

Nokia C2-03/C2-06: Návod na použitie

Obsah		Prepínanie medzi režimami zadávania textu	18
Bezpečnosť	4	Tradičné zadávanie textu	19
Začíname	5	Používanie prediktívneho zadávania textu	19
Telefón s dvoma SIM kartami	5	Správy	20
Tlačidlá a súčasti	5	Poslanie správy	20
Vloženie SIM karty a batérie	6	Prevzatie multimediálnej správy	21
Vloženie druhej SIM karty	7	Vypočutie odkazov	21
Vloženie pamäťovej karty	8	Poslanie zvukovej správy	22
Nabitie batérie	9	Personalizujte svoj telefón	22
Pripevnenie šnúrky	10	O úvodnom displeji	22
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	10	Prispôsobenie úvodného displeja	22
Anténa GSM	11	Prispôsobte si zvonenia vo svojom telefóne	23
Základné použitie	11	Plánovanie	24
Pristupové kódy	11	Zmena času a dátumu	24
Nastavenie SIM karty, ktorá sa má používať	12	Nastavenie budenia	24
Zablokovanie a odblokovanie tlačidiel a displeja	13	Pridanie stretnutia	25
Funkcie dotykového displeja	13	Pripojenie	25
Otvorenie aplikácie alebo aktivácia funkcie potiahnutím	14	Bluetooth	25
Indikátory	14	Dátový USB kábel	26
Kopírovanie kontaktov alebo správ zo starého telefónu	15	Hudba a zvukové súbory	27
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	16	FM rádio	27
Hovory	16	Prehrávač médií	28
Uskutočnenie hovoru	16	Fotografie a videá	29
Zavolanie na posledné volané číslo	17	Fotografovanie	29
Zobrazenie neprijatých hovorov	17	Nahratie videa	29
Kontakty	17	Poslanie fotografie alebo videa	29
Uloženie mena a telefónneho čísla	17	Web	30
Používanie rýchlej voľby	18	Webový prehliadač	30
Písanie textu	18	Prehliadanie webu	30
		Prispôsobenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu	31
		Pridanie záložky	31

Zmazanie údajov histórie prehliadania	32
--	----

Zostaňte v kontakte s priateľmi online 32

O aplikácii Komunity	32
----------------------	----

E-mail a Chat 32

O aplikácii E-mail	32
Poslanie e-mailu	33
Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň	33
O aplikácii Chat	33
Chat s priateľmi	33

Mapy 34

O aplikácii Mapy	34
Zobrazenie aktuálnej polohy na mape	35
Vyhľadanie miesta	35
Zdieľanie informácií o konkrétnej polohe alebo mieste	35
Vytvorenie trasy pre chodcov	36

Služby Ovi od spoločnosti Nokia 36

Dostupnosť a ceny služieb Ovi spoločnosti Nokia	36
Prístup do služieb Ovi od spoločnosti Nokia	36

Ďalšia pomoc 36

Podpora	36
Predplatenie služby Tipy a ponuky	37
Aktualizácia telefónu	37

Ochrana životného prostredia 40

Šetrenie energie	40
Recyklácia	40

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie 40

Register 47

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začíname

Telefón s dvoma SIM kartami

Do zariadenia môžete vložiť dve SIM karty.

Výhody telefónu s dvoma SIM kartami


- Pomáha vám šetriť, ak využívate služby dvoch rôznych poskytovateľov.
- V jednom telefóne môžete používať naraz dve telefónne čísla – jedno na súkromné a druhé na pracovné hovory.
- Vyhnete sa tak rozdielom v pokrytí sieťou medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb.

Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta je nedostupná.

Ak máte len jednu SIM kartu, vložte ju do držiaku SIM1 karty. Niektoré funkcie a služby môžu byť k dispozícii, len ak sa SIM karta používa v držiaku SIM1 karty. Ak sa SIM karta nachádza len v držiaku SIM2 karty, môžete uskutočňovať len tiesňové volania.

Spojenie GPRS nemôže byť aktívne v pozadí. Ak niektorá aplikácia používa spojenie GPRS a vy sa vrátite na úvodný displej, prípadne prepnete na inú aplikáciu, menu či zobrazenie, spojenie sa automaticky ukončí.

Tlačidlá a súčasti

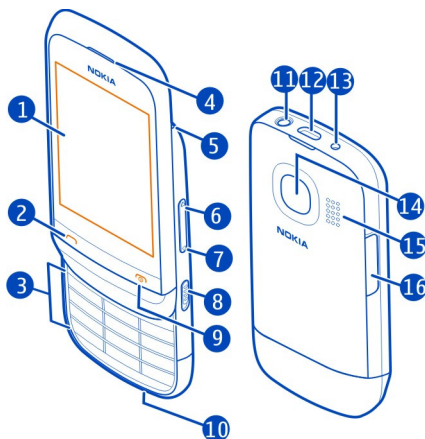

- 1 Displej
- 2 Tlačidlo Volat'
- 3 Klávesnica
- 4 Slúchadlo
- 5 Otvor na šnúрку na zápästie
- 6 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 7 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 8 Prepínač blokovania tlačidiel
- 9 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 10 Mikrofón
- 11 Konektor Nokia AV (3,5 mm)
- 12 Konektor micro-USB
- 13 Zásuvka na nabíjačku
- 14 Objektív fotoaparátu. Pred použitím fotoaparátu odstráňte z objektívu ochrannú pásku.
- 15 Reproduktor
- 16 Otvor pre SIM kartu (SIM 2)

Ak chcete prepínať medzi SIM kartami, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo *.

Vloženie SIM karty a batérie

! Upozornenie: Pred zložením akýchkoľvek krytov prístroj vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

! Dôležité: Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




! Dôležité: Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.

Tento telefón je určený na používanie s batériou BL-5C . Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Ak máte iba jednu SIM kartu, vložte ju do vnútorného držáka SIM kariet.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím karty, preto buďte opatrní pri jej vkladaní, vyberaní a pri manipulácii s ňou.

- 1 Vložte prst do záhybu v hornej časti telefónu a opatrne nadvihnite a zložte zadný kryt (1). Ak je batéria vložená, vyberte ju von (2).

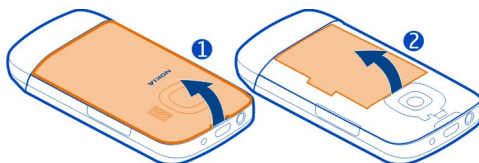

- 2 Otvorte držiak SIM karty (3) a vložte alebo vyberte SIM kartu (4 alebo 5). Skontrolujte, či ploška s kontaktmi smeruje nadol.




- 3 Vložte batériu tak, aby boli jej kontakty zarovno s kontaktmi oddelenia pre batériu (6). Zadný kryt nasadíte tak, že nasmerujete dolné uzamykacie západky k otvorom (7) a zatlačíte na kryt, až kým nezapadne na miesto (8).




Vloženie druhej SIM karty

Máte aj druhú SIM kartu, ale chcete aj naďalej používať hlavnú SIM kartu? Druhú SIM kartu môžete vložiť alebo vybrať bez vypnutia telefónu.

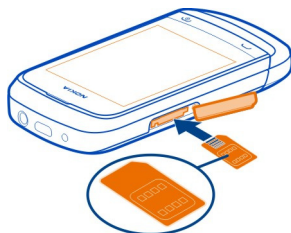

- 1 Otvorte kryt otvoru pre externú SIM kartu, označený ako **SIM 2**.
- 2 Uistite sa, že ploška s kontaktmi smeruje, nahor a vložte SIM kartu. Kartu vsúvajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto. Zatvorte kryt.


Vybratie druhej SIM karty

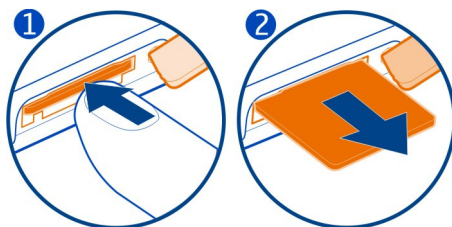

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Telefón podporuje pamäťové karty s kapacitou až 32 GB.

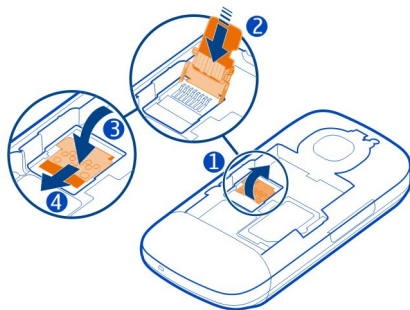


- 1 Vypnite telefón, zložte zadný kryt a vyberte batériu.
- 2 Ak chcete uvoľniť držiak pamäťovej karty, posuňte ho smerom, akým ukazuje šípka znázornená na držiaku. Nadvihnite držiak pamäťovej karty (1).
- 3 Vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol (2).
- 4 Sklopte držiak pamäťovej karty (3).
- 5 Uzamknite držiak pamäťovej karty tak, že ho posuniete na jeho pôvodné miesto (4).

Vybratie pamäťovej karty

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Zložte zadný kryt a vyberte batériu.
- 3 Ak chcete uvoľniť držiak pamäťovej karty, posuňte ho smerom, akým ukazuje šípka znázornená na držiaku. Nadvihnite držiak pamäťovej karty a vyberte pamäťovú kartu.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť. Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

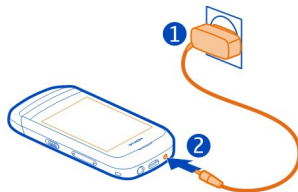


- 1 Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do telefónu.
- 3 Keď telefón signalizuje úplné nabitie, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania môžete telefón používať.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Pripevnenie šnúrky

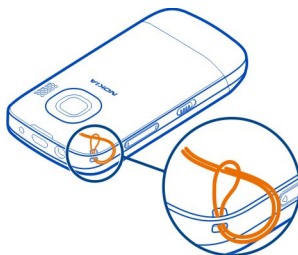

Šnúrky na zápästie nemusia byť súčasťou balenia.


Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač .



Môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa sieťových služieb. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Anténa GSM

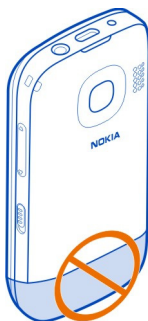

Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

Základné použitie

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2

Chránia SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.

(4 – 8 číslic)	Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadalo zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných zariadení v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých zariadení. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť zariadenie pred neautorizovaným použitím. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby žiadalo zadanie definovaného blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód je 12345. Kód držte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky a všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne Centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care.

Nastavenie SIM karty, ktorá sa má používať

Môžete nastaviť, ktorú SIM kartu chcete používať na uskutočňovanie volaní, odosielanie správ a mobilných dát. Ak jednotlivé SIM karty pomenujete, veľmi ľahko budete vedieť zistiť, ktorá je napríklad na prácu a ktorá na súkromné použitie.

Vyberte **Menu > Správca SIM**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Vždy žiadať — Pri každom uskutočňovaní hovoru, odosielaní správy alebo prenose mobilných dát vyberte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

SIM1 — SIM karta vo vnútornom držiaku SIM kariet sa použije ako predvolená SIM karta na uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ a prenos mobilných dát.

SIM2 — SIM karta vo vonkajšom otvore pre SIM karty sa použije ako predvolená SIM karta na uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ a prenos mobilných dát.

Premenovanie SIM karty

Vyberte a podržte položku **SIM1** alebo **SIM2** a z kontextového menu vyberte možnosť **Premenovať**.

Tip: Ak chcete na úvodnom displeji otvoriť správcu SIM kariet, stlačte a podržte tlačidlo *.

Zablokovanie a odblokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Posuňte prepínač blokovania tlačidiel.

Tip: Ak je prepínač blokovania tlačidiel mimo dosahu, na odblokovanie tlačidiel a displeja použite tlačidlo Koniec a stlačte tlačidlo **Odblokuj**.

Funkcie dotykového displeja


Ak chcete používať interaktívne používateľské rozhranie dotykového displeja, klepnite na dotykový displej alebo klepnite na prázdne miesto a podržte ho.

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite na požadovanú aplikáciu alebo prvok.

Prístup k voľbám položky

Klepnite na požadovanú položku a podržte. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými voľbami.

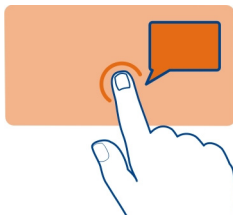

Posúvanie sa v zozname alebo menu

Položte prst na displej, rýchlo sa po ňom posuňte nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Obsah displeja sa bude posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente nadvihnutia prsta. Ak chcete vybrať položku z posúvajúceho sa zoznamu a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku.



Potiahnutie

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posúvajte požadovaným smerom.



Otvorenie aplikácie alebo aktivácia funkcie potiahnutím

Potiahnutím doľava alebo doprava na úvodnom displeji môžete otvárať aplikácie alebo aktivovať jednotlivé funkcie.

Priradenie konkrétnej funkcie alebo činnosti potiahnutiu

Vyberte menu **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Potiahnuť prstom**, potom vyberte smer potiahnutia a napokon požadovanú funkciu alebo činnosť.

Indikátory



Na karte SIM1 máte neprečítané správy.

Na karte SIM2 máte neprečítané správy.



Na kartách SIM1 a SIM2 máte neprečítané správy.



Na karte SIM1 máte neodoslané a zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.



Na karte SIM2 máte neodoslané a zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.



Na kartách SIM1 a SIM2 máte neodoslané a zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.



Klávesnica je zablokovaná.



Telefón nebude oznamovať prichádzajúce hovory ani textové správy zvonením.



Budík je nastavený.



alebo  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS prostredníctvom karty SIM1.



alebo  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS prostredníctvom karty SIM2.



alebo Pripojenie GPRS alebo EGPRS z karty SIM1 je otvorené.



alebo Pripojenie GPRS alebo EGPRS z karty SIM2 je otvorené.



alebo  Pripojenie GPRS alebo EGPRS z karty SIM1 je pozastavené (podržané).



alebo  Pripojenie GPRS alebo EGPRS z karty SIM2 je pozastavené (podržané).



Funkcia Bluetooth je aktivovaná.



Všetky hovory prichádzajúce na kartu SIM1 sú presmerované na iné číslo.



Všetky hovory prichádzajúce na kartu SIM2 sú presmerované na iné číslo.



Všetky hovory prichádzajúce na karty SIM1 a SIM2 sú presmerované na iné číslo.



Všetky hovory prichádzajúce na karty SIM1 a SIM2 sú presmerované na iné číslo.



Všetky hovory prichádzajúce na karty SIM1 a SIM2 sú presmerované na iné číslo.



Aktívny profil má časový limit.



K telefónu je pripojený headset.



Telefón je pripojený k inému zariadeniu pomocou dátového kábla USB.

Kopírovanie kontaktov alebo správ zo starého telefónu

Chcete si skopírovať obsah z predchádzajúceho kompatibilného telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Bez akýchkoľvek poplatkov si môžete do nového telefónu skopírovať napríklad kontakty, záznamy v kalendári alebo správy.



- 1 V oboch telefónoch aktivujte funkciu Bluetooth.
Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch. a záloha**.
- 3 Vyberte položku **Prepínanie > Kopírovať na tento**.
- 4 Vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať, a potom stlačte **Hotovo**.
- 5 Zo zoznamu vyberte predchádzajúci telefón.
- 6 Zadať prístupový kód, ak ho druhý telefón vyžaduje. Prístupový kód, ktorý si môžete sami určiť, sa musí zadať v oboch telefónoch. Niektoré telefóny majú nemenný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke príslušného telefónu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.
- 7 Po zobrazení výzvy povoľte žiadosti o spojenie a kopírovanie.

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

Aktivácia reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Reprod..**

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Vysuňte kryt.
- 2 Na úvodnom displeji zadajte príslušné telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, vyberte možnosť **Zmaž**.

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, dvakrát vyberte symbol *, aby sa zobrazil znak + (nahrádza medzinárodný prístupový kód), potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez začiatkovej nuly, ak je to potrebné) a príslušné telefónne číslo.

- 3 Stlačte tlačidlo Volat'.
- 4 Po zobrazení výzvy zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.
- 5 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Tip: Ak je kryt zasunutý a vy chcete zadať telefónne číslo pomocou virtuálnej klávesnice , ktorá sa zobrazuje na úvodnom displeji, vyberte obrázok .

Pri prijatí hovoru sa zobrazí informácia o tom, ktorá SIM karta sa používa.

Zavolanie na posledné volané číslo

Snažíte sa niekomu dovolať, ale neberie vám telefón? Opakované volanie je jednoduché.

- 1 Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Volat'.
 - 2 Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo Volat'.
- Po zobrazení výzvy zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Zobrazenie neprijatých hovorov

Chcete vedieť, od koho ste zmeškali hovor?

Na úvodnom displeji vyberte možnosť **Ukáž**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje túto službu, ak je telefón zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto sieťovou službou.

Zavolanie späť kontaktu alebo na telefónne číslo

Prejdite na kontakt alebo číslo a stlačte tlačidlo Volat'.

Zobrazenie neprijatých hovorov neskôr

Vyberte **Menu > Kontakty > Denník a Neprij. hovory**.

Kontakty

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte **Menu > Kontakty**.

Vyberte možnosť **Pridať nové** a zadajte číslo a meno.

Po zobrazení výzvy zadajte umiestnenie, kam sa má kontakt uložiť.

Pridávanie a úprava informácií o kontakte

- 1 Vyberte položku **Mená** a kontakt.
- 2 Vyberte menu **Možnosti** > **Pridať detail**.

Tip: Ak chcete ku kontaktu pridať tón zvonenia alebo obrázok, vyberte požadovaný kontakt a menu **Možnosti** > **Pridať detail** > **Multimédiá**.

Používanie rýchlej voľby

Ak chcete rýchlo volať priateľom a rodine, priradíte k jednotlivým číselným tlačidlám telefónu najčastejšie používané telefónne čísla.

Rýchlu voľbu môžete používať iba pre kontakty uložené v telefóne alebo na SIM karte umiestnenej vo vnútornom držiaku SIM kariet.

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba**.

Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.
- 2 Zadajte telefónne číslo alebo vyhľadajte požadovaný kontakt.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte číselné tlačidlo a z kontextového menu vyberte možnosť **Vymazať** alebo **Zmeniť**.

Uskutočnenie hovoru

Na úvodnom displeji stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Deaktivácia rýchlej voľby

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** a **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Písanie textu

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Pri písaní môžete používať tradičné  alebo prediktívne  zadávanie textu.

Ikony  a  znázorňujú veľkosť písmen pri písaní. Ikona  znázorňuje, že je aktivovaný režim písania čísel.

Aktivácia alebo inaktivácia režimu prediktívneho zadávania textu

Vyberte menu **Možnosti** > **Predikcia** > **Predikcia zapn.** alebo **Predikcia vypn.**. Prediktívne zadávanie textu podporujú iba niektoré jazyky.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Stlačte tlačidlo #.

Aktivácia režimu čísel

Stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte položku **Režim čísel**. Ak sa chcete vrátiť k režimu písmen, stlačte a podržte tlačidlo #.

Tip: Ak chcete rýchlo zadať jedno číslo, stlačte a podržte tlačidlo so želaným číslom.

Nastavenie jazyka pri písaní

Vyberte menu **Možnosti** > **Jazyk pri písaní**.

Tip: Ak chcete aktivovať režim čísel, aktivovať alebo deaktivovať režim prediktívneho zadávania textu alebo nastaviť jazyk písania, stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte príslušnú možnosť.

Tradičné zadávanie textu

- 1 Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlo (2 – 9), kým sa zobrazí požadovaný znak.
- 2 Zadajte ďalší znak. Ak je umiestnený na tom istom tlačidle, počkajte na zobrazenie kurzora alebo kurzor posuňte dopredu.

Jednotlivé znaky sú k dispozícii v závislosti od vybraného jazyka pri písaní.

Pohyb kurzora

Vyberte tlačidlo ◀ alebo ▶ alebo klepnite na miesto, na ktoré chcete umiestniť kurzor.

Vloženie bežného interpunkčného znamienka

Opakovane stlačte tlačidlo 1.

Vloženie špeciálneho znaku

Vyberte symbol ?!£ a požadovaný znak.

Vloženie medzery

Stlačte tlačidlo 0.

Používanie prediktívneho zadávania textu**Písanie pomocou prediktívneho zadávania textu**

Zabudovaný slovník navrhuje slová podľa toho, aké číselné tlačidlá postupne vyberáte.

- 1 Každý znak zadajte jedným výberom číselného tlačidla (2 – 9).

- 2 Ak chcete nájsť požadované slovo, opakovane vyberte tlačidlo *.
- 3 Ak chcete potvrdiť dané slovo, vyberte symbol ►.

Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak sa pri používaní prediktívneho spôsobu zadávania textu zobrazí na displeji symbol ?, zadané slovo sa nenachádza v slovníku. Toto slovo môžete pridať do slovníka v telefóne.

- 1 Vyberte položku **Hláskuj**.
- 2 Zadajte dané slovo tradičným spôsobom.
- 3 Vyberte možnosť **Ulož**.

Napísanie zloženého slova

- 1 Napíšte prvú časť slova. Slovo potvrdíte posunutím kurzora dopredu.
- 2 Napíšte ďalšiu časť slova a tiež ju potvrdíte.

Správy

Poslanie správy

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových a multimediálnych správ. K správe môžete pripojiť fotografie, videá a vizitky.

Vyberte **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte možnosť **Vytvoriť správu**.
- 2 Ak chcete pripojiť prílohu, vyberte menu **Možnosti > Vložiť objekt**.
- 3 Napíšte správu a vyberte možnosť **Pokračuj**.
- 4 Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte položku **Číslo alebo e-mail**. Zadajte telefónne číslo alebo vyberte položku **E-mail** a zadajte e-mailovú adresu.
- 5 Vyberte možnosť **Pošli**.
Po zobrazení výzvy zvolíte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Tip: Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte menu **Možnosti > Vložiť symbol**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Prevzatie multimediálnej správy

Ak chcete skontrolovať aktuálne nastavenia preberania multimediálnych správ, zvolte položku **Menu > Správy a Nastav. správ > Multimediálne správy > SIM1** alebo **SIM2** a vyberte možnosť **Príjem MMS**.

Tip: Odosielanie a príjem multimediálnych správ mimo domácej siete môžu byť drahšie. Ak chcete ušetriť na poplatkoch, môžete automatické preberanie multimediálnych správ zrušiť. Ďalšie informácie o poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Úprava nastavení preberania multimediálnych správ

- 1 Vyberte **Menu > Správy a Nastav. správ > Multimediálne správy**.
- 2 Vyberte položku **SIM1** alebo **SIM2**. Nastavenia multimediálnych správ sa vzťahujú na obe SIM karty.
- 3 Vyberte **Príjem MMS** a jednu z nasledujúcich možností:

Automaticky — Multimediálne správy sa vždy preberú automaticky.

Manuálne — Ak vám do centra správ príde multimediálna správa, dostanete hlásenie o tom, že si multimediálnu správu môžete prevziať manuálne.

Vypnuté — Preberanie multimediálnych správ je vypnuté. Nebudete dostávať hlásenia o multimediálnych správach.

Ak chcete preberať multimediálne správy manuálne, vyberte menu **Príjem MMS > Manuálne**.

Manuálne preberanie multimediálnych správ

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Prijaté**.
- 2 Otvorte hlásenie o multimediálnej správe a vyberte možnosť **Prevziať**. Multimediálna správa sa stiahne do telefónu.

Vypočutie odkazov

Ak nemôžete prijať hovor, presmerujte hovory do odkazovej schránky a vypočujte si odkazy neskôr.

22 Personalizujte svoj telefón

Môže sa vyžadovať predplatenie odkazovej schránky. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Službu odkazovej schránky môžete používať iba so SIM kartou umiestnenou vo vnútornom držiaku SIM kariet.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Odkazy a číslo odkaz. schránky**.
- 2 Zadajte číslo odkazovej schránky a vyberte **OK**.
- 3 Ak chcete volať do odkazovej schránky, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Poslanie zvukovej správy

Nemáte čas napísať textovú správu? Namiesto nej nahrajte a pošlite zvukovú správu.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Zvoľte možnosť **Ďalšie správy > Zvuková správa**.
- 2 Ak chcete nahráť správu, zvoľte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvoľte položku .
- 4 Vyberte položku **Pokračuj** a kontakt.

Personalizujte svoj telefón

O úvodnom displeji

Na úvodnom displeji môžete:

- sledovať upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- otvárať obľúbené aplikácie,
- ovládať aplikácie, napríklad rádio,
- pridávať skratky k rôznym funkciám, ako napríklad písanie správy,
- vidieť zoznam svojich obľúbených kontaktov a kedykoľvek im rýchlo zavolať alebo poslať správu.

Prispôsobenie úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja obľúbenú krajinu alebo fotografie vašej rodiny? Tapetu, ako aj usporiadanie položiek na úvodnom displeji môžete zmeniť tak, ako vám to vyhovuje.

Zmena tapety

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Displej > Tapeta**.
- 2 Zvoľte zložku a obrázok.
Môžete tiež použiť fotografiu nasnímanú fotoaparátom v telefóne.

Tip: Ďalšie tapety si môžete stiahnuť zo služby Obchod spoločnosti Ovi.

Pridanie aplikácie alebo skratky

- 1 Klepnite na úvodný displej a chvíľu na ňom podržte prst a z kontextového menu vyberte položku **Prispôbiť** **zobr..**
- 2 Vyberte panel, požadovanú položku zo zoznamu a stlačte tlačidlo **Späť**.

Zmena skratky

- 1 Klepnite na skratku, ktorú chcete zmeniť, a chvíľu na nej podržte prst a z kontextového menu vyberte možnosť **Zmeniť skratku**.
- 2 Zvoľte položku zo zoznamu a stlačte **Späť**.

Tip: Ak chcete z úvodného displeja odstrániť niektorú aplikáciu alebo panel so skratkami, nahraďte ich inými alebo vyberte možnosť **(prázdne)**.

Tip: Ak chcete zväčšiť veľkosť písma v aplikáciách Správy alebo Kontakty pri prezeraní webových stránok, prípadne v hlavnom menu, vyberte možnosť **Menu > Nastavenia a Displej > Veľkosť písma**.

Prispôbte si zvonenia vo svojom telefóne

V každom profile môžete prispôbiť zvonenia, tóny tlačidiel a výstražné tóny.

Vyberte **Menu > Nastavenia a Tóny**.

Zmena zvonenia

Vyberte položku **Zvonenie**: a požadované zvonenie.

Tip: Ďalšie zvonenia si môžete stiahnuť zo služby Ovi Obchod od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Po výbere zvonenia môžete označiť niektorý jeho úsek a ten nastaviť ako vaše zvonenie. Pôvodné zvonenie alebo zvukový klip sa neskopíruje ani nezmení. Predvolené zvonenia nemožno upravovať a podporu majú iba niektoré formáty zvonení.

Označenie úseku, ktorý chcete použiť

- 1 Vyberte zvonenie. Po zobrazení výzvy vyberte položku **Áno**.
- 2 Presuňte značku začiatku  do východiskového bodu.
- 3 Presuňte značku konca  do cieľového bodu.
Keď presuniete značku na nové miesto, zvolený úsek sa prehrá.
- 4 Ak si chcete prehrať úsek manuálne, vyberte možnosť **Prehrať**.
- 5 Vyberte položku **Hotovo**.



Tip: Ak chcete doladiť východiskový a koncový bod zvoleného úseku, vyberte  alebo . Potom vyberte a podržte  alebo .

Zmena hlasitosti tónov tlačidiel

Vyberte položku **Tóny tlačidiel**: a potiahnite lištu hlasitosti.

Plánovanie

Zmena času a dátumu

Vyberte **Menu > Nastavenia a Dátum a čas**.

Zmena časovej zóny pri cestovaní

- 1 Vyberte položku **Nast. dátumu a času > Časová zóna**.
- 2 Vyberte časovú zónu, v ktorej sa nachádzate.
- 3 Vyberte možnosť **Ulož**.

Čas a dátum sa nastaví podľa príslušnej časovej zóny. Tým zaistíte, že telefón bude zobrazovať správny čas poslanca prijatých textových alebo multimediálnych správ.

GMT –5 napríklad označuje časovú zónu pre New York (USA), ktorý sa nachádza 5 hodín západne od Greenwichu v Londýne (Veľká Británia).

Nastavenie budenia

Tento telefón môžete používať ako budík.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Budík**.

- 1 Nastavte čas budenia.
- 2 Ak chcete nastaviť budenie, zvolte položku .
- 3 Ak chcete nastaviť zvonenie budíka napríklad na rovnaký čas každý deň, vyberte položku **Nastav. > Opakovanie budenia > Zapnuté** a požadované dni.

Pridanie stretnutia

Dôležité stretnutia si uložte do kalendára ako záznamy stretnutí.

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum a vyberte položku **Možnosti** > **Prid. nový záznam**.
- 2 Vyberte pole typu záznamu **Schôdzka** a vyplňte polia.

Prípojenie

Bluetooth


Prípojenie Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Prípojiteľnosť** > **Bluetooth**.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu, kopírovanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

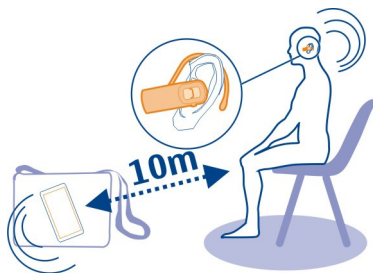

Keď je telefón zablokovaný, môžete uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Tip: Ak chcete získať prístup k nastaveniam technológie Bluetooth z úvodného displeja, pridajte skratku do aplikácie widget skratiek.

! **Upozornenie:** Používanie technológie Bluetooth môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie technológie Bluetooth povolené iba v interiéri. Po 1. júli 2012 EÚ ruší obmedzenie týkajúce sa vonkajšieho používania technológie Bluetooth tohto produktu vo Francúzsku. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Posielanie fotografií alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete posilať fotografie, videá, vizitky a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, do počítača alebo kompatibilného telefónu či zariadenia svojich priateľov.

- 1 Vyberte a podržte položku, ktorú chcete odoslať, a z kontextového menu vyberte možnosť **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho výberom položky **Možnosti** > **Nové hľadanie**. Zobrazia sa zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 3 Zadať prístupový kód, ak ho druhé zariadenie vyžaduje. Prístupový kód, ktorý môžete sami definovať, sa musí zadať do oboch zariadení. Niektoré zariadenia majú fixný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke zariadenia. Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Dátový USB kábel

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Na kopírovanie fotografií a iného obsahu medzi telefónom a kompatibilným počítačom môžete použiť dátový kábel USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Vyberte si z týchto režimov:

Nokia Ovi Suite — V počítači je nainštalovaný softvér Nokia Ovi Suite.

Prenos médií — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Ovi Suite. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k systému domáceho kina alebo k tlačiarne.

Úložisko dát — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Ovi Suite. Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k iným zariadeniam, napríklad k domácej stereosústave alebo stereosústave v aute.

- 3 Ak chcete kopírovať obsah, použite správcu súborov v počítači.

Na kopírovanie kontaktov, hudobných súborov, videí alebo obrázkov použite aplikáciu Nokia Ovi Suite.

Hudba a zvukové súbory

FM rádio

O aplikácii FM rádio

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Prostredníctvom telefónu môžete počúvať stanice FM rádia – stačí pripojiť headset a zvoliť si stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Počúvanie rádia

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Úprava hlasitosti

Použite tlačidlá hlasitosti.

Vypnutie rádia

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Nastavenie rádia, aby hralo v pozadí

Vyberte menu **Možnosti > Prehr. na pozadí**.

Vypnutie rádia spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc

Vyhľadajte obľúbené rozhlasové stanice a uložte ich, aby ste ich mohli bez problémov počúvať aj neskôr.

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Vyberte a podržte symbol  alebo .

Uloženie stanice

Vyberte menu **Možnosti** > **Uložiť stanicu**.

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Vyberte menu **Možnosti** > **Hľadať stanicu**. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete vyhľadávať vonku alebo pri okne.

Prepnutie na uloženú stanicu

Vyberte symbol  alebo .

Premenovanie stanice

- 1 Vyberte menu **Možnosti** > **Stanice**.
- 2 Vyberte a podržte požadovanú stanicu a z kontextového menu vyberte možnosť **Premenovať**.

Tip: Ak chcete k stanici prejsť priamo zo zoznamu uložených staníc, stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá číslu stanice.

Prehrávač médií

Prehratie skladby

Prehrávajte hudbu uloženú v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Moja hudba** a **Všetky skladby**.

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvolte položku , ak chcete prehrávanie obnoviť, zvolte položku .

Prehratie videa

Prehrávajte videá uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Moja hudba** a **Videa**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvolte položku , ak chcete prehrávanie obnoviť, zvolte položku .

Fotografie a videá

Fotografovania

- 1 Vyberte **Menu** > **Fotografie** > **Kamera**.
- 2 Ak chcete záber priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
- 3 Zvoľte položku .
Fotografie sa ukladajú v **Menu** > **Fotografie** > **Moje fotografie**.

Vypnutie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nahratie videa

Okrem fotografovania si pomocou telefónu môžete vzácné chvíle zvečniť aj formou videozáznamu.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** > **Videokamera**.

- 1 Ak chcete prepnúť z režimu snímok do režimu videa, ak je to potrebné, zvoľte položku  > **Videokam..**
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvoľte .

Videá sa ukladajú v **Menu** > **Fotografie** > **Moje videá**.

Vypnutie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo Koniec.

Poslanie fotografie alebo videa

Chcete sa podeliť o fotografie a videá s priateľmi či rodinou? Pošlite im multimediálnu správu alebo im fotografiu odošlite pomocou technológie Bluetooth.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Galéria**.

Poslanie fotografie

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadovanú fotografiu.
- 2 Vyberte a podržte fotografiu, ktorú chcete poslať.
Ak chcete odoslať viac fotografií, vyberte menu **Možnosti** > **Označiť** a označte požadované fotografie.

- 3 Vyberte možnosť **Poslať** alebo menu **Možnosti** > **Poslať označené** a požadovaný spôsob odoslania.

Poslanie videa

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadované video.
- 2 Vyberte menu **Možnosti** > **Označiť** a označte príslušné video. Môžete označiť aj niekoľko videí súčasne.
- 3 Vyberte menu **Možnosti** > **Poslať označené** a požadovaný spôsob odoslania.

Web

Webový prehliadač

Vyberte položku **Menu** > **Internet**.

Pomocou webového prehliadača v telefóne si môžete prezerat' webové stránky na internete.

Ak si chcete prezerat' webové stránky, musíte sa pripojiť k internetu.

Po zobrazení výzvy zvol'te SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od poskytovateľa sieťových služieb vo forme konfiguračnej správy.

Vo webovom prehliadači telefónu nemožno prehrávať hudbu a videá z internetu.

Prehliadanie webu

Vyberte **Menu** > **Internet**.

Zobrazenie histórie prehliadania, najnavštevovanejších stránok alebo záložiek

Ak chcete prepínať medzi kartami História, Odporúč. a Obľúbené, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Prechod na webovú stránku

Vyberte panel s adresou a zadajte adresu.

Presunutie webovej stránky

Presuňte stránku prstom.

Priblíženie

Vyberte požadovanú časť webovej stránky.

Oddialenie

Dvakrát klepnite na displej.

Hľadanie na internete

Vyberte pole vyhľadávania a zadajte doň hľadaný výraz. Ak sa zobrazí výzva, vyberte predvolený vyhľadávací nástroj.

Návrat na stránku, ktorú ste už niekedy navštívili

Otvorte kartu História a vyberte požadovanú webovú stránku.

Tip: Zo služby Ovi Obchod od spoločnosti Nokia si môžete sťahovať webové aplikácie. Pri prvom otvorení webovej aplikácie sa daná aplikácia pridá ako záložka. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Prispôsobenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu

Webový prehliadač dokáže webové stránky optimalizovať tak, aby sa dali prezerat' na displeji telefónu. Namiesto toho, aby ste museli stránku priblížiť, zobrazí sa vo forme jedného stĺpca s väčším, čitateľným textom a obrázkami.

Vyberte **Menu > Internet**.

Vyberte  > **Nástroje > Prispôbiť šírku**.

Ak chcete rýchlo prejsť na inú časť webovej stránky, vyberte niektorú z týchto možností:

	/		Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu časť webovej stránky.
			Prihlásenie sa na webovej stránke.
			Prechod na hlavnú časť webovej stránky.
			Vyhľadávanie na danej webovej stránke.
			Čítanie zdrojov RSS.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Toto zobrazenie nie je k dispozícii pre webové stránky navrhnuté na používanie v mobile.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte si ich ako záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte **Menu > Internet**.

Pri prezeraní webových stránok vyberte  > **Pridať k obľúbeným**.

Prechod na webovú stránku uloženú na záložke

Otvorte kartu Oblíbené a vyberte požadovanú záložku.

Zmazanie údajov histórie prehliadania

Vyberte Menu > Internet.

Otvorte kartu História a vyberte  > Zmazať históriu.

Zmazanie súborov cookie alebo textu uloženého vo webových formulároch

Vyberte  > Nástroje > Nastavenia > Zmazať súbory cookie alebo Zmazať aut. vyplňanie.

Zostaňte v kontakte s priateľmi online

O aplikácii Komunity

Vyberte Menu > Aplikácie > Aplikácie a hry > Komunity a prihláste sa do príslušných služieb sociálnych sietí.

Vďaka aplikácii Komunity môžete lepšie využívať sociálne siete. Aplikácia nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch. Prihlásenie v službách sociálnych sietí ako Facebook alebo Twitter umožňuje:

- vidieť aktualizácie stavov priateľov,
- uverejniť aktualizáciu vlastného stavu,
- okamžite zdieľať fotografie, ktoré odfotíte.

K dispozícii sú iba tie funkcie, ktoré podporuje služba sociálnych sietí.

Používanie služieb sociálnych sietí vyžaduje podporu siete. Používanie služby môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát a s tým súvisiace poplatky za prenos dát. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán a nie sú poskytované spoločnosťou Nokia. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov v službách sociálnych sietí, ktoré používate, pretože je možné, že tieto informácie zdieľate s veľkou skupinou ľudí. Podmienky používania služby sociálnych sietí sa týkajú zdieľania informácií v danej službe. Oboznáňte sa s podmienkami používania a uplatňovaním ochrany osobných údajov danej služby.

E-mail a Chat

O aplikácii E-mail

Vyberte položku Menu > Správy > E-mail.

Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-maily z viacerých e-mailových účtov od rôznych poskytovateľov e-mailových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Ak ešte nemáte e-mailový účet, môžete si vytvoriť účet Nokia, ktorého súčasťou je služba Ovi E-mail od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.ovi.com. Prostredníctvom účtu Nokia môžete získať prístup k všetkým službám Ovi od spoločnosti Nokia.

Poslanie e-mailu

Vyberte **Menu > Správy > E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte menu **Vol'by > Vytvoriť nový**.
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a text správy.
- 3 Ak chcete pripojiť súbor, napríklad fotografiu, vyberte menu **Vol'by > Prilož > Zo zložky Galéria**.
- 4 Ak chcete nasnímať fotografiu a pripojiť ju k e-mailu, vyberte menu **Vol'by > Prilož > Z aplikácie Foto-Video**.
- 5 Vyberte možnosť **Poslať**.

Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň

Vyberte položku **Menu > Správy > E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte e-mail.
- 2 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Vol'by**.

O aplikácii Chat

Vyberte **Menu > Správy > Chat**.

Táto služba umožňuje vymieňať si okamžité správy s priateľmi. Chat je sieťová služba.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Chat s priateľmi

Vyberte položku **Menu > Správy > Chat**.

Môžete sa prihlásiť do niekoľkých služieb a naraz v nich chatovať. Do každej služby sa musíte prihlásiť osobitne.

Môžete mať prebiehajúce konverzácie s niekoľkými kontaktmi naraz.

- 1 Ak je k dispozícii niekoľko chatových služieb, vyberte požadovanú službu.
- 2 Prihláste sa do služby.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete chatovať.
- 4 Správu napíšte do textového poľa v spodnej časti displeja.
- 5 Vyberte položku **Pošli**.

Mapy

O aplikácii Mapy

Tento telefón obsahuje aplikáciu Mapy a na jeho pamäťovej karte môžu byť vopred načítané mapy vašej krajiny. Pred použitím aplikácie Mapy vložte túto pamäťovú kartu do telefónu.

Aplikáciu Mapy môžete spustiť iba vtedy, keď používate SIM kartu umiestnenú vo vnútornom držiaku SIM kariet.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Táto aplikácia umožňuje prehliadanie máp rôznych miest vašej krajiny. Môžete tiež:

- zobrazíť svoju aktuálnu polohu,
- napláňovať trasu k blízkemu miestu,
- vyhľadať miesto alebo konkrétnu adresu a uložiť ju,
- odoslať informácie o polohe alebo ľubovoľnom mieste priateľovi prostredníctvom textovej správy.

Keď si prezeráte oblasť, ktorá sa nenachádza v mapách stiahnutých na pamäťovej karte, mapa pre danú oblasť sa automaticky stiahne do vášho zariadenia cez internet.

Sťahovanie máp môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Na sťahovanie máp môžete použiť aj aplikáciu Nokia Ovi Suite. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Nokia Ovi Suite v kompatibilnom počítači, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Na vyhľadanie aktuálnej polohy sa môže vyžadovať prístup k sieti. Môže sa zobrazíť výzva, aby ste vybrali miesto prístupu na internet.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Zobrazenie aktuálnej polohy na mape

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Aktualizácia aktuálnej polohy

Vyberte menu **Vol'by** > **Aktualiz. polohu**.

Uloženie aktuálnej polohy

Vyberte menu **Vol'by** > **Uložiť ako obľúb.**.

Vyhľadanie miesta

Vyberte **Menu** > **Mapy**.

- 1 Vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Zadaťte názov miesta alebo adresu.
- 3 Vyberte možnosť **Chod'**. Zobrazí sa zoznam zhodných miest a adries.

Spresnenie hľadania

- 1 Vyberte položku **Rozšírené** > **Nájsť miesto** alebo **Nájsť adresu**.
- 2 Zadaťte podrobnejšie informácie o hľadanom výraze a postupujte podľa pokynov.

Tip: Ak chcete vyhľadávať v celej kategórii miest, všetky polia s názvami nechajte prázdne.

Tip: Ak nemôžete nájsť hľadané miesto, skúste ho vyhľadať v databáze online. Vyberte možnosť **Hľadať on-line**. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie informácií o konkrétnej polohe alebo mieste

Informácie o svojej aktuálnej polohe alebo ľubovoľnom mieste na mape môžete poslať priateľovi prostredníctvom textovej správy.

Vyberte **Menu** > **Mapy**.

- 1 Vyberte položku **Moja poloha** alebo konkrétne miesto na mape a menu **Vol'by** > **Poslať miesto**.
- 2 Napíšte správu. Automaticky sa pridá adresa polohy a odkaz na danú polohu.
- 3 Zadaťte číslo príjemcu alebo vyberte **Hľadať** a požadovaný kontakt.
- 4 Vyberte možnosť **Poslať**.

Keď váš priateľ dostane správu s adresou a odkazom na vašu polohu, môže si príslušné miesto na mape vo webovom prehliadači telefónu zobrazíť tak, že vyberie daný odkaz.

Vytvorenie trasy pre chodcov

Vytvorte si pešiu trasu k blízkemu miestu. Skôr než vyrazíte, trasu spolu so všetkými odbočkami si môžete pozrieť na mape.

Vyberte **Menu > Mapy**.

- 1 Vyberte položku **Plán trasy**.
- 2 Vyberte položku **Štartovacie miesto** a potom ako východiskový bod svojej pešej trasy vyberte uložení alebo nedávno navštívenú lokalitu, miesto z mapy alebo konkrétnu adresu. Ak chcete vyštartovať zo svojej aktuálnej polohy, vyberte možnosť **Moja poloha**.
- 3 Vyberte položku **Cieľ** a zadajte cieľový bod trasy.
Maximálna vzdialenosť medzi východiskovým a cieľovým bodom je 10 kilometrov vzdušnou čiarou. Zohľadnenie použitia trajektov a niektorých špeciálnych tunelov je pri plánovaní peších trás obmedzené.
- 4 Vyberte možnosť **Chod' > Začni**.
- 5 Ak chcete zrušiť danú trasu, vyberte menu **Vol'by > Zrušiť trasu**.

Služby Ovi od spoločnosti Nokia

Dostupnosť a ceny služieb Ovi spoločnosti Nokia

Dostupnosť služieb Ovi spoločnosti Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Ďalšie informácie o službách Ovi nájdete na lokalite www.ovi.com.

Prístup do služieb Ovi od spoločnosti Nokia

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Aplikácie a hry** a požadovanú službu Ovi.

Ďalšia pomoc

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, dôkladne si prečítajte používateľskú príručku.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy telefónu. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred poslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte dáta.

Predplatenie služby Tipy a ponuky

Tipy a ponuky je praktická služba, vďaka ktorej využijete svoj telefón na maximum. Táto služba poskytuje tipy a správy z centra podpory, ako aj aktualizácie týkajúce sa hier a aplikácií.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Aplikácie a hry > Tipy a ponuky**.

Pri predplatení a zrušení predplatenia sa môžu účtovať poplatky za textovú správu. Zmluvné podmienky nájdete v používateľskej príručke k telefónu alebo na stránke www.nokia.com/mynokia.

Aktualizácia telefónu

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou telefónu

Chcete zvýšiť výkonnosť svojho telefónu a získať aktualizácie aplikácií a skvelé nové funkcie? Pravidelne si aktualizujte softvér telefónu, aby ste ho mohli využívať čo najlepšie. Telefón tiež môžete nastaviť tak, aby aktualizácie kontroloval automaticky.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Softvér zariadenia môžete aktualizovať iba vtedy, keď používate SIM kartu umiestnenú vo vnútornom držiaku SIM kariet.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Vyberte **Menu > Nastavenia**.



- 1 Vyberte položku **Zariadenie > Aktualiz. zariadenia**.
- 2 Ak chcete zobrazit' aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či je k dispozícii aktualizácia, vyberte možnosť **Detaily akt. softvéru**.
- 3 Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu softvéru, vyberte možnosť **Stiahnuť SW zariadenia**. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 4 Ak bola inštalácia po stiahnutí zrušená, vyberte možnosť **Inštalovať aktual. SW**.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Automatická kontrola aktualizácií softvéru

Vyberte položku **Autoaktualizovať SW** a určte, ako často sa majú kontrolovať nové aktualizácie softvéru.

Poskytovateľ sieťových služieb môže posielat' aktualizácie softvéru telefónu cez sieť priamo do vášho telefónu. Ďalšie informácie o tejto službe siete získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné internetové spojenie a kompatibilný dátový kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Ovi Suite, prejdite na webovú adresu www.ovi.com/suite.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete niektoré nastavenia obnoviť na ich pôvodné hodnoty.

- 1 Ukončíte všetky hovory a pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Len nastavenia**.
- 3 Zadáte bezpečnostný kód.

Toto nemá vplyv na dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a potom opäť zapne. Môže to trvať dlhšie ako obvykle.

Usporiadanie súborov

Môžete presúvať, kopírovať a vymazávať súbory a zložky, alebo vytvárať nové zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Ak usporiadate súbory do vlastných zložiek, v budúcnosti vám to môže pomôcť pri vyhľadávaní súborov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Možnosti > Pridať zložku**.

Skopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Môžete tiež prehrávať hudbu alebo videoklipy, prípadne zobrazovať fotografie v aplikácii Galéria.

Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť telefónu môžete zálohovať na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch. a záloha**.

Vyberte položku **Vytvoriť zálohu**.

Obnovenie zálohy

Vyberte položku **Obnoviť zálohu**.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad spojenie Bluetooth).
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na Kontaktné centrum Nokia.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Prístroj je schválený na používanie v sieťach (E)GSM 900 a 1800 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005.

Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Recyklovanie

Použitú elektroniku, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržiajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 1.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licencii o obsah. O licencii a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BL-5C. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre toto zariadenie sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť podľa typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte z nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj so horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explózií alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte kartu SIM.

- Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktívovaný režim v lietadle.
 - Ak sú obrazovka a tlačidlá prístroja zamknuté, odomknite ich.
- 3 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Vysuňte kryt.
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
- 6 Stlačte tlačidlo Voláť.
- 7 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

! **Dôležité:** Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

! **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

! **Upozornenie:** Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Naskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia vo skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidla používajúcich skvapalnený petrolejový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,61 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

vyhlásenie o zhode

CE 0434
CE 0168

Nokia prechádza medzi notifikovanými orgánmi EÚ. Tento produkt bol schválený oboma notifikovanými orgánmi ako produkt zodpovedajúci predpisom EÚ. Počas prechodného obdobia sa na produkte môže zobrazovať ktorékoľvek z označení CE.

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-702 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi a WE: logo sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu. Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom. Dostupnosť služieb Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

Register

A

aktualizácie	
— softvér telefónu	37, 38
aktualizácie softvéru	37, 38
antény	11

B

batéria	6, 42
— nabitie	9
bezpečnostný kód	11
blokovací kód	11
blokovanie	
— displej	13
— tlačidlá	13
Bluetooth	25, 26
budenia	24
budík	24

Č

čas a dátum	24
číslo IMEI	11

D

dátové spojenia	
— Bluetooth	25
dátum a čas	24
dotykový displej	13

E

e-mail	32
— posielanie	33
— prečítanie a odpovedanie	33
— vytvorenie	33

F

FM rádio	27
fotaparát	
— fotografovanie	29

— nahrávanie videí	29
— posielanie fotografií a videí	29
fotografie	
— kopírovanie	26
— posielanie	26, 29
— snímanie	29
fotografovanie	
Pozrite si <i>fotaparát</i>	

H

hlasitosť	16
hodiny	24
hovory	
— denník	17
— tiesňové	42
— uskutočňovanie	16, 17
hudba	28

CH

chat (odosielanie okamžitých správ)	33
chat (okamžité správy)	33
chatové služby (chat)	33

I

indikátory	14
informácie o podpore pre výrobky Nokia	36
internet	30

K

káblové pripojenie	26
Kalendár	25
kódy PIN	11
kódy PUK	11
kontakty	
— kopírovanie	15
— pridávanie	17
— ukladanie	17
kopírovanie obsahu	15, 26

M

mail	32
------	----

mapy	
— aktuálna poloha	35
— vyhľadávanie	35
— vytváranie trás	36
— zdieľanie	35
Mapy	34
MMS (služba multimediálnych správ)	20, 21
multimediálne správy	20, 21

N

nabíjanie batérie	42
nahrávanie	
— videá	29
nastavenia	
— obnovenie	39
nastavenia výrobcu, obnovenie	39

O

obnovenie dát	39
obnovenie nastavení	39
odkazy	21
ochrana tlačidiel	13
Ovi by Nokia	36

P

pamäťová karta	8
podpora	36
prediktívne zadávanie textu	18, 19, 20
prehliadač	30
Prenos medzi telefónmi	15
prenos obsahu	15, 26
pripojenie USB	26
prispôsobenie telefónu	22, 23
prístupové kódy	11
profily	
— prispôsobenie	23

R

rádio	27
recyklácia	40

reproduktor	16
rýchla voľba	18

S

schránka	
— odkazová	21
SIM karta	5, 6, 7, 12
slovník	20
služba Tipy a ponuky	37
Služby Ovi spoločnosti Nokia	36
SMS (služba krátkych textových správ)	20
sociálne siete	32
správa súborov	39
správy	
— kopírovanie	15
— posielanie	20
— zvuk	22

Š

šnúrka na zápästie	10
--------------------	----

T

telefón	
— zapnutie/vypnutie	10
témy	22
textové správy	20
tiesňové volania	42
tipy na ochranu životného prostredia	40
tlačidlá a súčasti	5
tóny	
— prispôsobenie	23

U

úvodný displej	14, 22
----------------	--------

V

videá	
— kopírovanie	26
— nahrávanie	29
— posielanie	26, 29
— prehrávanie	28

vizitky	26
vyhľadávanie	
— rozhlasové stanice	27

W

web	30
webový prehliadač	30
— prehliadanie stránok	30, 31
— súbory cookie	32
— záložky	31

Z

zadávanie textu	18, 19, 20
zálohovanie dát	39
záložky	31
zapnutie/vypnutie	10
záznamy stretnutí	25
zvonenia	23