

# Οδηγός χρήσης Nokia C6-00

**Περιεχόμενα****Ασφάλεια 5**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Πληροφορίες για τη συσκευή   | 5 |
| Εφαρμογές γραφείου           | 6 |
| Υπηρεσίες δικτύου            | 6 |
| Κοινόχρηστη μνήμη            | 7 |
| Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία | 7 |

**Εύρεση βοήθειας 8**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Υποστήριξη                             | 8  |
| Βοήθεια στη συσκευή                    | 8  |
| Αξιοποιήστε περισσότερο τη συσκευή σας | 8  |
| Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής  | 9  |
| Ρυθμίσεις                              | 9  |
| Κωδικοί πρόσβασης                      | 10 |
| Απομακρυσμένο κλείδωμα                 | 10 |
| Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας  | 11 |
| Αύξηση διαθέσιμης μνήμης               | 12 |

**Ξεκινώντας 13**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Πλήκτρα και μέρη (εμπρός)                   | 13 |
| Πλήκτρα και μέρη (επάνω)                    | 13 |
| Πλήκτρα και μέρη (πλευρικά)                 | 13 |
| Πλήκτρα και μέρη (κάτω)                     | 13 |
| Πλήκτρα και μέρη (πίσω)                     | 14 |
| Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας | 14 |
| Κάρτα μνήμης                                | 15 |
| Θέσεις κεραίας                              | 16 |
| Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής  | 16 |
| Φόρτιση της μπαταρίας                       | 17 |
| Ενέργειες οθόνης αφής                       | 17 |
| Σύνταξη κειμένου                            | 19 |
| Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής   | 22 |
| Ακουστικά                                   | 23 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Σύνδεση ιμάντα χειρός | 23 |
| Μεταφορά              | 23 |

**Η συσκευή σας 26**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Αρχική οθόνη                  | 26 |
| Ενδείξεις οθόνης              | 27 |
| Συντομεύσεις                  | 28 |
| Αναζήτηση                     | 29 |
| Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου | 30 |
| Προφίλ εκτός σύνδεσης         | 30 |
| Ταχεία λήψη                   | 31 |
| Ονί (υπηρεσία δικτύου)        | 31 |

**Πραγματοποίηση κλήσεων 32**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων                    | 32 |
| Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης                        | 32 |
| Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης                           | 33 |
| Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης                        | 34 |
| Αναζήτηση επαφών                                       | 34 |
| Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου                         | 34 |
| Φωνητική κλήση                                         | 35 |
| Αναμονή κλήσεων                                        | 35 |
| Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης                      | 36 |
| Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο | 36 |
| Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο                           | 37 |
| Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο                    | 37 |
| Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο              | 38 |
| Κοινή χρήση βίντεο                                     | 38 |
| Κλήσεις διαδικτύου                                     | 41 |
| Μητρώο                                                 | 42 |

**Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος) 44**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών     | 44 |
| Γραμμή εργαλείων Επαφών                             | 44 |
| Διαχείριση ονομάτων και αριθμών                     | 45 |
| Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων | 45 |

|                                                    |           |                                                      |           |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| Κάρτες επαφών                                      | 46        | Ρυθμίσεις Διαχείρισης                                | 71        |
| Ορισμός επαφών ως αγαπημένων                       | 46        | <b>Διαδίκτυο</b>                                     | <b>72</b> |
| Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές | 46        | Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης                   | 72        |
| Αντιγραφάκια επαφών                                | 47        | Ιστού                                                | 72        |
| Υπηρεσίες SIM                                      | 47        | Περιήγηση στον Ιστό                                  | 72        |
| Ομάδες Επαφών                                      | 48        | Προσθήκη σελιδοδείκτη                                | 72        |
| <b>E-mail</b>                                      | <b>49</b> | Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση                        |           |
| Πληροφορίες για το e-mail                          | 49        | Ιστού                                                | 73        |
| Προσθήκη γραμματοκιβώτιου                          | 50        | Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας                      | 73        |
| Ανάγνωση e-mail                                    | 50        | <b>Εντοπισμός θέσης (GPS)</b>                        | <b>74</b> |
| Αποστολή e-mail                                    | 50        | Σχετικά με το GPS                                    | 74        |
| <b>Mail for Exchange</b>                           | <b>51</b> | Σχετικά με το σύστημα assisted GPS (A-GPS)           | 74        |
| <b>Εφαρμογή Μηνύματα</b>                           | <b>52</b> | Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS | 75        |
| Κύρια προβολή μηνυμάτων                            | 52        | Αιτήσεις εντοπισμού θέσης                            | 76        |
| Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων                     | 53        | Ορόσημα                                              | 76        |
| Εισερχόμενα μηνυμάτων                              | 54        | Δεδομένα GPS                                         | 76        |
| Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM                   | 55        | Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης                           | 77        |
| Μηνύματα εκπομπής κυψέλης                          | 55        | <b>Χάρτες</b>                                        | <b>78</b> |
| Εντολές υπηρεσιών                                  | 55        | Επισκόπηση Χαρτών                                    | 78        |
| Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα                       | 55        | Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης             | 79        |
| Συνομιλία                                          | 58        | Προβολή της θέσης σας και του χάρτη                  | 80        |
| <b>Nokia Messaging</b>                             | <b>59</b> | Προβολή πλοήγησης                                    | 81        |
| Πληροφορίες για το Nokia Messaging                 | 59        | Προβολή χάρτη                                        | 81        |
| <b>Συνδεσιμότητα</b>                               | <b>59</b> | Σχεδιασμός διαδρομής                                 | 81        |
| Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης           | 59        | Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας               | 82        |
| Ρυθμίσεις δικτύου                                  | 60        | Οδήγηση προς τον προορισμό σας                       | 83        |
| Ασύρματο LAN                                       | 60        | Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας                 | 84        |
| Σημεία πρόσβασης                                   | 63        | Ανάληψη ελέγχου                                      | 84        |
| Προβολή των ενεργών συνδέσεων δεδομένων σας        | 65        | Αποθήκευση ή προβολή θέσης ή διαδρομής               | 85        |
| Συγχρονισμός                                       | 66        | Αποστολή θέσης σε φίλο                               | 86        |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth                            | 66        | Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη                       | 86        |
| Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB           | 70        | <b>Κάμερα</b>                                        | <b>87</b> |
| Συνδέσεις με υπολογιστή                            | 70        |                                                      |           |

|                                                     |            |                                                          |            |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Λήψη εικόνας                                        | 87         | Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας                    | 110        |
| Εγγραφή βίντεο                                      | 92         | Προφίλ                                                   | 111        |
| Ρυθμίσεις κάμερας                                   | 93         | Ήχοι 3-D                                                 | 111        |
| <b>Φωτογραφίες</b>                                  | <b>94</b>  | Τροποποίηση της αρχικής οθόνης                           | 111        |
| Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες                 | 94         | Τροποποίηση του κύριου μενού                             | 111        |
| Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ                     | 94         | <b>Εφαρμογές</b>                                         | <b>112</b> |
| Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου       | 95         | Ημερολόγιο                                               | 112        |
| Οργάνωση εικόνων και βίντεο κλιπ                    | 96         | Ρολόδι                                                   | 114        |
| Γραμμή εργαλείων εφαρμογής Φωτογραφίες              | 96         | RealPlayer                                               | 115        |
| Συλλογές                                            | 96         | Εγγραφή                                                  | 116        |
| Ετικέτες                                            | 96         | Σημειώσεις                                               | 116        |
| Εμφάνιση σλάιντς                                    | 97         | Office                                                   | 117        |
| Επεξεργ. εικόνων                                    | 97         | <b>Ρυθμίσεις</b>                                         | <b>121</b> |
| Επεξεργασία βίντεο                                  | 98         | Ρυθμίσεις τηλεφώνου                                      | 121        |
| Εκτύπωση εικόνας                                    | 99         | Διαχείριση εφαρμογών                                     | 127        |
| <b>Μουσική</b>                                      | <b>100</b> | Ρυθμίσεις κλήσης                                         | 130        |
| Αναπαραγωγή τραγουδιού ή podcast                    | 100        | <b>Αντιμέτωπιση προβλημάτων</b>                          | <b>132</b> |
| Λίστες αναπαραγωγής                                 | 100        | <b>Προστασία του περιβάλλοντος</b>                       | <b>135</b> |
| Προβολή στίχων κατά την ακρόαση τραγουδιών          | 101        | Εξοικονόμηση ενέργειας                                   | 135        |
| Podcast                                             | 102        | Ανακύκλωση                                               | 135        |
| Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή     | 102        | <b>Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια</b> | <b>136</b> |
| Μουσική Oni                                         | 102        | <b>Ευρετήριο</b>                                         | <b>143</b> |
| Nokia Podcasting                                    | 103        |                                                          |            |
| Ραδιόφωνο FM                                        | 106        |                                                          |            |
| <b>Βίντεο</b>                                       | <b>107</b> |                                                          |            |
| Λήψη και αναπαραγωγή βίντεο κλιπ                    | 107        |                                                          |            |
| Βίντεο feed                                         | 108        |                                                          |            |
| Τα βίντεό μου                                       | 109        |                                                          |            |
| Μεταφορά βίντεο κλιπ από τον υπολογιστή σας         | 109        |                                                          |            |
| Ρυθμίσεις 'Βίντεο & TV'                             | 109        |                                                          |            |
| <b>Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας</b> | <b>110</b> |                                                          |            |

## Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

### ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

### ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

### Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 και UMTS 900, 1900, 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους συνδεσιμότητας. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.



**Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



### Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

### Εφαρμογές γραφείου

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείου.

### Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου

δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

### Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα multimedia (MMS), εφαρμογή e-mail, άμεσα μηνύματα. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες

ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως μια ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

### Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

## Εύρεση βοήθειας

### Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support). Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις ενσωματωμένες στη συσκευή οδηγίες χρήσης. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βοήθεια**.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

### Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βοήθεια** και την

εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμ/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας.

Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή.

Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:



Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.



Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

### Αξιοποιήστε περισσότερο τη συσκευή σας

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές από την Nokia και από τρίτους κατασκευαστές λογισμικού που σας βοηθούν να αξιοποιήσετε περισσότερο τη συσκευή σας. Για εύρεση και λήψη εφαρμογών, επισκεφθείτε το Κατάστημα Oni στη διεύθυνση [store.oni.com](http://store.oni.com). Αυτές οι

εφαρμογές περιγράφονται στους οδηγούς που διατίθενται στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή στην τοποθεσία της Nokia για τη χώρα σας.

### Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής

#### Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες την εποχή που αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται επίσης να βελτιώνει τις επιδόσεις της συσκευής.

Για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό για τη συσκευή σας, εγγραφείτε στο My Nokia και στη λίστα παραληπτών για ειδοποιήσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων ή e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).



#### Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υψηλότερη δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή

συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας ή εφαρμογών, ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένες οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας.

### Ενημέρωση λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως τη γλώσσα, την κατάσταση αναμονής, τις ρυθμίσεις οθόνης και το κλειδίωμα του πληκτρολογίου.

### Κωδικοί πρόσβασης

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κωδικός PIN ή PIN2<br>(4-8 ψηφία) | <p>Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.</p> <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.</p> <p>Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.</p> <p>Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.</p> |
| Κωδικός PUK ή PUK2<br>(8 ψηφία)   | <p>Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2.</p> <p>Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Αριθμός IMEI                      | Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (15 ψηφία)                                                              | <p>αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων συσκευών.</p> <p>Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας)<br>(ελάχ. 4 ψηφία ή χαρακτήρες) | <p>Προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.</p> <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε.</p> <p>Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας.</p> <p>Αν ξεχάσατε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα Σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.</p> |

### Απομακρυσμένο κλειδίωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης από απόσταση.

## Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλειδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο.**
- 2 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5 έως -20 χαρακτήρες), επαληθεύστε το και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

## Απομακρυσμένο κλειδωμα της συσκευής σας

Γράψτε το προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου και στείλτε το στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

## Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της

ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.

- Εάν έχετε επιλέξει **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται.**
- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβείτε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Εάν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο 3G. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να κάνει χρήση μόνο του δικτύου

GSM. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το GSM δίκτυο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο > Λειτουργία δικτύου > GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρας της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρονικό όριο φωτισμού**. Για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης, στις ρυθμίσεις οθόνης, επιλέξτε **Αισθητήρας φωτός**.
- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο ενδέχεται να αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε, εάν δεν ανταποκρίνονται, πατήστε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και μεταβείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο μενού. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού για να ανοίξετε την εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

### Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Χρειάζεστε περισσότερη διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή για νέες εφαρμογές και περιεχόμενο;

### Δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..**


Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη στις διάφορες θέσεις μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

### Αύξηση διαθέσιμης μνήμης


Μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:


- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

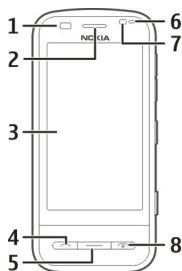**Ξεκινώντας****Πλήκτρα και μέρη (εμπρός)**

- 1 Αισθητήρας απόστασης
- 2 Ακουστικό
- 3 Οθόνη αφής
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Πλήκτρο μενού
- 6 Αισθητήρας φωτισμού
- 7 Δεύτερη κάμερα
- 8 Πλήκτρο τερματισμού/ ενεργοποίησης




Μην καλύπτετε την περιοχή πάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.

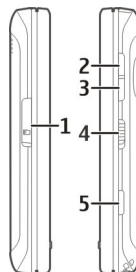**Πλήκτρα και μέρη (πλευρικά)**


- 1 Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης
- 2 Πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου/ Πλήκτρο μεγέθυνσης
- 3 Πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου/ Πλήκτρο σμίκρυνσης
- 4 Διακόπτης κλειδώματος
- 5 Πλήκτρο λήψης

**Πλήκτρα και μέρη (κάτω)**

- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Μικρόφωνο
- 3 Οπή για ιμάντα καρπού

**Πλήκτρα και μέρη (επάνω)**

- 1 Υποδοχή Nokia AV (3,5 mm) για συμβατά ακουστικά και ακουστικά κεφαλής
- 2 Υποδοχή USB

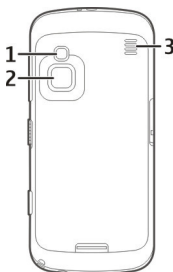**Πλήκτρα και μέρη (πίσω)**

- 1 Φλας κάμερας
- 2 Φακός κάμερας
- 3 Μεγάφωνο

 **Σημείωση:** Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

**Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας**


 **Σημαντικό:** Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.




Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά, για να μην καταστρέψετε το πίσω κάλυμμα.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


- 1 Ανοίξτε την ασφάλεια του πίσω καλύμματος και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα.

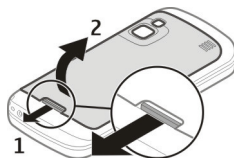


- 2 Αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί, ανασηκώστε την κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε.

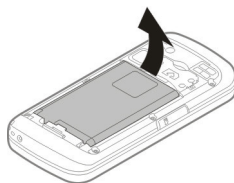


- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής και ότι η λοξόμητη γωνία είναι στραμμένη προς το πάνω τμήμα της συσκευής.

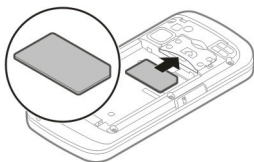

- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τους αντίστοιχους ακροδέκτες στην υποδοχή μπαταρίας και, στη συνέχεια, εισάγετε την μπαταρία.

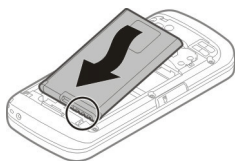

- 5 Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα, ευθυγραμμίστε πρώτα τις ασφάλειες κλειδώματος στις υποδοχές τους και κατόπιν πιέστε προς τα κάτω, έτσι ώστε το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

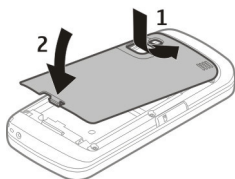

### Κάρτα μνήμης




Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη

Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

### Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Τραβήξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης για να την ανοίξετε.
- 2 Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και προς την υποδοχή.

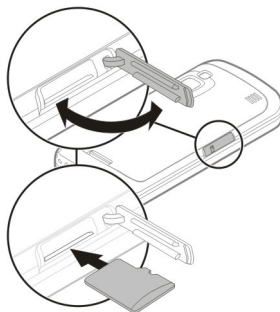


- 3 Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

## Αφαίρεση κάρτας μνήμης



**Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.


- 1 Πριν αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρεση κάρτας μνήμης**.
- 2 Όταν η συσκευή σας σας ειδοποιεί ότι ορισμένες εφαρμογές θα κλείσουν, επιλέξτε **Ναι**.
- 3 Όταν η συσκευή σας σας ζητήσει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- 4 Για να απελευθερώσετε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή, σπρώξτε την ελαφρά.
- 5 Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.
- 6 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

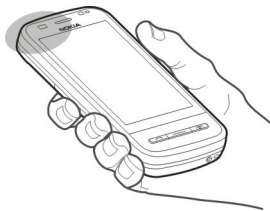

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

### Ενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

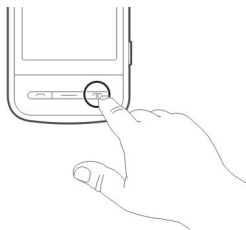

- 2 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε κωδικό PIN (παρέχεται από το φορέα δικτύου σας - για παράδειγμα, 1234) ή κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται

## Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

### Απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

### Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή εμφανίσει χαμηλή ένδειξη μπαταρίας, κάντε το εξής:

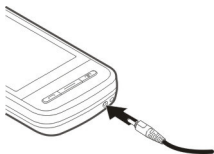

- 1 Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή. Όση ώρα φορτίζεται η μπαταρία, ανάβει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης γύρω από την υποδοχή του φορτιστή.
- 3 Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίσετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η

ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

**Συμβουλή:** Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως μια ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

### Ενέργειες οθόνης αφής

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής με το δάχτυλό σας ή με μια γραφίδα (εάν υπάρχει).



**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

### Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, συνήθως το αγγίζετε με το δάχτυλό σας. Ωστόσο, για

να ανοίξετε τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να τα αγγίξετε δύο φορές.

- Στοιχεία λίστας σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος "Πρόχειρα" στην εφαρμογή Μηνύματα.
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στο φάκελο "Εικόνες" της εφαρμογής "Φωτογραφίες".

**Συμβουλή:** Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για να ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξετε το μια φορά.

Εάν αγγίξετε μια φορά ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.


### Επιλογή

Στην παρούσα τεκμηρίωση χρήστη, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με ένα ή δυο αγγίγματα ονομάζεται "επιλογή".

**Παράδειγμα:** Για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Βοήθεια**, αγγίξετε το στοιχείο **Επιλογές** και κατόπιν αγγίξετε το στοιχείο **Βοήθεια**.

### Σύρσιμο

Για σύρσιμο, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το επάνω της.

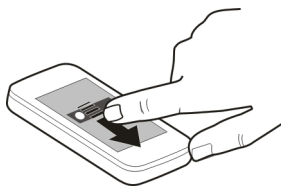

**Παράδειγμα:** Για κύλιση επάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας.

### Χάϊδεμα

Για χτύπημα, σύρετε με ταχύτητα το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.



**Παράδειγμα:** Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, χτυπήστε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

### Χτύπημα φλικ

Για χτύπημα φλικ, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη, σπρώξτε το γρήγορα κατά μήκος της και αμέσως σηκώστε το δάχτυλό σας. Το περιεχόμενο της οθόνης θα συνεχίζει να κάνει κύλιση με την ταχύτητα και την κατεύθυνση που είχε την ώρα που σηκώσατε τα δάχτυλο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από μια

κυλιόμενη λίστα και να σταματήσετε την κίνηση, αγγίξετε το στοιχείο.



## Κύλιση

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστας, μπορείτε να κυλήσετε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο λίστας και να το σύρετε επάνω ή κάτω.

**Συμβουλή:** Για προβολή μιας σύντομης περιγραφής ενός εικονιδίου, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω στο εικονίδιο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια.

## Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται ύστερα από μια περίοδο αδράνειας.

Για ενεργοποίηση του φωτισμού, ξεκλειδώστε την οθόνη και τα πλήκτρα, εάν χρειάζεται, και πιάστε το πλήκτρο μενού.

## Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να συντάξετε κείμενο με διάφορες μεθόδους. Το πλήρες πληκτρολόγιο λειτουργεί όπως ένα παραδοσιακό πληκτρολόγιο και το

αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη σας επιτρέπει να αγγίζετε χαρακτήρες. Η μέθοδος αναγνώρισης χειρόγραφου σάς επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας επάνω στην οθόνη.


Για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, αγγίξετε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Στην προβολή εισαγωγής κειμένου, για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους εισαγωγής κειμένου, αγγίξετε  και επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Οι μέθοδοι εισαγωγής κειμένου και οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την αναγνώριση χειρόγραφου ενδέχεται να ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή.

## Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο

Η συσκευή διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, σύρετε την οθόνη αφής προς τα πάνω. Σε όλες τις εφαρμογές, η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό όταν ανοίγετε το πληκτρολόγιο.

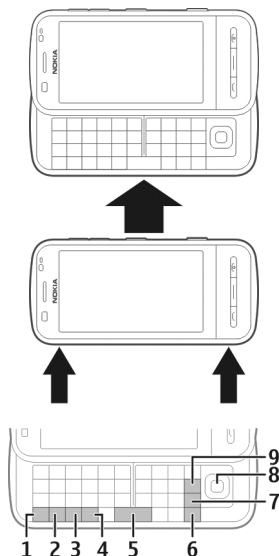

- 1 Πλήκτρο λειτουργίας. Για να εισαγάγετε έναν από τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι στην πάνω δεξιά γωνία ενός πλήκτρου, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο που θέλετε. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν ειδικούς χαρακτήρες στη σειρά, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο λειτουργιών. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών.
- 2 Πλήκτρο shift. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγής πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο shift δύο φορές. Για να εισαγάγετε έναν μεμονωμένο κεφαλαίο χαρακτήρα σε λειτουργία

- εισαγωγής πεζών χαρακτήρων, ή αντίστροφα, πατήστε το πλήκτρο shift και, στη συνέχεια, πατήστε το αλφαβητικό πλήκτρο που θέλετε.
- 3 Πλήκτρο Sym. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο, πιέστε το πλήκτρο sym και επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 4 Πλήκτρο Ctrl. Ορισμένες συντομεύσεις απαιτούν το πλήκτρο Ctrl.
- 5 Πλήκτρο κενού διαστήματος
- 6 Πλήκτρο Shift
- 7 Πλήκτρο Enter
- 8 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης). Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Πιέστε τα άκρα του πλήκτρου κύλισης για κύλιση αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω στην οθόνη. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το άκρο του πλήκτρου κύλισης για να επιταχύνετε την κύλιση.
- 9 Πλήκτρο "πίσω". Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο "πίσω". Για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "πίσω".

### Εισαγωγή χαρακτήρων που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο

Μπορείτε να εισαγάγετε παραλλαγές χαρακτήρων, για παράδειγμα, χαρακτήρες με τόνους. Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα á, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο sym και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο A επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των γραμμάτων εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα γραφής.

## Εισαγωγή με αφή Γραφή με το χέρι


Οι μέθοδοι εισαγωγής κειμένου και οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την αναγνώριση χειρόγραφου ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις γλώσσες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφής με το χέρι, επιλέξτε  > **Χειρόγραφο**.

Γράφετε ευανάγνωστους, όρθιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε χαρακτήρα.

Για να "μάθετε" στη συσκευή σας το δικό σας στιλ γραφής, επιλέξτε  > **Εξάσκηση γραφής**. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα τις γράφατε κανονικά. Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία, πατήστε . Για να εισαγάγετε μη λατινικούς χαρακτήρες, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

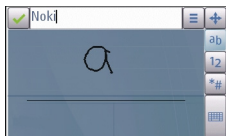

Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα τους γράφατε κανονικά ή επιλέξτε \*# και το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε πίσω το δρομέα, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα πίσω (βλέπε Εικόνα 1).

Για να εισάγετε ένα κενό, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα εμπρός (βλέπε Εικόνα 2).



## Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής**.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Εξάσκηση γραφής** — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες.

**Γλώσσα γραφής** — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του πληκτρολογίου οθόνης.

**Ταχύτητα γραφής** — Προσαρμογή της ταχύτητας αναγνώρισης της γραφής με το χέρι.

**Οδηγός γραφής** — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

**Ίχνος γραφής** — Αλλάξετε το πάχος του κειμένου.

**Χρώμα γραφής** — Αλλάξετε το χρώμα του κειμένου.

**Προσαρμόσ. αναζήτηση** — Φιλτράρετε τα περιεχόμενα μιας λίστας σε μια εφαρμογή σύμφωνα με τους χαρακτήρες που έχετε εισαγάγει στο πεδίο αναζήτησης.

## Εικονικό πληκτρολόγιο

Με το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**), μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με ένα παραδοσιακό φυσικό πληκτρολόγιο με αριθμούς στα πλήκτρα.



- 1 Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**).
- 2 Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**. Για να προσθέσετε

ένα emoticon, επιλέξτε **Εισαγωγή emoticon**.

- 3 Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, καθώς και μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.
- 4 Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη. Η διαθεσιμότητα λειτουργιών εισαγωγής μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία αυτόματης εισαγωγής (ρυθμίσεις αισθητήρα).
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.
- 6 Backspace
- 7 Αριθμοί
- 8 Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.
- 9 Shift - Κάνει εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και κάνει εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

## Κλειδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, σπρώξτε το

διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.


Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.

Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Αυτ. κλείδ. πληκτ..**

### Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

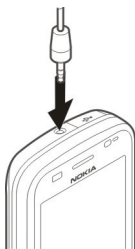


### Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

### Σύνδεση ιμάντα χεριός

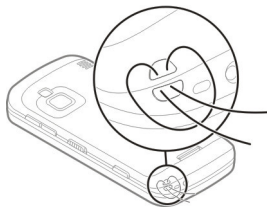

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.

### Μεταφορά

#### Μεταφορά περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία

ημερολογίου και εικόνες, από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia στη συσκευή σας.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Εάν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή, η συσκευή σας σάς ειδοποιεί.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι δυνατή η μεταφορά.

### Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά

- 1 Για ανάκτηση δεδομένων από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ρύθμ. τηλ. > Μεταφορά**.
- 2 Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
- 3 Εάν επιλέξετε συνδεσιμότητα Bluetooth ως τύπο σύνδεσης, συνδέστε τις δύο συσκευές. Για να αναζητήσει η συσκευή σας συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε

**Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Ορισμένες παλαιότερες συσκευές Nokia δέχεται να μην διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- 4 Στη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή. Όταν αρχίσει η μεταφορά, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Τα περιεχόμενα μεταφέρονται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

### Συγχρονισμός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχομένου

Μετά την πρώτη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να ξεκινήσετε νέα μεταφορά ή να δημιουργήσετε συντομεύσεις για να επαναλάβετε τον ίδιο τύπο μεταφοράς αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ρύθμ. τηλ. > Μεταφορά**.

Επιλέξτε από τα παρακάτω για να ξεκινήσετε μια νέα μεταφορά, ανάλογα με το μοντέλο:



Συγχρονισμός περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Εάν ένα στοιχείο διαγραφεί σε μια συσκευή, διαγράφεται και στις δύο. Δε μπορείτε να επαναφέρετε με το συγχρονισμό στοιχεία που έχουν διαγραφεί.



Ανάκτηση περιεχομένου από την άλλη συσκευή στη δική σας. Με την ανάκτηση, το περιεχόμενο μεταφέρεται από την άλλη συσκευή στη δική σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε ή να διαγράψετε τα αρχικά περιεχόμενα στην άλλη συσκευή, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.



Αποστολή περιεχομένου από τη δική σας συσκευή στην άλλη.

Εάν δεν μπορείτε να αποστείλετε ένα στοιχείο, ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο στο φάκελο Nokia, ή στη θέση C:\Nokia ή E:\Nokia στη συσκευή σας. Όταν επιλέξετε το φάκελο που θα μεταφερθεί, τα στοιχεία συγχρονίζονται στον αντίστοιχο φάκελο της άλλης συσκευής και αντίστροφα.

Ύστερα από μια μεταφορά δεδομένων, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μια συντόμευση με τις ρυθμίσεις της μεταφοράς στην κύρια προβολή, ώστε να μπορείτε να επαναλάβετε την ίδια μεταφορά αργότερα.

### Επεξεργασία συντόμευσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συντόμευσης**. Μπορείτε, για

παράδειγμα, να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης.

### Προβολή του μητρώου μεταφοράς

Επιλέξτε μια συντόμευση στην κύρια προβολή και πατήστε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να μεταφερθεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόματα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει διένεξη μεταφοράς.

### Επίλυση προβλημάτων μεταφοράς

Επιλέξτε **Έλεγχος κατά περίπτ., Προτερ. σε αυτό το τηλ. ή Προτερ. στο άλλο τηλ..**

## Η συσκευή σας

### Αρχική οθόνη

#### Σχετικά με την αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα, να ελέγξετε εφαρμογές όπως η Μουσική, να προβάλετε τις αγαπημένες σας επαφές και να δείτε με μια ματιά εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.



### Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, αγγίξετε το ρολόι (1).

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή να αλλάξετε προφίλ στην αρχική οθόνη, αγγίξετε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας ( $\Rightarrow$ ), για να δείτε τα διαθέσιμα ασύρματα LAN, εάν έχει ενεργοποιηθεί η σάρωση WLAN, ή για να προβάλετε τα συμβάντα που χάσατε, αγγίξετε την επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων ώστε να πραγματοποιήσετε κλήση, επιλέξτε  (4).

Για να αποκρύψετε και να εμφανίσετε περιεχόμενο, χτυπήστε την αρχική οθόνη με το δάχτυλό σας.

### Προσθήκη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Επιλέξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. περιεχομένου** και το στοιχείο.

Η χρήση widget ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

### Μετακίνηση στοιχείου στην αρχική οθόνη

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ.** **περιεχομένου**, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

### Αφαίρεση στοιχείου από την αρχική οθόνη

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

### Εφαρμογή Μουσική στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από την αρχική οθόνη.

### Ενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου > Επιλογές >**

**Προσθ. περιεχομένου > Αναπαραγωγή μουσικής.**

## Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Επιλέξτε **Μεταβ. στη Μουσική** και τα στοιχεία που θέλετε να ακούσετε.

Τα πλήκτρα ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής και, εάν υπάρχουν, ο τίτλος του τραγουδιού, ο καλλιτέχνης και το εξώφυλλο του άλμπουμ, εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.

## Αγαπημένες επαφές στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε αρκετές επαφές απευθείας στην αρχική οθόνη και να κάνετε κλήσεις γρήγορα ή να στέλνετε μηνύματα στις επαφές και να προβάλετε τις μεταδόσεις Ιστού των επαφών αυτών ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των επαφών και σε ρυθμίσεις.

## Προσθήκη των αγαπημένων επαφών σας στην αρχική οθόνη

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου > Επιλογές > Προσθ. περιεχομένου > Κορυφαίες επαφές.**

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται μια σειρά εικονιδίων.

- 2 Επιλέξτε ένα εικονίδιο (👤) και μια επαφή.

## Ενδείξεις οθόνης

### Γενικές ενδείξεις

|                                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Η συσκευή σας ειδοποιεί αθόρυβα για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα. |
|  | Έχετε ρυθμίσει μια αφύπνιση.                                         |
|  | Χρησιμοποιείτε προφίλ με χρονοδιακόπτη.                              |

## Ενδείξεις κλήσεων

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει.                                                                                                                                                   |
| <b>2</b>                                                                          | Χρησιμοποιείτε τη δεύτερη τηλεφωνική σας γραμμή (υπηρεσία δικτύου).                                                                                                                  |
|  | Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας να προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή. |
|  | Η συσκευή σας είναι έτοιμη για κλήση Διαδικτύου.                                                                                                                                     |
| <b>D</b>                                                                          | Έχετε μια κλήση δεδομένων σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).                                                                                                                             |

## Ενδείξεις μηνυμάτων

|                                                                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, ίσως έχει γεμίσει η μνήμη της κάρτας SIM για τα μηνύματα. |
|  | Έχετε λάβει νέο e-mail.                                                                                             |
|  | Έχετε μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.                                                 |

## Ενδείξεις δικτύου

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3G</b>                                                                         | Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 3G (υπηρεσία δικτύου).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.                       |
|    | Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.                      |
|    | Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων 3G (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση αναστάλη και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.                                 |
|    | Έχετε σύνδεση πρόσβασης πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση αναστάλη και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.           |
|  | Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WLAN (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη και η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση δεν είναι κρυπτογραφημένη. |

## Ενδείξεις συνδεσιμότητας

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Το Bluetooth είναι ενεργό. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η συσκευή αποστέλλει δεδομένα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή. |
|  | Έχετε συνδέσει καλώδιο USB στη συσκευή σας.                                                                                                                                                                                                           |
|  | Το GPS είναι ενεργό.                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Η συσκευή πραγματοποιεί συγχρονισμό.                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Έχετε συνδέσει συμβατό ακουστικά στη συσκευή.                                                                                                                                                                                                         |
|  | Έχετε συνδέσει συμβατό κειμενοηλέφωνο στη συσκευή.                                                                                                                                                                                                    |

## Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης, στο πληκτρολόγιο, αγγίξτε παραπεταμένα 0.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου),

στο πληκτρολόγιο, αγγίξτε παρατεταμένα 1.

Για να ανοίξετε μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Κατά τη σύνταξη, για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε  και το πλήκτρο sym.

## Αναζήτηση

### Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο internet για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες web και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

### Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενο σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, αν ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο** και έναν παροχέα αναζήτησης και πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Ο παροχέας αναζήτησης που έχετε επιλέξει ορίζεται ως ο προεπιλεγμένος παροχέας αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Αν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίσετε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο παροχέα αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες αναζήτησης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας ή της περιοχής σας και να βρείτε περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χώρα ή περιοχή**.

### Ρυθμίσεις αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

**Χώρα ή περιοχή** — Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή από όπου επιθυμείτε να κάνετε αναζήτηση.

**Σύνδεση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και αν θα επιτρέπονται ή όχι οι συνδέσεις δικτύου.

**Υπηρεσία αναζήτησης** — Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται οι φορείς παροχής και οι κατηγορίες αναζήτησης.

**Γενικές** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε οι επεξηγήσεις και διαγράψτε το ιστορικό αναζήτησης.

### Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

#### Προσαρμογή της έντασης ήχου μιας κλήσης τηλεφώνου ή ενός κλιπ ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.



Το ενσωματωμένο megάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

#### Χρήση του megάφωνου στη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε **Μεγάφωνο**.

#### Απενεργοποίηση του megάφωνου

Επιλέξτε **Ενεργ. ακουστ.**



#### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο.

### Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

#### Ενεργοποίηση του προφίλ εκτός σύνδεσης

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων από και προς τη συσκευή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.



**Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε

ένα ασύρματο LAN (WLAN), για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε συνδέσεις WLAN ή Bluetooth.

### Ταχεία λήψη

Η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA, που επίσης καλείται 3.5G και που υποδηλώνεται από την ένδειξη **3.5G**) είναι μια υπηρεσία δικτύου στα δίκτυα UMTS που παρέχει λήψεις δεδομένων με υψηλή ταχύτητα. Όταν στη συσκευή ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδων προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελοειδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη. Μια ενεργή σύνδεση HSDPA υποδεικνύεται με την ένδειξη **3.5G**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για HSDPA στις ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Το HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα λήψης και όχι την αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως η αποστολή μηνυμάτων και e-mail.

### Ονι (υπηρεσία δικτύου)

#### Ονι by Nokia

 Με το Ονι by Nokia, μπορείτε να βρείτε νέες τοποθεσίες και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο και ήχων κλήσης στη συσκευή σας
- Βρείτε το δρόμο σας με δωρεάν οδηγίες πλοήγησης για πεζούς και οδηγούς, σχεδιάστε διαδρομές και προβάλετε τοποθεσίες στο χάρτη
- Αποκτήστε έναν δωρεάν λογαριασμό Ονι Mail
- Λήψη μουσικής

Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα ενδέχεται να παρέχονται με χρέωση.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Ονι της Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com) και δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο τμήμα υποστήριξης στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Σχετικά με το Κατάστημα Ονι

 Στο Κατάστημα Ονι, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε

με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Oni παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

## **Πραγματοποίηση κλήσεων**

### **Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων**

Η συσκευή σας διαθέτει αισθητήρα απόστασης. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας και να αποφύγετε κατά λάθος επιλογές, η οθόνη αφής απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αφτί σας.



Μην καλύπτετε τον αισθητήρα απόστασης, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.

### **Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης**

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, επιλέξτε C .  
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές \* για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).  
Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη

και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

### Κλήση επαφής

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
- 2 Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης και μεταβείτε στο όνομα.
- 3 Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

### Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

### Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε  ή .

Για να βάλετε την κλήση σε αναμονή ή να την απαντήσετε από την αναμονή, επιλέξτε  ή .



### Προειδοποίηση:

Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε . Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά,

επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. ΒΤ**.

Για να επιστρέψετε στη συσκευή, επιλέξτε .

Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε



Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.

**Συμβουλή:** Όταν έχετε μόνο μία ενεργή φωνητική κλήση, για να θέσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε πάλι το πλήκτρο κλήσης.

- 1 Για την αποστολή σειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, ενός κωδικού πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**.
- 2 Εισαγάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών.
- 3 Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα αναμονής (w) ή ένα χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα \*.
- 4 Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέτετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας

φωνητικής κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

### Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πιάστε το πλήκτρο κλήσης ή χτυπήστε με το δάχτυλο το στοιχείο **Σαρώστε για απάντ.** από αριστερά προς τα δεξιά. Το χτύπημα με το δάχτυλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η οθόνη αφής είναι κλειδωμένη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής χωρίς να απαντήσετε μια κλήση, χτυπήστε **Σαρώστε για ξεκλείδ.** από δεξιά προς τα αριστερά και κατόπιν απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση ή στείλτε ένα μήνυμα απόρριψης κλήσης. Ο ήχος κλήσης απενεργοποιείται αυτόματα.

Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, για να την απορρίψετε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Εάν η λειτουργία εκτροπής κλήσης (υπηρεσία δικτύου) είναι ενεργοποιημένη, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Για να στείλτε ένα γραπτό μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα ότι δε μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του, επιλέξτε **Σίγαση > Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μηνύματος απόρριψης κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις >**

**Κλήση > Απόρρ. κλήσης με μήνυμα.**  
Για να γράψετε το τυπικό σας μήνυμα, επιλέξτε **Κείμενο μηνύματος**.

### Αναζήτηση επαφών

- 1 Στην αρχική οθόνη, για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσης, επιλέξτε .
- 2 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής.
- 3 Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα των προτεινόμενων αποτελεσμάτων.
- 4 Για να καλέσετε την επαφή που βρέθηκε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να αναζητήσετε επαφές χρησιμοποιώντας το πλήρες πληκτρολόγιο, στην αρχική οθόνη, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής ή τον αριθμό τηλεφώνου. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα των προτεινόμενων αποτελεσμάτων. Για να καλέσετε την επαφή που βρέθηκε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

### Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Με τη δυνατότητα ταχείας κλήσης, μπορείτε γρήγορα να καλέσετε τους φίλους και την οικογένειά σας πατώντας παρατεταμένα ένα πλήκτρο.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις**.

### Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

## Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
- 2 Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός**.  
Τα 1 και 2 είναι δεσμευμένα για τον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο.

## Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αντιστοιχισμένο πλήκτρο.

### Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια φράση για επαφές.

### Ακρόαση φράσης για μια επαφή

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**.
- 2 Μεταβείτε σε ένα στοιχείο της επαφής και πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

### Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

### Αναμονή κλήσεων

Με την αναμονή κλήσης (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

### Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

### Απάντηση κλήσης σε αναμονή

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

### Εναλλαγή μεταξύ ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.

**Σύνδεση της κλήσης σε αναμονή με την ενεργή κλήση**

Επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**.  
Αποσυνδέστε από τις κλήσεις.

**Τερματισμός ενεργής κλήσης**

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Τερματισμός και των δύο κλήσεων**

Επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ.**

**Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης**

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε .

**Προσθήκη νέου συνομιλητή σε κλήση συνακρόασης**

Καλέστε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνακρόασης.

**Ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές της κλήσης συνακρόασης**

Πατήστε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε

αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

**Απόρριψη συνομιλητή από μια κλήση συνακρόασης**

Πατήστε , μεταβείτε σε ένα συνομιλητή και επιλέξτε .

**Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης**

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο**

Με τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο (υπηρεσίες δικτύου, όπου ο αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο είναι διαθέσιμος μόνο σε δίκτυα 3G) μπορείτε να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα ή τα μηνύματα κλήσεων βίντεο που έχετε λάβει.

**Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή φωνής ή του αυτόματου τηλεφωνητή βίντεο**

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **1** και επιλέξτε **Αυτόματος τηλεφωνητής ή Αυτόμ. τηλεφων. βίντεο**.

**Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή φωνής ή βίντεο**

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Τηλεφωνητής**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.

- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

### Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να βλέπετε ένα αμφίδρομο βίντεο πραγματικού χρόνου μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο που αποτυπώνεται από την κάμερα εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να είναι δυνατή η κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να έχετε κάλυψη ενός δικτύου 3G. Για διαθεσιμότητα, τιμές και εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές μόνο μεταξύ δύο μερών. Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές προς συμβατές κινητές συσκευές ή πελάτες ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

### Ενδείξεις

-  Δε λαμβάνετε βίντεο (ο παραλήπτης δε στέλνει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).
-  Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε μια φωτογραφία αντί βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Ακόμη και εάν απορρίψατε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Για να ελέγξετε το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο βίντεο και ακούτε τον ήχο από το megάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο (υποδηλώνεται με την ένδειξη ) και εσείς να ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντος και μπορεί να βλέπετε μια εικόνα ή μια γκρι οθόνη.

### Τερματισμός κλήσης βίντεο

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

### Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

**Προβολή ζωντανού βίντεο ή μόνο ακρόαση του καλούντα**

Επιλέξτε  ή .

**Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου**

Επιλέξτε  ή .

**Ενεργοποίηση του μεγαφώνου**

Πατήστε ). Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά, πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

**Επιστροφή στη συσκευή**

Πατήστε .

**Χρήση της κύριας κάμερας για την αποστολή βίντεο**

Πατήστε **Επιλογές > Χρήση δευτερ. κάμερας**.

**Επιστροφή στη χρήση της δευτερεύουσας κάμερας για την αποστολή βίντεο**

Πατήστε **Επιλογές > Χρήση κύριας κάμερας**.

**Λήψη στιγμιότυπου οθόνης από το βίντεο που αποστέλλετε**

Πατήστε **Επιλογές > Αποστ. στιγμιότυπου**. Η αποστολή βίντεο διακόπτεται προσωρινά και το στιγμιότυπο εμφανίζεται στον παραλήπτη. Το στιγμιότυπο οθόνης δεν αποθηκεύεται.

**Ζουμ στην εικόνα σας**

Πατήστε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

**Ορισμός της ποιότητας βίντεο**

Πατήστε **Επιλογές > Προσαρμογή > Προτίμηση βίντεο > Κανονική ποιότητα, Μεγαλύτερη ευκρίνεια ή Ομαλότερη κίνηση**.

**Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο**

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

**Απάντηση κλήσης βίντεο**

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ξεκινήσετε την αποστολή βίντεο, θα ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά το δικό σας βίντεο.

**Έναρξη αποστολής βίντεο κατά τη διάρκεια κλήσης βίντεο**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο**.

**Αντικατάσταση της γκρι οθόνης με μια φωτογραφία που τραβήξατε με την κάμερα**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

**Απόρριψη κλήσης βίντεο**

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Κοινή χρήση βίντεο**

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την κοινή προβολή βίντεο. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη φωνητική κλήση ενώ

κάνετε κοινή προβολή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα σετ συμβατών ακουστικών.



### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

3G, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

### Ρυθμ. κοιν. χρ. βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης 3G.

### Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί σύνδεση 3G. Η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε κοινή προβολή βίντεο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή προβολή βίντεο, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

- Η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη για συνδέσεις άτομο προς άτομο.
- Έχετε ενεργή σύνδεση 3G και βρίσκεστε εντός κάλυψης δικτύου 3G. Αν απομακρυνθείτε από την εμβέλεια του δικτύου 3G κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο 3G. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

### Προσθήκη διεύθυνσης SIP σε επαφή

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
- 5 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή `username@domainname` (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

### Ρύθμιση της σύνδεσης 3G

Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο 3G.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης 3G της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

### Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

- 1 Επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας σας ειδοποιήσει ότι είναι απαραίτητη η μετατροπή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για να είναι δυνατή η μετατροπή.

- 3 Εάν ο παραλήπτης έχει πολλές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα επαφών σας,

επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση ή τον αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

### Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο



Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μεγαφώνου.



Παύση ή συνέχεια της κοινής προβολής βίντεο.



Εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (μόνο για τον παραλήπτη).

### Τερματισμός της περιόδου κοινής προβολής βίντεο

Επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

### Αποθήκευση του ζωντανού βίντεο που μοιραστήκατε

Επιλέξτε **Ναι** όταν σας ζητηθεί.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να

συνεχίστε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Συνέχεια**.

### Αποδοχή πρόσκλησης για κοινή προβολή βίντεο

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής προβολής βίντεο, το μήνυμα της πρόσκλησης εμφανίζει το όνομα ή η διεύθυνση SIP του αποστολέα.

Εάν σας στείλει κάποιος μια πρόσκληση κοινής προβολής και δεν βρίσκεστε εντός της κάλυψης δικτύου 3G, δεν θα λάβετε την πρόσκληση.

### Αποδοχή της ληφθείσας πρόσκλησης

Επιλέξτε **Ναι**. Η περίοδος κοινής χρήσης ενεργοποιείται.

### Απορρίψη της ληφθείσας πρόσκλησης

Επιλέξτε **Όχι**. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε, επίσης, να πατήστε το πλήκτρο τέλους για να απορρίψετε την πρόσκληση και να τερματίσετε την φωνητική κλήση.

### Τερματισμός της περιόδου κοινής χρήσης

Επιλέξτε **Διακοπή** ή τερματίστε την κλήση ομιλίας. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

### Κλήσεις διαδικτύου

#### Σχετικά με τις κλήσεις διαδικτύου

Με την υπηρεσία δικτύου κλήσεων διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες κλήσεων διαδικτύου μπορεί να υποστηρίζουν κλήσεις μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών

τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων μέσω Internet.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση διαδικτύου, πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας ενός ασύρματου LAN (WLAN) ή να έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) σε δίκτυο UMTS και να είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου.

Η συσκευή σας μπορεί να σας προσφέρει ένα widget εγκατάστασης, για να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες κλήσεων διαδικτύου.

### Σύνδεση σε υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου

Όταν εγκατασταθεί μια υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου, εμφανίζεται μια καρτέλα για την υπηρεσία στη λίστα επαφών.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**, την υπηρεσία και **Επιλογές > Σύνδεση**.

### Προσθήκη επαφών ως επαφών υπηρεσίας στη λίστα φίλων

Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**.

### Πραγματοποίηση κλήσεων διαδικτύου

#### Κλήση επαφής όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία

Αγγίξτε την επαφή στη λίστα φίλων και επιλέξτε .

### Πραγματοποίηση κλήσης μέσω Διαδικτύου στην αρχική οθόνη

Επιλέξτε , πληκτρολογήστε τον αριθμό και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση Διαδικτύου**.

### Πραγματοποίηση κλήσης μέσω Διαδικτύου σε μια διεύθυνση κλήσης Διαδικτύου

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Επιλογές > Άνοιγμα πληκτρολογίου**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε .

### Ρυθμίσεις επικοινωνίας διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμ. δικτ..**

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια υπηρεσία, επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας.

Για να αφαιρέσετε μια υπηρεσία από τη λίστα υπηρεσιών, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή υπηρεσίας**.

### Ρυθμίσεις υπηρεσίας κλήσεων διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Ανοίξτε μια καρτέλα υπηρεσίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

### Ρύθμιση μιας υπηρεσίας κλήσεων διαδικτύου ως προεπιλεγμένης υπηρεσίας

Επιλέξτε **Προεπιλεγμένη υπηρεσία**. Όταν πιέζετε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε έναν αριθμό, η συσκευή σας πραγματοποιεί κλήση διαδικτύου χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη υπηρεσία, εάν η υπηρεσία είναι

συνδεδεμένη. Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο μία υπηρεσία κάθε φορά ως προεπιλεγμένη.

### Επεξεργασία του προορισμού υπηρεσίας

Επιλέξτε **Συνδεσιμότητα υπηρεσίας**.

### Μητρώο

Το μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

### Πρόσφατες κλήσεις

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κλήσεις σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Μητρώο και Πρόσφατες κλήσ..**

### Προβολή αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων

Επιλέξτε **Αναπάντητες κλ., Ληφθείσες κλήσ. ή Κληθ. αριθμοί**.

**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε τη λίστα κληθέντων αριθμών στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Αποθήκ. στις Επαφές** — Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας.

**Σβήσιμο λίστας** — Καθαρισμός της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.

**Διαγραφή** — Καθαρισμός ενός συμβάντος στην επιλεγμένη λίστα.

**Ρυθμίσεις** — Επιλέξτε **Διάρκεια μητρώου** και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

### Διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, καθώς και όλων των κλήσεων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Μητρώο και Διάρκεια κλήσ..**

### Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Μητρώο**.

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται.

**Ελέγξτε την ποσότητα των σταθθέντων ή ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια συνδέσεων πακέτων δεδομένων.**

Επιλέξτε **Μετρητής δεδομ. > Όλα σταθθ. δεδομ. ή Όλα ληφθ. δεδομ..**

**Καθαρισμός σταθθέντων και ληφθέντων δεδομένων**

Επιλέξτε **Μετρητής δεδομ. > Επιλογές > Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

### Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Στο γενικό μητρώο, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με συμβάντα επικοινωνιών, όπως κλήσεις ομιλίας, γραπτά μηνύματα ή συνδέσεις δεδομένων και ασύρματου LAN (WLAN), καταγεγραμμένα από τη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Μητρώο**.

### Άνοιγμα του γενικού μητρώου

Ανοίξτε την καρτέλα γενικού μητρώου .

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

### Προβολή των λεπτομερειών της σύνδεσης πακέτων δεδομένων

Μεταβείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν σύνδεσης πακέτων δεδομένων που επισημαίνεται με την ένδειξη **GPRS** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή**.

### Αντιγραφή αριθμού τηλεφώνου από το μητρώο

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση αριθμού > Αντιγραφή**. Μπορείτε, για παράδειγμα, να επικολλήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε ένα μήνυμα κειμένου.

### Φιλτράρισμα του μητρώου

Πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και επιλέξτε.

**Καθορισμός της διάρκειας μητρώου**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

**Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)**

Για να ανοίξετε τις Επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις κατοικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέτετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

**Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

**Προσθήκη νέας επαφής στη λίστα επαφών**

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο για να εισάγετε πληροφορίες. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε . Συμπληρώστε τα ανάλογα πεδία και, κατόπιν, επιλέξτε **Εντάξει**.

**Επεξεργασία επαφών**

Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

**Γραμμή εργαλείων Επαφών**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

**Κλήση επαφής**

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  **Κλήση**.

**Αποστολή μηνύματος σε μια επαφή**

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε 

**Δημιουργία μηνύματος.**

**Δημιουργία νέας επαφής**

Επιλέξτε  **Νέα επαφή.**

**Διαχείριση ονομάτων και αριθμών**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές.**

**Διαγραφή επαφών**

Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε

**Επιλογές > Διαγραφή.**

Για να διαγράψετε πολλές επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές επαφές και για να τις διαγράψετε επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή.**

**Αντιγραφή επαφών**

Επιλέξτε την επαφή, πατήστε **Επιλογές >**

**Αντιγραφή** και επιλέξτε τη θέση που θέλετε.

**Προσθήκη επαφών στα αγαπημένα**

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένη μια επαφή και πατήστε **Προσθ. στα Αγαπημ..**

**Ακρόαση φράσης κλήσης αντιστοιχισμένης σε μια επαφή**

Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία φράσης > Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης.**

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.

- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

**Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων**

Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, ένας προεπιλεγμένος αριθμός ή διεύθυνση σας διευκολύνει να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στην επαφή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές.**
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προεπιλογές.**
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός.**
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

- 5 Για έξοδο από την προβολή Προεπιλογές και αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε σε σημείο έξω από την προβολή.

### **Κάρτες επαφών**

Όλες οι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας για μια επαφή εμφανίζονται στην προβολή καρτών επαφών.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλέξτε μια επαφή, τη μέθοδο επικοινωνίας που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και από τα παρακάτω:

**Επεξεργασία** — Επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή των πεδίων κάρτας επαφής.

**Προεπιλογές** — Ορίστε τους αριθμούς και τις διευθύνσεις που θα χρησιμοποιούνται από προεπιλογή όταν επικοινωνείτε με την επαφή, αν μια επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς και διευθύνσεις.

**Στοιχεία φράσης** — Προβάλετε τα στοιχεία φράσης ή ακούστε τη φράση της επαφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές και οι τρόποι επικοινωνίας ενδέχεται να ποικίλουν.

### **Ορισμός επαφών ως αγαπημένων**

Μπορείτε να ορίσετε επαφές ως αγαπημένες σας επαφές. Αυτές οι επαφές εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας επαφών και επισημαίνονται με αστέρι.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

### **Ορισμός επαφής ως αγαπημένης**

Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπημένα**.

**Αφαίρεση επαφής από τα αγαπημένα**  
Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρ. από τα Αγαπημ..** Η επαφή που αφαιρέσατε μετακινείται πίσω στην κανονική λίστα επαφών.

### **Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές**

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και **Επιλογές > Επεξεργασία > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να προσθέσετε περισσότερα πεδία σε μια προβολή στοιχείων επαφής, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου**.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κείμενο ειδοπ. κλήσης**. Αγγίξτε το πεδίο κειμένου για να εισαγάγετε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία >**

**Προσθήκη εικόνας** και μια εικόνα από την Φωτογραφ..

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Επεξεργασία > Όνομα εικόνας > Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

### Αντιγραφή επαφών

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

### ΈναρξηS αντιγραφής

Επιλέξτε **Εντάξει**.

### Ακύρωση αντιγραφής

Επιλέξτε **Ακύρωση**.

Η συσκευή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στη λίστα επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

### Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

### Επαφές SIM

Ο αριθμός των επαφών που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM είναι περιορισμένος.

### Εμφάνιση επαφών αποθηκευμένων στη λίστα επαφών της κάρτας SIM

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή > Μνήμη SIM**.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM.

### Αντιγραφή επαφών στην κάρτα SIM

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή > Μνήμη SIM**.

### Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μνήμη στην οποία θα αποθηκεύσετε τις νέες επαφές

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ. > Μνήμη τηλεφώνου ή Μνήμη SIM**.

Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής είναι δυνατό να περιέχουν περισσότερους από έναν αριθμό τηλεφώνου, καθώς και εικόνα.

### Επιτρεπτές κλήσεις

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

**Επιλέξτε Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρεπτών κλ..**

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

**Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων ή Απενεργ. επιτρεπτών κλ.** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας επιτρεπτών κλήσεων.

**Νέα επαφή SIM** — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.

**Προσθήκη από Επαφές** — Αντιγραφά ή επαφής από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

## **Ομάδες Επαφών**

Για να ανοίξετε τη λίστα ομάδων, ανοίξτε τη λίστα επαφών και αγγίξτε .

## **Δημιουργία ομάδων επαφών**

Με τις ομάδες επαφών, μπορείτε να επικοινωνείτε με πολλούς ανθρώπους αποστέλλοντας ένα μόνο μήνυμα.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και ανοίξτε την καρτέλα ομάδων.

## **Δημιουργία νέας ομάδας**

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα, ή εισαγάγετε ένα νέο, και επιλέξτε **Εντάξει**.

## **Προσθήκη μελών στην ομάδα**

- 1 Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
- 2 Επισημάνετε κάθε επαφή που επιθυμείτε να προσθέσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

## **Διαχείριση ομάδων επαφών**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

## **Αποστολή μηνύματος σε όλα τα μέλη της ομάδας**

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένη την ομάδα και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύμ..**

## **Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια ομάδα**

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένη την ομάδα και επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.

## **Μετονομασία ομάδας**

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένη την ομάδα και επιλέξτε **Μετονομασία**.

## Διαγραφή ομάδας

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένη την ομάδα και επιλέξτε **Διαγραφή**.

## Προσθήκη επαφής σε ομάδα

Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.

Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, επιλέξτε την ομάδα και την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

## Αφαίρεση επαφής από ομάδα

Επιλέξτε την ομάδα και την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρεση από ομάδα**.


## E-mail

### Πληροφορίες για το e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Email**.

Με την εφαρμογή Email, μπορείτε να προσθέσετε πολλά γραμματοκιβώτια και να έχετε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από την αρχική οθόνη σας. Στην κύρια προβολή e-mail, μπορείτε να εναλλάσσετε γραμματοκιβώτια. Το E-mail είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Εάν δεν έχετε γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

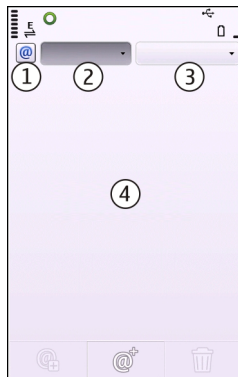

- 1 Το τρέχον γραμματοκιβώτιό σας.
- 2 Εναλλάξτε τα γραμματοκιβώτιά σας και προβάλτε e-mail σε διαφορετικούς φακέλους.
- 3 Ταξινομήστε το e-mail σας, για παράδειγμα, κατά ημερομηνία.
- 4 E-mail στο τρέχον γραμματοκιβώτιο.

Η εφαρμογή Email περιέχει αλληλεπιδραστικά στοιχεία. Για

παράδειγμα, επιλέξτε ένα e-mail, για να προβάλετε ένα αναδυόμενο μενού.

### Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Μπορείτε να προσθέσετε πολλά γραμματοκιβώτια στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Email**.

### Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε **Νέο** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

### Προσθήκη widget e-mail στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα την επιθυμητή θέση για το widget e-mail και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. περιεχομένου** και το widget e-mail που θέλετε.

### Δημιουργία άλλου γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε **Νέο** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

### Διαγραφή γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε **Ρυθμίς.**, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση γρ/κιβωτίου**.

### Ανάγνωση e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε e-mail.

Επιλέξτε **Μενού** > **Email** και ένα γραμματοκιβώτιο.

### Ανάγνωση e-mail

Επιλέξτε το e-mail.

### Άνοιγμα ή αποθήκευση συνημμένου

Επιλέξτε το συνημμένο και την κατάλληλη επιλογή. Εάν υπάρχουν περισσότερα από

ένα συνημμένα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα μονομιάς.

### Απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε @<sup>+</sup> και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε .

### Προώθηση e-mail

Επιλέξτε @<sup>+</sup> και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε .

**Συμβουλή:** Για να μεταβείτε σε μια διεύθυνση Ιστού που υπάρχει σε ένα e-mail, επιλέξτε τη διεύθυνση. Για να προσθέσετε τη διεύθυνση Ιστού στους σελιδοδείκτες σας, μετά τη φόρτωση της σελίδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Αποθ. ως σελιδοδείκτη**.

**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε το επόμενο ή το προηγούμενο e-mail, χρησιμοποιήστε τα βέλη.

### Αποστολή e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να συντάξετε και να στείλετε e-mail, καθώς και να επισυνάψετε αρχεία στο e-mail σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Email** και ένα γραμματοκιβώτιο.

- 1 Επιλέξτε @<sup>+</sup>.
- 2 Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε το εικονίδιο "Προς", "Κοιν." ή "Κρ. Κοιν.". Για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε τα πεδία "Προς", "Κοιν." και "Κρ. Κοιν.".
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο e-mail, επιλέξτε .

## 4 Για να στείλετε το e-mail, επιλέξετε



## Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

### Mail for Exchange

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange στις ρυθμίσεις Μηνυμάτων.

## Εφαρμογή Μηνύματα

### Κύρια προβολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Τα Μηνύματα είναι μια υπηρεσία δικτύου.

### Δημιουργία νέου μηνύματος

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

**Συμβουλή:** Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνεται συχνά, χρησιμοποιήστε αποθηκευμένα μηνύματα από το φάκελο 'Πρότυπα' στην προβολή 'Οι φάκελοί μου'. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Η εφαρμογή 'Μηνύματα' περιέχει τους εξής φακέλους:

 **Εισερχόμενα** — Ληφθέντα μηνύματα, εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης.

 **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτα σας σε φακέλους.

 **Πρόχειρα** — Πρόχειρα μηνύματα μηνυμάτων που δεν έχουν αποσταλεί.

 **Σταλθέντα** — Τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε μέσω Bluetooth. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτόν το φάκελο.

 **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα Εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.

 **Αναφορές παρ.** — Ζητήστε από το δίκτυό να σας στέλνει αναφορά

παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

### Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Τα Μηνύματα είναι μια υπηρεσία δικτύου.



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρώνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

### Αποστολή μηνύματος κειμένου ή multimedia

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

### Αποστολή μηνύματος ήχου

Επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος** και τη σχετική επιλογή.

### Επιλογή παραληπτών ή ομάδων από τις λίστες επαφών

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .

### Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού

Αγγίξτε το πεδίο Προσ.

### Εισαγωγή του θέματος του μηνύματος multimedia

Εισαγάγετε το θέμα στο πεδίο θέμα. Εάν το πεδίο θέμα δεν είναι εμφανές, πατήστε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.** για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται.

### Σύνταξη του μηνύματος

Αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.

### Προσθήκη αντικειμένου σε μήνυμα

Επιλέξτε  και τον σχετικό τύπο περιεχομένου.

Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγετε.

### Αποστολή του μηνύματος

Επιλέξτε  ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

### Εισερχόμενα μηνυμάτων Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Εισερχόμενα**.

-  Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου
-  Μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia
-  Μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα
-  Δεδομένα ληφθέντα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**.

**Άνοιγμα μηνύματος από την αρχική οθόνη**

Επιλέξτε **Εμφάνιση**.

**Άνοιγμα μηνύματος στο φάκελο 'Εισερχόμενα'**

Επιλέξτε το μήνυμα.

**Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα**

Επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

### Μηνύματα πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

 **Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

**Ανάκτηση μηνυμάτων multimedia**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**. Ανοίγει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος στη συσκευή σας. Ενδέχεται να λάβετε μια ειδοποίηση

για κάποιο μήνυμα multimedia που περιμένει στο κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () ενδέχεται να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  δηλώνει ότι συμπεριλαμβάνεται κλιπ ήχου. Η ένδειξη  δηλώνει ότι συμπεριλαμβάνεται κλιπ βίντεο.

**Αναπαραγωγή του κλιπ ήχου ή βίντεο**

Επιλέξτε την ένδειξη.

**Προβολή των αντικειμένων πολυμέσων που συμπεριλαμβάνονται σε μήνυμα multimedia**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα συμπεριλαμβάνει μια παρουσίαση multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη .

**Αναπαραγωγή της παρουσίασης**

Επιλέξτε την ένδειξη.

### Μηνύματα δεδομένων, ρυθμίσεων και υπηρεσιών Ιστού

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου και καταχωρίσεις ημερολογίου. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

**Αποθήκευση των δεδομένων σε μήνυμα**

Πατήστε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών Ιστού είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και είναι δυνατό να περιέχουν μήνυμα κειμένου ή ένα σύνδεσμο. Για τη διαθεσιμότητα και τη συνδρομή, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Μπορείτε να προβάλετε μηνύματα αποθηκευμένα σε μια κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Επισημάνετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων**.
2. Ανοίξτε μια λίστα φακέλων. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**.
3. Επιλέξτε ένα φάκελο για αντιγραφή.
4. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

### Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορα θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Επιλογές > Μηνύματα φορέα**.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Δεν είναι δυνατή η λήψη

μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα 3G. Οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων ενδέχεται να αποτρέπουν τη λήψη εκπομπής κυψέλης.

### Εντολές υπηρεσιών

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνώσται και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας**.

### Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισήμανση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

### Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήνυμα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

**Κέντρο μηνυμ. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

**Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.

**Λήψη αναφοράς** — Ζητήστε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

**Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

**Μήνυμα αποστέλλεται ως** — Για να εξακριβώσετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

**Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.

**Απάντ. από το ίδιο κέντρο**

— Απαντήστε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

**Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Μέγεθος εικόνας** — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

**Λειτ. δημιουργίας MMS** — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνύματά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.

**Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.

**Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων, εάν υπάρχουν. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας. Επιλέξτε **Μη αυτόματη**, για να ανακτάτε μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων μη αυτόματα, ή **Απενεργοποιημένη**, για να εμποδίζετε τη λήψη οποιωνδήποτε μηνυμάτων multimedia. Η αυτόματη ανάκτηση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.

**Να επιτρ. ανώνυμα μην.** — Απόρριψη μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.

**Λήψη διαφημιστικών** — Λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia (υπηρεσία δικτύου).

**Λήψη αναφορών** — Εμφάνιση της κατάστασης απεσταλμένων μηνυμάτων στο μητρώο (υπηρεσία δικτύου).

**Αποστ. αναφ. απαγορευμ.**

— Εμποδίζετε τη συσκευή σας να στέλνει αναφορές παράδοσης ληφθέντων μηνυμάτων.

**Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Η συσκευή απαιτεί υποστήριξη δικτύου για να δηλώσει ότι ένα σταλμένο μήνυμα έχει ληφθεί ή αναγνωστεί. Ανάλογα με το δίκτυο και άλλους παράγοντες, αυτή η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη.

### **Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρεσίας**. Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας.

**Αυτόματο άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης και ανάκτηση περιεχομένου κατά τη λήψη μηνύματος υπηρεσίας**

Επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα**.

### **Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα φορέα**.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Λήψη** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας για να λαμβάνει μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

**Γλώσσα** — Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: Όλες, Επιλεγμένη ή Άλλη.

**Ανίχνευση θεμάτων** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και να αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

### **Άλλες ρυθμίσεις**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο**.

Επιλέξτε από τα παρακάτω:

**Αποθήκ. σταλθέντων μην.**

— Αποθηκεύστε στο φάκελο 'Απεσταλμένα' αντίγραφα των μηνυμάτων κειμένου ή multimedia που αποστέλλετε.

**Αρ. αποθηκευμένων μην.** — Καθορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο 'Απεσταλμένα'. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

**Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας.

**Προβ. μηνυμ. κατά ομάδ.**

— Ομαδοποιήστε τα μηνύματα στα

Εισερχόμενα, στα Απεσταλμένα, στα Πρόχειρα και στη θέση 'Οι φάκελοί μου'.

### Συνομιλία

#### Σχετικά με τη Συνομιλία



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συνομιλία**.

Στείλτε άμεσα μηνύματα στους φίλους σας! Η συνομιλία είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες της συσκευής σας, συνεχίζοντας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα άμεσα μηνύματα.

Η εφαρμογή Συνομιλία ενδέχεται να μην είναι προεγκατεστημένη στη συσκευή σας. Εάν δεν είναι, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής από το Κατάστημα Ονί της Nokia.

### Έναρξη συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συνομιλία**.

- 1 Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συνομιλία και επιλέξτε **Συνέχεια**.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

- 2 Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε. Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

**Συμβουλή:** Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επαφή από την εφαρμογή 'Επαφές'.

## Nokia Messaging

### Πληροφορίες για το Nokia Messaging

Η υπηρεσία Nokia Messaging μεταφέρει αυτόματα τα e-mail από την υπάρχουσα διεύθυνση e-mail σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε, να οργανώνετε και να απαντάτε στα e-mail σας εν κινήσει.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Email** και **Νέο** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Η υπηρεσία Nokia Messaging μπορεί να παρέχεται με χρέωση. Για πληροφορίες σχετικά με πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή με την υπηρεσία Nokia Messaging στη διεύθυνση [messaging.nokia.com](http://messaging.nokia.com).

Η υπηρεσία Nokia Messaging είναι υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

## Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές για να συνδεθείτε στο Internet ή με μία άλλη συμβατή συσκευή ή υπολογιστή.

### Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και 3G, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές συνδέσεις δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να κάνουν κοινή χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων. Στο δίκτυο 3G, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά την διάρκεια κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την

υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο**.

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Τα δίκτυα GSM υποδηλώνονται με την ένδειξη **Ψ**. Τα δίκτυα UMTS υποδηλώνονται με την ένδειξη **3G**.

Μια ενεργή σύνδεση πρόσβασης πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου) υποδηλώνεται με την ένδειξη **3.5G**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

**Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

**Εμφάν. πληροφ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

### Ασύρματο LAN

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει και να συνδεθεί σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Με το WLAN μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Διαδίκτυο και σε συμβατές συσκευές που διαθέτουν υποστήριξη WLAN.

### Σχετικά με τα WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN), πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο WLAN. Ορισμένα WLAN προστατεύονται και χρειάζεστε κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συνδεθείτε.



**Σημείωση:** Στη Γαλλία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WLAN μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.



**Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

### Συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.

**Συμβουλή:** Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, ανοίξτε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε **\*#62209526#**.

### Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Ο Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο LAN (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεων σας WLAN.

Εάν η αναζήτηση εντοπίσει δίκτυα WLAN, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης internet (IAP) για μια σύνδεση και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε τη σύνδεση και **Έναρξη περιήγ.** **στον Ιστό**.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου (αναγνωριστικό σερβιετών, SSID).

Εάν εκτελείται ήδη το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WLAN που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης web, επιλέξτε **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό**.

Για να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση και **Αποσύνδεση WLAN**.

### Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.

### Φιλτράρισμα δικτύων WLAN από λίστα διαθέσιμων δικτύων

Επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο δικτύων WLAN**. Τα επιλεγμένα δίκτυα δεν εμφανίζονται την επόμενη φορά που ο οδηγός WLAN θα πραγματοποιήσει αναζήτηση δικτύων WLAN.

### Προβολή των στοιχείων ενός δικτύου

Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**. Εάν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

### Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

### Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Στις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου LAN (WLAN), μπορείτε να καθορίσετε εάν θα

εμφανίζεται ή ένδειξη WLAN όταν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο, καθώς και πόσο συχνά θα γίνεται σάρωση του δικτύου. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν και πώς θα εκτελείται η δοκιμή συνδεσιμότητας Διαδικτύου, καθώς και να προβάλετε προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

### Εμφάνιση της ένδειξης όταν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο WLAN

Επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι**.

### Εμφάνιση της συχνότητας με την οποία η συσκευή αναζητά διαθέσιμο WLAN

Επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι και Αναζήτηση δικτύων**.

### Καθορισμός ρυθμίσεων δοκιμής συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο

Επιλέξτε **Τεστ συνδεσιμότητας με Διαδ.** και εάν η δοκιμή θα εκτελείται αυτόματα ή ύστερα από επιβεβαίωση, ή εάν δεν θα εκτελείται καθόλου. Εάν η δοκιμή συνδεσιμότητας είναι επιτυχής, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται στη λίστα προορισμών Διαδικτύου.

### Προβολή προχωρημένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**.

Προτείνεται να μην τροποποιείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.

## Σημεία πρόσβασης Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και  
Συνδεσιμότητα > Προορισμοί.**

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

- 1 Επιλέξτε  **Σημείο πρόσβ..**
- 2 Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να προβάλετε τα σημεία πρόσβασης που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης. Οι ομάδες σημείων πρόσβασης είναι οι εξής:

-  Σημεία πρόσβασης διαδικτύου
-  Σημεία πρόσβασης μηνυμάτων multimedia
-  Σημεία πρόσβασης WAP
-  Μη κατηγοριοποιημένα σημεία πρόσβασης

Οι διάφοροι τύποι σημείων πρόσβασης δηλώνονται με τα εξής:



Προστατευμένο σημείο πρόσβασης



Σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων



Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

## Διαχείριση ομάδων σημείων πρόσβασης

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης. Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγηστείτε στον Ιστό. Εάν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο WLAN, η συσκευή συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω WLAN, εάν είναι διαθέσιμο, και μέσω μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν είναι διαθέσιμο το WLAN.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και  
Συνδεσιμότητα > Προορισμοί.**

## Δημιουργία νέας ομάδας σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση > Νέος προορισμός.**

## Προσθήκη σημείων πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης.**

**Αντιγραφή υπάρχοντος σημείου πρόσβασης από άλλη ομάδα**

Επιλέξτε την ομάδα, μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντ. σε άλλο προορ..**

**Αλλαγή της προτεραιότητας ενός σημείου πρόσβασης μέσα σε μια ομάδα**

Επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αλλαγή προτεραιότητας..**

**Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων**

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα > Προορισμοί > Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

**Επεξεργασία σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων**

Επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και ένα σημείο πρόσβασης με την ένδειξη . Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Όνομα σημ. πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης παρέχεται από τον φορέα παροχής δικτύου σας.

**Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

**Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να

αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

**Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

**Έλεγχος ταυτότητας** — Για να αποστέλλετε τον κωδικό πρόσβασης πάντοτε κρυπτογραφημένο, επιλέξτε **Ασφαλής**. Για να αποστέλλετε τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογραφημένο όποτε αυτό είναι δυνατό, επιλέξτε **Κανονικός**.

**Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

**Χρήση σημείου πρόσβ.** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης, ύστερα από επιβεβαίωση ή αυτόματα.

**Τροποποίηση προχωρημένων ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

**Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.

**Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

**Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

**Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.**

— Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

### Σημεία πρόσβασης Διαδικτύου μέσω WLAN

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN), ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που είναι επισημασμένο με .

Ακολουθήστε τις οδηγίες του παροχέα υπηρεσιών WLAN.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή** ή **Αναζήτηση δικτύων**. Εάν επιλέξετε ένα υπάρχον δίκτυο, η λειτουργία δικτύου WLAN και η λειτουργία ασφάλειας WLAN καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής που αποτελεί το σημείο πρόσβασης του δικτύου αυτού.

**Κατάσταση δικτύου** — Ορίστε εάν θα εμφανίζεται ή όχι το όνομα δικτύου.

**Λειτουργία δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα ad hoc δίκτυο και για να επιτρέψετε στις συσκευές να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα απευθείας. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN. Σε ένα ad hoc δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.

**Λειτ. ασφαλείας WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP, 802.1x** ή **WPA/WPA2** (οι λειτουργίες 802.1x και WPA/WPA2 δεν είναι διαθέσιμες για ad hoc δίκτυα). Αν επιλέξετε **Δημόσιο δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

**Αρχική σελίδα** — Εισαγάγετε τη διεύθυνση Ιστού της αρχικής σελίδας.

**Χρήση σημείου πρόσβ.** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δημιουργεί σύνδεση χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης αυτόματα ή ύστερα από επιβεβαίωση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### Προβολή των ενεργών συνδέσεων δεδομένων σας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Διαχειρ. συνδέσ.**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων δεδομένων, μπορείτε να δείτε τις συνδέσεις δεδομένων σας:



κλήσεις δεδομένων  
συνδέσεις πακέτων δεδομένων  
συνδέσεις WLAN

**Κλείσιμο σύνδεσης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

**Κλείσιμο όλων των ανοιχτών συνδέσεων**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

**Προβολή των λεπτομερειών μιας σύνδεσης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

**Συγχρονισμός**

 Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τα μηνύματα, τους σελιδοδείκτες περιήγησης και τις επαφές σας με συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ. > Συγχρονισμός**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

**Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού**

Πατήστε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον..**

**Καθορισμός των δυνατοτήτων που θα συμπεριλαμβάνονται στο προφίλ συγχρονισμού**

Επιλέξτε ένα στοιχείο συγχρονισμού για να το συμπεριλάβετε στο προφίλ ή για να το αφήσετε εκτός.

**Διαχείριση προφίλ συγχρονισμού**

Πατήστε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

**Συγχρονισμός δεδομένων**

Πατήστε **Επιλογές > Συγχρονισμός**.

**Συνδεσιμότητα Bluetooth****Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth**

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως φορητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά και kit αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στείλετε στοιχεία από τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία από συμβατό υπολογιστή και να εκτυπώσετε αρχεία με συμβατό εκτυπωτή.



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι δυνατές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

### Ρυθμίσεις Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Bluetooth** — Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

**Ορατότ. τηλεφώνου μου** — Για να επιτρέψετε στη συσκευή σας να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε

μία χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ.**. Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

### Όνομα τηλεφώνου μου

— Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας. Το όνομα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές Bluetooth.

**Απομακρ. πρόσβαση SIM** — Επιτρέψτε σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο.

### Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατότ. τηλεφώνου μου > Κρυφό**. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth δεν επηρεάζει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής σας.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο. Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής κακόβουλων λογισμικών.

### Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει

συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2 Μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:

-  υπολογιστής
-  τηλέφωνο
-  συσκευή ήχου ή εικόνας
-  άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Ακύρωση**.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.

**Συμβουλή:** Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας, στην αρχική οθόνη πληκτρολογήστε **\*#2820#**.

## Αντιστοίχιση συσκευών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια συμβατή συσκευή για να κάνετε στο εξής ταχύτερες τις συνδέσεις Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές. Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης (1 - 16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό καθορισμένο από το εργοστάσιο. Ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μια φορά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό και στις δύο συσκευές.

Η ένδειξη **\*** δηλώνει αξιόπιστη συσκευή στην προβολή αναζήτησης συσκευών.

## Σύνδεση με αξεσουάρ μετά την αντιστοίχιση

Επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση.

## Ρύθμιση συσκευής ως εξουσιοδοτημένης

Επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένη**. Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά

ακουστικά ή τον υπολογιστή σας, ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

### **Ακύρωση αντιστοίχισης με μια συσκευή**

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

### **Ακύρωση όλων των αντιστοιχίσεων**

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

### **Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth**

Όταν λαμβάνετε δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και μπορείτε να βρείτε ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα στο φάκελο "Εισερχόμενα" στο μενού "Μηνύματα". Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής. Τα μηνύματα που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth υποδηλώνονται με .

### **Μπλοκάρισμα συσκευών**

Μπορείτε να εμποδίσετε συσκευές να δημιουργήσουν σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

### **Φραγή συσκευής**

Στην καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές, μεταβείτε σε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και πατήστε **Επιλογές > Φραγή**.

### **Αναίρεση φραγής συσκευής**

Στην καρτέλα Συσκευές σε φραγή, μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

### **Αναίρεση φραγής όλων των αποκλεισμένων συσκευών**

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν αποδεχτείτε το ερώτημα, η συσκευή προστίθεται στη λίστα αποκλεισμένων συσκευών.

### **Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM**

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου. Πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχιστεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό 16 ψηφίων και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

### **Ενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM**

- 1 Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Απομακρ. πρόσβαση SIM**.

- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στην άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβαση SIM** στην αρχική οθόνη. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο κλείνει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή δυνατότητες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελικού δικτύου.

Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχθείτε κλήσεις μόνο μέσω του συνδεδεμένου αξεσουάρ. Η συσκευή σας μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας.


### Απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

### Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB**.

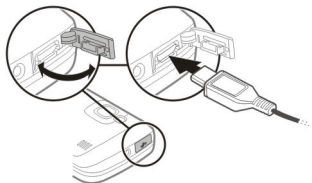

### Επιλέγεται τη λειτουργία USB κάθε φορά που είναι συνδεδεμένο ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων

Επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Εάν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία USB κατά τη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

**Nokia Ovi Suite** — Χρησιμοποιήστε εφαρμογές της Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Ovi Suite ή το Nokia Software Updater.

**Μον. μαζ. αποθ.** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

**Μεταφορά εικ.** — Εκτυπώστε εικόνες χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

**Μεταφ. πολυμ.** — Συγχρονίστε μουσική με το Nokia Music Player ή με το Windows Media Player.

### Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Ovi Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Nokia Ovi Suite με τη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Nokia Ovi Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Nokia Ovi Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com/support](http://www.ovi.com/support).

### **Ρυθμίσεις Διαχείρισης Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

#### **Άνοιγμα σύνδεσης πακέτων δεδομένων όποτε το δίκτυο είναι διαθέσιμο**

Επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν διατίθεται.**

Είναι πιο γρήγορο, για παράδειγμα, να στείλετε ένα e-mail εάν η σύνδεση είναι πάντοτε ανοιχτή. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να ανοίξει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

#### **Άνοιγμα σύνδεσης πακέτων δεδομένων μόνο όταν είναι απαραίτητο**

Επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται.**

Κάθε φορά που, για παράδειγμα, στέλνεται ένα e-mail, θα πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη σύνδεση.

#### **Χρήση HSDPA (υπηρεσία δικτύου) σε δίκτυα UMTS**

Επιλέξτε **Πακέτα υψηλής ταχύτ..**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ στον υπολογιστή σας για πρόσβαση στο διαδίκτυο με σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

### **Καθορισμός του σημείου πρόσβασης κατά τη χρήση της συσκευής ως μόντεμ**

Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης.**

### **Ρυθμίσεις SIP**

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμίσεις SIP.**

## Διαδίκτυο

Με την εφαρμογή περιήγησης Ιστού, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Διαδίκτυο όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας. Η χρήση της εφαρμογής περιήγησης Ιστού απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

### Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού



Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού της συσκευής σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου διαμορφωμένο στη συσκευή σας και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

### Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

**Συμβουλή:** Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών

σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

### Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε .

**Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης και επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού.

### Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

### Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Επιλέξτε  >  > **Εμπιστευτ/τητα > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

### Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στην προβολή σελιδοδεικτών, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Ενώ κάνετε περιήγηση, επιλέξτε  > 

**Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού  
επισημασμένη με σελιδοδείκτη κατά  
την περιήγηση**

Επιλέξτε  >  και ένα σελιδοδείκτη.

### Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη

 Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρίσεις ιστολογίων.

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και επιλέξτε  >  και την επιθυμητή μετάδοση.

### Ενημέρωση μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ανανέωση**.

### Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και,

από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία > Αυτόματες ενημερώσεις**.

### Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας

Ψάχνετε για ενδιαφέροντα πράγματα κοντά στην τρέχουσα θέση σας; Με την εφαρμογή Εδώ και τώρα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με τον καιρό, τις εκδηλώσεις, τις ώρες κινηματογραφικών προβολών ή τα εστιατόρια που βρίσκονται κοντά σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

- 1 Επιλέξτε  >  > **Εδώ και τώρα**.
- 2 Περιηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες και, για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε την υπηρεσία.

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

## Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Για τις εφαρμογές αυτές απαιτείται σύνδεση GPS.

### Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

### Σχετικά με το σύστημα assisted GPS (A-GPS)

Η συσκευή σας υποστηρίζει το σύστημα A-GPS (υπηρεσία δικτύου). Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων.

### Ορισμός σημείου πρόσβασης για A-GPS

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης > Διακομ. εντοπ. θέσης > Σημείο πρόσβασης**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Διαδικτύου. Η συσκευή θα σας ζητήσει το σημείο πρόσβασης Διαδικτύου όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

### Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

#### Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Επιλογές > Κατάσταση δορυφόρου**.




Εάν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τη θέση σας, το χρώμα της γραμμής αλλάζει.

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους, για να μπορέσει να υπολογίσει τη θέση σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ίσως είναι δυνατό να συνεχιστεί ο υπολογισμός της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η ακρίβεια αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων.

Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός δορυφορικού σήματος, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

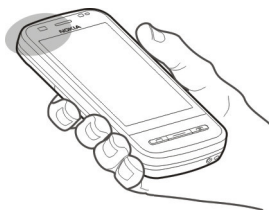

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του GPS

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

### Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

### Ορόσημα



Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες εντοπισμού θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε λεπτομέρειες σε αυτές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Ορόσημα**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να ζητήσετε πληροφορίες εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

**Επεξεργασία** — Επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, προσθέστε μια διεύθυνση).

**Προσθήκη σε κατηγορία** — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.

**Αποστολή** — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή.

### Δημιουργία νέας κατηγορίας ορόσημων

Στην καρτέλα κατηγοριών, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία κατηγοριών**.

### Δεδομένα GPS

Τα δεδομένα GPS σχεδιάζονται για να παράσχουν πληροφορίες καθοδήγησης δρομολογίου σε επιλεγμένο προορισμό, πληροφορίες εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS**.

### Καθοδήγηση δρομολογίου

 Η καθοδήγηση διαδρομής εμφανίζει την περισσότερο ευθεία διαδρομή και την συντομότερη απόσταση έως τον προορισμό, μετρημένη σε ευθεία γραμμή. Παραβλέπει τυχόν εμπόδια στη διαδρομή, όπως κτίρια και φυσικά εμπόδια, ή υψομετρικές διαφορές. Η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε. Ξεκινήστε την καθοδήγηση διαδρομής σε εξωτερικό χώρο για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Πλοήγηση**.

### Ορισμός του προορισμού σας

Επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

### Διαγραφή του προορισμού

Πατήστε **Διακοπή πλοήγησης**

### Ανάκτηση πληροφοριών θέσης

 Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες θέσης της τρέχουσας τοποθεσίας σας, καθώς και να εκτιμήσετε την ακρίβεια της θέσης σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Εντοπισμ..**

### Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας ως ορόσημο

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση θέσης**. Τα ορόσημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συμβατών συσκευών.

### Μετρητής ταξιδιού

 Με το μετρητή ταξιδιού μπορείτε να υπολογίσετε την απόσταση, την ταχύτητα και το χρόνο του ταξιδιού σας. Χρησιμοποιήστε το μετρητή ταξιδιού σε εξωτερικό χώρο ώστε να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Μήκος διαδρομ..**

### Έναρξη υπολογισμού της απόστασης ταξιδιού

Επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη**. Οι υπολογιζόμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη.

### Έναρξη νέου υπολογισμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**. Με τον τρόπο αυτό μηδενίζετε την απόσταση και το χρόνο του ταξιδιού, καθώς και τη μέση και τη μέγιστη ταχύτητα του ταξιδιού.

### Μηδενισμός του οδόμετρου και του συνολικού χρόνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Επανεκκίνηση**.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

### Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Οι ρυθμίσεις εντοπισμού καθορίζουν τις μεθόδους, τις ρυθμίσεις διακομιστή και τις ρυθμίσεις σημειογραφίας που θα χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης**.

### Καθορισμός μεθόδων εντοπισμού θέσης

**Χρήση μόνο του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας**  
Επιλέξτε **Ενσωματωμένο GPS**.

## Χρήση του συστήματος A-GPS για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων από διακομιστή εντοπισμού

Επιλέξτε Υποβοηθούμενο GPS.

## Χρήση πληροφοριών από το κυψελικό δίκτυο (υπηρεσία δικτύου)

Επιλέξτε Βάσει δικτύου.

## Καθορισμός διακομιστή εντοπισμού θέσης

### Καθορισμός σημείου πρόσβασης και διακομιστή εντοπισμού για εντοπισμό μέσω δικτύου

Επιλέξτε Διακομ. εντοπ. θέσης.

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για εντοπισμό υποβοηθούμενου GPS ή για εντοπισμό μέσω δικτύου. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

## Καθορισμός ρυθμίσεων σημειογραφίας

### Επιλογή του συστήματος μέτρησης ταχύτητας και απόστασης

Επιλέξτε Σύστημα μονάδων > Μετρικό ή Αγγλοσαξονικό.

### Καθορισμός της μορφής στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες συντεταγμένων

Πατήστε Μορφή συντεταγμένων και τη μορφή που θέλετε.

## Χάρτες

### Επισκόπηση Χαρτών



Επιλέξτε Μενού > Χάρτες.

Καλωσήρθατε στους Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες.
- Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες και διαδρομές μεταξύ της κινητής συσκευής σας και της υπηρεσίας Ιστού "Χάρτες Oni".
- Δείτε δελτία καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εάν διατίθενται.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε

κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

### **Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης**

Η εφαρμογή 'Χάρτες' εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μέθοδο εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, WLAN ή δικτύου (ταυτότητας κυψέλης).

Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (Global Positioning System - GPS) είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης σας. Το Assisted GPS (A-GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού.

Ο εντοπισμός μέσω WLAN βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτήρια.

Με τον εντοπισμό που βασίζεται στο δίκτυο (ταυτότητα κυψέλης), η θέση προσδιορίζεται μέσω της κεραίας δικτύου με την οποία είναι συνδεδεμένη η φορητή σας συσκευή τη δεδομένη στιγμή.

Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε το σημείο πρόσβασης Διαδικτύου που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πληροφοριών χάρτη, για τη χρήση A-GPS ή για τη σύνδεση σε δίκτυο WLAN.

Για να αποφύγετε χρεώσεις υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε

τον εντοπισμό μέσω A-GPS, WLAN και δικτύου (ταυτότητας κυψέλης) στις ρυθμίσεις εντοπισμού της συσκευής σας, αλλά ο υπολογισμός της θέσης σας ενδέχεται να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εντοπισμού, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν

σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.



**Σημείωση:** Στη Γαλλία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WLAN μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμες, η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης μπορεί να ποικίλλει από λίγα μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα.

### Προβολή της θέσης σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και περιηγηθείτε σε χάρτες άλλων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Η ένδειξη  δηλώνει την τρέχουσα θέση σας, εάν είναι διαθέσιμη. Όταν αναζητάτε τη θέση σας, αναβοσβήνει η ένδειξη . Εάν η θέση σας δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη  υποδεικνύει την τελευταία γνωστή θέση σας.

Εάν δεν διατίθεται ακριβής εντοπισμός θέσης, ένα κόκκινο στεφάνι γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού δηλώνει την περιοχή στην οποία ενδεχομένως βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται και το κόκκινο στεφάνι γίνεται μικρότερο σε σχέση με αραιοκατοικημένες περιοχές.

### Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

### Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε .

### Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Επιλέξτε + ή -.

**Συμβουλή:** Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μπορείτε να τοποθετήσετε δύο δάχτυλα στο χάρτη και να τα ανοίξετε τα δάχτυλά σας (για μεγέθυνση) ή να τα φέρετε κοντά (για σμίκρυνση). Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Εάν περιηγηθείτε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες οδών που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων, γίνεται αυτόματα λήψη νέων χαρτών οδών.

Για να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών οδών, στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Σύνδεση > Εκτός σύνδεσης**.


Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

## Προβολή πλοήγησης



- 1 Διαδρομή
- 2 Η θέση και η κατεύθυνσή σας
- 3 Πυξίδα
- 4 Γραμμή πληροφοριών (ταχύτητα, απόσταση, χρόνος)

## Προβολή χάρτη

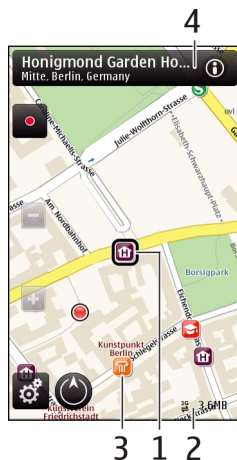

- 1 Επιλεγμένη τοποθεσία
- 2 Περιοχή ενδείξεων
- 3 Σημείο ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, σιδηροδρομικός σταθμός ή μουσείο)
- 4 Περιοχή πληροφοριών

## Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργήστε τη διαδρομή σας και προβάλτε τη στο χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

## Δημιουργία διαδρομής

- 1 Αγγίξτε τη θέση του σημείου αφηρησίας σας. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.

- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.

### Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο διαδρομής.
- 2 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Αγγίξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής.

### Επεξεργασία της θέσης ενός σημείου διαδρομής

Αγγίξτε το σημείο διαδρομής και επιλέξτε **Επεξεργασία** και την κατάλληλη επιλογή.

### Προβολή της διαδρομής στο χάρτη

Επιλέξτε **Εμφ. διαδ..**

### Πλοήγηση στον προορισμό

Πατήστε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας διαδρομής

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις οδηγίες πλοήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

- 1 Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις**. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Σημεία ή Λίστα σημείων διαδρομής**.
- 2 Ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** ή **Πεζοπορία**. Εάν

επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και διαδρομές, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.

- 3 Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

### Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

Ανοίξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις**, ρυθμίστε τον τρόπο μετακίνησης σε **Πεζοπορία** και επιλέξτε **Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί ή Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση πεζοπορίας.

### Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις**, ρυθμίστε τον τύπο μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη**.

### Χρήση της βελτιστοποιημένης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις**, ρυθμίστε τον τρόπο μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Βέλτιστη**. Η βελτιστοποιημένη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

### Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας

Απολαύστε μια βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης με πληροφορίες σε

πραγματικό χρόνο για συμβάντα οδικής κίνησης, βοήθεια για τις λωρίδες κυκλοφορίας και προειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας, εφόσον αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση**.

### Προβολή συμβάντων κίνησης στο χάρτη

Κατά την πλοήγηση οδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη ως τρίγωνα και γραμμές.

### Ενημέρωση πληροφοριών κίνησης

Επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης > Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποφεύγει συμβάντα κίνησης, όπως κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή οδικά έργα.

### Αποφυγή συμβάντων κίνησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Νέα διαδρ. λόγω κίνησης**.



### Προειδοποίηση:

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας μπορεί να προβάλλονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερας παρακολούθησης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας. Η Nokia δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερας παρακολούθησης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας.

### Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτική καθοδήγηση ενώ οδηγείτε, η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε τον προορισμό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση**.

### Οδήγηση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Προορισμός** και την κατάλληλη επιλογή.

### Οδήγηση προς το σπίτι σας

Επιλέξτε **Επιστροφή**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς προκαθορισμένο προορισμό. Ο χάρτης ακολουθεί τη θέση σας και εμφανίζονται αυτόματα πληροφορίες κυκλοφορίας, εάν είναι διαθέσιμες. Για να καθορίσετε αργότερα τον προορισμό, επιλέξτε **Προορισμός**.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία οδηγείτε.

### Προσανατολισμός του χάρτη στο βορρά

Επιλέξτε . Για να στρέψετε το χάρτη προς την κατεύθυνση στην οποία οδηγείτε, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε **Επιστροφή ή Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

### Αλλαγή της αρχικής σας θέσης

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

### Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση

Χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να επιλέξετε **Προβολή 2D, Προβολή 3D, Προβολή βέλους ή Επισκόπηση διαδρομής**.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

### Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, οι Χάρτες σας καθοδηγούν μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Πεζοπορία**.

### Πεζή μετάβαση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Προορισμός** και την κατάλληλη επιλογή.

### Πεζή μετάβαση στο σπίτι σας

Επιλέξτε **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την πεζοπορία χωρίς προκαθορισμένο προορισμό.

Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

### Στρέψτε το χάρτη προς την κατεύθυνση στην οποία περπατάτε.

Επιλέξτε . Για να στρέψετε το χάρτη ξανά προς το βορρά, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε **Επιστροφή ή Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

### Αλλαγή της αρχικής σας θέσης

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

### Ανάληψη ελέγχου

Με τη λειτουργία "Ανάληψη ελέγχου", μπορείτε να διατηρείτε ένα ιδιωτικό αρχείο των τόπων στους οποίους έχετε βρεθεί. Ενημερώστε τους φίλους και τις επαφές σας από τα κοινωνικά δίκτυα για το τι κάνετε και μοιραστείτε τη θέση σας στις αγαπημένες σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

## Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Check in**.

Για την ανάληψη ελέγχου, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Για την κοινή προβολή της θέσης σας, χρειάζεστε επίσης ένα λογαριασμό υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

- 1 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
- 2 Επίσης, είναι δυνατό να μοιραστείτε τη θέση σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε την Ανάληψη ελέγχου για πρώτη φορά, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Για να καθορίσετε αργότερα τους λογαριασμούς, επιλέξτε **...**
- 3 Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.
- 4 Συμπληρώστε την ενημέρωση κατάστασής σας.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο στις επιλεγμένες υπηρεσίες που έχετε ρυθμίσει. Για να εξαίρεσετε μια υπηρεσία, επιλέξτε το λογότυπο της υπηρεσίας. Για να εξαίρεσετε όλες τις υπηρεσίες, διατηρώντας κρυφή τη θέση και την ενημέρωση κατάστασής σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και **δημοσ. στο**.

- 5 Επιλέξτε **Check in**.

Επίσης, είναι δυνατό να επισυνάψετε μια φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, ανάλογα με την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

## Προβολή ιστορικού Ανάληψης ελέγχου

Επιλέξτε **☰**.

Η ανάληψη ελέγχου και η κοινή προβολή της θέσης σας απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, με τις αντίστοιχες χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινή προβολή της θέσης σας μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

Πριν να ξεκινήσετε την κοινή προβολή της θέσης σας με άλλους, πάντα να σκέφτεστε προσεκτικά με ποιο άτομο τη μοιράζεστε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε τη θέση σας με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

## Αποθήκευση ή προβολή θέσης ή διαδρομής

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος ή διαδρομές, ώστε αργότερα να μπορείτε να τα βρείτε γρήγορα και να τα χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

## Αποθήκευση θέσης

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

**Αποθήκευση διαδρομής**

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
- 6 Επιλέξτε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

**Προβολή αποθηκευμένης θέσης**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Θέσεις**, τη θέση και **Εμφάνιση στον χάρτη**.

**Προβολή αποθηκευμένης διαδρομής**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Διαδρομές** και τη διαδρομή.

**Αποστολή θέσης σε φίλο**

Όταν θέλετε να δείξετε στους φίλους σας πού βρίσκεται μια θέση στο χάρτη, μπορείτε να τους στείλετε αυτήν τη θέση.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Για να προβάλουν τη θέση στο χάρτη, οι φίλοι σας δεν χρειάζεται να έχουν κινητή συσκευή Nokia, αλλά απαιτείται ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

- 1 Επιλέξτε μια θέση και την περιοχή πληροφοριών της.

- 2 Επιλέξτε **Κοινή χρήση > Κοινή χρήση μέσω SMS ή Κοινή χρήση μέσω Email**.

Στο φίλο σας αποστέλλεται ένα email ή γραπτό μήνυμα που περιέχει ένα σύνδεσμο για τη θέση στο χάρτη.

**Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη**

Προβάλετε το χάρτη σε διάφορες λειτουργίες, για να μπορείτε εύκολα να δείτε πού βρίσκεστε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Πατήστε  και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Προβολή χάρτη** — Στην τυπική προβολή χάρτη, είναι εύκολο να διαβάσετε λεπτομέρειες όπως ονόματα περιοχών ή αριθμούς αυτοκινητοδρόμων.

**Δορυφορική εικόνα** — Για λεπτομερή προβολή, χρησιμοποιήστε δορυφορικές εικόνες.

**Προβολή εδάφους** — Προβάλετε με μια ματιά τον τύπο εδάφους, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε εκτός δρόμου.

**Προβολή 3D** — Για πιο ρεαλιστική προβολή, αλλάξτε την προοπτική του χάρτη.

**Ορόσημα** — Εμφανίστε περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη.

**Νυχτερινή λειτουργία** — Χαμηλώστε την ένταση των χρωμάτων του χάρτη. Όταν ταξιδεύετε νύχτα, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη σε αυτή τη λειτουργία.

**Γραμμές μετάβασης** — Προβάλετε επιλεγμένες υπηρεσίες δημόσιας μεταφοράς, όπως διαδρομές μετρό και τραμ.

Οι διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι μη διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται αμυδρά.

## Κάμερα

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2592x1944 pixel (5 megapixel). Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να εξασφαλίσετε τη λήψη φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, σκουπίστε προσεκτικά το φακό της κάμερας με ένα ύφασμα καθαρισμού.

### Λήψη εικόνας

#### Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής πριν τη λήψη μιας εικόνας ή την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και .

Η προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ.

Οι ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**A** Επιλέξτε τη σκηνή.

 ή  Εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας.

 ή  Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος σκοπεύτρου (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση του αυτόματου χρονομέτρου (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθίας (μόνο για φωτογραφίες).

 Ανοίξτε την εφαρμογή **Φωτογραφίες**

Ρυθμίσεις εικόνων:

 Επιλογή εφέ χρώματος.

**A** Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού. Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

 Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για φωτογραφίες). Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

<sup>ISO</sup>  
**A** Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων και θολών εικόνων. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.

 Ρύθμιση της αντίθεσης (μόνο για εικόνες). Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.

 Ρύθμιση ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Οι ρυθμίσεις λήψης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ

των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις λήψης αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

## Λήψη φωτογραφίας

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια σας για να κρατήσετε σταθερή την κάμερα.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα περιέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας μετά από ένα λεπτό αδράνειας.
- Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

- 1 Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > .
- 2 Πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μην μετακινήσετε τη συσκευή πριν αποθηκευτεί η εικόνα και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

## Λήψη φωτογραφιών με τη δευτερεύουσα κάμερα

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτερ. κάμερας**.
- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε . Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

## Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη φωτογραφίας


Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ.

## Διατήρηση της κάμερας ανοιχτής στο παρασκήνιο και χρήση άλλων εφαρμογών

Πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

## Στοιχεία ελέγχου και ενδείξεις στην οθόνη για τη λήψη ακίνητης εικόνας

Το εικονοσκόπιο ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

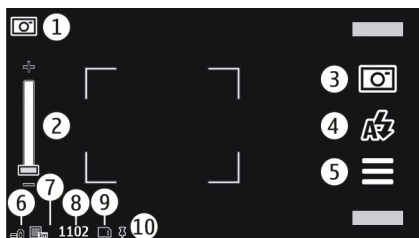

- 1 Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 Ρυθμιστικό ζουμ. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό ζουμ, αγγίξτε την οθόνη.

- 3 Εικονίδιο λήψης. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια εικόνα.
- 4 Λειτουργία φλας. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 5 Ρυθμίσεις λήψης. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 Ένδειξη ανάλυσης εικόνας
- 8 Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη διαθέσιμη μνήμη)
- 9 Μνήμη σε χρήση. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές: μνήμη συσκευής () , κάρτα μνήμης ().
- 10 Ένδειξη σήματος GPS

## Πληροφορίες τοποθεσίας

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει. Για παράδειγμα στην εφαρμογή Φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλετε τη θέση όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη μιας φωτογραφίας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

## Προσθήκη πληροφοριών τοποθεσίας στο υλικό που έχετε τραβήξει

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή στοιχείων GPS > Ενεργοπ..** Οι πληροφορίες τοποθεσίας είναι διαθέσιμες μόνο για φωτογραφίες που τραβήξατε με την κύρια κάμερα.

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες θέσης σε μια εικόνα ή κλιπ βίντεο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός γεωγραφικών συντεταγμένων μέσω του δικτύου και του GPS. Εάν μοιράζετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο που περιλαμβάνει συνημμένες πληροφορίες θέσης, η θέση σας είναι ορατή σε άλλους οι οποίοι προβάλλουν την εικόνα ή το κλιπ βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις γεωγραφικές ετικέτες στις ρυθμίσεις κάμερας.

Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για τη λήψη των συντεταγμένων της θέσης σας. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και τις καιρικές συνθήκες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται επίσης κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Η συσκευή απαιτεί υπηρεσίες δικτύου για τη λήψη πληροφοριών θέσης.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

 — Δεν διατίθενται πληροφορίες τοποθεσίας. Το GPS παραμένει ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε , όλες οι εικόνες και τα κλιπ βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.

 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

Τα αρχεία που διαθέτουν πληροφορίες θέσης επισημαίνονται με την ένδειξη  στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

### Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο αν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εικόνας > Ναι**):

 — Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή της εικόνας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμ. ως ταπετσ..**

Για να ορίσετε την εικόνα ως προεπιλεγμένη εικόνα κλήσης που θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Για να αντιστοιχίσετε την εικόνα σε μια επαφή, πατήστε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμός σε επαφή**.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να τραβήξετε μια νέα εικόνα, πιέστε το πλήκτρο λήψης.

### Φλας και λυχνία βίντεο

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας διπλού LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία φλας, επιλέξτε την τρέχουσα ένδειξη λειτουργίας φλας, η οποία είναι

μια από τις ακόλουθες:  **Αυτόματο**,  **Όχι κόκ. μάτια**,  **Ενεργοπ.** και  **Απενεργοποιημένο**.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα LED του φλας όταν έχει αφαιρεθεί το πίσω κάλυμμα. Τα LED μπορεί να ζεσταθούν πολύ μετά από παρατεταμένη χρήση.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

**Αύξηση των επιπέδων φωτός κατά την εγγραφή βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού**  
Επιλέξτε .

## Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις χρωμάτων και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα ορισμένο στιλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στις λειτουργίες εικόνας και βίντεο είναι **A** (Αυτόματη).

## Αλλαγή της σκηνής

Επιλέξτε  > **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

## Δημιουργία δικής σας σκηνής κατάλληλης για συγκεκριμένο περιβάλλον

Επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη** και **Επεξεργασία**. Σε σκηνές ορισμένες από το χρήστη μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και χρωμάτων.

## Αντιγραφή ρυθμίσεων από άλλη σκηνή

Επιλέξτε **Βάσει λειτουργίας σκηνής** και τη σκηνή που θέλετε. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα σκηνών, επιλέξτε **Πίσω**.

## Ενεργοποίηση της δικής σας σκηνής

Επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη** > **Επιλογή**.

## Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα**.

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα. Για να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία, πρέπει να έχετε αρκετή μνήμη διαθέσιμη.

## Ρύθμιση της κάμερας για λήψη εικόνων σε διαδοχική λειτουργία

- 1 Επιλέξτε  > **Ακολουθία**. Για να κλείσετε την προβολή ρυθμίσεων, επιλέξτε .
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Η κάμερα τραβάει φωτογραφίες μέχρι να επιλέξετε **Διακοπή** ή μέχρι να τραβηχτούν 18 φωτογραφίες.

## Απενεργοποίηση διαδοχικής λειτουργίας

Επιλέξτε  > **Μία λήψη**.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα. Για να προβάλετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

### Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη και να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στη φωτογραφία.

### Ρύθμιση της καθυστέρησης του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε  >  και την καθυστέρηση που επιθυμείτε πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.

### Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε **Ενεργοπ..** Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

### Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε  >  > .

**Συμβουλή:** Για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, δοκιμάστε καθυστέρηση 2 δευτερόλ..

### Εγγραφή βίντεο

#### Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, αν χρειάζεται, επιλέξτε  > .
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή επιλέξτε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής.
- 3 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε,


επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.

- 4 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή **Φωτογραφίες**.

### Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για την εγγραφή βίντεο

Το εικονοσκόπιο βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

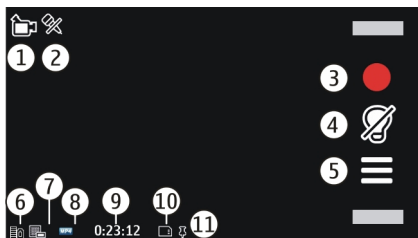

- 1 Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 Σίγαση ήχου
- 3 Εικονίδιο λήψης. Επιλέξτε για να εγγράψετε κλιπ βίντεο.
- 4 Ενδεικτική λυχνία βίντεο
- 5 Ρυθμίσεις εγγραφής. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα βίντεο**.
- 8 Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ
- 9 Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το

χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

**10** Η θέση όπου αποθηκεύεται το κλιπ βίντεο

**11** Ένδειξη σήματος GPS

### Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εγγρ. βίντεο > Ναι**):

▶ **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις γράψατε.

🗑️ **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

### Ρυθμίσεις κάμερας

#### Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητης εικόνας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

**Ποιότητα εικόνας** — Ορισμός ανάλυσης. Όσο υψηλότερη η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερη μνήμη καταναλώνει η εικόνα.

**Προβολή εικόνας** — Προβολή της φωτογραφίας που τραβήξατε μετά τη λήψη της ή συνέχεια της λήψης φωτογραφιών αμέσως.

**Προεπιλ. όνομα εικόνας** — Ορισμός προεπιλεγμένου ονόματος για τις εικόνες που έχετε τραβήξει.

**Ήχος λήψης** — Ορισμός του ήχου που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

**Μνήμη σε χρήση** — Επιλογή θέσης αποθήκευσης των εικόνων.

**Προβολή στοιχείων GPS** — Για να προσθέσετε συντεταγμένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο εικόνας, επιλέξτε **Ενεργοπ.** Η λήψη του σήματος GPS μπορεί να καθυστερήσει ή το σήμα να μην είναι διαθέσιμο.

**Αυτόμ. περιστροφή εικ.** — Επιλέξτε, αν θέλετε οι εικόνες, που έχετε τραβήξει με την κάμερα σε όρθια θέση, να περιστρέφονται όταν τις ανοίγετε από την εφαρμογή Φωτογραφίες.

**Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφορά των προκαθορισμένων τιμών στις ρυθμίσεις της κάμερας.

### Ρυθμίσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να τροποποιήσετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα παρακάτω:

**Ποιότητα βίντεο** — Ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ. Για να στείλετε ένα κλιπ βίντεο με μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Ποιότη. κοινής χρήσης**. Το κλιπ εγγράφεται με ανάλυση QCIF, σε μορφή αρχείου 3GP. Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου MPEG4 σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

**Προβολή στοιχείων GPS** — Για την αυτόματη προσθήκη συντεταγμένων θέσης του GPS σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Ενεργοπ.** Η λήψη σήματος GPS μπορεί να

καθυστερήσει ή το σήμα να μην είναι διαθέσιμο.

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες θέσης σε μια εικόνα ή κλιπ βίντεο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός γεωγραφικών συντεταγμένων μέσω του δικτύου και του GPS. Εάν μοιράζεστε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο που περιλαμβάνει συνημμένες πληροφορίες θέσης, η θέση σας είναι ορατή σε άλλους οι οποίοι προβάλλουν την εικόνα ή το κλιπ βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις γεωγραφικές ετικέτες στις ρυθμίσεις κάμερας.

**Εγγραφή ήχου** — Ηχογράφηση.

**Προβολή εγγρ. βίντεο** — Προβάλετε το πρώτο πλαίσιο του εγγεγραμμένου βίντεο κλιπ αφού σταματήσει η εγγραφή. Για να προβάλετε ολόκληρο το κλιπ βίντεο, επιλέξτε ► **Αναπαραγωγή**.

**Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Εισαγωγή του προεπιλεγμένου ονόματος για τα κλιπ βίντεο που έχετε τραβήξει.

**Μνήμη σε χρήση** — Επιλογή θέσης αποθήκευσης των κλιπ βίντεο.

**Επαναφ. ρυθμ. κάμερας**

— Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στις προεπιλεγμένες τιμές.

## Φωτογραφίες

### Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Με τις Φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλετε στοιχεία και βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, έχετε λάβει από τον Ιστό, έχετε λάβει σε μήνυμα πολυμέσων ή e-mail, έχετε αποθηκεύσει σε κάρτα μνήμης ή έχετε αντιγράψει στη μνήμη της συσκευής σας από κάρτα μνήμης ή άλλες πηγές.

Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες** και επιλέξτε από τα παρακάτω:

**Λήψεις εικ./βίντ.** — Προβολή όλων των εικόνων και κλιπ βίντεο που έχετε τραβήξει και εγγράψει.

**Μήνες** — Προβολή όλων των εικόνων και κλιπ βίντεο κατηγοριοποιημένα κατά το μήνα που έγινε η λήψη ή εγγραφή τους. Ισχύει μόνο για περιεχόμενο που έχει ληφθεί ή καταγραφεί με τη συσκευή σας.

**Άλμπουμ** — Προβολή των προεπιλεγμένων άλμπουμ και αυτών που έχετε δημιουργήσει.

**Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.

**Όλα** — Προβολή όλων των εικόνων και βίντεο κλιπ στη συσκευή σας.

### Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.



Τα αρχεία των εικόνων και των βίντεο κλιπ είναι ταξινομημένα ανά ημερομηνία και ώρα. Εμφανίζεται ο αριθμός αρχείων.

### Περιήγηση στα αρχεία

Χτυπήστε την οθόνη επάνω ή κάτω.

### Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε το αρχείο.

Για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων, χτυπήστε ελαφρά την εικόνα. Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ. Η αναλογία ζουμ δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

### Επεξεργασία εικόνας ή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

### Προβολή των στοιχείων μιας τοποθεσίας

Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία**.

### Εκτύπωση εικόνων σε συμβατό εκτυπωτή

Επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ μπορούν επίσης να σταλούν σε εσάς και από συμβατή συσκευή. Για να μπορέσετε να προβάλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στις Φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε.

### Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας εικόνας ή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε το αρχείο, **Επιλογές > Στοιχεία** και ένα από τα ακόλουθα:

**Όνομα** — Προβολή του ονόματος του τρέχοντος αρχείου. Για να επεξεργαστείτε το όνομα αρχείου, επιλέξτε το πεδίο ονόματος αρχείου.

**Περιγραφή** — Προβολή περιγραφής σε ελεύθερη μορφή του αρχείου. Για να προσθέσετε μια περιγραφή, επιλέξτε το πεδίο.

**Ετικέτα** — Προβολή των ετικετών που χρησιμοποιούνται. Για να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες στο συγκεκριμένο αρχείο, επιλέξτε **Νέα ετικέτα**.

**Άλμπουμ** — Προβολή των άλμπουμ στα οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο αρχείο.

**Τοποθεσία** — Προβολή πληροφοριών θέσης GPS, εάν υπάρχουν.

**Ανάλυση** — Προβολή του μεγέθους της εικόνας σε pixels.

**Διάρκεια** — Προβολή της διάρκειας του βίντεο κλιπ.

**Άδεια χρήσης** — Προβάλετε τα δικαιώματα DRM (ψηφιακή διαχείριση

δικαιωμάτων) του συγκεκριμένου αρχείου.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

### Οργάνωση εικόνων και βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

#### Προβολή στοιχείων κατά μήνα

Επιλέξτε **Μήνες**.

#### Δημιουργία άλμπουμ για αποθήκευση στοιχείων

Επιλέξτε **Άλμπουμ > Επιλογές > Νέο άλμπουμ**.

#### Προσθήκη εικόνας ή βίντεο κλιπ σε άλμπουμ

Επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη σε άλμπουμ**.

#### Διαγραφή εικόνας ή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε **Διαγραφή** στην ενεργή γραμμή εργαλείων.

#### Προβολή στοιχείων στην προβολή Ετικέτες

Επιλέξτε **Ετικέτες** και μια ετικέτα. Πρέπει πρώτα να προσθέσετε ετικέτες στα στοιχεία.

### Γραμμή εργαλείων εφαρμογής Φωτογραφίες

Από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την προβολή που βρίσκεστε και με το εάν έχετε επιλέξει εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Όταν προβάλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε λειτουργία πλήρους οθόνης,

αγγίξτε το στοιχείο για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και το ρυθμιστικό ζουμ.

Επιλέξτε εικόνα ή βίντεο κλιπ και μία από τις ακόλουθες επιλογές:



Αποστολή της εικόνας ή του βίντεο κλιπ.



Επισήμανση της εικόνας ή του βίντεο κλιπ.

### Συλλογές

Με τα άλμπουμ, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ σας.

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες και Άλμπουμ**.

#### Δημιουργία νέου άλμπουμ

Επιλέξτε

#### Προσθήκη εικόνας ή βίντεο κλιπ σε άλμπουμ

Επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη σε άλμπουμ**. Ανοίγει μια λίστα με άλμπουμ. Επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ. Το στοιχείο που προσθέσατε στο άλμπουμ εξακολουθεί να είναι ορατό στην προβολή Φωτογραφίες.

#### Αφαίρεση εικόνας ή βίντεο κλιπ από άλμπουμ

Επιλέξτε το άλμπουμ και το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρεση από άλμπουμ**.

### Ετικέτες

Με τις ετικέτες μπορείτε να οργανώσετε στοιχεία πολυμέσων σε κατηγορίες στις Φωτογραφίες. Η εφαρμογή περιήγησης

Ετικετών εμφανίζει τις ετικέτες που βρίσκονται σε χρήση και τον αριθμό των στοιχείων που σχετίζονται με κάθε ετικέτα.

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

### **Αντιστοίχιση ετικέτας σε μια εικόνα**

Επιλέξτε την εικόνα και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη ετικέτας**. Για να δημιουργήσετε μια ετικέτα, επιλέξτε **Νέα ετικέτα**.

### **Εμφάνιση των ετικετών που έχετε δημιουργήσει**

Επιλέξτε **Ετικέτες**. Το μέγεθος ενός ονόματος ετικέτας αντιστοιχεί στον αριθμό στοιχείων της ετικέτας.

### **Προβολή όλων των εικόνων που αντιστοιχίζονται με μια ετικέτα**

Επιλέξτε την ετικέτα από τη λίστα.

### **Ταξινόμηση ετικετών κατά όνομα**

Επιλέξτε **Επιλογές > Όνομα**.

### **Ταξινόμηση ετικετών κατά δημοτικότητα**

Επιλέξτε **Επιλογές > Δημοτικότητα**.

### **Αφαίρεση εικόνας από μια ετικέτα**

Επιλέξτε την ετικέτα και την εικόνα και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρεση από ετικέτα**.

### **Εμφάνιση σλάντις**

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Για να προβάλετε εικόνες ως εμφάνιση σλάντις, επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαραγωγή**. Η προβολή διαφανειών ξεκινάει από το επιλεγμένο αρχείο.

Για να παρουσιάσετε μόνο μια επιλογή εικόνων ως προβολή διαφανειών, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή** για να επιλέξετε τις εικόνες. Για να αρχίσει η προβολή διαφανειών, πατήστε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαραγωγή**.

Για να συνεχίσετε την προβολή διαφανειών μετά από παύση, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Για να τερματίσετε την προβολή διαφανειών, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της προβολής διαφανειών, πριν αυτή αρχίσει, πατήστε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις** και από τα παρακάτω:

**Σειρά εικόνων** — Προβολή εικόνων από την παλαιότερη στη νεότερη ή αντιστρόφως.

**Τραγούδι** — Επιλογή αρχείου μουσικής από τη λίστα.

**Ταχύτητα μετάβασης** — Προσαρμογή του ρυθμού στην προβολή διαφανειών.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

### **Επεξεργ. εικόνων**

#### **Επεξεργασία εικόνας**

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

#### **Επεξεργασία εικόνας**

Αγγίξτε την εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

**Προσθήκη εφέ στις εικόνες σας**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη εφέ**.

Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στην εικόνα.

**Περικοπή εικόνων**

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

**Περικοπή εικόνας**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη εφέ >  (Περικοπή)**.

**Μη αυτόματη περικοπή εικόνας**

Επιλέξτε **Μη αυτόματος**. Εμφανίζεται ένας σταυρός στην επάνω αριστερή και κάτω δεξιά γωνία της εικόνας. Για να προσαρμόσετε τα περιθώρια περικοπής, σύρατε τους σταυρούς από τις γωνίες. Για να ορίσετε την περιοχή προς περικοπή, πατήστε **Ορισμός**. Αφού ορίσετε την περιοχή προς περικοπή, μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε την περιοχή προς περικοπή χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος ή την αναλογία. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την περιοχή προς περικοπή, πατήστε **Περικοπή**.

Αν επιλέξετε μια προκαθορισμένη αναλογία, η επιλεγμένη αναλογία κλειδώνει, όταν ρυθμίζετε τα περιθώρια περικοπής.

**Περιορισμός φαινομένου "κόκκινων ματιών"**

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία >**

**Επιλογές > Προσθήκη εφέ >  (Περιορ. κόκ. ματιών)**.

- 3 Μετακινήστε το σταυρό μέσα στο μάτι και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός**. Σύρατε για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόχου, μετακινήστε τον ώστε να σχηματίσετε το περίγραμμα του ματιού και πατήστε **Επιλογές > Περιορ. φαιν. κόκ. ματ.** Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φωτογραφίας, πατήστε **Εντάξει**.
- 4 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, επιλέξτε **Πίσω**.

**Επεξεργασία βίντεο**

Η εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο .3gp και .mp4 και μορφές αρχείων ήχου .aac, .amr, .mp3 και .wav. Δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Επιλέξτε ένα κλιπ βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Συνένωση** — Προσθέστε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο στην αρχή ή στο τέλος του κλιπ βίντεο.

**Αλλαγή ήχου** — Προσθέστε ένα νέο κλιπ ήχου ή αντικαταστήστε τον αρχικό ήχο του κλιπ βίντεο.

**Προσθήκη κειμένου** — Προσθέστε κείμενο στην αρχή ή στο τέλος του κλιπ βίντεο.

**Αποκοπή** — Περικόψτε το κλιπ βίντεο και επιλέξτε τα τμήματα του κλιπ βίντεο που θέλετε να διατηρήσετε.

## Λήψη στιγμιότυπου από ένα κλιπ βίντεο

Στο κλιπ βίντεο μετά την περικοπή, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη στιγμιότυπου**.

## Εκτύπωση εικόνας

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή συμβατό με το PictBridge. Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες σε μορφή αρχείου JPEG.

Για να εκτυπώσετε εικόνες στην εφαρμογή Φωτογραφίες, από την κάμερα ή την προβολή εικόνων, επισημάνετε τις εικόνες και επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

## Σύνδεση με εκτυπωτή

Στο δευτερεύον μενού "Εκτύπωση", επιλέξτε εάν θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων USB, πρώτα συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα συμβατό εκτυπωτή χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **Μεταφορά εικ.** ως λειτουργία σύνδεσης USB.

## Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξτε εκτυπωτή, οι επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις.

## Επιλογή της διάταξης της προεπισκόπησης

Περιηγηθείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Εάν οι εικόνες δεν χωράνε σε μία σελίδα,

χτυπήστε με το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε και τις υπόλοιπες σελίδες.

## Επιλογή του μεγέθους του χαρτιού

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εκτύπωσης > Μέγεθος χαρτιού**.

## Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εκτύπωσης > Ποιότητα εκτύπωσης**.

## Μουσική



### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

### Αναπαραγωγή τραγουδιού ή podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική βιβλιοθήκη**.

#### Έναρξη αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε τα τραγούδια ή τα podcast που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 2 Για να αναπαράγετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα.

#### Παύση, συνέχιση ή διακοπή αναπαραγωγής

Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

#### Γρήγορη κίνηση τραγουδιού προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή .

#### Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά** για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά ().

#### Επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου ή όλων των στοιχείων

Επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη** για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου () ή όλων των στοιχείων (.

Εάν αναπαράγετε podcast, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

#### Τροποποίηση του τόνου της αναπαραγωγής μουσικής

Επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

#### Τροποποίηση της εξισορρόπησης και της στερεοφωνικής ακρόασης ή ενίσχυση του μπάσου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

#### Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το πρόγραμμα αναπαραγωγής να εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

#### Κλείσιμο της Μουσικής

Επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

### Λίστες αναπαραγωγής

 Με τις λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να δημιουργήσετε επιλογές τραγουδιών που θα αναπαράγονται με συγκεκριμένη σειρά.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική βιβλιοθήκη** και **Λίστες αναπαρ..**

#### Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαρ..**
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.

3 Για να προσθέσετε τραγούδια τώρα, επιλέξτε **Ναι**. Για να προσθέσετε τραγούδια αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.

4 Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Για να προσθέσετε στοιχεία, επιλέξτε **Προσθήκη**.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα τραγούδια για έναν καλλιτέχνη, επιλέξτε **Ανάπτυξη ή Σύμπτυξη**.

5 Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα φάκελο μουσικής από τον υπολογιστή σας στη συσκευή σας. Θα δημιουργηθεί μια λίστα αναπαραγωγής με τα τραγούδια που περιέχονται στο φάκελο.

### Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από φάκελο

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη από μνήμη**.
- 2 Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές > Νέα λίστα από φάκελο**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.

### Προβολή των στοιχείων μιας λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπ.**

### Προσθήκη περισσότερων τραγουδιών κατά την προβολή μιας λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. τραγουδιών**.

### Προσθήκη τραγουδιών, άλμπουμ, καλλιτεχνών, ειδών μουσικής ή συνθετών σε μια λίστα αναπαραγωγής

Επιλέξτε ένα στοιχείο και **Επιλογές > Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαρ.** ή **Νέα λίστα αναπαρ.**

### Αφαίρεση τραγουδιού από λίστα αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

### Αναδιάταξη της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Επιλογές > Αναδιάταξη λίστας αν..**
- 2 Μετακινήστε το τραγούδι στη θέση που θέλετε και επιλέξτε **Απόθεση**.
- 3 Για να μετακινήσετε ένα άλλο τραγούδι, επιλέξτε το τραγούδι και πατήστε **Επιλογή** και, στη συνέχεια, μετακινήστε το τραγούδι στη θέση που θέλετε και επιλέξτε **Απόθεση**.
- 4 Για να ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Εντάξει**.

### Προβολή στίχων κατά την ακρόαση τραγουδιών

Για να προβάλλετε στίχους κατά την αναπαραγωγή, αντιγράψτε τα αρχεία στίχων στον ίδιο φάκελο με τα αρχεία

μουσικής. Τα ονόματα αρχείων στίχων πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα ονόματα αρχείων μουσικής.

Η Αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει βασικές και προηγμένες μορφές LRC, καθώς και στίχους ενσωματωμένους σε τραγούδια, χρησιμοποιώντας τη μορφή μετα-δεδομένων ID3v2.

Χρησιμοποιείτε μόνο στίχους που έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο.

### Podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική βιβλιοθήκη και Podcast**.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν το επεισόδιο έχει αναπαράχθει μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαράγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν το επεισόδιο δεν έχει αναπαράχθει ποτέ ή έχει αναπαράχθει πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

### Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικής.

#### Διαχείριση και οργάνωση των αρχείων μουσικής με τη Μουσική Nokia

Εκτελέστε λήψη του λογισμικού για υπολογιστή από τη διεύθυνση [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

### Συγχρονισμός μουσικής με την εφαρμογή Windows Media Player

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **Μεταφ. πολυμ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

### Χρήση της συσκευής σας ως μνήμης μαζικής αποθήκευσης

Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μον. μαζ. αποθ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

### Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας σύνδεσης USB

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB**.

### Μουσική Ονι

Με τη Μουσική Ονι (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, περιήγηση και λήψη μουσικής στη συσκευή σας.

Η υπηρεσία Μουσική Ονι θα αντικαταστήσει κάποια στιγμή το Κατάστημα μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Ονι**.

Για να κάνετε λήψη μουσικής, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Η λήψη μουσικής μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις και τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Μουσική Ονί, θα πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης Διαδικτύου στη συσκευή. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τη Μουσική Ονί.

### Επιλογή του σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε Προεπιλ. σημείο πρόσβ..

Η διαθεσιμότητα και η όψη των ρυθμίσεων της Μουσικής Ονί μπορεί να διαφέρουν. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην μπορείτε να τις τροποποιήσετε. Όταν κάνετε περιήγηση στη Μουσική Ονί, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων.

### Τροποποίηση ρυθμίσεων Μουσικής Ονί

Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθμίσεις.

Η Μουσική Ονί δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες ή περιοχές.

### Nokia Podcasting

#### Πληροφορίες για το Podcasting



Με την εφαρμογή Podcasting, μπορείτε να αναζητήσετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcast, καθώς και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcast.

Η λήψη και η κοινή χρήση podcast απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο WLAN. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις και τους όρους μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

### Εύρεση podcast

Μπορείτε να εντοπίσετε podcast χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά ή τίτλο.

Επιλέξτε Μενού > Εφαρμογές > Podcasting.

### Ορισμός διεύθυνσης Ιστού μιας υπηρεσίας αναζήτησης podcast

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία podcast, θα χρειαστεί να ορίσετε τη διεύθυνση Ιστού μιας υπηρεσίας αναζήτησης podcast. Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > URL υπηρ. αναζήτησης.

### Αναζήτηση για podcast

Επιλέξτε Αναζήτηση και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που θέλετε.

**Συμβουλή:** Η υπηρεσία αναζήτησης ψάχνει για τίτλους podcasts και λέξεις-κλειδιά στις περιγραφές και όχι για συγκεκριμένα επεισόδια. Γενικά θέματα όπως ποδόσφαιρο ή hip-hop, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα απ' ό

μια συγκεκριμένη ομάδα ή ένας καλλιτέχνης.

### **Εγγραφή σε ένα podcast που βρήκατε**

Επιλέξτε τον τίτλο του podcast. Το podcast θα προστεθεί στη λίστα με τα podcast στα οποία έχετε εγγραφεί.

### **Έναρξη νέας αναζήτησης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

### **Μεταβείτε στην τοποθεσία Ιστού ενός podcast**

Επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

### **Προβολή των λεπτομερειών ενός podcast**

Επιλέξτε **Επιλογές > Περιγραφή**.

### **Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts.**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Podcasting και Podcast**.

### **Προβολή διαθέσιμων επεισοδίων ενός podcast**

Επιλέξτε τον τίτλο ενός podcast. Εμφανίζεται μία λίστα με επεισόδια.

### **Αναπαραγωγή πλήρως ληφθέντος επεισοδίου**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

### **Ενημέρωση ενός podcast**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρωση**.

### **Διακοπή της ενημέρωσης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή ενημέρωσης**.

### **Προσθήκη ενός νέου podcast εισάγοντας τη διεύθυνση Ιστού του podcast**

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο podcast**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Ιστού του podcast.

Εάν δεν έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης ή αν σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια σύνδεση πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### **Επεξεργασία της διεύθυνσης Ιστού ενός podcast**

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

### **Διαγραφή ενός ληφθέντος podcast από τη συσκευή**

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

### **Ανοίξτε την τοποθεσία Ιστού του podcast**

Επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

### **Σχολιασμός podcast ή προβολή σχολίων (εάν διατίθενται)**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή σχολίων**.

### **Αποστολή ενός podcast σε συμβατή συσκευή**

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.
- 2 Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής (ως αρχείο.opml σε ένα μήνυμα πολυμέσων ή με συνδεσιμότητα Bluetooth).

### **Λήψη podcast**

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη, να

διαχειριστείτε και να αναπαράγετε τα επεισόδια podcast.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Podcasting**.

**Προβολή λίστας των podcast στα οποία έχετε εγγραφεί**

Επιλέξτε **Podcast**.

**Προβολή μεμονωμένων τίτλων επεισοδίων**

Επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Το επεισόδιο είναι ένα επιμέρους αρχείο πολυμέσων ενός podcast.

**Έναρξη λήψης**

Επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου.

Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

**Έναρξη αναπαραγωγής του podcast πριν από την ολοκλήρωση της λήψης**

Μεταβείτε σε ένα podcast και πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα podcast που έχουν ληφθεί με επιτυχία αποθηκεύονται στο φάκελο Podcast, αλλά ενδέχεται να μη εμφανίζονται αμέσως.

### Κατάλογοι

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast, στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Podcasting**.

**Άνοιγμα καταλόγου**

Επιλέξτε **Κατάλογοι** και τον κατάλογο που θέλετε. Εάν ο κατάλογος δεν είναι ενημερωμένος, τότε επιλέγοντάς τον, ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης. Όταν

ολοκληρωθεί η ενημέρωση, επιλέξτε ξανά τον κατάλογο για να τον ανοίξετε.

Οι κατάλογοι μπορούν να περιέχουν podcast ταξινομημένα με βάση τη δημοτικότητα, καθώς και θεματικούς φακέλους.

**Άνοιγμα θεματικού φακέλου**

Επιλέξτε το φάκελο. Εμφανίζεται μια λίστα podcast.

**Εγγραφή σε podcast**

Μεταβείτε σε έναν τίτλο και επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**.

Αφού εγγραφείτε συνδρομητές σε ένα podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη, διαχείριση και αναπαραγωγή των επεισοδίων podcast από το μενού podcast.

**Επεξεργασία φακέλου, συνδέσμου Ιστού ή καταλόγου Ιστού**

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

**Αποστολή φακέλου καταλόγου**

- 1 Μεταβείτε σε έναν κατάλογο στη λίστα.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.
- 3 Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

**Εισαγωγή αρχείου OPML που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας**

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Εισ. αρχείου OPML**.
- 2 Επιλέξτε τη θέση του αρχείου και εισαγάγετέ το.

## Προσθήκη νέου καταλόγου ή φακέλου Ιστού

- 1 Στην προβολή Καταλόγων, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία > Κατάλογος Web ή Φάκελος**.
- 2 Εισαγάγετε τον τίτλο και τη διεύθυνση Ιστού του αρχείου OPML (Outline Processor Markup Language).

## Ρυθμίσεις podcasting

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Podcasting**.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Podcasting, καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και λήψης.

## Ρυθμίσεις σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

**Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

**URL υπηρ. αναζήτησης** — Καθορίστε τη διεύθυνση Ιστού της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί.

## Ρυθμίσεις λήψης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

**Αποθήκευση στη θέση** — Καθορίστε τη θέση αποθήκευσης των podcast.

**Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.

**Ώρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο

προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και η εφαρμογή Podcasting είναι ανοιχτή.

**Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.

**Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε την ενέργεια που θα πραγματοποιείται σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιλ. ρυθμ.**

## Ραδιόφωνο FM

### Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε



Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Σταθμοί** — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.

**Συντονισμός σταθμών** — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.

**Αποθήκευση** — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.

**Ενεργοπ. μεγαφώνου ή Απενεργοπ. μεγαφώνου** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.

**Εναλ/κές συχνότητες** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.

**Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

### Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Διαγραφή ή Μετονομασία**.

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Συντονισμός σταθμών > Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμός**.

## Βίντεο

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να αναπαραγάγετε μέσω ραδιοεπαφής (over the air) με συνεχή ροή βίντεο κλιπ από συμβατές υπηρεσίες βίντεο διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), χρησιμοποιώντας σύνδεση πακέτου δεδομένων ή WLAN. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από ένα συμβατό υπολογιστή και να τα προβάλετε.

Η λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι παροχείς υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο ή να το παρέχουν με χρέωση. Ελέγξτε το κόστος στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών.

### Λήψη και αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βίντεο & TV**.

### Εγκατάσταση υπηρεσίας βίντεο

Επιλέξτε **Μεταδόσεις βίντεο > Κατ/γος βίντεο** και την υπηρεσία βίντεο που θέλετε.

### Μη αυτόματη προσθήκη μετάδοσης βίντεο

Στην προβολή μεταδόσεων βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη μετάδοσης > Μη αυτόμ. προσθήκη**.

## Περιήγηση στις εγκατεστημένες υπηρεσίες βίντεο

Επιλέξτε **Μεταδόσεις βίντεο**. Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

## Αναζήτηση βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

## Λήψη βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), αλλά, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

## Συνεχής ροή βίντεο κλιπ ή αναπαραγωγή βίντεο κλιπ που έχετε λάβει

Επιλέξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής. Για να βλέπετε τα πλήκτρα ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε την οθόνη. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

## Προγραμματισμός λήψεων

### Προγραμματισμός αυτόματης λήψης κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Τα νέα βίντεο κλιπ λαμβάνονται αυτόματα, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

## Ακύρωση προγραμματισμένων λήψεων

Επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Βίντεο feed

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βίντεο & TV**.

## Προβολή και διαχείριση μεταδόσεων

Επιλέξτε **Μεταδόσεις βίντεο**.

## Προβολή βίντεο κλιπ διαθέσιμων σε μια μετάδοση

Επιλέξτε μια μετάδοση από τη λίστα.

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση μεταδόσεων RSS.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Συνδρομές μεταδόσεων** — Έλεγχος των υφιστάμενων συνδρομών σας feed.

**Στοιχεία μετάδοσης** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια μετάδοση βίντεο.

**Προσθήκη μετάδοσης** — Εγγραφείτε σε νέες μεταδόσεις. Για να επιλέξετε μια μετάδοση από τις υπηρεσίες στον κατάλογο βίντεο, πατήστε **Μέσω Κατ/γου βίντεο**.

**Ανανέωση μετάδοσης** — Ανανέωση του περιεχομένου όλων των feed.

**Διαχείριση λογαριασμού** — Διαχείριση των επιλογών του λογαριασμού σας για μια συγκεκριμένη μετάδοση, αν διατίθεται.

**Μετακίνηση** — Μετακίνηση κλιπ βίντεο σε μια θέση που επιθυμείτε.

### Τα βίντεό μου

Ο φάκελος "Τα βίντεο μου" είναι ένας χώρος αποθήκευσης για όλα τα βίντεο. Μπορείτε να καταργήσετε λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγραφίσει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο και να προβάλετε βίντεο κλιπ, επιλέξτε το φάκελο. Όταν αναπαράγεται ένα βίντεο κλιπ, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, αγγίξτε την οθόνη.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή που έχει αποτύχει.

**Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.

**Στοιχεία βίντεο κλιπ** — Δείτε πληροφορίες για ένα βίντεο κλιπ.

**Κατάσταση μνήμης** — Δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης και της χρησιμοποιούμενης μνήμης.

**Ταξινόμηση κατά** — Ταξινομήστε βίντεο κλιπ. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε.

**Μετακίν. και αντιγραφή**

— Μετακινήστε ή αντιγράψτε βίντεο

κλιπ. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και τη θέση που θέλετε.

### Μεταφορά βίντεο κλιπ από τον υπολογιστή σας

Μεταφέρετε τα δικά σας βίντεο κλιπ από συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εμφανίζονται μόνο τα βίντεο κλιπ με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

- 1 Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.
- 2 Επιλέξτε **Μον. μαζ. αποθ.** ως τρόπο σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- 3 Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
- 4 Μεταφέρετε τα κλιπ βίντεο στο φάκελο "Βίντεο" στην κάρτα μνήμης.

### Ρυθμίσεις 'Βίντεο & TV'

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βίντεο & TV**.

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στην κύρια προβολή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να επεξεργαστείτε και να προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.

**Σύνδεση δικτύου** — Για να επιλέγετε μη αυτόματα τη σύνδεση κάθε φορά που ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτ. αν χρειάζεται**.

**Γονικός έλεγχος** — Ορίστε ένα όριο ηλικίας για τα βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό βίντεο κατά παραγγελία, τα βίντεο που έχουν το ίδιο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, αποκρύπτονται.

**Προτιμώμενη μνήμη** — Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα ληφθέντα βίντεο. Εάν η μνήμη γεμίσει, χρησιμοποιείται εναλλακτική μνήμη, εφόσον υπάρχει.

**Μικρογραφίες** — Λήψη και προβολή εικόνων μικρογραφίας μεταδόσεων βίντεο.

## Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την κατάσταση αναμονής, το κύριο μενού, τους ήχους, τα θέματα ή το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η πρόσβαση στις περισσότερες από τις επιλογές των προσωπικών ρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής.

## Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

**Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις και Θέματα.**

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε θέματα για να αλλάζετε την όψη της οθόνης, όπως την εικόνα φόντου.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά**. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός θέματος προτού το ενεργοποιήσετε, μετακινηθείτε στο θέμα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, πατήστε **Επιλογές > Ορισμός**. Το  δηλώνει το ενεργό θέμα.

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ή μια προβολή διαφανειών ως φόντο στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία > Εικόνα ή Προβολή διαφανειών**.

Για να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν λαμβάνετε μια κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

## Προφίλ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προφίλ**.

Μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Ενεργοποίηση** — Ενεργοποίηση του προφίλ.

**Διαμόρφωση** — Διαμόρφωση του προφίλ.

**Προσωρινό** — Ρύθμιση του προφίλ να είναι ενεργό μέχρι μια ορισμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Στην αρχική οθόνη, το  δηλώνει προφίλ με χρονική διάρκεια. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης εφέ 3-D.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα εφέ 3-D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Εφέ τρισδιάστ. ήχων κλ.** και το επιθυμητό εφέ.

Για να αλλάξετε το εφέ 3-D αντήχησης που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ηχώ τρισδιάστ. ήχων κλ.** και το επιθυμητό εφέ.

Για να ακούσετε το εφέ 3-D πριν το επιλέξετε, μεταβείτε στο εφέ και περιμένετε για ένα δευτερόλεπτο.

## Τροποποίηση της αρχικής οθόνης

Για να τροποποιήσετε στοιχεία, όπως ειδοποιήσεις e-mail, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ή μια προβολή διαφανειών ως εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Θέματα > Ταπετσαρία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το ρολόι στην αρχική οθόνη και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού**.

## Ήχοι 3-D

Με τους ήχους 3-D, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τρισδιάστατα ηχητικά εφέ για τους ήχους κλήσης σας. Δεν

## Τροποποίηση του κύριου μενού

Από το μενού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας. Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, πατήστε **Επιλογές > Προβολή σε λίστα** ή **Προβολή σε πλέγμα**.

Για να αλλάξετε την οργάνωση του κύριου μενού, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση**. Για να μετακινήσετε, για παράδειγμα, ένα εικονίδιο μενού σε άλλο φάκελο, επιλέξτε το εικονίδιο, **Επιλογές > Μετακίνηση σε φάκελο**, και το νέο φάκελο. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε ένα εικονίδιο σε μια νέα θέση στο κύριο μενού με σύρσιμο και απόθεση.

## Εφαρμογές

### Ημερολόγιο

Με το Ημερολόγιο μπορείτε να διαχειριστείτε καταχωρίσεις ημερολογίου, όπως συναντήσεις, σημειώσεις υποχρεώσεων και επετείους.



### Άνοιγμα του ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

### Προβολές ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

### Εναλλαγή μεταξύ προβολών ημερολογίου

Πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Ημέρα, Εβδομάδα ή Υποχρεώσεις**.

### Αλλαγή της ημέρας έναρξης της εβδομάδας ή τροποποίηση των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων ημερολογίου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Η ημέρα έναρξης της εβδομάδας είναι η προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

### Μετάβαση σε συσκευριμένη ημερομηνία

Επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση σε ημ/νία**.

### Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Από τη γραμμή εργαλείων ημερολογίου, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.

 **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.

 **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

### Δημιουργία μίας καταχώρισης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

- 1 Μεταβείτε στον σταθμό που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές > Νέα καταχώριση** και από τα παρακάτω:

**Σύσκεψη** — Ρυθμίστε μια υπενθύμιση για τη σύσκεψή σας.

**Πρόσκληση σε σύσκ.**

— Δημιουργήστε και στείλτε μια νέα πρόσκληση σε σύσκεψη. Πρέπει να έχετε ρυθμίσει ένα γραμματοκιβώτιο.

**Υπόμνημα** — Δημιουργήστε μια γενική σημείωση για την ημέρα.

**Επέτειος** — Προσθέστε μια υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο).

**Σημείωση υποχρ.** — Ρυθμίστε υπενθύμιση για μια εργασία που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

- 2 Συμπληρώστε όλα τα πεδία. Επιλέξτε ένα πεδίο για να πληκτρολογήσετε το

κείμενο. Για να κλείσετε το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια περιγραφή σε μια καταχώριση, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη περιγραφής**.

- 3 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Οι διαθεσίμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

**Σίγαση ή διακοπή υπενθύμισης ημερολογίου**

Επιλέξτε **Σίγαση ή Διακοπή**.

**Ρύθμιση αναβολής της αφύπνισης**

Επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η ειδοποίηση ημερολογίου θα ηχήσει ξανά όταν ενεργοποιηθεί η αναβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβ. αφύπν..**

### Διαχείριση καταχωρίσεων ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

**Διαγραφή πολλών καταχωρίσεων ταυτόχρονα**

Στη μηνιαία προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή καταχώρισης > Πριν την επιλ. ημ/νία ή Όλες οι καταχωρ..**

**Επισήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης**

Στην προβολή υποχρεώσεων, μεταβείτε στην εργασία και επιλέξτε **Επιλογές > Σημείωση ότι έγινε**.

## Αποστολή σημείωσης ημερολογίου σε συμβατή συσκευή

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή με την ώρα UTC (Coordinated Universal Time), οι πληροφορίες ώρας των καταχωρίσεων ημερολογίου που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Oni Suite. Όταν δημιουργείτε μια καταχώριση ημερολογίου, ορίστε την επιλογή συγχρονισμού που θέλετε.

### Ρολόι

#### Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

**Ώρα** — Ρυθμίστε την ώρα.

**Ημερομηνία** — Ρυθμίστε την ημερομηνία.

**Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ρυθμίστε το δίκτυο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

### Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

#### Ρύθμιση νέας αφύπνισης

- 1 Επιλέξτε **Νέα αφύπν.**.
- 2 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.
- 3 Επιλέξτε **Επανάληψη** για να ρυθμίσετε εάν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

## Προβολή των αφυπνίσεών σας

Επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Η ένδειξη  δηλώνει ενεργή αφύπνιση. Η ένδειξη  δηλώνει επαναλαμβανόμενη αφύπνιση.

### Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε **Αφυπνίσεις**, μεταβείτε στην αφύπνιση και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή αφύπνισης**.

### Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης.

### Ρύθμιση αναβολής της αφύπνισης

Επιλέξτε **Αναβολή**.

### Καθορισμός του χρόνου αναβολής της αφύπνισης

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

### Επιλογή του ήχου αφύπνισης

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος αφύπνισης**.

### Παγκόσμιο ρολόι

Με το παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

### Προβολή της ώρας

Επιλέξτε **Παγκ. ρολόι**.

### Προσθήκη τοποθεσιών στη λίστα

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας**.

**Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας**

Μεταβείτε σε μια θέση και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.** Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

**RealPlayer**

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ ή να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων με συνεχή ροή μέσω ραδιοεπαφής χωρίς να τα αποθηκεύσετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

**Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > RealPlayer**.

**Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ**

Πατήστε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ βίντεο.

**Λίστα πρόσφατων αναπαραχθέντων αρχείων**

Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Μεταβείτε σε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Χρήση κλιπ βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο κλιπ σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχου κλήσης.

**Επιλογή/Εξαίρεση** — Επισήμανση ή κατάργηση επισήμανσης στοιχείου για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.

**Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.

**Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

**Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου**

Στο RealPlayer, μπορείτε μόνο να ανοίξετε ένα σύνδεσμο RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer θα αναπαραγάγει ένα αρχείο RAM αν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > RealPlayer**.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (υπηρεσία δικτύου) επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής με σύντομο μήνυμα ή μήνυμα multimedia ή να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.

Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

**Ρυθμίσεις RealPlayer**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > RealPlayer**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις RealPlayer σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις βίντεο, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Βίντεο**.
- 2 Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Συνεχής ροή**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.
- 3 Για να επεξεργαστείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Συνεχής ροή > Δίκτυο > Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**.
- 4 Για να επιλέξετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται για ένα τύπο δικτύου, επιλέξτε τον τύπο δικτύου και την επιθυμητή τιμή.  
Για να επεξεργαστείτε εσείς την τιμή εύρους ζώνης, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

### Εγγραφή

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή για να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να στείλετε κλιπ ήχου στους φίλους σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εγγραφή**.

### Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

### Διακοπή εγγραφής κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

### Ακρόαση του κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

### Αποστολή κλιπ ήχου ως μηνύματος

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

### Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια της κλήσης ομιλίας και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

### Επιλογή της ποιότητας εγγραφής ή της θέσης αποθήκευσης των κλιπ ήχου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

### Σημειώσεις

#### Σχετικά με τις Σημειώσεις



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**.

Μπορείτε να γράψετε σημειώσεις και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (αρχεία μορφής .txt) στην εφαρμογή "Σημειώσεις".

### Σύνταξη σημείωσης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.
- 3 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

**Διαχείριση σημειώσεων**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Άνοιγμα** — Άνοιγμα της σημείωσης.

**Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης σε άλλες συμβατές συσκευές.

**Διαγραφή** — Διαγραφή μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα. Για να επισημάνετε κάθε σημείωση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξάιρεση** και διαγράψτε τις σημειώσεις.

**Συγχρονισμός** — Συγχρονίστε τις σημειώσεις με συμβατές εφαρμογές σε μια συμβατή συσκευή ή καθορίστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

**Office****Διαχείριση αρχείων****Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..**

Με τη Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

**Εύρεση και οργάνωση αρχείων**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..**

**Αναζήτηση αρχείου**

Επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης που να ταιριάζει με το όνομα του αρχείου.

**Μετακίνηση και αντιγραφή αρχείων και φακέλων**

Πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση** και την επιλογή που θέλετε.

**Ταξινόμηση αρχείων**

Πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση** κατά και την κατηγορία που θέλετε.

**Επεξεργασία της κάρτας μνήμης**

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης για να σβήσετε τα δεδομένα σε αυτήν ή μπορείτε να προστατέψετε τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..**

**Μετονομασία ή διαμόρφωση κάρτας μνήμης**

Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μνήμ.** και την επιλογή που θέλετε.

**Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Κωδικός κάρτας μνήμης**.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

**Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ. και Αντίγρ. ασφαλ..**

Συνιστάται η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης της συσκευής σε συμβατό υπολογιστή ή κάρτα μνήμης.

**Συμβουλή:** Εάν έχετε περιεχόμενο με προστασία DRM, χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας τόσο για τις άδειες χρήσης όσο και για το περιεχόμενο στον υπολογιστή σας.

### Λεξικό

Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μία γλώσσα σε άλλη. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

### Αναζήτηση λέξης για μετάφραση

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Λεξικό**.
- 2 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς πληκτρολογείτε κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση.
- 3 Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.

**Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.

**Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

**Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

### Quickoffice

#### Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word
- Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel
- Quickpoint για προβολή παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint
- Quickmanager για αγορά λογισμικού

Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

### Μετατροπέας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

### Μετατροπή νομισμάτων

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπ. και Επιλογές > Τύπος μετατροπής > Νόμισμα**.
- 2 Στο δεύτερο πεδίο Μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 3 Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο

πεδίο Ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

### Μετατροπή μέτρων

Μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη, όπως μήκος, από μια μονάδα σε μια άλλη.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπ.**

- 1 Στο πεδίο Τύπος, πληκτρολογήστε τη μέτρηση που θέλετε να μετατρέψετε.
- 2 Στο πρώτο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 3 Στο άλλο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 4 Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

### Αριθμομηχανή Πραγματοποίηση υπολογισμού

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Αριθμομηχ.**
- 2 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για υπολογισμό.  
Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πιέστε το πλήκτρο **backspace**.
- 3 Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 5 Επιλέξτε **=**.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

### Αποθήκευση υπολογισμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού και να το χρησιμοποιήσετε σε έναν νέο υπολογισμό. Το αποθηκευμένο αποτέλεσμα αντικαθιστά στη μνήμη το προηγούμενο αποθηκευμένο αποτέλεσμα.

#### Αποθήκευση του αποτελέσματος ενός υπολογισμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**.

#### Ανάκτηση του αποτελέσματος ενός υπολογισμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**.

#### Προβολή του τελευταίου αποθηκευμένου αποτελέσματος

Επιλέξτε **Επιλογές > Τελευταίο αποτέλεσμα**. Η έξοδος από την εφαρμογή 'Αριθμομηχανή' ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Μπορείτε να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή 'Αριθμομηχανή'.

### Διαχείριση zip

 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Zip**.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό

πρόσβασης αρχειοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

### Ενεργές σημειώσεις

#### Σχετικά με τις Ενεργές σημειώσεις



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ενεργ. σημ.**

Οι Ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημειώσεις που περιέχουν εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με την επαφή.

### Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ενεργ. σημ.**

#### Δημιουργία σημείωσης

Σύνταξη.

#### Επεξεργασία σημείωσης

Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές επεξεργασίας**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Εισαγωγή** — Εισαγωγή στοιχείων στη σημείωση.

**Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης σε συμβατή συσκευή.

**Σύνδεσμος προς κλήση** — Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια κλήση ή λαμβάνεται μια κλήση από την επαφή.

### Ρυθμ. ενεργών σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ενεργ. σημ. και Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

#### Επιλογή θέσης αποθήκευσης των σημειώσεων

Πατήστε **Μνήμη σε χρήση** και τη μνήμη που θέλετε.

#### Αλλαγή της διάταξης των σημειώσεων

Πατήστε **Αλλαγή προβολής > Πλέγμα ή Λίστα**.

#### Εμφανίστε μια σημείωση κατά τη διάρκεια των κλήσεων

Πατήστε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Ναι**.

**Συμβουλή:** Εάν δεν θέλετε να βλέπετε σημειώσεις προσωρινά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Όχι**. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταργήσετε τους συνδέσμους μεταξύ των σημειώσεων και των καρτών επαφών.

### Adobe Reader



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF**.

Με την εφαρμογή Adobe Reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στη συσκευή σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό ζουμ και την προβολή

σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

## Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

### Ρυθμίσεις τηλεφώνου

#### Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Ημ/νία και ώρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Ωρα** — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

**Ζώνη ώρας** — Επιλογή της θέσης σας.

**Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία.

**Μορφή ημ/νίας** — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.

**Διαχωρ. ημ/νίας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.

**Μορφή ώρας** — Επιλογή της μορφής ώρας.

**Διαχωριστικό ώρας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.

**Τύπος ρολογιού** — Επιλογή του τύπου ρολογιού.

**Ήχος αφύπνισης** — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.

**Χρόνος αναβολ. αφύπν.** — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.

**Εργάσιμες ημέρες** — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωινά των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.

**Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας.

Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

### **Ομιλία**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ομιλία**.

Με τη εφαρμογή 'Ομιλία' μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες της φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

### **Ρύθμιση της γλώσσας για την ανάγνωση μηνυμάτων**

Επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να λάβετε πρόσθετες γλώσσες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη γλωσσών**.

**Συμβουλή:** Όταν κάνετε λήψη μιας νέας γλώσσας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και μίας τουλάχιστον φωνής για αυτήν τη γλώσσα.

### **Ρύθμιση της φωνής ομιλίας**

Επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα.

### **Ρύθμιση της ταχύτητας ομιλίας**

Επιλέξτε **Ρυθμός**.

### **Ρύθμιση της έντασης ομιλίας**

Επιλέξτε **Ένταση**.

### **Προβολή στοιχείων φωνής**

Ανοίξτε μια καρτέλα φωνής, επιλέξτε τη φωνή και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία φωνής**. Για να ακούσετε μια φωνή, επιλέξτε τη φωνή και πατήστε **Επιλογές > Δείγμα φωνής**.

### **Διαγραφή γλωσσών ή φωνών**

Επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

### **Ρυθμίσεις εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και ορίστε τα ακόλουθα:

**Ανίχνευση γλώσσας** — Ενεργοποίηση αυτόματης ανίχνευσης γλώσσας ανάγνωσης.

**Συνεχής ανάγνωση** — Ενεργοποίηση συνεχούς ανάγνωσης όλων των μηνυμάτων.

**Προτροπές ομιλίας** — Ρύθμιση της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων ώστε να εισάγει ειδοποιήσεις στα μηνύματα.

**Πηγή ήχου** — Ακρόαση των μηνυμάτων από το ακουστικό ή το megάφωνο.

### **Ρυθμίσεις γλώσσας**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα**.

### **Αλλαγή της γλώσσας της συσκευής**

Επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

### **Αλλαγή γλώσσας γραφής**

Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

### **Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου**

Επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

### **Ρυθμίσεις οθόνης**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αισθητήρας φωτός** — Ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα φωτός της συσκευής σας. Ο αισθητήρας φωτός ανάβει τα φώτα όταν ο φωτισμός του

χώρου σας είναι χαμηλός και τα σβήνει όταν είναι έντονος.

**Μέγεθος γραμματοσειράς** — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.

**Σημ. ή λογότ. υποδοχής** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να εμφανίζεται μια σημείωση ή μια εικόνα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

**Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε το χρόνο για τον οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός αφού διακόψετε τη χρήση της συσκευής.

## Φωνητικές εντολές

### Ενεργοποίηση φωνητικών εντολών

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης στην αρχική οθόνη και εκφωνήστε μια φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προβάλετε τη λίστα φωνητικών εντολών, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωνητ. εντολές**.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Αλλαγή εντολής** — Επεξεργασία φωνητικών εντολών.

**Αναπαραγωγή** — Ακρόαση της φράσης που έχει δημιουργηθεί.

**Αφαίρεση φων. εντολής** — Αφαίρεση φωνητικής εντολής που προσθέσατε με μη αυτόματο τρόπο.

**Ρυθμίσεις** — Προσαρμογή των ρυθμίσεων.

**Εκμάθηση φων. εντολών** — Ανοίξτε την εκμάθηση για φωνητικές εντολές.

## Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.

**Έλεγχος με περιστροφή** — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων και Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

## Ρυθμίσεις καλύμματος

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. καλύμματος**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να κλειδώνει το πληκτρολόγιο όταν κλείνετε το κάλυμμα, επιλέξτε **Κλειδ. πλ. με κλ. κάλυμμα**.

## Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα**.

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

**Προεπιλεγμένο προφίλ** — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.

**Αυτόματη απάντηση** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα ύστερα από πέντε δευτερόλεπτα. Εάν έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

**Φωτισμός** — Ρυθμίστε το φωτισμό ώστε να παραμένει ενεργός ύστερα από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

### Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. εφαρμογ..**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

### Ενημερώσεις συσκευής

Με τις Ενημερώσεις συσκευής μπορείτε να συνδέεστε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή, να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής ή να βλέπετε και να

διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ενημερώσ. συσκ..**

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

### Λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή**.
- 2 Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

### Δημιουργία προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

### Διαγραφή προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

### Ρυθμίσεις ασφαλείας Τηλέφωνο και SIM

Μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις ασφαλείας για τη συσκευή σας και την κάρτα SIM. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.

**Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2, και Κωδικός κλειδώματος** — Αλλάξτε τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό κλειδώματος. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9. Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης παρόμοιων με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης ώστε να αποτρέψετε την κατά λάθος κλήση του αριθμού έκτακτης ανάγκης. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

**Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, καθορίστε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να εισαχθεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, επιλέξτε **Καμία**.

**Κλειδώμα σε αλλαγή SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κλειδώματος, όταν εισάγεται μια άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM

που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

**Απομακρ. κλειδώμα τηλ.**

— Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.

**Κλειστή ομάδα χρηστών** — Ορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

**Επιβεβαίωση υπηρ. SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά επιβεβαίωση όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

## Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά προστατεύουν το περιεχόμενό σας κατά τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη σύνδεση σε ηλεκτρονικές τράπεζες ή άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές, για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Διαχείριση πιστοπ/κών και επιλέξτε τον τύπο πιστοποιητικού που θέλετε.**

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.



**Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

### Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για διάφορες εφαρμογές.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Μονάδα ασφαλείας** και τη μονάδα ασφαλείας που θέλετε.

### Προβολή στοιχείων μονάδας ασφαλείας

Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.

### Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Όλες οι ενεργές κλήσεις και συνδέσεις πρέπει να τερματιστούν.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασιακές ρυθμ.** Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

### Προστατευμένο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), για παράδειγμα, ορισμένα αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία εικόνων, μουσικής ή κλιπ βίντεο, συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την κατάσταση των αδειών, καθώς και να επανενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε άδειες.

### Διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Κλειδωμ. περιεχόμενο**.

### Διαχείριση ψηφιακών διακαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να

αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, η άδεια και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν η άδεια και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια της άδειας ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κάποια άδεια ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

### Φωτισμός ειδοποίησης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτισμός ειδοπ..**

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον παλλόμενο φωτισμό αναμονής, επιλέξτε **Παλ. φωτ. αναμ..**

Όταν ο παλλόμενος φωτισμός αναμονής είναι ενεργοποιημένος, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**.

Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης ανάβει συνεχώς, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά για να σας ειδοποιήσει για συμβάντα που δεν έγιναν αντιληπτά, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

### Διαχείριση εφαρμογών Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να

αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών και λογισμικού:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx
- Widget με επέκταση αρχείου .wgt

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

### Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX  
Εφαρμογή Java

widgets

εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία > Πιστοποιητικά > Προβολή στοιχείων**. Έλεγχος της χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών στη Διαχείριση πιστοποιητικών.

- Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός αρχείου που περιλαμβάνει ενημέρωση ή επισκευή για μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αν διαθέτετε το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αφαιρέστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την πάλι από το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο που τηρείτε στο αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο

πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, κάντε τα εξής:

- 1 Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ.** Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα > Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
- 2 Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.  
Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής που δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση, μόνο αν είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ. του κύριου μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



**Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την κατάργηση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

### Αφαίρεση εφαρμογών

Μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει, για παράδειγμα, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείρ. εφαρμ.**
- 2 Επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ. > Επιλογές > Απεγκατάσταση**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι**.

Εάν αφαιρέσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την επανεγκαταστήσετε μόνο εάν έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα

πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Εάν καταργήσετε ένα πακέτο λογισμικού, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίγετε πλέον τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με αυτό το λογισμικό.

Εάν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί το άλλο πακέτο λογισμικού. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

### Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης** και από τα ακόλουθα:

**Εγκατάσταση λογισμικού** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την εγκατάσταση λογισμικού Symbian που δεν διαθέτει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.

**Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ.** — Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά πριν να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

**Προεπιλ. δ/νση Ιστού** — Καθορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση Ιστού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

### Ρυθμίσεις κλήσης

#### Ρυθμίσεις κλήσεων

Με τις ρυθμίσεις κλήσεων, μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις της συσκευής σας που αφορούν τις κλήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση.**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Αποστολή στοιχείων μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).

**Αποστ. αναγνwor. Διαδικτ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο διαδικτυακός αριθμός τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.

**Αναμονή κλήσεων** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου) ή ελέγξτε εάν είναι ενεργή η δυνατότητα.

**Αναμονή κλήσης Διαδικτ.** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες διαδικτυακές κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

**Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες διαδικτυακές κλήσεις, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, λαμβάνετε μόνο μια ειδοποίηση εάν είχατε μια αναπάντητη κλήση.

**Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση.

**Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.

**Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.

**Εικόνα σε κλήση βίντεο** — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, επιλέξτε εναλλακτικά μια ακίνητη εικόνα.

**Αυτόματη επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

### **Εμφάν. διάρκειας κλήσης**

— Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.

**Σύνοψη μετά την κλήση** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά το τέλος της κλήσης.

**Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.

### **Απάντ. με κάθε πλήκτρο**

— Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

**Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις ή για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.

**Αλλαγή γραμμής** — Αποτρέψτε την επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (υπηρεσία δικτύου), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε

αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### **Προώθηση κλήσεων**

Μπορείτε να εκτρέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε έναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων**.

### **Προώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου**

- 1 Επιλέξτε **Κλήσεις ομιλίας > Όλες οι κλήσεις ομιλίας**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 3 Για εκτροπή των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Στον Α/Τ ομιλίας**.
- 4 Για εκτροπή κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Προς άλλον αριθμό** και πληκτρολογήστε τον αριθμό, ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Στην αρχική οθόνη, η ένδειξη  δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις εκτρέπονται.

### **Φραγή κλήσεων**

Με τη φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να περιορίσετε τις

κλήσεις που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε με τη συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

### Φραγή κλήσεων ομιλίας ή έλεγχος της κατάστασης φραγής

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, ακόμα και τις κλήσεις δεδομένων.

### Φραγή ανώνυμων κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Φραγή ανώνυμων κλήσεων**.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

**Α:** Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

### Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

**Α:** Πατήστε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και μεταβείτε στην εφαρμογή πιέζοντας το πλήκτρο μενού. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού για να ανοίξετε την εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

### Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

**Α:** Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

**Ε: Γιατί στην οθόνη λείπουν κουκκίδες, είναι αλλοιωμένες ή φωτεινές κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;**

Α: Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν ρίχνει ή κουκκίδες που παραμένουν ενεργές ή που απενεργοποιούνται. Είναι φυσιολογικό, δεν πρόκειται για βλάβη.

**Ε: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου Nokia να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;**

Α: Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η πραγματοποίηση σύνδεσης GPS ενώ βρισκόσαστε σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο. Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα. Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος. Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

**Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;**

Α: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο

συσκευές δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια) και ότι δεν παρεμβάλλονται τοίχοι ή άλλα εμπόδια ανάμεσά τους.

**Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;**

Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να κλείσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο.**

**Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;**

Α: Το σημείο πρόσβασης WLAN μπορεί να χρησιμοποιεί κρυφό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

**Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;**

Α: Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε περισσότερο την κατανάλωση της μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia ώστε να μην

εκτελεί αναζήτηση ή να εκτελεί λιγότερο συχνά, για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.
- 2 Για να αυξήσετε το διάστημα σάρωσης παρασκήνιου, ρυθμίστε το χρόνο στην επιλογή Αναζήτηση δικτύων. Για να διακόψετε τη σάρωση παρασκήνιου, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Πίσω**.

Όταν η **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

### **Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;**

Α: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή**. **Διαγράψτε δεδομένα πρώτα**. ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης**. **Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου**. όταν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο.

### **Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;**

Α: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

### **Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση δεδομένων όταν η συσκευή ξεκινάει σύνδεση δεδομένων ξανά και ξανά;**

Α: Η συσκευή ίσως προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να εμποδίσετε τη συσκευή να δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia**. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα προς ανάκτηση αργότερα ή **Απενεργοποιημένη** για να αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν εκτελέσετε μια ενέργεια που απαιτεί σύνδεση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομ. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**.

Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

### **Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Nokia ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;**

**Α:** Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

### **Ε: Πως μπορώ να βαθμονομήσω την οθόνη;**

**Α:** Η οθόνη βαθμονομείται στο εργοστάσιο. Εάν είναι απαραίτητη η επανάληψη βαθμονόμησης της οθόνης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Βαθμονόμηση οθόν. αφής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

## **Προστασία του περιβάλλοντος**

### **Εξοικονόμηση ενέργειας**

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

### **Ανακύκλωση**



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίψετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

#### Αξεσουάρ



#### Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

#### Μπαταρία

##### Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι η BL-4J. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-15, AC-5, ή AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να

διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προορίζεται από το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίσετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

### **Φροντίδα της συσκευής σας**

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

### **Ανακύκλωση**

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### **Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας**

#### **Μικρά παιδιά**

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

#### **Περιβάλλον λειτουργίας**

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

#### **Ιατρικές συσκευές**

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς

προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

### Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

### Ακουστικά βοηθήματα



#### Προειδοποίηση:

Για τη συμβατότητα των ακουστικών βοηθημάτων, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Το μοντέλο της φορητής σας συσκευής τηρεί τις προδιαγραφές των κανόνων FCC που δίνουν τη συμβατότητα ακουστικών βοηθημάτων. Οι προδιαγραφές αυτές απαιτούν μικρόφωνο M3 ή μεγαλύτερης έντασης. Η ένταση μικροφώνου (M-value) που φαίνεται στη συσκευασία της συσκευής αναφέρεται σε χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών ραδιοσυχνότητας (RF). Μια υψηλότερη ένταση μικροφώνου (M-value) δηλώνει ότι το μοντέλο της

συσκευής διαθέτει χαμηλότερο επίπεδο εκπομπών ραδιοσυχνότητας που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα η συσκευή να λειτουργεί με συγκεκριμένα ακουστικά βοηθήματα. Μερικά ακουστικά βοηθήματα είναι πιο ανθεκτικά στις παρεμβολές από όσο κάποια άλλα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τον προσδιορισμό της έντασης μικροφώνου του ακουστικού βοηθήματος και για το αν το ακουστικό βοήθημα θα λειτουργεί με αυτήν τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες, ανατρέξτε στην τοποθεσία [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και χαρακτηριστεί ως κατάλληλη για χρήση με ακουστικά βοηθήματα για ορισμένες από τις ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλες, νεότερες ασύρματες τεχνολογίες που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη για χρήση με ακουστικά βοηθήματα. Είναι σημαντικό να δοκιμάζετε αρκετές και σε διαφορετικές περιοχές τις διάφορες λειτουργίες αυτής της συσκευής, χρησιμοποιώντας το ακουστικό σας βοήθημα ή το ακουστικό σας εμφύτευμα, για να προσδιορίσετε εάν ακούτε παρεμβολές. Επικοινωνήστε με τον παρόχα υπηρεσιών σας για την επιστροφή και τις πολιτικές ανταλλαγής του προϊόντος, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των ακουστικών βοηθημάτων.

### Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας που επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

## Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

## Επείγουσες κλήσεις



### Σημαντικό:

Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιαδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
  - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
  - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
  - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης σε ένα ενεργό προφίλ.

- Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθορίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
  - 3 Ανοίξτε το παράθυρο κλήσης επιλέγοντας το εικονίδιο παραθύρου κλήσης (☎).
  - 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκτέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1.05 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν

ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-612 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, το λογότυπο Nokia Original Accessories και το όνομα Oni είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα

πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΔΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υποσχέση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιωπαρτών της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia

στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 4.1 EL

**Ευρετήριο****B**

|           |                |
|-----------|----------------|
| blog      | 73             |
| Bluetooth | 66, 67, 68, 69 |

**E**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| e-mail                  | 49, 51, 59 |
| — ανάγνωση και απάντηση | 50         |
| — αποστολή              | 50         |
| — γραμματοκιβώτιο       | 50         |
| — δημιουργία            | 50         |
| — ρύθμιση               | 50         |
| — συνημμένα             | 50         |

**F**

|                |    |
|----------------|----|
| feed, ειδήσεις | 73 |
| feed ειδήσεων  | 73 |

**G**

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| GPS                                                                  |                |
| — αιτήσεις εντοπισμού θέσης                                          | 76             |
| GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης) | 74, 75, 76, 77 |

**H**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| HSDPA (πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης) | 31 |
|----------------------------------------|----|

**I**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| IAP (σημεία πρόσβασης internet) | 62 |
|---------------------------------|----|

**M**

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Mail for Exchange                                               | 51     |
| MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | 56     |
| MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia)                             | 53, 54 |

**N**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nokia Messaging | 59 |
| Nokia Ovi Suite | 70 |

**O**

|              |    |
|--------------|----|
| Ovi by Nokia | 31 |
|--------------|----|

**P**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| PDF reader | 120                     |
| podcast    | 100                     |
| podcasting | 102, 103, 104, 105, 106 |

**Q**

|             |     |
|-------------|-----|
| Quickoffice | 118 |
|-------------|-----|

**R**

|            |     |
|------------|-----|
| RealPlayer | 115 |
|------------|-----|

**S**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| SIP (πρωτόκολλο εκκίνησης συνόδου) | 71 |
| SMS (υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων)   | 53 |

**W**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) | 60, 62, 65 |
|-------------------------------|------------|

**A**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| αγαπημένα             | 46       |
| άδειες                | 126      |
| αισθητήρας απόστασης  | 32       |
| ακουστικά             | 23       |
| ακροδέκτες            | 13       |
| άλμπουμ, πολυμέσα     | 96       |
| AM (άμεσα μηνύματα)   | 58       |
| Ανάγνωση μηνυμάτων    | 122      |
| αναζήτηση             | 29       |
| — επαφές              | 34       |
| — ρυθμίσεις           | 29       |
| ανακύκλωση            | 135      |
| αναμονή κλήσης        | 35       |
| αναπαραγωγή μουσικής  | 100, 102 |
| — λίστες αναπαραγωγής | 100      |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| άνοιγμα/κλείσιμο συσκευής  | 16           |
| αντιστοίχιση συσκευών      | 68           |
| αξεσουάρ                   | 123          |
| απάντηση κλήσεων           | 34           |
| απομακρυσμένο κλείδωμα     | 10           |
| απόρριψη κλήσεων           | 34           |
| Βλέπε απόρριψη κλήσεων     |              |
| αριθμομηχανή               | 119          |
| Αριθμός IMEI               | 10           |
| αρχική οθόνη               | 26, 110, 111 |
| — επαφές                   | 27           |
| ασύρματο δίκτυο LAN (WLAN) | 60           |
| ασφάλεια                   |              |
| — πιστοποιητικά            | 125          |
| — ρυθμίσεις                | 124          |
| αυτόματος τηλεφωνητής      | 29           |
| αφύπνιση                   | 114          |

**B**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| βίντεο              |            |
| — αναπαραγωγή       | 109        |
| — επεξεργασία       | 98         |
| — κοινή χρήση       | 39, 40, 41 |
| — τα βίντεό μου     | 109        |
| βίντεο & TV         |            |
| — ρυθμίσεις         | 109        |
| βίντεο κλιπ         |            |
| — αναπαραγωγή       | 107, 115   |
| — κοινόχρηστο       | 38         |
| — λήψη              | 107        |
| — μεταδόσεις βίντεο | 108        |
| — μεταφορά          | 109        |

**Γ**

|                     |    |
|---------------------|----|
| γενικές πληροφορίες | 8  |
| γραμματοκιβώτιο     |    |
| — βίντεο            | 36 |
| — ομιλία            | 36 |
| γραπτά μηνύματα     |    |
| — μηνύματα SIM      | 55 |
| — ρυθμίσεις         | 55 |

**Δ**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας     |     |
| δεδομένων                           | 117 |
| δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της |     |
| μνήμης της συσκευής                 | 117 |
| Διαδίκτυο                           |     |
| Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού    |     |
| διακόπτης κλειδώματος               | 22  |
| διαμόρφωση                          | 110 |
| διάρκεια κλήσεων                    | 43  |
| διαχείριση αρχείων                  | 117 |
| Διαχείριση αρχείων Zip              | 119 |
| Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων     |     |
| (DRM)                               | 126 |

**Ε**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| εγγραφή                        | 116        |
| — κλιπ βίντεο                  | 92         |
| εγκατάσταση εφαρμ.             | 128        |
| εικόνα φόντου                  | 110, 111   |
| εικόνες                        |            |
| — επεξεργασία                  | 97, 98     |
| εικονίδια                      | 27         |
| εικονικό πληκτρολόγιο          | 22         |
| εισαγωγή κειμένου              | 19, 21     |
| εισερχόμενα, μήνυμα            | 54         |
| εισερχόμενα, μηνύματα          | 54         |
| εκτυπωτής                      | 99         |
| εμφάνιση σλάιντς               | 97         |
| έναρξη/τερματισμός λειτουργίας |            |
| συσκευής                       | 16         |
| ενδείξεις                      | 27, 54     |
| Ενεργές σημειώσεις             | 120        |
| ενεργοποίηση/απενεργοποίηση    |            |
| συσκευής                       | 16         |
| ενημερώσεις                    | 9          |
| — συσκευή                      | 124        |
| ενημερώσεις λογισμικού         | 9          |
| εντολές υπηρεσιών              | 55         |
| επαναφορά ρυθμίσεων            | 126        |
| επαφές                         | 44, 46, 47 |
| — αγαπημένες                   | 27         |

|                                    |          |                          |             |
|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| — αναζήτηση                        | 34       | — λειτουργία βίντεο      | 92          |
| — αντιγραφή                        | 47       | — λειτουργία εικόνων     | 88          |
| — αποθήκευση                       | 44       | — λήψη εικόνων           | 88          |
| — διαχείριση                       | 45       | — πληροφορίες τοποθεσίας | 89          |
| — επεξεργασία                      | 44       | — ποιότητα βίντεο        | 93          |
| — ήχοι κλήσης                      | 46       | — ποιότητας εικόνας      | 93          |
| — ομάδες                           | 48       | — ρυθμίσεις              | 87, 93      |
| — προεπιλογές                      | 45       | — σκηνές                 | 91          |
| — προσθήκη                         | 44       | — φλας                   | 90          |
| — συγχρονισμός                     | 66       | κάρτα SIM                | 47, 124     |
| — φράσεις κλήσης                   | 45       | — μηνύματα               | 55          |
| επίλυση τεχνικών προβλημάτων       | 132      | — τοποθέτηση             | 14          |
| επιτρεπτές κλήσεις                 | 47       | κάρτα μνήμης             | 15, 16, 117 |
| εργαλεία πλοήγησης                 | 76       | Κατάστημα Oni            | 31          |
| εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά | 126      | κεραίες                  | 16          |
| εφαρμογές                          | 127, 129 | κλειδωμα                 |             |
| Εφαρμογές Java                     | 127      | — απομακρυσμένο          | 10          |
| εφαρμογές λογισμικού               | 127      | κλειδωμα πληκτρολογίου   | 22          |
| εφαρμογή βοήθειας                  | 8        | κλήσεις                  | 32          |
| εφαρμογή περιήγησης Διαδικτύου     | 72       | — απάντηση               | 34          |
| εφαρμογή περιήγησης Ιστού          | 72       | — απόρριψη               | 34          |
|                                    |          | — διάρκεια               | 43          |
|                                    |          | — επανάκληση             | 130         |
|                                    |          | — επιλογές               | 33          |
|                                    |          | — κληθέντες αριθμοί      | 29          |
|                                    |          | — κλήσεις βίντεο         | 37          |
|                                    |          | — περιορισμός            | 47          |
|                                    |          | — ρυθμίσεις              | 130, 131    |
|                                    |          | — συνδιάσκεψη            | 36          |
|                                    |          | — τερματισμός            | 35          |
|                                    |          | κλήσεις βίντεο           | 37          |
|                                    |          | — απάντηση               | 38          |
|                                    |          | — απόρριψη               | 38          |
|                                    |          | κλήσεις διαδικτύου       | 41          |
|                                    |          | — ρυθμίσεις              | 42          |
|                                    |          | κλήσεις μέσω διαδικτύου  | 41, 42      |
|                                    |          | κλήσεις ομιλίας          |             |
|                                    |          | Βλέπε κλήσεις            |             |
|                                    |          | κλήσεις συνδιάσκεψης     | 36          |
|                                    |          | κοινόχρηστο βίντεο       | 38          |
|                                    |          | Κωδικοί PIN              | 10          |
|                                    |          | Κωδικοί PUK              | 10          |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| κωδικοί πρόσβασης   | 10     |
| κωδικός PIN         | 16     |
| κωδικός ασφαλείας   | 10     |
| κωδικός κλειδώματος | 10, 16 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Λ</b>                      |     |
| λειτουργία απομακρυσμένης SIM | 69  |
| λειτουργίες λήψης             |     |
| — κάμερα                      | 91  |
| λεξικό                        | 118 |
| λήψεις                        |     |
| — podcast                     | 104 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Μ</b>                  |              |
| μεγάφωνο                  | 30           |
| μεταδόσεις Ιστού          | 73           |
| μετατροπές μετρήσεων      | 119          |
| μετατροπές νομισμάτων     | 118          |
| μεταφορά                  |              |
| — αρχεία                  | 102          |
| μεταφορά περιεχομένου     | 23, 24       |
| μετρητής ταξιδιού         | 77           |
| μηνύματα                  | 52, 54       |
| — multimedia              | 54           |
| — εκπομπή κυψέλης         | 55           |
| — μηνύματα υπηρεσίας      | 54           |
| — ομιλία                  | 36           |
| — ρυθμίσεις               | 55, 57       |
| — υπηρεσία                | 57           |
| μηνύματα multimedia       | 53, 54, 56   |
| μηνύματα εκπομπής κυψέλης | 55, 57       |
| μηνύματα ήχου             | 53           |
| μηνύματα κειμένου         |              |
| — αποστολή                | 53           |
| μηνύματα υπηρεσίας        | 54           |
| μητρώο                    | 43           |
| μητρώο κλήσεων            | 42, 43       |
| μνήμη                     |              |
| — σβήσιμο                 | 12           |
| μονάδα ασφαλείας          | 126          |
| μουσική                   | 26, 100, 101 |
| Μουσική Oni               | 102          |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| μπαταρία              |    |
| — εξοικονόμηση ισχύος | 11 |
| — τοποθέτηση          | 14 |
| — φόρτιση             | 17 |

|            |            |
|------------|------------|
| <b>Ο</b>   |            |
| οθόνη αφής | 17, 22, 32 |
| Ομιλία     | 122        |
| ορόσημα    | 76         |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| <b>Π</b>                               |        |
| παγκόσμιο ρολόι                        | 114    |
| παρουσιάσεις, multimedia               | 54     |
| περιαγωγή                              | 60     |
| περιορισμός φαινομένου κόκκινων ματιών | 98     |
| πιστοποιητικά                          | 125    |
| πλήκτρα έντασης ήχου                   | 30     |
| πλήκτρα και μέρη                       | 13, 14 |
| πληκτρολόγιο                           | 19     |
| πληροφορίες εντοπισμού θέσης           | 77     |
| πληροφορίες θέσης                      | 77     |
| Πληροφορίες υποστήριξης Nokia          | 8      |
| πολυμέσα                               |        |
| — RealPlayer                           | 115    |
| πρόγραμμα περιήγησης                   |        |
| Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού       |        |
| πρόγραμμα περιήγησης Ιστού             | 72     |
| — περιήγηση σελίδων                    | 72     |
| — προσωρινή μνήμη                      | 72     |
| — σελιδοδείκτες                        | 72, 73 |
| προστασία πνευματικών δικαιωμάτων      | 126    |
| πρόσφατες κλήσεις                      | 42     |
| προσωρινή μνήμη                        | 72     |
| προφίλ                                 | 111    |
| — αλλαγή προφίλ                        | 28     |
| — περιορισμοί εκτός σύνδεσης           | 30     |
| προφίλ εκτός σύνδεσης                  | 30     |

|           |     |
|-----------|-----|
| <b>Ρ</b>  |     |
| ραδιόφωνο | 106 |
| — ακρόαση | 106 |

|                                  |            |                                  |             |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| — σταθμοί                        | 107        | συμβουλές για το περιβάλλον      | 135         |
| ραδιόφωνο FM                     | 106        | συνδέσεις δεδομένων              | 65, 70      |
| ρολόι                            | 111, 114   | — Bluetooth                      | 66          |
| ρυθμίσεις                        |            | — συγχρονισμός                   | 66          |
| — Bluetooth                      | 67         | σύνδεση Διαδικτύου               | 72          |
| — podcasting                     | 106        | Βλέπε επίσης εφαρμογή περιήγησης |             |
| — SIP                            | 71         | σύνδεση Ιστού                    | 72          |
| — WLAN                           | 62, 65     | σύνδεση καλωδίου                 | 70          |
| — αξεσουάρ                       | 123        | σύνδεση καλωδίου USB             | 70          |
| — ασφάλεια                       | 124        | σύνδεση πακέτων δεδομένων        | 43, 64, 71  |
| — βίντεο                         | 109        | συνδεσιμότητα                    | 65          |
| — γλώσσα                         | 122        | συνημμένα                        | 54          |
| — διαχείριση εφαρμογών           | 130        | συσκευή                          |             |
| — δίκτυο                         | 60         | — ενημέρωση                      | 124         |
| — εντοπισμός θέσης               | 77         | Σύστημα A-GPS                    | 74          |
| — εφαρμογές                      | 124        |                                  |             |
| — ημερομηνία και ώρα             | 121        | <b>Τ</b>                         |             |
| — κάλυμμα                        | 123        | ταχεία κλήση                     | 34          |
| — κάμερα                         | 87         | τερματισμός κλήσεων              | 34          |
| — κλήσεις                        | 130, 131   | τηλεφωνικός κατάλογος            | 46          |
| — κλήσεις διαδικτύου             | 42         | τοπικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες | 73          |
| — μηνύματα                       | 56         | τραγούδια                        | 100         |
| — οθόνη                          | 122        |                                  |             |
| — πακέτα δεδομένων               | 71         | <b>Υ</b>                         |             |
| — πιστοποίηση                    | 125        | υπηρεσίες συνομιλίας (AM)        | 58          |
| — σημεία πρόσβασης               | 63, 64     | υποστήριξη                       | 8           |
| ρυθμίσεις αισθητήρα              | 123        |                                  |             |
| ρυθμίσεις βίντεο                 | 93         | <b>Φ</b>                         |             |
| ρυθμίσεις γλώσσας                | 122        | φόρτιση της μπαταρίας            | 17          |
| ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης | 65         | φραγή                            |             |
| ρυθμίσεις δικτύου                | 60         | — συσκευή                        | 69          |
| ρυθμίσεις εφαρμογών              | 124        | φραγή κλήσεων                    | 131         |
| ρυθμίσεις καλύμματος             | 123        | φωνητικές εντολές                | 29, 35, 123 |
| ρυθμίσεις οθόνης                 | 122, 123   | φωνητική κλήση                   | 35          |
|                                  |            | φωτισμός ειδοποίησης             | 127         |
| <b>Σ</b>                         |            | φωτογραφίες                      |             |
| σελιδοδείκτες                    | 72         | Βλέπε κάμερα                     |             |
| σημεία πρόσβασης                 | 62, 63, 64 | Φωτογραφίες                      | 94, 95      |
| Σημειώσεις                       | 116, 117   | — άλμπουμ                        | 96          |
| σίγαση ήχου                      | 34         | — γραμμή εργαλείων               | 96          |
| σκηνές                           | 91         | — ετικέτες                       | 96          |
| συγχρονισμός                     | 24, 66     | — οργάνωση αρχείων               | 96          |

**Χ**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Χάρτες                         | 78     |
| — αλλαγή προβολών              | 86     |
| — Ανάληψη ελέγχου              | 84     |
| — αποθήκευση διαδρομών         | 85     |
| — αποθήκευση θέσεων            | 85     |
| — διαδρομές οδήγησης           | 83     |
| — διαδρομές πεζοπορίας         | 84     |
| — εντοπισμός                   | 79     |
| — κοινή προβολή θέσεων         | 84, 86 |
| — περιήγηση                    | 80     |
| — πληροφορίες κίνησης          | 82     |
| — πλοήγηση                     | 83, 84 |
| — προβολή αποθηκευμένων        |        |
| διαδρομών                      | 85     |
| — προβολή αποθηκευμένων θέσεων | 85     |
| — στοιχεία απεικόνισης         | 81     |
| — σχεδιασμός διαδρομών         | 81     |
| χρήσιμες πληροφορίες           | 8      |
| χρονοδιακόπτης, κάμερα         | 92     |