

Nokia C6-00 kasutusjuhend

Sisukord**Ohutus 5**

Teave seadme kohta	5
Kontoritarkvararakendused	6
Võrguteenused	6
Ühismälu	6
Magnetid ja magnetväljad	7

Abi leidmine 8

Tugi	8
Seadmesisene spikker	8
Teie seadme lisavõimalused	8
Seadme tarkvara uuendamine	8
Seaded	9
Pääsukoodid	9
Kauglukustus	10
Aku kasutusaja pikendamine	10
Vaba mälu ruumi suurendamine	11

Alustusjuhend 12

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)	12
Seadme klahvid ja muud osad (ülaltvaade)	12
Seadme klahvid ja muud osad (külgedel)	12
Seadme klahvid ja muud osad (altvaade)	12
Seadme klahvid ja muud osad (tagantvaade)	13
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	13
Mälukaart	14
Antennide asukohad	15
Seadme sisse- või väljalülitamine	15
Aku laadimine	15
Puuteekraani toimingud	16
Teksti sisestamine	17
Klahvide ja puuteekraani lukustamine	20
Peakomplekt	20
Randmepaela kinnitamine	21

Nokia rakendus Vahetus	21
------------------------	----

Seade 23

Avakuva	23
Ekraaniindikaatorid	24
Otseteeklahvid	25
Otsing	25
Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	26
Vallasrežiimiprofiil	26
Kiire allalaadimisteenus	27
Ovi (võrguteenus)	27

Helistamine 28

Puuteekraan kõnede ajal	28
Tavakõne tegemine	28
Kõne ajal	29
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	29
Kontaktide otsimine	30
Telefoninumbri kiirvalimine	30
Häälvalimine	30
Koputus	31
Konverentskõne	31
Tava- ja videokõnede postkastid	32
Videokõned	32
Videokõne ajal	33
Videokõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	33
Video ühisvaatamine	33
Interneti-kõned	36
Logi	37

Kontaktid (telefoniraamat) 38

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine	38
Kontaktide tööriistariba	38
Nimede ja numbrite haldamine	39
Vaikenumbrite ja -aadresside määramine	39
Kontaktikaardid	39
Kontakti määramine lemmikuks	40

Kontaktidele määratud helinad, pildid ja tunnustekstid	40	Veebibrauser	61
Kontaktide kopeerimine	40	Veebi sirvimine	61
SIM-teenused	41	Järjehoidja lisamine	62
Kontaktigrupid	41	Veebikanali tellimine	62
E-post	43	Lähiumbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine	62
Teave e-posti kohta	43	Positsioonimine (GPS)	63
Postkasti lisamine	43	GPS	63
E-kirja lugemine	43	Teave A-GPS-i (Assisted GPS) kohta	64
E-kirja saatmine	44	Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks	64
Mail for Exchange	44	Asukohapärinud	65
Sõnumid	45	Maamärgid	65
Teenuse Sõnumid põhivaade	45	GPS-i andmed	65
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	45	Asukohamääramise seaded	66
Vastuvõetud sõnumite kaust	46	Kaardid	67
SIM-kaardi sõnumite vaatamine	47	Rakenduse Kaardid ülevaade	67
Kärjeteated	47	Teave positsioonimisviiside kohta	68
Teenuse juhtimine	48	Oma asukoha ja kaardi kuvamine	68
Sõnumiseaded	48	Navigeerimisvaade	69
Vestlus	50	Kaardivaade	69
Nokia Messaging	51	Marsruudi kavandamine	70
Teave teenuse Nokia Messaging kohta	51	Liiklus- ja ohutusteave	71
Ühenduvus	51	Sihtkohta sõitmine	71
Andmesideühendused ja pöörduspunktid	51	Sihtkohta kõndimine	72
Võrguseaded	52	Külastus	72
WLAN	52	Asukoha või marsruudi salvestamine ja vaatamine	73
Pöörduspunktid	54	Kohateabe saatmine sõbrale	73
Aktiivsete andmesideühenduste kuvamine	56	Kaardi ilme muutmine	74
Sünkroonimine	56	Kaamera	75
Bluetooth-ühendus	57	Pildistamine	75
Andmete edastamine USB-kaabli abil	60	Video salvestamine	79
Arvutiühendused	60	Kaameraseaded	80
Halduriseaded	60	Fotod	81
Internet	61	Teave rakenduse Fotod kohta	81
		Piltide ja videoklippide kuvamine	81
		Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine	82

Piltide ja videoklippide korraldamine	82
Rakenduse Fotod tööriistariba	82
Albumid	82
Märked	83
Slaidiseanss	83
Piltide muutmine	83
Videotöötlus	84
Pildiprint	84

Muusika	85
Loo või taskuhäälingusaate esitamine	85
Esitusloendid	86
Laulusõnade kuvamine laulu kuulamise ajal	87
Taskuhäälingusaated	87
Muusika edastamine arvutist	87
Ovi muusika	87
Nokia Podcasting	88
FM-raadio	91

Videod	92
Videoklipi allalaadimine ja esitamine	92
Videokanalid	93
Minu videod	93
Arvutist videoklippide edastamine	94
Videod & televisiooniseaded	94

Seadme isikupärastamine	95
Seadme ilme muutmine	95
Profiilid	95
Ruumilised helinad	95
Avakuva muutmine	96
Põhimenüü muutmine	96

Rakendused	96
Kalender	96
Kell	97
RealPlayer	98
Salvesti	99
Märkmed	100
Kontor	100

Seaded	104
Telefoni seaded	104
Rakendusehaldur	109
Helistamise seaded	111

Törkeotsing	113
--------------------	------------

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	116
Energia säästmine	116
Taaskasutus	116

Toote- ja ohutusteave	117
------------------------------	------------

Register	123
-----------------	------------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

HÄIREID



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

PROFESSIOONAALENE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ja UMTS 900, 1900, 2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Võimalik, et mõnda pilti, lugu või muud sisu ei saa autoriõigusekaitse tõttu kopeerida, muuta või edastada.

Seade toetab mitut ühendusviisi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamise, ühenduste loomise, Interneti sirvimise ja sisu allalaadimise ettevaatlikult. Installige ja kasutage ainult selliseid teenuseid ja sellist tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiaatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Teatud vormingus faile pole võimalik avada ega muuta.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud pildid võivad teie seadme ekraanil kuvatavast sisust erineda.

Kontoritarkvararakendused

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, sõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui seade kuvab teate, et mälu on täis, kustutage osa ühismällu salvestatud teabest.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel (nt aktiivne videokõne ja kiire

andmesideühendus) kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt nokia.mobi/support. Lisaks saate lugeda seadmes olevat kasutusjuhendit. Valige **Menüü > Rakendused > Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade. Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algseaded.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü > Rakendused > Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud > Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud > Vähenda fondi suurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele.

Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.

Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.



Seotud teema link.



Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud > Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Teie seadme lisavõimalused

Nii Nokia kui ka muud tarkvara-arendajad pakuvad eri rakendusi, mis võimaldavad teil oma seadet mitmekülgsemalt kasutada. Rakendusi leiate ja saate alla laadida Ovi poest aadressil store.ovi.com. Nende rakenduste kirjeldused leiate saidi www.nokia.com/support või oma kohaliku Nokia veebisaidi tootetoe jaotises leiduvatest juhistest.

Seadme tarkvara uuendamine Teave tarkvarauuenduste kohta

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval. Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Kui soovite saada teatise seadme tarkvara uuenduste kohta, registreerige My Nokia konto ja tellige tekstsõnumite või e-postiga saadetavad teatised. Lisateavet leiate veebiaadressilt www.nokia.com/myntokia.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis ega abiteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakkuja seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on

võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Soovi korral saate muuta seadme üldseadeid, nagu keele-, ooterežiimi-, kuva ja klahvilukuseaded.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbrilise)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK-või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbrilise)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbrilise)	Seda kasutatakse võrgus lubatud seadmete tuvastamiseks. Selle numbri abil saab vajadusel (nt seadme varguse korral) ka seadmeid blokeerida.

	IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06# .
Lukukood (turbekood)	See aitab kaitsta seadet loata kasutamise eest.
(min 4-numbriline või -täheline)	Soovi korral saate määrata, et seade küsiks määratud lukukoodi.
	Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas.
	Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada.
	Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme müüja poole.

lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Aku kasutusaja pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad toitekuulu ja lühendavad aku kasutusaega. Akutoite säästmiseks võtke arvesse järgmist

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab akutoitekuulu. Kui te Bluetooth-ühendust ei kasuta, lülitage see välja.
- WLAN-ühendusel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab akutoitekuulu. Teie Nokia mobiilsideseadme WLAN-ühendus lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, kui seade pole pöördepunktiga ühendatud või kui saadaolevaid võrke ei otsita. Et akutoitekuulu veelgi vähendada, saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid senisest harvemini.
- Kui olete ühenduseseadetes valinud **Pakettside ühendus > Võimaluse korral**, kuid pakettandmeside (GPRS) selles võrgus ei toimi, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Seadme tööaja pikendamiseks valige **Pakettside ühendus > Vajadusel**.
- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab akutoitekuulu. Uute

Kaughlukustus

Soovi korral saate seadme eelmääratud tekstisõnumi abil seadmest eemal olles lukustada. Eemalt saab lukustada ka mälukaardi.

Kaughlukustuse lubamine

- 1 Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kaughlukustus > Lubatud**.
- 2 Sisestage sõnumi tekst (5–20 märki), kinnitage see ja sisestage lukukood.

Seadme lukustamine eemalt

Sisestage eelmääratud tekstisõnum ja saatke see oma seadmele. Seadme

kaartide automaatse allalaadimise saate soovi korral keelata.

- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas pidevalt muutub, peab seade saadaolevaid võrke korduvalt otsima. See aga suurendab akutoitekulu.

Kui võrguseadetes on võrgurežiim seatud kaherežiimseks, otsib seade 3G-võrku. Seadme saab määrata kasutama ainult GSM-võrku. Ainult GSM-võrgu kasutamiseks valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrk > Võrgurežiim > GSM**.

- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab akutoitekulu. Ekraani seadetes saate määrata aja, mille möödumisel taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Seaded ja siis Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp**. Ekraani eredust valgusolude järgi reguleeriva valgusanduri reguleerimiseks valige kuvaseadetes **Valgusandur**.
- Rakenduste töötamine taustal võib akutoitekulu suurendada. Sellise rakenduse sulgemiseks, mida te parajasti ei kasuta (ja kui see ei vasta), valige **Valikud > Näita avatud rakend.** ja liikuge menüüklahvi abil soovitud rakenduse nimele. Rakenduse avamiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all ning siis valige **Valikud > Välja**.

Vaba mäluruumi suurendamine

Vajate uute rakenduste ja sisu jaoks rohkem vaba mäluruumi?

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mäluruumi kuvamine

Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui seadme eri mäluasukohtades hakkab ruumi nappima, annab seade sellest märku.

Vaba mäluruumi suurendamine


Teisaldage andmed ühilduvalale mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite ebavajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või avage asjakohane rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid:


- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist laaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifaile (laiendiga .sis või .sisx). Edastage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- rakenduses Fotod asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid ühilduvasse arvutisse.

Alustusjuhend

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)

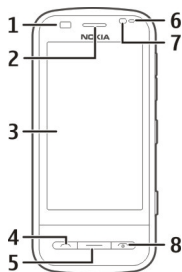


- 1 Kaugusandur
- 2 Kuular
- 3 Puuteekraan
- 4 Helistamisklahv
- 5 Menüüklahv
- 6 Valgusandur
- 7 Lisakaamera
- 8 Lõpetamisklahv/Toitenupp




Ärge katke puuteekraani kohal olevat ala kaitsekile ega -teibiga.

Seadme klahvid ja muud osad (ülaltvaade)




- 1 Nokia AV-liides (3,5 mm) ühilduvatele peakomplektidele ja kõrvaklappidele
- 2 USB-liides

Seadme klahvid ja muud osad (külgedel)

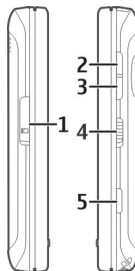


- 1 Mälukaardipesa kaas
- 2 Helitugevuse/kuva suurendamise nupp
- 3 Helitugevuse/kuva vähendamise nupp
- 4 Lukustusnupp
- 5 Kaameranupp

Seadme klahvid ja muud osad (altvaade)



- 1 Laadija-liides
- 2 Mikrofon
- 3 Randmepaela kinnitusava

Seadme klahvid ja muud osad (tagantvaade)

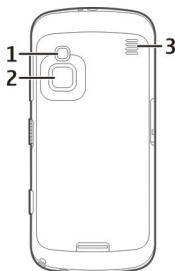

- 1 Kaamera välk
- 2 Kaamera objektiiv
- 3 Valjuhääldi

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Järgige tagakaane kahjustamise vältimiseks juhiseid hoolikalt.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


- 1 Avage tagakaane lukustusriiv ja tõstke tagakaas üles.

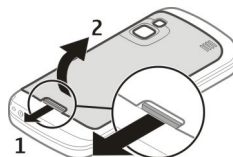

- 2 Kui aku on paigaldatud, tõstke seda noole suunas ja võtke välja.

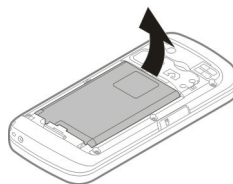


- 3 SIM-kaardi sisestamine Veenduge, kaardi kontaktelemendid jäävad seadme ühenduste poole ja kaardi kaldenurk hoiab seadme ülemise otsa poole.

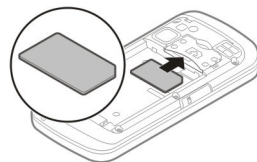


- 4 Asetage aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ning paigaldage aku.



- 5 Tagakaane kohaleasetamiseks sisestage ülemised lukustushaagid vastavatesse pesadesse ja suruge kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub.

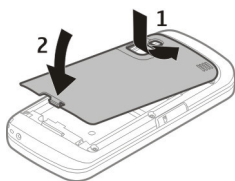

- 2 Sisestage ühilduv mälukaart pesa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad alla poole ja kaardipesa poole.

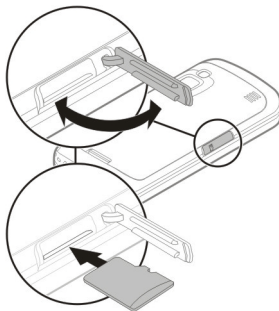

- 3 Lükake kaart sisse, nii et see kohale lukustub.
4 Sulgege mälukaardipesa kate.

Mälukaart



Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-mälukaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi sisestamine

Võimalik, et mälukaart on seadmesse juba sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

- 1 Tõmmake mälukaardipesa kate lahti.

Mälukaardi eemaldamine




NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

- Enne mälukaardi eemaldamist vajutage toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
- Kui seadmes kuvatakse teade teatud rakenduste sulgemise kohta, valige **Jah**.
- Kui seadmes kuvatakse teade mälukaardi eemaldamise kohta, avage mälukaardipesa kate.
- Mälukaardi pesast tõstmiseks, vajutage kergelt mälukaardile.

- 5 Tõmmake mälukaart välja. Kui mobiilsideseade on sisselülitatud, valige OK.
- 6 Sulgege mälukaardipesa kate.

Antennide asukohad


Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

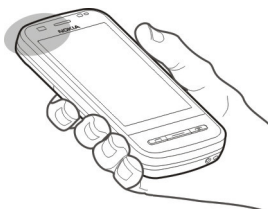

Seadme sisse- või väljalülitamine

Seadme sisselülitamine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu.

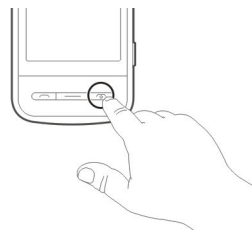

- 2 Vastava viiba kuvamisel sisestage võrguteenuse pakkuja määratud PIN-kood (nt 1234) või lukukood ja valige OK. Seadme algne kood on 12345. Kui te unustate koodi ja seade on lukus, tuleb teil pöörduda teenindusse ja lisanduda võivad tasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

Seadme väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui vastav tähis seadme ekraanil näitab madalat laetust, toimige järgmiselt.



- 1 Ühendage laadija voluvõrku.
- 2 Ühendage laadija seadmega. Kui aku laadimine on pooleli, siis põleb laadijaliidese ümber laadija märgutuli.

- 3 Kui mobiilsideseadme aku on täielikult laetud, eemaldage laadija seadmest ja siis toitevõrgu pistikupesast.

Aku laadimisaja pikkus võib varieeruda ja mobiilsideseadet võib kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmuniseks paar minutit aega kuluda ja alles siis saab seadmega helistada.

Näpunäide. Kui te laadijat ei kasuta, eemaldage laadija toitevõrgust. Toitevõrku ühendatud laadija tarbib elektrit isegi siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel (nt aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus) kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Puuteekraani toimingud

Puuteekraani saate kasutada sõrme või pliitsiga (kui on saadaval).



NB! Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud pliitsit. Teiste pliitsite kasutamine võib tühistada seadme garantii ning vigastada puuteekraani. Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliitsi, pliitsi ega mõne muu terava esemega.

Toksamine ja topelttoksamine

Rakenduse või mõne muu elemendi avamiseks puuteekraanil tuleb seda tavaliselt sõrmega toksata. Järgmiste üksuste avamiseks aga tuleb toksata kaks korda.

- Loendiüksused, nt kaust Mustandid rakenduses Sõnumid.
- Failid faililoendis, nt pildikaustas olev pilt rakenduses Fotod.

Näpunäide. Kui avate loendivaate, on loendi esimene üksus juba esile tõstetud. Esiletõstetud üksuse avamiseks toksake seda üks kord.

Kui toksate faili või sarnast üksust ühe korra, ei avata seda, vaid tõstetakse esile. Üksuse puhul saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud** või, kui on saadaval, ikoon tööriistaribalt.


Valimine

Selles juhendis nimetatakse rakenduste või üksuste avamist toksamise või topelttoksamise abil "valimiseks".

Näide: Üksuste **Valikud** > **Abi** valimiseks toksake üksust **Valikud** ja seejärel üksust **Abi**.

Lohistamine

Lohistamiseks asetage sõrm ekraanile ja libistage mööda ekraani.

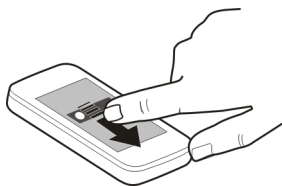

Näide: Veebilehel üles või alla liikumiseks lohistage lehte sõrmega.

Nihutamine

Nihutamiseks libistage ekraanil kiirelt sõrme vasakule või paremale.



Näide: Kui vaatate mõnd pilti ja soovite liikuda järgmise või eelmise pildi juurde, nihutage kuva vastavalt vasakule või paremale.

Sirvimine

Sirvimiseks asetage sõrm ekraanile, libistage kiirelt üle ekraani ja seejärel tõstke sõrm kiirelt ekraanilt. Ekraani sisu keritakse edasi sõrme tõstmise hetkel saavutatud kiirusega ja sõrme liikumisega samas suunas. Üksuse valimiseks keritavast loendist ja liikumise peatamiseks toksake üksust.

Kerimine

Kerimisribadega loendites üles või alla kerimiseks lohistage kerimisriba.

Mõne loendi puhul saate asetada sõrme loendiüksusele ja lohistada seda üles või alla.

Näpunäide. Ikooni lühikirjelduse kuvamiseks asetage sõrm ikoonile. Kirjeldused pole kõigi ikoonide puhul saadaval.

Puuteekraani taustvalgustus

Puuteekraani taustvalgustus lülitatakse pärast jõudeolekuaja möödumist välja.

Ekraani taustvalgustuse sisselülitamiseks vabastage vajaduse korral ekraan ja klahvid lukust ning vajutage menüüklahvi.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks on mitu režiimi. Täisklaviatuuri saab kasutada nagu tavalist klaviatuuri ja ekraanil kuvatavad tärgiklahvid võimaldavad märke sisestada toksates. Käekirjatuvastus võimaldab märke kirjutada otse ekraanile.

Tekstisisestuse sisselülitamiseks toksake mis tahes tekstisisestusvälja.


Saadaolevate tekstisisestusviiside vahetamiseks toksake üksust  ja valige soovitud sisestusviis.

Käekirjatuvastuse toega sisestusviisid ja keeled on piirkonniti erinevad.

Sisestus klaviatuuri abil

Klaviatuur

Seadmel on täisklaviatuur. Klaviatuuri avamiseks lükake puuteekraan üles. Kõigis rakendustes pöörduv kuva klaviatuuri avamisel automaatselt rõhtasendisse.

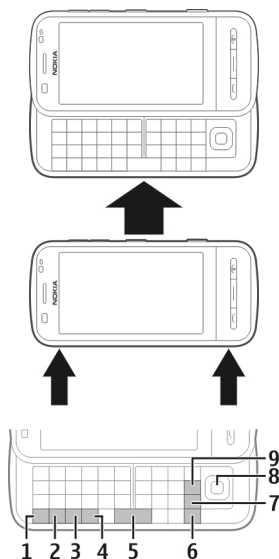

- 1 Funktsiooniklahv. Klahvi paremas ülanurgas oleva erimärgi sisestamiseks vajutage esmalt funktsiooniklahvi ja seejärel soovitud klahvi. Mitme erimärgi järjestikku

sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi kiiresti kaks korda. Tavarežiimi naasmiseks vajutage funktsiooniklahvi.

- 2 Tõstuklahv. Väike- ja suurtäherežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage tõstuklahvi kaks korda. Üksiku suurtähe sisestamiseks väiketäherežiimis või vastupidi vajutage esmalt tõstuklahvi ja seejärel soovitud täheklahvi.
- 3 Sym-klahv. Nende erimärkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage sümboliklahvi (sym-klahvi) ja valige soovitud märk.
- 4 Ctrl-klahv. Mõned otseteed eeldavad juhtklahvi (ctrl-klahvi) olemasolu.
- 5 Tühikuklahv
- 6 Tõstuklahv
- 7 Sisestusklahv
- 8 Navi™-juhtnupp (juhtnupp). Valimiseks vajutage juhtnuppu. Kuval vasakule, paremale, üles või alla liikumiseks vajutage juhtnupu vastavat serva. Kerimise kiirendamiseks vajutage juhtnupu soovitud serva ja hoidke seda all.
- 9 Tagasilükkeklahv. Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke tagasilükkeklahvi all.

Märkide, mida klaviatuuril näha pole, sisestamine

Soovi korral saate sisestada tähtede variante, näiteks rõhumärkidega tähti. Näiteks tähe **ä** sisestamiseks vajutage ja hoidke all sümboliklahvi ning vajutage korduvalt klahvi **A** kuni soovitud märk kuvatakse. Tähtede järjekord ja kättesaadavus sõltub valitud sisestuskeelest.

Puutekraan

Käsitsikiri


Käekirjatuvastuse toega sisestusviisid ja keeled on piirkonniti erinevad ning ei pruugi kõigi keelte jaoks saadaval olla.

Käsitsikirjarežiimi aktiveerimiseks valige  > **Käsitsikiri**.

Kirjutage sisestusalale loetavad püstised märgid ja jätke iga märgi vahele tühik.

Seadmele oma käekirja õpetamiseks valige  > **Käsitsikirjaõpetus**. See valik pole kõigis keeltes saadaval.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks (vaikerežiim) pange sõnad kirja, nagu te seda harilikult teete. Numbrirežiimi valimiseks valige . Muude kui ladina märkide sisestamiseks valige asjakohane ikoon, kui on saadaval.

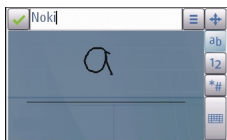

Erimärkide sisestamiseks pange need kirja nagu tavaliselt või valige  ja soovitud märk.

Märkide kustutamiseks või kursori tagasiviimiseks libistage sõrme või pliiatsiga tagasi (vt joonis 1).

Tühiku sisestamiseks libistage sõrme või pliiatsiga edasi (vt joonis 2).



Puutekraani seaded

Valige **Menüü > Seaded** ja siis **Telefon > Puutekraan**.

Puutekraani tekstisisestusseadete konfigureerimiseks, valige mõni järgmistest valikutest.

Käsitsikirjaõpetus — Avage käekirjatuvastuse rakendus. Harjutage seadet oma käekirja paremini tundma. See valik pole kõigis keeltes saadaval.

Kirjutamiskeel — Määrake, mis keelepõhised märgid on teie käekirjas äratuntavad ja kuidas klahvistikku ekraanile kuvada.

Kirjutamiskiirus — Seadke kiirus, millega teie käekiri on äratuntav.

Abijoon — Kuvage või peitke kirjutamisala abijoon. Abijoon aitab sirgjoones kirjutada ja abistab ka seadet teie käekirja äratundmises. See valik pole kõigis keeltes saadaval.

Joonejämedus — Teksti paksuse muutmine

Joonevärv — Teksti värvi muutmine

Kohandatav otsing — Filtreerige sisu rakenduse loendis vastavalt otsimisväljale sisestatud märkidele.

Virtuaalne klahvistik

Virtuaalset klahvistikku (**Tärgiklahvid**) saab kasutada märkide sisestamiseks samamoodi kui telefoni tavalist numbriklahvidega klahvistikku.



- 1 Sulgemisklahv – virtuaalse klahvistiku sulgemiseks (**Tärgiklahvid**).
- 2 sisestusmenüüklahv – puutetundliku sisestuse menüü avamiseks ja seal selliste käskude nagu **Ennustav tekstis. sisse** ja **Kirjutamisekeel** kasutamiseks. Emotikoni lisamiseks valige **Lisa emotikon**.
- 3 Tekstisisestuse tähis – avab hüpikakna, kus saab aktiveerida ja desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiime, muuta täheregistrit ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.
- 4 Sisestusrežiimi klahv – avab hüpikakna, kus saate valida sisestusrežiimi. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade. Sisestusrežiimide valik sõltub sellest, kas automaatne sisestusviis (anduriseaded) on aktiveeritud või mitte.
- 5 Nooleklahvid – vasakule või paremale liikumiseks.

- 6 Tagasilükkelahv
- 7 Numbrid
- 8 Tärn – avab erimärkide tabeli.
- 9 Tõstuklahv – võimaldab muuta täheregistrit, aktiveerida või desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiime ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.

Klahvide ja puuteekraani lukustamine

Puuteekraani ja klahvide lukustamiseks või avamiseks kasutage seadme küljel asuvat lukustusnuppu.


Kui puuteekraan ja klahvid on lukus, on puuteekraan välja lülitatud ja klahve ei saa kasutada.

Ekraan ja nupud võidakse lukustada automaatselt pärast määratud jõudeolekuaja möödumist.

Ekraani ja klahvide automaatse lukustamise seadete muutmiseks valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Aut. klahvilukk**.

Peakomplekt

Oma seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.

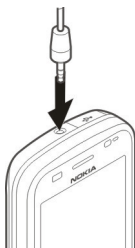


Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Randmepaela kinnitamine

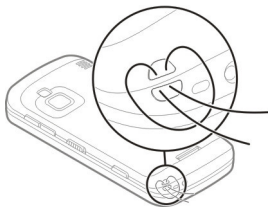

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

Nokia rakendus Vahetus Sisu edastamine

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbrid, aadressid, kalendriüksused ja pildid) uude seadmesse kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui see seade toetab sünkroonimist, saate ka andmeid kahe seadme vahel sünkroonida. Kui teine seade ei ühildu, teavitab teie seade teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, võite sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate seadme sisse ilma SIM-kaardita, aktiveeritakse automaatselt vallasrežiim ja edastus on võimalik.

Esmakordne sisu edastamine

- 1 Andmete esmakordseks laadimiseks muust seadmest oma seadmesse valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > Tel. seadist. > Mobiili vahetus**.
- 2 Valige andmete edastamiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
- 3 Kui valite ühenduse tüübiks Bluetooth-ühenduse, ühendage kaks seadet. Et teie seade otsiks teisi Bluetooth-ühendusega seadmeid, valige **Jätka**. Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadmes kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud.

Mõnes varasemas Nokia seadmes ei pruugi rakendust Vahetus olla. Sellisel juhul saadetakse rakendus Vahetus sõnumiga teise seadmesse. Rakenduse Vahetus installimiseks teises seadmes avage see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 4 Valige oma seadmes sisu, mida soovite teisest seadmest edastada. Vajadusel saate juba alustatud edastusprotsessi katkestada ning seda hiljem jätkata.

Sisu edastatakse teise seadme mälust vastavasse asukohta teie seadmes. Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust.

Sisu sünkroonimine, toomine või saatmine

Pärast esimest andmeedastust saate alustada uut edastamist või luua otsetee samalaadsete edastuste kordamiseks.

Valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > Tel. seadist. > Mobiili vahetus.**

Uue edastuse alustamiseks valige, sõltuvalt seadme mudelist, järgmistest valikutest.



Sünkroonige andmeid oma mobiilsideseadme ja teise seadme vahel (kui teine seade toetab sünkroonimist). Sünkroonimine on kahepoolne. Üksuse kustutamisel ühes seadmes, kustub see mõlemas. Sünkroonimisega ei saa kustutatud andmeid taastada. Tooge sisu muust seadmest teie seadmesse. Sisutoomisega edastatakse sisu teisest seadmest teie seadmesse. Olenevalt



seadme mudelist võidakse teilt küsida algandmete säilitamist või kustutamist teises seadmes. Sisu saatmine teie seadmest teise seadmesse.

Kui üksust pole näha, siis (olenevalt teise seadme tüübist) saate üksuse lisada Nokia kausta või **C:\Nokia** või **E:\Nokia**. Kui olete valinud edastatava kausta, sünkroonitakse üksused teise seadme vastavas kaustas ja vastupidi.

Pärast andmeedastust küsitakse teilt, kas soovite põhivaates salvestada edastusseadetega otsetee, et saaksite hiljem sama edastust korrata.

Otsetee muutmine

Valige **Valikud > Otsetee seaded**. Näiteks saate luua või muuta otsetee nime.

Edastuslogi kuvamine

Valige põhiknagas otsetee ja **Valikud > Vaata logi**.

Kui edastatavat üksust on mõlemas seadmes eelnevalt muudetud, üritab seade kõik uued muudatused liita. Kui see pole võimalik, tekib edastamisvastuolu.

Edastamisvastuolude lahendamine

Valige **Iga juhtumi kontroll**, **Prioriteet sellele tel. või Prioriteet teisele tel.**

Seade

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuvalt saab kiiresti avada kõige sagedamini kasutatavaid rakendusi ja neid juhtida (nt pleierit), vaadata oma lemmikkontakte ning saada kiire ülevaate vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.



Interaktiivsed avakuvaelemendid

Kellarakenduse avamiseks toksake kella (1).

Avakuvale kalendri avamiseks või profiilide vahetamiseks toksake kuupäeva või profiili nime (2).

Ühenduseadete (⇒) kuvamiseks või muutmiseks, saadaolevate WLAN-võrkude kuvamiseks (kui nende otsing on lubatud) või tähelepanuta jäänud sündmuste kuvamiseks puudutage parempoolset ülanurka (3).

Kui soovite helistamiseks avada numbrivalitsa, valige (4).

Sisu peitmiseks ja kuvamiseks libistage sõrmega üle avakuva.

Üksuste lisamine avakuvale

Valige avakuvale tühi ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Lisa sisu** ja soovitud üksus.

Vidinate kasutamisel võidakse edastada palju andmeid (võrguteenus).

Üksuse teisaldamine avakuvale

Valige **Valikud** > **Muuda sisu** ja soovitud üksus ning lohistage ja kukutage see uude asukohta.

Üksuse eemaldamine avakuvale

Valige eemaldatav üksus ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda**.

Pleier avakuvale

Saate kasutada muusikapleierit avakuvale.

Muusikapleieri juhtelementide aktiveerimine

Valige avakuvale **Valikud** > **Muuda sisu** > **Valikud** > **Lisa sisu** > **Muusikapleier**.

Muusikapleieri avamine

Valige **Ava Muusika** ja seejärel üksused, mida soovite kuulata.

Muusikapleieri juhtnupud (võimalusel ka loo pealkiri ning albumikujundus) kuvatakse loo esitamise ajal.

Lemmikkontaktid avakuvale

Soovi korral saate lisada avakuvale mitu kontakti, et neile helistada või sõnumeid saata, vaadata nende veebikanaleid või avada nende kontaktandmed ja seaded.

Lemmikkontaktide lisamine avakuvale

- 1 Valige avakuval **Valikud > Muuda sisu > Valikud > Lisa sisu > Lemmikkontaktid**.
Avakuval kuvatakse rida ikoone .
- 2 Valige ikoon () ja siis soovitud kontakt.

Ekraaniindikaatorid

Üldised tähised

	Puuteekraan ja klahvid on lukus.
	Seade teavitab sissetulevatest kõnedest või sõnumitest ja e-kirjadest hääletult.
	Olete seadnud äratuse.
	Kasutate ajastatud profiili.

Kõnetähised

	Keegi on proovinud teile helistada.
2	Kasutate teist telefoniliini (võrguteenus).
	Olete sissetulevad kõned suunanud mõnele muule numbrile (võrguteenus). Kui kasutate kahte telefoniliini, viitab number aktiivsele liinile.
	Seadmes saab Interneti-kõnet kasutada.
D	Andmesidekõne on pooleli (võrguteenus).

Sõnumite ja e-kirjade tähised

	Teil on lugemata sõnumeid. Kui tähis vilgub, võib SIM-kaardi sõnumimälu olla täis.
	Teile on saabunud uus e-kiri.
	Kaustas Saatmiseks on saatmise ootel sõnumeid või e-kirju.

Võrgutähised

	Seade on ühendatud GSM-võrku (võrguteenus).
3G	Seade on ühendatud 3G-võrku (võrguteenus).
	Loodud on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on 3G-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on katkestatud, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on HSDPA-ühendus (HSDPA – High-speed Downlink Packet Access; võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on katkestatud, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.

	Saadaval on WLAN-ühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on krüptitud, ja tähis  näitab, et ühendus pole krüptitud.
---	--

Ühendusetähised

	Bluetooth on aktiivne. Tähis  näitab, et seade saab andmeid. Kui tähis vilgub, proovib seade luua ühendust mõne muu seadmega.
	Seadmega on ühendatud USB-kaabel.
	GPS on aktiveeritud.
	Seade sünkroonib.
	Seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.
	Seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

Otseteeklahvid

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja lühendab aku kasutusaega.

Brauserirakenduse avamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **0**.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Kõnepostkasti (võrguteenus) helistamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **1**.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage avakuval helistamisklahvi.

Häälkäskude kasutamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Sisestuskeele vahetamiseks teksti sisestamise ajal vajutage klahvi  ja sümboliklahvi.

Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige **Menüü > Rakendused > Otsing**.

Otsingu abil saate kasutada mitmesuguseid Interneti-põhiseid otsingumootoreid ning saate otsida näiteks veebisaita ja pilte. Teenuste sisu ja kättesaadavus võib erineda.

Otsingu alustamine

Valige **Menüü > Rakendused > Otsing**.

Sisu otsimiseks seadmest sisestage otsinguväljale otsingutekst või sirvige sisukategooriaid. Otsinguteksti sisestamise ajal korraldatakse tulemid kategooriatesse. Viimati kasutatud ja otsingutekstile vastava sisu tulemid kuvatakse tulemiloendi alguses.

Veebilehtede otsimiseks Internetist valige **Otsi Internetist**, seejärel otsinguteenus pakkuja ja sisestage otsinguväljale otsingutekst. Valitud otsinguteenus pakkuja määratakse Interneti-otsingu teenuse vaikepakkujaks.

Kui otsinguteenususe vaikepakkuja on juba määratud, valige see otsingu alustamiseks või valige mõne teise pakkuja kasutamiseks **Veel otsinguteenusu..**

Vaikepakkuja muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Otsinguteenusused.**

Riigi või piirkonna seade muutmiseks, et rohkem otsinguteenususe pakkujaid näha, valige **Valikud > Seaded > Riik või piirkond.**

Otsingu seaded

Valige **Menüü > Rakendused > Otsing.**

Rakenduse Otsing seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Riik või piirkond — selle riigi või piirkonna valimiseks, kust otsida soovite.

Ühendus — pöörduspunkti valimiseks ja võrguühenduste lubamiseks või keelamiseks.

Otsinguteenusused — otsinguteenususe pakkujate ja otsingukategooriate kuvamise lubamiseks või keelamiseks.

Üldseaded — kohtspikrite lubamiseks või keelamiseks ja otsinguajaloo tühistamiseks.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Telefonikõne või heliklipi helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusuppe.



Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite seadet kõrva ääres hoidma.

Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal

Valige **Valjuhääldi.**

Valjuhääldi väljalülitamine

Valige **Aktiveeri telefon.**



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Vallasrežiimiprofiil

Vallasrežiimiprofiili abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusega. Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate seadet kasutada ka ilma SIM-kaardita.

Vallasrežiimiprofiili aktiveerimine

Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Vallasrežiim.**

Kui aktiveerite vallasrežiimiprofiili, katkeb ühendus mobiilsidevõrguga. Seade ei saa saata võrku raadiosageduslikke signaale ega neid

vastu võtta. Kui proovite mobiilsidevõrgu kaudu sõnumit saata, paigutatakse see väljundkausta ja saadetakse hiljem.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädababinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate endiselt kasutada traadita kohtvõrku (WLAN), näiteks e-kirjade lugemiseks või Interneti sirvimiseks. Ka Bluetooth-ühendust saab vallasrežiimis endiselt kasutada. WLAN- või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Kiire allalaadimisteenus

HSDPA (High-speed Downlink Packet Access ehk 3,5 G; tähisega **3.5G**) on UMTS-võrkudes pakutav võrguteenus, mis võimaldab andmete kiiremat allalaadimist. Kui HSDPA tugi on seadmes aktiveeritud ja seade on ühendatud HSDPA-d toetava UMTS-võrguga, on andmete (nt sõnumite, e-kirjade ja veebilehtede) allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu kiirem. Aktiivse HSDPA-ühenduse tähis on .

HSDPA saate sisse või välja lülitada pakettandmeside seadetes.

Lisateavet andmesideteenuste kohta ja tellimisinfo saate teenusepakkuvalt.

HSDPA mõjutab ainult allalaadimise kiirust, andmete (nt sõnumite või e-

kirjade) saatmine toimub endise kiirusega.

Ovi (võrguteenus)

Ovi by Nokia

 Teenuse Ovi by Nokia kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- otsida tasuta navigeerimisteenuse (jalgsi ja autoga) abil kohti, koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti;
- luua tasuta Ovi E-posti konto;
- hankida muusikat.

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet leiate veebisaidi www.ovi.com tugiteenuste jaotisest.

Rakenduse Ovi Store kohta


 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõned neist üksustest on tasuta. Muude üksuste eest saate maksta krediitkaardiga või teise võimalusena võidakse selle üksuse eest makstav tasu kaasata teile esitatavasse telefoniarvesse. Kasutatavad makseviisid sõltuvad asukohariigist ja

võrguteenusepakkujust. Ovi Pood pakub teie soovidele ja asukohale vastavat mobiilseadmega ühilduvat sisu.

Helistamine

Puuteekraan kõnede ajal

Seadmel on kaugusandur. Aku säästmiseks ja juhuslike vajutuste vältimiseks lülitatakse puuteekraan kõnede ajal seadme kõrva äärde tõstmisel automaatselt välja.



Ärge katke kaugusandurit kaitsekile ega - teibiga.

Tavakõne tegemine

- 1 Avakuval numbrivalitsa avamiseks valige  ja sisestage telefoninumber koos suunakoodiga. Üksiku numbri kustutamiseks vajutage klahvi C. Rahvusvahelisteks kõnedeks vajutage kaks korda * nuppu + märgi kuvamiseks (see asendab rahvusvahelist juurdepääsukoodi) ja sisestage riigikood, piirkonnakood (jätke vajadusel eelnev null ära) ja telefoninumber.
- 2 Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.
Lõpetamisklahvi vajutamisel lõpetatakse kõne ka juhul, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktile helistamine

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid**.
- 2 Liikuge soovitud nimele. Või sisestage nime esimesed tähed või märgid otsimisväljal ja seejärel liikuge soovitud nimele.

- 3 Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne ajal

Mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks valige  või .

Kõne ootelepanekuks või aktiveerimiseks valige  või .



Hoiatus:

Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valjuhääldi aktiveerimiseks valige ). Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti juhtimiseks **Valikud > Akt. BT-vabak.seade**.

Heli tagasi telefoni juhtimiseks valige .

Kõne lõpetamiseks valige .

Aktiivsete ja ootel kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud > Vaheta**.

Näpunäide. Kui teil on ainult üks aktiivne tavakõne, vajutage kõne ootelepanekuks

helistamisklahvi. Kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

- 1 DTMF-toonsignaalide jada (nt parooli) saatmiseks valige **Valikud > Saada DTMF**.
- 2 Sisestage DTMF-toonsignaalide jada või leidke see kontaktiloendist.
- 3 Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *.
- 4 Toonsignaalide saatmiseks valige **OK**. DTMF-toonsignaale saab lisada telefoninumbrile või DTMF-i väljale kontakti andmetes.

Käimasoleva kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega valige **Valikud > Asenda**.

Paljud tavakõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi või libistage ekraanil sõrme vasakult paremale (**Vastamiseks libista**). Sõrmega libistamist saab kasutada vaid juhul, kui puuteekraan on lukus.

Puuteekraani avamiseks ilma kõnele vastamata libistage ekraanil sõrme paremalt vasakule (**Avamiseks libista**) ja seejärel kas vastake kõnele või keelduge sellest või saatke lühisõnum kõnest keeldumise kohta. Helin vaigistatakse automaatselt.

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi. Kui aktiveeritud on kõne suunamise

funktsioon (võrguteenus), siis sissetulevast kõnest keeldumisega suunatakse see kõne ümber.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kui soovite saata lühisõnumi kõnest keeldumise kohta, et teavitada helistajat sellest, et ei saa kõnele vastata, kuid tegelikult ei soovi kõnest keelduda, siis valige **Vaigista** > **Saada SMS**, muutke sõnumi teksti ja vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumise korral sõnumi saatmise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõne** > **Keeldu kõnest sõnumiga**. Standardse sõnumi kirjutamiseks valige **Sõnumi tekst**.

Kontaktide otsimine

- 1 Valige avakuval numbrivalitsa avamiseks .
- 2 Hakake sisestama kontakti nime.
- 3 Valige pakutavate vastete loendist soovitud kontakt.
- 4 Leitud kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kontaktide otsimiseks täisklaviatuuri abil alustage avakuval kontakti nime või telefoninumbri sisestamist. Valige pakutavate vastete loendist soovitud kontakt. Leitud kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimisfunktsiooniga saate kiiresti helistada oma sõpradele ja pereliikmetele vaid ühte klahvi vajutades ja all hoides.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja siis **Helistamine**.

Kiirvalimise aktiveerimine

Valige **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri numbriklahvile määramine

- 1 Valige **Kiirvalimine**.
- 2 Liikuge klahvile, mille soovite telefoninumbriks määrata, ja valige **Valikud** > **Määra**.
Klahvid 1 ja 2 on reserveeritud tava- ja videokõnede postkastide jaoks.

Helistamine

Avakuval numbrivalitsa avamiseks valige  ning valige ja hoidke all määratud numbriklahvi.

Häälvalimine

Teie seade loob kontaktide jaoks automaatselt tunnussõnad.

Kontakti tunnussõna esitamine

- 1 Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed**.
- 2 Liikuge kontaktandmetele ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil

 **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvälamise alustamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage ja hoidke häälvälamise alustamiseks all peakomplekti nuppu.
- 2 Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvälamise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Koputus

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) abil saate poolelioleva kõne ajal võtta vastu teise kõne.

Koputusfunktsiooni aktiveerimine

Valige **Menüü > Seaded ja seajärel Helistamine > Kõne > Koputus**.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud > Vaheta**.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega

Valige **Valikud > Ühenda**. Teie ühendus kõnedega katkeb.

Aktiivse kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Mõlema kõne lõpetamine

Valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Konverentskõne

Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

Konverentskõnede tegemine on võrguteenus.

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnesse lisamiseks .

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage uuele osalejale ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Eravestluse pidamine konverentskõne osalejaga

Valige .

Liikuge soovitud osalejale ja valige . Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Muud osalejad saavad omavahel konverentskõne jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige



Mõne osaleja eemaldamine konverentskõnest

Valige , liikuge osalejale ja valige .

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Tava- ja videokõnede postkastid

Võrguteenuse kõne- või videopostkast (videopostkasti on saadaval ainult 3G-võrgu levialas) abil saate kuulata teile saabunud kõne- või videosõnumeid.

Kõne- või videopostkasti helistamine

Numbrivalitsa avamiseks avakuval, valige , valige ja hoidke all numbrit **1** ja valige **Kõnepost** või **Videokõnepostkast**.

Kõne- või videopostkasti numbri muutmine

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõnepostkast**, postkast ja **Valikud > Muuda numbrit**.
- 2 Sisestage number (selle saate võrguteenuse pakkujalt) ja valige **OK**.

Videokõned

Võrguteenuse Videokõne kasutamisel toimib reaajas kahe-suunaline videose, mis tähendab, et teie näete kõne teist osalist ja tema näeb teid. Kaameraga filmitav reaajasvideo kuvatakse videokõne vastuvõtjale.

Videokõne tegemiseks peab mobiilsidesadmes olema USIM-kaart ja seade peab asuma 3G-võrgu levialas. Videokõne teenuse saadaval olemisest, hindadest ja tellimisest teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiilsideseadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli mõni tava-, video- või andmesidekõne.

Tähised

Videopilti ei edastata teile (teine osapool ei saada videopilti või võrk ei edasta seda).



Olete keelanud oma seadme video saatmise. Selle asemel pildi saatmiseks valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõne > Videokõne pilt**.

Isegi siis, kui olete videokõne ajal video saatmise ära keelanud, maksustatakse seda kui videokõnet. Teavet hindade kohta saate võrguteenuse pakkujalt.

- 1 Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval  ja sisestage telefoninumber.
- 2 Valige **Valikud > Helista > Videokõne**.

Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esiküljel asuvat lisakaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Kui videokõne algatamine ebaõnnestub (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja seade ei võimalda videokõnet), pakub seade tavakõne algatamist või sõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kuvatakse kahte videot ja kuulete heli läbi valjuhääldi. Kõne vastuvõtja võib keelduda video saatmisest (tähistatud ikooniga ) ja sel juhul kuulete vaid helistaja häält ning võite näha pilti või halli kuva.

Videokõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne ajal

Otsevideopildi või ainult hääle edastamise lubamine

Valige  või .

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine

Valige  või .

Valjuhääldi aktiveerimine

Valige ). Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud > Akt. BT-vabak.seade**.

Kõne lülitamine tagasi seadmesse

Valige .

Põhikaamera kasutamine videopildi saatmiseks

Valige **Valikud > Kasuta lisakaamerat**.

Lisakaamera uuesti aktiveerimine videopildi saatmiseks

Valige **Valikud > Kasuta põhikaamerat**.

Saadetavast videost hetkepildi tegemine

Valige **Valikud > Saada hetkepilt**. Video saatmine peatatakse ja aadressaadile kuvatakse hetkepilt. Hetkepilti ei salvestata.

Pildi suumimine

Valige **Valikud > Suum**.

Videopildi kvaliteedi määramine

Valige **Valikud > Reguleeri > Videoeelistus > Tavaline kvaliteet, Selgem objekt või Sujuv liikumine**.

Videokõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne saabudes kuvatakse  ikoon.

Videokõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Reaalajavideo saatmiseks valige **Jah**.

Kui te ei alusta video saatmist, kuulete ainult helistaja häält. Hallekraan asendab teiepoolset videot.

Alustatud videokõne ajal video saatmine

Valige **Valikud > Luba > Video saatmine**.

Hallekraani kaameraga tehtud pildiga asendamine

Valige **Menüü > Seaded ja siis Helistamine > Kõne > Videokõne pilt**.

Videokõnest loobumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Video ühisvaatamine

Videoühisvaatamisfunktsiooni (võrguteenus) abil saate oma mobiilsideseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal tavakõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.

**Hoiatus:**

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Video ühisvaatamise võimalus sõltub 3G-võrgu kättesaadavusest. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamiseks tagage järgmised tingimused.

- Teie seade on seadistatud isikutevaheliste ühenduste loomiseks.
- Teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamiseseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgu registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse, kuid selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsiooni või tema seadmes pole häälestatud isikutevahelised ühendused, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeadet, mis teatab, et adressaati ei saa kutset vastu võtta.

Video ühisvaatamise seaded

Video ühisvaatamise häälestatamiseks läheb tarvis isikutevahelise ühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatamisprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded teie seadmes konfigureeritud olema. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt või looge uus.
- 3 Valige **Valikud > Muuda**.
- 4 Valige **Valikud > Lisa täpsustus > Video ühisvaatamine**.
- 5 Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

3G-ühenduse häälestatamine

Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige 3G-võrgu kasutamiseks leping.

Veenduge, et teie seadme 3G-võrgu pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud > Video ühisvaatamine**:

Otsevideopildi või videoklipi ühisvaatamine kõne ajal

- 1 Valige **Reaalaja video**.
- 2 Valige **Videoklipp** ja soovitud videoklipp.
Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.
- 3 Kui aadressaadil on kontaktiloendis mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit, valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.
Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osaleja võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

-  või  mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.
-  või  valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.
-  või  video ühisvaatamise peatamiseks või jätkamiseks.
-  täisekraanvaate aktiveerimiseks

(saadaval ainult vastuvõtjale).

Video ühisvaatamise seansi lõpetamine

Valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Ühisvaatamisfunktsiooni abil edastatud otsevideo salvestamine

Valige küsimisel **Jah**.

Kui proovite video ühisvaatamise ajal avada muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud > Jätka**.

Video ühisvaatamise kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu 3G-võrgu levialas, ei saa te kutset kätte.

Kutse vastuvõtmine

Valige **Jah**. Aktiveeritakse video ühisvaatamise seanss.

Kutsest keeldumine

Valige **Ei**. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumiseks ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Ühisvaatamiseansi lõpetamine

Valige **Stopp** või lõpetage kõne. Kõne helistada ja kõnesid vastu võtta Interneti lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Interneti-kõned

Teave Interneti-kõnede kohta

Interneti-kõnede võrguteenuse abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta küsige Interneti-kõnede teenuse pakkuvalt.

Interneti-kõne tegemiseks või vastuvõtmiseks peate asuma traadita kohtvõrgu (WLAN) levialas või aktiveerima UMTS-võrgus pakettandmesideühenduse (GPRS) ja olema ühendatud Interneti-kõnede teenusega.

Seade võib sisaldada Interneti-kõnede teenuse installimiseks installividinat.

Sisselogimine Interneti-kõnede teenusesse

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis teenuse vahekaart.

Valige **Menüü** > **Kontaktid**, teenus ja **Valikud** > **Logi sisse**.

Kontaktide lisamine teenusekontaktidena sõbraloendisse

Valige **Valikud** > **Uus kontakt**.

Interneti-kõnede tegemine

Helistamine kontaktile, kui olete teenusesse sisse logitud

Toksake sõbraloendis sõbra nimele ja valige .

Interneti-kõne tegemine avakuval

Valige , sisestage number ja valige **Valikud** > **Helista** > **Interneti-kõne**.

Interneti-kõne tegemine Interneti-kõne aadressil

Valige avakuval  > **Valikud** > **Ava klaviatuur**. Sisestage aadress ja valige .

Interneti-side seaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Ühenduvus** > **Halduriseaded** > **Võrguseaded**.

Teenuse seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige teenuse nimi.

Teenuse eemaldamiseks teenuste loendist valige **Valikud** > **Kustuta teenus**.

Interneti-kõnede teenuse seaded

Valige **Menüü** > **Kontaktid**. Avage teenuse vahekaart ja valige **Valikud** > **Seaded**.

Interneti-kõnede teenuse vaiketeenuseks määramine

Valige **Vaiketeenus**.

Kui vajutate mõnel telefoninumbril helistamiseks helistamisklahvi, teeb seade vaiketeenust kasutades Interneti-kõne (kui ühendus on saadaval). Vaiketeenuseid saab korraga olla ainult üks.

Teenuse võrgusihthoaga muutmine

Valige **Teenuse ühenduvus**.

Logi

Logis talletatakse teavet seadmes loodud ühenduste ajaloo kohta. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Soovi korral saate vaadata teavet viimaste kõnede kohta.

Valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > Logi ja Viimased kõned**.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede vaatamine

Valige **Vastamata kõn.**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Salv. kausta Kontaktid — viimaste kõnede loendist telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.

Kustuta loetelu — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.

Kustuta — valitud loendis sündmuse kustutamiseks.

Seaded — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Kõnede kestus

Soovi korral saate kuvada viimase kõne või tehtud ja vastuvõetud kõnede või kõigi kõnede umbkaudse kestuse.

Valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > Logi** ja seejärel **Kõne kestus**.

Pakettandmeside

Valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi.

Pakettandmesideühenduste kaudu saadetud ja vastuvõetud andmete mahu kontrollimine

Valige **Andmeloendur > Saadetud data** või **Saabunud data**.

Nii saadetud kui ka vastuvõetud teabe loendurite nullimine

Valige **Andmeloendur > Valikud > Nulli loendurid**. Teabeloendurite nullimiseks on vaja lukukoodi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Üldlogis saate vaadata teavet seadme registreeritud sidesündmuste (nt tavakõned, tekstisõnumid või andmeside-ja WLAN-ühendused) kohta.

Valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > Logi.**

Üldlogi avamine

Avage üldlogi vahekaart ( ).

Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Pakettandmesideühenduse andmete kuvamine

Liikuge lühendiga **GPRS** tähistatud pakettandmesideühendusele (sissetulev või väljaminev) ja valige **Valikud > Kuva.**

Telefoninumbri kopeerimine logist

Valige **Valikud > Kasuta numbrit > Kopeeri.** Seejärel saate telefoninumbri näiteks tekstisõnumisse kleepida.

Logi filtreerimine

Valige **Valikud > Filter** ja filtrivalik.

Logi kestuse määramine

Valige **Valikud > Seaded > Logi kestus.** Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu, viimaste kõnede register ja kõik sõnumite kohaletoimetamise teated.

Kontaktid (telefoniraamat)

Rakenduse Kontaktid avamiseks valige **Menüü > Kontaktid.**

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbri, koduaadressid või e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele aadressaadile korraga.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

Valige **Menüü > Kontaktid.**

Kontaktiloendisse uue kontakti lisamine

- 1 Valige .
- 2 Teabe sisestamiseks valige vastav väli. Tekstisisestuskuvaga sulgemiseks valige . Täitke vastavad väljad ja valige siis **Valmis.**

Kontaktide muutmine

Valige kontakt ja siis **Valikud > Muuda.**

Kontaktide tööriistariba

Valige **Menüü > Kontaktid.**

Kontaktile helistamine

Liikuge kontaktile ja valige  **Helista.**

Sõnumi saatmine kontaktile

Liikuge kontaktile ja valige  **Koosta sõnum.**

Uue kontaktkirje loomine

Valige  **Uus kontakt.**

Nimede ja numbrite haldamine

Valige Menüü > Kontaktid.

Kontaktide kustutamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**.

Mitme kontakti korraga kustutamiseks valige soovitud kontaktide märkimiseks **Valikud** > **Märgi / tühistä märke** ning seejärel kustutamiseks **Valikud** > **Kustuta**.

Kontaktide kopeerimine

Valige kontakt, **Valikud** > **Kopeeri** ja soovitud sihtkoht.

Kontaktide lisamine lemmikutesse

Toksake ja hoidke kontaktikirjet ning valige **Määra lemmikuks**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvõlimesele.

Vaikenumbrite ja -aadresside määramine

Kui kontaktil on mitu numbrit või aadressi, muudab vaikenumbri või -aadressi määramine kontaktile helistamise või sõnumi saatmise hõlpsamaks. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvõlimesel.

- 1 Valige Menüü > Kontaktid.
- 2 Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Põhinumbrid**.
- 3 Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.
- 5 Põhinumbrivaatest väljumiseks ja muutuste salvestamiseks toksake vaatest väljaspool.

Kontaktikaardid

Iga kontakti võimalikud sidepidamisviisid kuvatakse kontaktikaartide vaates.

Valige Menüü > Kontaktid.

Valige kontakt, soovitud sidepidamisviis, **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Muuda — kontaktikaardi väljade muutmiseks, lisamiseks või eemaldamiseks.

Põhinumbrid — vaiketelefoninumbrite ja -aadresside määramiseks, mida kasutatakse kontaktiga ühenduse

loomiseks juhul, kui kontaktile on määratud rohkem kui üks telefoninumber või aadress.

Tunnussõna andmed — tunnussõnade andmete kuvamiseks või kindlale kontaktile määratud tunnussõna esitamiseks.

Saadaolevad valikud ja sidepidamisviisid võivad olla teistsugused.

Kontakti määramine lemmikuks

Saate soovitud kontaktid määrata oma lemmikkontaktideks. Need kontaktid kuvatakse kontaktiloendi ülaosas ja on tähistatud tärniga.

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Kontakti määramine lemmikuks

Valige kontakt ja siis **Valikud > Määra lemmikuks**.

Kontakti eemaldamine lemmikute seast

Valige kontakt ja siis **Valikud > Eemalda lemmikutest**. Kontakti eemaldamisel lemmikute seast viiakse kontakt kontaktiloendis tema tavalisele kohale tagasi.

Kontaktidele määratud helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontakti või rühma jaoks saate määrata helina ning kontakti jaoks pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, siis esitatakse seadmes valitud helin ja kuvatakse tunnustekst või pilt (kui koos kõnega saadetakse helistaja telefoninumber ning teie seade tuvastab selle).

Kontaktile või kontaktirühmale helina määramiseks valige soovitud kontakt või

rühm, seejärel **Valikud > Muuda > Helin** ja siis soovitud helin.

Kui soovite kontaktiandmete vaatesse lisada välju, valige soovitud kontakt ja seejärel **Valikud > Muuda > Valikud > Lisa täpsustus**.

Kontaktile tunnusteksti määramiseks valige kontakt ja siis **Valikud > Muuda > Valikud > Lisa täpsustus > Kõnemärguande tekst**. Puudutage tunnusteksti sisestamiseks tekstivälja ja valige **Valmis**.

Kontaktile seadme mällu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt, **Valikud > Muuda > Lisa pilt** ja siis rakendusest Fotod soovitud pilt.

Helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Vaikehelin**.

Kontaktile lisatud pildi vaatamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud > Muuda > Pildi nimi > Valikud** ja seejärel soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimed ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamine

Valige **OK**.

Kopeerimise tühistamine

Valige **Tühista**.

Seade küsib, kas soovite kuvada kontaktiloendis SIM-kaardil olevad kontaktid. Kontaktide kuvamiseks valige

OK. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardile salvestatud nimed kuvatakse tähisega



SIM-teenused

SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse ja kasutamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust SIM-kaardi väljastajaga. Väljastajaks võib olla võrguteenuse pakkuja või mõni muu tarnija.

SIM-kontaktid

SIM-kaardil talletatavate kontaktide arv on piiratud.

SIM-kaardil talletatavate kontaktide kuvamine kontaktiloendis

Valige **Valikud > Seaded > Kuvatavad kontaktid > SIM-mälu**.

Võimalik, et kontaktiloendisse salvestatavaid numbrid ei salvestata automaatselt SIM-kaardile.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile

Liikuge kontaktikirjele ja valige **Valikud > Kopeeri > SIM-mälu**.

Kontaktide vaikesalvestusmälu valimine

Valige **Valikud > Seaded > Vaikesalvestusmälu > Telefoni mälu** või **SIM-mälu**.

Seadme mälus talletatavad kontaktikirjed võivad sisaldada mitut numbrit ja pilti.

Määratud numbrid

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni.

Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü > Kontaktid ja Valikud > SIM-kaardi numbrid > Määratud numbrid**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri määratud nr-d või **Tühista määratud nr-d** — määratud numbrite funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Uus SIM-kontakt — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.

Lisa Kontaktidest — kontakti kopeerimiseks kontaktiloendist määratud numbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Kontaktigrupid

Grupiloendi avamiseks avage kontaktiloend ja toksake üksust .

Kontaktigruppide loomine

Tänu kontaktirühmadele saate saata ühe sõnumi korraga paljudele inimestele.

Valige **Menüü > Kontaktid** ja avage rühmade vahekaart.

Uue rühma loomine

- 1 Valige **Valikud > Uus grupp**.
- 2 Kasutage vaikenime või sisestage uus nimi ja siis valige **OK**.

Liikmete lisamine rühma

- 1 Valige rühm ja siis **Valikud > Lisa liikmeid**.
- 2 Märkige lisatavad kontaktid ja valige **OK**.

Kontaktigrupikirjete haldamine

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Rühma kõikidele liikmetele sõnumi saatmine

Toksake ja hoidke all soovitud rühma nime ning siis valige **Koosta sõnum**.

Rühmale helina seadmine

Toksake ja hoidke all rühma nime ning siis valige **Helin**.

Rühma nime muutmine

Toksake ja hoidke all soovitud rühma nime ning siis valige **Muuda nime**.

Rühma kustutamine

Toksake ja hoidke all soovitud rühma nime ning siis valige **Kustuta**.

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja siis **Valikud > Lisa liikmeid**.

Kui soovite teada, millistesse rühmadesse teatud kontakt veel kuulub, valige rühm ja

kontakt ning **Valikud > Kuulub gruppidesse**.

Kontakti eemaldamine rühmast

Valige rühm ja kontakt ning **Valikud > Eemalda grupist**.


E-post

Teave e-posti kohta

Valige **Menüü > E-post**.

Rakenduse E-post abil saate lisada mitu postkasti ja need otse avakuva kaudu avada. E-posti põhikuval saate postkaste vaheldumisi aktiveerida. E-post on võrguteenus.

Kui teil postkasti pole, saate selle veebisaidil www.ovi.com luua.

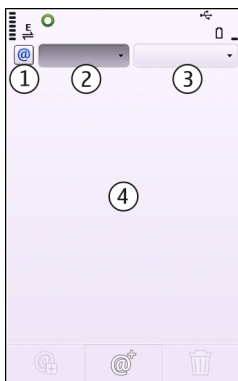

- 1 Saate vaadata oma praegust postkasti.
- 2 Saate vaheldumisi oma postkaste aktiveerida ja kuvada erinevates kaustades olevaid e-kirju.
- 3 Saate e-kirju sortida (nt kuupäeva järgi).
- 4 Saate vaadata praeguses postkastis olevaid e-kirju.

E-post sisaldab interaktiivseid elemente. Hüpikmenüü kuvamiseks valige näiteks e-kiri ja hoidke sõrme selle peal.

Postkasti lisamine

Seadmesse saate lisada mitu postkasti.

Valige **Menüü > E-post**.

Postkasti lisamine

Valige **Uus** ja järgige juhiseid.

E-posti vidina lisamine avakuvale

E-posti vidina lisamiseks puudutage avakuval soovitud kohta, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Lisa sisu** ning soovitud e-posti vidin.

Teise postkasti loomine

Valige **Uus** ja järgige juhiseid.

Postkasti kustutamine

Valige **Seaded**, avage soovitud postkast ja valige siis **Valikud > Eemalda postkast**.

E-kirja lugemine

Seadme kaudu saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

Valige **Menüü > E-post** ja soovitud postkast.

E-kirja lugemine

Valige e-kiri.

Manuse avamine või salvestamine

Valige manus ja soovitud valik. Kui on mitu manust, saate need kõik korraga salvestada.

E-kirjale vastamine

Valige @⁺ ja seejärel hüpikmenüüst @.

E-kirja edasisaatmine

Valige @⁺ ja seejärel hüpikmenüüst @.

Näpunäide. E-kirjas oleva veebiaadressi avamiseks valige see aadress. Kui soovite selle veebiaadressi oma järjehoidjate hulka lisada, valige pärast lehe laadimise lõpulejõudmist **Valikud > Veebilehe valikud > Salvesta järjehoidjana**.

Näpunäide. Järgmise või eelmise e-kirja avamiseks kasutage nooleikoone.

E-kirja saatmine

Seadme kaudu saate e-kirju kirjutada ja saata ning e-kirjadele faile manustada.

Valige **Menüü > E-post** ja soovitud postkast.

- 1 Valige @⁺.
- 2 Kontaktiloendis oleva adressaadi lisamiseks valige ikoon Adressaat, Koopia või Salakooopia. Kui soovite e-posti aadressi käsitsi sisestada, valige väli Adressaat, Koopia või Salakooopia.
- 3 E-kirjale manuse lisamiseks valige .
- 4 E-kirja saatmiseks valige .

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

Mail for Exchange

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

Sõnumid

Teenuse Sõnumid põhivaade

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Sõnumid on võrguteenus.

Uue sõnumi koostamine

Valige **Uus sõnum**.

Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada menüü Minu kaustad kausta Mallid salvestatud sõnumeid. Saate luua ja salvestada ka oma malle.

Kaust Sõnumid sisaldab järgmisi kaustu.

 **Saabunud** — siin asuvad kõik vastu võetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated).

 **Minu kaustad** — sõnumite paigutamiseks kaustadesse.

 **Mustandid** — siia salvestatakse saatmata mustandsõnumid.

 **Saadetud** — siia on salvestatud viimati saadetud sõnumid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Sellesse kausta salvestatavate sõnumite arvu saate muuta.

 **Saatmiseks** — saatmisjärjekorras sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda.

 **Saamisteated** — saab taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud lühisõnumite või multimeediumsõnumite kättetoimetamisteate ehk saamisteate (võrguteenus).

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Sõnumid on võrguteenus.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Enne multimeediumsõnumi koostamist peavad teil olema määratud õiged ühenduseadused.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurst. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Lühi- või multimeediumsõnumi saatmine

Valige **Uus sõnum**.

Helisõnumi saatmine

Valige **Valikud > Koosta sõnum** ja vastav valik.

Kontaktiloendist adressaatide või rühmade valimine

Valige tööriistaribal .

Numbri käsitsi sisestamine

Puudutage välja Saaja.

Multimeediumsõnumi teema sisestamine

Sisestage teema väljale Teema. Kui välja Teema ei kuvata, valige kuvatavate väljade muutmiseks **Valikud > Sõnumi päiseväljad**.

Sõnumi koostamine

Puudutage sõnumivälja.

Sõnumisse objekti lisamine

Valige  ja vastavat tüüpi sisu.

Sõnumi tüüp võidakse sõltuvalt lisatud sisust muuta multimeediumsõnumiks.

Sõnumi saatmine

Valige  või vajutage helistamisklahvi.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

Vastuvõetud sõnumite kaust

Sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Saabunud**.



Lugemata tekstsõnum
Lugemata multimeediumsõnum
Lugemata helisõnum
Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval tähis  ja tekst **1 uus sõnum**.

Sõnumi avamine avakuvalt

Valige **Kuva**.

Sõnumi avamine kaustas Saabunud

Valige sõnum.

Saabunud sõnumile vastamine

Valige **Valikud** > **Vasta**.

Multimeediumsõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumite allalaadimine

Valige **Valikud** > **Too serverist**. Sõnumi seadmesse allalaadimiseks avatakse pakettandmesideühendus. Teile võidakse saata multimeediumsõnumikeskuses allalaadimist ootava multimeediumsõnumi kohta teatis.

Multimeediumsõnumi  avamisel võidakse kuvada pilt ja sõnum. Tähis  näitab, et kaasatud on heliklipp. Tähis  näitab, et kaasatud on videoklipp.

Heli- või videoklipi esitamine

Valige tähis.

Multimeediumsõnumisse lisatud meediumiobjektide vaatamine

Valige **Valikud** > **Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis

**Esitluse esitamine**

Valige tähis.

Andmed, seaded ja veebipõhised teenussõnumid

Oma seadmega saate vastu võtta mitut tüüpi sõnumeid (sh visiitkaarte, helinaid, operaatorilogosid ja kalendrikirjeid). Samuti võib teenusepakkuja saata seaded konfiguratsioonisõnumiga.

Sõnumis olevate andmete salvestamine

Valige **Valikud** ja vastav valik.

Veebipõhised teenussõnumid on teated (nt uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada lühisõnumit või linki. Teavet selle teenuse saadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

Soovi korral saate vaadata SIM-kaardil talletatavaid sõnumeid.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida.

- 1 Märkige sõnumid. Valige **Valikud** > **Märgi** / **tühista märgi** > **Märgi** või **Märgi kõik**.
- 2 Avage kaustaloend. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
- 3 Valige kopeeritav kaust.
- 4 Sõnumite kuvamiseks avage kaust.

Kärjeteated

Kärjeteateteenuse kaudu (see on võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust teenusepakkuja edastatavat teavet (nt ilma- või liiklusteateid).

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja siis **Valikud** > **Operaatoriteated**.

Saadaolevad teemad ja vastavad teemanumbrid saate oma teenusepakkujalt. See teenus pole kõigis regioonides saadaval. 3G-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Teenuse juhtimine

Teenuse juhtimise (võrguteenus) abil saate sisestada ja oma teenusepakkujale saata teenusetaotlusi (teise nimega USSD-käskud), nt võrguteenuste aktiveerimiskäskude. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Teenuse juhtimine**.

Sõnumiseaded

Võimalik, et need seaded on teie seadmes juba eelkonfigureeritud. Need võidakse teile ka sõnumiga saata. Seadete käsitsi sisestamiseks täitke kõik väljad, mis on tähistatud tekstiga "Tuleb määratleda" või tärniga.

Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid ei saa muuta, koostada, redigeerida ega eemaldada.

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Sõnumikeskused — kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.

Kasutatav keskus — valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstisõnumeid saata.

Märgikodeering — märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Saamisteade — saadetud tekstisõnumite saamis- ehk kohaletimetusteadete (võrguteenus) lubamiseks.

Sõnumi kehtivus — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming — teabe saamiseks selle kohta, kas teie sõnumikeskus oskab tekstisõnumeid neisse muudesse vormingutesse teisendada, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Eelistatud ühendus — valige kasutatav ühendusviis.

Vastuse edast. sama — sõnumitele vastamiseks sama tekstisõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Pildi suurus — Multimeediumsõnumisse lisatava pildi suuruse määramiseks.

MMSi koostamisrežiim — kui valite valiku **Hoiatustega**, teavitab seade teid sellest, kui üritate saata sõnumit, mida adressaadi seade ei pruugi toetada. Kui valite valiku **Piiratud**, takistab seade selliste sõnumite saatmist, mis ei pruugi olla toetatud. Kui soovite sisu oma

sõnumitesse kaasata, ilma et teid sellest teavitataks, valige **Vaba**.

Kasutatav pöörduspunkt — eelistatud pöörduspunkti valimiseks.

Multimeedia toomine — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Koduvõrgus olles sõnumite automaatselt vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.** Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskuses. Kui valite valiku **Alati automaatne**, loob seade automaatselt sõnumi allalaadimiseks nii koduvõrgus kui ka koduvõrgust väljas olles aktiivse pakettandmesideühenduse. Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi laadida, valige **Käsitsi**, kui soovite multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelata, valige **Välja lülitatud**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

Luba tundmatutelt — anonüümsetelt saatjatelt pärinevatest sõnumitest keeldumiseks.

Reklaami vastuvõtt — MMS-reklaamide (võrguteenus) vastuvõtmise lubamiseks.

Teadete vastuvõtt — saadetud sõnumite oleku kuvamiseks logis (võrguteenus).

Keeldu teate saatmisest — teile saabunud sõnumite kohta saabumisteade saadmise keelamiseks.

Sõnumi kehtivus — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

Veebipõhise teenuseteate seaded

Valige **Menüü > Sõnumid** ja siis **Valikud > Seaded > Teenussõnum**. Valige, kas soovite teenusteateid vastu võtta.

Teenusteate saabumisel automaatne brauseri avamine ja sisu allalaadimine

Valige **Laadi sõnumid alla > Automaatselt**.

Kärjeteadete seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Operaatoriteade**.

Saadaolevad teemad ja nendega seotud teemade numbrid saate võrguoperaatorilt.

Valige järgmiste valikute seast.

Vastuvõtt — Määrake oma mobiilsideseade kärjeteadete vastuvõtmiseks.

Keel — saate valida, millises keeles soovite teateid vastu võtta: **Kõik**, **Valitud** või **Muu**.

Teematu vastus — Saate määrata mobiilsideseadme automaatselt uute teemade numbreid otsima ja uusi, ilma nimeta numbreid teemade loendisse salvestama.

Muud seaded

Valige **Menüü > Sõnumid** ja siis **Valikud > Seaded > Muu**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadet. sõnumid — saadetud lühi- või multimeediumsõnumite koopiaste salvestamiseks kausta Saadetud.

Sõnumite talletusarv — Määratlege, kui palju saadetud sõnumeid või e-kirju soovite kaustas Saadetud säilitada. Limiidi saavutamisel kustutatakse vanim sõnum.

Kasutatav mälu — Valige, kuhu soovite sõnumid salvestada.

Kuva sõnumid rühmades — sõnumite rühmitamiseks kaustadesse Vastuvõetud, Mustandid ja Minu kaustad.

Vestlus

Teave rakenduse Vestlus kohta



Valige Menüü > Rakendused > Vestlus.

Saate sõpradele saata kiirsõnumeid. Vestlusteenus on võrguteenus.

Rakenduse Vestlus saate taustal tööle jätta ja ise samal ajal seadme muid funktsioone kasutada. Uute kiirsõnumite saabumise korral teavitatakse teid sellest.

Rakendus Vestlus võib teie seadmesse olla eelinstallitud. Kui see pole nii, laadige see Nokia teenusest Ovi Pood alla ja installige.

Vestluse alustamine

Valige Menüü > Rakendused > Vestlus.

- 1 Valige teenus või teenused, mille kaudu soovite vestelda, ja valige siis **Jätka**.

Te saate sisse logida mitmesse vestlusteenusesse ja nende kaudu korraga vestelda. Igasse teenusesse tuleb eraldi sisse logida.

- 2 Valige kontaktiloendist kontakt, kellega soovite vestlust alustada. Vestlusi saab pidada mitme kontaktiga korraga.

Näpunäide. Vestluse alustamiseks saate kontakti valida ka rakendusest Kontaktid.

Nokia Messaging

Teave teenuse Nokia Messaging kohta

Teenus Nokia Messaging edastab teie e-posti aadressile saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse. Nii saate oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata igal pool.

Kui soovite oma seadme jaoks e-posti konto seadistada, valige **Menüü > E-post** ja **Uus** ning järgige kuvatavaid juhiseid.

Kui teil e-posti konto pole, saate selle veebisaidil www.ovi.com luua.

Nokia Messaging võib olla tasuline teenus. Lisateavet võimalike kulude kohta saate oma teenusepakkujalt või teenuse Nokia Messaging veebisaidilt messaging.nokia.com.

Nokia Messaging on võrguteenus, mis ei pruugi kõigis regioonides saadaval olla.

Ühenduvus

Interneti, ühilduva seadme ja arvutiga saab seadmest ühenduse luua mitmel viisil.

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi (võrguteenus), nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate seadet GSM- ja 3G-võrkudes, saab korraga olla aktiveeritud mitu andmesideühendust ja pöörduspunktid saavad andmesideühendusi jagada. 3G-võrgus jäävad andmesideühendused aktiivseks ka tavakõnede ajal.

Võite kasutada ka WLAN-andmesideühendust. Korraga saab olla aktiveeritud ainult üks traadita kohtvõrguühendustest, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöörduspunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkujalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

Võrguseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrk**.

Seade suudab GSM- ja UMTS-võrkude vahel automaatselt ümber lülituda. GSM-võrkude tähis on **Y**. UMTS-võrkude tähis on **3G**.

HSDPA-ühenduse (HSDPA – High Speed Downlink Packet Access; võrguteenus) tähis on **3.5G**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Võrgurežiim — kasutatava võrgu valimiseks. Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguteenuse pakkuja vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole. See valik kuvatakse ainult juhul, kui traadita võrgu teenusepakkuja seda toetab.

Rändlusleping on leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Operaatori valimine — võrgu valimise viisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe saadaolevatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui ühendus käsitsi valitud võrguga katkeb, kostab helisignaali ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kärjetunnus — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks

ning kärjeteadete vastuvõtu aktiveerimiseks.

WLAN

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-võrku toetavate seadmetega.

Teave WLAN-i kohta

WLAN-ühenduse kasutamiseks peab see teie asukohas saadaval olema ja seadmes peab WLAN-võrguga olema loodud ühendus. Mõned WLAN-võrgud on kaitstud ning nendega ühendumiseks tuleb teenusepakkujalt pääsukood saada.



Märkus. Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse ka teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusiga.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-ühendused

Traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse kasutamiseks peate looma selle jaoks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Pöörduspunkti on vaja nende rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil

luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe traadita side kohtvõrgu pöörduspunktiga, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka vallasrežiimi aktiveerimisel saate traadita side kohtvõrku (kui see on saadaval) edasi kasutada. Traadita side kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks avage numbrivalits ja sisestage märgid ***#62209526#**.

WLAN-i viisard

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN**.

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse WLAN-võrguga ning hallata WLAN-ühendusi.

Kui seade tuvastab mõne WLAN-võrgu, valige sellega ühenduse loomise jaoks vajaliku Interneti-pöörduspunkti loomiseks ning selle pöörduspunkti kaudu veebi sirvimise alustamiseks leitud võrk ja seejärel **Alusta veebi sirvimist**.

Kui valite turvatud WLAN-i, palutakse teil sisestada võrgu võti. Peidetud võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama õige võrgu nime (SSID – Service Set Identifier).

Kui veebibrauser kasutab juba praegu aktiivset WLAN-ühendust, valige brauserisse naasmiseks **Jätka veebi sirvimist**.

Aktiivse ühenduse katkestamiseks valige ühendus ja **Katkesta WLAN**.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > WLAN**.

Filtreerige WLAN-võrgud leitud võrkude loendist.

Valige **Valikud > Filtreeri WLAN-võrke**. Valitud võrke ei kuvata järgmisel korral, kui WLAN-viisard otsib WLAN-võrke.

Võrguandmete kuvamine

Valige **Valikud > Andmed**. Ühenduse andmed kuvatakse, kui olete valinud aktiivse ühenduse.

Töörežiimid

Traadita side kohtvõrgul on kaks töörežiimi: infrastruktuuri kasutatav ja juhuvõrk.

Infrastruktuuri kasutatav töörežiim võimaldab kahte liiki sidet: traadita side seadmed on traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud omavahel või on läbi WLAN-võrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud püsikohtvõrku (kaabelvõrku).

Juhuvõrgu töörežiimis saavad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta.

WLAN-i seaded

Traadita kohtvõrgu (WLAN) seadetes saate määrata, kas kohtvõrgu

saadavalolemisel kuvatakse WLAN-indikaator ja kui tihti kohtvõrgu otsingut teostatakse. Samuti saate määrata kas ja kuidas Interneti-ühenduvust testitakse, ja kuvada WLAN-võrgu täpsemaid seadeid.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud > Seaded**.

WLAN-võrgu saadaval olemisel kuvamine

Valige **Näita WLAN-i olemasolu > Jah**.

Saadavaloleva WLAN-võrgu otsingu määramine

Valige **Näita WLAN-i olemasolu > Jah ja siis Otsi võrke**.

Interneti-ühenduse võimalikkuse testi seadete määramine

Valige **Interneti ühenduvustest**: ja kas sooritada test automaatselt, pärast kinnitamist või mitte kunagi. Kui ühenduvustest on edukas, salvestatakse pöörduv punkt Interneti-sihtkohtade loendis.

Täpsemate seadete kuvamine

Valige **Valikud > Lisaseaded**.

Soovitav on mitte muuta täpsemaid traadita kohtvõrgu seadeid.

Pöörduv punkt

Uue pöörduv punkti loomine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduv punkti seaded sõnulis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduv punktid ja pöörduv punktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

1 Valige Pöörduv punkt.

2 Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduv punktiga ühiselt kasutada. Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Seadmes talletatavate pöörduv punktide kuvamiseks valige pöörduv punktirühm. Saadaolevad pöörduv punktirühmad on järgmised:



Interneti-pöörduv punktid
Multimeediumsõnumiteenuse pöörduv punktid
WAP-pöörduv punktid
Kategoriseerimata pöörduv punktid

Saadaolevad pöörduv punktitiüübid on tähistatud järgmiselt:



Kaitstud pöörduv punkt
Pakettandmeside pöörduv punkt
Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduv punkt

Pöörduv punktirühmade haldamine

Kui te ei soovi iga kord, kui seade loob võrguühenduse, pöörduv punkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab võrguga ühenduse loomiseks mitut pöörduv punkti, ning määrata pöörduv punktide kasutamise järjestuse. Näiteks võite lisada Interneti-pöörduv punktirühma traadita kohtvõrgu (WLAN) ja pakettandmeside pöörduv punktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate WLAN-i prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui WLAN

pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.

Uue pöörduspunktirühma loomine

Valige **Valikud > Halda > Uus sihtvõrk**.

Pöörduspunktide lisamine pöörduspunktirühma

Valige rühm ja seejärel **Valikud > Uus pöörduspunkt**.

Olemasoleva pöörduspunkti kopeerimine muust rühmast

Valige rühm, liikuge kopeeritavale pöörduspunktile ja valige **Valikud > Korrasta > Kopeeri mujale**.

Pöörduspunkti prioriteeditaseme muutmine rühmas

Valige **Valikud > Korrasta > Muuda prioriteeti**.

Pakettandmeside pöörduspunkti seaded

Valige **Menüü > Seaded, seejärel Ühenduvus > Võrgusihthkohad > Pöörduspunkt ja järgige juhiseid**.

Pakettandmeside pöörduspunkti muutmine

Valige pöörduspunktirühm ja tähisega ➡ märgitud pöörduspunkt. Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkti nimi — pöörduspunkti nime saate teenusepakkujaalt.

Kasutajanimi — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkujaalt.

Küsi parooli — kui peate serveris logimisel sisestama alati parooli või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkujaalt.

Autentimine — parooli alati krüptituna saatmiseks valige **Turvaline**. Kui soovite parooli krüptituna saata siis, kui see on võimalik, valige **Tavaline**.

Avaleht — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunktist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.

Kasuta pöörduspunkti — selle määramiseks, kas seade loob ühenduse sihtkohaga selle pöörduspunkti kaudu automaatselt või pärast kinnitamist.

Pakettandmeside pöörduspunkti lisaseadete muutmine

Valige **Valikud > Lisaseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Võrgutüüp — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadressid — sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadress, kui teie teenusepakkuja seda nõuab. Aadressse küsige oma Interneti-teenuse pakkujaalt.

Puhverserveri aadress — sisestage puhverserveri aadress.

Puhvri pordinumber — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-võrgu Interneti-pöörduspunkt

Valige **Menüü > Seaded**, seejärel **Ühenduvus > Võrgusihtkohad > Pöörduspunkt** ja järgige juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöörduspunkt.

Järgige traadita side kohtvõrgu teenuse pakkuvalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

WLAN-võrgu nimi — Valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite juba olemasoleva võrgu, tuvastatakse WLAN-võrgu režiim ja WLAN-võrgu turberežiim selle võrgu pöörduspunkti seadme seadete järgi.

Võrgu olek — määramaks, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.

WLAN-võrgu režiim — valige **Juhuvõrk** võrdõigusvõrguühenduse loomiseks ning teistele telefonidele andmete saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöörduspunkti seade pole sel juhul vajalik). Võrdõigusvõrgus (juhuvõrgus) peab kõigil seadmetel olema sama WLAN-võrgu nimi.

WLANi turvarežiim — kasutatava krüptimisviisi valimiseks: **WEP, 802.1x** või **WPA/WPA2** (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes saadaval). Kui valite valiku **Avatud võrk**, siis krüptimist ei kasutata. Protokolle WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.

Avaleht — avalehe veebiaadressi sisestamiseks.

Kasuta pöörduspunkti — selle määramiseks, kas seade loob selle pöörduspunkti kaudu ühenduse automaatselt või pärast kinnitamist.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Aktiivsete andmesideühenduste kuvamine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse aktiivsed andmesideühendused:



andmesidekõned
pakettandmeside ühendused
WLAN-ühendused

Ühenduse katkestamine

Valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

Kõigi avatud ühenduste katkestamine

Valige **Valikud > Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige **Valikud > Andmed**.

Sünkroonimine

 Sünkroonimisrakenduse abil saate sünkroonida märkmeid, sõnumeid, brauseri järjehoidjaid ja kontakte ühilduvate rakendustega ühilduvas arvutis või Internetis.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine**.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseed spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Uus sünkroonimisprofiil**.

Sünkroonimisprofiili kaasatavate üksuste määramine

Valige sünkroonimisprofiili kaasamiseks mõni üksus või jätke see välja.

Sünkroonimisprofiilide haldamine

Valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimine

Valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**.

Bluetooth-ühendus

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita ühenduse muude ühilduvate seadmetega, näiteks mobiilside-seadmetega, arvutite, peakomplektide ja autovarustusega.

Ühenduse kaudu saate seadmest üksusi saata, ühilduvast arvutist faile edastada ja ühilduva printeriga faile printida.



Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Kui seade on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaaega.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth — Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks.

Minu telefoni nähtavus — seadme nähtavuse määramiseks muude Bluetooth-seadmete jaoks. Muudel Bluetooth-seadmetel teie seadme leidmise lubamiseks valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata ajavahemiku, mille möödudes teie seade enam leitav

pole, valige **Määra nähtavusaeg**. Kui soovite, et muud seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi — teie seadme nime muutmiseks. Nimi on nähtav muudele Bluetooth-seadmetele.

Kaug-SIM-režiim — muul seadmel (nt ühilduv autotarvik) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite käsud **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**. Bluetooth-funktsiooni desaktiveerimine ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta. Seadme kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud ühilduva peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida saata soovite.
- 2 Liikuge üksusele ja valige **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**.

Kuvatakse seadme tööpiirkonnas olevad Bluetooth-toega seadmed. Seadme tähised on järgmised.



– arvuti



– telefon



– heli- või videoseade



– muu seade

Otsingu katkestamiseks vajutage **Tühista**.

- 3 Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helimärguanne ja seade palub sisestada pääsukoodi. Sama pääsukood tuleb sisestada mõlemas seadmes.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadand andmeid**.

Näpunäide. Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada vaid selle ainuomane aadress (seadme aadress). Oma seadme ainuomase aadressi teadaasaamiseks sisestage avakuval kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Soovi korral saate siduda oma seadme ühilduva seadmega, et muuta edaspidised Bluetooth-ühenduste loomised kiiremaks. Enne sidumist koostage pääsukood (1–16 märki) ning paluge ühendatava Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on püsipääsukood. Pääsukoodi tuleb kasutada ainult üks kord.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

- 1 Avage vahekaart **Seotud seadmed**.

- 2 Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Kuvatakse leviulatuses asuvad seadmed.
- 3 Valige seade.
- 4 Sisestage mõlemas seadmes pääsukood.

Sümbol  seadmeotsinguvaates tähistab seotud seadet.

Ühenduse loomine tarvikuga pärast sidumist

Valige **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**. Mõni helitarvik loob teie seadmega pärast sidumist ühenduse automaatselt.

Seadme määramine autoriseerituks

Valige **Autoriseerituks**. Teie seade saab luua ühendusi autoriseeritud seadmetega teie teadmata. Kasutage seda valikut vaid selliste seadmete puhul, mis kuuluvad teile endale (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõnele usaldusväärsele isikule. Sümbol  seotud seadmete vaates tähistab autoriseeritud seadet.

Seadmega sidumise tühistamine

Valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi sidumiste tühistamine

Valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetooth-ühenduse kaudu andmeid, kostab heli ja seade küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning rakenduse Sõnumid sisendkausta paigutatakse informatiivne sõnum. Vastuvõetavad andmed salvestatakse automaatselt seadme mälli. Bluetooth-

ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumid on märgitud tähisega .

Seadmete blokeerimine

Soovi korral saate keelata seadmetel Bluetooth-ühenduse loomise teie seadmega.

Valige **Menüü** > **Seaded ja Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Seadme blokeerimine

Liikuge vahekaardil Seotud seadmed blokeeritavale seadmele ja valige **Valikud** > **Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamine

Liikuge vahekaardil Blokeeritud seadmed seadmele ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi blokeeritud seadmete blokeerimise tühistamine

Valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui soovite keelata, lisatakse see seade blokeeritud seadmete loendisse.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi abil saate kasutada ühilduvat autotarvikut. Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist tuleb seadmed siduda ning sidumine tuleb algatada muust seadmest. Kasutage sidumisel 16-numbrilist pääsukoodi ja määrake teine seade autoriseerituks.

Valige **Menüü** > **Seaded ja Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kaug-SIM-režiimi aktiveerimine

- 1 Aktiveerige Bluetooth-funktsioon. Valige **Bluetooth**.
- 2 Aktiveerige oma seadmes kaug-SIM-režiim. Valige **Kaug-SIM-režiim**.
- 3 Aktiveerige kaug-SIM-režiim muus seadmes.

Kui kaug-SIM-režiim on aktiveeritud, kuvatakse avakuval tekst **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga suletakse ning tööks mobiilsidevõrku vajavaid SIM-kaardi teenuseid ja funktsioone ei saa kasutada.

Kui seade on kaug-SIM-režiimis, saate helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud tarviku abil. Seadmega saab helistada ainult sellesse programmeeritud hädaabinumbritel.


Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine

Vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Andmete edastamine USB-kaabli abil



Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > USB**.

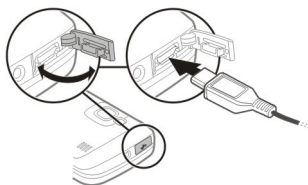

USB-režiimi kohta küsimise lubamine igal ühilduva andmesidekaabli ühendamisel

Valige **Küsi ühendumisel > Jah**.

Kui valik **Küsi ühendumisel** pole aktiveeritud või kui soovite USB-režiimi aktiivse ühenduse ajal vahetada, valige **USB-ühenduse režiim** ja mõni järgmistest valikutest.

Nokia Ovi Suite — Nokia arvutirakenduste (nt Nokia Ovi Suite ja Nokia Software Updater) kasutamiseks.

Massmälu — seadme ja ühilduva arvuti vaheliseks andmeedastuseks.

Pildiedastus — piltide printimiseks ühilduva printeriga.

Meed.edastus — muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Music Player või Windows Media Player.

Arvutiühendused

Teie mobiilsideseadet saab kasutada koos mitme ühilduva arvutiühenduvus- ja andmesiderakendusega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Nokia Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **Nokia Ovi Suite**.

Nokia Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saiti www.ovi.com/support.

Halduriseaded

Pakettandmesideühenduse seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside**.

Pakettandmesideühenduse seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Pakettandmesideühenduse loomine iga kord, kui võrk on saadaval

Valige **Pakettside ühendus > Võimaluse korral.**

Näiteks käib alati avatud ühenduse korral e-kirjade saatmine kiiremini. Kui olete väljaspool võrgu leviala, püüab seade siiski aeg-ajalt pakettandmesideühendust luua.

Pakettandmesideühenduse loomine ainult vajaduse korral

Valige **Pakettside ühendus > Vajadusel.**

Näiteks iga kord, kui soovite e-kirja saata, tuleb enne luua ühendus.

HSDPA (võrguteenus) kasutamine UMTS-võrkudes

Valige **Kiire pakettandmeside.**

Soovi korral saate kasutada seadet arvuti modemina pakettandmesideühenduse kaudu Interneti pääsemiseks.

Seadme modemina kasutamisel kasutatava pöörduspunkti määramine

Valige **Pöörduspunkt.**

SIP-seaded

Seansialgatusprotokolli (Session Initiation Protocol, SIP) seadeid on vaja SIP-protokolli kasutavate võrguteenuste puhul. Teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Seadeprofiile saate vaadata, kustutada või luua SIP-seadetes.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > SIP-seaded.**

Internet

Veebibrauseris saate vaadata Interneti HTML-vormingus veebilehti nende esialgsel kujul. Samuti saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaitide ning XHTML-vormingus ja mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt. Veebibrauseri kasutamine nõuab võrgutuge.

Veebibrauser



Valige **Menüü > Veeb.**

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikuid veebisaitide. Seadme veebibrauseri abil saate vaadata Internetis veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt ja loodud võrguühendus.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü > Veeb.**

Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks WLAN-ühendust.

Veebisaidi avamine

Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige .

Näpunäide. Internetist otsimiseks valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olev link.

Suumimine

Puudutage ekraani kaks korda.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamine

Valige  >  > **Privaatsus** > **Kustuta privaatanndmed** > **Vahemälu**.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada järjehoidjate vaatesse.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Valige sirvimise ajal  > .

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige  >  ja järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebilehtede veebikanaleid tähistatakse tavaliselt tähisega . Neid kasutatakse

näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ning valige  >  ja soovitud kanal.

Kanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda** > **Autom. uuendused**.

Lähiümbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine

Kas otsite teavet selle kohta, kuidas oma asukoha lähiümbruses meeldivalt aega veeta? Rakenduse Siin ja praegu abil saate teavet näiteks lähiümbruse ilma, lähiümbruses toimuvate sündmuste ja kinoseansside aegade või lähiümbruses asuvate restoranide kohta.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

- 1 Valige  >  > **Siin ja praegu**.
- 2 Sirvige saadaolevaid teenuseid ja valige soovitud teenuse kohta lisateabe hankimiseks see teenus.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi looteks ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Positsioonimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste ja koordinaatide mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Teave A-GPS-i (Assisted GPS) kohta

Seade toetab A-GPS-i (võrguteenus). A-GPS-i aktiveerimisel võtab seade mobiilsidevõrgu kaudu vastu vajalikke andmeid tugiantmete serverist. Tugiantmete abil saab seade kiiremini leida GPS-asukoha.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiantmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

Pakettandmesideühenduse kaudu Nokia A-GPS-i tugiantmete saamiseks peab seadmes peab olema määratud Interneti-pöörduspunkt.

A-GPS-i jaoks pöörduspunkti määramine

Valige Menüü > Rakendused > Asukoht ja siis Positsioonimine > Positsioonimisserver >

Pöörduspunkt. Teenusega saab kasutada ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel küsib seade Interneti-pöörduspunkti.

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks**Satelliidisignaali oleku kontrollimine**

Valige Menüü > Rakendused > Asukoht ja seejärel GPS > Valikud > Satelliitside.



Kui seade on leidnud satelliite, kuvatakse satelliiditeabeval kõigi satelliitide signaalitugevuse riba. Mida pikem on riba, seda tugevam on satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidisignaali kaudu teie asukoha arvutamiseks piisavalt andmeid, muutub riba värv.


Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Kui satelliitsignaale ei leita, toimige järgmiselt.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külglasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja

seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

- Vältige antenni käega katmist.

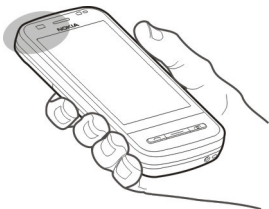

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-i kasutamine aku kiiremini tühjendada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Kinnita** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid



Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ning neile saab lisada andmeid.

Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes.

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja Orientiirid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uus orientiir — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha asukohateabe taotlemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Muuda — salvestatud maamärgi muutmiseks (nt tänava-aadressi lisamiseks).

Lisa kategooriasse — maamärgi lisamiseks mõnda kategooriasse. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Saada — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks.

Uue maamärgikategooria loomine

Valige kategooriavahekaardil **Valikud > Muuda kategooriaid**.

GPS-i andmed

GPS-andmete abil pääsete juurde valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikele teejuhistele, praeguse asukoha asukoha- ja reisiteabele (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning ligikaudne reisi kestus).

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja GPS**.

Marsruudi teejuht

☀ Teejuhised näitavad otse mõõdetuna nii kõige otsemat kui ka kiiremat teed sihtpunkti. Teejuhised ignoreerib teel ettetulevaid takistusi (nt ehitised ja looduslikud takistused) ja kõrguste

vahesid. Teejuhised on aktiivsed vaid siis, kui te liigute. Alustage teejuhised õues satelliitidelt vajalike andmete vastuvõtmiseks.

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja GPS > Navigeerimine.**

Sihtkoha määramine

Valige **Valikud > Määra sihtpunkt** ja sihtkohana orientiir või sisestage laius- ja pikkuskraadi koordinaadid käsitsi.

Sihtkoha kustutamine

Valige **Lõpeta navigatsioon.**

Asukohateabe toomine

 Saate vaadata teavet oma praeguse asukoha ja selle hinnangulise täpsuse kohta.

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja GPS > Positsioon..**

Praeguse asukoha salvestamine orientiirina

Valige **Valikud > Salvesta asukoht.** Orientiire saab kasutada ka muudes ühilduvates rakendustes ja ühest ühilduvast seadmest teise üle kanda.

Odomeeter

 Retkemõõturiga saate arvutada vahemaad, kiirust ja retke pikkust. Kasutage retkemõõturit õues parema GPS-signaali vastuvõtmiseks.

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja GPS > Retke pikkus.**

Retke pikkuse arvutamise alustamine

Valige **Valikud > Alusta.** Arvutatud väärtused jäävad ekraanile.

Uue arvutuse alustamine

Valige **Valikud > Lähtesta.** See määrab reisi pikkuse ja aja ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nulliks.

Läbisõidumõõduki ja täieliku aja nulliks määramine

Valige **Valikud > Taaskäivita.**

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Asukohamääramise seaded

Positsioonimisseedete kaudu saate määrata positsioonimiseks kasutatava viisi, serveri ja tähistuseelistused.

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja Positsioonimine.**

Positsioonimisviiside määramine

Seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja kasutamine

Valige **Integreeritud GPS.**

Tugiandmete vastuvõtmine positsioonimisserverist AGPS-i (Assisted Global Positioning System) abil

Valige **AGPS.**

Mobiilsidevõrgu teabe (võrguteenus) kasutamine

Valige **Võrgupõhine.**

Positsioonimisserveri määramine

Pöörduspunkti ja positsioonimisserveri määramine võrgupõhise positsioonimise jaoks

Valige **Positsioonimisserver**.

Seda kasutatakse AGPS-i või võrgupõhise positsioonimise jaoks.

Positsioonimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning nende seadete muutmine ei pruugi olla võimalik.

Tähistusseadete määramine

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava moodsustiku valimine

Valige **Moodsustik > Meetermoodsustik** või **Briti moodsustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramine

Valige **Koordinaatide vorming** ja soovitud vorming.

Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige Menüü > Kaardid.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähipiirkonnas asub, kavandada soovitud marsruudi ja lasta ennast soovitud sihtkohta juhatada.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenindusasutusi.
- Saate vaadata üksikasjalikke teejuhiseid.
- Saate sünkroonida mobiilsideseadmesse salvestatud lemmikkohti ja -marsruute veebiteenus Ovi Kaardid asuvate vastavate üksustega.
- Saate vaadata ilmateadet ja muud kohalikku teavet (kui see on saadaval).

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuspakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge

kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i, WLAN-i või võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse asukoha väljaarvutamiseks. A-GPS (Assisted GPS) on võrguteenus, mille abil saadetakse teie seadmesse GPS-andmed, muutes positsioonimise kiiremaks ja täpsemaks.

Kui GPS-signaalid pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) abil positsioonimine määrata täpsema asukoha.

Võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise korral määratakse asukoht selle antennisüsteemi abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Kui kasutate rakendust Kaardid esimest korda, palutakse teil kaarditeabe allalaadimiseks, A-GPS-i kasutamiseks või WLAN-iga ühenduse loomiseks määrata Interneti-pöörduspunkt.

Võrguteenusetasude vältimiseks saate seadme positsioonimiseseadetes A-GPS-i, WLAN-i ja võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise keelata, kuid sel juhul võtab asukoha väljaarvutamine tunduvalt rohkem aega. Lisateavet positsioonimiseseadete kohta leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainuüksi GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.



Märkus. Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Oma asukoha ja kaardi kuvamine

Saate vaadata oma praegust asukohta kaardil ning sirvida linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

☉ näitab teie praegust asukohta (kui see on saadaval). Asukoha otsimisel vilgub ekraanil tähis 📍. Kui teie asukohateave pole saadaval, siis on teie viimane teadaolev asukoht märgitud tähisega 📍.

Kui täpne positsioonimine pole saadaval, näitab positsioonimisikooni ümbritsev punane ring ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega aladel on see hinnang täpsem ja punane ring väiksem kui hõreda asustusega aladel.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrme abil. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige 📍.

Suurendamine ja vähendamine

Valige + või -.

Näpunäide. Suumimiseks võite asetada kaks sõrme kaardile ja liigutada neid pildi suurendamiseks lahku ning vähendamiseks kokku. Kõik seadmed ei toeta seda funktsiooni.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te liigute paika, mille kaarte pole seadmesse salvestatud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimiseks valige põhimenüüs ⚙️ > **Internet > Ühendus > Ühenduseta**.


Kaartidega kaetud alad võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

Navigeerimisvaade



- 1 Marsruut
- 2 Teie asukoht ja suund
- 3 Kompas
- 4 Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Kaardivaade

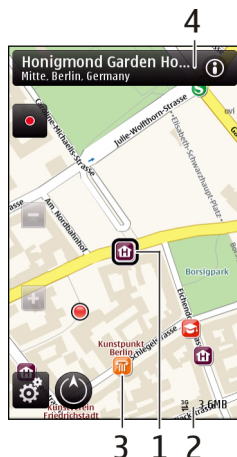

- 1 Valitud asukoht
- 2 Tähistele ala
- 3 Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 Teabeala

Marsruudi kavandamine

Enne reisile minekut saate kavandada teekonna, koostada marsruudi ja selle marsruudi kaardil kuvada.

Valige **Menüü > Kaardid ja Mu asukoht**.

Marsruudi koostamine

- 1 Puudutage lähtepunkti asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 2 Puudutage asukoha teabeala.
- 3 Valige **Navigeeri > Lisa marsr..**
- 4 Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

- 1 Valige vahepunkt.
- 2 Valige **Teisalda**.
- 3 Puudutage kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada.

Vahepunkti asukoha muutmine

Puudutage vahepunkti, valige **Muuda** ja soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Kuva marsr..**

Sihtkohta navigeerimine

Valige **Kuva marsr. > Valikud > Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudi seadete kaudu saab määrata navigeerimisjuhised ja marsruudi kaardil kuvamise viisi.

- 1 Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart **Seaded**. Kui soovite marsruudi kavandamise vaate avada navigeerimisvaatest, valige **Valikud > Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
- 2 Määrake reisimisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid tavaliste tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid.
- 3 Valige soovitud valik.

Jalakäijarežiimi valimine

Avage vahekaart **Seaded**, määrake liikumisviisiks **Jalgsi** ja valige siis **Eelistatud marsruut > Tänavad** või **Sirgjoon**. Valikust **Sirgjoon** on kasu juhul, kui asute maastikul, sest see näitab kõndimissuunda.

Kiirema või lühima sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart **Seaded**, määrake liikumisviisiks **Autoga** ja valige siis **Marsruudi valimine > Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart **Seaded**, määrake liikumisviisiks **Autoga** ja valige siis **Marsruudi valimine > Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudi koostamisel peetakse silmas nii lühemate kui ka kiiremate marsruutide eeliseid.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalarajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiiruspiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü > Kaardid ja Autoga**.

Liiklustakistuskohdade kuvamine kaardil

Kui sõidate autoga, valige **Valikud > Liiklusteave**. Liiklustakistuskohad kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Valikud > Liiklusteave > Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi koostamisel saate määrata seadme vältima keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid).

Keerukate liiklusolude vältimine

Valige põhivaates  **> Navigatsioon > Uus marsruut liiki. tõttu**.



Hoiatus:

Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse teie marsruudil olevate teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohtad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete täpsuse ega väärkasutuse eest.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, on sihtkohta jõudmisel abiks rakendus Kaardid.

Valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Sõitu võite alustada ka sihtkohta määramata. Kaardil kuvatakse teie asukoht ja automaatselt ka liiklusteave (kui see on saadaval). Kui soovite sihtkoha hiljem määrata, valige **Sihtkoht**.

Vaikimisi pööratakse kaarti vastavalt sõidusuunale.

Kaardi pööramine põhjasuunda

Valige . Kaardi sõidusuunda tagasipööramiseks valige .

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Kõnni koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

- 1 Valige põhivaates .
- 2 Valige **Navigeerimine > Kodu asukoht > Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.

Vaate vahetamine navigeerimise ajal

Valiku **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade** valimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Sõidu ajal peavad mõlemad käed olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

Sihtkohta kõndimine

Kui vajate juhiseid jalgsi sihtkohta jõudmiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute ning aitab läbida kõnnialasid, parke ja isegi ostukeskusi.

Valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju kõndimine

Valige **Kõnni koju**.

Kõndimist võite alustada ka sihtkohta määramata.

Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine kõndimissuunda

Valige . Kaardi põhjasuunda tagasipööramiseks valige .

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Kõnni koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

- 1 Valige põhivaates .
- 2 Valige **Navigeerimine > Kodu asukoht > Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.

Külastus

Külastusfunktsiooni abil saate pidada arvet külastatud kohtade üle. Samuti saate suhtlusvõrgustike sõpradele ja kontaktidele anda ajakohast teavet oma tegemiste kohta ja jagada lemmiksuhtlusvõrgustikes oma asukohateavet.

Valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel **Külastus**.

Külastusfunktsiooni kasutamiseks on teil vaja Nokia kontot. Asukohateabe jagamiseks on teil vaja ka vastava suhtlusvõrgustiku kontot. Toetatavad suhtlusvõrgustikuteenused võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

- 1 Logige Nokia kontosse sisse või kui teil seda veel pole, siis looge konto.
- 2 Soovi korral saate kasutatavas suhtlusvõrgustikus jagada oma aukohateavet. Kui kasutate külastusfunktsiooni esimest korda, saate määrata kasutatavate teenuste konto sisselogimisandmed (mandaadi). Kui soovite konto hiljem seadistada, valige .

- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
Andmed saate postitada ainult valitud seadistatud teenustesse. Teenuse välistamiseks valige selle teenuse logo. Kui te ei soovi oma asukohateavet ega olekuteabeuendusi jagada, tühjendage kõigi teenuste välistamiseks ruut ja postita võrku.
- 5 Valige **Külastus**.

Mõnes suhtlusvõrgustikuteenuses saate postitusele lisada ka pildi.

Külastusajaloo vaatamine

Valige .

Külastusfunktsiooni kasutamiseks ja oma asukohateabe jagamiseks on vaja Interneti-ühendust. Sellega võivad kaasneda suures mahus andmete ülekandmine ja vastavad andmesidetadused.

Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu oma asukohateabe jagamisel kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Enne oma asukohateabe jagamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Tutvuge kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsussätetega, sest võite oma asukoha teatavaks teha väga paljudele inimestele.

Asukoha või marsruudi salvestamine ja vaatamine

Kui soovite teid huvitavale aadressile, huviväärsusele või marsruudile edaspidi

kiiresti juurde pääseda, saate selle salvestada.

Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Asukoha salvestamine

- 1 Valige **Mu asukoht**.
- 2 Puudutage asukohta. Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Puudutage asukoha teabeala.
- 4 Valige **Salvesta**.

Marsruudi salvestamine

- 1 Valige **Mu asukoht**.
- 2 Puudutage asukohta. Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Puudutage asukoha teabeala.
- 4 Vahepunktide lisamiseks valige **Navigeeri** > **Lisa mars..**
- 5 Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
- 6 Valige **Kuva marsr.** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud asukoha vaatamine

Valige põhivaates **Lemmikud** > **Asukohad**, soovitud asukoht ja Näita kaardil.

Salvestatud marsruudi vaatamine

Valige põhivaates **Lemmikud** > **Marsruudid** ja soovitud marsruut.

Kohateabe saatmine sõbrale

Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha teabe.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Kaardil oleva asukoha vaatamiseks ei pea sõbral olema Nokia mobiilsideseadet, kuid vaja on Interneti-ühendust.

- 1 Valige asukoht ja selle teabeala.
- 2 Valige **Jaga > Saada SMS-iga** või **Saada e-postiga**.

Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstisõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha linki.

Kaardi ilme muutmine

Asukoha hõlpsaks leidmiseks saate kaardi kuvada erinevates režiimides.

Valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Valige  ja mõni järgmistest valikutest.

Kaardivaade — kaardi tavavaates on andmed (nt asukohtade nimed ja maantee numbrid) hõlpsalt loetavad.

Satelliitvaade — üksikasjaliku vaate kuvamiseks kasutage satelliidipilte.

Maastikuvaade — kui sõidate teedeta maastikul, saate kiire ülevaate pinnasetüübist ja kõrgusevahedest.

3D vaade — realistlikuma vaate kuvamiseks saate muuta kaardi perspektiivi.

Maamärgid — saate kaardil kuvada olulised ehitised ja muud vaatamisväärsused.

Öörežiim — saate kaardi värve mahendada. Kui reisite öösel, on kaart selles režiimis hõlpsamini loetav.

Ühistransport — saate kuvada valitud ühistransporditeenuste teabe (nt metroo- ja trammiliinid).

Saadaolevad valikud ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda. Valikud, mis pole saadaval, on tuhmid.

Kaamera

Teie seade toetab 2592 × 1944 pikslit (5 megapikslit) fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kvaliteetsete fotode saamiseks puhastage kaamera objektiiv ettevaatlikult pehme lapiga.

Pildistamine

Pildistamis- ja salvestamisseaded

Kui soovite enne pildistamist või video salvestamist avada pildistamis- ja salvestamisseadete vaate, valige **Menüü > Rakendused > Kaamera ja**



Pildistamis- ja salvestamisseadete vaade pakub enne pildistamist või videoklipi salvestamist otseteid mitmesuguste üksuste ja seadete juurde.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

A – stseeni valimiseks.

või – video- ja pildistamisrežiimi vahetamiseks.

või – kaadriotsija ruudustiku kuvamiseks või peitmiseks (üksnes pildistamisel).

– viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

– sarivõtterežiimi aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

Avage Fotod

Pildiseaded:

– värviefekti valimiseks.

A – valge tasakaalu reguleerimiseks. Valige praegused valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

– säri järelkorrektsiooni reguleerimiseks (üksnes pildistamisel). Kui pildistate tumedat objekti väga heledal taustal (nt lume taustal), määrake tausta ereduse kompenseerimiseks särituse järelkorrektsiooni väärtuseks +1 või +2. Tumedal taustal asuvate heledate objektide pildistamisel kasutage väärtust -1 või -2.

– valgustundlikkuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Hämaras peaksite valgustundlikkust suurendama, et pildid ei jääks liiga tumedad või udused. Valgustundlikkuse suurendamisel võib suurened ka pildi müra.

– kontrastsuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Saate reguleerida pildi heledaima ja tumedaima koha erinevust.

– teravuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel).

Kuva muutub vastavalt määratud seadetele.

Pildistamisseaded on võtterežiimipõhised. Režiimide vahetamine ei tühista määratud seadeid.

Kui valite uue stseeni, asendatakse pildistamisseaded valitud stseeniga. Pärast stseeni valimist saate pildistamisseadeid vajaduse korral muuta.

Kui olete suunitaset, eredust või kontrastsust muutnud, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamine

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Digitaalselt suunitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
- Kui kaamerat umbes minuti jooksul ei kasutata, aktiveerub toitesäästurežiim.

- Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

- 1 Vajadusel videorežiimist pildistamisrežiimi lülitumiseks valige  > .
- 2 Vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamine lisakaameraga

- 1 Valige **Valikud** > **Kasuta lisakaamerat**.
- 2 Pildistamiseks valige . Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamise ajal suumimine

Kasutage suumiliugurit.

Kaamera taustal avatuks jätmine ja muude rakenduste kasutamine

Vajutage menüüklahvi.

Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Ekraanil kuvatavad pildistamisrežiimi juhtelemendid ja tähised

Pildistamisrežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.



- 1 võttorežiimi tähis.
- 2 Suumiliugur. Suumiliuguri aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks toksake ekraani.
- 3 Pildistamisikoon. Valige see enne pildistamist.
- 4 Välgurežiim. Valige see seadete muutmiseks.
- 5 Pildistamisesead. Valige see seadete muutmiseks.
- 6 aku laetuse näidik.
- 7 pildi eraldusvõime tähis.
- 8 pildiloendur (näitab hinnanguliselt, mitu pilti saab valitud kvaliteediseadega ja vaba mälu ruumi arvestades teha).
- 9 kasutatav mälu. Seadme seadistusest olenevalt võib see hõlmata järgmisi valikuid: seadme mälu () , mälukaart () .
- 10 GPS-signaali tähis.

Asukohateave

Foto või video failiandmetesse saab pildistamise või salvestamise asukoha teabe lisada automaatselt. Näiteks saate sel juhul kuvada rakenduses Fotod pildistamiskoha.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaamera**.

Asukohateabe lisamine kõigile jäädvustatavatele üksustele

Valige **Valikud > Seaded > Kuva GPS-i teave > Sees**. Asukohateave on saadaval vaid põhikaamera tehtud piltide puhul.

Asukohateavet saab pildile või videoklipile lisada siis, kui võrgu ja GPS-seadme kaudu saab asukohakoordinaadid tuvastada. Asukohateavet sisaldava pildi või videoklipi ühiskasutusse andmisel kuvatakse asukohateave ka teistele seda pilti või videoklipi vaatavatele kasutajatele. Asukohasiltide kasutamise saate kaamera seadetes desaktiveerida.

Teie asukoha koordinaatide saamiseks võib kuluda mitu minutit. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmaolud. Asukohateavet sisaldava faili ühiskasutusse andmisel antakse ühiskasutusse ka asukohateave ja teie asukoht võidakse kuvada teistele seda faili vaatavatele kasutajatele. Asukohateabe hankimiseks peab seadmes olema lubatud võrguteenuste kasutamine.

Asukohateabe tähised:

 — asukohateave pole saadaval. GPS jääb taustal mõneks minutiks tööle. Kui selle aja jooksul tuvastatakse satelliidisignaal ja tähis asendub tähisega , sildistatakse kõik selle aja vältel tehtud pildid ja videod vastuvõetud GPS-asukohateabe alusel.

 — asukohateave on saadaval. Asukohateave lisatakse failiandmetesse.

Asukohateabega varustatud faile tähistatakse rakenduses Fotod tähisega .

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud > Seaded > Näita jäädvustatud pilti > Jah**).

 — pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirjaga või mõne ühendusviisi, näiteks Bluetooth-ühenduse kaudu.

 **Kustuta** — pildi kustutamiseks.

Pildi kasutamiseks avakuva taustpildina valige **Valikud > Kasuta pilti > Määra taustpildiks**.

Kui soovite määrata pildi iga kõne vaikekõnepildiks, valige **Valikud > Kasuta pilti > Määra kõnepildiks**.

Kontaktile pildi määramiseks valige **Valikud > Kasuta pilti > Lisa kontaktile**.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et teha uus pilt, vajutage kaameranuppu.

Välklamp ja video valgus

Hämaras pildistamiseks on seadme kaamera varustatud topelt-LED-välguga.

Soovitud välklambirežiimi valimiseks valige praeguse välklambirežiimi tähis, mis võib olla üks järgmistest:  **Automaatne**,  **Väh. punas.**,  **Lülita sisse** või  **Välja lülitatud**.

Vältige kokkupuudet LED-lambiga, kui tagakaas on eemaldatud. Pikemaajalisel kasutamisel võivad LED-lambid kuumaks minna.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Valgustundlikkuse suurendamine video salvestamisel hämaras

Valige .

Stseenid

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded on määratud vastavalt kindlale stiilile või keskkonnale.

Pildistamis- ja videorežiimides on vaikestseen tähistatud tähisega **A** (Automaatne).

Stseeni vahetamine

Valige  > **Stseenirežiimid** ja siis soovitud stseen.

Teatud olude jaoks sobiva stseeni loomine

Valige **Kasutaja määratud** ja siis **Muuda**. Kasutaja määratud stseenides saate reguleerida mitmesuguseid valgustus- ja värviseadeid.

Mõne muu stseeni seadete kopeerimine

Valige **Stseenipõhine** ja siis soovitud stseen. Muudatuste salvestamiseks ja stseenide loendisse naasmiseks valige **Tagasi**.

Oma stseeni aktiveerimine

Valige **Kasutaja määratud** > **Vali**.

Pildistamine sarivõtterežiimis

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Sarivõtterežiim on saadaval vaid põhikaameras. Sarivõtterežiimi kasutamiseks peab olema piisavalt vaba mälu.

Kaamera seadmine sarivõtterežiimi

- 1 Valige  > **Sarivõte**. Seadete vaate sulgemiseks valige .
- 2 Vajutage ja hoidke all kaameranuppu. Saate pildistada seni, kuni valite **Stopp** või kuni on tehtud 18 võtet.

Sarivõtterežiimi desaktiveerimine

Valige  > **Üksikvõte**.

Tehtud pildid kuvatakse ruudustikus. Pildi vaatamiseks valige soovitud pilt. Sarivõtterežiimi kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Sarivõtterežiimi saab kasutada ka viitpäästikuga.

Viitpäästik

Viitpäästik võimaldab määrata pildistamisele viivituse, et jõuaksite ka ise pildile minna.

Viitpäästiku viiteaja määramine

Valige  >  ja soovitud viiteaeg.

Viitpäästiku aktiveerimine

Valige **Aktiveeri**. Ekraanil kuvatakse stopperiikoon ja pildistamiseni jäänud

aeg. Kaamera teeb pildi pärast valitud viivituse möödumist.

Viitpäästiku desaktiveerimine

Valige  >  > 

Näpunäide. Et käsi oleks pildistamise hetkel võimalikult stabiilne, proovige kahesekundilist (2 sekundit) viivitust.


Video salvestamine

Videoklipi salvestamine

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitumiseks valige  > .
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu või valige . Kuvatakse punane salvestusikoon.
- 3 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamine lõpetatakse, kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi. Suumimiseks kasutage suuminuppe.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.

Videorežiimis kuvatavad juhtelemendid ja tähised

Videorežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

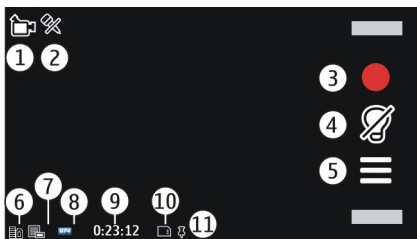

- 1 võtterežiimi tähis.
- 2 Helivaigistus.
- 3 salvestamisikoon. videoklippide salvestamiseks.
- 4 video valguse tähis.
- 5 salvestamisseaded. seadete muutmiseks.
- 6 aku laetuse näidik.
- 7 videokvaliteedi tähis. Selle seade muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video kvaliteet**.
- 8 videoklipi failitüüp.
- 9 saadaolev salvestusaeg. Salvestamise ajal näitab video kestuse näidik salvestiste senist kestust ja allesjäänud aega.
- 10 videoklipi salvestuskoht.
- 11 GPS-signaali tähis.

Pärast videoklipi salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud** > **Seaded** > **Näita salvestatud videot** > **Jah**):

 **Esita** — äsja salvestatud videoklipi esitamiseks.

 **Kustuta** — videoklipi kustutamiseks.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et salvestada uus videoklipp, vajutage kaameranuppu.

Kaameraseaded**Fotokaamera seaded**

Valige Menüü > Rakendused > Kaamera.

Põhiseadete muutmiseks valige pildistamisrežiimis **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Pildi kvaliteet — eraldusvõime määramiseks. Mida suurem on pildi eraldusvõime, seda rohkem see mäluruumi võtab.

Näita jäädvustatud pilti — tehtud pildi kuvamiseks või kohe pildistamise jätkamiseks.

Pildi vaikenimi — piltide vaikenime määramiseks.

Pildistamisheli — pildistamisel kostva heli määramiseks.

Kasutatav mälu — piltide salvestuskoha valimiseks.

Kuva GPS-i teave — igale pildifailile GPS-asukohakoordinaatide lisamiseks. Selleks valige **Sees**. GPS-signaali vastuvõtuks võib kuluda aega või ei pruugi see üldse saadaval olla.

Pööra pilte automaatselt — selle valimiseks, kas rakenduse Fotod avamisel pööratakse seadmega püstises asendis pildistatud pildid õigesse asendisse või mitte.

Taasta kaamera seaded — kaamera algeadete taastamiseks.

Videoseaded

Valige Menüü > Rakendused > Kaamera.

Põhiseadete muutmiseks valige videorežiimis **Valikud** > **Seaded** ja üks järgmistest valikutest.

Video kvaliteet — videoklipi kvaliteedi määramiseks. Videoklipi multimeediumsõnumiga saatmiseks valige **Ühisvaatamiskvalit.** Videoklipp salvestatakse QCIF-eraldusvõimega ja 3GP-vormingus. MPEG4-vormingus salvestatud videoklippide saatmine multimeediumsõnumiga ei pruugi olla võimalik.

Kuva GPS-i teave — Videoklippidele automaatselt GPS-asukohateabe koordinaatide lisamiseks valige **Sees**. GPS-signaali vastuvõtmiseks võib palju aega kuluda või signaal ei pruugi olla saadaval.

Asukohateavet saab pildile või videoklipile lisada siis, kui võrgu ja GPS-seadme kaudu saab asukohakoordinaadid tuvastada. Asukohateavet sisaldava pildi või videoklipi ühiskasutusse andmisel kuvatakse asukohateave ka teistele seda pilti või videoklipi vaatavatele kasutajatele. Asukohasiltide kasutamise saate kaamera seadetes desaktiveerida.

Helisalvestus — heli salvestamiseks.

Näita salvestatud videot — video esimese kaadri kuvamiseks, kui video filmimine on lõpetatud. Kogu videoklipi vaatamiseks valige  **Esita**.

Video vaikenimi — salvestatavate videoklippide vaikenime sisestamiseks.

Kasutatav mälu — videoklippide salvestuskoha valimiseks.

Taasta kaamera seaded — kaameraseadete vaikeväärtuste taastamiseks.

Fotod

Teave rakenduse Fotod kohta

Rakenduse Fotod abil saate kuvada fotosid ja videoklippe, mis on teie pildistatud ja salvestatud veebist alla laaditud, multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud, mälukaardile salvestatud või kopeeritud mobiilsideseadme mällu mälukaardilt või muudest allikatest.

Valige **Menüü > Fotod** ja mõni järgmistest valikutest.

Pildistat./filmitud — Kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videoklippide vaatamine.

Kuud — Pilte ja videoklippe saate kuvada nende jäädvustamise kuu järgi liigitatult. See on kasutatav ainult seadmega tehtud sisu puhul.

Albumid — Vaikealbumite ja teie enda loodud albumite kuvamine.

Sildid — Iga üksuse kohta loodud siltide kuvamine

Kõik — Kõikide seadmes olevate piltide ja videoklippide kuvamine

Piltide ja videoklippide kuvamine

Valige **Menüü > Fotod**.



Pildi- ja videofailid järjestatakse kuupäeva ja kellaaja järgi. Kuvatakse failide hulk.

Failide otsimine

Nihutage üles või alla.

Faili avamine

Valige fail.

Tööristariba kuvamiseks toksake pilti. Pildi suumimiseks kasutage suumiliugurit. Suumisuhet ei salvestata püsivalt.

Pildi või videoklipi töötlemine

Valige fail ja **Valikud > Muuda**.

Pildiandmete kuvamine

Valige fail ja **Valikud > Andmed**.

Pildi ühilduva printeriga printimine

Valige **Valikud > Prindi**.

Fotosid ja videoklippe saab saata teistesse ühilduvasse seadmetesse ja neid saab ka vastu võtta. Saabunud foto või videoklipi vaatamiseks fotode menüüs tuleb see eelnevalt salvestada.

Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Pildi või videoklipi omaduste vaatamiseks ja muutmiseks valige fail, **Valikud** > **Andmed**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Nimi — praeguse faili nime vaatamiseks. Faili nime muutmiseks valige nimeväli.

Kirjeldus — vabas vormis failikirjelduse vaatamine. Kirjelduse lisamiseks valige väli.

Silt — kasutusel olevate siltide vaatamine. Siltide lisamiseks failile valige **Uus silt**.

Album — vaadake, millises albumis fail asub.

Asukoht — GPS-asukohaandmete vaatamine, kui see teave on saadaval.

Eraldusvõime — foto suuruse vaatamine pikslites.

Kestus — videoklipi pikkuse vaatamine.

Litsents — Praeguse faili digitaalse autorikaitse (DRM) kuvamine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Piltide ja videoklippide korraldamine

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Kuude lõikes üksuste kuvamine

Valige **Kuud**.

Poeüksustesse albumi loomine

Valige **Albumid** > **Valikud** > **Uus album**.

Albumisse pildi või videoklipi lisamine

Valige üksus ja **Valikud** > **Lisa albumisse**.

Pildi või videoklipi kustutamine

Valige üksus ja aktiivsel tööriibal **Kustuta**.

Siltide vaates üksuste kuvamine

Valige **Sildid** ja soovitud silt. Esalt tuleb üksustele lisada sildid.

Rakenduse Fotod tööriistariba

Valige aktiivsel tööriistaribal soovitud valik. Saadaolevad valikud sõltuvad aktiveeritud vaatest ja sellest, kas olete valinud pildi või videoklipi.

Pildi või videoklipi kuvamisel täisekraanvaates toksake tööriistariba ja suumiliuguri kuvamiseks asjakohast üksust.

Valige pilt või videoklipp ja mõni järgmistest valikutest.



pildi või videoklipi saatmiseks.

pildi või videoklipi märkimiseks.

Albumid

Albumite abil saate mugavalt hallata oma fotosid ja videoklippe.

Valige **Menüü** > **Fotod** ja **Albumid**.

Uue albumi loomine

Valige .

Albumisse pildi või videoklipi lisamine

Valige üksus ja **Valikud** > **Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend.

Valige album, kuhu soovite pildi või videoklipi lisada. Üksus, mis albumisse lisamiseks valiti, on endiselt nähtav jaotises Fotod.

Albumist pildi või videoklipi eemaldamine

Valige album ja üksus ning **Valikud** > **Eemalda albumist**.

Märked

Siltide abil saate rakenduses Fotod meediumiüksusi kategoriseerida. Sildibrauser kuvab praegu kasutusel olevad sildid ja iga sildiga seostatud üksuste arvu.

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Pildile sildi määramine

Valige üksus ja **Valikud** > **Lisa silt**. Sildi loomiseks valige **Uus silt**.

Loodud siltide kuvamine

Valige **Sildid**. Sildinime suurus vastab sildile määratud üksuste hulga.

Kõigi sildile määratud üksuste kuvamine

Loendist sildi valimine

Sildinime järgi sortimine

Valige **Valikud** > **Nimi**.

Siltide populaarsuse järgi sortimine

Valige **Valikud** > **Populaarsus**.

Sildist pildi eemaldamine

Valige silt ja üksus ning seejärel **Valikud** > **Eemalda silt**.

Slaidiseanss

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Piltide vaatamiseks slaidiseansina valige pilt ja **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Esita**. Slaidiseanssi alustatakse valitud failist.

Slaidiseansis ainult valitud piltide kuvamiseks valige piltide märkimiseks **Valikud** > **Märgi / tühistama märgi** > **Märgi**. Slaidiseansi käivitamiseks valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Esita**.

Peatatud slaidiseansi jätkamiseks valige **Jätka**.

Slaidiseansi lõpetamiseks valige **Tagasi**.

Enne slaidiseansi käivitamist valige slaidiseansi seadete kohandamiseks **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Piltide järjestus — piltide kuvamiseks alates vanematest või vastupidi.

Lugu — loendist soovitud muusikafaili valimiseks.

Ülemineku kiirus — slaidiseansi esituskiiruse reguleerimiseks.

Helitugevuse reguleerimiseks slaidiseansi ajal kasutage helitugevusnuppe.

Piltide muutmine

Pildiredaktor

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Pildi töötlemine

Toksake pilti ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Piltidele efektide lisamine

Valige **Valikud** > **Lisa efekt**. Saate pilte karpida ja pöörata, reguleerida heledust, värve, kontrasti ja eraldusvõimet ning lisada efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Piltide kärpimine

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Pildi kärpimine

Valige **Valikud** > **Lisa efekt** >  (**Kärbi**).

Pildi käsitsi kärpimine

Valige **Käsitsi**. Rist kuvatakse pildi vasakpoolses ülanurgas ja parempoolses allnurgas. Kärpimisraami reguleerimiseks lohistage nurkades olevaid riste. Kärpimisala määramiseks valige **Määra**. Kui kärpimisala on määratud, saate kärpimisala lohistada asukoha muutmiseks selle suurust või kuvasuhet muutmata. Kui olete kärpimisalaga rahul, valige **Kärbi**.

Kui valite eelmääratud kuvasuhte, lukustub valitud kuvasuhe kärbitavate servade kohandamisel.

Punasilmsuse vähendamine

- 1 Valige **Menüü** > **Fotod**.
- 2 Valige pilt ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa efekt** >  (**Vähenda punasilmsust**).
- 3 Lohistage rist silmale ja valige **Valikud** > **Määra**. Suuruse muutmiseks lohistage rõngast, viige see silma piirjoonele ja valige **Valikud** > **Vähenda punasilmsust**. Kui olete pildi töötlemise lõpetanud, valige **Valmis**.
- 4 Muudatuste salvestamiseks ja eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Videotöötlus

Videoredaktor toetab videofaile vormingutega .3gp ja .mp4 ning helifaile vormingutega .aac, .amr, .mp3 ja .wav.

Samas ei toeta see tingimata kõiki failivormingute omadusi ega versioone.

Valige soovitud videoklipp, **Valikud** > **Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Sulanda — pildi või videoklipi lisamiseks valitud videoklipi algusse või lõppu.

Muuda heli — uue heliklipi lisamiseks või videoklipi originaalhelii asendamiseks.

Lisa tekst — teksti lisamiseks videoklipi algusse või lõppu.

Lõika — videoklipi lõikamiseks ja klippi alles jäetavate lõikude märkimiseks.

Videoklipist hetkvõtte tegemine

Valige video lõikamise vaates **Valikud** > **Salvesta ekraanipilt**.

Pildiprint

Seadmest on võimalik PictBridge'iga ühilduva printeri abil pilte printida. Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.

Piltide printimiseks rakendusest Fotod, kaamerast või pildivaaturist märkige soovitud pildid ja valige **Valikud** > **Prindi**.

Printeriga ühendamine

Valige prindimenüüs, kas soovite printida pildi Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli kaudu.

Kui soovite printida USB-andmesidekaabli kaudu, ühendage seade USB-andmesidekaabli abil ühilduva printeriga ja valige USB-ühenduse režiimiks **Pildiedastus**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratud paigutuses.

Eelvaate küljenduse muutmine

Sirvige valitud printerile saadaolevaid küljendusi. Kui kujund ei mahu ühele lehele, nuhutage juhtnuppu üles või alla lisalehtede kuvamiseks.

Paberi suuruse valimine

Valige **Valikud > Prindiseaded > Paberi formaat**.

Printimiskvaliteedi valimine

Valige **Valikud > Prindiseaded > Prindikvaliteet**.

Muusika**Hoiatus:**

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Loo või taskuhäälingusaate esitamine

Valige **Menüü > Muusika > Muusikakogu**.

Esituse alustamine

- 1 Valige esitamiseks lugu või taskuhäälingusaade.
- 2 Üksuse esitamiseks valige loendist soovitud üksus.

Esituse peatamine, jätkamine või lõpetamine

Valige esituse peatamiseks , valige esituse jätkamiseks .

Loo edasi- või tagasikerimine

Valige ja hoidke all nuppu  või .

Lugude juhuslikus järjekorras esitamine

Valige **Valikud > Juhuesitus** lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks (.

Esitatava või kõikide üksuste kordamine

Valige **Valikud > Kordus** kordamaks esitatavat üksust ( või kõiki üksusi (.

Taskuhäälingusaadete esitamise ajaks on segamis- ja kordamisfunktsioonid automaatselt desaktiveeritud.

Muusikaesituse tooni muutmine

Valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helipildi tasakaalustatuse ja stereoeefkti muutmine või bassi täiustamine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Pleieri taustal mängima jätmisel avakuvale naasmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Sulgege muusikapleier

Valige **Valikud** > **Välja**.

Esitusloendid

 Esitusloend on teatud järjestuses esitatavate lugude loend.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Muusikakogu** ja seejärel **Esitusloendid**.

Esitusloendi loomine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.
- 2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.
- 3 Kui soovite lood kohe lisada, valige **Jah**. Lugude hiljem lisamiseks valige **Ei**.
- 4 Kui valite **Jah**, valige need esitajad, kelle lood esitusloendisse lisada soovite. Valige üksuste lisamiseks **Lisa**.

Esitaja lugude pealkirjade kuvamiseks või peitmiseks valige **Laienda** või **Ahenda**.

- 5 Kui olete oma valikud teinud, valige **Valmis**.

Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Oma arvutis oleva muusikakausta saate kopeerida mobiilsideseadmesse. Luuakse esitusloend, mis sisaldab kaustas olevaid lugusid.

Kaustast esitusloendi koostamine

- 1 Valige **Valikud** > **Lisa mälust**.
- 2 Otsige sirvides üles soovitud kaust ja valige siis **Valikud** > **Uus esitusloend kaustast**.
- 3 Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.

Esitusloendi andmete vaatamine

Valige **Valikud** > **Esitusloendi teave**.

Esitusloendi kuvamise ajal esitusloendisse lugude lisamine

Valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Esitusloendisse lugude, albumite, esitajate, žanride või heliloojate lisamine

Valige soovitud üksus ja siis **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest**. esitusloend või **Uus esitusloend**.

Loo eemaldamine esitusloendist

Valige **Valikud** > **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Esitusloendis olevate lugude järjestuse muutmine

- 1 Valige teisaldatav lugu ja siis **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**
- 2 Teisaldage lugu soovitud kohta ja valige **Vabasta**.

- 3 Kui soovite teisaldada veel mõne loo, valige soovitud lugu ja siis **Haara**. Teisaldage see lugu soovitud kohta ja valige **Vabasta**.
- 4 Kui soovite esitusloendi lugude järjestuse muutmise lõpetada, valige **Valmis**.

Laulusõnade kuvamine laulu kuulamise ajal

Kui soovite laule kuulates vaadata ka laulusõnu, kopeerige laulusõnade failid muusikafailidega samasse kausta. Laulusõnade faili ja vastava muusikafaili nimed peavad ühtima.

Muusikapleier toetab lihtsat ja täiustatud LRC-vormingut ning ID3v2-vormingus metaandmetena muusikafaili manustatud laulusõnu.

Kasutage ainult legaalsel teel saadud laulusõnu.

Taskuhäälingusaated

Valige **Menüü > Muusika > Muusikakogu ja Saated**.

Taskuhäälingusaadetel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse selle esitamist järgmisel korral sealt, kus esitus pooleli jäi. Kui saatelõiku pole kunagi esitatud või see on täielikult esitatud, algab esitamine algusest.

Muusika edastamine arvutist

Muusikat saate edastada järgmistel viisidel.

Rakenduse Nokia Music abil muusikafailide haldamine ja korraldamine

Arvutitarkvara saate alla laadida veebilehelt www.music.nokia.com/download järgides sealseid juhiseid.

Windows Media Player abil muusika sünkroonimine

Ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel mobiilsideseadmega ja valige ühenduse režiimiks **Meed.edastus**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Mobiilsideseadme massmälu kasutamine

Arvutis mobiilsideseadme kuvamiseks massmäluseadmena, kuhu saate edastada kõiki andmefaili, looge mobiilsideseadme ja arvuti vaheline ühendus ühilduva USB-andmesidekaabliga või looge Bluetooth-ühendus.

Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühenduserežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

USB-ühenduse vaikerežiimi muutmine

Valige **Menüü > Seaded ja siis Ühenduvus > USB > USB-ühenduse režiim**.

Ovi muusika

Teenuse Ovi muusika (võrguteenus) kaudu saate muusikapalu otsida ja sirvida ning neid oma seadmesse alla laadida.

Teenus Ovi muusika asendab teenuse Muusikapood.

Valige **Menüü > Muusika > Ovi muusika**.

Muusikafailide allalaadimiseks peate esmalt teenuse kasutajaks registreeruma.

Muusikafailide allalaadimisele võidakse kohaldada lisatasusid ja sellega võib kaasneda suurte andmemahtude ülekandmine (võrguteenus). Andmesidega seotud tasude kohta saate lisateavet oma võrguteenuse pakkuvalt.

Teenuse Ovi muusika kasutamiseks peab seadmes olema seadistatud õige Interneti-pöördupunkt. Võimalik, et teenusega Ovi muusika ühenduse loomisel palutakse teil valida pöördupunkt.

Pöördupunkti valimine

Valige **Vaikepöördupunkt**.

Saadaolevad Ovi muusika seaded ja seadete ilme võivad olla teistsugused. Võimalik, et need seaded on ka eelmääratletud ja te ei saa neid muuta. Võimalik, et teenuse Ovi muusika sirvimisel saate neid seadeid muuta.

Teenuse Ovi muusika seadete muutmine

Valige **Valikud > Seaded**.

Teenuse Ovi muusika pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Nokia Podcasting

Teave taskuhäälingu kohta



Taskuhäälingurakendusega saate otsida, tellida ja alla laadida ning esitada, hallata ja ühiskasutada taskuhäälingusaateid.

Taskuhäälingusaadete allalaadimiseks ja ühiskasutuseks on vaja võrgutuge.

Soovitav ühendusmeetod on WLAN. Andmeteenustasude ja tingimuste kohta saate teavet võrguteenuse pakkuvalt.

Kui määrate rakenduse seadeks netisaadete automaatse vastuvõtu, võib teile väga palju andmeid saabuda (võrguteenus).

Taskuhäälingusaadete otsimine

Taskuhäälingusaateid saate otsida märksõna või pealkirja järgi.

Valige **Menüü > Rakendused > Taskuhääl**.

Taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadressi määramine

Otsinguteenuse kasutamiseks tuleb määrata taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadress. Valige **Valikud > Seaded > Ühendus > Otsinguteenuse URL**.

Taskuhäälingusaadete otsing

Valige **Otsing** ja sisestage soovitud märksõnad.

Näpunäide. Otsinguteenus otsib saadete nimesid ja märksõnu kirjeldustest, mitte kindlaid saatelõike. Üldised teemad (nt "jalgpall" või "hiphop") annavad enamasti paremaid tulemeid kui mõne kindla meeskonna või laulja nime järgi otsimine.

Leitud taskuhäälingusaate tellimine

Valige taskuhäälingusaate pealkiri. Taskuhäälingusaade lisatakse tellitud saadete loendisse.

Uue otsingu alustamine

Valige **Valikud > Uus otsing**.

Taskuhäälingusaatega seotud veebisaidi avamine

Valige **Valikud** > **Ava veebileht**.

Taskuhäälingusaate andmete kuvamine

Valige **Valikud** > **Kirjeldus**.

Taskuhäälingusaadete esitamine ja haldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Taskuhääl**, ja seejärel **Taskuhäälingud**.

Taskuhäälingusaate saadaolevate saatelõikude kuvamine

Valige taskuhäälingusaate pealkiri. Kuvatakse saatelõikude loend.

Täielikult allalaaditud saatelõigu esitamine

Valige **Valikud** > **Esita**.

Taskuhäälingusaate uuendamine

Valige **Valikud** > **Uuenda**.

Uuendamise peatamine

Valige **Valikud** > **Peata uuendamine**.

Uue taskuhäälingusaate lisamine selle veebiaadressi abil

- 1 Valige **Valikud** > **Uus taskuhääl.saade**.
- 2 Sisestage taskuhäälingusaate veebiaadress.
Kui teil pole pöörduspunkti määratud või kui pakettandmesideühenduse loomisel küsitakse kasutajanime ja parooli, pöörduge teenusepakkuja poole.

Taskuhäälingusaate veebiaadressi muutmine

Valige **Valikud** > **Muuda**.

Allalaaditud taskuhäälingusaate kustutamine seadmest

Valige **Valikud** > **Kustuta**.

Taskuhäälingusaate veebisaidi avamine

Valige **Valikud** > **Ava veebileht**.

Taskuhäälingusaate kommenteerimine või kommentaaride kuvamine (kui on saadaval)

Valige **Valikud** > **Kuva kommentaarid**.

Taskuhäälingusaate saatmine ühilduvasse seadmesse

- 1 Valige **Valikud** > **Saada**.
- 2 Valige saatmisviisi (OPML-fail multimeediumsõnumiga või Bluetooth-ühenduse kaudu).

Taskuhäälingusaadete allalaadimine

Kui olete tellinud mõne taskuhäälingusaate, saate saatelõike alla laadida, esitada ja hallata.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Taskuhääl**.

Tellitud taskuhäälingusaadete loendi kuvamine

Valige **Taskuhäälingud**.

Saatelõikude pealkirjade kuvamine

Valige saate pealkiri.

Saatelõik on taskuhäälingusaate teatavat tüüpi meediumifail.

Allalaadimise alustamine

Valige saatelõigu pealkiri.

Korrage saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaate esitamine enne allalaadimise lõppu

Liikuge taskuhäälingusaatele ja valige **Valikud** > **Esita näide**.

Edukalt allalaaditud taskuhäälingusaated salvestatakse kausta Saated, kuid neid ei pruugita kohe kuvada.

Kataloogid

Kataloogide kaudu leiate hõlpsalt tellimiseks taskuhäälingusaateid.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Taskuhääl**.

Kataloogi avamine

Valige **Kaustad** ja siis soovitud kataloog. Kui kataloogi sisu on uuendamata, siis selle valimise järel hakatakse seda uuendada. Pärast uuendamise lõpulejõudmist valige kataloogi avamiseks see uuesti.

Kataloogid võivad sisaldada populaarsuse järgi järjestatud saateid ja temaatilisi kaustu.

Temaatilise kausta avamine

Valige soovitud kaust. Kuvatakse taskuhäälingusaadete loend.

Taskuhäälingusaate tellimine

Liikuge pealkirjale ja valige **Valikud** > **Telli**.

Pärast mõne taskuhäälingusaate tellimist saate tellitud saateid taskuhäälingusaadete menüü kaudu alla laadida, hallata ja kuulata.

Kausta, veebilingi või veebikataloogi muutmine

Valige **Valikud** > **Muuda**.

Kataloogikausta saatmine

- 1 Avage loendis kuvatav kataloog.
- 2 Valige **Valikud** > **Saada**.
- 3 Valige saatmisviis.

Seadmes talletatud OPML-faili importimine

- 1 Valige **Valikud** > **Impordi OPML-fail**.
- 2 Valige soovitud faili asukoht ja importige fail.

Uue veebikataloogi või kausta lisamine

- 1 Vaates Kataloogid valige **Valikud** > **Uus** > **Veebikataloog** või **Kaust**.
- 2 Sisestage OPML-faili nimi ja veebiaadress.

Taskuhäälingu seaded

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Taskuhääl**.

Taskuhäälingurakenduse kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühenduse- ja allalaadimisseaded.

Ühenduseseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikepöörduspunkt — Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti valimiseks.

Otsinguteenuse URL

— taskuhäälingsaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadressi määramiseks.

Allalaadimisseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Allalaadimine** ja mõni järgmistest valikutest.

Salvestuskoht: — taskuhäälingsaadete salvestuskoha määramiseks.

Uuendussagedus — määratlege, kui sageli tuleks taskuhäälingsaateid uuendada.

Järgm. uuend. kellaaeg — määratlege järgmise automaatse uuendamise kellaaeg.

Automaatne uuendamine toimub ainult siis, kui valitud on mõni kindel vaikepöörduspunkt ja taskuhäälingurakendus on avatud.

Allalaadimispiir (%) — määratlege taskuhäälingsaadete allalaadimise jaoks reserveeritav mälumaht (protsentides).

Piirmäära ületamisel — toimingut määramiseks juhuks, kui allalaaditavate saadete maht ületab lubatud piirmäära.

Taskuhäälingsaadete automaatse allalaadimise lubamine võib tähendada suurte andmemahtude edastamist teenusepakkuja võrgus. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Vaikeseadete taastamine

Valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

Rakenduse esmakordsel avamisel saate valida kohalike jaamade automaatse seadistamise.

Järgmise või eelmise jaama kuulamiseks valige  või .

Raadio vaigistamiseks valige .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Jaamad — salvestatud raadiojaamade kuvamiseks.

Häälsta jaamad — raadiojaamade otsimiseks.

Salvesta — raadiojaama salvestamiseks.

Valjuhääldi sisse või **Valjuhääldi välja** — valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.

Muud sagedused — selleks, et raadio otsiks RDS-signaali nõrgenedes jaama jaoks automaatselt sobivamat sagedust.

Mängi taustal — avakuvale naasmiseks, jättes raadio taustal mängima.

Raadiojaamade haldamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

Salvestatud jaamade kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** ja loendist mõni jaam.

Jaama eemaldamiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** > **Valikud** > **Kustuta või Muuda nime**.

Soovitud sageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Häälesta jaamad** > **Valikud** > **Käsitsi häälestus**.

Videod

Pakettandmeside või traadita kohtvõrgu (WLAN) kaudu saate alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused (võrguteenus). Videoklippe saate ka ühilduvast arvutist oma seadmesse üle kanda ja vaadata.

Videote allalaadimine võib tähendada suurte andmemahutuste edastamist teenusepakkuja võrgus. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade võib sisaldada eelmääratud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklipi allalaadimine ja esitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Videod** ja TV.

Videoteenuse installimine

Valige **Videokanalid** > **Videokataloog** ja seejärel soovitud videoteenus.

Videokanal käsitsi lisamine

Videokanal vaates valige **Valikud** > **Lisa kanal** > **Lisa käsitsi**.

Talletatud videoteenuste sirvimine

Valige **Videokanalid**. Mõne videoteenuse sisu võib olla kategooriatesse jagatud. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Videoklipi otsimine

Valige **Videote otsing**. Kõikides teenustes pole otsing saadaval.

Videoklipi allalaadimine

Valige **Valikud** > **Laadi alla**. Mõnda videoklippi saab võrgusiseselt voogesitada, kuid teisi tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Rakendusest väljudes jätkuvad allalaadimised taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kaustas Minu videod.

Videoklipi voogesitamine või allalaadimine

Valige esitamiskoon.

Klipi esitamise ajal juhtnuppude kuvamiseks toksake ekraani.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevuse nuppe.

Allalaadimise ajastamine

Teenuses automaatse videoklippide allalaadimise ajastamine

Valige **Valikud** > **Allalaadimise ajakava**. Uued videoklipid laaditakse teie määratud ajal iga päev automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste lõpetamine

Valige **Käitsi allalaadimine** ja allalaadimisviis.

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Videokanalid

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Videod** ja TV.

Uudisvoogude vaatamine ja haldamine

Valige **Videokanalid**.

Uudisvoogudes saadaolevate videoklippide vaatamine

Valige loendist uudisvoog.

Installitud videoteenuste sisu on jaotatud kasutades RSS-uudisvoogu.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kanalitellimused — tellitud kanalite kuvamiseks.

Kanali andmed — videokanali andmete vaatamiseks.

Lisa kanal — Tellige uus uudisvoog
Valige uudisvoo valimiseks teisest videonimestike teenustest
Videokataloogist.

Värskenda kanaleid — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.

Halda kontot — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).

Teisalda — videoklippide teisaldamiseks soovitud asukohta.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videote talletuskoht. Allalaaditud videote ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

Kausta avamiseks ja videoklippide vaatamiseks valige kaust. Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — peatatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Tühista allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Videoklipi andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Mälu olek — vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

Sortimisalus — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.

Teisalda ja kopeeri — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige **Kopeeri** või **Teisalda** ja soovitud asukoht.

Arvutist videoklippide edastamine

Edastage oma videoklippe ühilduvatest seadmetest kasutades ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kuvatakse vaid neid videoklippe, mis on teie seadme poolt toetatud formaadis.

- 1 Arvutis mobiilsideseadme massmäluks kuvamiseks, kuhu saate edastada teabefaile, looge ühendus ühilduva USB-andmesidekaabliga.
- 2 Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- 3 Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.

- 4 Kandke videoklipid üle mälukaardi kausta Videod.

Videod & televisiooniseaded

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Videod ja TV**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Vali videoteenus — Valige videoteenused, mida soovite kuvada põhivaates. Videoteenuseid saab ka lisada, eemaldada ja muuta ning nende andmeid vaadata. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.

Võrguühendus — Võrguühenduse loomisel ühenduse alati käsitsi valimiseks valige **Küsi vajadusel**.

Vanemlik kontroll — videotele vanusepiirangu määramiseks. Nõutav salasõna on sama seadme lukukoodiga. Lukukoodi algväärtus on 12345. Nõudevideoteenuse puhul on peidetud need videod, millele on seatud teie määratud vanusepiiranguga sama või kõrgem vanusepiirang.

Eelistatud mälu — allalaaditavate videote salvestuskoha valimiseks. Kui mälu saab täis, kasutatakse mõnda muud mälu (kui see on saadaval).

Pisipildid — videokanalite pispiltide allalaadimiseks ja kuvamiseks.

Seadme isikupärastamine

Seadme isikupärastamiseks saab muuta ooterežiimi, põhimenüüd, helinaid, teemasid ja fondisuurust. Suurele osale isikupärastamisvalikutest (nt fondisuuruse muutmise) pääseb juurde seadme seadetest.

Seadme ilme muutmine

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Teemad**.

Teemasid võite kasutada ekraani ilme muutmiseks (nt valides uue taustpildi).

Kui soovite muuta kõigi seadme rakenduste puhul kasutatavat teemat, valige **Üldine**. Teema eelvaate kuvamiseks enne selle aktiveerimist liikuge teemale ja oodake mõni sekund. Teema aktiveerimiseks valige **Valikud > Määra**. ✓ tähistab aktiivset teemat.

Kui soovite avakuva taustal kuvada pildi või pilte vahetava slaidiseansi, valige **Taustpilt > Pilt** või **Slaidiseanss**.

Kui soovite vahetada sissetuleva kõne ajal avakuval kuvatavat pilti, valige **Kõne pilt**.

Profiilid

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaaside ja muude helide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele. Valitud profiili nimi kuvatakse avakuva ülaservas. Kui kasutusel on profiil Tavaline, kuvatakse ainult kuupäev.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Profiilid**.

Liikuge profiilile ja valige mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri — profiili aktiveerimiseks.

Muuda seadeid — profiili isikupärastamiseks.

Ajastatud — profiili aktiivse oleku aja määramiseks (järgmise 24 tunni jooksul).

Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Avakuval kuvatav tähis ⌚ tähendab ajastatud profiili. Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Loo uus**.

Ruumilised helinad

Ruumiliste efektide abil saate lubada helinate jaoks kolmemõõtmelised heliefektid. Kõigile helinatele ei saa ruumilisi efekte rakendada.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Profiilid**. Liikuge profiilile ja valige **Valikud > Muuda seadeid**.

Helinale rakendatava ruumilise efekti lubamiseks valige **Ruumilise helina efekt** ja seejärel soovitud efekt.

Helinale rakendatava ruumilise kajaefekti muutmiseks valige **Ruumiline kaja** ja seejärel soovitud efekt.

Ruumilise efekti kuulamiseks enne selle valimist liikuge efektile ja oodake üks sekund.

Avakuva muutmine

Üksuste (nt e-posti teadete) muutmiseks valige avakuval **Valikud** > **Muuda sisu**.

Pildi või slaidiseansi valimiseks avakuva taustpildiks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Teemad** > **Taustpilt**.

Avakuval kuvatava kella esitusviisi muutmiseks toksake seda avakuval ja valige **Valikud** > **Seaded** > **Kella esitusviis**.

Põhimenüü muutmine

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele. Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > **Loendivaade** või **Pildivaade**.

Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige **Valikud** > **Korrasta**. Näiteks menüüikooni teise kausta teisaldamiseks valige ikoon, **Valikud** > **Teisalda kausta** ja seejärel uus kaust. Samuti võite ikooni põhimenüüsisest uude asukohta lohutada ja kukutada.

Rakendused

Kalender

Rakenduses Kalender saate hallata kalendrikirjeid (nt koosolekuid, ülesandeid, tähtpäevi).



Kalendri avamine

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrivaated

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrivaadete vaheldumine aktiveerimine

Valige **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Päev**, **Nädal** või **Ülesanded**.

Nädala alguspäeva ja kalendri märguandeseadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded**. Nädala alguspäev on ühtlasi kalendri avamisel kuvatav vaade.

Kindla kuupäeva avamine

Valige **Valikud** > **Ava kuupäev**.

Kalendri tööriistariba

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Valige kalendri tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Järgmine vaade** — kuuvaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — nädalavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — päevavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — ülesandevaate valimiseks.

 **Uus koosolek** — uue koosoleku lisamiseks.

 **Uus ülesanne** — uue ülesande lisamiseks.

Kalendrikirje loomine

Valige Menüü > Kalender.

- 1 Liikuge soovitud kuupäevale, valige **Valikud** > **Uus kirje** ja üks järgmistest valikutest.

Koosolek — koosoleku jaoks meeldetuletuse määramiseks.

Koosolekupäring — uue koosolekukutse loomiseks ja saatmiseks. Selleks peab postkast olema seadistatud.

Meeldetuletus — päeva jaoks üldist laadi märkme salvestamiseks.

Tähtpäev — sünnipäevade või eriliste kuupäevade jaoks meeldetuletuse määramiseks (kirjeid korraldatakse igal aastal).

Ülesanne — kindla tähtpäevaga ülesande jaoks meeldetuletuse määramiseks.

- 2 Täitke kõik väljad. Valige väli, kuhu soovite teksti sisestada. Tekstisisestuskuul sulgemiseks valige **Valmis**.

Kirjele kirjelduse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kirjeldus**.

- 3 Valige **Valmis**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kalendri märguandehelina vaigistamine või peatamine

Valige **Vaigista** või **Stopp**.

Märguande korduse määramine

Valige **Kordus**.

Selle ajavahemiku määramiseks, pärast mida kalendri märguandehelinat korraldatakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Kordusmärguande aeg**.

Kalendrikirjete haldamine

Valige Menüü > Kalender.

Mitme kirje korraga kustutamine

Valige kuuvaates **Valikud** > **Kustuta kirje** > **Enne valitud kuup.** või **Kõik kanded**.

Ülesande täidetuks märkimine

Ülesandevaates liikuge soovitud ülesande nimele ja valige **Valikud** > **Märgi tehtuks**.

Kalendrimärkme saatmine ühilduvasse seadmesse

Valige **Valikud** > **Saada**.

Kui teine seade ei ühildu UTC-funktsiooniga (UTC – koordineeritud universaalaeg), ei pruugita vastuvõetud kalendrikirjete ajateavet õigesti kuvada.

Kalendrit saate sünkroonida ühilduvas arvutis asuva kalendriga tarkvarakomplekti Ovi Suite abil. Kalendrikirjete loomisel määrake soovitud sünkroonimise valik.

Kell

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige Menüü > Rakendused > Kell.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Kellaaeg — kellaaja määramiseks.

Kuupäev — kuupäeva määramiseks.

Aja automaatuendus — seadme kellaaja, kuupäeva ja ajavõõnditeabe automaatse uuendamise (võrguteenus) lubamiseks.

Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Uue äratuse määramine

- 1 Valige **Uus äratus**.
- 2 Määrake äratuse kellaaeg.
- 3 Selle määramiseks, kas ja millal äratust korratakse, valige **Kordus**.
- 4 Valige **Valmis**.

Äratuste kuvamine

Valige **Äratused**.  tähistab aktiivset äratust.  tähistab korduvat äratust.

Äratuse eemaldamine

Valige **Äratused**, liikuge äratusele ja valige **Valikud** > **Kustuta äratus**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**. Kui äratuse ajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Äratuse korduse aktiveerimine

Valige **Kordus**.

Äratuse korduse aja määramine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse helisignaali vahetamine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse helisignaali**.

Kellaaeg maailmas

Rakenduse Maailmakell abil saate vaadata maailma eri paikade kellaaegu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Kellaaja kuvamine

Valige **Maailmakell**.

Asukohtade lisamine loendisse

Valige **Valikud** > **Lisa asukoht**.

Praeguse asukoha määramine

Liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Seadme kellaaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Veenduge, et kellaaeg on õige ja vastab ajavõõndile.

RealPlayer

Rakendusega RealPlayer saate esitada videoklippe või voogesitada raadioliidese vahendusel meediumifaile ilma neid eelnevalt seadmes salvestamata.

RealPlayer ei toeta tingimata kõiki failivorminguid ega failivormingute variatsioone.

Videoklipi esitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Vahendid** > **RealPlayer**.

Videoklipi esitamine

Valige **Videoklipid** ja seejärel videoklipp.

Viimati esitatud failide loendi kuvamine

Valige põhivaates **Viimati esitatud**.

Liikuge videoklipile, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasuta videoklippi — videoklipi määramiseks kontaktile või helinaks.

Märgi / tühista märg — üksuse märkimiseks või märgi tühistamiseks mitme üksuse korraga saatmiseks või kustutamiseks.

Kuva andmed — andmete (nt vorming, eraldusvõime, kestus) kuvamiseks.

Seaded — video ja voogesituse seadete muutmiseks.

Sisu voogesitus võrgus

Rakenduses RealPlayer saab avada ainult RTPS-linke. RealPlayer esitab siiski ka RAM-faile, kui avate brauseris faili juurde viiva HTTP-lingi.

Valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > RealPlayer**.

Sisu voogesitamiseks võrgust (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. Voogesituslingi võite vastu võtta ka lühi- või multimeediumsõnumiga või avada vastava lingi veebilehel.

Enne sisu voogesituse algust loob seade saidiga ühenduse ja alustab sisu laadimist. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

RealPlayeri seaded

Valige **Menüü > Rakendused > Vahendid > RealPlayer**.

Teenusepakkuja võib saata teile RealPlayeri seaded spetsiaalses sõnumis. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

- 1 Valige videoseadete muutmiseks **Valikud > Seaded > Video**.
- 2 Selle valimiseks, kas kasutatakse puhverserverit, vaikepöörduspunkti

muutmiseks ja ühendamisel kasutatava pordivahemiku määramiseks valige **Valikud > Seaded > Voogesitus**. Õigete seadete kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

- 3 Lisaseadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Voogesitus > Võrk > Valikud > Lisaseaded**.
- 4 Võrgutüübi jaoks kasutatava ribalaiuse valimiseks valige soovitud võrgutüüp ja soovitud väärtus. Ribalaiuse muutmiseks valige **Kasutaja määratud**.

Salvesti



Salvesti abil saate salvestada häälmeldetuletusi ja telefonivestlusi. Samuti saate heliklippe sõpradele saata.

Valige **Menüü > Rakendused > Diktofon**.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Heliklipi salvestamise lõpetamine

Valige .

Heliklipi esitamine

Valige .

Heliklipi sõnumina saatmine

Valige **Valikud > Saada**.

Telefonivestluse salvestamine

Avage tavakõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Heliklippide salvestusvaliteedi või -koha valimine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Märkmed

Teave märkmete kohta



Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmed**.

Rakenduses Märkmed saate kirjutada märkmeid ja sinna saate salvestada ka vastu võetud lihttekstifaile (txt-failivormingus).

Märkme kirjutamine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmed**.
- 2 Valige **Valikud** > **Uus märg**.
- 3 Sisestage tekst märkmeväljale.
- 4 Valige **Valmis**.

Märkmete haldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmed**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ava — märkme avamiseks.

Saada — märkme saatmiseks teistesse ühilduvasse seadmetesse.

Kustuta — märkme kustutamiseks. Soovi korral saate kustutada korraga mitu sõnumit. Kustutatavate märkmete märkimiseks valige **Valikud** > **Märgi / tühist** märgi. Seejärel kustutage märkmed.

Sünkroonimine — märkmete sünkroonimiseks ühilduvate seadmete

ühilduvate rakendustega või sünkroonimisseadete määramiseks.

Kontor

Failihaldur

Teave failihalduri kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada seadmes või ühilduvas välisseadmes talletatavaid faile.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimine

Valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst

Failide ja kaustade teisaldamine ja kopeerimine

Valige **Valikud** > **Korrasta** ja soovitud valik.

Failide sortimine

Valige **Valikud** > **Sortimisalus** ja soovitud kategooria.

Mälukaardi muutmine

Soovi korral saate mälukaardi sellel talletatavate andmete kustutamiseks vormindada või neid andmeid parooliga kaitsta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Mälukaardi vormindamine või selle nime muutmine

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** ja soovitud valik.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Valige **Valikud** > **Mälukaardi parool**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Failide varundamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur** ja siis **Varundamine**.

Seadme mälu on soovitatav regulaarselt varundada mälukaardile või ühilduvasse arvutisse.

Näpunäide. Kui seadmes on DRM-kaitsega sisu, kasutage litsentside ja sisu arvutisse varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite.

Sõnastik

Soovi korral saate tõlkida sõnu ühest keelest teise. Kõik keeled ei pruugi toetatud olla.

Sõna tõlke otsimine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Sõnastik**.
- 2 Sisestage otsinguväljale tekst. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu.
- 3 Valige loendis sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula — valitud sõna kuulamiseks.

Ajalugu — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

Keeled — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

Kõne — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks;
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute kuvamiseks;
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks;
- Quickmanager – tarkvara ostmiseks.

Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Teisendaja abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valuuta teisendamine

- 1 Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Teisendi** ja seejärel **Valikud > Teisenduse suurus > Valuutad**.
- 2 Valige ühikuväljal valuuta, millesse soovite teisendada.
- 3 Sisestage esimesele summaväljale teisendatav väärtus. Teine summaväli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Mõõtühikute teisendamine

Soovi korral saate mõõteväärtusi (nt pikkus) ühest ühikust teise teisendada.

Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Teisendi**.

- 1 Valige tüübiväljal soovitud mõõtetüüp.
- 2 Valige esimesel ühikuväljal see mõõtühik, millest soovite teisendada.
- 3 Valige ühikuväljal mõõtühik, millesse soovite teisendada.
- 4 Sisestage esimesele summaväljale teisendatav väärtus. Teine summaväli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Kalkulaator Arvutamine

- 1 Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Kalkulaator**.
- 2 Sisestage tehte esimene arv. Numbri kustutamiseks vajutage tagasilükkelahvi.
- 3 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
- 4 Sisestage tehte teine arv.
- 5 Valige =.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Arvutuse salvestamine

Arvutustulemusi saate salvestada ja kasutada neid uutes arvutustes. Iga uus salvestatud tulemus asendab ühe vastavasse mällu varem salvestatud tulemuse.

Arvutustulemuse salvestamine

Valige **Valikud > Mälu > Salvesta**.

Arvutustulemuse mälust toomine

Valige **Valikud > Mälu > Otsi**.

Viimati salvestatud tulemuse vaatamine

Valige **Valikud > Viimane vastus**. Rakenduse Kalkulaator sulgemine või seadme väljalülitamine ei tühjenda mälu. Viimati salvestatud tulemuse saab esile kutsuda järgmine kord rakendust Kalkulaator avades.

Zip-failide haldur



Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase.

Arhiivifailid saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

Aktiivmärkmmed

Teave aktiivmärkmete kohta



Valige Menüü > Rakendused > Akt. märkm..

Aktiivmärkmete abil saab luua märkmeid, mis sisaldavad pilte ning heli- ja videoklippe. Samuti saab märkmeid linkida kontaktidega. Lingitud märges kuvatakse kontaktiga peetava kõne ajal.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige Menüü > Rakendused > Akt. märkm..

Märkme koostamine

Alustage märkme sisestamist.

Märkme muutmine

Valige Valikud > Muutmise valikud.

Valige Valikud ja mõni järgmistest valikutest.

Sisesta — üksuste lisamiseks märkmele.

Saada — märkme saatmiseks ühilduvasse seadmesse.

Lingi märges kõnega — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märges kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige Menüü > Rakendused > Akt. märkm. ja seejärel Valikud > Seaded.

Märkmete salvestuskoha valimine

Valige Kasutatav mälu ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete vaate vahetamine

Valige Muuda vaadet > Pildivaade või Loend.

Märkme kõnede ajal kuvamise lubamine

Valige Märkme kuvam. kõne aj. > Jah.

Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige Märkme kuvam. kõne aj. > Ei. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Adobe Reader



Valige Menüü > Rakendused > Kontor > Adobe PDF.

Adobe Readeri abil saate oma seadmes lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid (nt suumitaset ja lehevaadet) ja saata PDF-faile e-postiga.

Seaded

Võimalik, et teie teenusepakkuja on mõne seade juba seadmes määranud ja te ei saa seda muuta.

Telefoni seaded

Kuupäeva- ja kellaaajaseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Kp ja kellaaeg**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Kellaaeg — praeguse kellaaaja sisestamiseks.

Ajavöönd — oma asukoha valimiseks.

Kuupäev — praeguse kuupäeva sisestamiseks.

Kuupäeva vorming

— kuupäevavormingu valimiseks.

Kuupäeva eraldaja — kuupäeva, kuud ja aastat eraldava märgi valimiseks.

Kellaaaja vorming — ajavormingu valimiseks.

Kellaaaja eraldaja — tunde ja minuteid eraldava märgi valimiseks.

Kella esitusviis — kella esitusviisi valimiseks.

Äratuse helisignaal — äratuskella helisignaali valimiseks.

Äratuse korduse aeg — äratuse korduse aja määramiseks.

Tööpäeviti — tööpäevade valimiseks. Äratuse võib määrata näiteks ainult tööpäevade hommikuteks.

Aja automaattuendus — kellaaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatse uuendamise lubamiseks. See võrguteenus ei pruugi kõigis võrkudes saadaval olla.

Kõne

Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Kõne**.

Rakenduse Kõne abil saate määrata keele, hääle ja hääleatribuudid Sõnumilugejas.

Sõnumilugeja keele määramine

Valige **Keel**. Valige lisakeelte mobiilsideseadmesse allalaadimiseks **Valikud > Keelte allalaadimine**.

Näpunäide. Uue keele allalaadimisel tuleb keele jaoks alla laadida ka vähemalt üks hääl.

Kõnehääle seadistamine

Valige **Hääl**. Kõnehääli sõltub määratud keelest.

Rääkimiskiiruse seadistamine

Valige **Kiirus**.

Rääkimise helitugevuse seadistamine

Valige **Helitugevus**.

Hääleandmete kuvamine

Avage hääle vahekaart, valige kõnehääli ja seejärel **Valikud > Heliandmed**. Hääle kuulamiseks valige kõnehääli ja **Valikud > Esita hääli**.

Keelte või häälte kustutamine

Valige üksus ja **Valikud > Kustuta**.

Sõnumiriideri seaded

Sõnumilugeja seadete muutmiseks avage vahekaart **Seaded** ja määrake järgmised valikud.

Keele tuvastamine — automaatse ettelugemise keele tuvastuse sisselülitamiseks.

Pidev lugemine — kõigi valitud sõnumite järjestikuse ettelugemise sisselülitamiseks.

Kõnekäsud — Määrake sõnumilugeja sõnumitesse küsimusi sisestama.

Heliallikas — sõnumite kuulamiseks kuularist või valjuhääldist.

Keeleseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Keel**.

Seadme keele muutmine

Valige **Telefoni keel**.

Sisestuskeele vahetamine

Valige **Kirjutamiskeel**.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine

Valige **Ennustav tekstisisestus**.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Ekraan**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Valgusandur — seadme valgusanduri tundlikkuse reguleerimiseks.

Valgusandur lülitab telefoni valgustuse hämaras sisse ja piisava valguse korral välja.

Fondi suurus — ekraanil kuvatava teksti ja ikoonide suuruse valimiseks.

Tervitustekst ja logo — selle valimiseks, kas seadme sisselülitamisel kuvatakse tekst või pilt.

Valgustuse ajalõpp — aja määramiseks, mille jooksul valgustus jääb pärast seadme kasutamise lõpetamist sisse.

Häälkäsklused

Häälkäskude aktiveerimine

Vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi ning lausuge käsk. Häälkäsk on loendis kuvatav rakenduse või profiili nimi.

Häälkäskude loendi kuvamiseks valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Häälkäskud**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda käsklust — häälkäskude muutmiseks.

Taasesita — sünteesitud tunnussõna kuulamiseks.

Eemalda häälkäsk — käsitsi lisatud häälkäsu eemaldamiseks.

Seaded — seadete kohandamiseks.

Häälkäskude juhendaja — häälkäskude õpiku avamiseks.

Andurite seaded ja ekraani pööramine

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Anduriseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Andurid — andurite aktiveerimiseks.

Lülitusjuhtimine — seadme ekraani allapoole pööramisega kõnede vaigistamiseks ja äratuste edasilükkamiseks valige **Kõnede vaigistamine** ja **Edasilükkamine**.

Ekraani sisu automaatseks pööramiseks, kui keerate seadme vasakule küljele või tagasi vertikaalsesse asendisse, valige **Pööra kuva autom.**. Mõni rakendus või

funktsioon ei pruugi ekraani sisu pöörast toetada.

Klapi seaded

Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Telefonihaldus > Klapi seaded.**

Kui soovite määrata, et seade lukustab klapi sulgemisel klahvid, valige **Klahv. luk. klapi sulgem..**

Tarvikuseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Tarvikud.**

Mõne tarvikuliidese puhul tuvastatakse, mis tüüpi tarvik on telefoniga ühendatud.

Valige tarvik ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil — profiili määramiseks, mis aktiveeritakse iga kord, kui ühendate seadmega kindla ühilduva tarviku.

Automaatne vastus — sissetuleva kõne automaatse vastamise lubamiseks 5 sekundi möödudes. Kui helinatüübiks on määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastamine keelatud.

Valgustus — selle määramiseks, kas valgustus jääb pärast ajalõpuperioodi sisse või mitte.

Saadaolevad seaded sõltuvad tarviku tüübist.

Rakenduste seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Rakend. seaded.**

Rakenduseseadetes saate muuta mõne seadmes leiduva rakenduse seadeid.

Samuti võite seadete muutmiseks valida igas rakenduses käsu **Valikud > Seaded.**

Seadme uuendus

Rakenduse Seadme uuendus abil saate luua ühenduse serveriga ja laadida alla seadme konfiguratsiooniseadeid, luua uusi serveriprofiile, vaadata praegust tarkvaraversiooni ja teavet seadme kohta ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Seadme uuendus.**

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakujatelt ja ettevõtte teabehaldusosakonnalt. Need konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada seadme eri rakenduste ühenduse- ja muid seadeid.

Konfiguratsiooniseadete vastuvõtmine

- 1 Valige **Valikud > Serveri profiilid.**
- 2 Liikuge profiilile ja valige **Valikud > Alusta konfig..**

Serveriprofiili loomine

Valige **Valikud > Serveri profiilid > Valikud > Uus serveriprofiil.**

Serveriprofiili kustutamine

Valige **Valikud > Kustuta.**

Turvaseaded

Telefon ja SIM-kaart

Saate määrata mobiilsideseadme ja SIM-kaardi turvalisuse seadeid. Näiteks saate muuta juurdepääsukoodi.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi päring — PIN-koodi päringu aktiveerimiseks. Kui päring on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi päringut välja lülitada.

PIN-kood, PIN2-kood ja Lukukood — Saate muuta PIN-koodi, PIN2-koodi ja lukukoodi. Koodid võivad sisaldada ainult numbreid 0-9. Vältige häädaabinumbritega sarnaste koodide kasutamist juurdepääsukoodides, et ennetada juhuslikku häädaabinumbri valimist. Kui unustate PIN- või PIN2-koodi, võtke ühendust teenusepakujaga. Kui unustate lukukoodi, võtke ühendust Nokia Care hoolduskeskuse või teenusepakujaga.

Aeg tel. iselukustuseni — Vältimaks seadme lubamatut kasutamist, määrake aeg, mille möödudes seade automaatselt lukustub. Lukustatud seadet pole võimalik kasutada enne, kui õige lukukood on sisestatud. Valige selle valiku desaktiveerimiseks **Pole**.

Lukusta, kui uus SIM — Määrake mobiilsideseadme paluma lukukoodi, kui seadmesse sisestatakse tundmatu SIM-kaart. Mobiilsideseadmes hoitakse loendit SIM-kaartidest, mis tuvastatakse kui omaniku kaardid.

Telefoni kauglukustus

— kauglukustusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks.

Piiratud kasutajate grupp — Saate määrata inimesterühma, kellele teie saate helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Kinnita SIM-teenused — Saate määrata seadet paluma SIM-kaardi teenuse kasutamiseks kinnitust (võrguteenus).

Sertifikaatide haldamine

Digitaalse sertifikaadid kaitsevad teie andmeid konfidentsiaalse teabe edastamisel. Sertifikaadid peaksid olema kasutusel, kui loote ühenduse panga võrguteenusega, teise veebilehe või kaugelseisva serveriga, konfidentsiaalse teabe edastamiseks.

Sertifikaadid peavad olema kasutuses ka viiruste või teiste pahatahtlike tarkvarade riski vähendamiseks ja tarkvarade allalaadimisel ja installimisel nende õigsuse kinnitamiseks.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Sertifikaadihaldus** ja valige soovitud sertifikaaditüüp.

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri turvalisust, neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide

haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Turvamoodul

Turvamoodul pakub turvateenuseid erinevatele rakendustele.

Valige Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Turvamoodul ja soovitud turvamoodul.

Turvamooduli andmete kuvamine

Valige Valikud > Turvaandmed.

Algseadete taastamine

Soovi korral saate taastada seadete algväärtused. Kõik aktiivsed kõned tuleb lõpetada ja ühendused katkestada.

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Telefonihaldus > Algseaded. Seadete taastamiseks tuleb sisestada lukukood.

Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente ega faile.

Kaitstud sisu

DRM-kaitsega (digitaalne autorikaitse) sisuga (nt meediumifailid, nagu pildid, muusikafailid ja videoklipid) koos edastatakse ka seotud litsents, mis määrab teie õigused sisu kasutamisel.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine

Valige Menüü > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Sellise DRM-tarkvara tühistused ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi

või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Märguandetuled

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Märguandetuled**.

Ooterežiimi hingava märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Ooter. valgusm..**

Kui ooterežiimi hingav märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus korrapäraselt.

Märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Märguandetuli**.

Kui märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus teie määratud perioodil, et teavitada tähelepanuta jäänud sündmustest nagu vastamata kõned või lugemata sõnumid.

Rakendusehaldur

Teave rakendusehalduri kohta



Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Rakend.haldur**.

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.
- faililaiendiga .wgz vidinad.

Installige vaid sellist tarkvara, mis teie seadmega ühildub.

Rakenduste installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu.

Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus;
Java-rakendus



vidinad



rakendus on installitud
mälukaardile.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist võtke arvesse järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud > Kuva andmed**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Andmed > Sertifikaadid > Kuva andmed**. Digitaalsertifikaatide kasutust saate juhtida rakenduses Sertifikaadihaldus.

- Kui installite faili, mis sisaldab olemasoleva rakenduse uuendust või parandust, saate algse rakenduse taastada ainult juhul, kui teil on olemas eemaldatud tarkvarapaketi algne installifail või täielik varukoopia. Algse rakenduse taastamiseks eemaldage rakendus ja installige rakendus algse installifaili või varukoopia abil uuesti.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida.

Rakenduse installimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Rakend.haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid > Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
- 2 Rakendusehalduris valige **Valikud > Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail. Installimise ajal kuvab seade teavet installiprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse vastav hoiatus. Jätkake

installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta **Installitud rak.**

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning nende installimise või eemaldamise aja kuvamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalve mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste eemaldamine

Soovi korral saate installitud rakendusi eemaldada, näiteks mäluruumi vabastamiseks.

Valige **Menüü > Seaded**.

- 1 Valige **Rakend.haldur**.
- 2 Valige **Installitud rak. > Valikud > Desinstalli**.

3 Valige Jah.

Kui eemaldate mõne rakenduse, saate selle uuesti installida vaid juhul, kui teil on olemas algne tarkvarapakett või eemaldatud tarkvarapaketi varukoopia. Kui eemaldate tarkvarapaketi, ei pruugi selle tarkvaraga loodud dokumentide avamine enam võimalik olla.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketi, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateavet leiате installitud tarkvarapaketi abimaterjalidest.

Rakendusehalduri seaded

Valige Menüü > Seaded ja Rakend.haldur.

Valige esmalt **Installiseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Tarkvara install — kinnitamata digitaalallkirjata Symbiani tarkvara installimise lubamiseks või keelamiseks.

Sertifikaadi kontr. veebis

— sertifikaatide kontrollimiseks veebis enne rakenduse installimist.

Vaike-veebiaadress — sertifikaatide veebis kontrollimiseks kasutatava vaikeveebiaadressi määramiseks.

Helistamisseaded

Kõneseaded

Kõneseadete kaudu saate määrata seadmega tehtavate ja sissetulevate kõnede seaded.

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Helistamine > Kõne.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number — saate lubada teie telefoninumbri näitamise isikule,

kellele helistate (võrguteenus). Valige selleks **Jah**. Teenusepakkujaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Lepingujärgne** (võrguteenus).

Saada I-kõne tunnus — saate lubada teie Interneti-kõne tunnuse näitamise isikule, kellele helistate (võrguteenus). Valige selleks **Jah**.

Koputus — saate määrata, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus), või kontrollida, kas see funktsioon on aktiveeritud.

Interneti-kõne koputus — saate määrata, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast Interneti-kõnest.

I-kõne märguanne — saate määrata, kas seade teavitab teid sissetulevatest Interneti-kõnedest. Teavitamise lubamiseks valige **Sisse lülitatud**. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, saate üksnes teate vastamata kõne kohta.

Keeldu kõnest sõnumiga — saate aktiveerida sellise kõnest keeldumise viisi, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgitusega, miks te vastata ei saanud.

Sõnumi tekst — saate koostada standardse tekstisõnumi, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Vastuvõtul kuva video — saate lubada või keelata videopildi saatmise videokõne korral.

Videokõne pilt — saate lubada pildi kuvamise, kui videokõne ajal ei edastata videot.

Autom. kordusvalimine — saate määrata, et seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatselt

kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — saate lubada kõne kestuse kuvamise kõne ajal.

Kõnejärgne info — saate lubada kõne kestuse kuvamise pärast kõne lõppu.

Kiirvalimine — saate aktiveerida kiirvalimise.

Vasta suvaklahviga — saate aktiveerida mis tahes klahviga vastamise funktsiooni.

Kasutatav liin — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstisõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole asjakohast võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.

Vaheta liin — saate keelata kõneliini valimise (võrguteenus), kui SIM-kaart valimist toetab. Selle seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kõnede suunamine

Sissetulevad kõned saab suunata kõnepostkasti või muule telefoninumbri. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Suunamine**.

Kõigi tavakõnede suunamine kõnepostkasti või muule telefoninumbri

1 Valige **Tavakõned > Kõik tavakõned**.

2 Suunamise aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

3 Kõnede suunamiseks kõneposti valige **Tavakõne postkasti**.

4 Kõnede suunamiseks muule telefoninumbri valige **Teisele numbrile** ja sisestage number või valige kontaktloendis salvestatud numbril valimiseks **Leia**.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut. Avakuval kuvatav tähis  tähendab, et kõik kõned on suunatud.

Kõnepiirang

Kõnepiirangu (võrguteenus) abil saate keelata seadme kaudu helistamise ja kõnede vastuvõtmise. Näiteks saate keelata välismaal viibides helistamise rahvusvahelistel numbritel või kõnede vastuvõtmise. Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkujalt piiranguparooli.

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Tavakõnede piiramine või piirangu oleku vaatamine

Valige soovitud piiranguvalik ja siis **Aktiveeri** või **Vaata olekut**. Kõnepiirang kehtib kõigi (sh ka andmesidekõnede) puhul.

**Anonüümsetelt helistajatelt
saabuvate Interneti-kõnede piiramine**
Valige Anonüümikõnede piirang.

Tõrkeotsing

Seadme kohta esitatud korduma
kippuvad küsimused leiata veebilehelt
www.nokia.com/support.

K: Mis on mu telefoni lukukood, PIN- kood ja PUK-kood?

V: Vaikelukukood on 12345. Kui olete
lukukoodi unustanud, võtke ühendust
seadme müüjaga. Kui olete unustanud
oma PIN- või PUK-koodi või kui te pole
neid saanudki, võtke ühendust
võrguteenuse pakkujaga.

Paroolide asjus pöörduge oma
pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-
teenuse või võrguteenuse pakkuja poole.

K: Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

V: Valige **Valikud > Näita avatud
rakend.** ja liikuge menüüklahvi abil
rakendusele. Rakenduse avamiseks
vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning
seejärel valige **Valikud > Välja**.

K: Miks on fotod "määrduvad" moega?

V: Veenduge, et kaameraobjektiivide
kaitseklaasid on puhtad.

K: Miks on seadme sisselülitamisel ekraanil näha värvituid või eredaid täpikesi või "surnud punkte"?

V: See on sellist tüüpi ekraanide puhul
tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või
punkte, mis jäävad kas sisse- või

väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

K: Miks ei saa mu Nokia seade GPS-ühendust luua?

V: GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega. Kui asute siseruumis, minge tugevama signaali saamiseks õue. Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika. Veenduge, et teie käsi ei varja seadme GPS-vastuvõtja antenni. Halvad ilmastikuolud võivad signaalitugevust mõjutada. Autode tuule- või külgl klaasid võivad olla toonitud (atermilised) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

K: Miks mu seade ei leia Bluetooth-ühenduse kaudu teist seadet?

V: Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, ega seadmete omavaheline kaugus ei ületa kümmet meetrit, ja veenduge, et seadmete vahele ei jää takistusi (nt seinu vms).

K: Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

V: Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada kas teisest seadmest või oma seadmes Bluetooth-ühenduse desaktiveerimisega. Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Bluetooth > Bluetooth > Välja lülitatud**.

K: Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

V: Võimalik, et WLAN-võrgu pöörduspunkt kasutab mestiidendi (SSID) peitmise funktsiooni. SSID peitmise funktsiooni kasutavate seadmetega saate ühenduse luua ainult siis, kui teate õiget SSID-d ja olete loonud oma Nokia seadmes traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti.

K: Kuidas Nokia seadmes traadita kohtvõrgu (WLAN) funktsioon välja lülitada?

V: Nokia seadme WLAN-funktsioon desaktiveeritakse siis, kui seade pole muu pöörduspunkti ühendatud ega proovi sellega ühendust luua ning kui seade ei otsi saadaolevaid võrke. Aku säästmiseks saate määrata, et seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvemini. Taustal tehtavate võrguotsingute vahel WLAN-funktsioon desaktiveeritakse.

Taustal tehtava võrguotsingu seadete muutmiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > WLAN**.

2 Taustal tehtavate otsimistoimingute vahelise intervalli suurendamiseks redigeerige aega seade Otsi võrke valikutes. Taustal otsimise lõpetamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu > Mitte kunagi**.

3 Muudatuste salvestamiseks valige **Tagasi**.

Kui seade **Näita WLAN-i olemasolu** väärtuseks on **Mitte kunagi**, ei kuvata avakuval WLAN-võrgu olemasolu tähistavat ikooni. Sellegipoolest saate saadaolevaid WLAN-võrke käsitsi otsida ja tavalisel viisil WLAN-võrguga ühenduse luua.

K: Kuidas toimida, kui mälu on täis?

V: Kustutage mälust mõni üksus. Kui mitme üksuse üheaegse kustutamise ajal kuvatakse teade **Toimingu sooritamiseks ei ole mälu**. Kustuta mõned andmed. või **Mälu on vähe**. Kustuta telefoni mälust mõned andmed., kustutage üksused ükshaaval, alustades kõige väiksemast.

K: Miks mul ei õnnestu sõnumi saatmiseks soovitud kontakti valida?

V: Kontaktikaardilt puudub telefoninumber, aadress või e-posti aadress. Valige **Menüü > Kontaktid** ja soovitud kontakt ning muutke kontaktikaarti.

K: Kuidas katkestada andmesideühendust, kui seade üritab ühendust pidevalt uuesti luua?

V: Võimalik, et seade üritab multimeediumsõnumite keskusest mõnd multimeediumsõnumit laadida.

Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multimeedia toomine**. Valige multimeediumsõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks **Käsitsi** või saabuvate multimeediumsõnumite ignoreerimiseks **Välja lülitatud**. Kui valite valiku **Käsitsi**, saadetakse multimeediumsõnumite keskusse saabunud uue sõnumi puhul teile teatis. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguühendusi.

Kui soovite, et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab, valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.

Kui see ei aita, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.

K: Kas minu Nokia seadet saab ühilduvas arvutis kasutada faksimodemina?

V: Teie seadet ei saa kasutada faksimodemina. Küll aga saate sissetulevad faksikõned soovi korral kõnesuunamisfunktsiooniga (võrguteenus) faksinumbrile ümber suunata.

K: Kuidas käib ekraani kalibreerimine?

V: Ekraan kalibreeritakse tehases. Kui ekraani uuesti kalibreerimine osutub siiski vajalikuks, valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Puuteekraan >**

Puuteekraani kalibreer.. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puuteekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või

pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Selle seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4J. Nokia võib selle seadme jaoks heaks kiita ka muid akusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-15, AC-5, või AC-8. Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätkke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekib lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akusoi ega akut. Aku lekke korral vältige akudevelliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge hoidke seadet külmus.

- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutusel kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlusvõtte kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Veel ohutusalast teavet Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuks seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditšiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on välise raadiolaineid eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaalide suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditšiiniilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiiniilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniiliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmist nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiiniilise aparatuuri alt vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiseseadme kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidesehendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Kuuldeaparaadid



Hoiautuse:

Kuuldeaparaadi ühilduvuseks seadmega peate välja lülitada Bluetooth-ühenduse.

Käesolev seade on FCC määrustiku kohaselt ühilduv kuuldeaparaatidega. Selle määrustiku alusel on vajalik M3-mikrofon või kõrgema väärtusega mikrofon. Seadmel olev M-klassi tähis näitab, et seadmel on madalam raadiosagedusliku kiirguse tase. Mida kõrgem on seadme M-kategooria, seda madalam on tavaliselt selle raadiosageduslik väli ning seda suurema tõenäosusega töötab seade häirevabalt ka koos teatud tüüpi kuuldeaparaatidega. Mõned kuuldeaparaadid on häiretele vastuvõtlikumad kui teised. Kuuldeaparaadi M-klassi kohta saate teavet kõrvaarstilt. Samuti võite kõrvaarstiga nõu

pidada küsimuses, kas kuuldeaparaat ja käesolev seade saavad koos töötada. Lisateavet leiate ka aadressilt www.nokiaaccessibility.com/.

Selle seadme sobivust kuuldeaparaatidega on kontrollitud ja hinnatud mõne traadita side tehnoloogia suhtes, mida seade kasutab. Siiski võib olla uuemaid traadita side tehnoloogiaid, mida seade kasutab ja mille sobivust kuuldeaparaatidega pole veel jõutud kontrollida. Kuuldeaparaadi või sisekõrva implantaadi kasutamise korral on oluline proovida seadme eri funktsioone põhjalikult ning eri kohtades, et tuvastada häiriva müra olemasolu. Seadme tagastamise ja vahetamise ning kuuldeaparaadi ühilduvuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadi avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedeliküstust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohtu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiilitelefoni funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabi juhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on vallasrežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
 - Kui ekraan ja klahvid on lukus, kasutage nende avamiseks seadme küljel asuvat lukustusnuppu.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Valige numbrivalitsa avamiseks selle ikoon ()
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnornile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1.05 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-612 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories ja Ovi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE

KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokia ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, ET OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrsi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired,

mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/4.1. väljaanne ET

Register

A

AGPS (Assisted GPS)	64
ajaveebid	62
Aktiivmärkmed	103
aku	
— laadimine	15
— paigaldamine	13
— toite säästmine	10
aku laadimine	15
albumid, meediumid	82
allalaadimine	
— taskuhäälingsaated	89
andmesideühendused	56, 60
— Bluetooth	57
— sünkroonimine	56
andmete varundamine	101
anduriseaded	105
antennid	15
asukohaandmed	66
asukohateave	66
autoriõiguste kaitse	108
avakuva	23, 95, 96
— kontaktid	23

B

blokeerimine	
— seade	59
Bluetooth	57, 58, 59
brauser	
— Vt veebibrauser	

D

DRM (digitaalne autorikaitse)	108
-------------------------------	-----

E

edastamine	
— failid	87
e-kiri	
— koostamine	44

— lugemine ja vastamine	43
— manused	44
— saatmine	44
ekraaniseaded	105
e-post	43, 44, 51
— postkast	43
— seadistamine	43
esitlused, multimeediumid	47

F

faiilihaldur	100
faiilihaldus	100, 101
FM-raadio	91
fotod	
— albumid	82
— Vt kaamera	
Fotod	81, 82
— failide korraldamine	82
— sildid	83
— tööriistariba	82

G

GPS	
— asukohapäringud	65
GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	66
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	63, 64, 65, 66

H

helid	95
— 3D	95
helinad	95
helisõnumid	45
helitugevuse reguleerimine	26
heli vaigistamine	29
HSDPA (HSDPA – High-speed Downlink Packet Access)	27
häälkäsud	25, 30, 105
häälvalimine	30

I

IAP-d (Interneti-pöörduspunktid)	53
----------------------------------	----

ikoonid	24	— marsruutide salvestamine	73
IM (sõnumside)	50	— navigeerimine	71, 72
IMEI-kaardi number	9	— positsioonimine	68
internet		— salvestatud asukohtade vaatamine	73
<i>Vt veebibrauser</i>		— salvestatud marsruutide vaatamine	73
Interneti-brauser	61	— sirvimine	68
Interneti-kõned	36	— sõidumarsruudid	71
— seaded	36	— vaadete vahetamine	74
Interneti-ühendus	61	kalender	96, 97
<i>Vt ka brauser</i>		kalkulaator	102
isikupärastamine	95	kanalid, uudised	62
J			
Java-rakendused	109	kasulik teave	8
järjehoidjad	62	kasutusest kõrvaldamine	116
K			
kaabelühendus	60	kauglukustus	10
kaamera		Kaug-SIM-režiim	59
— asukohateave	76	kaugusandur	28
— pildi kvaliteet	80	keeleseaded	105
— pildirežiim	76	kell	96, 97, 98
— pildistamine	76	kellaaeg maailmas	98
— piltide määramine kontaktidele	77	keskkonnaalased näpunäited	116
— piltide saatmine	77	kiirvalimine	30
— salvestis	79	klahvistiku lukustus	20
— sarivõtteterežiim	78	klapi seaded	106
— seaded	75, 80	klaviatuur	18
— stseenid	78	kohalikud sündmused ja teenused	62
— tähised	76, 79	kontaktetlemendid	12
— valikud	77	kontaktid	38, 39, 40, 41
— videokvaliteet	80	— grupid	42
— videorežiim	79	— haldamine	39
— välk	77	— helinad	40
Kaardid	67	— kopeerimine	40
— asukohateabe jagamine	72, 73	— lemmikud	23
— asukohtade salvestamine	73	— lisamine	38
— kuvaelemendid	69	— muutmine	38
— kõnnimarsruudid	72	— otsing	30
— Külustus	72	— rühmad	42
— liiklusteave	71	— salvestamine	38
— marsruutide kavandamine	70	— sünkroonimine	56
		— tunnussõnad	39
		— vaikeväärtused	39
		konverentskõned	31
		koputus	31

kuupäev ja kellaaeg	104
kõlar	26
Kõne	104
kõned	28
— keeldumine	29
— kestus	37
— konverents	31
— kordusvalimine	111
— lõpetamine	31
— piiramine	41
— seaded	111, 112
— valikud	29
— valitud numbrid	25
— vastuvõtmine	29
— videokõned	32
kõnede kestus	37
kõnede piiramine	112
kõnedest keeldumine	29
Vt <i>kõnedest keeldumine</i>	
kõnede vastuvõtmine	29
kõnelogi	37
kõnepostkast	25
kõnest keeldumine	29
kärjeteated	47, 49

L

lemmikud	40
litsentsid	108
logid	37
lood	85
lubatud valiknumbrid	41
lukukood	9, 15
lukustus	
— kaug-	10
lukustusnupp	20
lühisõnumid	
— saatmine	45

M

maamärgid	65
Mail for Exchange	44
manused	47

meedium	
— RealPlayer	98
minu muusika	85
MMS	45
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	47, 48
multimeediumsõnumid	45, 47, 48
muusika	87
muusikaleier	85
möödühikuteisendaja	102
möödühikute teisendaja	102
mälu	
— tühjendamine	11
mälukaart	14, 100
märquandetuli	109
Märkmed	100

N

navigeerimisvahendid	65
Nokia Messaging	51
Nokia Ovi Suite	60
Nokia toeteave	8

O

otsing	25
— kontaktid	30
— seaded	26
Ovi by Nokia	27
Ovi muusika	87
Ovi Store	27

P

pakettandmesideühendus	37, 55, 60
PDF-i riider	103
peakomplekt	20
pildid	
— muutmine	83
— töötlemine	84
pildistusrežiimid	
— kaamera	78
PIN-kood	15
PIN-koodid	9

pleier	23, 87
— esitusloendid	86
positsioonimisteave	66
postkast	
— tavakõned	32
— video	32
printer	84
profiilid	95
— piirangud vallasrežiimis	26
— profiilide muutmine	25
puhverserveri seaded	55
PUK-koodid	9
punasilmsuse eemaldamine	84
puutekraan	16, 19, 28
pääsukoodid	9
pöörduspunktid	53, 54, 55

Q

Quickoffice	101
-------------	-----

R

raadio	91
— jaamad	91
— kuulamine	91
rakendus Abi	8
rakendused	109, 110
rakenduseseaded	106
rakenduste installimine	109
RealPlayer	98, 99
retkemõõtur	66
ruumilised helinad	95
rändlus	52

S

saabunud, sõnumid	46
salvesti	99
seade	
— uuendamine	106
seaded	
— Bluetooth	57
— ekraan	105
— Interneti-kõned	36

— kaamera	75
— keel	105
— klapp	106
— kuupäev ja kellaaeg	104
— kõned	111, 112
— pakettandmeside	60
— positsioonimine	66
— pöörduspunktid	54, 55
— rakendused	106
— rakendusehaldur	111
— sertifikaadid	107
— SIP	61
— sõnumid	48
— tarvikud	106
— taskuhäälring	90
— turvalisus	107
— video	94
— võrk	52
— WLAN	53, 56
seadete taastamine	108
seadme klahvid ja muud osad	12, 13
seadme mälu varundamine	100
seadme sisse/väljalülitamine	15
seadmete sidumine	58
seadme toide sees/väljas	15
sertifikaadid	107
SIM-kaart	41, 107
— paigaldamine	13
— sõnumid	47
SIP (Session Initiation Protocol)	61
sisu edastamine	21, 22
slaidiseanss	83
SMS	45
stseenid	78
sõnastik	101
sõnumid	45, 46
— multimeediumid	47
— seaded	48, 49
— tavakõned	32
— teenussõnumid	47
Sõnumilugeja	104
sünkroonimine	22, 56

Z			
Zip-failide haldur	102	valjuhääldi	26
T		vallasrežiimiprofiil	26
tarkvararakendused	109	valuutateisendaja	102
tarkvarauuendused	8, 9	valuuta teisendaja	102
tarvikud	106	vastuvõetud, sõnum	46
taskuhääling	85, 87, 88, 89, 90	veebibrauser	61
taustpildid	95	— järjehoidjad	62
taustpilt	96	— lehtede sirvimine	61
tavakõned		— vahemälu	61
<i>Vt kõned</i>		veebikanalid	62
teated		veebiühendus	61
— kärjeteade	47	vestlusteenused (IM)	50
— teenus	49	video	
teemad	95	— esitamine	93
teenuse juhtimine	48	— minu videod	93
teenussõnumid	47	— ühisvaatamine	34, 35
tehaseseaded, taastamine	108	videod	
tekstisestus	18, 19	— töötlemine	84
tekstsõnumid		videod & televisioon	
— seaded	48	— seaded	94
— SIM-kaardil asuvad sõnumid	47	videoklipid	
telefoniraamat	40	— edastamine	94
traadita kohtvõrk (WLAN)	52	— esitamine	98
tugiteenused	8	— videokanalid	93
turvakood	9	— ühiskasutuses	33
turvalisus		videoklipp	
— seaded	107	— allalaadimine	92
— sertifikaadid	107	— esitamine	92
turvamoodul	108	videoklippide	
tõrkeotsing	113	— salvestamine	79
tähised	24, 46	videokõned	32, 33
U		— keeldumine	33
USB-kaabli ühendus	60	— vastamine	33
uudistekanalid	62	videoseaded	80
uuendused	9	viimased kõned	37
— seade	106	viitpäästik, kaamera	78
V		virtuaalne klahvistik	19
vahemälu	61	võrguseaded	52
		W	
		WLAN (traadita kohtvõrk)	53, 56
		WLAN (traadita side kohtvõrk)	52

A

äratuskell	98
------------	----

Ü

ühenduvus	56
ühisvideo	33
üldteave	8