

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Περιεχόμενα		Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και στο Διαδίκτυο	30
Ασφάλεια	6	Χρήση του τηλεφώνου σας εκτός σύνδεσης	30
Ξεκινώντας	8	Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	31
Πλήκτρα και μέρη	8	Διαμόρφωση	33
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	10	Προφίλ	33
Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των πλήκτρων και της οθόνης	10	Αλλαγή του θέματος	35
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	10	Αρχική οθόνη	35
Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης	12	Οργάνωση των εφαρμογών σας	38
Φόρτιση	13	Λήψη παιχνιδιού, εφαρμογής ή άλλου στοιχείου	38
Θέση κεραίας	16	Τηλέφωνο	39
Συνδέστε το λουράκι	16	Κλήση αριθμού τηλεφώνου	39
Ακουστικά	17	Απάντηση μιας κλήσης	40
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	17	Αναζήτηση επαφής από την εφαρμογή κλήσεων	40
Χρήση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά	18	Απόρριψη κλήσης	40
Λογαριασμός Nokia	19	Κλήση επαφής	41
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από το παλιό σας τηλέφωνο	19	Απάντηση κλήσης σε αναμονή	41
Χρήση των οδηγιών χρήσης στο τηλέφωνό σας	20	Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	42
Εγκατάσταση του Nokia Suite στον υπολογιστή σας	21	Απάντηση σε κλήση βίντεο	43
Βασική χρήση	22	Απόρριψη κλήσης βίντεο	43
Ενέργειες οθόνης αφής	22	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	43
Χρήση συντομεύσεων	24	Κλήση των αριθμών που χρησιμοποιείτε συχνότερα	45
Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών	25	Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής	45
Σύνταξη κειμένου	25	Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου	46
Ενδείξεις οθόνης	29	Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	47
Ρύθμιση του φωτισμού ειδοποίησης να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα	30	Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας	47
		Αναστροφή για σίγαση	47
		Προβολή αναπάντητων κλήσεων	48
		Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας	48

Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου	49	Σχετικά με το Exchange ActiveSync	62
Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων	49	Προσθήκη γραμματοκιβώτιου	63
Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς	50	Ανάγνωση ληφθέντος e-mail	63
Κοινή χρήση βίντεο	51	Αποστολή e-mail	64
		Απάντηση στην πρόσκληση σε σύσκεψη	65
		Άνοιγμα e-mail από την αρχική οθόνη	65
Επαφές	53	Διαδίκτυο	65
Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές	53	Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	65
Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail	53	Περιήγηση στον Ιστό	66
Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα	54	Προσθήκη σελιδοδείκτη	67
Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας	54	Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού	67
Προσθήκη εικόνας για επαφή	55	Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό	67
Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια επαφή	55		
Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας	55	Κοινωνικά δίκτυα	68
Δημιουργία ομάδας επαφών	56	Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα	68
Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων	56	Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή	68
Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας	56	Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης	69
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στις υπηρεσίες Nokia	56	Σύνδεση των συνδεδεμένων φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους	69
		Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη	69
Μηνύματα	57	Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο σε υπηρεσία	70
Σχετικά με τα Μηνύματα	57	Μοιραστείτε τη θέση σας στην ενημέρωση κατάστασής σας	70
Αποστολή μηνύματος	57	Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης	71
Αποστολή μηνύματος ήχου	58	Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας	71
Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος	59		
Προβολή συζήτησης	59	Κάμερα	71
Ακρόαση μηνύματος κειμένου	60		
Αλλαγή της γλώσσας	60		
E-mail	61		
Σχετικά με το E-mail	61		
Nokia Mail	61		

Σχετικά με την κάμερα	71
Λήψη φωτογραφίας	72
Συμβουλές για τις φωτογραφίες και τα βίντεο	72
Λήψη φωτογραφίας σε πολύ χαμηλό φωτισμό	73
Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και στα βίντεο	74
Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	74
Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο απευθείας από την κάμερα	75
Εγγραφή βίντεο	76
Φωτογραφίες και βίντεο	76
Πληροφορίες για την Έκθεση	76
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο	76
Οργάνωση των φωτογραφιών σας	78
Επεξεργασία των φωτογραφιών που τραβήξατε	78
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε TV	79
Βίντεο και TV	80
Βίντεο	80
Παρακολούθηση Web TV	81
Μουσική και ήχος	82
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	82
Σχετικά με τη Μουσική Nokia	84
Προστατευμένο περιεχόμενο	85
Εγγραφή ήχων	85
Ραδιόφωνο FM	86
Χάρτες	88
Σχετικά με τις εφαρμογές χαρτών	88
Εύρεση και προβολή τοποθεσιών	89
Πλοήγηση προς τον προορισμό σας	93
Αποθήκευση και κοινή χρήση τοποθεσιών	98
Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών χάρτη	100

Διαχείριση χρόνου	101
Ρολόι	101
Ημερολόγιο	103
Γραφείο	107
Quickoffice	107
Ανάγνωση εγγράφων PDF	107
Χρήση της αριθμομηχανής	108
Σύνταξη σημειώσεων	108
Μετάφραση λέξεων	108
Ανοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip	109
Συνδεσιμότητα	109
Συνδέσεις Διαδικτύου	109
Wi-Fi	110
Bluetooth	112
καλώδιο δεδομένων USB	116
Συνδέσεις VPN	118
Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου	118
Διαχείριση τηλεφώνου	119
Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών του τηλεφώνου σας	119
Διαχείριση αρχείων	121
Ελευθέρωση χώρου στη μνήμη του τηλεφώνου	123
Διαχείριση εφαρμογών	123
Συγχρονισμός περιεχομένου	124
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων μεταξύ τηλεφώνων	126
Προστασία του τηλεφώνου σας	126
Προετοιμασία του τηλεφώνου σας για ανακύκλωση	129
Εύρεση περισσότερης βοήθειας	129
Υποστήριξη	129
Κωδικός πρόσβασης	130
Αντιμετώπιση προβλημάτων	131
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	131
Τι να κάνω όταν η μνήμη γεμίσει;	131

Η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει	131
Διπλή εμφάνιση επαφής στη λίστα επαφών	132
Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό	132
Προετοιμασία του τηλεφώνου σας για ανακύκλωση	132
Προστασία του περιβάλλοντος	132
Εξοικονόμηση ενέργειας	132
Ανακύκλωση	133
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	133
Ευρετήριο	141

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Αν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από το γυαλί. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Χρησιμοποιείτε σεντ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ξεκινώντας**Πλήκτρα και μέρη
Μπροστά**

- 1 Ακουστικό τηλεφώνου
- 2 Αισθητήρας φωτισμού
- 3 Αισθητήρας απόστασης. Απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.
- 4 Πλήκτρο μενού
- 5 Πλήκτρο κλήσης
- 6 Μπροστινή κάμερα
- 7 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης



Μην καλύπτετε την περιοχή πάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.

Πλευρικά, πίσω και κάτω



- 8 Φλας κάμερας/Φακός
- 9 Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 10 Διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων/Διακόπτης φακού
- 11 Πλήκτρο κάμερας
- 12 Πίσω κάμερα
- 13 Μεγάφωνο
- 14 Υποδοχή φορτιστή
- 15 Προεξοχή στήριξης μάντα καρπού
- 16 Ένδειξη φόρτισης
- 17 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 18 Υποδοχή Micro-USB
- 19 Μικρόφωνο

Οθόνη αφής

Για να χειριστείτε το τηλέφωνό σας, αγγίξτε ελαφρά την οθόνη με τις άκρες των δαχτύλων σας. Η οθόνη δεν αποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε τα νύχια σας.

Εάν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, η οθόνη ενδέχεται να μην αποκρίνεται.

! **Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Φακός

Το φλας της κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό, σύρετε και κρατήστε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων για δύο δευτερόλεπτα.

Μην στρέφετε το φακό στα μάτια άλλων ατόμων.

Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν είναι ενεργή μια εφαρμογή.

Το ενσωματωμένο megáφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του megáφωνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε  ή .

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Σύρετε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων.



Συμβουλή: Για ξεκλειδωμα, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο μενού και να επιλέξετε Ξεκλειδ..

Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος των πλήκτρων και της οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρ. όριο προφ. οθ./κλειδ. πλ..
- 2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο τα πλήκτρα και η οθόνη κλειδώνουν αυτόματα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM


 **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής

τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.




Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην κάρτα SIM.


- 1 Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα για να το ανοίξετε και αφαιρέστε το.

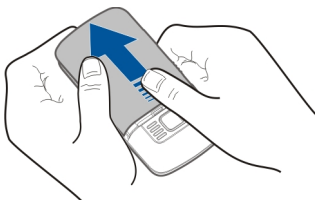


- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.

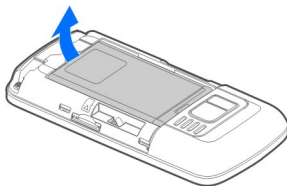


- 3 Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας SIM, για να την απασφαλίσετε.

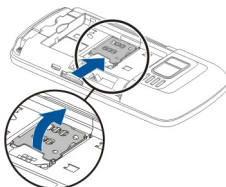

- 4 Σηκώστε την υποδοχή της κάρτας SIM και εισαγάγετε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω όταν κατεβάζετε την υποδοχή της κάρτας SIM.

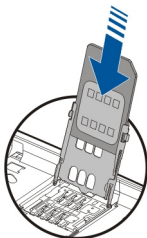

- 5 Κατεβάστε την υποδοχή της κάρτας SIM. Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας SIM, για να την ασφαλίσετε.

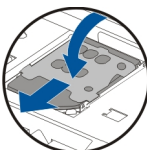

- 6 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD και microSDHC που φέρουν την έγκριση της Nokia για χρήση με αυτό το τηλέφωνο. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσει βλάβη τόσο στην κάρτα όσο και στο τηλέφωνο και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας με το τηλέφωνό σας. Εάν σκοπεύετε να εγγράψετε βίντεο σε κάρτα μνήμης, για τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις, χρησιμοποιείτε υψηλής ταχύτητας και ποιότητας κάρτες microSD γνωστών κατασκευαστών. Η συνιστώμενη κατηγορία καρτών microSD είναι η 4 (32Mbit/s (4MB/s)) ή ανώτερη.




Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην κάρτα μνήμης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Εάν δεν έχετε τοποθετήσει ήδη κάρτα μνήμης:

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.


- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας μνήμης είναι στραμμένες προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

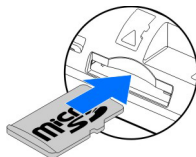

- Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

- Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- Τραβήξτε την κάρτα έξω.

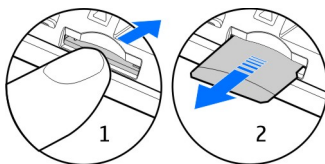

Φόρτιση


Πληροφορίες για την μπαταρία

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τη Nokia που προορίζονται για το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για τη φόρτιση του τηλεφώνου σας.


Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.** Όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη, ενδέχεται να μην μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.

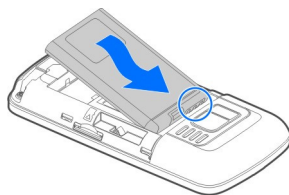


3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

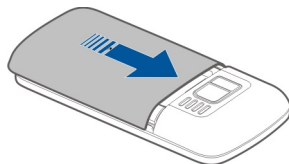


Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλών επιπέδων φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

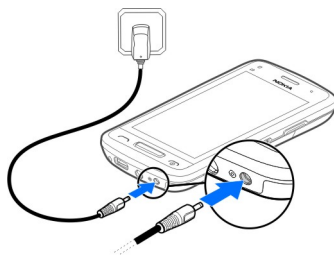

2

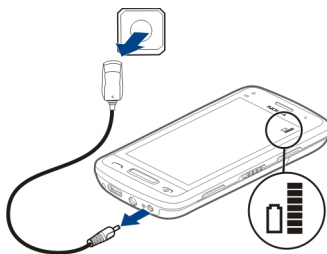


Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό φορτιστή USB για να φορτίσετε την μπαταρία σας.

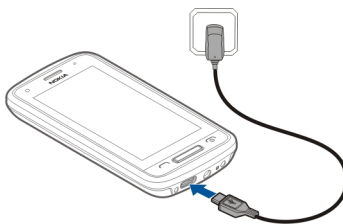

Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB


Η στάθμη της μπαταρίας πέφτει, αλλά δεν έχετε φορτιστή μαζί σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια συμβατή συσκευή, όπως π.χ. υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και

ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Για να αποφύγετε τη βλάβη του ακροδέκτη του φορτιστή, προσέχετε όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο του φορτιστή.

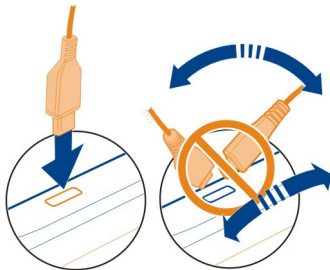


Θέση κεραίας

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.




Συνδέστε το λουράκι

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και περάστε τον ιμάντα σχηματίζοντας θηλιά γύρω από την προεξοχή στήριξης ιμάντα καρπού.

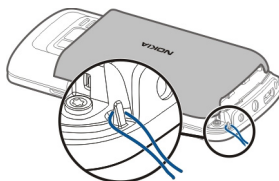

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στο τηλέφωνό σας συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο ή συμβατά ακουστικά κεφαλής.

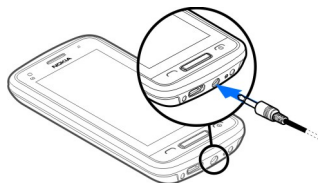

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου/εικόνας (AV) της Nokia. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου/εικόνας της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σετ μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας , μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας .

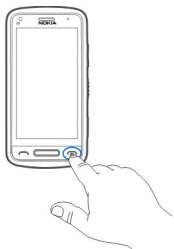

Χρήση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας – αντιγράψτε επαφές, μηνύματα και άλλο περιεχόμενο από το παλιό σας τηλέφωνο. Το τηλέφωνό σας σας καθοδηγεί όταν το ενεργοποιείτε για πρώτη φορά. Ακόμα, μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές στην υπηρεσία My Nokia για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις για το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας.

Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια, επιλέξτε ✓. Για να παραλείψετε μια ενέργεια, επιλέξτε ✕.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Nokia, δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia. Χρειάζεστε σύνδεση Διαδικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό αργότερα.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Nokia, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και κατόπιν επιλέξτε ✓.

Συμβουλή: Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας; Μπορείτε να ζητήσετε να σας σταλεί με e-mail ή μήνυμα κειμένου.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο όπως:

- Επαφές
- Μηνύματα
- Φωτογραφίες
- Βίντεο

Κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού e-mail σας, μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται ο φάκελος εισερχομένων σας στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τα e-mail σας.

Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του τηλεφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Λογαριασμός Nokia

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, το τηλέφωνό σας σας παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού Nokia.

Με τον προσωπικό σας λογαριασμό Nokia, μπορείτε, για παράδειγμα:

- Να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Nokia με το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από ένα συμβατό υπολογιστή
- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από τις υπηρεσίες Nokia
- Να αποθηκεύετε διάφορα στοιχεία για το μοντέλο του τηλεφώνου σας και πληροφορίες επαφών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα στοιχεία των καρτών πληρωμών σας.
- Να αποθηκεύετε σημαντικές διαδρομές πεζοπορίας και οδήγησης στους Χάρτες Nokia

Για να μάθετε περισσότερα για το λογαριασμό Nokia και τις υπηρεσίες Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia αργότερα, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Nokia και θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από το παλιό σας τηλέφωνο

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από το προηγούμενο συμβατό τηλέφωνό σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε το νέα σας τηλέφωνο; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στο νέα σας τηλέφωνο, χωρίς χρέωση.

Το προηγούμενο τηλέφωνό σας θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth.



Πατήστε > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** > **Μεταφορά.**

1 Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- Αντιγραφή περιεχομένου από άλλο τηλέφωνο.
- Αντιγραφή περιεχομένου σε άλλο τηλέφωνο.
- Συγχρονισμός περιεχομένου μεταξύ δυο τηλεφώνων.

2 Επιλέξτε το τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ορίστε τα τηλέφωνα ως αξιόπιστα μεταξύ τους. Το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.

3 Εάν το άλλο τηλέφωνο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να ορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στα δύο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός πρόσβασης είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του άλλου τηλεφώνου.

Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

4 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Εάν το προηγούμενο τηλέφωνό σας Nokia δεν διαθέτει την εφαρμογή Μεταφορά, το νέο σας τηλέφωνο την αποστέλλει με μήνυμα μέσω Bluetooth. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ανοίξτε το μήνυμα στο προηγούμενο τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο από άλλα τηλέφωνα αργότερα.

Χρήση των οδηγιών χρήσης στο τηλέφωνό σας

Το τηλέφωνό σας περιέχει ενσωματωμένες οδηγίες χρήσης. Είναι πάντοτε μαζί σας, στη διάθεσή σας όποτε τις χρειαστείτε. Πατήστε > **Οδηγίες χρ..**

Άνοιγμα του οδηγού χρήσης από μια εφαρμογή

Επιλέξτε  > **Οδηγίες χρήσης**. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές.

Αναζήτηση στον οδηγό χρήσης

Όταν οι οδηγίες χρήσης είναι ανοιχτές, επιλέξτε  > **Αναζήτηση** και εισαγάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη στο πεδίο αναζήτησης.

Άνοιγμα εφαρμογής από τις οδηγίες χρήσης

Επιλέξτε τον σύνδεσμο της εφαρμογής σε ένα θέμα.

Για να επανέλθετε στις οδηγίες χρήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε τις οδηγίες χρήσης.

Στο τέλος των οδηγιών ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι με σχετικά θέματα.

Συμβουλή: Επίσης, λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και αναδυόμενες συμβουλές που σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση του τηλεφώνου σας. Για να δείτε τις συμβουλές αργότερα, επιλέξτε  > **My Nokia**.

Εγκατάσταση του Nokia Suite στον υπολογιστή σας

Με την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite, μπορείτε να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο που έχετε στο τηλέφωνό σας και να το συγχρονίζετε με το συμβατό σας υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να ενημερώνετε το τηλέφωνό σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό, καθώς και να κάνετε λήψη χαρτών.

Ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Κάντε λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του Nokia Suite από τη διεύθυνση www.nokia.com/support στον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση του Nokia Suite με χρήση του τηλεφώνου σας

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας με ένα συμβατό καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista στον υπολογιστή σας, αλλάξτε τη λειτουργία USB του τηλεφώνου σας σε Μον. μαζ. αποθ.. Για να ορίσετε τη λειτουργία USB στο τηλέφωνό σας, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Μον. μαζ. αποθ..**
Η κάρτα μνήμης εμφανίζεται ως αφαιρούμενος δίσκος στον υπολογιστή σας.
- 2 Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για προβολή αρχείων** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του Nokia Suite.

Εάν το παράθυρο εγκατάστασης ανοίξει αυτόματα, επιλέξτε **Εγκατάσταση του Nokia Suite**.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία USB της συσκευής σας είναι ρυθμισμένη σε Nokia Oni Suite.

Για να μάθετε περισσότερα για το Nokia Suite και για να δείτε με ποια λειτουργικά συστήματα συνεργάζεται το Nokia Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Βασική χρήση

Ενέργειες οθόνης αφής

Για να αλληλεπιδράσετε με το περιβάλλον χρήστη, αγγίξτε ή αγγίξτε και κρατήστε την οθόνη αφής.


! **Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης

Αγγίξτε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες


Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού με διαθέσιμες επιλογές.

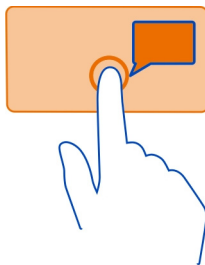

Παράδειγμα: Για να στείλετε μια εικόνα ή να διαγράψετε μια ειδοποίηση, αγγίξτε παρατεταμένα την εικόνα ή την ειδοποίηση και, στη συνέχεια, από το αναδυόμενο μενού που θα εμφανιστεί, επιλέξτε την ανάλογη επιλογή.

Σύρσιμο στοιχείου

Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

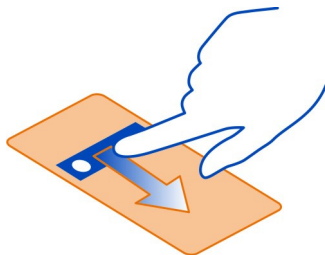

Παράδειγμα: Μπορείτε να σύρετε στοιχεία στην αρχική οθόνη.

Χάιδεμα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σταθερά σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.



Παράδειγμα: Για να μεταβείτε σε άλλη αρχική οθόνη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για κύλιση σε λίστα ή μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα επάνω ή κάτω στην οθόνη και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να σταματήσετε την κύλιση, αγγίξτε την οθόνη.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το στοιχείο δύο φορές.



Χρήση συντομεύσεων

Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλές κινήσεις, για παράδειγμα, για να ανοίξετε ή να κλείσετε μια σύνδεση Διαδικτύου ή για να κάνετε σίγαση του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις απευθείας από το μενού κατάστασης, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω στην περιοχή ειδοποιήσεων.



Στο μενού κατάστασης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:


- Προβολή ειδοποιήσεων για αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα
- Σίγαση του τηλεφώνου σας
- Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνδεσιμότητας
- Προβολή διαθέσιμων συνδέσεων Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
- Διαχείριση συνδέσεων Bluetooth

Συμβουλή: Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να έχετε γρήγορα πρόσβαση στην αναπαραγωγή μουσικής από την περιοχή κατάστασης.

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές και εργασίες είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

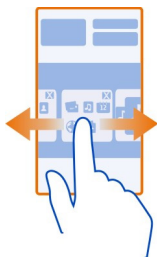

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και τη χρήση της μνήμης. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε, επιλέξτε .

Συμβουλή: Για να κλείσετε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα την εναλλαγή εργασιών και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Κλείσιμο όλων**.

Σύνταξη κειμένου

Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου

Για να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο σε οριζόντια και κατακόρυφη προβολή.

Το εικονικό πληκτρολόγιο σε κατακόρυφη προβολή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες γραφής.



- 2 Πλήκτρο 'Κλείσιμο' - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο.
- 3 Πλήκτρο Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο.
- 4 Εύρος χαρακτήρων - Επιλέξτε το εύρος χαρακτήρων που θέλετε, όπως αριθμούς ή ειδικούς χαρακτήρες.
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- 6 Πλήκτρο κενού - Εισάγει ένα κενό.
- 7 Μενού εισαγωγής - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου ή αλλάξτε τη γλώσσα γραφής.
- 8 Πλήκτρο Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Οι πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης Ιστού του προγράμματος περιήγησης, λειτουργεί όπως το εικονίδιο 'Μετάβαση'.
- 9 Πλήκτρο πίσω (Backspace) - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.

Εναλλαγή μεταξύ του εικονικού πληκτρολογίου και του πληκτρολογίου υλικού σε κατακόρυφη προβολή

Επιλέξτε  > Αλφαριθμητικό πληκ/γιο ή Πληκτρολόγιο QWERTY.

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα


Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το χαρακτήρα.

Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

Χρήση του εικονικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο όταν γράφετε με το τηλέφωνο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, μπορείτε να μεταβείτε από το εικονικό πληκτρολόγιο στο εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.

- 1 Επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
- 2 Επιλέξτε  > Αλφαριθμητικό πληκ/γιο.

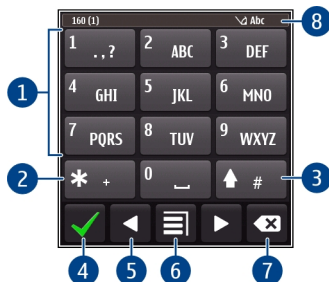

- 1 Αριθμητικά πλήκτρα
- 2 * - Εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες ή, όταν είναι ενεργοποιημένη η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου και η λέξη υπογραμμισμένη, μετακινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στις υποψήφιες λέξεις.
- 3 Πλήκτρο Shift - Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε δύο φορές γρήγορα αυτό το πλήκτρο. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγής γραμμάτων και αριθμών, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το πλήκτρο.
- 4 Πλήκτρο κλεισίματος - Κλείνει το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- 6 Μενού εισαγωγής - Ενεργοποιήστε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, αλλάξτε τη γλώσσα γραφής ή μεταβείτε στο εικονικό πληκτρολόγιο.
- 7 Πλήκτρο Backspace - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.
- 8 Ένδειξη εισαγωγής κειμένου (εάν υπάρχει) - Δηλώνει το είδος των χαρακτήρων (πεζών ή κεφαλαίων), καθώς και το εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων ή αριθμών, ή η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Ενεργοποίηση της παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου με χρήση του εικονικού πληκτρολογίου

Επιλέξτε # δύο φορές γρήγορα.

Εισαγωγή χαρακτήρα

- 1 Επιλέξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9), μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.
- 2 Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο.

Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Επιλέξτε **0**.

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Επιλέξτε **0** τρεις φορές.

Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ενεργ. πρόβλεψης κειμένου**.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2-9. Επιλέξτε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε 'Nokia' όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.
Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.
- 3 Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, επιλέξτε * επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη. Εάν η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.
Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε *, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, επιλέξτε **0**. Για να εισαγάγετε ένα συνηθισμένο σημείο στίξης, επιλέξτε **1** και κατόπιν επιλέξτε * επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.
- 5 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Απενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **#** δύο φορές γρήγορα.

Ορισμός της γλώσσας γραφής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής** > **Γλώσσα γραφής**.

Αλλαγή της γλώσσας κατά τη σύνταξη κειμένου

Επιλέξτε  > **Γλώσσα γραφής**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Ενδείξεις οθόνης

Γενικές ενδείξεις



Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.



Έχει οριστεί μια ειδοποίηση.



Έχετε χάσει ένα συμβάν ημερολογίου.

Ενδείξεις κλήσεων



Κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει.



Χρησιμοποιείτε τη δεύτερη τηλεφωνική σας γραμμή (υπηρεσία δικτύου).



Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό.



Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για κλήση Διαδικτύου.

Ενδείξεις μηνυμάτων



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, ενδέχεται να έχει γεμίσει ο φάκελος Εισερχομένων σας.



Υπάρχουν μηνύματα στο φάκελο Εξερχομένων που είναι σε αναμονή για αποστολή.

Ενδείξεις δικτύου



Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο 3G (υπηρεσία δικτύου).

Μια σύνδεση δεδομένων GPRS (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη υποδηλώνει ότι η σύνδεση, αυτήν τη στιγμή, ανοίγει ή κλείνει.

Μια σύνδεση δεδομένων EGPRS (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη υποδηλώνει ότι, αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται σύνδεση.

Μια σύνδεση δεδομένων 3G (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη υποδηλώνει ότι, αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται σύνδεση.

Μια σύνδεση δεδομένων HSPA (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη υποδηλώνει ότι, αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται σύνδεση.

Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi.



Ενδείξεις συνδεσιμότητας

-  Το Bluetooth είναι ενεργό. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι το τηλέφωνό σας αποστέλλει δεδομένα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
-  Ένα καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας.
-  Το GPS είναι ενεργό.
-  Το τηλέφωνο πραγματοποιεί συγχρονισμό.
-  Μια συμβατή συσκευή ακουστικών με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.
-  Ένα συμβατό κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας.
-  Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης (TV-out) είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας.
-  Ένα συμβατό κειμενοτηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση του φωτισμού ειδοποίησης να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα

Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης του τηλεφώνου αναβοσβήνει, έχετε αναπάντητη κλήση ή έχετε λάβει μήνυμα.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτισμός αναγγελίας > Φωτισμός ειδοποίησης.

Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και στο Διαδίκτυο

 Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας και το Διαδίκτυο. Μπορείτε να αναζητήσετε e-mail, επαφές, εικόνες, μουσική ή εφαρμογές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας και στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε  > Αναζήτηση.

- Ξεκινήστε να εισαγάγετε μια λέξη αναζήτησης και επιλέξτε από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε το σύνδεσμο αναζήτησης στο Διαδίκτυο, στο τέλος των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα widget αναζήτησης στην αρχική οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Προσθήκη widget και το widget αναζήτησης από τη λίστα.

Χρήση του τηλεφώνου σας εκτός σύνδεσης

Σε χώρους όπου δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ημερολόγιο, στη λίστα επαφών και σε παιχνίδια εκτός

σύνδεσης, εάν ενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ του τηλεφώνου και του κυψελικού δικτύου εμποδίζονται. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα, τοποθετείται στο φάκελο Εξερχόμενα και αποστέλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί άλλο προφίλ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας χωρίς κάρτα SIM. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε τη κάρτα SIM. Μόλις ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ενεργοποιείται το προφίλ εκτός σύνδεσης.

! Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε ένα άλλο προφίλ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε, παρ' όλα αυτά, να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Bluetooth.

Μην ξεχνάτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Εάν ψάχνετε όλη την ώρα για φορτιστή, υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος του τηλεφώνου σας.

- Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, κάποιες ρυθμίσεις του τηλεφώνου, όπως η **Λειτουργία δικτύου** και η προφύλαξη οθόνης, βελτιστοποιούνται.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε  και επιλέξτε **Ενεργ. εξοικον. ενέργ.**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.**.

Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η εφαρμογή που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Ήχοι, θέματα και εφέ

- Απενεργοποιήστε τους περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πλήκτρων.
- Προτιμάτε ακουστικά αντί του μεγαφώνου.
- Αλλάξτε τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μετά τη λήξη της οποίας απενεργοποιείται η οθόνη του τηλεφώνου.

Ρύθμιση της διάρκειας του χρονικού ορίου λήξης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρονικό όριο φωτισμού.

Ενεργοποιήστε σκοτεινό θέμα και ταπετσαρία

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Θέματα > Γενικά.

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  > Αλλαγή ταπετσαρίας.

Απενεργοποιήστε τα εφέ κίνησης στο παρασκήνιο

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Θέματα > Γενικά >  > Εφέ θέματος > Απενεργοποιημένα.

Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Φωτεινότητα.

Απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης Μεγάλο ρολόι

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Θέματα > Προφύλαξη οθόνης > Καμία.

Χρήση δικτύου

- Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε το προφίλ εκτός σύνδεσης.
- Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για νέα e-mail λιγότερο συχνά.
- Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, αντί για σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS ή 3G).
- Εάν το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί και τους δύο τύπους δικτύων, GSM και 3G (διπλή λειτουργία), το τηλέφωνο καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ισχύ κατά την αναζήτηση δικτύων 3G.

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM

Σαρώστε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων, επιλέξτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και **Λειτουργία δικτύου > GSM**.

Απενεργοποιείτε το Bluetooth όταν δεν το χρειάζεστε

Σαρώστε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε .

Διακοπή της λειτουργίας σάρωσης διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi στο τηλέφωνό σας

Σαρώστε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε .

Πραγματοποίηση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (GPRS) μόνο όταν χρειάζεται

Για να κλείσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, σαρώστε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε .

Διαμόρφωση**Προφίλ****Σχετικά με τα προφίλ**

 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Περιμένετε μια κλήση, αλλά το τηλέφωνό σας δεν παράγει ήχο; Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, που ονομάζονται "προφίλ", τις οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε για διάφορες περιστάσεις και περιβάλλοντα χρήσης του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας προφίλ.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα προφίλ με τους εξής τρόπους:

- Αλλαγή του ήχου κλήσης και των ήχων ειδοποίησης μηνύματος.
- Αλλαγή της έντασης του ήχου κλήσης και των ήχων πλήκτρων.
- Σίγαση των ήχων πλήκτρων και των ήχων ειδοποιήσεων.
- Ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δόνησης.
- Ρύθμιση του τηλεφώνου να εκφωνεί το όνομα της επαφής που σας καλεί.

Συμβουλή: Θέλετε γρήγορη πρόσβαση στα προφίλ; Προσθέστε ένα widget προφίλ στην αρχική οθόνη.

Διαμόρφωση ήχων κλήσης και άλλων ήχων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Προφίλ.**

Επιλέξτε το προφίλ, **Διαμόρφωση** και την επιλογή που θέλετε.

Συμβουλή: Για να κάνετε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από το Κατάστημα Nokia, επιλέξτε **Λήψη ήχων**. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Συμβουλή: Για να ορίσετε το αγαπημένο σας τραγούδι από την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής ως ήχο κλήσης, επιλέξτε **Τραγούδια**.

Σίγαση του τηλεφώνου σας

Όταν είναι ενεργοποιημένο το αθόρυβο προφίλ, απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι κλήσεων και ειδοποιήσεων. Ενεργοποιήστε αυτό το προφίλ όταν βρίσκεστε, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο ή σε σύσκεψη.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Αλλαγή του προφίλ σας για συσκέψεις

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ "Σύσκεψη", το τηλέφωνό σας εκπέμπει έναν διακριτικό ήχο αντί να χτυπά.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε **Σύσκεψη**.

Δημιουργία νέου προφίλ

Πώς μπορείτε να κάνετε το τηλέφωνό σας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας στην εργασία, στη σχολή ή στο σπίτι; Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ για διαφορετικές περιστάσεις και να τους δώσετε τα κατάλληλα ονόματα.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Προφίλ.**

Επιλέξτε  > **Δημιουργία νέου** και καθορίστε τις ρυθμίσεις προφίλ σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ειδικά για το προφίλ σας. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.

Ορισμός προφίλ με χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ μέχρι μια προκαθορισμένη ώρα, μετά την οποία θα ενεργοποιηθεί το προφίλ που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Προφίλ.**

- 1 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και κατόπιν επιλέξτε **Προσωρινό**.
- 2 Ρυθμίστε την ώρα κατά την οποία θέλετε να λήγει το προσωρινό προφίλ.

Αλλαγή του θέματος



Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα και την εμφάνιση της οθόνης σας.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Θέματα.**

Επιλέξτε **Γενικά** και ένα θέμα.

Συμβουλή: Για να κάνετε λήψη περισσότερων θεμάτων από το Κατάστημα Nokia, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αρχική οθόνη

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες εφαρμογές σας
- Να ελέγχετε εφαρμογές, όπως η Αναπαραγωγή μουσικής
- Να προσθέτετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως π.χ. σύνταξη μηνύματος
- Να προβάλετε τις αγαπημένες σας επαφές και να τις καλείτε ή να τους στέλνετε μηνύματα γρήγορα


Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία σελίδες αρχικής οθόνης, για παράδειγμα, ξεχωριστή αρχική οθόνη για την εργασία και για την ιδιωτική σας ζωή.

Τα στοιχεία της αρχικής οθόνης είναι αλληλεπιδραστικά. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το ρολόι, ανοίγει η εφαρμογή ρολογιού.

Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών

Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία αρχικές οθόνες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές αρχικές οθόνες για την εργασία και για την ιδιωτική σας ζωή και να τις διαμορφώσετε ώστε να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο.

Για να μεταβείτε σε άλλη αρχική οθόνη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

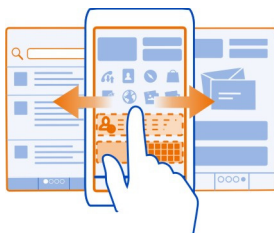

Το εικονίδιο . . . υποδηλώνει την τρέχουσα αρχική οθόνη.

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία σε κάθε αρχική οθόνη ξεχωριστά, ώστε να τις διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


Αλλαγή της ταπετσαρίας

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή ταπετσαρίας**.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων εικόνων φόντου από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αναδιάταξη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια νέα θέση.

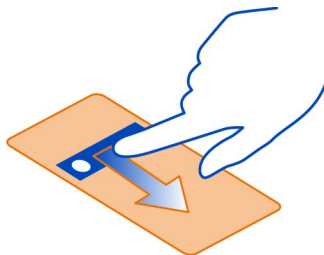

Συμβουλή: Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε στοιχεία ανάμεσα σε διαφορετικές αρχικές οθόνες.

Προσθήκη νέας αρχικής οθόνης

Επιλέξτε  > Προσθήκη αρχικής οθόνης.

Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Θέλετε να μάθετε τι καιρό θα κάνει σήμερα ή να ενημερωθείτε για την τρέχουσα επικαιρότητα; Μπορείτε να προσθέσετε μικροεφαρμογές (widget) στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας και να βλέπετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο με μία ματιά.

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη widget** και ένα widget.

Ένα widget μπορεί να εμπλουτίσει την εφαρμογή με την οποία σχετίζεται, καθώς και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εφαρμογή.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη περισσότερων widget από το Κατάστημα Nokia.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Ορισμένα widget της αρχικής οθόνης ενδέχεται να συνδέονται αυτόματα στο Διαδίκτυο. Για να το αποτρέψετε αυτό, κλείστε τη σύνδεση δεδομένων για κινητές συσκευές. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από την περιοχή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Αφαίρεση widget από την αρχική οθόνη

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το widget και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη

Το ξέρατε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά; Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για εφαρμογές ή ενέργειες, όπως σύνταξη μηνύματος.

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη συντόμ.** και την εφαρμογή ή την ενέργεια.

Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη

Προσθέστε τις πιο σημαντικές σας επαφές στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να τις καλέσετε ή να στείλετε μηνύματα.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Επιλέξτε μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου σας και  > **Προσθήκη στην Αρχική οθ.**

Κλήση επαφής

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την επαφή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν η επαφή περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

Αποστολή μηνύματος σε επαφή

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την επαφή και **Μήνυμα**.

Αφαίρεση επαφής από την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Η επαφή αφαιρείται από την αρχική οθόνη, αλλά διατηρείται στη λίστα επαφών σας.

Οργάνωση των εφαρμογών σας

Θέλετε να βρίσκετε πιο γρήγορα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο; Στο κύριο μενού, μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές σας σε φακέλους, αποκρύπτοντας εκείνες που χρησιμοποιείτε λιγότερο.

Επιλέξτε .

Δημιουργία νέου φακέλου

Επιλέξτε  > **Νέος φάκελος**.

Μετακίνηση εφαρμογής σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την εφαρμογή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο** και το νέο φάκελο.

Συμβουλή: Για να σύρετε και να αποθέσετε εφαρμογές και φακέλους, στο μενού, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Τακτοποίηση**.

Λήψη παιχνιδιού, εφαρμογής ή άλλου στοιχείου

Λάβετε δωρεάν παιχνίδια, εφαρμογές ή βίντεο ή αγοράστε περισσότερο περιεχόμενο για το τηλέφωνό σας. Στο Κατάστημα Nokia, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για το τηλέφωνό σας.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Επιλέξτε  > **Κατάστ.** και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia.

- 1 Επιλογή του στοιχείου.
- 2 Εάν ένα στοιχείο έχει τιμή, επιλέξτε **Αγορά**. Εάν το στοιχείο παρέχεται δωρεάν, επιλέξτε **Λήψη**.
- 3 Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή, εάν προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, μέσω του τηλεφωνικού λογαριασμού σας.
Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες της κάρτας σας στο λογαριασμό σας Nokia, επιλέξτε **Save this card to my Nokia account..**
Εάν οι πληροφορίες της κάρτας σας είναι ήδη αποθηκευμένες, για να χρησιμοποιήσετε άλλη μέθοδο πληρωμής, επιλέξτε **Change billing details**.
- 4 Για να λάβετε απόδειξη της αγοράς σας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, επιλέξτε ή εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail σας.
- 5 Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
- 6 Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να ανοίξετε ή να προβάλετε το στοιχείο, ή να συνεχίσετε την περιήγηση για περισσότερο περιεχόμενο. Ο τύπος περιεχομένου καθορίζει τη θέση αποθήκευσης του στοιχείου στο τηλέφωνό σας.
Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση, επιλέξτε **Λογαριασμός > Προτιμήσεις εγκατάστασης** και τη μνήμη που θέλετε.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε σύνδεση Wi-Fi για να κάνετε λήψη μεγάλων αρχείων, όπως παιχνιδιών, εφαρμογών ή βίντεο.

Συμβουλή: Για να μην επαναλαμβάνετε την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας κατά τις αγορές από το Κατάστημα Nokia, αποθηκεύστε τα στοιχεία σας στο λογαριασμό σας Nokia. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία κάρτα πληρωμής και να επιλέξετε ποια θα χρησιμοποιήσετε κατά τις αγορές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποιο στοιχείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη του στοιχείου.

Τηλέφωνο

Κλήση αριθμού τηλεφώνου

- 1 Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε .


Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, επιλέξτε * δυο φορές.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Απάντηση μιας κλήσης

Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αναζήτηση επαφής από την εφαρμογή κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή το επώνυμο της επαφής. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κατά όνομα εταιρείας. Επιλέξτε κάθε αριθμητικό πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τη Nokia, επιλέξτε **6, 6, 5, 4** και **2**.

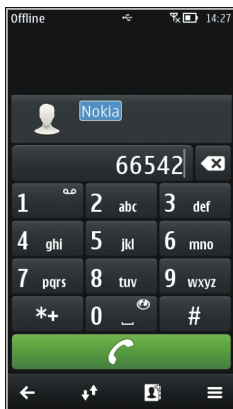**Κλήση της επαφής που βρέθηκε**

Επιλέξτε την επαφή.

Αποστολή μηνύματος στην επαφή

Επιλέξτε παρατεταμένα την επαφή και, από την κάρτα επαφής, επιλέξτε **Μήνυμα**.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο στην επαφή

Επιλέξτε παρατεταμένα την επαφή και, από την κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.

Απόρριψη κλήσης

Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Σίγαση της κλήσης χωρίς απόρριψη

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .

Αποστολή μηνύματος κειμένου απόρριψης κλήσης

- 1 Κάντε σίγαση της κλήσης και, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .
- 2 Επεξεργαστείτε το μήνυμα, ενημερώνοντας τον συνομιλητή σας ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση, και επιλέξτε .
- 3 Απορρίψτε την κλήση.

Σύνταξη τυπικού μηνύματος κειμένου απόρριψης κλήσης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Κείμενο μηνύματος και, κατόπιν, γράψτε το μήνυμα.

Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε να προωθούνται αυτόματα οι κλήσεις που απορρίπτετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου. Η εκτροπή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου.

Πατήστε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθηση κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας ή Προς άλλον αριθμό.

Κλήση επαφής

Επιλέξτε  > Επαφές.

- 1 Για να αναζητήσετε μια επαφή, επιλέξτε  και εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα ή χαρακτήρες του ονόματος ή του επωνύμου στο πεδίο αναζήτησης.
- 2 Επιλέξτε την επαφή.
- 3 Στην κάρτα επαφής, επιλέξτε Κλήση ομιλίας.
- 4 Εάν η επαφή περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

Απάντηση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση όταν έχετε ήδη μια άλλη κλήση σε εξέλιξη. Η υπηρεσία Αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή έλεγχος της κατάστασης της υπηρεσίας

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων > Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε  > Εναλλαγή.

Σύνδεση της κλήσης σε αναμονή με την ενεργή κλήση

Επιλέξτε  > **Μεταφορά**. Αποσυνδέεστε από τις κλήσεις.

Τερματισμός ενεργής κλήσης


Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Τερματισμός και των δύο κλήσεων

Επιλέξτε  > **Τερματ. όλων των κλήσεων**.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Έχετε φίλους ή συγγενείς που δεν βλέπετε συχνά; Για να έχετε συνομιλία πρόσωπο-με-πρόσωπο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο μαζί τους.

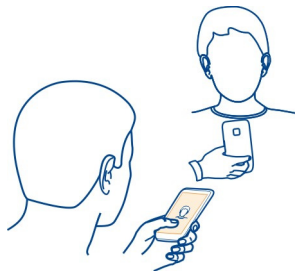

Οι κλήσεις βίντεο είναι υπηρεσία δικτύου και, για να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο, πρέπει να βρίσκεστε σε δίκτυο 3G.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι κλήσεις βίντεο μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο σε επαφή

- 1 Επιλέξτε  > **Επαφές** και την επαφή.
- 2 Στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.

Η μπροστινή κάμερα χρησιμοποιείται από προεπιλογή για κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να αποστείλει βίντεο, εσείς

ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντος και ενδέχεται να βλέπετε μια εικόνα ή κενή οθόνη.

- 3 Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο σε αριθμό τηλεφώνου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
- 2 Επιλέξτε  > Κλήση βίντεο.

Απάντηση σε κλήση βίντεο

Όταν λαμβάνετε κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

- 1 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.
Όταν απαντάτε την κλήση βίντεο, ενεργοποιείται αυτόματα το megafono.

Εάν δεν ξεκινήσετε την αποστολή βίντεο, θα ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντα. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά το δικό σας βίντεο.

Έναρξη αποστολής ζωντανού βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Επιλέξτε  > Ενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο.

Αντικατάσταση της γκρι οθόνης με μια εικόνα

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο.
- 2 Επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη** και μια φωτογραφία.


Απόρριψη κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Μπορείτε να έχετε κλήση συνακρόασης μέχρι και με έξι συνομιλητές, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας. Οι κλήσεις συνακρόασης είναι υπηρεσία δικτύου.

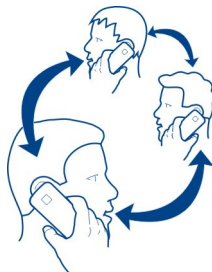

Δεν υποστηρίζονται κλήσεις συνακρόασης βίντεο.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε έναν άλλο συνομιλητή, επιλέξτε Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή, για να επιλέξετε μια επαφή, πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση.
- 3 Μόλις απαντήσετε στη νέα κλήση, επιλέξτε > Συνακρόαση.

Προσθήκη νέου συνομιλητή σε κλήση συνακρόασης

Καλέστε έναν άλλο συνομιλητή και επιλέξτε .

Ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές της κλήσης συνακρόασης

Επιλέξτε > Προβολή συμμετεχόντων, το συνομιλητή και . Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε > Συνακρόαση. Ή, εάν στην κλήση συνακρόασης συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις συνομιλητές, επιλέξτε .

Αποβολή συνομιλητή από κλήση συνακρόασης που έχετε ξεκινήσει

Επιλέξτε > Προβολή συμμετεχόντων, το συνομιλητή και .

Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλήση των αριθμών που χρησιμοποιείτε συχνότερα

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας εκχωρώντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα στα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Επιλέξτε το αριθμητικό πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Το πλήκτρο 1 () είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

- 2 Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα επαφών σας.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αντιστοιχισμένο πλήκτρο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση** ή **Αλλαγή**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αντιστοιχισμένο αριθμητικό πλήκτρο.

Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις ή να χειρίζεστε το τηλέφωνό σας.

Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Οι εντολές δημιουργούνται αυτόματα από το τηλέφωνό σας.

Κατά την προσθήκη επαφών ή την επεξεργασία φωνητικών εντολών, μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρά ονόματα ή ονόματα που μοιάζουν μεταξύ τους για διαφορετικές επαφές ή εντολές.

 **Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση όταν εκφωνείτε τη φωνητική εντολή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλήσης. Εάν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του ακουστικού.

- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
- 3 Το τηλέφωνο αναπαράγει μια δημιουργημένη φωνητική εντολή για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα τηλεφώνου και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Διακοπή**.

Ακρόαση φωνητικής εντολής για μια επαφή

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και  > **Στοιχεία φράσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου

Σχετικά με τις κλήσεις μέσω Διαδικτύου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να δεχθείτε κλήσεις μέσω Διαδικτύου. Οι υπηρεσίες κλήσεων διαδικτύου είναι δυνατό να υποστηρίζουν κλήσεις μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου. Η υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου είναι υπηρεσία δικτύου.

Ορισμένοι φορείς υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου επιτρέπουν δωρεάν κλήσεις Διαδικτύου. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος σύνδεσης, επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις Διαδικτύου, πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης ενός δικτύου Wi-Fi ή να έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) σε δίκτυο 3G και να είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.

Εγκατάσταση υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου

Μπορείτε να αναζητήσετε υπηρεσίες κλήσεων Διαδικτύου από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com.

- 1 Κάντε λήψη ενός widget εγκατάστασης για την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επιλέξτε το widget εγκατάστασης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Όταν εγκατασταθεί μια υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου, εμφανίζεται μια καρτέλα για την υπηρεσία στη λίστα επαφών.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα φίλων ή τη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Κλήση επαφής στη λίστα φίλων

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου και συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων και πατήστε **Κλήση Διαδικτύου**.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου σε αριθμό τηλεφώνου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και εισαγάγετε τον αριθμό.
- 2 Επιλέξτε  και την αντίστοιχη επιλογή για την πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου.

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά. Στο μητρώο κλήσεων, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ανοίξετε το μητρώο κλήσεων. Για να καλέσετε τον αριθμό που καλέσατε τελευταία, επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Μπορείτε να ηχογραφήσετε τις τηλεφωνικές σας συνομιλίες.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, επιλέξτε  > **Μετάβαση στην Αρχική οθ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Εγγραφή**.
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Αρχεία.

Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης δεδομένων ή όταν είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS.


Αναστροφή για σίγαση

Εάν το τηλέφωνό σας ηχήσει σε μια περίπτωση στην οποία δεν θέλετε να σας ενοχλούν, μπορείτε να γυρίσετε ανάποδα το τηλέφωνο για να κάνετε σίγαση του ήχου κλήσης.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας ανατροφής για σίγαση

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις αισθητήρα > Σίγαση κλήσεων > Ενεργοποιημένη.

Όταν το τηλέφωνό σας ηχήσει, γυρίστε το ανάποδα, δηλαδή με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.

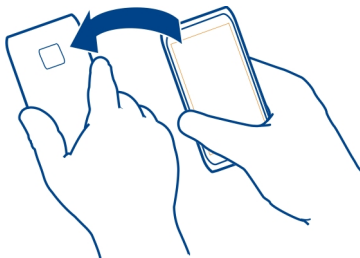**Προβολή αναπάντητων κλήσεων**

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να δείτε πότε είχατε αναπάντητες κλήσεις. Εμφανίζεται ο αριθμός όλων των συμβάντων που χάσατε, όπως αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα.

Για να προβάλετε τον αριθμό τηλεφώνου, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντος εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό.

Προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ανοίξετε την καρτέλα αναπάντητων κλήσεων .

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας

Μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας. Οι καλούντες μπορούν επίσης να σας αφήσουν μήνυμα εάν δεν απαντήσετε. Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι υπηρεσία δικτύου.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το **1**.

Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή σας

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Αυτόμ. τηλεφων..
- 2 Επιλέξτε παρατεταμένα το γραμματοκιβώτιο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή αριθμού**.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής δικτύου) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προώθηση εισερχόμενων κλήσεων.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθηση κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας.

Η εκτροπή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Προώθηση κλήσεων ομιλίας όταν δεν απαντηθούν

Επιλέξτε **Εάν δεν απαντηθεί** > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας.

Προώθηση κλήσεων ομιλίας όταν υπάρχει ήδη κλήση σε εξέλιξη

Επιλέξτε **Εάν κατειλημμένο** > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας.

Είναι δυνατό να είναι ενεργές περισσότερες από μία επιλογές προώθησης ταυτόχρονα.

Εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

- 1 Επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις ομιλίας** > Ενεργοποίηση > Προς άλλον αριθμό.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό. Για να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Εύρεση**.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων

Κάποιες φορές, ίσως θέλετε να εμποδίσετε την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό. Η Φραγή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων κινητού**.
- 2 Για την αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων, τοπικών ή διεθνών, επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις ή Διεθνείς κλήσεις**. Για την αποτροπή πραγματοποίησης διεθνών κλήσεων, αλλά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων εσωτερικού, επιλέξτε **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

Περιορισμός λήψης κλήσεων

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων κινητού**.
- 2 Για την αποτροπή λήψης τοπικών κλήσεων ή διεθνών, όταν είστε στο εξωτερικό, επιλέξτε **Εισερχόμενες κλήσεις ή Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αποτροπή ανώνυμων κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων Διαδικτύου > Φραγή ανώνυμων κλήσεων > Ενεργοποιημένη**.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς

Μπορείτε να αποδέχεστε κλήσεις μόνο σε αριθμούς της οικογένειάς σας ή σε άλλους αριθμούς ταχείας κλήσης και να αποκλείσετε όλους τους άλλους αριθμούς τηλεφώνου.

Επιλέξτε  > **Επαφές και  > Αριθμοί SIM > Αρ. επιτρεπτών κλήσ..**

Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση επιτρεπτών κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ενεργοπ. επιτρεπ. κλήσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.

Επιλογή των ανθρώπων στους οποίους επιτρέπονται κλήσεις

- 1 Επιλέξτε  > **Νέα επαφή SIM**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.

- 3 Εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής προς την οποία θέλετε να επιτρέπονται οι κλήσεις και επιλέξτε ✓.

Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε  > Προσθήκη από Επαφές και μια επαφή.

Για να στείλετε μήνυμα κειμένου σε μια επαφή SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Κοινή χρήση βίντεο

Πληροφορίες για την κοινή χρήση βίντεο

Μπορείτε να μοιραστείτε ζωντανό ή εγγεγραμμένο βίντεο από το τηλέφωνό σας με ένα άλλο συμβατό τηλέφωνο, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Η κοινή χρήση βίντεο είναι υπηρεσία δικτύου.

Όταν ενεργοποιείτε την κοινή χρήση βίντεο, το megάφωνο ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβατά ακουστικά.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Για κοινή χρήση βίντεο πρέπει εσείς και ο παραλήπτης:

- Να βρίσκεστε σε δίκτυο 3G. Εάν ένας από τους δυο σας βγει από το δίκτυο 3G, η κλήση συνεχίζεται ως κλήση ομιλίας.
- Να έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα κοινής προβολής βίντεο.
- Να έχετε κοινές ρυθμίσεις σύνδεσης μεταξύ των δύο χρηστών.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Ρύθμιση κοινής προβολής βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης 3G.

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις προφίλ SIP στο τηλέφωνό σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να λάβετε τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε μήνυμα διαμόρφωσης ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Ρύθμιση σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμίσεις διαχείρισης > Ρυθμίσεις SIP ένα προφίλ SIP.
- 2 Εισαγάγετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις προφίλ SIP.

Τροποποίηση ρυθμίσεων κοινής προβολής βίντεο

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Κοινή προβολή βίντεο.

Χρήση σύνδεσης 3G

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δίκτυα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προσθήκη διεύθυνσης SIP σε επαφή

- 1 Επιλέξτε  > Επαφές.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και .
- 3 Επιλέξτε  > Κοινή προβολή βίντεο.
- 4 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).
Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Κοινή προβολή ζωντανού ή εγγεγραμμένου βίντεο

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης ομιλίας, επιλέξτε  > Κοινή προβολή βίντεο.

- 1 Για να κάνετε κοινή προβολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.
Για να κάνετε κοινή προβολή ενός βίντεο, επιλέξτε **Βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε τη διεύθυνση SIP ή τον αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα επαφής του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση SIP ή ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι διαθέσιμα, πληκτρολογήστε εσείς τα στοιχεία και επιλέξτε **Εντάξει**. Εάν πληκτρολογείτε αριθμό τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε και τον κωδικό χώρας. Η πρόσκληση αποστέλλεται στη διεύθυνση SIP.

Εάν ανοίξετε άλλη εφαρμογή ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, γίνεται παύση της κοινής προβολής.

Συνέχιση κοινής χρήσης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, επιλέξτε την ενεργή κλήση και πατήστε  > **Συνέχιση κοινής προβολής**.

Διακοπή κοινής προβολής βίντεο

Επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται όταν τερματίζετε την κλήση.

Αυτόματη αποθήκευση του ζωντανού βίντεο μετά από κοινή προβολή

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Κοινή προβολή βίντεο** > **Αποθήκευση βίντεο** > **Ενεργοποιημένη**.

Αποδοχή πρόσκλησης για κοινή προβολή βίντεο

Επιλέξτε **Ναι**. Η κοινή προβολή βίντεο ξεκινά αυτόματα.

Επαφές

Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές



Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και άλλες πληροφορίες επαφής των φίλων σας. Εάν θέλετε να επικοινωνείτε εύκολα με τις σημαντικότερες επαφές σας, μπορείτε να τις ορίσετε ως αγαπημένες.

Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη λίστα επαφών σας τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις e-mail και άλλες πληροφορίες των φίλων σας.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Προσθήκη επαφής στη λίστα επαφών

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής, συμπληρώστε το πεδίο και επιλέξτε .
- 3 Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη του στοιχείου, επιλέξτε .

Επεξεργασία πληροφοριών επαφής

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής, τροποποιήστε τις πληροφορίες και επιλέξτε .

- 3 Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων, επιλέξτε .

Προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών σε μια κάρτα επαφής

Επιλέξτε μια επαφή, πατήστε  >  και το στοιχείο της επαφής που θέλετε.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα

Λάβετε κλήση ή μήνυμα από κάποιον που το τηλέφωνό του δεν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Ανοίξετε την καρτέλα Ληφθείσες κλήσεις .
- 3 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν αριθμό τηλεφώνου και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση στις Επαφές**.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθέν μήνυμα

- 1 Πατήστε  > **Μηνύματα**.
- 2 Στη λίστα Συζητήσεις, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση στις Επαφές**.
- 3 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας

Μπορείτε να ορίσετε τις πιο σημαντικές σας επαφές ως αγαπημένες. Οι αγαπημένες σας επαφές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας Επαφές, έτσι ώστε να μπορείτε να τις καλείτε εύκολα.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Ορισμός επαφής ως αγαπημένης

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Αφαίρεση επαφής από τα αγαπημένα

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρ. από τα αγαπημένα**. Η επαφή δεν διαγράφεται από τη βασική λίστα επαφών σας.

Προσθήκη εικόνας για επαφή

Θέλετε να βλέπετε αμέσως ποιος σας καλεί; Προσθέστε εικόνες για συγκεκριμένες επαφές.

Πατήστε  > Επαφές.

- 1 Επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στο όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας**.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα από το φάκελο Έκθεση. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία και να την επιλέξετε.

Αλλαγή ή αφαίρεση εικόνας

Επιλέξτε την εικόνα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας** ή **Αφαίρεση εικόνας**.

Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια επαφή

Θέλετε να μπορείτε να ακούσετε τότε σάς καλεί ένα συγκεκριμένο άτομο; Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ειδικά για αυτό το άτομο.

Επιλέξτε  > Επαφές.

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας

Τα στοιχεία μου είναι η ηλεκτρονική σας επαγγελματική κάρτα. Με Τα στοιχεία μου, μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες επαφής σας σε άλλους.

Επιλέξτε  > Επαφές.

Αποστολή στοιχείων επικοινωνίας ως επαγγελματικής κάρτας

- 1 Επιλέξτε και κρατήστε **Τα στοιχεία μου** και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστ. ως προσ. στοιχεία**.
- 2 Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

Επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σας στην Κάρτα σας

- 1 Επιλέξτε **Τα στοιχεία μου**.
- 2 Επιλέξτε  και τις λεπτομέρειες που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε .

Δημιουργία ομάδας επαφών

Όταν έχετε δημιουργήσει ομάδες επαφών, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε πολλά άτομα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα μέλη της οικογένειάς σας σε μία ομάδα.

Επιλέξτε  > Επαφές.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα  και επιλέξτε  > Νέα ομάδα.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Στην καρτέλα , επιλέξτε την ομάδα και πατήστε  > Προσθήκη μελών.
- 4 Επισημάνετε τις επαφές που θα προσθέσετε στην ομάδα και επιλέξτε .

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων

Θα θέλατε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας; Εάν τα έχετε συμπεριλάβει σε μια ομάδα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε όλους τους ταυτόχρονα.

Επιλέξτε  > Επαφές.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα .
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν τίτλο ομάδας και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος**.

Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας

Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορείτε να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία σε επαφές που έχετε αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας, όπως εναλλακτικούς αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ή μια εικόνα.

Επιλέξτε  > Επαφές.

Επιλέξτε  > Αριθμοί SIM > Αντιγρ. όλων στο τηλ..

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στις υπηρεσίες Nokia

Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στις υπηρεσίες Nokia, μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές σας σε ένα νέο τηλέφωνο. Εάν το τηλέφωνό σας κλαπεί ή υποστεί βλάβη, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας μέσω Διαδικτύου.

Επιλέξτε  > Επαφές.

Επιλέξτε  > Συγχρονισμός Oni > Συγχρονισμός.

Εάν επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στη λίστα επαφών σας αντιγράφονται αυτόματα στις υπηρεσίες Nokia.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Nokia, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Επίσης, σας ζητείται να δημιουργήσετε λογαριασμό, εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Nokia χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

Εάν χρησιμοποιείτε το Συγχρονισμό Nokia για αυτόματο συγχρονισμό των επαφών σας, μην επιτρέπετε το συγχρονισμό επαφών με άλλη υπηρεσία, επειδή ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις. Ο Συγχρονισμός Nokia για επαφές δεν είναι διαθέσιμος, εάν συγχρονίζετε επαφές με το Mail for Exchange.

Μηνύματα

Σχετικά με τα Μηνύματα

 Επιλέξτε  > Μηνύματα.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε διάφορα είδη μηνυμάτων:

- Μηνύματα κειμένου
- Μηνύματα ήχου
- Μηνύματα multimedia που περιέχουν φωτογραφίες και βίντεο
- Ομαδικά μηνύματα

Η εφαρμογή 'Μηνύματα' απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Αποστολή μηνύματος

Με τα μηνύματα κειμένου και multimedia μπορείτε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Σε ένα μήνυμα multimedia μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο και κλιπ ήχου που θέλετε να μοιραστείτε.

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Για να προσθέσετε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη εσείς οι ίδιοι, εισαγάγετε τον αριθμό στο πεδίο Προς και επιλέξτε .
- Για να επιλέξετε παραλήπτες από τη λίστα επαφών, επιλέξτε  > Προσθήκη παραλήπτη.
- 3 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου, γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε .
- 4 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε .

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν ένα μήνυμα κειμένου είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να μετατραπεί σε μήνυμα multimedia, ώστε να είναι δυνατή η παράδοσή του στον παραλήπτη. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, κατά τη σύνταξη του μηνύματος, επιλέξτε  > Επιλογές αποστολής > Τύπος μηνύματος > Κείμενο.

Εάν στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες και οι πληροφορίες επαφής ενός από τους παραλήπτες είναι διεύθυνση e-mail και όχι αριθμός τηλεφώνου, το μήνυμα κειμένου μετατρέπεται σε μήνυμα multimedia.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Αποστολή μηνύματος ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, όπως ένα τραγούδι γενεθλίων, και να το στείλετε στο φίλο σας ως μήνυμα ήχου.

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Για να προσθέσετε ένα υπάρχον κλιπ ήχου ως συνημμένο, επιλέξτε  >  και το κλιπ ήχου.
Για να προσθέσετε ένα νέο κλιπ ήχου, επιλέξτε  >  και εγγράψτε το νέο κλιπ.
- 3 Για να προσθέσετε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη εσείς οι ίδιοι, εισαγάγετε τον αριθμό στο πεδίο Προς και επιλέξτε .
Για να επιλέξετε παραλήπτες από τη λίστα επαφών, επιλέξτε  > Προσθήκη παραλήπτη.
- 4 Επιλέξτε .

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να ανοίξετε το μήνυμα απευθείας από την αρχική οθόνη.

Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το μήνυμα.

Από προεπιλογή, το μήνυμα ανοίγει στην προβολή "Συζητήσεις". Η προβολή "Συζητήσεις" περιέχει όλα τα μηνύματα που έχουν ανταλλαγή με μια συγκεκριμένη επαφή. Εάν έχετε λάβει μηνύματα από πολλές επαφές, τα μηνύματα ανοίγουν στη λίστα Συζητήσεις.

Ανάγνωση του μηνύματος αργότερα

- 1 Επιλέξτε  > Μηνύματα.
- 2 Επιλέξτε τη συζήτηση η οποία περιέχει το μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε το μήνυμα.

Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Γράψτε την απάντησή σας και επιλέξτε .

Πρώθηση μηνύματος

- 1 Επιλέξτε  > Πρώθηση.
- 2 Επεξεργαστείτε το μήνυμα, εάν χρειάζεται, και επιλέξτε .

Αποθήκευση ληφθέντος στοιχείου multimedia

Στο μήνυμα multimedia, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Το στοιχείο μπορεί να προβληθεί στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, για να προβάλετε αποθηκευμένες φωτογραφίες, επιλέξτε  > Έκθεση.

Προβολή συζήτησης

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με μια συγκεκριμένη επαφή σε μια ενιαία προβολή και να συνεχίσετε τη συζήτηση από εκείνη την προβολή.

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα Συζητήσεις. Η συζήτηση ανοίγει και εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με εκείνη την επαφή.

Απάντηση σε μήνυμα συζήτησης

- 1 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και γράψτε το μηνυμά σας.
- 2 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε .

3 Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε  > **Προσθήκη παραλήπτη**.

4 Για να αποστείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Το μήνυμα αποστέλλεται στον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα για την επαφή.

Όταν στέλνετε ένα νέο μήνυμα, προστίθεται στην τρέχουσα συζήτηση. Εάν δεν υπάρχει συζήτηση, δημιουργείται νέα συζήτηση.

Όταν ανοίγετε ένα ληφθέν μήνυμα από την αρχική οθόνη, από προεπιλογή, το μήνυμα ανοίγει στην προβολή 'Συζήτηση' για μια συγκεκριμένη επαφή.

Ακρόαση μηνύματος κειμένου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εκφωνεί τα μηνύματα κειμένου σας.

1 Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

2 Επιλέξτε  > **Προβολή φακέλων** > **Εισερχόμενα**.

3 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο ένα μήνυμα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ακρόαση**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ομιλίας της ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Ομιλία**.

Αλλαγή της γλώσσας

Επιλέξτε **Γλώσσα** και μια γλώσσα.

Λήψη πρόσθετης γλώσσας

Επιλέξτε  > **Λήψη γλωσσών**.

Αλλαγή της φωνής

Επιλέξτε **Φωνή** και μια φωνή. Για να κάνετε προεπισκόπηση μιας φωνής, ανοίξτε την καρτέλα επιλογής φωνής  και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωνή και, κατόπιν, επιλέξτε **Αναπαραγωγή φωνής**.

Αλλαγή της γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου και τη γλώσσα στην οποία γράφετε τα μηνύματα και τα e-mail σας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Γλώσσα**.

Αλλαγή της γλώσσας τηλεφώνου

Επιλέξτε Γλώσσα τηλεφώνου.

Αλλαγή γλώσσας γραφής

Επιλέξτε Γλώσσα γραφής.

Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε Πρόβλεψη εισαγ. κειμένου.

E-mail**Σχετικά με το E-mail**Επιλέξτε  > E-mail.

Μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα τα e-mail από τον υπάρχοντα λογαριασμό e-mail σας στο τηλέφωνό σας και να διαβάζετε, να απαντάτε και να οργανώνετε τα e-mail σας ενώ μετακινείστε. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από την αρχική οθόνη.

Η αποστολή ή λήψη e-mail στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να χρεώνεται. Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το E-mail είναι υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές.

Nokia Mail**Σχετικά με το Nokia Mail**

Με το Nokia Mail, μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στα e-mail σας χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το γραμματοκιβώτιό σας Nokia Mail στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Για να δημιουργήσετε το γραμματοκιβώτιό σας στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης για τον λογαριασμό σας Nokia.

Δημιουργία γραμματοκιβωτίου Nokia MailΠατήστε  > E-mail.

Εάν έχετε λογαριασμό Nokia, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης για τον λογαριασμό σας Nokia. Εάν είστε νέος χρήστης του Nokia Mail, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia.

Όταν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα λάβετε οδηγίες για τη ρύθμιση του Nokia Mail. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το γραμματοκιβώτιό σας αργότερα.

Μη αυτόματη προσθήκη του γραμματοκιβωτίου σας

Επιλέξτε **Νέο γραμ/κιβώτιο** > **Έναρξη** > **Oni Mail** > **Εγγραφή τώρα**.

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, θα πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Σχετικά με το Exchange ActiveSync

 Επιλέξτε  > **E-mail και Νέο γραμ/κιβώτιο** > **Exchange ActiveSync**.

Θα θέλατε να έχετε πρόχειρα τα επαγγελματικά σας e-mail, τις επαφές και το ημερολόγιό σας, είτε κάθεστε στον υπολογιστή σας είτε εν κινήσει, με το τηλέφωνό σας; Μπορείτε να συγχρονίσετε το σημαντικό περιεχόμενο ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και έναν διακομιστή Mail for Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο εάν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange. Επίσης, ο διαχειριστής πληροφορικών συστημάτων της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Exchange ActiveSync για το λογαριασμό σας.

Αυτή η συσκευή διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με διακομιστές που υποστηρίζουν το Microsoft Exchange ActiveSync. Η παροχή αυτής της συσκευής σε εσάς δεν σας παραχωρεί, και δεν λαμβάνετε, κανένα δικαίωμα επί οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft αναφορικά με οποιοδήποτε λογισμικό διακομιστή ή συσκευή διακομιστή στο οποίο/στην οποία αποκτάτε πρόσβαση χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή ή αναφορικά με τη χρήση του Microsoft Exchange ActiveSync εκτός αυτής της συσκευής.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Μια εταιρική διεύθυνση e-mail
- Όνομα διακομιστή Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας)
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας)

- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Exchange, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος τηλεφώνου ενδέχεται να είναι υποχρεωτική.

Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται αυτόματα ανά τακτά διαστήματα που καθορίζονται κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού Mail for Exchange. Συγχρονίζεται μόνο το περιεχόμενο που καθορίζετε κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού. Για να συγχρονίσετε πρόσθετο περιεχόμενο, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις Mail for Exchange.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε  > E-mail.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή E-mail για πρώτη φορά, σας ζητείται να δημιουργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου αργότερα

Επιλέξτε E-mail > Νέο γραμ/κιβώτιο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Συμβουλή: Εάν προσθέσετε ένα widget e-mail στην αρχική οθόνη, μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο e-mail σας απευθείας από την αρχική οθόνη.

Διαγραφή γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το γραμματοκιβώτιο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Διαγραφή γρ/κιβωτίου.

Ανάγνωση ληφθέντος e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail.

Επιλέξτε  > E-mail.

Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και το e-mail.

Συμβουλή: Για να διαβάζετε νέα e-mail γρήγορα, προσθέστε ένα widget e-mail στην αρχική σας οθόνη.

Συμβουλή: Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και σύρετε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.



Άνοιγμα ή αποθήκευση συνημμένου

Επιλέξτε το συνημμένο και την κατάλληλη επιλογή. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα ταυτόχρονα.

Απάντηση στο e-mail

Επιλέξτε  > Απάντηση.

Πρώτηση του e-mail

Επιλέξτε  > Πρώτηση.

Συμβουλή: Εάν σε ένα e-mail περιέχεται μια διεύθυνση Ιστού και θέλετε να ανοίξετε τη διεύθυνση με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου, επιλέξτε τη διεύθυνση.

Ανάγνωση του επόμενου ή του προηγούμενου e-mail στο γραμματοκιβώτιο

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια βέλους.

Αποστολή e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να γράφετε και να στέλνετε e-mail, καθώς και για να επισυνάπτετε αρχεία στα e-mail σας.

Επιλέξτε  > E-mail και ένα γραμματοκιβώτιο.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Προς ή Κοινοπ..** Για να προσθέσετε ένα πεδίο Κρ.κοιν., επιλέξτε  > **Άλλα πεδία παραληπτών** > **Εμφ. πεδίου ιδ. κοινοπ..**
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε .
- 4 Για να στείλετε το e-mail, επιλέξτε .

Απάντηση στην πρόσκληση σε σύσκεψη

Μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ή να αποδεχτείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη. Όταν αποθηκεύετε ή αποδέχεστε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, εμφανίζεται στο ημερολόγιό σας.

Ο χειρισμός των προσκλήσεων σε σύσκεψη γίνεται στο γραμματοκιβώτιο του Exchange ActiveSync.

Επιλέξτε  > **E-mail** και το γραμματοκιβώτιο του Exchange ActiveSync.

Ανοίξετε την πρόσκληση σε σύσκεψη και αποθηκεύστε τη στο ημερολόγιό σας ή, εάν διατίθεται, επιλέξτε  **Αποδοχή**,  **Απόρριψη** ή  **Αβέβαιο**.

Έλεγχος διαθεσιμότητας

Επιλέξτε  > **Προβολή ημερολογίου**.

Για να επεξεργαστείτε, να απαντήσετε ή να προωθήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη που έχετε αποδεχθεί, ανοίξτε την πρόσκληση στο ημερολόγιό σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Ανοιγμα e-mail από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα widget e-mail στην αρχική οθόνη, ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας.

Κάθε widget e-mail περιέχει ένα γραμματοκιβώτιο στο οποίο εμφανίζονται τα τρία τελευταία e-mail που έχουν ληφθεί. Μπορείτε να τα ανοίξετε απευθείας από το widget. Το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι έχουν παραληφθεί νέα e-mail.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα e-mail, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω.

Προσθήκη widget e-mail στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη widget** και το widget e-mail.

Διαδίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

 Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε  > Ιστός.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε .

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης και επιλέξτε το πρώτο στοιχείο από το αναπτυσσόμενο μενού κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και φέρτε γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο πρόγραμμα περιήγησης

Επιλέξτε  > .

Εναλλαγή μεταξύ παραθύρων του προγράμματος περιήγησης

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε το παράθυρο που θέλετε.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Επιλέξτε  >  > Εμπιστευτ/τητα > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες, προσθέστε τις στην προβολή Σελιδοδείκτες, ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε  > Ιστός.

Ενώ κάνετε περιήγηση, επιλέξτε  > .

Μετάβαση σε τοποθεσία με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση

Επιλέξτε  και ένα σελιδοδείκτη.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε  > Ιστός.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη . Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρίσεις ιστολογίων.

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και επιλέξτε  >  και τη μετάδοση που θέλετε.

Ενημέρωση μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αυτόματες ενημερώσεις**.

Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε  > Ιστός.

Εάν εμφανίζονται μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες, επιλέξτε  >  > **Σελίδα** > **Προεπιλ. κωδικοποίηση** και τη σωστή κωδικοποίηση για το σύνολο χαρακτήρων της γλώσσας.

Κοινωνικά δίκτυα

Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα



Επιλέξτε  > Κοινωνικά δίκτυα και συνδεθείτε στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία της κοινωνικής σας δικτύωσης, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Κοιν.δίκτυα. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μέσω της εφαρμογής Κοιν.δίκτυα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από πολλές υπηρεσίες σε μία ενιαία προβολή
- Να δημοσιεύσετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα.
- Να μοιραστείτε αμέσως φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα
- Κοινή προβολή βίντεο που εγγράφετε με το τηλέφωνό σας
- Να συνδέσετε τα προφίλ των συνδεδεμένων φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στο τηλέφωνό σας
- Να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στην ενημέρωση κατάστασής σας.
- Να προσθέσετε συμβάντα από το ημερολόγιο της υπηρεσίας στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζετε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Μελετήστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτής της υπηρεσίας.

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω της εφαρμογής Κοιν.δίκτυα, μπορείτε να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από όλες αυτές τις υπηρεσίες σε μία ενιαία προβολή. Δεν χρειάζεται να ανοίγετε διαφορετικές εφαρμογές για να βλέπετε τι κάνει καθένας τους.

Επιλέξτε  > Κοινωνικά δίκτυα.

- 1 Επιλέξτε μια υπηρεσία και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο.
- 2 Επιλέξτε **Προσθήκη κοινωνικού δικτύου**.
- 3 Επιλέξτε άλλη υπηρεσία και πραγματοποιήστε είσοδο.
- 4 Επιλέξτε **Όλες οι δραστ..**
 Όλες οι μεταδόσεις από τις υπηρεσίες που έχετε προσθέσει συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στην προβολή.

Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Με την εφαρμογή Κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να δημοσιεύσετε ενημερώσεις της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε  > Κοινωνικά δίκτυα.

Γράψτε την ενημέρωση κατάστασής σας στο πεδίο κειμένου.

Σύνδεση των συνδεδεμένων φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους

Μπορείτε να συνδέσετε τα προφίλ των φίλων σας από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στο τηλέφωνό σας. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να προβάλλετε τα στοιχεία επαφής τους απευθείας από την εφαρμογή "Κοινωνικά δίκτυα" και να βλέπετε όλες τις νεότερες ενημερώσεις κατάστασής τους στη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε  > Κοινωνικά δίκτυα.

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός ηλεκτρονικού φίλου σας.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Link Profile to Contact**.
- 3 Από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή στην οποία θα συνδέσετε το προφίλ.

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη

Με το widget Κοιν.δίκτυα, μπορείτε να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των διαδικτυακών σας φίλων απευθείας στην αρχική οθόνη, όταν συνδέεστε σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μέσω των Υπηρεσιών Nokia.

Ανοίγμα της εφαρμογής Κοιν.δίκτυα από την αρχική οθόνη

Επιλέξτε το widget Κοιν.δίκτυα. Εάν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή ενημερώσεων κατάστασης. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή εισόδου.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο σε υπηρεσία

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Κοιν.δίκτυα για να αναρτήσετε φωτογραφίες ή βίντεο σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook.

Επιλέξτε  > Κοινωνικά δίκτυα και συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε εάν θα αναρτήσετε φωτογραφία ή βίντεο.
- 3 Για να επισημάνετε τα στοιχεία για αποστολή, επιλέξτε τα στοιχεία.
Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 4 MB για φωτογραφίες και 10 MB για βίντεο.
- 4 Εάν αποστέλλετε μία μόνο φωτογραφία, μπορείτε να προσθέσετε λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.
Για να αναρτήσετε βίντεο, η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi.
- 5 Επιλέξτε .

Λήψη και αποστολή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε την εντολή αποστολής φωτογραφίας από την κάμερα.
- 3 Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- 4 Προσθέστε λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.

Μοιραστείτε τη θέση σας στην ενημέρωση κατάστασής σας

Με την εφαρμογή Κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να δείξετε στους φίλους σας πού είστε, ώστε να μπορούν να σας βρουν.

Επιλέξτε  > Κοινωνικά δίκτυα.

- 1 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Προσθέστε τη θέση σας. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί GPS για να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση σας και αναζητά ορόσημα κοντά σας.
- 3 Εάν βρεθούν πολλά ορόσημα, επιλέξτε ένα από τη λίστα.

Η κοινή προβολή θέσης είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

 **Σημαντικό:** Προτού κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, πάντα να προσέχετε με ποιους πρόκειται να μοιραστείτε αυτήν την πληροφορία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας με μια μεγάλη ομάδα ατόμων.

Οι ισχύοντες όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να ισχύουν για την κοινή χρήση της θέσης σας στην υπηρεσία. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας και σκεφθείτε προσεκτικά πριν να αποκαλύψετε τα δεδομένα της θέσης σας σε άλλους ή πριν να προβάλετε τη θέση άλλων.

Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης

Όταν δεν σας αρκεί να σχολιάσετε την κατάσταση του φίλου σας, μπορείτε να τον καλέσετε ή να του στείλετε μήνυμα.

Επιλέξτε  > **Κοινωνικά δίκτυα**.

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός φίλου σας.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **View contact info**.
- 3 Επιλέξτε μέθοδο επικοινωνίας.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εάν έχετε συνδέσει τους συνδεδεμένους φίλους σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στο τηλέφωνό σας.

Οι διαθέσιμες μέθοδοι επικοινωνίας ενδέχεται να ποικίλλουν. Για να κάνετε κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε ένα φίλο, η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας

Όταν απαντάτε σε προσκλήσεις εκδηλώσεων σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, μπορείτε να προσθέσετε τα συμβάντα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας, ώστε να μπορείτε να προβάλετε προσεχή συμβάντα ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε  > **Κοινωνικά δίκτυα** και μια υπηρεσία και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο.

- 1 Επιλέξτε μια πρόσκληση για ένα συμβάν.
- 2 Προσθέστε το συμβάν στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας.

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Κάμερα

Σχετικά με την κάμερα



Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Μπορείτε αργότερα να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο, να τα μοιραστείτε στο Διαδίκτυο ή να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.



Η κάμερα του τηλεφώνου σας διαθέτει δυνατότητα πλήρους εστίασης. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με εστιασμένα αντικείμενα και στο πρώτο πλάνο και στο φόντο.

Πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Μην κουνάτε το τηλέφωνο προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Ο ανιχνευτής προσώπου εντοπίζει πρόσωπα, σχεδιάζει γύρω τους λευκά πλαίσια και βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις εξισορρόπησης λευκού και έκθεσης. Η ανίχνευση προσώπου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Απενεργοποίηση της ανίχνευσης προσώπου

Επιλέξτε  > .

Συμβουλές για τις φωτογραφίες και τα βίντεο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
- Κατά τη μεγέθυνση, η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.

- Η κάμερα ενεργοποιεί την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας ύστερα από περίπου ένα λεπτό αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάμερα, πιέστε σύντομα το πλήκτρο κάμερας.
- Μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφία σε μια επαφή στη λίστα επαφών σας. Μετά τη λήψη φωτογραφίας, επιλέξτε  > **Χρήση εικόνας** > **Ορισμός σε επαφή**. Μετακινήστε το πλαίσιο για να περικόψετε τη φωτογραφία, πατήστε την οθόνη για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή και .

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας για να φωτογραφίσετε ανθρώπους ή ζώα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Κατά την εγγραφή βίντεο:

- Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές πριν από την εγγραφή.
- Εάν πραγματοποιείτε εγγραφή βίντεο σε κάρτα μνήμης, για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μια συμβατή κάρτα microSD, υψηλής ταχύτητας και ποιότητας. Η συνιστώμενη κατηγορία καρτών microSD είναι η 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ή ανώτερη.

Πριν από την πρώτη χρήση, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας στην κάρτα και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαμορφώσετε την κάρτα, ακόμα και αν αυτή έχει ήδη διαμορφωθεί ή χρησιμοποιηθεί σε άλλο τηλέφωνο Nokia. Με τη διαμόρφωση, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στην κάρτα διαγράφονται.

Εάν η απόδοση της κάρτας μνήμης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας στην κάρτα και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαμορφώσετε την κάρτα.

Λήψη φωτογραφίας σε πολύ χαμηλό φωτισμό

Για να τραβήξετε φωτογραφίες ακόμη και σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, ενεργοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.

Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας

Επιλέξτε  > . Για να χρησιμοποιήσετε το φλας, επιλέξτε .

Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και στα βίντεο

Εάν κάποιες φορές προσπαθείτε να θυμηθείτε πού και πότε ακριβώς τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να καταγράφει αυτόματα τη θέση.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες τοποθεσίας σε φωτογραφίες ή βίντεο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της τοποθεσίας σας με χρήση GPS ή δεδομένων δικτύου. Εάν κάνετε κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο που περιέχει πληροφορίες τοποθεσίας, οι πληροφορίες τοποθεσίας ενδέχεται να είναι ορατές σε όσους προβάλλουν τη φωτογραφία ή το βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σήμανσης με ετικέτες γεωγραφικής θέσης στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας εγγραφής θέσης

Επιλέξτε    >  > Αποθήκευση πληροφορ. θέσης > Ναι.

Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ανακτήσετε τις συντεταγμένες της θέσης σας.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

 — Δεν διατίθενται πληροφορίες θέσης. Ίσως δεν έχουν αποθηκευτεί πληροφορίες θέσης σε φωτογραφίες ή βίντεο.

 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Οι πληροφορίες θέσης αποθηκεύονται σε φωτογραφίες ή βίντεο.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο με μήνυμα multimedia ή e-mail ή χρησιμοποιώντας Bluetooth.

Αποστολή με μήνυμα multimedia

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε  > Αποστολή > Μέσω μηνύματος.

- 3 Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε τον τίτλο **Προς**. Για να εισαγάγετε μη αυτόματα το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη εσείς οι ίδιοι, επιλέξτε το πεδίο **Προς** και εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου.
- 4 Επιλέξτε .

Αποστολή με μήνυμα e-mail

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε  > **Αποστολή** > **Μέσω e-mail**.
- 3 Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε τον τίτλο **Προς**. Για να εισαγάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση του παραλήπτη εσείς οι ίδιοι, επιλέξτε το πεδίο **Προς** και εισαγάγετε τη διεύθυνση.
- 4 Επιλέξτε .

Αποστολή με χρήση Bluetooth


- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε  > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε το τηλέφωνο ή τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για άλλες συσκευές.
Εάν το άλλο τηλέφωνο ή συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο απευθείας από την κάμερα

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, μπορείτε να αποστείλετε τη φωτογραφία ή το βίντεο σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε  και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

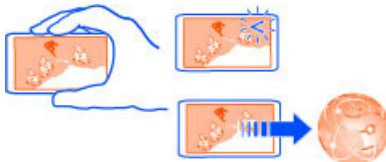

Την πρώτη φορά που αποστέλλετε φωτογραφία ή βίντεο σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσία. Η υπηρεσία που προσθέτετε ορίζεται ως προεπιλεγμένη υπηρεσία κοινής χρήσης.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όλες τις μορφές αρχείων ή βίντεο που έχουν εγγραφεί με υψηλή ποιότητα.

Εγγραφή βίντεο

Πέρα από το να τραβήξετε φωτογραφίες με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να απαθανατίσετε τις σημαντικές σας στιγμές σε βίντεο.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

- 1 Για εναλλαγή από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
- 3 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, επιλέξτε . Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε πέντε λεπτά, η εγγραφή σταματά. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 4 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Έκθεση.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποστείλετε το βίντεό σας σε μήνυμα πολυμέσων. Για να περιορίσετε το μέγεθος του βίντεο για αποστολή, πριν από την εγγραφή, επιλέξτε  >  > Ποιότητα βίντεο > Ποιότη. κοινή προβ..

Φωτογραφίες και βίντεο

Πληροφορίες για την Έκθεση



Επιλέξτε  > Έκθεση.

Παρακολουθήστε τα βίντεο που έχετε εγγράψει ή περιηγηθείτε και προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο σε συμβατή συσκευή τηλεόρασης.

Για να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τα αρχεία πολυμέσων σας, οργανώστε τα σε άλμπουμ.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Επιλέξτε  > Έκθεση.

Περιήγηση στις φωτογραφίες

Χτυπήστε την οθόνη επάνω ή κάτω.

Προβολή φωτογραφίας

Επιλέξτε τη φωτογραφία.

Για να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά. Για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Μεγέθυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε τα το ένα από το άλλο. Για σμίκρυνση, φέρτε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο.



Συμβουλή: Για γρήγορη επαναφορά στο κανονικό μέγεθος, πατήστε την οθόνη δύο φορές.

Προβολή της γραμμής εργαλείων

Αγγίξτε την οθόνη.

Προβολή φωτογραφιών ως παρουσίαση

Επιλέξτε μια φωτογραφία και  > Προβολή διαφανειών > Αναπαραγωγή. Η προβολή διαφανειών ξεκινάει από την επιλεγμένη φωτογραφία.

Εμφάνιση των φωτογραφιών ενός άλμπουμ ως προβολής διαφανειών

Ανοίξτε την καρτέλα Άλμπουμ . Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα άλμπουμ και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Προβολή διαφανειών.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων καλύμματος

Επιλέξτε μια φωτογραφία και  > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο. Τα βίντεο επισημαίνονται με το εικονίδιο .

Είναι δυνατό να σας αποστέλλονται φωτογραφίες και βίντεο με e-mail ή με μήνυμα multimedia. Για να προβάλετε αργότερα αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο, αποθηκεύστε τα στην Έκθεση.

Αποθήκευση φωτογραφίας ή βίντεο στην Έκθεση

1 Στο μήνυμα multimedia, επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο.

2 Πατήστε την οθόνη και επιλέξτε  > **Αποθήκευση**.

Είναι επίσης δυνατό να λαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από άλλη συμβατή συσκευή, για παράδειγμα, μέσω σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε να προβάλετε αυτές τις φωτογραφίες ή τα βίντεο απευθείας στην Έκθεση.

Συμβουλή: Για να αποστείλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε την οθόνη και επιλέξτε .

Οργάνωση των φωτογραφιών σας

Μπορείτε να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας σε άλμπουμ, για να είναι πιο εύκολο να βρείτε μια συγκεκριμένη φωτογραφία.

Επιλέξτε  > **Έκθεση**.

Δημιουργία νέου άλμπουμ

Ανοίξτε την καρτέλα Άλμπουμ  και επιλέξτε . Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το άλμπουμ.

Μετακίνηση φωτογραφίας σε ένα άλμπουμ

- 1 Πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη σε άλμπουμ**.
- 2 Επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε τη φωτογραφία. Για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ για να μετακινήσετε σε αυτό τη φωτογραφία, επιλέξτε **Νέο άλμπουμ**.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε πολλές φωτογραφίες σε ένα άλμπουμ, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία και επιλέξτε **Επιλογή**. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Προσθήκη σε άλμπουμ**.

Μετονομασία ή διαγραφή άλμπουμ

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το άλμπουμ και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετονομασία ή Διαγραφή**.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που περιέχονται στο άλμπουμ δεν διαγράφονται από το τηλέφωνό σας.

Επεξεργασία των φωτογραφιών που τραβήξατε

Μπορείτε να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή πλαίσια στις φωτογραφίες σας.

Επιλέξτε  > **Επεξ. φωτό** και μια φωτογραφία.

- 1 Για να εφαρμόσετε ένα εφέ, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε από την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία που επεξεργαστήκατε, επιλέξτε  > **Αποθήκευση**. Η επεξεργασμένη φωτογραφία δεν αντικαθιστά την αρχική εικόνα.


Για να προβάλετε αργότερα τις επεξεργασμένες φωτογραφίες σας, επιλέξτε  > **Έκθεση**.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε TV

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο σε μια συμβατή τηλεόραση, ώστε να μπορείτε να τα δείξετε ευκολότερα στην οικογένεια και τους φίλους σας.

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης Nokia (διατίθεται ξεχωριστά) και ίσως χρειαστεί επίσης να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εξόδου TV και την αναλογία εικόνας. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εξόδου TV, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Εξαρτήματα** > **Έξοδος TV**.

- 1 Συνδέστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μίας συμβατής τηλεόρασης. Το χρώμα των βυσμάτων πρέπει να ταιριάζει με το χρώμα των υποδοχών.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του Καλωδίου σύνδεσης βίντεο Nokia στην υποδοχή Nokia AV του τηλεφώνου σας. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε **Έξοδος TV** ως λειτουργία σύνδεσης.
- 3 Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

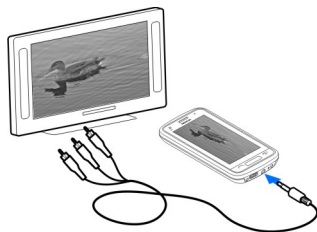

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου/εικόνας (AV) της Nokia. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου/εικόνας της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σετ μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Βίντεο και TV

Βίντεο

Σχετικά με τα βίντεο



Επιλέξτε > Βίντεο.

Μπορείτε να εξερευνάτε, να λαμβάνετε και να παρακολουθείτε βίντεο στο τηλέφωνό σας όταν μετακινείστε.

Συμβουλή: Αποκτήστε νέα βίντεο από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε > Βίντεο.

Για περιήγηση στη συλλογή σας βίντεο, ανοίξτε την καρτέλα . Για να περιηγηθείτε στα βίντεο που έχετε εγγράψει, επιλέξτε > Έκθεση.

Για να κάνετε λήψη βίντεο από το Κατάστημα Nokia, ανοίξτε την καρτέλα .

Παρακολούθηση βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, αγγίξτε την οθόνη.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Επιλέξτε ή .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ή .

Εάν το βίντεο δεν έχει τον ίδιο λόγο διαστάσεων με την οθόνη του τηλεφώνου σας, μπορείτε να μεγεθύνετε ή να απλώσετε την εικόνα, έτσι ώστε να γεμίζει την οθόνη.

Μεγέθυνση ή άπλωμα της εικόνας

Επιλέξτε > Αλλαγή λόγου πλευρών.

Αντιγραφή βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Έχετε εγγράψει βίντεο με το τηλέφωνό σας που θέλετε να τα παρακολουθήσετε στον υπολογιστή σας; Ή θέλετε να αντιγράψετε τα βίντεό σας από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε τα βίντεό σας μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή μεταξύ της κάρτας μνήμης του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
- 2 Ανοίξτε το Nokia Suite στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Παρακολούθηση Web TV

Μπορείτε να παρακολουθείτε ειδήσεις και τα νέα επεισόδια των αγαπημένων σας τηλεοπτικών σειρών.

Επιλέξτε  και μια υπηρεσία Web TV.

Για συνεχή ροή περιεχομένου μέσω δικτύου (over the air), θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σύνδεση 3G, 3.5G ή Wi-Fi. Η χρήση υπηρεσιών Web TV ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Η επιλογή προεγκατεστημένων υπηρεσιών Web TV εξαρτάται από τη χώρα και το φορέα δικτύου. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Web TV ποικίλλει κατά υπηρεσία.

- 1 Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της υπηρεσίας Web TV, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη.
- 2 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε τη μικρογραφία.
- 3 Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε την οθόνη.
- 4 Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Προσθήκη widget Web TV στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Προσθήκη widget και την υπηρεσία Web TV που θέλετε.

Μουσική και ήχος

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής Σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής



Επιλέξτε > Μουσική.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας για να ακούτε μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε > Μουσική.

- 1 Επιλέξτε και την προβολή που θέλετε. Μπορείτε να αναζητήσετε τραγούδια κατά όνομα τραγουδιού, κατά είδος μουσικής ή κατά άλμπουμ.
- 2 Επιλέξτε ένα τραγούδι ή άλμπουμ.

Συμβουλή: Για να ακούσετε τα τραγούδια σε τυχαία σειρά, επιλέξτε .

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής


Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση τραγουδιού προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ή .

Αναπαραγωγή τραγουδιού με επανάληψη

Επιλέξτε .

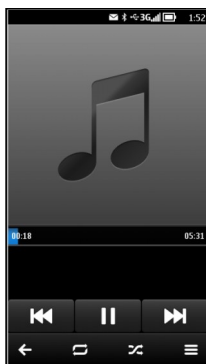

Συμβουλή: Ενώ ακούτε μουσική, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αφήνοντας τη μουσική να αναπαράγεται στο παρασκήνιο.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Θέλετε να ακούτε διαφορετική μουσική ανάλογα με τη διάθεσή σας; Με τις λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να δημιουργήσετε επιλογές τραγουδιών τα οποία θα αναπαράγονται με συγκεκριμένη σειρά.

Επιλέξτε  > **Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ ή ένα είδος και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. σε λίστα αναπαρ..**
- 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής.

Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Εκτέλεση λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε  > **Λίστες αναπαραγωγής** και τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε.

Αφαίρεση τραγουδιού από λίστα αναπαραγωγής


Στην προβολή λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε και κρατήστε το τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει το τραγούδι από το τηλέφωνο, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Συμβουλή: Η Μουσική δημιουργεί αυτόματα μια λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια που ακούτε περισσότερο, τα τραγούδια που ακούσατε πρόσφατα και εκείνα που προσθέσατε πρόσφατα.

Συγχρονισμός μουσικής μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Έχετε μουσική στον υπολογιστή σας που θέλετε να την ακούτε στο τηλέφωνό σας; Το Nokia Suite είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να αντιγράψετε μουσική στο τηλέφωνό σας και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να διαχειρίζεστε και να συγχρονίζετε τη μουσική σας συλλογή.

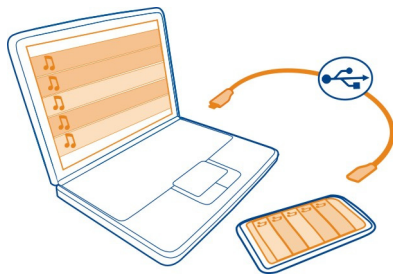

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνό σας είναι τοποθετημένη μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- 2 Στο τηλέφωνό σας, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Nokia Suite. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia Suite. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια για το Nokia Suite.

Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Nokia Suite από τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται με την τεχνολογία DRM (Digital Rights Management), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα.

Σχετικά με τη Μουσική Nokia



Επιλέξτε  > Μουσική Ovi.

Με τη Μουσική Nokia, μπορείτε να κάνετε αγορές και λήψεις τραγουδιών στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας. Περιηγηθείτε στη Μουσική Nokia και ανακαλύψτε νέα μουσική, αλλά και παλιά, αγαπημένα κομμάτια.

Διατίθενται διάφορες υπηρεσίες και επιλογές, ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας.

Για να κάνετε λήψη μουσικής, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα δωρεάν λογαριασμό Nokia.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, να γίνετε μέλη στη Μουσική Nokia και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- Το τηλέφωνό σας
- Ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.
- Nokia Suite

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Nokia, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το λογαριασμό για τη Μουσική Nokia.

Εάν έχετε τυχόν πίστωση ή λήψεις, ή εάν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία απεριόριστων λήψεων με το λογαριασμό σας Nokia, μην κλείσετε το λογαριασμό. Εάν το κάνετε, όλα τα παραπάνω θα χαθούν.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), όπως φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική, συνοδεύεται από μια αντίστοιχη άδεια χρήσης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου. Δεν είναι δυνατή η χρήση τραγουδιών με προστασία DRM, για παράδειγμα, ως ήχων κλήσης ή ειδοποίησης.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την κατάσταση των αδειών, καθώς και να επανενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε άδειες.

Διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλεφώνου > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Κλειδωμένο περιεχ..

Εγγραφή ήχων

Επιλέξτε  > Εγγραφή.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Αρχεία.

Αποστολή ηχογραφημένου κλιπ ως μηνύματος ήχου

Επιλέξτε  > Αποστολή.

Ραδιόφωνο FM**Σχετικά με το ραδιόφωνο FM**

 Επιλέξτε  > Ραδιόφ. FM.

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.



Δεν είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου μέσω ακουστικών Bluetooth με μικρόφωνο.

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εκτός σύνδεσης του τηλεφώνου σας και δεν έχετε κάλυψη κυψελικού δικτύου. Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σήματος FM στην τοποθεσία σας.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Ο ήχος του ραδιοφώνου απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε  > Ραδιόφ. FM.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM, η εφαρμογή αναζητά αυτόματα διαθέσιμους ραδιοσταθμούς. Εάν δεν βρείτε ραδιοσταθμούς, μπορείτε να επιλέξετε μια συχνότητα μη αυτόματα. Επίσης, μπορείτε αργότερα να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σάρωσης.

Μη αυτόματη ρύθμιση συχνότητας

- 1 Επιλέξτε  >  > Μη αυτόματος συντονισμός.
- 2 Για να εισαγάγετε τη συχνότητα, επιλέξτε το επάνω ή το κάτω βέλος. Το υποστηριζόμενο εύρος συχνοτήτων είναι 87,5–108,0 MHz.

Σάρωση για εύρεση όλων των διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε  > .

Ακρόαση ραδιοφώνου

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM ενώ μετακινείστε!

Πατήστε  > Ραδιόφ. FM.

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό

Επιλέξτε  ή .

Προβολή όλων των διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε .

Σάρωση για εύρεση άλλου διαθέσιμου σταθμού

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Συμβουλή: Για εύκολη πρόσβαση στο ραδιόφωνο, προσθέστε το widget ραδιοφώνου στην αρχική οθόνη.

Αναδιάταξη της λίστας αποθηκευμένων σταθμών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, έτσι ώστε οι αγαπημένοι σας σταθμοί να βρίσκονται στην κορυφή.

Επιλέξτε  > Ραδιόφ. FM.

Οι σταθμοί που έχετε αποθηκεύσει εμφανίζονται σε λίστα στην προβολή λίστα σταθμών.

Μετακίνηση σταθμού στη λίστα

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .

- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο του σταθμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Επιλέξτε τη νέα θέση στη λίστα.

Χάρτες

Σχετικά με τις εφαρμογές χαρτών

Η εφαρμογή "Χάρτες" σας δείχνει τι υπάρχει κοντά σας και σας οδηγεί στον προορισμό σας. Ακόμα, η εφαρμογή "Χάρτες" σας παρέχει δελτία καιρού και συνδέσεις για τους τελευταίους ταξιδιωτικούς οδηγούς.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Χάρτες.
- Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας θέσεις και διαδρομές μεταξύ του τηλεφώνου σας και της υπηρεσίας Ιστού Nokia Maps.
- Αποθηκεύστε και κοινοποιήστε τη θέση σας στα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Check in.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Οδήγηση**.
- Δείτε το σημερινό καιρό και την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες, εάν διατίθεται, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Καιρός.
- Συνδεθείτε με τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να δείτε και να κάνετε, πού να μείνετε τη νύχτα ή πώς να κάνετε κρατήσεις δωματίων, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Οδηγοί.

Οι πληροφορίες συντεταγμένων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Εύρεση και προβολή τοποθεσιών**Προβολή της θέσης σας στο χάρτη**

Εάν θέλετε να προσανατολιστείτε, μπορείτε να προβάλετε τη θέση σας στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε διάφορες πόλεις και χώρες.

Επιλέξτε  > Χάρτες.

Το εικονίδιο  δείχνει πού βρίσκεστε. Όταν κάνετε αναζήτηση θέσης σας, το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Εάν η εφαρμογή Χάρτες δεν μπορεί να εντοπίσει τη θέση σας, τότε το εικονίδιο  δείχνει την πιο πρόσφατη γνωστή θέση σας.

Εάν δεν είναι δυνατός ο ακριβής εντοπισμός θέσης, μια κόκκινη στεφάνη γύρω από το εικονίδιο θέσης δείχνει την ευρύτερη περιοχή στην οποία ενδέχεται να βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια του υπολογισμού είναι καλύτερη και η κόκκινη στεφάνη έχει μικρότερο εύρος.

Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά. Εάν θέλετε να περιστραφεί ο χάρτης ώστε να δείχνει προς την κατεύθυνση που αντικρίζετε, επιλέξτε .

Εμφάνιση της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε .

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Επιλέξτε + ή -.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε δυο δάχτυλα στο χάρτη και, στη συνέχεια, να τα απομακρύνετε μεταξύ τους για μεγέθυνση ή να τα φέρετε κοντά το ένα στο άλλο για σμίκρυνση. Δεν υποστηρίζουν όλα τα τηλέφωνα αυτήν τη δυνατότητα.

Εάν περιηγηίστε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους οδικούς χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας και είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, γίνεται αυτόματα λήψη νέων οδικών χαρτών.

Αποτροπή αυτόματης λήψης νέων χαρτών οδών

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Γενικά.
- 2 Επιλέξτε Σύνδεση > Εκτός σύνδεσης.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Εύρεση θέσης

Η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε συγκεκριμένα σημεία και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε  > **Χάρτες** και .

- 1 Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης, όπως διεύθυνση ή όνομα θέσης.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.
Η θέση εμφανίζεται στο χάρτη.

Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων

Επιλέξτε .

Συμβουλή: Στην προβολή αναζήτησης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα προηγούμενων λέξεων αναζήτησης.

Αναζήτηση διαφορετικών τύπων κοντινών θέσεων

Επιλέξτε  και μια κατηγορία, όπως μετακίνηση, στέγαση ή αγορά.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα λεπτομερειών μιας τοποθεσίας που βρήκατε, για να πλοηγηθείτε εύκολα στην τοποθεσία, να προβάλετε τις πληροφορίες επικοινωνίας της ή να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε την τοποθεσία. Επιλέξτε την τοποθεσία, ώστε να εμφανιστεί στον χάρτη. Για να προβάλετε τη σελίδα λεπτομερειών της τοποθεσίας, επιλέξτε την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος της οθόνης.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τις λέξεις αναζήτησης. Τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μέσω Διαδικτύου.

Εάν έχετε χάρτες της περιοχής που αναζητάτε αποθηκευμένους στο τηλέφωνό σας, για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, αλλά τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να είναι περιορισμένα.

Λήψη και ενημέρωση χαρτών

Αποθηκεύστε νέους οδικούς χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από ένα ταξίδι, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Για να κάνετε λήψη και ενημέρωση χαρτών στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση Wi-Fi.

- 1 Επιλέξτε  > **Εφαρμογή φόρτωσης χαρτών** > **Προσθήκη νέων χαρτών**.
- 2 Επιλέξτε ήπειρο και χώρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λήψη** ή **Έλεγχος για ενημερώσεις**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite για να κάνετε λήψη των τελευταίων οδικών χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης και, στη συνέχεια, να τα αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Nokia Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/support.

Κάθε φορά που εγκαθιστάτε μια νεότερη έκδοση της εφαρμογής "Χάρτες" στο τηλέφωνό σας, οι χάρτες χωρών ή περιοχών διαγράφονται. Προτού χρησιμοποιήσετε το Nokia Suite για τη λήψη νέων χαρτών, ανοίξτε και κλείστε την εφαρμογή "Χάρτες" και βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia Suite εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του χάρτη, ώστε να βλέπετε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Εμφάνιση περιόπτων κτιρίων και αξιοθέατων στο χάρτη

Επιλέξτε  > **Ορόσημα**.

Εμφάνιση διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

Επιλέξτε  > **Γραμμές μετάβασης**.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Οδηγοί

Σχεδιάζετε ένα ταξίδι ή σκοπεύετε να επισκεφθείτε μια νέα πόλη; Θέλετε να ξέρετε τι υπάρχει για να δείτε και να κάνετε ή πού θα μπορούσατε να περάσετε το βράδυ ή να δειπνήσετε; Η εφαρμογή Οδηγοί σας συνδέει με ταξιδιωτικούς οδηγούς, υπηρεσίες κρατήσεων και λίστες εκδηλώσεων, για να έχετε τις πιο πρόσφατες και λεπτομερείς πληροφορίες.

Πατήστε  > **Οδηγοί**.

Άνοιγμα υπηρεσίας ή οδηγού

Επιλέξτε τον τίτλο.

Για να επιστρέψετε στην κύρια σελίδα, επιλέξτε **Οδηγοί**.

Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Καιρός

Θα βρέξει το απόγευμα; Πόσο ζεστός θα είναι ο καιρός το Σάββατο; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Καιρός" για να μάθετε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες ή μια πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες.

Επιλέξτε  > Καιρός.

Περιήγηση στη λεπτομερή πρόγνωση

Για να περιηγηθείτε μπροστά ή πίσω στον χρόνο, σύρετε το ρυθμιστικό χρόνου στο κάτω μέρος της προβολής.

Προβολή πρόγνωσης πέντε ημερών

Επιλέξτε . Για να επιστρέψετε στην προβολή λεπτομερούς πρόγνωσης, επιλέξτε .

Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή Χάρτες εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη με τις μεθόδους εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, Wi-Fi ή βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης).

Το A-GPS και οι άλλες δυνατότητες βελτίωσης του GPS ενδέχεται να απαιτούν μετάδοση μικρών όγκων δεδομένων μέσω του κυψελικού δικτύου.

GPS	Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS) είναι ένα σύστημα πλοήγησης το οποίο χρησιμοποιεί δορυφόρους για να προσδιορίσει πού βρίσκεστε.
A-GPS	Η υπηρεσία δικτύου Assisted GPS (A-GPS) ανακτά πληροφορίες θέσης χρησιμοποιώντας το κυψελικό δίκτυο και βοηθά το σύστημα GPS στον υπολογισμό της τρέχουσας θέσης σας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS, σε περίπτωση που ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας δεν διαθέτει δικές του ρυθμίσεις A-GPS. Για να λαμβάνετε τα δεδομένα υποβοήθησης στο τηλέφωνό σας, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Το τηλέφωνό σας λαμβάνει τα δεδομένα από την υπηρεσία μόνο όταν απαιτείται.

Wi-Fi	Η μέθοδος εντοπισμού μέσω Wi-Fi βελτιώνει την ακρίβεια εντοπισμού όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS, ιδιαίτερα όταν είστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια.
Αναγνωριστικό κυψέλης	Με τη μέθοδο εντοπισμού βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης), η εφαρμογή Χάρτες εντοπίζει τη θέση σας μέσω του κυψελικού συστήματος με το οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εξωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Ο μετρητής ταξιδιού ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της σύνδεσης GPS.

Ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμες, η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης μπορεί να ποικίλλει από λίγα μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα.

Απενεργοποίηση μεθόδων εντοπισμού θέσης

Για οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό θέσης μέσω υποβοηθούμενου GPS (A-GPS), μέσω Wi-Fi ή μέσω δικτύου (βάσει αναγνωριστικού κυψέλης).

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εφαρμογών** > **Εντοπ. θέσ.** > **Μέθοδοι εντοπισμού θέσης** και απενεργοποιήστε τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Ο προσδιορισμός της θέσης σας μπορεί να διαρκεί πολύ περισσότερο, η θέση μπορεί να είναι περισσότερο ανακριβής και ο δέκτης GPS μπορεί να χάνει τη θέση σας συχνότερα.

Πλοήγηση προς τον προορισμό σας

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτικές οδηγίες κατά την οδήγηση, η λειτουργία Οδήγηση σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας.

Επιλέξτε  > **Οδήγ.**

Οδήγηση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε Προορισμός και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Έναρξη οδήγησης χωρίς καθορισμένο προορισμό

Επιλέξτε Απλώς οδήγηση. Ο χάρτης παρακολουθεί τη θέση σας.

Οδήγηση προς το σπίτι σας

Επιλέξτε Οδήγηση στο σπίτι.

Όταν επιλέγετε Οδήγηση στο σπίτι για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε τη διεύθυνση του σπιτιού σας.

Αλλαγή της θέσης του σπιτιού σας

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Διεύθυνση σπιτιού > Επαναπροσδ..

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης για την οδήγηση

Η φωνητική καθοδήγηση σας βοηθά να βρίσκετε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Φωνητική καθοδήγηση και μια γλώσσα.

Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Φωνητική καθοδήγηση > Καμία.

Αλλαγή της εμφάνισης της προβολής "Οδήγηση"

Θέλετε να δείτε μια πιο ρεαλιστική, τρισδιάστατη απεικόνιση χάρτη ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Οδήγηση τη νύχτα, στο σκοτάδι; Με τις διάφορες λειτουργίες προβολής χάρτη, μπορείτε να βλέπετε πεντακάθαρα τις πληροφορίες που χρειάζεστε, οποιαδήποτε στιγμή.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

Προβολή του χάρτη σε τρεις διαστάσεις (3D)

Επιλέξτε  > . Για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής σε δύο διαστάσεις (2D), επιλέξτε ξανά το εικονίδιο.

Για να βλέπετε πεντακάθαρα το χάρτη ακόμα και στο σκοτάδι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία.

Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας

Επιλέξτε  >  > Χρώματα > Νυχτερινή λειτουργία.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται προς την κατεύθυνση οδήγησής σας.

Προσανατολισμός του χάρτη στο βορρά

Επιλέξτε το . Για να επαναφέρετε το χάρτη στην κατεύθυνση οδήγησής σας, επιλέξτε ξανά .

Επιλογή της προτιμώμενης διαδρομής σας

Η λειτουργία Οδήγηση μπορεί να επιλέγει τη διαδρομή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

- 1 Επιλέξτε  >  > Ρυθμίσεις διαδρομής.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη διαδρομή.
- 3 Για να συνδυάσετε τα πλεονεκτήματα των συντομότερων και των ταχύτερων διαδρομών, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > Βέλτιστη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

Λήψη πληροφοριών οδικής κίνησης και ασφάλειας

Απολαύστε μια βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα οδικής κίνησης και προειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

Εμφάνιση συμβάντων οδικής κίνησης στο χάρτη

Κατά την πλοήγηση οδήγησης, επιλέξτε  > Συμφόρηση. Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη ως τρίγωνα και γραμμές.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Λήψη προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας

- 1 Επιλέξτε  >  > Προειδοποιήσεις.
- 2 Στο πεδίο **Ειδοποίηση ορίου ταχύτητας**, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.
- 3 Για να ορίσετε το πόσο μπορείτε να υπερβείτε το όριο ταχύτητας χωρίς να λάβετε προειδοποίηση, επιλέξτε **Όριο ταχύτητας < 80 χλμ/ώ** ή **Όριο ταχύτητας > 80 χλμ/ώ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την Οδήγηση έτσι ώστε να αποφεύγει κυκλοφοριακά συμβάντα, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση ή έργα οδοποιίας, κατά τον σχεδιασμό διαδρομών και την καθοδήγηση. Η Οδήγηση ελέγχει τακτικά τη διαδρομή κατά την πλοήγηση, ενημερώνοντας αυτόματα την καθοδήγηση.

Αποφυγή κυκλοφοριακών συμβάντων

Επιλέξτε  >  > Ρυθμίσεις διαδρομής > Αποφυγή συμφόρησης.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε κυκλοφοριακά συμβάντα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επαναπροσδιορισμός συμφόρησης σε πραγματικό χρόνο** κατά το άνοιγμα της εφαρμογής Οδήγηση.

Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών κυκλοφορίας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα.

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες καταγραφής ταχύτητας μπορεί να εμφανίζονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Η Nokia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, η εφαρμογή Χάρτες σας καθοδηγεί μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε  > Χάρτες.

- 1 Επιλέξτε μια τοποθεσία και τις αντίστοιχες πληροφορίες τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Περπάτημα εδώ**.

Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Περιστροφή του χάρτη προς την κατεύθυνση της πορείας σας

Επιλέξτε το . Για να επαναφέρετε το χάρτη στο βορρά, επιλέξτε ξανά .

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τύπο διαδρομής που θέλετε να ακολουθεί η πλοήγηση πεζοπορίας.

Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Χάρτες & Πεζοπορία > Ρυθμίσεις διαδρομής.
- 2 Επιλέξτε Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί ή Ευθεία γραμμή.
Η επιλογή Ευθεία γραμμή είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση πεζοπορίας.

Κατά την πεζοπορία, μπορείτε να ανατρέχετε στον πίνακα για πληροφορίες, όπως π.χ. πόσο έχετε περπατήσει και ποια είναι η μέση ταχύτητά σας.

Έλεγχος του μετρητή διαδρομής από τον πίνακα

Στην προβολή πλοήγησης πεζοπορίας, επιλέξτε  > Πίνακας.

Μηδενισμός του μετρητή διαδρομής

Επιλέξτε  > Μηδενισμός. Για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές, επιλέξτε Επιλογές > Μηδενισμός όλων.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης για την πεζοπορία

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη γλώσσα φωνητικής καθοδήγησης ή να την απενεργοποιήσετε εντελώς.

Επιλέξτε  > Χάρτες.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Χάρτες & Πεζοπορία > Φωνητική καθοδήγηση και μια γλώσσα.

Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Χάρτες & Πεζοπορία > Φωνητική καθοδήγηση > Καμία.

Αποθήκευση και κοινή χρήση τοποθεσιών**Αποθήκευση ή προβολή τοποθεσίας**

Για να διευκολύνετε το σχεδιασμό του ταξιδιού σας, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για ξενοδοχεία, αξιοθέατα ή πρατήρια καυσίμων και να τα αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης

- 1 Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή μια τοποθεσία, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τις πληροφορίες τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε .

Προβολή αποθηκευμένης θέσης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  >  > **Τοποθεσίες** και την τοποθεσία.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

- 1 Επιλέξτε **Τοποθεσίες**.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
- 3 Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία Χάρτες Nokia, συγχρονίστε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες με το τηλέφωνό σας και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ μετακινείστε.

Για να συγχρονίσετε τοποθεσίες ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και στην υπηρεσία Ιστού 'Χάρτες Nokia', θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Συγχρονισμός αποθηκευμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε  >  > . Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Ο συγχρονισμός απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής

υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Ιστού 'Χάρτες Nokia', μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/maps.

Αποστολή θέσης σε φίλο

Όταν θέλετε να δείξετε στους φίλους σας πού βρίσκεται μια θέση στο χάρτη, μπορείτε να τους στείλετε αυτήν τη θέση.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Για να προβάλουν τη θέση στο χάρτη, οι φίλοι σας δεν χρειάζεται να έχουν τηλέφωνο Nokia, αλλά απαιτείται σύνδεση Διαδικτύου.

- 1 Επιλέξτε μια τοποθεσία και την περιοχή πληροφοριών της τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε **Κοινή χρήση** > **Κοινή χρήση μέσω SMS** ή **Κοινή χρήση μέσω Email**.

Στο φίλο σας αποστέλλεται ένα e-mail ή γραπτό μήνυμα που περιέχει ένα σύνδεσμο για τη θέση στο χάρτη.

Check in

Με τη λειτουργία Check in, μπορείτε να διατηρήσετε ένα ιδιωτικό αρχείο με τους τόπους που έχετε επισκεφθεί. Ενημερώστε τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα και τις επαφές σας με ό,τι κάνετε και μοιραστείτε τη θέση σας στις αγαπημένες σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Πατήστε  > **Check in**.

Για την ανάληψη ελέγχου, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και έναν λογαριασμό Nokia. Για την κοινή προβολή της θέσης σας, χρειάζεστε επίσης ένα λογαριασμό υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

- 1 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, δημιουργήστε τον.
- 2 Επίσης, είναι δυνατό να μοιραστείτε τη θέση σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε την Check in για πρώτη φορά, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.
- 3 Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.
- 4 Γράψτε την ενημέρωση κατάστασής σας.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο στις επιλεγμένες υπηρεσίες που έχετε ρυθμίσει. Για να εξαιρέσετε μια υπηρεσία, επιλέξτε το λογότυπο της υπηρεσίας. Για να

εξαιρέσετε όλες τις υπηρεσίες, διατηρώντας κρυφή τη θέση και την ενημέρωση κατάστασής σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και δημοσ. στο. Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό υπηρεσίας, επιλέξτε .

5 Επιλέξτε Check in.

Επίσης, είναι δυνατό να επισυνάψετε μια φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, ανάλογα με την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια τοποθεσία απευθείας από τους Χάρτες, από τη σελίδα λεπτομερειών της τοποθεσίας. Στην εφαρμογή 'Χάρτες', επιλέξτε την τοποθεσία στον χάρτη και την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος της οθόνης. Στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.

Προβολή ιστορικού Check in

Επιλέξτε .

Η πραγματοποίηση check in και η κοινή χρήση της θέσης σας απαιτεί σύνδεση διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών με μια μεγάλη ομάδα ατόμων. Οι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

 **Σημαντικό:** Προτού κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, πάντα να προσέχετε με ποιους πρόκειται να μοιραστείτε αυτήν την πληροφορία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας με μια μεγάλη ομάδα ατόμων.

Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών χάρτη

Εάν διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες στο χάρτη είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, αναφέρετέ το στη Nokia.

Επιλέξτε μια τοποθεσία από τον χάρτη, την περιοχή πληροφοριών της τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Αναφορά**.

Η υπηρεσία πιθανόν να μη διατίθεται στη χώρα ή στην περιοχή σας. Η αναφορά εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου.

Μπορείτε να αναφέρετε ζητήματα όπως:

- Ελλιπή ή εσφαλμένα ονόματα οδών
- Αποκλεισμένες οδούς ή ακατάλληλες για διάβαση
- Εσφαλμένους περιορισμούς ή όρια ταχύτητας

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στην αναφορά σας.

Διαχείριση χρόνου

Ρολόι

Πληροφορίες για το ρολόι



Επιλέξτε  > Ρολόι.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε το ρολόι, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το ρολόι στην αρχική οθόνη.

Ρυθμίστε και διαχειριστείτε αφυπνίσεις και δείτε την τοπική ώρα σε διάφορες χώρες και πόλεις.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Ώρα ή Ημερομηνία.

Ρύθμιση ειδοποίησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης και πληκτρολογήστε μια περιγραφή.
- 3 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί, για παράδειγμα, την ίδια ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Επανάληψη**.

Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε και κρατήστε την αφύπνιση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Αναβολή αφύπνισης


Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε. Με τον τρόπο αυτό γίνεται παύση της αφύπνισης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**.

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος αναβολής

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.
- 2 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβολής αφύπν.** και ορίστε τη χρονική διάρκεια.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναβάλετε αφυπνίσεις γυρίζοντας το τηλέφωνό σας ανάποδα, δηλαδή με την οθόνη προς τα κάτω.

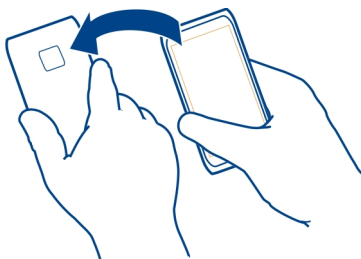

Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση είναι υπηρεσία δικτύου.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Αυτόματη ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι στην τοπική ώρα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό ή να δείτε την ώρα σε διάφορες τοποθεσίες.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Ανοίξτε την καρτέλα παγκόσμιου ρολογιού .

Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε  και μια τοποθεσία. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 15 τοποθεσίες. Για χώρες με πολλές ζώνες ώρας, μπορείτε να προσθέσετε πολλές τοποθεσίες.

Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας

Επιλέξτε και κρατήστε μια θέση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.**

Η ώρα στο τηλέφωνό σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή.

Συμβουλή: Θέλετε να αφαιρέσετε γρήγορα μια τοποθεσία; Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Προβολή της ώρας σε διάφορες πόλεις

Για να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες, προσθέστε τις στην καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φωτογραφίες για τις τοποθεσίες, για παράδειγμα, τη φωτογραφία ενός φίλου σας που ζει στην πόλη που προβάλλετε ή μια άποψη από το αγαπημένο σας τουριστικό αξιοθέατο.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Ανοίξτε την καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού .

Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε  και μια τοποθεσία. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 15 τοποθεσίες. Για χώρες με πολλές ζώνες ώρας, μπορείτε να προσθέσετε πολλές τοποθεσίες.

Προσθήκη φωτογραφίας για μια τοποθεσία

Πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας** και μια εικόνα.

Ημερολόγιο

Πληροφορίες για το ημερολόγιο

12 Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Με το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας, μπορείτε να διατηρείτε οργανωμένα τα χρονοδιαγράμματά σας.

Συμβουλή: Θέλετε γρήγορη πρόσβαση στο ημερολόγιο σας; Προσθέστε ένα widget ημερολογίου στην αρχική οθόνη.

Προβολή του προγράμματος σας για την εβδομάδα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα συμβάντα ημερολογίου σε διάφορες προβολές. Για να δείτε εύκολα όλα τα συμβάντα για μια συγκεκριμένη εβδομάδα, χρησιμοποιήστε την προβολή εβδομάδας.

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο.**

Επιλέξτε τον αριθμό της εβδομάδας που θέλετε.

Συμβουλή: Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της προβαλλόμενης περιοχής, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο ή σύρετε το ένα κοντά στο άλλο.

Περιήγηση στο ημερολόγιό σας σε διάφορες προβολές

Θέλετε να δείτε όλα τα συμβάντα ημερολογίου σας για μια συγκεκριμένη ημέρα; Μπορείτε να περιηγηθείτε στα συμβάντα ημερολογίου σε διάφορες προβολές.

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο.**

Επιλέξτε  και την προβολή που θέλετε.


Συμβουλή: Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στη επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, στην αντίστοιχη προβολή, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Προσθήκη συμβάντος ημερολογίου

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο.**

- 1 Επιλέξτε (Πατήστε για δημιουργία καταχώρισης) ή, εάν υπάρχουν συμβάντα, αγγίξτε την περιοχή κάτω από ένα συμβάν. Από προεπιλογή, ο τύπος συμβάντος ημερολογίου είναι σύσκεψη.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 3 Για να επαναλάβετε το συμβάν ημερολογίου σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιλέξτε  και το χρονικό διάστημα. Επιλέξτε **Επανάληψη έως και** πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
- 4 Επιλέξτε .

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβάν ημερολογίου στην προβολή ημέρας. Επιλέξτε παρατεταμένα την ώρα έναρξης και σύρετε τα βέλη για να καθορίσετε τη διάρκεια.

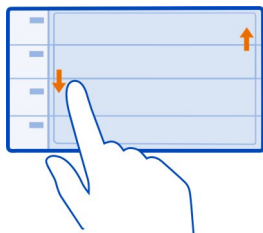

Χρήση ξεχωριστών ημερολογίων για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο

Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα ημερολόγια. Δημιουργήστε ένα για την εργασία και ένα άλλο για τον ελεύθερο χρόνο σας.

Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.

Δημιουργία νέου ημερολογίου

- 1 Επιλέξτε  > Ημερολόγια > .
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και ρυθμίστε χρωματικό κωδικό για το ημερολόγιό σας.
- 3 Καθορίστε την ορατότητα για το ημερολόγιο. Όταν ένα ημερολόγιο αποκρύπτεται, τα συμβάντα και οι υπενθυμίσεις ημερολογίου δεν εμφανίζονται στις διάφορες προβολές ημερολογίου ή στην αρχική οθόνη.
- 4 Επιλέξτε .

Τροποποίηση των ρυθμίσεων ημερολογίου

- 1 Στην προβολή Ημερολόγια, επιλέξτε το ημερολόγιο που θέλετε.
- 2 Αλλάξτε το όνομα, το χρώμα και την ορατότητα.
- 3 Επιλέξτε .

Προσθήκη καταχώρισης σε ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο

- 1 Όταν προσθέτετε ένα συμβάν ημερολογίου, επιλέξτε  και το ημερολόγιο.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε .

Οι χρωματικοί κωδικοί υποδεικνύουν το ημερολόγιο στο οποίο ανήκει το συμβάν.

Προσθήκη εργασίας στη λίστα υποχρεώσεών σας

Έχετε σημαντικές εργασίες στη δουλειά σας, έχετε να επιστρέψετε βιβλία στη βιβλιοθήκη ή ίσως κάποια εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε; Μπορείτε να

προσθέσετε εργασίες (σημειώσεις υποχρεώσεων) στο ημερολόγιό σας. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, ρυθμίστε μια υπενθύμιση.

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

- 1 Επιλέξτε (Πατήστε για δημιουργία καταχώρισης) ή, εάν υπάρχουν συμβάντα, αγγίξτε την περιοχή κάτω από ένα συμβάν.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου συμβάντος  και επιλέξτε **Υποχρεώσεις** ως τύπο συμβάντος.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 4 Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για την εργασία, επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε .

Απομνημόνευση γενεθλίων

Μπορείτε να προσθέσετε υπενθύμιση για γενέθλια και άλλες σημαντικές ημερομηνίες. Οι υπενθυμίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

- 1 Επιλέξτε (Πατήστε για δημιουργία καταχώρισης) ή, εάν υπάρχουν συμβάντα, αγγίξτε την περιοχή κάτω από ένα συμβάν.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου συμβάντος  και επιλέξτε **Επέτειος** ως τύπο συμβάντος.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε .

Αποστολή αιτήματος σύσκεψης

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη και να τις αποστείλετε στους συνομιλητές.

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο αίτημα σύσκεψης, πρέπει να έχετε ρυθμίσει ένα γραμματοκιβώτιο.

- 1 Ανοίξτε ένα συμβάν και επιλέξτε  > **Αποστολή** > **Μέσω e-mail**.
- 2 Προσθέστε τους συνομιλητές ως παραλήπτες της πρόσκλησης.
- 3 Για να αποστείλετε την πρόσκληση, επιλέξτε .

Προσθήκη της θέσης σε ένα συμβάν ημερολογίου

Έχετε ραντεβού σε ένα μέρος όπου δεν έχετε ξαναπάει ποτέ; Μπορείτε να προσθέσετε τις πληροφορίες θέσης στο συμβάν ημερολογίου.

Πατήστε  > **Ημερολόγιο**.

- 1 Επιλέξτε (Πατήστε για δημιουργία καταχώρισης) ή, εάν υπάρχουν ήδη συμβάντα, αγγίξτε την περιοχή κάτω από ένα συμβάν.
- 2 Επιλέξτε  **Εισαγάγετε τοποθ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση στην εφαρμογή "Χάρτες". Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μη αυτόματα τις πληροφορίες θέσης, εσείς οι ίδιοι, στο πεδίο κειμένου.
- 3 Επιλέξτε .

Γραφείο

Quickoffice

Σχετικά με το Quickoffice



Επιλέξτε  > Quickoffice.

Το Quickoffice αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word
- Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel
- Quickpoint για προβολή παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint

Για να αγοράσετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, επιλέξτε **Ενημερ. - Αναβαθμίσεις**.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν κοινές δυνατότητες του Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείου.

Ανάγνωση εγγράφων Microsoft Word, Excel και PowerPoint

Μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office, όπως έγγραφα του Word, υπολογιστικά φύλλα του Excel ή παρουσιάσεις PowerPoint.

Επιλέξτε  > Quickoffice.

Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε **Περιήγ. αρχείων** και τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο, μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

Ταξινόμηση αρχείων

Επιλέξτε  > Ταξινόμηση κατά.

Ανάγνωση εγγράφων PDF



Επιλέξτε  > Adobe Reader.

Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε **Περίγυρ.** **αρχείων** και τη μνήμη στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο. Μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

Χρήση της αριθμομηχανής

 Επιλέξτε  > **Αριθμομηχ..**

- 1 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για υπολογισμό.
- 2 Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 4 Επιλέξτε =.

Αποθήκευση ή ανάκτηση του αποτελέσματος ενός υπολογισμού

Επιλέξτε  > **Μνήμη** > **Αποθήκευση ή Ανάκληση**.

Σύνταξη σημειώσεων**Δημιουργία λίστας αγορών**

 Οι λίστες αγορών σε χαρτί είναι εύκολο να χαθούν. Αντί να τις γράφετε σε χαρτί, μπορείτε να φτιάξετε λίστες αγορών με την εφαρμογή Σημειώσεις. Με αυτό τον τρόπο, θα έχετε τη λίστα πάντοτε μαζί σας! Μπορείτε επίσης να στείλετε τη λίστα, για παράδειγμα, σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Επιλέξτε  > **Σημειώσεις**.

- 1 Επιλέξτε **Δημιουργία σημείωσης**.
- 2 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.

Αποστολή της λίστας

Ανοίξτε τη σημείωση, πατήστε  > **Αποστολή** και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

Μετάφραση λέξεων

 Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε μια άλλη.

Επιλέξτε  > **Λεξικό**.

- 1 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζονται προτάσεις λέξεων προς μετάφραση.
- 2 Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Αλλαγή της γλώσσας προέλευσης ή προορισμού

Επιλέξτε  > Γλώσσες > Πηγή ή Στόχος.

Λήψη περισσότερων γλωσσών από το Διαδίκτυο

Επιλέξτε  > Γλώσσες > Λήψη γλωσσών.

Τα αγγλικά είναι προεγκατεστημένα και μπορείτε να προσθέσετε δύο επιπλέον γλώσσες. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip

Μπορείτε να ανοίξετε και να εξαγάγετε αρχεία από αρχειοθήκες zip. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα αρχεία zip, για να αποθηκεύσετε και να συμπιέσετε αρχεία.

Επιλέξτε  > Zip.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία zip στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης.

Συνδεσιμότητα**Συνδέσεις Διαδικτύου****Ορισμός του τρόπου σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο Διαδίκτυο**

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο και σύνδεση σε ένα διαθέσιμο γνωστό δίκτυο όταν απαιτείται σύνδεση δικτύου. Η επιλογή βασίζεται στις ρυθμίσεις σύνδεσης, εκτός εάν ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις βασισμένες στην εφαρμογή.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμίσεις.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Επιλέξτε Δεδομ. δικτύου κινητής τηλ. > Ενεργοποιημένα.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό

Επιλέξτε Να επιτρ. χρήση σύνδ. δεδ. > Παγκοσμίως.

Η χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για σύνδεση στο Διαδίκτυο όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο ή στη χώρα σας.

Χρήση μόνο σύνδεσης Wi-Fi

Επιλέξτε **Δεδομ. δικτύου κινητής τηλ.** > **Απενεργοποιημένα.**

Ένα σημείο πρόσβασης μπορεί να είναι μια σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μια σύνδεση Wi-Fi.

Μπορείτε να συλλέξετε σημεία πρόσβασης σε μια λίστα προορισμών και να αναδιατάξετε τη σειρά προτεραιότητας μέσα στη λίστα.

Παράδειγμα: Εάν ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi βρίσκεται σε ανώτερη θέση από ένα σημείο πρόσβασης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε μια λίστα προορισμών, το τηλέφωνο πάντα θα προσπαθεί να συνδεθεί πρώτα στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi και θα συνδέεται στο σημείο πρόσβασης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μόνο εφόσον το δίκτυο Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο.

Προσθήκη νέου σημείου πρόσβασης σε λίστα προορισμών

Επιλέξτε **Προορισμοί δικτύου** > **Σημείο πρόσβασης.**

Αλλαγή της προτεραιότητας του σημείου πρόσβασης στη λίστα προορισμών Διαδικτύου

- 1 Επιλέξτε **Προορισμοί δικτύου** > **Διαδίκτυο.**
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα σημείο πρόσβασης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή προτεραιότη.**
- 3 Αγγίξτε τη θέση στη λίστα στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το σημείο πρόσβασης.

Wi-Fi**Σχετικά με τις συνδέσεις Wi-Fi**

 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Wi-Fi.**

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις σας στο μενού κατάστασης. Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω στην περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Wi-Fi.** Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Wi-Fi, επιλέξτε .



Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα widget Wi-Fi  στην αρχική οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη λειτουργία Wi-Fi, επιλέξτε το σύμβολο διακόπτη στο widget. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Wi-Fi, επιλέξτε  στο widget. Η δυνατότητα Wi-Fi πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.


Η εφαρμογή Wi-Fi εμφανίζει μια λίστα διαθέσιμων δικτύων και σας βοηθά να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

! Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

! Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του Wi-Fi επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi στο σπίτι

Για να εξοικονομήτε χρεώσεις δεδομένων, συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi όταν βρίσκεστε σπίτι σας και θέλετε να περιηγηθείτε στον Ιστό με το τηλέφωνό σας.

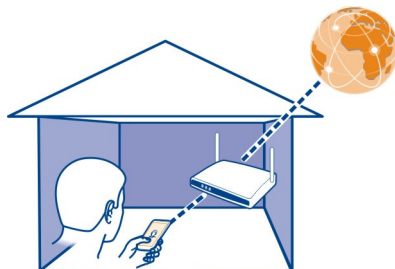

- 1 Για να ανοίξετε το μενού κατάστασης, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω στην περιοχή ειδοποιήσεων. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Wi-Fi, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Wi-Fi** και το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Εάν το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi έχει κωδικό ασφαλείας, εισαγάγετε τον κωδικό. Εάν το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι κρυφό, επιλέξτε **Άλλο (κρυφό δίκτυο)** και εισαγάγετε το όνομα δικτύου (αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών ή SSID).

Κλείσιμο της σύνδεσης Wi-Fi

Σαρώστε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε .

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi ενώ μετακινείστε

Η σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi είναι ένας βολικός τρόπος να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Συνδεθείτε σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες ή internet café.

- 1 Για να ανοίξετε το μενού κατάστασης, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω στην περιοχή ειδοποιήσεων. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Wi-Fi, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Wi-Fi** και τη σύνδεση Wi-Fi που θέλετε.

Κλείσιμο της σύνδεσης Wi-Fi

Σαρώστε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε .

Bluetooth


Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth.

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινητού.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στέλνετε στοιχεία από το τηλέφωνό σας, να αντιγράψετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώνετε αρχεία με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

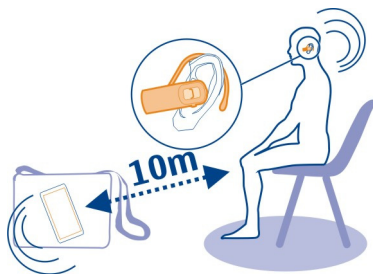

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, είναι δυνατές μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις Bluetooth σας στο μενού κατάστασης. Για να ανοίξετε το μενού κατάστασης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth**. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Bluetooth, επιλέξτε .

Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού

Με μια συσκευή ασύρματων ακουστικών με μικρόφωνο, μπορείτε να απαντάτε κλήσεις ακόμη κι αν το τηλέφωνό σας δεν βρίσκεται δίπλα σας. Έτσι, μπορείτε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα, για παράδειγμα, για να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Τα ασύρματα ακουστικά διατίθενται ξεχωριστά.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
- 2 Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 3 Ανοίξτε την καρτέλα Αξιόπ. συσκευές .

- Επιλέξτε το σεν μικροφώνου-ακουστικού.

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν εμφανίζονται στη λίστα, για να τα αναζητήσετε, επιλέξτε  > **Νέα αξιόπιστη συσκευή**.

- Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του σεν μικροφώνου-ακουστικού.

Αποστολή εικόνας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή με χρήση Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για να στείλετε φωτογραφίες, προσωπικά στοιχεία, καταχωρίσεις ημερολογίου και άλλο περιεχόμενο στις συμβατές συσκευές των φίλων σας και στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά, μπορείτε ταυτόχρονα να αποστείλετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

- Επιλέξτε και κρατήστε το στοιχείο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία. Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.
- Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Κατά την αναζήτηση, εμφανίζονται συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.
- Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της άλλης συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

Σύνδεση σε car kit με χρήση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συμβατό kit αυτοκινήτου.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, το τηλέφωνό σας και το εξάρτημα πρέπει να έχουν οριστεί ως αξιόπιστα μεταξύ τους. Ξεκινήστε τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας από το kit αυτοκινήτου.

- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, επιλέξτε **Απομακρ. πρόσβαση σε SIM** > **Ενεργοποιημένη**.
- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στο εξάρτημα car kit.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένης SIM, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβαση σε SIM**. Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο κλείνει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή λειτουργίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελικού δικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στην κατάσταση απομακρυσμένης λειτουργίας κάρτας SIM, θα πρέπει να έχετε ένα συμβατό αξεσουάρ, όπως car kit, συνδεδεμένο με τη συσκευή σας.

Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, η συσκευή σας επιτρέπει μόνο τις επείγουσες κλήσεις.

Απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Έξοδος απομ. προσπ. SIM**.

Φραγή συσκευής

Μπορείτε να ορίσετε να μην επιτρέπεται η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με το τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Ανοίξτε την καρτέλα Αξιοπ. συσκευές , επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να αποκλείσετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Φραγή**.

Αφαίρεση συσκευής από τη λίστα αποκλεισμένων συσκευών

Ανοίξτε την καρτέλα Συσκευές σε φραγή , επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εάν απορρίψετε μια αίτηση ορισμού αξιοπιστίας από μια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θέλετε να προσθέσετε τη συσκευή στη λίστα αποκλεισμένων συσκευών.

Προστασία του τηλεφώνου σας

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ελέγχετε ποιες συσκευές θα μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας και να συνδέονται με αυτό.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Αποτροπή εντοπισμού του τηλεφώνου σας από άλλες συσκευές

Επιλέξτε **Ορατότητα τηλεφώνου μου** > **Να μην εμφανίζεται**.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κρυφό, οι άλλες συσκευές δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Ωστόσο, οι αξιόπιστες συσκευές μπορούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.

Απενεργοποίηση Bluetooth

Επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Μην εκτελείτε ορισμό αξιοπιστίας με άγνωστες συσκευές και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από αυτές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

καλώδιο δεδομένων USB

Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να αντιγράφετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας.

- 1 Για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Μεταφ. πολυμ.** ως λειτουργία USB, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **USB** > **Μεταφ. πολυμ.**.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB  για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με το συμβατό σας υπολογιστή.
Το τηλέφωνο εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Εάν η λειτουργία USB όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB για να συνδεθείτε με τη λειτουργία Μον. μαζ. αποθ..
- 3 Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων του υπολογιστή για να αντιγράψετε το περιεχόμενο.

Αλλαγή της λειτουργίας USB

Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αντιγραφή περιεχομένου ή το συγχρονισμό του τηλεφώνου σας με τον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε την κατάλληλη λειτουργία USB όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB για να συνδεθείτε με διάφορες συσκευές.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή.
- 2 Στο τηλέφωνό σας, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων.
- 3 Επιλέξτε **USB** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 **Nokia Ovi Suite** — Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Nokia Suite. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να συγχρονίζετε

το τηλέφωνό σας με το Nokia Suite και να χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες του Nokia Suite.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε την εφαρμογή Nokia Suite.

 **Μον. μαζ. αποθ.** — Συνδέστε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένο το Nokia Suite. Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζεται ως μνήμη flash USB. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με άλλες συσκευές, όπως οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, στις οποίες μπορείτε να συνδέσετε μονάδα δίσκου USB.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ορισμένων εφαρμογών του τηλεφώνου.

Η πρόσβαση στην κάρτα μνήμης του τηλεφώνου σας δεν είναι δυνατή από την άλλη συσκευή.

 **Μεταφ. πολυμ.** — Συνδέστε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένο το Nokia Suite. Με αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να μεταφέρεται η μουσική που προστατεύεται από την τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). Επίσης, με αυτήν τη λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένα συστήματα οικιακής ψυχαγωγίας και εκτυπωτές.


 **Χρ. τηλ. ως μόντεμ** — Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως ασύρματο μόντεμ. Ο υπολογιστής συνδέεται αυτόματα στο Διαδίκτυο.

Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα USB On-The-Go (OTG) για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό memory stick ή σκληρό δίσκο USB. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας σε memory stick USB, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε σε υπολογιστή.

Σύνδεση memory stick

- 1 Συνδέστε το άκρο micro-USB του προσαρμογέα OTG USB (διατίθεται ξεχωριστά) στην υποδοχή micro-USB του τηλεφώνου σας.
- 2 Συνδέστε ένα memory stick στον προσαρμογέα USB OTG.

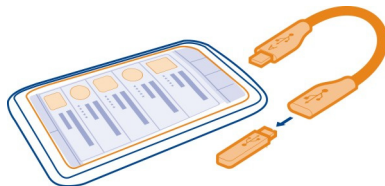

Ανοίγει η εφαρμογή Αρχεία και το memory stick εμφανίζεται ως μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

Αντιγραφή αρχείου

Στην εφαρμογή Αρχεία, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε, καθώς και τη μνήμη και το φάκελο όπου θέλετε να γίνει η αντιγραφή.

Εάν συνδέσετε έναν σκληρό δίσκο που απαιτεί ρεύμα τροφοδοσίας μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να παρέχει το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Θα χρειαστεί να συνδέσετε το σκληρό δίσκο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Συνδέσεις VPN

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμίσεις > VPN.

Μια σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, για την περιήγησή σας στο intranet της εταιρείας σας ή για την απομακρυσμένη πρόσβασή σας στα e-mail της εργασίας σας.

Οι πολιτικές VPN καθορίζουν τον τρόπο κρυπτογράφησης των δεδομένων και το πώς η εταιρεία σας πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας του τηλεφώνου σας. Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή-πελάτη, τα πιστοποιητικά και τις πολιτικές VPN, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας. Μετά την εγκατάσταση μιας πολιτικής, προστίθεται αυτόματα μια μέθοδος σύνδεσης VPN σε έναν προορισμό intranet.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε αναζήτηση για τον όρο "VPN μέσω κινητού" στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

 **Σημαντικό:** Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού μειώνει σημαντικά τους κινδύνους που ενέχουν οι απομακρυσμένες συνδέσεις και η εγκατάσταση λογισμικού. Για να επωφεληθείτε από την αυξημένη ασφάλεια, τα πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και να είναι σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν έχουν λήξει ή δεν είναι έγκυρα, ελέγξτε ότι η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα της συσκευής σας είναι σωστές.

Προτού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις οποιουδήποτε πιστοποιητικού, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι αξιόπιστος και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι στον αναφερόμενο κάτοχο.

Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου

Εάν πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν σύνδεση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Διαχείρ. συνδέσεων, για να κλείσετε κάποιες ή όλες τις συνδέσεις δικτύου.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Διαχείριση συνδέσεων.**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου σας. Η ένδειξη  δηλώνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ η ένδειξη  δηλώνει σύνδεση Wi-Fi. Η ένδειξη

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση.**

Προβολή λεπτομερειών σύνδεσης

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Στοιχεία.**

Εμφανίζονται λεπτομέρειες όπως η ποσότητα των δεδομένων που μεταδίδονται και η διάρκεια της σύνδεσης.


Συμβουλή: Στις περισσότερες προβολές, για να δείτε ποιες συνδέσεις είναι ενεργές, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Διαχείριση τηλεφώνου

Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών του τηλεφώνου σας

Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου και τις ενημερώσεις εφαρμογών

Μείνετε στην κορυφή των εξελίξεων – ενημερώστε το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση του τηλεφώνου σας.

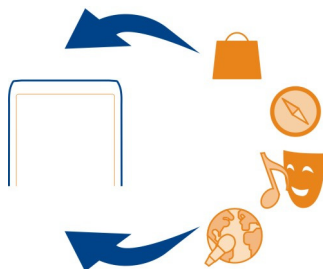

Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων προτού ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

⚠ Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινήσει η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Μετά την ενημέρωση, το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης της συσκευής ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένο. Μπορείτε να βρείτε τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Ενημέρωση λογισμικού και εφαρμογών τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να πραγματοποιείτε έλεγχο για ενημερώσεις για το λογισμικό ή τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, να τις λαμβάνετε και να τις εγκαθιστάτε στο τηλέφωνό σας ασύρματα (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις και να σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ή συνιστώμενες ενημερώσεις.

Πατήστε  > **Ενημ. λογ..**

Για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, ενδέχεται να χρειαστεί να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας.

Προβολή λεπτομερειών ενημέρωσης

Επιλέξτε παρατεταμένα μια ενημέρωση.

Εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων

Επιλέξτε .

Επιλογή των ενημερώσεων που θα εγκατασταθούν

Επιλέξτε  > **Επιλογή ενημερώσεων** και τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε. Από προεπιλογή, όλες οι ενημερώσεις είναι επιλεγμένες.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Αυτόμ. έλεγχος ενημερώσ..**

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων



Επιλέξτε  > Αρχεία.

Μπορείτε να εξερευνήσετε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που έχετε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαχειριστείτε αρχεία σε μια συμβατή κάρτα μνήμης που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή.

Προβολή των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας

Επιλέξτε  > Αρχεία και τη μνήμη που θέλετε.

Εμφανίζονται τα αρχεία και οι φάκελοι που βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο της θέσης αυτής της μνήμης.

Προβολή των περιεχομένων ενός φακέλου

Επιλέξτε τον φάκελο.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους για να οργανώσετε καλύτερα τα αρχεία σας. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας ή την αποστολή του. Μέσα στους φακέλους, μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε αρχεία και υποφακέλους.

Επιλέξτε  > Αρχεία.

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο, επιλέξτε  > Νέος φάκελος.

Αντιγραφή αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Διαγραφή αρχείου από φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή πολλών αρχείων ταυτόχρονα

- 1 Επιλέξτε  > Πολλαπλή επιλ. στοιχ..
- 2 Επιλέξτε τα αρχεία.
- 3 Επιλέξτε  και την κατάλληλη επιλογή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε  > Αρχεία και Αντίγρ. ασφ. & επαναφ..

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης του τηλεφώνου.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το Nokia Suite για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του περιεχομένου σας σε ένα συμβατό υπολογιστή. Έτσι, εάν το τηλέφωνό σας κλαπεί ή υποστεί βλάβη, θα εξακολουθήσετε να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα σημαντικά σας αρχεία.



Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από την κάρτα μνήμης; Όταν μορφοποιείτε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της μνήμης διαγράφονται.

- 1 Επιλέξτε  > Αρχεία.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μορφοποίηση**.

Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Θέλετε να προστατέψετε την κάρτα μνήμης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε τα δεδομένα.

- 1 Επιλέξτε  > **Αρχαία**.
- 2 Επιλέξτε παρατεταμένα την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμός κωδ. πρόσβ..**
- 3 Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης.
Διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από την κάρτα μνήμης.

Ελευθέρωση χώρου στη μνήμη του τηλεφώνου

Θέλετε να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε και άλλες εφαρμογές ή να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο;

Μπορείτε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον:

- Μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail
- Καταχωρίσεις και στοιχεία επαφών
- Εφαρμογές
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) για εγκατεστημένες εφαρμογές
- Μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο

Αντιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να κρατήσετε σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν διατίθεται) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Διαχείριση εφαρμογών

Σχετικά με τις εφαρμογές

 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Εγκατεστημ. στοιχεία**.

Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών:

- Εφαρμογές Java™ ME που έχουν επέκταση αρχείου .jad ή .jar
- Εφαρμογές συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian που έχουν επέκταση αρχείου .sis ή .sisx
- Widget που έχουν επέκταση αρχείου .wgt

Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Κατάργηση εφαρμογής από το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να καταργήσετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν θέλετε να έχετε ή να χρησιμοποιείτε πλέον, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Εγκατεστημ. στοιχεία.**

- 1 Επιλέξτε **Ήδη εγκατεστημένες.**
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απεγκατάσταση.**

Εάν καταργήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε ξανά μόνο εάν έχετε το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Ίσως να μην μπορείτε να ανοίξετε αρχεία που δημιουργήθηκαν με μια εφαρμογή που έχετε καταργήσει.


Εάν μια εγκατεστημένη εφαρμογή εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει καταργηθεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Τα αρχεία εγκατάστασης ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Χρησιμοποιήστε το Nokia Suite για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων για την κατάργηση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Συγχρονισμός περιεχομένου**Πληροφορίες για το Συγχρονισμό**

 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Συγχρονισμός.**

Θέλετε να διατηρείτε ασφαλές το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και άλλο περιεχόμενό σας και να το έχετε συνεχώς στη διάθεσή σας, είτε στον υπολογιστή σας όταν είστε στο σπίτι είτε στο τηλέφωνό σας όταν μετακινείστε; Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός απομακρυσμένου διακομιστή. Μετά το συγχρονισμό, θα έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας στο διακομιστή.

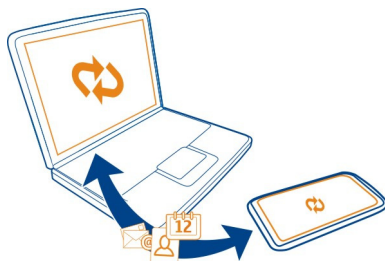

Συγχρονισμός περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός απομακρυσμένου διακομιστή

Συγχρονίστε σημαντικό περιεχόμενο ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και έναν απομακρυσμένο διακομιστή, για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο στο οποίο θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** > **Συγχρονισμός.**

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού με μήνυμα διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται ως προφίλ συγχρονισμού. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα.

Συμπερίληψη ή εξαίρεση τύπων περιεχομένου

Επιλέξτε τύπο περιεχομένου.

Συγχρονισμός του περιεχομένου

Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός.**

Συμβουλή: Για να συγχρονίσετε περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και των υπηρεσιών Nokia, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Συγχρονισμός Ovi.

Σχετικά με το Nokia Sync



Επιλέξτε  > **Συγχρ. Ovi.**

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, συμβάντα ημερολογίου και σημειώσεις ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και σε υπηρεσίες Nokia. Με αυτό τον τρόπο έχετε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας του σημαντικού περιεχομένου σας. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Συγχρονισμός Ovi, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Εάν δεν έχετε

λογαριασμό, αποκτήστε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Nokia – θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Συγχρονισμός Ονί για να συγχρονίζετε αυτόματα τις επαφές σας με υπηρεσίες της Nokia, μην επιτρέπετε το συγχρονισμό με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όπως το Mail for Exchange, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις.

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων μεταξύ τηλεφώνων

Μπορείτε να συγχρονίζετε και να αντιγράφετε επαφές, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ δύο συμβατών τηλεφώνων Nokia, δωρεάν, χρησιμοποιώντας Bluetooth.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** > **Μεταφορά.**

- 1 Επιλέξτε από τα παρακάτω:



— Αντιγραφή περιεχομένου από άλλο τηλέφωνο.



— Αντιγραφή περιεχομένου σε άλλο τηλέφωνο.



— Συγχρονισμός περιεχομένου μεταξύ δυο τηλεφώνων.

- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ορίστε τα τηλέφωνα ως αξιόπιστα μεταξύ τους. Το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.
- 3 Εάν το άλλο τηλέφωνο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να ορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στα δύο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός πρόσβασης είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του άλλου τηλεφώνου.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Προστασία του τηλεφώνου σας

Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος τηλεφώνου

Θέλετε να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Καθορίστε έναν κωδικό ασφαλείας και ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλεφώνου και Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.
- 2 Επιλέξτε **Κωδικός ασφαλείας** και εισαγάγετε έναν κωδικό ασφαλείας. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 χαρακτήρες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, σύμβολα, κεφαλαία και πεζά γράμματα.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό ασφαλείας και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

- 3 Επιλέξτε **Περίοδος αυτόμ. κλειδωμ.** > **Ορίζεται από χρήστη** και καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα.

Μη αυτόματο κλείδωμα του τηλεφώνου σας

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου** και εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας

Σύρετε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν ο διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων δεν είναι προσβάσιμος, πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Ξεκλείδ..**

Απομακρυσμένο κλείδωμα του τηλεφώνου σας

Ξεχάσατε το τηλέφωνό σας στη δουλειά και θέλετε να το κλειδώσετε για να εμποδίσετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του; Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης από απόσταση.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλεφώνου και Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Απομακρυσμ. κλείδωμα τηλ.** > **Ενεργοποιημένο.**
- 2 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5-20 χαρακτήρες, πεζά και κεφαλαία γράμματα.
- 3 Πληκτρολογήστε το ίδιο κείμενο ξανά, για να το επιβεβαιώσετε.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Αποστολή του μηνύματος κλειδώματος

Για να κλειδώσετε το τηλέφωνο από απόσταση, γράψτε το προκαθορισμένο κείμενο και στείλτε το στο τηλέφωνο σας με μήνυμα κειμένου.

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

Κρυπτογράφηση των δεδομένων σας

Θέλετε να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα που έχετε στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας ένα κλειδί κρυπτογράφησης. Μπορείτε επίσης να κρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης και να προστατέψετε το κλειδί κρυπτογράφησης με κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλεφώνου > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Κρυπτογράφηση.

Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την κρυπτογράφηση ή την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων σας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κρυπτογράφησης, μην:

- Χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο
- Απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας
- Αφαίρεση της μπαταρίας

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας να κλειδώνεται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται, θα σας ζητηθεί να το κάνετε όταν κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα σας για πρώτη φορά.

Κρυπτογράφηση μνήμης τηλεφώνου

Επιλέξτε Κρυπτογρ. απενεργγ..

Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης

- 1 Επιλέξτε Κρυπτογρ. απενεργγ. > Κρυπτογρ. και αποθ. κλειδ..
- 2 Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε το κλειδί κρυπτογράφησης. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από 4 τουλάχιστον χαρακτήρες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
- 3 Δώστε ένα όνομα στο κλειδί κρυπτογράφησης, ώστε να μπορείτε να βρίσκετε ευκολότερα το σωστό κλειδί όποτε το χρειάζεστε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον κλειδί ή να κρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης χωρίς κλειδί.

Αποκρυπτογράφηση μνήμης τηλεφώνου

Επιλέξτε Κρυπτογρ. απενεργγ..

Αποκρυπτογράφηση κάρτας μνήμης

Επιλέξτε Κρυπτογρ. ενεργγ. > Αποκρυπτογράφηση.

Συμβουλή: Για να αποκρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης και να απενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, επιλέξτε **Κρυπτογρ. ενεργοπ.** > **Αποκρυπτ. & απεν. κρυπτογρ.**

Προετοιμασία του τηλεφώνου σας για ανακύκλωση

Εάν αγοράσετε ένα νέο τηλέφωνο ή θέλετε για οποιονδήποτε λόγο να απορρίψετε το τηλέφωνό σας, η Nokia σας συνιστά να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας. Πριν από αυτό, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο από το τηλέφωνό σας.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου

- 1 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για το περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή.
- 2 Τερματίστε όλες τις ενεργές συνδέσεις και κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλεφώνου** > **Εργοστασιακές ρυθμ.** > **Διαγραφή δεδ. & επαναφορά.**
- 4 Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.
- 5 Το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχει διαγραφεί όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως επαφές, εικόνες, μουσική, βίντεο, σημειώσεις, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα SIM δεν διαγράφονται.

Θυμηθείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης και την κάρτα SIM από το τηλέφωνό σας.

Εύρεση περισσότερης βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του τηλεφώνου σας, ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε  > **Οδηγίες χρ.**

Επίσης, μπορεί να σας ενδιαφέρει το κανάλι Βίντεο υποστήριξης Nokia στο YouTube.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάντε τα παρακάτω:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν πληκτρολογήσετε εσφαλμένα τον κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή τον κωδικό PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μπλοκάρισμα π.χ. κλεμμένων τηλεφώνων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 4 ψηφία ή χαρακτήρες)	Σας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Κρατήστε μυστικό τον κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν τυχόν ξεχάσατε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ

επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε κάποιες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις ενεργές κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλεφώνου** > **Εργοστασιακές ρυθμ.** > **Επαναφορά.**
- 3 Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει τα έγγραφα ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Μετά την επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων, το τηλέφωνο απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Τι να κάνω όταν η μνήμη γεμίζει;

Εάν το τηλέφωνό σας εμφανίζει ένδειξη πλήρους μνήμης, αφαιρέστε εφαρμογές και περιεχόμενο που δεν χρειάζεστε από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Εάν λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν υπάρχει επαρκής μνήμη όταν διαγράφετε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, διαγράψτε τα στοιχεία ένα-ένα, ξεκινώντας από τα μικρότερα σε μέγεθος στοιχεία.

Αντιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να κρατήσετε σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν διατίθεται) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή. Εάν είναι δυνατό, εγκαθιστάτε εφαρμογές στην κάρτα μνήμης, αντί στη μνήμη του τηλεφώνου.

Η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει

Ε: Γιατί η ένδειξη μηνύματος αναβοσβήνει στην αρχική οθόνη;

Α: Στο τηλέφωνό σας έχει αποθηκευτεί ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός μηνυμάτων. Διαγράψτε μερικά μηνύματα. Ο αριθμός μηνυμάτων που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM είναι σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό που μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Suite για να αποθηκεύσετε μηνύματα σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Διπλή εμφάνιση επαφής στη λίστα επαφών

E: Μια επαφή εμφανίζεται δυο φορές στη λίστα επαφών μου. Πώς μπορώ να αφαιρέσω την πρόσθετη επαφή;

A: Μπορείτε να συγχωνεύσετε δυο επαφές σε μία. Πατήστε **Επιλογές > Συνένωση 2 επαφών**, επιλέξτε τις επαφές που θα συγχωνεύσετε και επιλέξτε **Συνένωση**.

Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Εάν εμφανίζονται μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες, επιλέξτε  >  > **Σελίδα > Προεπιλ. κωδικοποίηση** και τη σωστή κωδικοποίηση για το σύνολο χαρακτήρων της γλώσσας.

Προετοιμασία του τηλεφώνου σας για ανακύκλωση

Εάν αγοράσετε ένα νέο τηλέφωνο ή θέλετε για οποιονδήποτε λόγο να απορρίψετε το τηλέφωνό σας, η Nokia σας συνιστά να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας. Πριν από αυτό, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο από το τηλέφωνό σας.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου

- 1 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για το περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή.
- 2 Τερματίστε όλες τις ενεργές συνδέσεις και κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλεφώνου > Εργοστασιακές ρυθμ. > Διαγραφή δεδ. & επαναφορά**.
- 4 Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.
- 5 Το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχει διαγραφεί όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως επαφές, εικόνες, μουσική, βίντεο, σημειώσεις, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα SIM δεν διαγράφονται.

Θυμηθείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης και την κάρτα SIM από το τηλέφωνό σας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση Wi-Fi ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να περιέχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την παρέλευση της ελάχιστης περιόδου αδράνειας.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το κέντρο επικοινωνιών της Nokia Care.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση δικτύου WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 και δικτύου GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό καθαριστή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling .

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής

(copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WM DRM 10 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιος λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να ανακτήσετε τις άδειες σε περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Μπαταρίες και φορτιστές

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντηθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς φορτισμένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μείνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δώμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Επείγουσες κλήσεις

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ίσως χρειάζεται επίσης να κάνετε τα παρακάτω:
 - Να τοποθετήσετε κάρτα SIM.
 - Να αφαιρέσετε περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας, όπως φραγή κλήσεων, επιτρεπτές κλήσεις ή κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Εάν η οθόνη της συσκευής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο μενού όσες φορές χρειάζεται.
- Επιλέξτε .
- Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
- Επιλέξτε .
- Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του λογαριασμού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις μέσω κυψελικών δικτύων και μέσω του φορέα παροχής κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή**Προειδοποίηση:**

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Προστατέψτε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.

- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδιοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιотική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Οχήματα

Τα ραδιοήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να οβηόσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι ελεχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να

χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,03 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνотήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-718 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και Ovi είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υποσχέση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται με ξεχωριστή χρέωση.

Ευρετήριο**B**

blog	67
Bluetooth	112, 113, 114, 115
browser	
<i>Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	

E

e-mail	61, 62, 65
— widget	65
— ανάγνωση και απάντηση	63
— αποστολή	64
— γραμματοκιβώτιο	63
— δημιουργία	64
— ρύθμιση	63
— συνημμένα	64
<i>Βλέπε e-mail</i>	
Exchange ActiveSync	62

G

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης)	92, 93
--	--------

I

internet	
<i>Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	

M

MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)	57
---	----

N

Nokia Mail	61
Nokia Suite	21, 84
Nokia Sync	125

Q

Quickoffice	107
-------------	-----

R

RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων)	87
--------------------------------------	----

S

SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)	57
---	----

T

TV	
— παρακολούθηση προγραμμάτων	81
— προβολή φωτογραφιών και βίντεο	79

V

VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο)	118
--------------------------------	-----

W

widget	37, 65, 81
widgets	37
Wi-Fi	110, 111, 112

A

αγαπημένα	54
άδειες	85
αθόρυβο προφίλ	34
ακουστικά	17
αναζήτηση	30
— επαφές	40
— ραδιοφωνικοί σταθμοί	86, 87
ανακύκλωση	132
αναμονή κλήσης	41
αντιγραφή περιεχομένου	18, 19, 81, 84, 116, 126
αντιμετώπιση προβλημάτων	67, 132
αποκρυπτογράφηση	128
απομακρυσμένο κλείδωμα	126, 127
αριθμητικό πληκτρολόγιο	26
αριθμομηχανή	108
Αριθμός IMEI	130
αρχεία zip	109
αρχική οθόνη	24, 35, 36, 37, 65

Β	
βίντεο	80
— αναπαραγωγή	79, 80
— αντιγραφή	19, 81, 116, 126
— αποστολή	74, 114
— εγγραφή	72, 76
— κοινή προβολή	52, 70
— κοινή χρήση	51, 75
— παρακολούθηση	76
— πληροφορίες τοποθεσίας	74
βοήθεια	20

Γ	
γενέθλια	106
γραμματοκιβώτιο	
— ομιλία	48

Δ	
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου	122
διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	33,
35, 36, 37, 38	
διαχείριση αρχείων	121, 122, 123
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM)	85

Ε	
εγγραφή	
— βίντεο	76
— ήχοι	85
— κλήσεις	47
εγκατάσταση εφαρμ.	123
εικονίδια	29
εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο	26
εικονικό πληκτρολόγιο	25
εισαγωγή κειμένου	25, 26, 27, 28
εισερχόμενα, μηνύματα	59
εκτροπή κλήσεων	49
Εναλλαγή τηλεφώνων	19, 126
ενδείξεις	29, 131
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	17

ενημερώσεις	
— εφαρμογές	119, 120
— λογισμικό τηλεφώνου	119, 120, 121
ενημερώσεις κατάστασης	69, 70
ενημερώσεις λογισμικού	119, 120, 121
επαναφορά ρυθμίσεων	131
επαφές	53, 56
— widgets	37
— αγαπημένα	54
— αναζήτηση	40
— αντιγραφή	19, 126
— αντιμετώπιση προβλημάτων	132
— αποθήκευση	53, 54
— αποστολή	55, 114
— εικόνες	55
— επεξεργασία	53
— ήχοι κλήσης	55
— ομάδες	56
— προσθήκη	53
— σε κοινωνικά δίκτυα	69, 71
— συγχρονισμός	56, 125
επείγουσες κλήσεις	136
επεξεργασία φωτογραφιών	78
επέτειοι	106
εργασίες	105
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά	131
εφαρμογές	25, 38, 120, 123, 124
Εφαρμογές Java	123
εφαρμογές γραφείου	107
εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων	60
Η	
Η Κάρτα μου	55
ημερολόγιο	71, 103, 104, 105, 106
ημερομηνία και ώρα	101, 102
ηχητικά μηνύματα	57, 58
ήχοι	
— προσαρμογή	33
ήχοι κλήσης	33, 47, 55

Θ			
θέματα	35	κλήσεις βίντεο	42, 43
		κλήσεις Διαδικτύου	46
		κλήσεις ομιλίας	
Ι		Βλέπε <i>κλήσεις</i>	
Ιμάντας καρπού	16	κοινή χρήση, με σύνδεση	70, 75
		κοινωνικά δίκτυα	68, 69, 70, 71
Κ		κρυπτογράφηση	128
Καιρός	92	Κωδικοί PIN	130
κάμερα	71	Κωδικοί PUK	130
— αποστολή φωτογραφιών	74	κωδικοί πρόσβασης	130
— εγγραφή βίντεο κλιπ	76	κωδικός ασφαλείας	126, 130
— κοινή χρήση βίντεο	75	κωδικός κλειδώματος	126, 130
— κοινή χρήση φωτογραφιών	75		
— λήψη φωτογραφιών	72, 73	Λ	
— Πληροφορίες θέσης	74	λεξικό	108
κάρτα SIM	56	λήψεις	38
— τοποθέτηση	10	— θέματα	35
κάρτα μνήμης	12, 122, 123	λίστες αναπ.	83
Κατάστημα Nokia		Λογαριασμός Nokia	19
— αγορά	38	λογισμικό	123
— λήψεις	38		
κεραίες	16	Μ	
κλείδωμα		μεγάφωνο	10
— απομακρυσμένο	127	μενού	38
— οθόνη	10	μεταδόσεις Ιστού	67
— πλήκτρα	10	μετάδοση, ειδήσεις	67
— τηλέφωνο	126, 127	μετάδοση ειδήσεων	67
κλείδωμα πλήκτρων	10	μεταφορά περιεχομένου	19, 81, 84, 116, 126
κλείδωμα συσκευής	126, 127	μηνύματα	57, 59, 131
κλείδωμα τηλεφώνου	126, 127	— αποστολή	57
κλήσεις	48	— ήχος	58
— απάντηση	40	— συζητήσεις	59
— απόρριψη	40	μηνύματα multimedia	57
— εκτροπή	49	μηνύματα κειμένου	57
— επείγουσες	136	μνήμη	121, 129, 132
— κλήσεις βίντεο	42	— σβήσιμο	123, 131
— κλήσεις Διαδικτύου	46	μουσική	82, 84
— περιορισμός	49, 50	— λίστες αναπ.	83
— πραγματοποίηση	39, 41	Μουσική Nokia	84
— συνδιάσκεψη	43		
— τελευταία κλήση	47		

μπαταρία	13, 135
— εξοικονόμηση ισχύος	31
— τοποθέτηση	13
— φόρτιση	14, 15

Ο

Οδήγηση	
— αλλαγή προβολών	94
— διαδρομές οδήγησης	93, 94
— πλοήγηση	93
— προβολή χάρτη	94
— σχεδιασμός διαδρομών	95
— φωνητική καθοδήγηση	94
Οδηγοί	91
οδηγός χρήσης	20
οθόνη αφής	9, 22, 25, 26

Π

παγκόσμιο ρολόι	102, 103
πλήκτρα έντασης ήχου	10
πλήκτρα και μέρη	8, 9
πληκτρολόγιο	25
πληροφορίες εντοπισμού θέσης	70, 92, 93
πληροφορίες θέσης	93
Πληροφορίες θέσης	92, 106
πληροφορίες τοποθεσίας	70, 74
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	129
πολλές ταυτόχρονες εργασίες	25
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	65, 67, 132
— περιήγηση σελίδων	66
— προσωρινή μνήμη	66
— σελιδοδείκτες	67
προσκλήσεις σε σύσκεψη	65
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	85
προσωπικά στοιχεία	55, 114
προσωρινή μνήμη	66
προφίλ	33, 34
— δημιουργία	34
— εκτός σύνδεσης	30

— προσαρμογή	33, 34
προφίλ εκτός σύνδεσης	30

P

ραδιόφωνο	86, 87
Ραδιόφωνο FM	86, 87
ρολόι	101, 102, 103
ρολόι αφύπνισης	101
ρυθμίσεις	
— γλώσσα	60
— επαναφορά	131
— σημεία πρόσβασης	109
ρυθμίσεις αισθητήρα	47
ρυθμίσεις γλώσσας	60

Σ

σελιδοδείκτες	67
σημειώσεις	108
συχρονισμός	56, 124, 125
συμβουλές για το περιβάλλον	132
συνδέσεις δεδομένων	118
— Bluetooth	112
σύνδεση internet	109
Σύνδεση USB	116, 117
σύνδεση καλωδίου	116
σύνδεση στον ιστό	109
συνδεσιμότητα	118
συντομεύσεις	24, 37
συσκέψεις	104, 106

T

ταπετοαρία	36
ταχεία κλήση	45
τηλ. κατάλ.	
Βλέπε <i>επαφές</i>	
τηλέφωνο	
— ρύθμιση	18

Υ

Υπηρεσίες Nokia	19, 56
υποστήριξη	20, 129

Φ	
φακός	9
Φόρτιση USB	14, 15
φόρτιση της μπαταρίας	14, 15, 135
φραγή	
— συσκευές	115
φραγή κλήσεων	49
φωνητικές εντολές	45
φωτισμός ειδοποίησης	30
φωτογραφίες	
— αντιγραφή	19, 116, 126
— αποστολή	74, 114
— επεξεργασία	78
— κοινή χρήση	70, 75
— λήψη	72, 73
— οργάνωση	78
— πληροφορίες τοποθεσίας	74
— προβολή	76, 79

Χ	
Χάρτες	88
— Check in	99
— Αγαπημένα	98
— αλλαγή προβολών	91
— αναφορά	100
— αποθήκευση θέσεων	98
— διαδρομές οδήγησης	93
— διαδρομές πεζοπορίας	96, 97
— εντοπισμός	92
— εύρεση θέσεων	90
— καιρός	92
— κοινή προβολή θέσεων	99
— κοινή χρήση θέσεων	99
— λήψη χαρτών	90
— οδηγοί	91
— περιήγηση	89
— πληροφορίες κίνησης	95
— πλοήγηση	93, 94, 96, 97
— προβολή αποθηκευμένων θέσεων	98
— συγχρονισμός	98
— φωνητική καθοδήγηση	97

Ω	
ώρα και ημερομηνία	101, 102