

Brugervejledning til Nokia C6-01

Indholdsfortegnelse	
Sikkerhed	5
Kom godt i gang	6
Taster og dele	6
Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video	8
Låsning og oplåsning af taster og skærm	8
Indsætning af SIM-kortet	8
Indsætning eller fjernelse af hukommelseskortet	10
Opladning	11
Antenneplacering	14
Fastgørelse af håndledsremmen	14
Headset	14
Sådan tænder eller slukker du enheden	14
Første gang du bruger enheden	15
Nokia-konto	16
Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed	16
Konfiguration af enheden	17
Brugervejledningen på enheden	17
Installation af Nokia Ovi Suite på din pc	18
Nokias Ovi-internettjenester	19
Ovi by Nokia	19
Om Ovi Mail	19
Om internettjenesten Ovi Kort	20
Om Ovi Musik	20
Om Ovi Marked	20
Grundlæggende brug	20
Handleringer på berøringsskærmen	20
Elementer på det interaktive startskærm billede	23
Skift mellem åbne programmer	24
Skrivning af tekst	25
Skærmindikatorer	28
Blinkende meddelelseslys ved ubesvarede opkald eller beskeder	29
Søgning på enheden og internettet	29
Brug af enheden offline	30
Forlængelse af levetiden for batterier	30
Tilpasning	32
Profiler	32
Ændring af dit tema	33
Startskærm billede	33
Organisering af programmerne	36
Hentning af et spil, et program eller et andet element	37
Telefon	37
Opkald til et telefonnummer	37
Besvarelse af et opkald	38
Søgning efter en kontakt	38
Afvisning af opkald	39
Opkald til en kontakt	39
Besvarelse af et ventende opkald	39
Foretagelse af videoopkald	40
Besvarelse af videoopkald	41
Afvisning af videoopkald	41
Foretagelse af conferenceopkald	41
Opkald til de numre, du bruger mest	42
Opkald ved hjælp af stemmen	43
Opkald via internettet	44
Opkald til det seneste udgående nummer	45
Optagelse af en telefonsamtale	45
Lydløs med vending	45
Visning af ubesvarede opkald	45
Sådan ringer du til din telefonsvarer	46
Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer	46
Spærring af indgående og udgående opkald	47
Blokering af opkald til visse numre	47
Deling af video	48

Kontakter	50	Om Socialt	63
Om Kontakter	50	Se dine venners statusopdateringer i én visning	63
Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser	50	Opdatering af din status i sociale netværkstjenester	64
Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget	50	Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger	64
Hurtig kontakt til de vigtigste personer	51	Se dine venners statusopdateringer på startskærm-billedet	64
Tilføjelse af et billede til en kontakt	51	Overførsel af et billede eller en video til en tjeneste	64
Valg af en ringetone til en bestemt kontakt	52	Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering	65
Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort	52	Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste	65
Oprettelse af en kontaktgruppe	52	Tilføjelse af en begivenhed i enhedens kalender	66
Afsendelse af en besked til en gruppe	53		
Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til enheden	53	Kamera	66
Sikkerhedskopiering af kontakter til Ovi by Nokia	53	Brug af kameraet	66
		Billedtagning	66
Beskeder	54	Tip til billeder og videoer	67
Om Beskeder	54	Billedtagning i mørke	68
Afsendelse af en besked	54	Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer	68
Afsendelse af en lydbesked	55	Sådan sender du et billede eller en video	69
Modtagelse af beskeder	55	Optagelse af en video	69
Visning af en samtale	56		
Afspilning af en SMS-besked	56	Dine billeder og videoer	70
Ændring af sprog	57	Om Billeder	70
		Visning af billeder og videoer	70
E-mail	57	Organisering af dine billeder	71
E-mail	57	Redigering af de billeder, du har taget	72
		Udskrivning af et billede, du har taget	72
Internet	60	Visning af billeder og videoer på tv	73
Om internetbrowseren	60		
Brug af internetbrowseren	61	Video og tv	73
Tilføjelse af bogmærke	61	Videoer	73
Abonnement på en internetkilde	61	Se web-tv	74
Begivenheder i nærheden	62		
Adgang til virksomhedens intranet	62		
Sociale netværk	63		

Musik og lyd	75
Musikafspiller	75
Om Ovi Musik	77
Beskyttet indhold	78
Optagelse af lyde	78
FM-radio	78
Kort	80
Navigation til en destination	80
Min position	81
Søgning	85
Foretrukne	87
Funktionen Check in	89
I bil eller til fods	90
Give feedback på Kort	95
Tidsstyring	95
Ur	95
Kalender	97
Kontor	101
Quickoffice	101
Læsning af PDF-dokumenter	101
Sådan foretages en udregning	102
Oprettelse af noter	102
Oversættelse af ord fra et sprog til et andet	102
Åbning eller oprettelse af zip-filer	103
Adgang til virksomhedens intranet	103
Forbindelse	103
Internetforbindelser	103
Trådløst LAN	104
Bluetooth	106
USB-datakabel	109
Afbrydelse af en netværksforbindelse	110
Lagring af filer på et fjernedrev	111
Enhedsstyring	112
Hold enhedens software og programmer opdateret	112
Håndtering af filer	113

Frigørelse af hukommelse til mere indhold	115
Administration af programmer	115
Synkronisering af indhold	116
Kopiering af kontakter eller billeder mellem enheder	118
Beskyttelse af enheden	118
Klargøring af enheden til genbrug	120

Få mere hjælp	120
Support	120

Adgangskoder	120
---------------------	------------

Fejlfinding	121
Gendannelse af oprindelige indstillinger	121
Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?	122
Beskedindikatoren blinker	122
En kontakt vises to gange på kontaklisten	122
Internetsider, der ikke kan læses	122
Klargøring af enheden til genbrug	122

Beskyttelse af miljøet	123
Spar energi	123
Genbrug	123

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	124
--	------------

Indeks	131
---------------	------------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

GLASDELE



Frontcoveret på enheden er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN



Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.


Kom godt i gang

Taster og dele

Forside



- 1 Ørestykke
- 2 Lyssensor
- 3 Nærhedsføler. Deaktiverer automatisk berøringsskærmen under et opkald.
- 4 Menutast
- 5 Opkaldstast
- 6 Sekundært kamera
- 7 Afslutningstast og tænd/sluk-tast



Sørg for, at området over berøringsskærmen ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

Sider, bagside og bund



- 8 Kamerablitz/lommelygte
- 9 Lydstyrke-/zoomtast
- 10 Kontakt til tastelås/lommelygte
- 11 Kameratast
- 12 Kamera
- 13 Højttaler
- 14 Stik til oplader
- 15 Håndledsremskrog
- 16 Opladningsindikator
- 17 Nokia-AV-stik (3,5 mm)
- 18 Mikro-USB-stik
- 19 Mikrofon

Berøringsskærm

Du kan styre enheden ved at røre let på skærmen med fingerspidserne. Skærmen reagerer ikke, hvis du bruger fingerneglene.

Hvis dine fingerspidser er kolde, reagerer skærmen muligvis ikke på berøringen.



Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

Lommelygte

Kamerablitzten kan bruges som lommelygte. Du kan tænde og slukke lommelygten ved at skubbe og holde kontakten til tastelåsen i to sekunder.

Lommelygten kan kun benyttes, når du er på startskærbilledet. Du kan også tænde lommelygten, når du er på startskærbilledet, og tasterne og skærmen eller enheden er låst.

Lys ikke andre personer i øjnene med lommelygten.

Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video

Brug lydstyrketasterne.

Du kan justere lydstyrken under et opkald, eller når et program er aktiveret.

Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

Aktivering eller deaktivering af højttaleren under et opkald

Vælg  eller .

Låsning og oplåsning af taster og skærm

Lås enhedens taster og skærm, så der ikke ved et uheld foretages et opkald, når enheden ligger i din lomme eller taske.

Skub kontakten til tastelåsen.



Tip! Hvis du ikke kan komme til at skubbe kontakten til tastelåsen, skal du trykke på menutasten og vælge **Lås op** for at låse enheden op.


Automatisk låsning af taster og skærm

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout f. skærm/tast.lås.**
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.


Indsætning af SIM-kortet

Der må ikke sættes mærkater på SIM-kortet.


- 1 Skub coveret, så det åbnes, og tag det af.

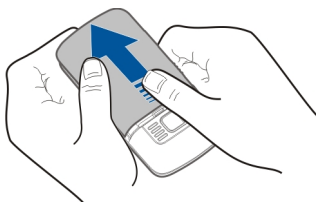


- 2 Tag batteriet ud.

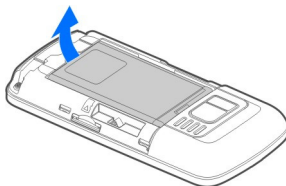

- 3 Skub SIM-kortholderen for at låse den op.

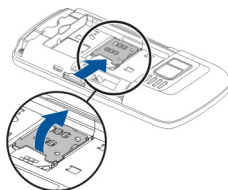

- 4 Løft SIM-kortholderen ud, og indsæt SIM-kortet. Sørg for, at kortets kontaktområde vender nedad, når SIM-kortholderen sænkes.

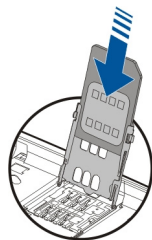

- 5 Sænk SIM-kortholderen. Skub SIM-kortholderen for at låse den.



- 6 Genindsæt batteriet, og sæt bagcoveret på igen.

Indsætning eller fjernelse af hukommelseskortet

Brug kun compatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er compatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

Du kan optage videoer i HD-opløsning med enheden. Hvis du optager en video på et hukommelseskort, skal du bruge et hurtigt microSD-kort i høj kvalitet fra en kendt producent for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.




Der må ikke sættes mærkater på hukommelseskortet.

Indsættelse af hukommelseskortet

Hvis der ikke allerede er indsat et hukommelseskort:


- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Sørg for, at kontaktområdet på hukommelseskortet vender nedad. Skub kortet indad, indtil der lyder et klik.

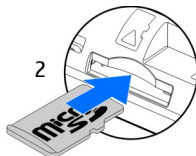

- 3 Sæt bagcoveret på plads igen.

Fjernelse af hukommelseskortet

- 1 Skub kortet indad, indtil der lyder et klik.
- 2 Træk kortet ud.

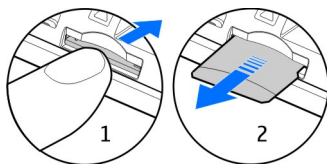

Opladning


Om batteriet

Enheden har et genopladeligt batteri, der kan tages ud. Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia og beregnet til denne enhed. Du kan også bruge et kompatibelt USB-datakabel til at oplade enheden.


Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, aktiveres strømsparetilstanden. Du kan deaktivere strømsparetilstanden ved at trykke på tænd/sluk-knappen  og vælge **Deak. strømbesparelse**. Når strømsparetilstand er aktiveret, kan du muligvis ikke redigere indstillingerne i visse programmer.

Indsættelse af batteriet

- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Arranger batterikontakterne, og indsæt batteriet.

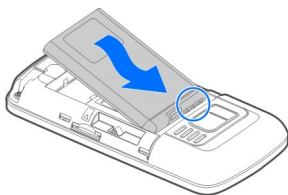

- 3 Sæt bagcoveret på plads igen.

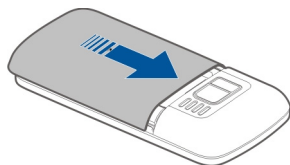


Opladning af batteriet


Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder enheden for første gang.

Hvis enheden angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

1

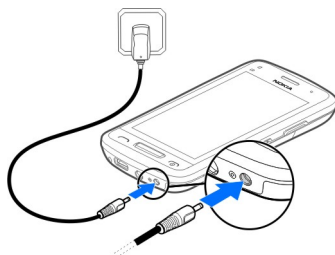

2

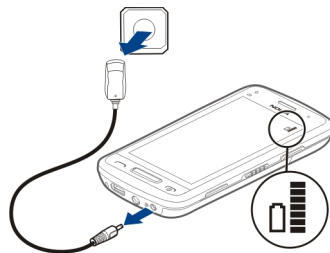


Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt stykke tid, og du kan bruge enheden, mens den bliver opladet.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.


Tip! Du kan også bruge en kompatibel USB-oplader til at oplade batteriet.

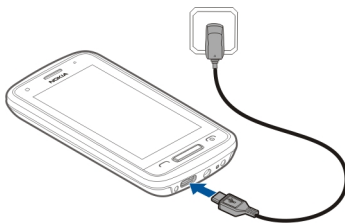

Opladning af batteriet via USB

Er batteriet ved at løbe tør for strøm, og har du ikke opladeren med dig? Du kan bruge et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte en kompatibel enhed, f.eks. en computer.

Vær forsigtig, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet, så du ikke kommer til at beskadige opladerstikket.

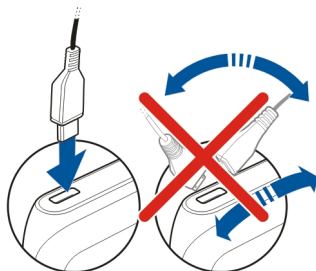

Du kan synkronisere enheden, mens den oplades, hvis den er tilsluttet en computer.

Det kan tage længere tid, inden USB-opladningen startes, og denne opladningsmetode kan muligvis ikke benyttes, hvis du bruger en USB-hub, der ikke er tilsluttet elnettet. Enheden oplades hurtigere, når den er tilsluttet en stikkontakt.

Når batteriet oplades, lyser opladningsindikatoren ud for USB-stikket. Når batteriets opladningsniveau er lavt, blinker opladningsindikatoren. Det kan tage et stykke tid, inden opladningen startes.


Antenneplacering

Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.




Fastgørelse af håndledsremmen

Fastgør remmen som vist, og udskift bagcoveret.

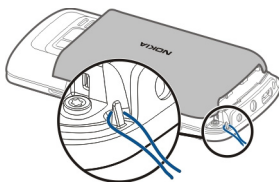

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden.

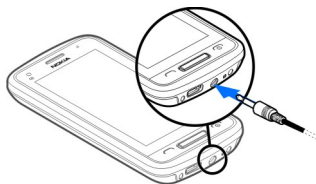

Sådan tænder eller slukker du enheden

Hold tænd/sluk-tasten  nede, indtil enheden vibrerer.



Første gang du bruger enheden

Du får hjælp til at udføre den grundlæggende konfiguration, første gang du indsætter SIM-kortet og tænder enheden. Du skal oprette en Nokia-konto for at kunne bruge alle Nokias Ovi-tjenester. Du kan også kopiere dine kontakter og andet indhold fra din tidligere enhed og abonnere på nyttige tip og gode råd.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne oprette en Nokia-konto. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, kan du oprette en konto på et senere tidspunkt.

Tip! Du kan oprette og administrere din Nokia-konto på internettet ved at gå til www.ovi.com.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, skal du logge på.

Tip! Har du glemt din adgangskode? Du kan bede om at få adgangskoden tilsendt via e-mail eller SMS-besked.

Brug programmet Telefonskift til at kopiere dit indhold, f.eks.:

- Kontakter
- Beskeder
- Billeder og videoer
- Personlige indstillinger

Når du opretter din e-mail-konto, kan du angive, at din indbakke skal vises på startskærbilledet, så du hurtigt kan tjekke din e-mail.

Hvis du skal foretage et nødopkald under oprettelsen af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten.

Nokia-konto

Første gang du tænder enheden, får du hjælp til at oprette en Nokia-konto.

Med din Nokia-konto kan du f.eks.:

- Få adgang til Nokias Ovi-tjenester med ét brugernavn og én adgangskode – både på enheden og fra en kompatibel computer
- Hente indhold fra Ovi-tjenester
- Gemme oplysninger om enhedens modelnavn og kontaktoplysninger. Du kan også tilføje oplysninger om dit betalingskort.
- Gemme vigtige ruter til fods eller i bil i Ovi Kort

Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Nokia-kontoen og Ovi-tjenesterne.

Hvis du vil oprette en Nokia-konto på et senere tidspunkt, skal du gå ind på en Ovi-tjeneste fra enheden. Her vil du blive bedt om at oprette en konto.

Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din forrige compatible Nokia-enhed, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge den nye enhed? Brug programmet Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye enhed helt gratis.

Vælg Menu > Programmer > Værktøjer > Tlf.opsæt. og Dataoverførsel.



Hvis programmet Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-enhed, sender den nye enhed en besked til den gamle enhed. Åbn beskeden på den gamle enhed, og følg vejledningen.

- 1 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem enhederne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret.

- 2 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 3 Vælg indholdet, og vælg **OK**.

Konfiguration af enheden

Hvis du vil angive grundlæggende indstillinger for enheden, skal du vælge genvejen **Tlf.opsæt.** , der findes på et af dine startskærbilleder. Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte mellem startskærbillederne.

Du kan gøre følgende:

-  Kopiere kontakter, billeder og andet indhold fra din tidligere Nokia-enhed
-  Tilpasse enheden ved at ændre ringetonen og det visuelle tema
-  Konfigurere e-mail
-  Opdatere enhedens software

Du kan også vælge **Menu > Programmer > Værktøjer > Tlf.opsæt.**, hvis du vil angive indstillingerne senere.

Brugervejledningen på enheden

 Vælg **Menu > Programmer > Brugervejl.**

Åbning af brugervejledningen fra et program

Vælg **Valg > Brugervejledning**. Denne mulighed er ikke tilgængelig i alle programmer.

Søgning i brugervejledningen

Når brugervejledningen er åben, skal du vælge **Valg > Søg** og indtaste et bogstav eller et ord i søgefeltet.

Skift mellem brugervejledningen og et program

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.

 angiver et link til en internetside. Der kan være links til relaterede emner efter instruktionerne.


Installation af Nokia Ovi Suite på din pc

Med pc-programmet Nokia Ovi Suite kan du håndtere indholdet på enheden og synkronisere det med din computer. Du kan også opdatere enheden med den seneste software og hente kort.

Hent den nyeste version af Nokia Ovi Suite til din computer fra www.ovi.com/suite.

Hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du installere Nokia Ovi Suite fra enheden på følgende måde:


- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med din computer.
Hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista på computeren, skal du angive USB-tilstanden på enheden til **Dataoverførsel**. Vælg meddelelsesområdet øverst til højre, og vælg  > **USB** > **Dataoverførsel** for at vælge USB-tilstand på enheden. Enhedens hukommelseskort vises som en flytbar disk på din pc.

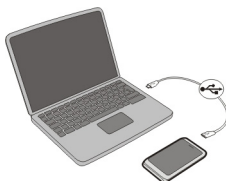

- 2 Vælg **Installer Nokia Ovi Suite** på computeren.



Hvis installationsvinduet ikke åbnes automatisk, skal du åbne installationsfilen manuelt. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, og dobbeltklik på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

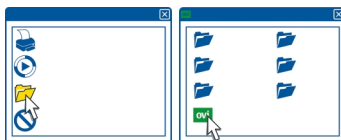

- 3 Følg vejledningen på skærmen.
- 4 Når installationen er fuldført, skal du kontrollere, at USB-tilstanden på enheden er sat til **Nokia Ovi Suite**, hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista på computeren.

Gå ind på www.ovi.com/suite for at få mere at vide om Nokia Ovi Suite.

Du kan se, hvilke operativsystemer Nokia Ovi Suite understøtter, på www.nokia.com/support.

Nokias Ovi-internettjenester

Ovi by Nokia

ovi Med Ovi by Nokia kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer i forskellige sociale netværkstjenester
- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til din enhed
- Finde vej med gratis navigationsvejledning til fodgængere og bilister, planlægge rejser og se steder på et kort
- Få en gratis Ovi Mail-konto
- Hente musik

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du kan få adgang til Nokias Ovi-tjenester ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger i supportafsnittet på www.ovi.com.

Om Ovi Mail

ovi Med Ovi Mail kan du nemt få adgang til din e-mail fra de gængse webmail-udbydere. Hvis du opretter en Nokia-konto, kan du også få en gratis e-mail-konto fra Ovi og bruge den på din mobilenhed eller computer. Spambeskyttelsen er med til at holde din

postkasse fri for uønskede e-mails, og virusbeskyttelsen gør det sikrere at bruge tjenesten.

Om internettjenesten Ovi Kort

 Med internettjenesten Ovi Kort kan du få vist steder fra hele verden.

Du kan gøre følgende:

- Søge efter adresser, interessante steder og tjenester
- Oprette ruter og få ruteanvisninger sving for sving
- Gemme dine favoritsteder og -ruter på din Nokia-konto
- Synkronisere dine gemte elementer med din compatible mobilenhed og få adgang til dem, når du er på farten

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Om Ovi Musik

 Med Ovi Musik kan du købe og hente sange til din enhed og computer og kopiere sange mellem enheden og computeren. Hvis du vil håndtere og organisere din musiksamling og de filer, du har hentet, kan du installere Nokia Ovi Player på en kompatibel pc eller bruge internetbrowseren til at hente musik.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Ovi Musik**, eller gå til www.ovi.com for at finde og udforske musik.

Om Ovi Marked

 Med Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Vælg **Menu** > **Marked**, eller gå til www.ovi.com.

Grundlæggende brug

Handlinger på berøringsskærmen


Du kan aktivere elementerne på brugergrænsefladen ved at trykke på eller holde fingeren på berøringsskærmen.

Åbne et program eller et andet element på skærmen


Tryk på programmet eller elementet.

Hurtig adgang til funktioner


Tryk på et element, og hold fingeren på det. Der åbnes en genvejsmenu med de tilgængelige indstillinger. Hvis du f.eks. vil sende et billede eller slette en alarm, skal du holde fingeren på billedet eller alarmen og vælge den relevante indstilling i genvejsmenuen.

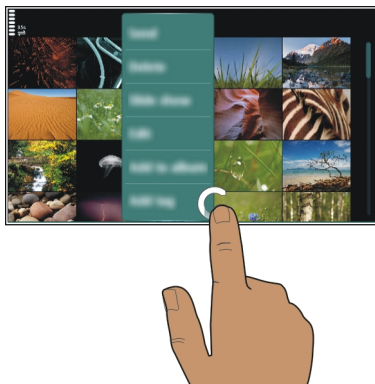

Hvis du trykker og holder fingeren på startskærbilledet, aktiveres redigeringstilstand.

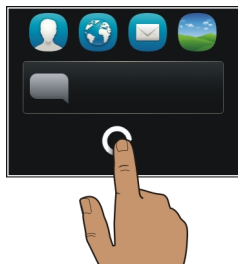


Trække et element

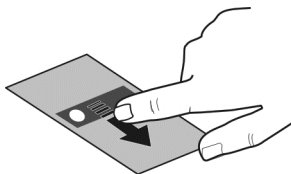

Tryk på elementet, og hold det, mens du lader fingeren glide over skærmen. Elementet følger din finger.

Du kan trække elementer på startskærm-billedet eller i hovedmenuen, når redigeringstilstanden er aktiveret.

Stryge

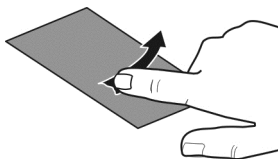


Placer en finger på skærmen, og lad fingeren glide med en rolig, konstant bevægelse i den ønskede retning.

Når du ser billeder, kan du f.eks. få vist det næste billede ved at stryge fingeren til venstre.


Rulle på en liste eller i en menu

Placer fingeren på skærmen, lad den hurtigt glide op eller ned, og løft den derefter. Indholdet på skærmen fortsætter med at rulle med samme hastighed og i samme retning, som da du løftede fingeren. Hvis du vil vælge et element på rullelisten eller stoppe bevægelsen, skal du trykke på elementet.

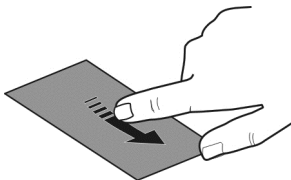

Zoome ind

Placer to fingre på et element, f.eks. et billede eller en internetside, og lad fingrene glide fra hinanden.

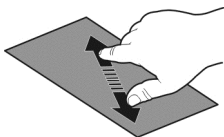

Zoome ud

Placer to fingre på elementet, og knib fingrene sammen.

Tip! Du kan også trykke på elementet to gange for at zoome ind eller ud.

Elementer på det interaktive startskærm billede

Elementerne på startskærm billedet er interaktive. Du kan f.eks. ændre dato og klokkeslæt, indstille alarmer, skrive kalenderposter eller redigere profiler direkte på startskærm billedet.



Indstilling af en alarm

Vælg uret (1).

Aktivering eller redigering af profiler

Vælg profilen (2).

Visning eller redigering af tidsplan

Vælg datoen (3).

Visning af ubesvarede opkald og ulæste beskeder

Vælg meddelelsesområdet (4).

Visning af tilgængelige WLAN-netværk eller administration af Bluetooth-forbindelser

Vælg meddelelsesområdet (4).

Redigering af forbindelsesindstillingerne

Vælg meddelelsesområdet (4) og ➡.

I de fleste andre visninger kan du vælge meddelelsesområdet (4) og gøre følgende:

- Redigere forbindelsesindstillingerne
- Åbne uret og indstille en alarm
- Se batteristatus og aktivere strømbesparelsestilstand
- Se meddelelser om ubesvarede opkald og ulæste beskeder
- Åbne WLAN-guiden og oprette forbindelse til et WLAN-netværk
- Administrere Bluetooth-forbindelser

Skift mellem åbne programmer

Du kan se, hvilke programmer og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.



Når der kører programmer i baggrunden, bruges der mere batteristrøm og hukommelse. Vælg for at lukke et program, som du ikke bruger.


Tip! Hvis du vil lukke alle åbne programmer, skal du vælge og holde opgaveskifteren og derefter vælge **Luk alle** i genvejsmenuen.

Skrivning af tekst

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Brug af det virtuelle tastatur

Du kan aktivere det virtuelle tastatur ved at vælge et felt til tekstindtastning. Det virtuelle tastatur kan bruges både i landskabstilstand og portrættstilstand.

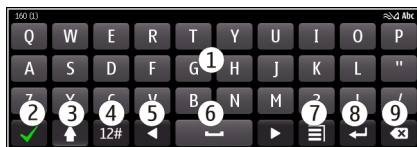

- 1 Virtuelt tastatur
- 2 Luk-tast – luk det virtuelle tastatur.
- 3 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange. En streg under tasten angiver, at Caps Lock er aktiveret.
- 4 Tegnområde – vælg det ønskede tegnområde, f.eks. tal eller specialtegn.
- 5 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.
- 6 Mellemrumstast – indsæt et mellemrum.
- 7 Inputmenu – Aktivér ordforslag, eller vælg et andet skriftsprog.
- 8 Enter-tast – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. I adressefeltet i internetbrowseren fungerer tasten f.eks. som ikonet Gå til.
- 9 Tilbagetast – slet et tegn.

Skift mellem det virtuelle tastatur og det numeriske tastatur i portrættstilstand

Vælg > Alfanumerisk tastatur eller QWERTY-tastatur.

Tilføjelse af accenttegn til tegn

Vælg og hold tegnet.

Aktivering af ordforslag med det virtuelle tastatur

Det er muligvis ikke muligt at benytte ordforslag på alle sprog.

- 1 Vælg > Indtastningsvalg > Aktivér ordforslag. vises.
- 2 Begynd at skrive et ord. Enheden foreslår mulige ord, mens du skriver. Når det korrekte ord vises, skal du vælge ordet.
- 3 Hvis ordet ikke findes i ordbogen, foreslår enheden et alternativt ord fra ordbogen. Hvis du vil tilføje det nye ord i ordbogen, skal du vælge det ord, du har skrevet.

Deaktivering af ordforslagstilstand

Vælg  > Indtastningsvalg > Deaktiver ordforslag.

Redigering af indstillinger for tekstindtastning

Vælg  > Indtastningsvalg > Indstillinger.

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur**Virtuelt alfanumerisk tastatur**

Hvis du foretrækker at bruge det alfanumeriske tastatur, når du skriver i portrættilstand, kan du skifte fra det virtuelle tastatur til det virtuelle alfanumeriske tastatur.

- 1 Vælg et felt til tekstindtastning.
- 2 Vælg  > **Alfanumerisk tastatur**.



- 1 Taltaster
- 2 * – indtast et specialtegn, eller skift mellem ordforslagene, hvis ordforslag er aktiveret, og ordet er understreget.
- 3 Skift-tast – skift mellem store og små bogstaver. Du kan aktivere eller deaktivere ordforslagstilstand ved at trykke hurtigt to gange på tasten. Du kan skifte mellem bogstavtilstanden og taltilstanden ved at holde tasten nede.
- 4 Luk-tast – luk det virtuelle alfanumeriske tastatur.
- 5 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.

- 6 Inputmenu – aktivér ordforslag, skift skriftsproget, eller skift til det virtuelle tastatur.
- 7 Tilbage-tast – slet et tegn.
- 8 Indikator for tekstindtastning (hvis tilgængelig) – angiver, om der anvendes store eller små bogstaver, og om bogstav- eller taltilstand eller ordforslagstilstand er aktiveret.

Aktivering af traditionel tekstindtastning med det virtuelle tastatur

Vælg # hurtigt to gange.

Indtastning af et tegn

- 1 Vælg en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En tast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.
- 2 Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, eller flytte markøren frem, og vælge tasten igen.

Indsættelse af et mellemrum

Vælg 0.

Flytning af markøren til næste linje

Vælg 0 hurtigt tre gange.

Aktivering af ordforslag med det virtuelle tastatur

Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Det er ikke muligt at benytte ordforslag på alle sprog.

- 1 Vælg  > Aktivér ordforslag.
- 2 Brug tasterne fra 2-9 til at skrive det ønskede ord. Du skal kun trykke én gang på hver tast for at skrive ét bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge 6 for N, 6 for o, 5 for k, 4 for i og 2 for a.
Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.
- 3 Hvis det ikke er det korrekte ord, der vises, skal du vælge * flere gange, indtil det korrekte ord vises. Hvis ordet ikke findes i ordbogen, skal du vælge Stav, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge OK.
Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge *, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge OK.
- 4 Du kan indsætte et mellemrum ved at vælge 0. Hvis du vil indsætte et almindeligt tegnsætningstegn, skal du vælge 1 og derefter vælge * flere gange, indtil det korrekte tegnsætningstegn vises.

5 Begynd at skrive det næste ord.

Deaktivering af ordforslag

Vælg hurtigt # to gange.

Angivelse af skriftsproget

Vælg Menu > Indstillinger og Telefon > Berøringsinput > Skriftsprog.

Ændring af sprog, når du skriver

Vælg  > Indtastningsvalg > Skriftsprog eller  > Skriftsprog.

Valgmulighederne kan variere.

Skærmindikatorer

Generelle indikatorer



Berøringsskærmen og tastene er låst.

Enheden underretter dig lydløst om indgående opkald eller beskeder.

Der er indstillet en alarm.

En tidsbestemt profil er aktiveret.

Der er en kalenderbegivenhed, som du ikke har reageret på.

Opkaldsindikatorer



Nogen har forsøgt at ringe til dig.

Du bruger en anden telefonlinje (netværkstjeneste).

Indgående opkald omstilles til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et nummer.

Enheden er klar til et internetopkald.

Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste).

Beskedindikatorer



Du har ulæste beskeder. Hvis indikatoren blinker, er mappen Indbakke muligvis fuld.

Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.

Netværksindikatorer

Enheden har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).

Enheden har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).

-  Der er en åben GPRS-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er parkeret, og  angiver, at en forbindelse åbnes eller lukkes.
-  Der er en åben EGPRS-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i parkeret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
-  Der er en åben 3G-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er parkeret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
-  Der er en åben HSPA-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er parkeret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
-  Der er en tilgængelig WLAN-forbindelse.  angiver, at forbindelsen er krypteret, og  angiver, at forbindelsen ikke er krypteret.

Forbindelsesindikatorer

-  Bluetooth er aktiv.  angiver, at enheden sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
-  Der er tilsluttet et USB-kabel til enheden.
-  GPS er aktiv.
-  Enheden er ved at udføre synkronisering.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.
-  Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.

Blinkende meddelelseslys ved ubesvarede opkald eller beskeder

Når enhedens meddelelseslys blinker, har du et ubesvaret opkald eller en ny besked.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys > Meddelelseslys**.

Søgning på enheden og internettet

 Du kan søge efter elementer, f.eks. beskeder, billeder, filer, musik eller videoer, der er gemt på enheden eller på internettet.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > Søg**.
- 2 Begynd at indtaste et søgeord, og vælg et af forslagene.
- 3 Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge linket til internetsøgning under søgeresultaterne. Du skal have en aktiv internetforbindelse.

Tip! Du kan tilføje en søge-widget på startskærmbilledet. Tryk og hold fingeren på startskærmbillede, og vælg . Vælg derefter søge-widget'en på listen.

Brug af enheden offline

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din kalender, listen over kontakter og offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen. Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller farer.

Vælg profilen på startskærbilledet, og vælg **Offline**.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem enheden og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når en anden profil aktiveres.

Du kan også bruge enheden uden et SIM-kort. Sluk enheden, og tag SIM-kortet ud. Når du tænder enheden igen, aktiveres offlineprofilen.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når offlineprofilen er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et WLAN-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth.

Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedskrav.

Forlængelse af levetiden for batterier

Hvis du synes, at du tit skal bruge opladeren, kan du reducere enhedens strømforbrug ved hjælp af de fremgangsmåder, der er angivet nedenfor.

- Oplad altid batteriet til fuld opladning.
- Når strømbesparesestilstanden er aktiveret, bliver enhedens indstillinger, f.eks. **Netværkstilstand** og pauseskærmen, optimeret.

Aktivering af strømbesparesestilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Aktivér strømbesparelse**. Du kan deaktivere strømbesparesestilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten  og vælge **Deak. strømbesparelse**.

Sådan lukker du programmer, du ikke bruger

Hold menutasten nede, stryg fingeren over skærmen, indtil det ønskede program vises, og vælg .

Lyde, temaer og effekter

- Slå unødvendige toner fra, f.eks. tastetoner.
- Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.
- Juster længden af den tidsperiode, hvorefter enhedens skærm slukkes.

Angivelse af varigheden på tidsperiode

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for lys**.

Aktivering af et mørkt tema og en mørk baggrund

Vælg **Menu > Indstillinger og Temaer > Generelt**. Du kan ændre baggrunden på startskærm billedet ved at vælge **Valg > Skift baggrund**.

Deaktivering af animerede baggrundseffekter

Vælg **Menu > Indstillinger og Temaer > Generelt > Valg > Temaeffekter > Fra**.

Reducering af skærmens lysstyrke

Vælg **Lysstyrke** under skærmindstillingerne.

Deaktivering af Stort ur pauseskærmen

Vælg **Menu > Indstillinger og Temaer > Pauseskærm > Ingen**.

Brug af netværket

- Aktivér offlineprofilen, hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger enheden og ikke vil foretage eller modtage opkald.
- Indstil enheden, så den ikke søger efter nye e-mails så tit.
- Brug en WLAN-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en pakke-dataforbindelse (GPRS eller 3G).
- Hvis enheden er indstillet til at bruge både GSM- og 3G-netværk (dobbelt netværkstilstand), bruger enheden mere strøm, når den søger efter 3G-netværket.

Sådan indstiller du enheden til kun at bruge GSM-netværket

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Netværk > Netværkstilstand > GSM**.

Deaktivering af Bluetooth, når funktionen ikke bruges

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth > Bluetooth > Fra**.

Enheden skal ikke søge efter tilgængelige WLAN-netværk

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN > Valg > Indstillinger > Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig**.

Opret kun en pakkeforbindelse (3G eller GPRS), når det er nødvendigt

Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Admin.indstillinger > Pakkeforbindelse > Pakkeforbindelse > Efter behov.

Tilpasning

Profiler

Om profiler

 Vælg Menu > Indstillinger > Profiler.

Venter du et opkald et sted, hvor du ikke kan lade telefonen ringe? Enheden har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse til forskellige hændelser og omgivelser. Du kan også oprette dine egne profiler.

Du kan tilpasse profilerne på følgende måder:

- Skift ringetonen og beskedtonerne.
- Juster lydstyrken for ringetoner og tastetoner.
- Deaktiver tastetoner og meddelelsetoner.
- Aktivér vibrationssignaler.
- Indstil enheden til at sige navnet på den kontakt, der ringer op.

Tilpasning af tonerne

Du kan tilpasse tonerne på enheden for hver profil.

Vælg Menu > Indstillinger > Profiler.

- 1 Vælg den ønskede profil.
- 2 Vælg **Tilpas** og den ønskede valgmulighed.

Tip! Hent ringetoner fra Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Deaktivering af lyden på enheden

Når den lydløse profil er aktiveret, er alle ringetoner og alarmer slået fra. Aktivér denne profil, når du er i biografen eller til møde.

Vælg profilen på startskærm-billedet, og vælg **Lydløs**.

Ændring af profilen til møder eller udendørs brug

Når mødeprofilen er aktiveret, bipper enheden diskret én gang i stedet for at anvende ringetonen. Når profilen til udendørs brug er aktiveret, er ringetonen højere, så du kan høre et opkald i støjende omgivelser.

Vælg profil på startskærm billedet, og vælg **Møde** eller **Udendørs**.

Oprettelse af en ny profil

Hvordan kan du tilpasse enheden til de behov, du har på arbejde, i skolen eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give profilerne relevante navne.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler og Valg > Opret ny**.
- 2 Angiv dine profilindstillinger, og vælg **Profilnavn**.
- 3 Indtast et navn til profilen.

Tidsindstillet profil

Du kan angive, at en profil skal være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når denne tidsperiode er forbi, aktiveres den tidligere anvendte profil.

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler**.

- 1 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tidsbestemt**.
- 2 Angiv det tidspunkt, hvor den tidsindstillede profil skal deaktiveres.

Ændring af dit tema



Du kan bruge temaer til at ændre brugergrænsefladens farver og udseende.

Vælg **Menu > Indstillinger > Temaer**.

Vælg **Generelt**, og vælg et tema.

Nogle temaer omfatter animerede effekter til baggrunden. Vælg **Generelt > Valg > Temaeffekter > Fra** for at spare på batteriet.

Tip! Hent temaer fra Nokias Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Startskærm billedet

Om startskærm billedet

På startskærm billedet kan du:

- Se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- Åbne dine favoritprogrammer
- Styre programmer, f.eks. radioen
- Tilføje genveje til forskellige funktioner, f.eks. oprettelse af en besked
- Få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende beskeder til dem eller chatte med dem


Du kan have mere end ét startskærbillede, f.eks. et til arbejde og et, som du bruger i fritiden.

Elementerne på startskærbilledet er interaktive. Hvis du f.eks. vælger uret, åbnes urprogrammet.

Skift mellem startskærbilleder

Du kan have mere end ét startskærbillede. Du kan f.eks. oprette separate startskærbilleder til arbejde og fritid og tilpasse dem med forskelligt indhold.

Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

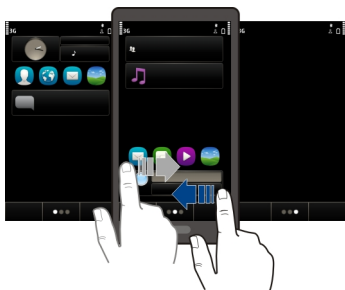

● ● ● angiver det aktive startskærbillede.

Tilpasning af startskærbilledet

Vil du have dit yndlingslandskab eller billeder af din familie som baggrund på startskærbilledet? Du kan tilpasse startskærbilledet ved at ændre baggrunden og placere elementerne på nye måder.

Tip! Hvis du har mere end ét startskærbillede, kan du også skifte mellem dem under redigering og tilpasse alle dine startskærbilleder på samme tid.


Ændring af baggrunden

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.
- 2 Vælg **Valg > Skift baggrund > Billede**.
- 3 Vælg det ønskede billede.
- 4 Vælg **Udfør**.

Tip! Du kan hente flere baggrundsbilleder i Nokias Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Ændring af elementernes placering på startskærm billedet

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærm billedet.
- 2 Træk og slip elementer til en ny placering.

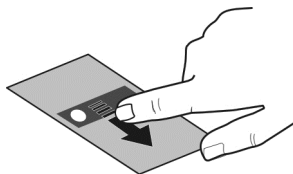

- 3 Vælg **Udfør**.

Tilføjelse af en widget på startskærm billedet

Vil du gerne se vejrudsigten eller have de seneste nyheder? Du kan tilføje miniprogrammer (widgets) på startskærm billedet, og se de mest relevante oplysninger på et øjeblik.

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærm billedet.
- 2 Vælg  og den ønskede widget på listen.
- 3 Vælg **Udfør**.

En widget kan forbedre det tilknyttede program, og den kan også ændre den måde, programmet fungerer på. Hvis du f.eks. tilføjer en meddelelses-widget, vises det i widget'en, når du modtager en ny besked.

Tip! Vælg **Marked**, hvis du vil hente flere widgets.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Nogle widgets på startskærm billedet opretter muligvis automatisk forbindelse til internettet. Hvis du vil undgå dette, skal du vælge **Valg > Widgets i offline tilstand**.

Fjernelse af en widget fra startskærm billedet

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærm billedet.
- 2 Vælg widget'en, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg **Udfør**.

Tilføjelse af en genvej på startskærbilledet

Vidste du, at du kan oprette genveje til de programmer og funktioner, du benytter mest? Du kan tilføje genveje til programmer, internetbogmærker eller handlinger, f.eks. oprettelse af en besked.

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.
- 2 Vælg genvejs-widget'en, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Vælg den genvej, du vil definere, og vælg **Bogmærke** eller **Program** og det ønskede element.
- 4 Vælg **Tilbage** > **Udfør**.

Tip! Hvis du vil fjerne en genvej, skal du erstatte den med en anden.

Tip! Hvis du tilføjer tomme genvejs-widgets, når du redigerer et startskærbillede, kan du senere definere genvejene direkte på startskærbilledet.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

- 1 Vælg  i widget'en med foretrukne kontakter.
- 2 Markér de kontakter, du vil tilføje på startskærbilledet. Du kan tilføje op til 20 kontakter til widget'en.

Sådan ringer du eller sender en besked til en kontakt

Vælg kontakten i widget'en.

Fjernelse af en kontakt fra startskærbilledet

Vælg  i widget'en, og vælg den kontakt, der skal fjernes. Kontakten slettes fra widget'en, men bevares på listen over kontakter.

Organisering af programmerne

Vil du gerne have hurtigere adgang til de mest anvendte programmer? Du kan organisere programmerne i hovedmenuen og skjule de programmer, du ikke bruger så ofte, i mapper.

Tryk på menutasten, og vælg **Valg** > **Rediger**.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg** > **Ny mappe**.

Flytning af et program til en mappe

Vælg og hold programmet, vælg **Flyt til mappe**, og vælg den nye mappe.

Tip! Du kan også trække og slippe programmer og mapper.

Hentning af et spil, et program eller et andet element

Hent gratis spil, programmer eller videoer, og køb mere indhold til enheden! I Ovi Marked kan du finde indhold, der er designet specifikt til din enhed.

Vælg **Menu > Marked**, og log på din Nokia-konto.

- 1 Vælg elementet.
- 2 Vælg **Køb**, hvis elementet har en pris. Vælg **Hent**, hvis elementet er gratis.
- 3 Du kan betale med et kredit- eller betalingskort. Du kan også betale via telefonregningen, hvis denne mulighed er tilgængelig.
Du kan gemme dine kortoplysninger på din Nokia-konto ved at vælge **Save this card to my Nokia account..**
Hvis du allerede har gemt dine kortoplysninger, skal du vælge **Change billing details** for at vælge en anden betalingsmetode.
- 4 Hvis du vil have en kvittering for købet, skal du vælge eller indtaste en e-mail-adresse.
- 5 Vælg **Bekræft**.
- 6 Når overførslen er fuldført, kan du åbne eller få vist elementet, eller du kan fortsætte med at søge efter mere indhold. Det er indholdstypen, der afgør, hvor elementet gemmes på mobilenheden. Hvis du vil ændre standardplaceringen, skal du vælge **Konto > Installationsindstillinger** og vælge den ønskede hukommelse.

Tip! Brug en WLAN-forbindelse til at hente store filer, f.eks. spil, programmer eller videoer.

Tip! Hvis du vil slippe for at skulle indtaste dine betalingskortoplysninger, hver gang du køber noget i Ovi Marked, skal du gemme oplysningerne på din Nokia-konto. Du kan tilføje flere betalingskort og vælge det kort, du vil bruge til et køb.

Hvis du vil have flere oplysninger om et element, skal du kontakte udgiveren af elementet.

Telefon

Opkald til et telefonnummer

- 1 Vælg **Ring op** på startskærm-billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret.

Vælg * to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til internationale opkald.

- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Tip! Hvis du vil ringe til en kontakt, skal du vælge **Ring op** på startskærbilledet og begynde at indtaste kontaktens navn.


Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten, når du modtager et opkald.

Søgning efter en kontakt

Du kan søge efter en kontakt, som du har gemt på listen over kontakter.

Vælg **Ring op** på startskærbilledet, og begynd at indtaste kontaktens for- eller efternavn. Du kan også søge efter virksomhedsnavn. Du skal kun vælge hver taltast én gang for at indtaste et bogstav. Hvis du f.eks. vil søge efter "Nokia", skal du indtaste **6, 6, 5, 4** og **2**.

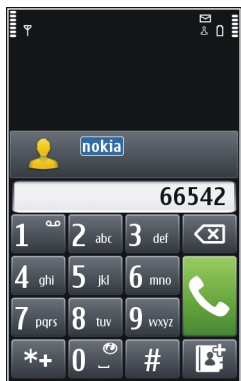

Opkald til den fundne kontakt

Vælg og hold kontakten, og vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.

Afsendelse af en besked til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Besked** på kontaktkortet.

Foretagelse af videoopkald til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.

Deaktivering af kontaktsøgning

Vælg **Valg > Kontaktsøgning > Fra.**

Afvisning af opkald

Tryk på afslutningstasten, når du modtager et opkald.

SMS-besked om afvisning af opkald

- 1 Når du modtager et opkald, skal du vælge **Lydløs > Send besk.** og redigere beskeden om, at du ikke kan besvare opkaldet.
- 2 Vælg  for at sende beskeden.
- 3 Afvis opkaldet.

Standardbesked om afvisning af opkald

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Beskedtekst**, og skriv beskeden.

Tip! Afviste opkald kan automatisk omstilles til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer (netværkstjeneste). Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Omstilling > Taleopkald > Ved optaget > Aktivér > Til telefonsvarer eller Til et andet nummer.**

Opkald til en kontakt

Vælg **Menu > Kontakter.**

- 1 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du skrive de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 2 Vælg kontakten.
- 3 Vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.
- 4 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du holde **Taleopkald** nede og vælge det ønskede nummer.

Besvarelse af et ventende opkald

Du kan besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald. Banke på er en netværkstjeneste.

Tryk på opkaldstasten. Det første opkald sættes på standby.

Aktivering, deaktivering eller kontrol af tjenestens status

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Banke på > Aktivér, Deaktiver eller Kontrollér status.**

Skift mellem et aktivt opkald og et ventende opkald

Vælg **Valg** > **Skift**.

Sådan forbindes det parkerede opkald og det aktive opkald

Vælg **Valg** > **Overfør**. Din egen forbindelse til opkaldene afbrydes.

Afslutning af aktivt opkald


Tryk på afslutningstasten.

Afslutning af begge opkald

Vælg **Valg** > **Afslut alle opkald**.

Foretagelse af videoopkald

Har du nogen venner eller familiemedlemmer, som du ikke ser særlig tit? Hvad med at tale med dem ansigt til ansigt via et videoopkald?

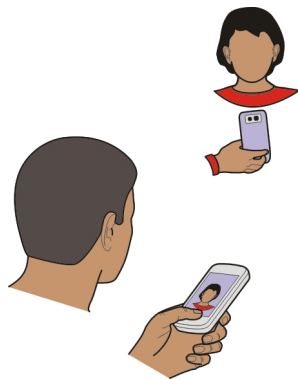

Videoopkald er en netværkstjeneste, så du skal have forbindelse til et 3G-netværk for at kunne foretage et videoopkald.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**, og søg efter en kontakt.
- 2 Vælg kontakten, og vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.

Kameraet på forsiden af enheden bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt, om du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videoer og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen. Hvis det er tilfældet, kan du kun høre den anden part og muligvis se et billede eller en grå skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Visning af et billede i stedet for direkte video

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Billede i videoopkald**.

Selvom du ikke sender direkte video, bliver opkaldet stadig takseret som et videoopkald.

Besvarelse af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

- 1 Tryk på opkaldstasten.
- 2 Du kan begynde at sende direkte video ved at vælge **Ja**.

Hvis du ikke aktiverer afsendelse af video, vil du kun kunne høre den person, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for din video.

Aktivering af direkte video under et videoopkald

Vælg **Valg > Aktivér > Afsendelse af video**.

Udskiftning af den grå skærm med et billede

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Billede i videoopkald**.
- 2 Vælg **Brugerdefineret**, og vælg og et billede.


Afvisning af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

Tryk på afslutningstasten.

Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald (netværkstjeneste) mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv. Videokonferenceopkald understøttes ikke.

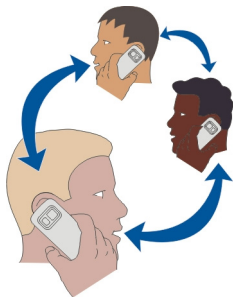

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du tilføje den første deltager til conferenceopkaldet ved at vælge .

Tilføjelse af en ny deltager til et conferenceopkald

Foretag et opkald til en anden deltager, og tilføj det nye opkald til conferenceopkaldet.

Sådan føres en privat samtale med en deltager i et conferenceopkald

- 1 Vælg .
- 2 Gå til deltageren, og vælg . Conferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan stadig fortsætte conferenceopkaldet.
- 3 Vælg , hvis du vil vende tilbage til conferenceopkaldet.

Sådan fjernes en deltager fra et conferenceopkald

Vælg , gå til deltageren, og vælg .

Afslutning af aktivt conferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

Opkald til de numre, du bruger mest

Du kan hurtigt ringe til dine venner og din familie, hvis du tildeler de telefonnumre, du oftest anvender, til enhedens taltaster.

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald.**

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

- 1 Vælg den taltast, der skal tildeles telefonnummeret.
1 er reserveret til telefonsvareren.
- 2 Vælg telefonnummeret på listen over kontakter.

Fjernelse eller ændring af et telefonnummer, der er tildelt en taltast

Vælg og hold den tildelte tast, og vælg **Fjern** eller **Skift** i genvejsmenuen.

Foretagelse af opkald

Vælg **Ring op** på startskærm billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og hold den tildelte taltast nede.

Opkald ved hjælp af stemmen

Med stemmekommandoer kan du foretage opkald eller styre enheden ved hjælp af stemmen.

Stemme kommandoerne er ikke afhængige af brugerens stemme. Kommandoerne oprettes automatisk på enheden.

Når du indtaster kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekommandoen tydeligt.

- 1 Tryk på opkaldstasten, og hold den nede, mens startskærm billedet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekommando for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Afspilning af en stemmekommando for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Stemme kodedetaljer**.
- 2 Vælg en kontaktoplysning.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Opkald via internettet

Om internetopkald

Med netværkstjenesten til internetopkald kan du foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Nogle udbydere af internettelefoni tillader gratis internetopkald. Kontakt din internettelefonudbyder for at få oplysninger om priser og tilgængelige tjenester.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et WLAN-netværk eller have en pakkeforbindelse (GPRS) på et 3G-netværk. Du skal desuden være logget på en internetopkaldstjeneste.

Installation af en tjeneste til internetopkald

Du kan søge efter tjenester til internetopkald i Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få flere oplysninger.

- 1 Hent en installations-widget til internetopkaldstjenesten.
- 2 Vælg installations-widget'en for at starte installationen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen.

Når du har installeret en tjeneste til internetopkald, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Foretagelse af et internetopkald

Når du er logget på en tjeneste til internetopkald, kan du foretage opkald fra din venneliste eller kontaktliste.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Opkald til en kontakt på vennelisten

- 1 Åbn fanen med tjenester til internetopkald, og log på en internetopkaldstjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på vennelisten, og vælg **Internetopkald**.

Internetopkald til et telefonnummer eller en SIP-adresse

- 1 Vælg **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret.
- 2 Vælg **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Opkald til det seneste udgående nummer

Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsloggen kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

Vælg **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og vælg . Hvis du vil ringe til det seneste udgående nummer, skal du vælge nummeret på listen.

Optagelse af en telefonsamtale

Med programmet Optager kan du optage telefonsamtaler.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Optager** under et aktivt taleopkald.
- 2 Vælg  for at starte optagelsen.
- 3 Du kan stoppe optagelsen ved at vælge . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filstyring.

Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.


Lydløs med vending

Hvis enheden ringer i en situation, hvor du ikke vil forstyrres, kan du slå ringetonen fra ved at vende enheden.

Aktivering af vende-funktionen

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstillinger > Sæt opkald på lydløs > Til**.

Når enheden ringer, skal du dreje enheden, så skærmen vender nedad.

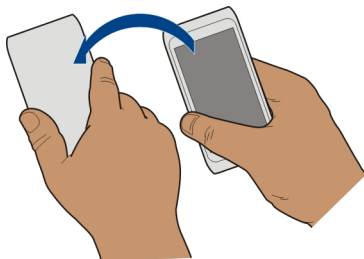

Visning af ubesvarede opkald

Du kan se dine ubesvarede opkald på startskærbilledet. Vælg **Vis** for at få vist telefonnummeret. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis denne funktionen understøttes af netværket, og hvis enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Tilbagekald til kontakt eller nummer

Vælg kontakten eller nummeret.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se listen over ubesvarede opkald, skal du vælge **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, vælge  og åbne fanen med ubesvarede opkald .

Sådan ringer du til din telefonsvarer

Du kan omstille indgående opkald til din telefonsvarer (netværkstjeneste). De personer, der ringer, kan lægge en besked til dig, f.eks. når du ikke kan besvare opkaldet.

Vælg **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og hold **1** nede.

Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Telefonsvarer**.
- 2 Vælg og hold en postkasse, og vælg **Skift nummer** i genvejsmenuen.
- 3 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer

Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du omstille de indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Omstilling** > **Taleopkald**.

Opkaldsomstilling er en netværkstjeneste. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Omstilling af alle taleopkald til telefonsvareren

Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Omstilling af alle opkald til et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til et andet nummer**.
- 2 Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at bruge et nummer, der er gemt på listen over kontakter.

Du kan anvende flere aktive omstillingsindstillinger på samme tid, f.eks. **Ved optaget** og **Ved intet svar**.

På startskærbilledet angiver , at alle opkald bliver omstillet.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af indgående og udgående opkald

Nogle gange kan du få brug for at angive begrænsninger for, hvilke opkald der kan foretages eller modtages på enheden. Med opkaldsspærring (netværkstjeneste) kan du f.eks. begrænse alle udgående opkald, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen.

Spærring af udgående opkald

- 1 Vælg **Spærring af mobilopkald**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for udgående opkald eller internationale opkald, skal du vælge **Udgående opkald** eller **Internationale opkald**. Hvis du vil spærre for internationale opkald, men vil tillade opkald i dit hjemland, skal du vælge **Internationale opkald undtaget til hjemland**.
- 3 Vælg **Aktivér**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af indgående opkald

- 1 Vælg **Spærring af mobilopkald**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for indgående opkald eller internationale opkald, når du er i udlandet, skal du vælge **Indgående opkald** eller **Indgående opkald ved roaming**.
- 3 Vælg **Aktivér**.

Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af internetopkald** > **Spær anonyme opkald** > **Til**.

Blokering af opkald til visse numre

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse de opkald, der kan foretages fra enheden, så det kun er tilladt at ringe til bestemte telefonnumre. Du kan f.eks. vælge, at dine børn kun kan ringe til familiemedlemmer eller andre specifikke numre.

Vælg **Menu** > **Kontakter og Valg** > **SIM-numre** > **Kontakt. m. begr. nr.**

Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Du skal have PIN2-koden fra din tjenesteudbyder.

Aktivering af begrænsede numre

Vælg **Valg** > **Aktivér begrænsede nr.**. Indtast PIN2-koden.

Vælg de personer, som det skal være tilladt at ringe til

- 1 Vælg **Valg** > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Indtast PIN2-koden.
- 3 Indtast det kontaktnavn og telefonnummer, som der må ringes til, og vælg **Udført**. Hvis du vil tilføje en kontakt fra listen over kontaktpersoner på listen med begrænsede numre, skal du vælge **Tilføj fra Kontakter** og en kontakt.

Hvis du vil sende en SMS-besked til en SIM-kontakt, når tjenesten Begrænsede numre er aktiveret, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Deling af video

Om deling af video

Med Deling af video (netværkstjeneste) kan du sende en direkte eller optaget video fra enheden til en anden kompatibel enhed under et taleopkald.

Højtaleren aktiveres automatisk, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højtaleren, kan du bruge et kompatibelt headset.

Krav til deling af video

Hvis du vil dele video, skal både du og modtageren:

- Have en forbindelse til et 3G-netværk. Hvis en af jer bevæger sig uden for 3G-netværket, fortsættes taleopkaldet.
- Have aktiveret funktionen til videodeling.
- Have konfigureret en forbindelse mellem personer.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængeligheden af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Konfiguration af videodeling

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillingerne for forbindelser mellem personer og for 3G.

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed i en konfigurationsbesked eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Oprettelse af en forbindelse mellem personer

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Admin.indstillinger > SIP-indstillinger**, og vælg en SIP-profil.
- 2 Indtast de nødvendige indstillinger for SIP-profilen.

Redigering af indstillingerne for deling af video

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Deling af video**.

Brug af en 3G-forbindelse

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om netværket.

Tilføjelse af en SIP-adresse til en kontakt

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, eller opret en ny kontakt.
- 3 Vælg **Valg > Rediger**.
- 4 Vælg **Valg > Tilføj detalje > Del video**.
- 5 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).
Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Deling af direkte og optaget video

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg > Del video**.

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video.
Vælg **Video klip**, hvis du vil dele en video med andre.
- 2 Vælg den SIP-adresse eller det telefonnummer, der er gemt på modtagerens kontaktkort. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret findes på kortet, skal du indtaste oplysningerne manuelt og vælge **OK**. Hvis du indtaster et telefonnummer, skal du også indtaste landekoden. Invitationen sendes til SIP-adressen.

Hvis du bruger et andet program, mens du deler en video med en anden person, stoppes delingen midlertidigt.

Fortsættelse af delingen

Vælg **Valg > Fortsæt deling af video** på startskærm billedet.

Stop deling af video

Vælg **Stop**. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Sådan gemmes den delte direkte video

Vælg **Ja**, når du bliver spurgt om det.

Accept af en invitation til videodeling

Vælg **Ja**. Videodelingen startes automatisk.

Kontakter

Om Kontakter



Vælg Menu > Kontakter.

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger. Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du nemt kan holde kontakt med dem.

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg Menu > Kontakter.

Tilføjelse af en kontakt på kontaktlisten

- 1 Vælg **Valg** > **Ny kontakt**.
- 2 Vælg et felt, og indtast oplysningerne.

Redigering af kontaktoplysninger

- 1 Vælg en kontakt.
- 2 Åbn fanen med kontaktkort .
- 3 Vælg en kontaktoplysning.

Tilføjelse af oplysninger om en kontakt

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Tilføj detalje**.

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget

Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt på listen over kontakter? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaktlisten.

Sådan gemmes et nummer fra et modtaget opkald

- 1 Vælg Menu > Programmer > Log.

- 2 Vælg **Seneste opkald** > **Indgående opkald**.
- 3 Vælg og hold et telefonnummer, og vælg **Gem i Kontakter** i genvejsmenuen.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Sådan gemmes et nummer fra en modtaget besked

- 1 Vælg **Menu** > **Beskeder**.
- 2 Vælg **Indbakke**, og vælg en besked.
- 3 Vælg telefonnummeret, og vælg **Gem i Kontakter**.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Hurtig kontakt til de vigtigste personer

Du kan vælge dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter. Dine foretrukne kontakter er placeret øverst på listen over kontakter, så du hurtigt kan kontakte dem.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Valg af en kontakt som en foretrukken kontakt

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en kontakt fra foretrukne

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Fjern fra foretrukne** i genvejsmenuen. Kontakten slettes ikke fra standardlisten over kontakter.

Tilføjelse af et billede til en kontakt

Vil du hurtigt kunne se, hvem der ringer til dig? Så skal du tilføje et billede til en kontakt.

Vælg **Menu** > **Kontakter** og en kontakt.

- 1 Vælg ikonet ud for kontaktens navn, og vælg **Tilføj billede**.
- 2 Vælg et billede fra Billeder.

Sådan ændrer eller fjerner du et billede

Vælg og hold billedet, og vælg **Skift billede** eller **Fjern billede** i genvejsmenuen.

Kontakterne skal være gemt i enhedens hukommelse. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Visning af kontakter** for at se, hvilken hukommelse der anvendes.

Valg af en ringetone til en bestemt kontakt

Vil du kunne høre, når en bestemt person ringer til dig? Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til den pågældende person.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Valg af en ringetone til en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Rediger**.
- 2 Vælg feltet Ringetone, og vælg en ringetone.

Valg af en ringetone til en kontaktgruppe

- 1 Åbn fanen Grupper.
- 2 Vælg og hold navnet på en gruppe, og vælg **Ringetone** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ringetone på listen.

Ringetonen anvendes kun til de personer, der er medlem af gruppen på det tidspunkt, hvor ringetonen vælges.

Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort

Mit kort er dit elektroniske visitkort. Med Mit kort kan du sende dine kontaktoplysninger til andre.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Afsendelse af kontaktoplysninger som et visitkort

Vælg og hold **Mit kort**, og vælg **Send som visitkort** i genvejsmenuen.

Redigering af kontaktoplysningerne i Mit kort

Vælg **Mit kort**, og vælg de oplysninger, der skal redigeres.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Når du har oprettet kontaktgrupper, kan du sende en besked til flere personer på samme tid. Du kan f.eks. tilknytte medlemmer af din familie til én gruppe.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen Grupper.
- 2 Vælg **Valg** > **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til gruppen, og vælg **OK**.
- 4 Vælg gruppen, og tryk på **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
- 5 Du kan markere de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, ved at vælge dem.

Afsendelse af en besked til en gruppe

Vil du gerne kunne sende en besked hurtigt til alle medlemmerne af din familie? Hvis du har samlet dem i en gruppe, kan du sende en besked til dem alle sammen på én gang.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen Grupper.
- 2 Vælg og hold et gruppenavn, og vælg **Opret besked** i genvejsmenuen.

Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til enheden

Hvis du har gemt kontakter på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til enheden. Du kan tilføje flere detaljer til de kontakter, der er gemt på enheden, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Vælg **Valg** > **SIM-numre** > **Kopier alt til tlf.**

Tip! Hvis en kontakt findes to gange på din liste over kontakter, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Visning af kontakter** og fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet **SIM-hukommelse**.

Sikkerhedskopiering af kontakter til Ovi by Nokia

Hvis du sikkerhedskopierer dine kontakter til Ovi by Nokia, kan du nemt kopiere dine kontakter til en ny enhed. Hvis enheden bliver stjålet eller beskadiget, kan du stadig få adgang til listen over kontaktpersoner online.

Vælg **Menu** > **Kontakter**, og vælg **Valg** > **Ovi Synk..**

Hvis du tillader automatisk synkronisering, bliver alle de ændringer af listen over kontaktpersoner automatisk sikkerhedskopieret til Ovi by Nokia.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en på www.ovi.com. Du bliver også bedt om at oprette en konto, hvis du prøver at få adgang til en Ovi-tjeneste fra enheden.

Hvis du benytter Ovi-synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Ovi, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter. Ovi-synk. kan ikke benyttes til kontakter, hvis du bruger Mail for Exchange til at synkronisere dine kontakter.

Beskeder

Om Beskeder



Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder:

- SMS-beskeder
- Lydbeskeder
- MMS-beskeder, der indeholder billeder og videoer
- Gruppebeskeder

Beskeder kræver netværksunderstøttelse.

Afsendelse af en besked

Med SMS- og MMS-beskeder kan du hurtigt kontakte venner og familie. Du kan vedhæfte billeder, videoer og lydklip, som du vil dele med andre, i MMS-beskeder.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

- 1 Vælg **Ny besked**.
- 2 Du kan vælge modtagere på listen over kontakter ved at vælge **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet **Til**.
- 3 Vælg  for at tilføje en vedhæftet fil.
- 4 Vælg .

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Afsendelse af en lydbesked

Du kan optage lydclip, f.eks. en fødselsdagssang, og sende den til din ven som en lydbesked.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

- 1 Vælg **Valg** > **Opret besked** > **Lydbesked**.
- 2 Vælg  for at optage beskeden.
- 3 Du kan vælge modtageren på listen over kontakter ved at vælge **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet **Til**.
- 4 Vælg .

Modtagelse af beskeder

Når du modtager en besked, kan du åbne den direkte fra startskærm billedet. Senere kan du finde beskeden i mappen **Samtaler** eller i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærm billedet. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Hvis du har tilføjet en meddelelses-widget på startskærm billedet, kan du åbne beskeden fra widget'en. Beskeden åbnes som standard i visningen **Samtaler**.

Besvarelse af en modtaget besked i visningen Samtaler

Vælg tekstindtastningsfeltet nederst på skærmen, skriv beskeden, og vælg .

Åbning af en besked i mappen Indbakke

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Indbakke**, og vælg en besked.

Besvarelse af en modtaget besked i visningen Indbakke

Åbn en besked, og vælg .

Videresendelse af en besked i visningen Indbakke

Åbn en besked, og vælg .

Sådan gemmes et modtaget multimedieelement

Vælg og hold elementet, og vælg **Gem** i genvejsmenuen. Du kan se elementet i det relevante program. Hvis du f.eks. vil have vist et gemt billede, skal du åbne **Billeder**.

Visning af en samtale

Du kan se de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra en bestemt kontakt, i en enkelt visning og fortsætte samtalen fra denne visning.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Vælg **Samtaler** og en kontakt. Alle de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra kontakten, vises.

Besvarelse af en besked i en samtale

- 1 Åbn samtalen.
- 2 Vælg tekstindtastningsfeltet nederst på skærmen, og skriv beskeden.
- 3 Du kan vedhæfte filer eller tilføje flere modtagere ved at vælge **Valg** > **Tilføj**.
- 4 Vælg  for at sende beskeden.

Når du sender en ny besked, tilføjes den til den aktuelle samtale. Hvis der ikke er nogen samtaler, startes der en ny samtale.

Når du åbner en modtaget besked på startskærm billedet, åbnes beskeden som standard i visningen **Samtaler**. Hvis beskederne skal åbnes i visningen **Indbakke**, skal du vælge **Valg** > **Beskedvisning** > **Indbakke**.

Afspilning af en SMS-besked

Du kan indstille enheden, så dine SMS-beskeder læses højt.

- 1 Vælg **Menu** > **Beskeder**.
- 2 Vælg **Indbakke**.
- 3 Vælg og hold en besked, og vælg **Aflyt** i genvejsmenuen.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Besk.læser**.

Ændring af sproget

Vælg **Sprog**, og vælg et sprog.

Hentning af flere sprog

Vælg **Valg** > **Hent sprog**.

Ændring af stemmen

Vælg . Hvis du vil høre et eksempel på en stemme, skal du vælge stemmen og derefter vælge **Afspil stemme**.

Ændring af sprog

Du kan ændre sproget på enheden og det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails. Du kan også aktivere ordforslag.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

Skift af sprog på enheden

Vælg **Sprog** på telefon.

Skifte skriftsprog

Vælg **Skriftsprog**.

Aktivering af ordforslag

Vælg **Ordforslag**.


E-mail

E-mail

Om E-mail

 Vælg **Menu** > **Programmer** > **E-mail**.

Du kan tilføje flere postkasser og få adgang til dem direkte fra startskærm-billedet. I hovedvisningen til e-mail-programmet kan du skifte fra en postkasse til en anden.

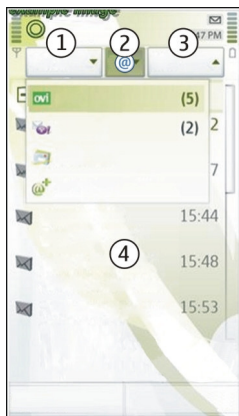

- 1 Skriv en e-mail.
- 2 Skift mellem dine postkasser.
- 3 Sortér din e-mail efter f.eks. dato.
- 4 E-mail i den aktuelle postkasse.

E-mail indeholder interaktive elementer. Vælg og hold f.eks. en e-mail for at få vist genvejsmenuen.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Få en gratis e-mail-konto fra Ovi by Nokia

ovi Med Nokias Ovi Mail kan du få adgang til din e-mail fra din enhed eller din pc. Spambeskyttelsen er med til at holde din postkasse fri for uønskede e-mails, og virusbeskyttelsen gør det sikrere at bruge tjenesten.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > E-mail**.
- 2 Vælg **Ny postkasse > Start > Ovi Mail**, og vælg **Tilmeld dig nu**.

Få adgang til din e-mail-konto fra din pc

Gå til www.ovi.com, og log på.

Tilføjelse af postkasse

Du kan tilføje flere postkasser på din enhed.

Vælg **Menu > Programmer > E-mail**.

Tilføjelse af postkasse

Vælg **Ny postkasse**, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis du vil have en gratis Ovi Mail-konto fra Nokia, skal du vælge **Ovi Mail** og **Tilmeld dig nu**.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærmbilledet

- 1 Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmbilledet.
- 2 Vælg  og den ønskede widget på listen.

Sletning af en postkasse

- 1 Vælg **Menu > Programmer > E-mail**.
- 2 Vælg **Valg > Slet postkasse**, og vælg postkassen.


Læsning af e-mail

Du kan bruge enheden til at læse og besvare e-mails.

Vælg **Menu > Programmer > E-mail**.

Læsning af en e-mail

Vælg en e-mail. Spred eller saml fingrene på skærmen for at zoome ind eller ud.

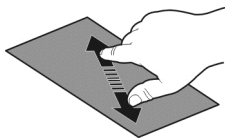

Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil

Vælg den vedhæftede fil, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem alle sammen på én gang.

Besvarelse af en e-mail

Vælg **Valg > Svar**.

Videresendelse af en e-mail

Vælg **Valg > Videresend**.

Tip! Hvis en e-mail indeholder en internetadresse, som du gerne vil åbne i enhedens browser eller tilføje til dine bogmærker, skal du vælge adressen og vælge den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Tip! Brug pileikonerne til at åbne den næste eller den forrige e-mail.

Afsendelse af e-mail

Du kan bruge enheden til at skrive og sende e-mail og vedhæfte filer i dine e-mails.

Vælg **Menu > Programmer > E-mail**.

- 1 Vælg .
- 2 Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge ikonet Til, Cc eller Bcc. Hvis du vil indtaste en e-mail-adresse manuelt, skal du vælge feltet Til, Cc eller Bcc.
- 3 Hvis du vil vedhæfte en fil i e-mailen, skal du vælge .
- 4 Vælg  for at sende e-mailen.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Du kan åbne og acceptere mødeindkaldelser ved hjælp af Mail for Exchange. Når du accepterer en mødeindkaldelse, vises den i kalenderen.

Vælg **Menu > Programmer > E-mail**, og åbn mødeindkaldelsen.

Vælg  (Acceptér),  (Afvis) eller  (Acceptér foreløbig).

Få vist din tilgængelighedsstatus

Vælg **Valg > Vis kalender**.

Hvis du vil redigere, sende eller videresende en accepteret mødeindkaldelse, skal du åbne indkaldelsen i kalenderen.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Åbning af e-mail fra startskærbilledet

Du kan have flere e-mail-widgets på startskærbilledet, hvis enheden understøtter det. Hver e-mail-widget indeholder én postkasse. Widget-programmet viser, om du har modtaget nye e-mails eller har ulæste e-mails.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærbilledet

Vælg **Ny postkasse** på startskærbilledet, og følg vejledningen.

Tilføjelse af en anden e-mail-widget på startskærbilledet

Tryk og hold fingeren på startskærbilledet, og vælg  og den ønskede widget på listen.

Åbning af en e-mail

Vælg en e-mail i e-mail-widget'en.

Internet**Om internetbrowseren**

Vælg **Menu > Internet**.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren på enheden til at få vist internetsider på internettet.

For at kunne bruge internettet skal der være konfigureret et internetadgangspunkt på enheden, og du skal have forbindelse til et netværk.

Brug af internetbrowseren

Vælg Menu > Internet.

Tip! Hvis du har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et WLAN-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

Sådan går du til et websted

Vælg webadressefeltet, indtast en webadresse, og vælg ►.

Tip! Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge webadressefeltet og indtaste søgeordet. Vælg derefter linket under webadressefeltet.

Zoom ind eller ud

Placer to fingre på skærmen, og knib fingrene sammen, eller lad dem glide fra hinanden.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Tømning af cachehukommelsen

Vælg  >  > Personlige data > Slet personlige data > Cache.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg Menu > Internet.

Vælg  > , mens du er på internettet.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  > , og vælg et bogmærke.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg Menu > Internet.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg  >  og den ønskede kilde.

Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Opdater** i genvejsmenuen.

Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger** > **Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

Begivenheder i nærheden

Leder du efter nogle spændende ting, du kan foretage dig, i nærheden af det sted, du befinder dig? Med Her og nu kan du få oplysninger om f.eks. vejrforhold, begivenheder, biograftider eller restauranter i nærheden.

Vælg **Menu** > **Internet**.

- 1 Vælg  >  > **Her og nu**.
- 2 Gennemse de tilgængelige tjenester, og vælg en tjeneste for at få flere oplysninger.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Adgang til virksomhedens intranet



Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse til virksomhedens intranet.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Intranet**.

- 1 Vælg **Valg** > **Indstillinger**. Kontakt systemadministratoren for at få de relevante indstillinger. Du skal også angive et VPN-adgangspunkt.
- 2 Vælg **Valg** > **Opret forbindelse**.

Tip! Hvis du har angivet flere intranetdestinationer, f.eks. partner-ekstranet, under forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Manuel forbindelse** for at vælge det intranet, du vil bruge.

Sociale netværk

Om Socialt



Vælg Menu > Soc. netv., og log på de sociale netværkstjenester, du bruger.

Hent programmet Socialt på Ovi for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Når du er logget på sociale netværkstjenester, f.eks. Facebook eller Twitter, via programmet Soc. netv., kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer fra flere tjenester i én visning
- Sende dine egne statusopdateringer til flere tjenester på samme tid
- Dele billeder, du har taget med kameraet, med det samme
- Dele videoer med dine venner
- Kæde dine onlinevenners profiler sammen deres kontaktoplysninger på enheden
- Tilføj stedsoplysninger til din statusopdatering
- Tilføj begivenheder fra tjenestens kalender i kalenderen på din enhed

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for mange personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende i forbindelse med delingen af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Se dine venners statusopdateringer i én visning

Når du er logget på sociale netværkstjenester via programmet Soc. netv., kan du se dine venners statusopdateringer fra alle disse tjenester i én samlet visning. Du behøver ikke at skifte mellem forskellige programmer for at se, hvad de hver især foretager sig.

Vælg Menu > Soc. netv..

- 1 Vælg en tjeneste, og log på.
- 2 Vælg **Tilføj socialt netværk**.
- 3 Vælg en anden tjeneste, og log på.
- 4 Vælg **Al aktivitet**.

Alle kilderne fra de tjenester, du har tilføjet, medtages automatisk i visningen.

Opdatering af din status i sociale netværkstjenester

Med programmet Socialt kan du sende din statusopdatering til sociale netværkstjenester.

Vælg **Menu > Soc. netv..**

Skriv din statusopdatering i tekstfeltet.

Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger

Du kan sammenkæde dine onlinevenners profiler i sociale netværkstjenester med deres kontaktoplysninger på din enhed. Efter sammenkædningen kan du se deres kontaktoplysninger direkte fra programmet Socialt, og du kan se deres seneste opdateringer på listen over kontakter.

Vælg **Menu > Soc. netv..**

- 1 Vælg en onlinevens profilbillede.
- 2 Vælg **Tilknyt profil til kontakt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg den kontakt, som profilen skal kædes sammen med, på kontaktlisten.

Se dine venners statusopdateringer på startskærm-billedet

Når du logger på sociale netværkstjenester, f.eks. Facebook eller Twitter, via Ovi by Nokia, kan du se dine onlinevenners statusopdateringer direkte på startskærm-billedet.

Opdateringer på startskærm-billedet

Når du er logget på en tjeneste, kan du se opdateringer i widget'en Socialt.

Åbn programmet Socialt fra startskærm-billedet.

Vælg widget'en Socialt. Hvis du er logget på, åbnes visningen med statusopdateringer. Hvis du ikke er logget på, åbnes den visning, hvor du kan logge på.

Overførsel af et billede eller en video til en tjeneste

Brug programmet Socialt til at overføre billeder eller videoer til sociale netværkstjenester, f.eks. Facebook.

Vælg **Menu > Soc. netv..**

- 1 Vælg .
- 2 Vælg, om du vil overføre et billede eller en video.
- 3 Vælg de elementer, der skal overføres, for at markere dem.
Den maksimale filstørrelse er 4 MB for billeder og 10 MB for videoer.
- 4 Hvis du overfører et enkelt billede, kan du tilføje en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.
Hvis du vil overføre en video, skal funktionen understøttes af den sociale netværkstjeneste, og du skal bruge en WLAN-forbindelse.

Tagning og overførsel af et billede

- 1 Vælg .
- 2 Vælg indstillingen til at overføre et billede fra kameraet.
- 3 Tag et billede.
- 4 Tilføj en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.

Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering

Med programmet Socialt kan du vise dine venner, hvor du er, så de kan finde dig.

Vælg **Menu > Soc. netv..**

- 1 Vælg tekstindtastningsfeltet øverst på skærmen.
- 2 Tilføj det sted, du befinder dig. Enheden bruger GPS-funktionen til at bestemme din aktuelle position og søger efter lokaliteter i nærheden.
- 3 Hvis der findes flere lokaliteter, skal du vælge én af dem på listen.

Det er kun muligt at dele stedsoplysninger, hvis funktionen understøttes af tjenesten.



Vigtigt: Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

De gældende vilkår for anvendelsen af den sociale netværkstjeneste er muligvis relevante i forbindelse med delingen af stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten, og tage de relevante forholdsregler, inden du giver andre adgang til dine stedsoplysninger eller får vist, hvor andre befinder sig.

Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste

Når du vil mere end blot kommentere din vens status, kan du ringe eller sende en besked til din ven.

Vælg **Menu** > **Soc. netv.**

- 1 Vælg en vens profilbillede.
- 2 Vælg **Se kontaktoplysninger** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en kommunikationsmetode.

Denne funktion kan kun benyttes, hvis du har kædet dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger på din enhed.

Det kan variere, hvilke kommunikationsmetoder, der er tilgængelige. Du kan kun ringe eller sende en SMS-besked til en ven, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

Tilføjelse af en begivenhed i enhedens kalender

Når du svarer på invitationer til begivenheder i en social netværkstjeneste, f.eks. Facebook, kan du tilføje begivenhederne i enhedens kalender, så du kan se de kommende begivenheder, selvom du ikke er online.

Vælg **Menu** > **Soc. netv.** og en tjeneste, og log på.

- 1 Vælg en invitation til en begivenhed.
- 2 Tilføj en begivenhed i enhedens kalender.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af enheden.

Kamera

Brug af kameraet



Tryk på kameratasten, og hold den nede.

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din enhed har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Med enhedens kamera kan du nemt tage billeder og optage video.

Du kan senere bruge enheden til at få vist eller redigere billederne og videoerne, dele dem på internettet eller sende dem til kompatible enheder.

Billedtagning

Tryk på kameratasten, og hold den nede.



Enhedens kamera har funktionen fuld fokus. Med denne funktion kan du tage et billede, hvor både objekter i forgrunden og baggrunden er i fokus.

Tryk på kameratasten. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Zoom ind eller ud

Brug lydstyrketasterne.

Funktionen til ansigtsgenkendelse registrerer ansigter, tegner hvide rektangler rundt om dem og optimerer fokus – også hvis ansigterne er i bevægelse. Ansigtsgenkendelse er som standard aktiveret.

Deaktivering af ansigtsgenkendelse

Vælg  > Ansigtsgnk..

Tip til billeder og videoer

Tryk på kameratasten, og hold den nede.

Når du tager et billede:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Når du zoomer ind, kan billedkvaliteten blive forringet.
- Kameraet aktiverer batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut. Tryk kortvarigt på kameratasten for at aktivere kameraet igen.
- Du kan angive, at den brugerdefinerede scene skal anvendes som standard, hver gang kameraet åbnes. Vælg  > **Scenetilstand** > **Brugerdefineret** > **Rediger**. Rediger indstillingerne, og vælg **Brug som std.scenetilst.** > **Ja**.

Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et billede.

Når du optager en video:

- For at opnå det bedste resultat skal du lukke eventuelle åbne programmer, inden optagelsen startes.
- Hvis du optager videoer på et hukommelseskort, skal du bruge et kompatibelt, hurtigt microSD-kort i høj kvalitet for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Sikkerhedskopier alle vigtige data på kortet, og formatér det ved hjælp af enheden, inden du optager til det første gang, også selvom kortet tidligere er blevet

formateret eller brugt i en Nokia-enhed. Ved formateringen slettes alle data på kortet.

Hvis hukommelseskortets ydeevne bliver dårligere med tiden, skal du sikkerhedskopiere alle vigtige data på kortet og formatere kortet ved hjælp af enheden.

Billedtagning i mørke

Hvis du vil tage billeder, selvom lysniveauerne er lave, skal du aktivere nattilstand.

Tryk på kameratasten, og hold den nede.

Aktivering af nattilstand

- 1 Vælg  > **Scenetilst.**
- 2 Vælg **Aftenportræt**, hvis du vil bruge blitz. Vælg **Aften**, hvis du ikke vil bruge blitz.

Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer

Hvis du på nogle gange har svært ved at huske, hvor du helt præcist har taget et billede eller optaget en video, kan du indstille enheden til automatisk at gemme oplysninger om det sted, hvor billedet er taget, eller videoen er optaget.

Der kan være knyttet stedsoplysninger til et billede eller et videoklip, hvis stedets koordinater kan bestemmes via netværket eller GPS. Hvis du deler et billede eller et videoklip, som indeholder stedsoplysninger, bliver disse oplysninger muligvis synlige for de personer, som kan se billedet eller videoklipet. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Tryk på kameratasten, og hold den nede.

Registrering af stedsoplysninger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Gem stedsoplysninger** > **Ja**.

Det kan tage flere minutter at hente koordinaterne for din position. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signalerne kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver disse stedsoplysninger også delt, og de personer, der kan se filen, vil muligvis kunne se, hvor du befinder dig. Denne funktion skal udføres via en netværkstjeneste.

Ikoner for stedsoplysninger:

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysningerne kan muligvis ikke gemmes i billeder eller videoer.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Der gemmes stedsoplysninger i billeder eller videoer.

Sådan sender du et billede eller en video

Du kan sende billeder og videoer i en MMS-besked eller en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse.

Sådan sender du en MMS-besked

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg **Valg** > **Send** > **Via besked**.
- 3 Vælg  for at vælge en modtager på listen over kontakter. Hvis du vil indtaste modtagerens navn eller telefonnummer manuelt, skal du vælge Til og indtaste navnet eller telefonnummeret.
- 4 Vælg .

Sådan sender du en e-mail

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg **Valg** > **Send** > **Via e-mail**.
- 3 Du kan vælge en modtager på listen over kontakter ved at vælge Til. Hvis du vil indtaste modtagerens adresse manuelt, skal du vælge feltet Til og indtaste adressen.
- 4 Vælg .

Sådan sender du via Bluetooth

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.
- 3 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til, eller søg efter flere enheder. Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode.

Optagelse af en video

Ud over at tage billeder med enheden kan du også optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke.

Tryk på kameratasten, og hold den nede.

- 1 Vælg om nødvendigt  for at skifte fra billedtilstand til videotilstand.
- 2 Du kan starte optagelsen ved at trykke på kameratasten. Et rødt optagelsesikon vises.
- 3 Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper i fem minutter, vil optagelsen stoppe.

Zoom ind eller ud ved hjælp af lydstyrketasterne.

- Tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk i Billeder.

Du kan optage videoer i HD-opløsning. Hvis du optager videoer på et hukommelseskort, skal du bruge et hurtigt microSD-kort i høj kvalitet fra en kendt producent for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Tip! Du kan sende dit videoklip i en MMS-besked. Hvis du vil begrænse størrelsen af den video, der skal sendes, inden optagelsen, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Videokvalitet** og trække skyderen til **Reduceret**.

Dine billeder og videoer

Om Billeder



Vælg Menu > Billeder.

Du kan se de videoer, du har optaget, eller gennemse de billeder, som du har taget.

Du kan også se billederne og videoerne på et kompatibelt tv. Hvis du vil have en papirkopi af dine pletskud, skal du udskrive dem.

Hvis du tilføjer koder til dine mediefiler eller organiserer dem i albummer, kan du nemmere holde styr på dem.

Visning af billeder og videoer

Vælg Menu > Billeder.

Gennemse billeder

Stryg fingeren op eller ned over skærmen.

Visning af et billede


Vælg billedet.

Visning af et billede i fuld skærm

Vælg billedet, og vend enheden til landskabstilstand.

Zoom ind og ud på et billede

Placer to fingre på skærmen, og spred dem for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

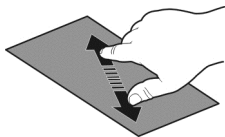

Tip! Du kan hurtigt zoome ind eller ud igen ved at trykke to gange på skærmen.

Visning af billeder som et diasshow

Vælg et billede, og vælg **Valg > Diasshow > Afspil**. Diasshowet starter fra det markerede billede.

Du kan få vist alle dine billeder og videoer, eller du kan få vist billeder og videoer grupperet efter album eller tag.

Skift visningen

Vælg  , og vælg en visning.

Afspilning af en video

Vælg en video. Videoer er markeret med .

Billeder og videoer kan også sendes til dig fra en kompatibel enhed. Du kan se et billede, du har modtaget, direkte i **Billeder**.

Organisering af dine billeder

Du kan organisere dine billeder i albummer og markere dem med tags, så det bliver nemmere at finde et bestemt billede.

Vælg **Menu > Billeder**.

Oprettelse af et nyt album

- 1 Vælg     i hovedvisningen.
- 2 Hvis du vil omdøbe albummet, skal du vælge albummets navn.

Sådan omdøber du et album

Vælg og hold albummet, og vælg **Omdøb** i genvejsmenuen.

Sådan flytter du et billede til et album

- 1 Vælg og hold et billede, og vælg **Tilføj til album** i genvejsmenuen.

- 2 Vælg det album, som billedet skal flyttes til. Du kan oprette et nyt album, som billedet skal flyttes til, ved at vælge **Nyt album**.

Tip! Hvis du vil flytte flere billeder til et album, skal du markere billederne og vælge **Valg > Tilføj til album**.

Fjernelse af et album

Vælg og hold albummet, og vælg **Slet** i genvejsmenuen.

Billederne og videoerne i albummet slettes ikke fra enheden.

Sådan markerer du et billede med en tag

- 1 Vælg og hold et billede, og vælg **Tilføj tag** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg en tag på listen, eller indtast en ny tag.

Redigering af de billeder, du har taget



Med Billedredigering kan du tilføje effekter, tekst, clipart eller rammer til dine billeder.

Vælg **Menu > Programmer > Billedredig.**, og vælg et billede.

- 1 Hvis du vil indsætte effekter, skal du vælge den ønskede valgmulighed på den udvidede værktøjslinje.
- 2 Vælg **Valg > Gem** for at gemme det redigerede billede. Det redigerede billede erstatter ikke det oprindelige billede.

Hvis du vil se det redigerede billede på et senere tidspunkt, skal du vælge **Menu > Billeder**.

Udskrivning af et billede, du har taget

Du kan udskrive dine billeder direkte via en kompatibel printer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med en printer i tilstanden Medieoverførsel.
- 2 Vælg det billede, der skal udskrives.
- 3 Vælg **Valg > Udskriv**.
- 4 Hvis du vil udskrive via USB-forbindelsen, skal du vælge **Udskriv > Via USB**.
- 5 Du kan udskrive billedet ved at vælge **Valg > Udskriv**.

Tip! Du kan også bruge en Bluetooth-printer. Vælg **Udskriv > Via Bluetooth**. Skift til Bluetooth for den valgte printer, og følg vejledningen på skærmen.

Tip! Når USB-kablet er tilsluttet, kan du ændre USB-tilstanden. Vælg  > **USB** øverst til højre i visningen.


Visning af billeder og videoer på tv

Du kan vise dine billeder og videoer på et kompatibelt tv, f.eks. for dine venner og din familie.

Du skal bruge et Nokia-videotilslutningskabel (købes separat), og det kan være nødvendigt at ændre tv-udgangsindstillingerne og billedformatet. Hvis du vil ændre indstillingerne for tv-udgangen, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Tilbehør** > **Tv-udgang**.

Visning af billeder og videoer på SD-tv (standardopløsning)

- 1 Slut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv. Farven på stikkene skal svare til farven på indgangsstikkene.
- 2 Tilslut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til Nokia-av-stikket på enheden. Du skal muligvis vælge **Tv-udgangskabel** som USB-tilstand.
- 3 Vælg et billede eller en video.

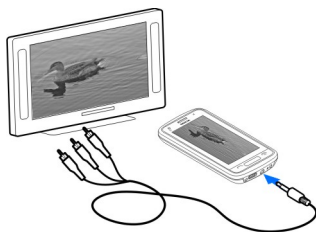

Video og tv

Videoer

Om videoafspilleren



Vælg **Menu** > **Video og tv**.

Du kan se videoer på enheden, når du er på farten.

Tip! Hent nye videoer fra Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Når du henter videoer via et pakkeadgangspunkt, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Afspilning af video

Vælg **Menu > Video og tv**.

Vælg videoklipet.

Brug af betjeningsselementerne til videoafspilning

Tryk på skærmen.

Kopiering af videoer mellem din enhed og computer

Har du brugt enheden til at optage videoer, som du gerne vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra enheden til din computer? Brug et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere videoerne mellem enheden og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med en computer.
Hvis du kopierer filer mellem et hukommelseskort i enheden og en computer, skal du kontrollere, at hukommelseskortet er indsat.
- 2 Åbn Nokia Ovi Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

Se web-tv

Med internet-tv på bestilling kan du følge med i nyhederne og få set de seneste episoder af dine tv-favoritter.

Vælg **Menu > Video og tv**, og vælg en tjeneste.

Hvis du vil streame indhold trådløst, skal du bruge en 3G-, 3.5G- eller WLAN-forbindelse. Når du bruger internet-tv-tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

Udvalget af forudinstallerede web-tv-tjenester afhænger af det land, du befinder dig i, og af tjenesteudbyderen. Indholdet af web-tv-tjenesterne kan variere fra tjeneste til tjeneste.

- 1 Stryg med fingeren over skærmen for at gennemse internet-tv-indholdet.
- 2 Vælg miniaturebilledet for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på skærmen for at få vist eller skjule betjeningsselementerne under afspilningen.
- 4 Brug lydstyrketasterne til at ændre lydstyrken.

Tilføjelse af en widget til web-tv på startskærbilledet

Tryk og hold fingeren på startskærbilledet, og vælg  og den ønskede web tv-tjeneste.

Find flere web tv-tjenester

Hvis du vil hente web tv-tjenester fra Nokias Ovi Marked, skal du vælge **Flere ting**. De tjenester, du henter, gemmes i mappen Programmer, men du kan flytte dem til en anden mappe, f.eks. en særlige mappe til internet-tv.

Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Musik og lyd

Musikafspiller

Om Musikafspiller



Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikafspil..**


Programmet Musikafspil. giver dig mulighed for at lytte til musik og podcasts, mens du er på farten.

Tip! Hent mere musik fra Ovi Musik. Vælg **Menu** > **Musik** > **Ovi Musik**. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi.

Afspilning af musik

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikafspil..**

- 1 Vælg **Valg**, og vælg den ønskede visning. Du kan søge efter sang, album eller genre. Hvis du vil gennemse albumcoverne, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

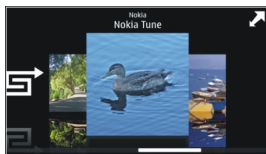

- 2 Vælg en sang eller et album.


Tip! Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge

Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge . Vælg for at fortsætte afspilningen.

Sådan spoler du en sang tilbage eller frem

Vælg og hold eller .

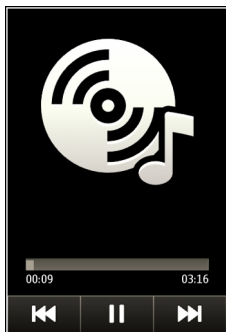

Tip! Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade musikken spille i baggrunden.

Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikafspil..**

- 1 Vælg **Valg** > **Afspilningslister**.
- 2 Vælg **Valg** > **Ny afspilningsliste**.
- 3 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.
- 4 Vælg de sange, der skal tilføjes på afspilningslisten, i den rækkefølge, de skal afspilles.

Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, gemmes afspilningslisten på hukommelseskortet.

Tilføjelse af en sang på afspilningslisten

Vælg og hold sangen, og vælg **Føj til afspilningsliste** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en sang fra afspilningslisten

Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen. Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.


Afspilning af en afspilningsliste

Vælg **Valg** > **Afspilningslister**, og vælg afspilningslisten.

Tip! I programmet Musikafspil. oprettes der automatisk en afspilningsliste med de mest afspillede sange, de senest afspillede sange og de senest tilføjede sange.

Kopiering af musik fra pc

Har du noget musik på din pc, som du gerne vil høre på enheden? Hvis du vil overføre musik på enheden, er den hurtigste måde at bruge Nokia Ovi Suite. Dette program kan desuden bruges til at administrere og synkronisere din musiksamling.

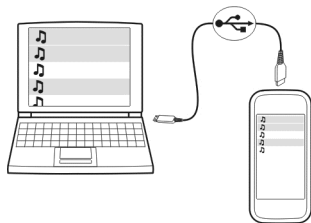

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med din computer. Kontrollér, at der er indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- 2 Vælg meddelelsesområdet øverst til højre på enheden, og vælg  > **USB** > **Medieoverførsel**.
- 3 Åbn Nokia Ovi Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til Nokia Ovi Suite.

Hent den nyeste version af Nokia Ovi Suite fra www.ovi.com.

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan derfor kun afspilles på én enhed.

Om Ovi Musik

 Vælg **Menu** > **Musik** > **Ovi Musik**, eller gå til www.ovi.com.

Ovi Musik giver dig adgang til sange, som du kan prøvelytte eller hente. Gennemse Ovi Musik, og opdag ny musik og gamle favoritter!

De tilgængelige tjenester og indstillinger varierer, alt efter hvilket land du befinder dig i.

Du skal oprette en Nokia-konto for at kunne hente musik.

Du kan oprette en Nokia-konto, tilmelde dig Ovi Musik og logge på din konto via:

- Din mobilenhed
- En kompatibel internetbrowser

- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruge denne konto til Ovi Musik.

Hvis der er kredit (penge) eller hentede filer på kontoen, eller hvis du har et abonnement med ubegrænset adgang til at hente musik, skal du ikke lukke din Nokia-konto. Hvis du gør det, mister du dine filer og din kredit.

Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold, f.eks. billeder, videoer eller musik, leveres med en licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Beskyttet indhold.**

Optagelse af lyde

Du kan bruge optageren på enheden til at optage lyde fra naturen, f.eks. fuglesang, og talte notater. Du kan sende de optagede lydklip til dine venner.

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Optager.**

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Lydklipet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filstyring.

Afsendelse af et lydclip som en lydbesked

Vælg **Valg > Send.**


FM-radio

Om FM-radio



Vælg **Menu > Musik > Radio.**

Du kan lytte til FM-radiostationer via din enhed – du skal blot tilslutte et headset og vælge en station!

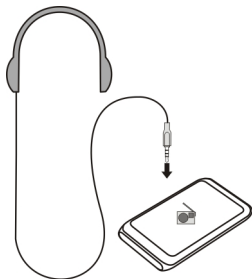

Sådan findes og gemmes radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan komme til at høre dem senere.

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

Vælg  >  på værktøjslinjen.

Når du skal finde radiostationer, kan du bruge den automatiske søgefunktion eller indstille en frekvens manuelt. Første gang du åbner FM-radioen, søger programmet automatisk efter radiostationer, der kan høres i det område, hvor du befinder dig.

Søgning efter tilgængelige stationer

- 1 Vælg  på værktøjslinjen.
- 2 Hvis du vil gemme alle de fundne stationer, skal du vælge  på værktøjslinjen. Hvis du vil gemme en enkelt station, skal du vælge og holde stationens navn og vælge **Gem** i genvejsmenuen.

Manuel indstilling af en frekvens

- 1 Vælg  **Indstil manuelt** på værktøjslinjen.
- 2 Brug ikonerne pil op og pil ned til at indstille en frekvens.

Sådan hører du radio

Du kan høre dine favoritstationer på FM-radioen, mens du er på farten.

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

Valg af en gemt station

Vælg  >  på værktøjslinjen, og vælg en station på listen.

Gå til den næste eller forrige gemte station

Stryg fingeren til højre eller venstre over skærmen. Du kan også vælge  eller .

Søgning efter en anden tilgængelig station

Stryg fingeren op eller ned over skærmen. Du kan også holde  eller  nede.

Sådan hører du radio via højttaleren

Vælg **Valg** > **Aktiver højttaler**. Der skal stadig være tilsluttet et headset.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du hører radio. Der bliver automatisk skuet ned for radioen, når der er et aktivt opkald.

Tip! Hvis du vil søge efter og købe musik i Ovi Musik, skal du vælge  >  på værktøjslinjen.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i området.

Ændring af de gemte stationers rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen på listen over gemte stationer, så din favoritter placeres øverst.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Du kan se de stationer, du har gemt, i visningen Liste over stationer.

Flytning af en station på listen

- 1 Vælg  >  på værktøjslinjen.
- 2 Vælg og hold stationens navn, og vælg **Flyt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ny placering på listen.

Kort**Navigation til en destination**

 Vælg **Menu** > **Kort**.

I Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, få hjælp til at planlægge din rute og blive guidet til dit bestemmelsessted – helt gratis. Du kan:

- Finde byer, gader og tjenester
- Finde vej med ruteanvisninger sving for sving
- Synkronisere dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort

- Tjekke vejrudsigten og andre oplysninger om lokalområdet, hvis de er tilgængelige

Tip! Du kan også planlægge en rute på computeren ved hjælp af internettjenesten Ovi Kort og kopiere ruten til enheden. Gå ind på www.ovi.com for at få flere oplysninger.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Min position

Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Kort og Kort**.

 angiver din aktuelle position, hvis den er tilgængelig. Når der søges efter din position, blinker . Hvis din position ikke er tilgængelig, angiver  din sidst kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Bruge kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet er som standard orienteret mod nord.

Visning af din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Hvis du søger efter eller navigerer til et sted og får oplysninger om steder ved hjælp af en tjeneste, f.eks. Vejr, får du vist oplysninger om det sted, der aktuelt vises på kortet. Hvis du vil vende tilbage til det sted, hvor du befinder dig, eller have vist oplysninger om dette sted, skal du vælge .

Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

Tip! Når du vil zoome, kan du også placere to fingre på kortet og sprede fingrene for at zoome ind eller samle dem for at zoome ud. Denne funktion understøttes ikke på alle enheder.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de vejkort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye vejkort.


Sådan undgår du, at nye vejkort hentes automatisk

Vælg  > **Internet** > **Forbindelse** > **Offline** i hovedmenuen.

Der hentes også nye vejkort, hvis du opgraderer til den nyeste version af programmet Kort. Første gang du bruger Kort efter en opgradering, skal du vælge **Brug Ovi Kort online**. Du skal have en aktiv dataforbindelse.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Kortvisning

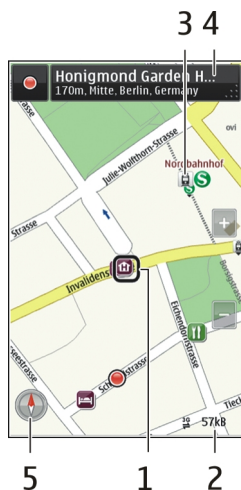

1 Valgt sted

- 2 Indikatorområde
- 3 Sted af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Område med oplysninger
- 5 Kompas

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort**.

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

Kortvisning — I standardkortvisningen er detaljer som f.eks. stednavne og motorvejsnumre nemme at læse.

Satellitvisning — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Terrænvisning — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

3D-visning — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

Lokaliteter — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

Aftentilstand — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Transitlinjer — Få vist udvalgte offentlige transporttjenester, f.eks. metro- og busruter.

De tilgængelige indstillinger og funktioner kan variere fra område til område. De indstillinger, der ikke kan benyttes, er nedtonet.

Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på enheden før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Du skal have en aktiv WLAN-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på enheden.

Hente kort

1 Vælg **Opdater** > **Tilføj nye kort**.

2 Vælg et kontinent og et land, og vælg **Hent**.

Hvis du vil fuldføre overførslen senere, skal du vælge **Pause** eller **Afslut hent**.

Tip! Du kan også bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at hente de nyeste vejkort og stemmevejledningsfiler og kopiere dem til enheden. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite, skal du gå ind på www.ovi.com.

Når du installerer en nyere version af programmet Kort på enheden, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Ovi Suite til at hente nye land- eller områdekort, skal du åbne og lukke programmet Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Ovi Suite er installeret på computeren.

Opdatere kort

Vælg **Opdater** > **Tjek for opdateringer..**

Brug af kompas

Når kompaset er aktiveret, vil både kompasnålen og kortet automatisk dreje i den retning, som toppen af enheden peger i.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort**.

Aktivering af kompas

Vælg .

Deaktivering af kompas

Vælg  igen. Kortet orienteres mod nord.

Kompasset er aktiveret, når det er grønt. Hvis kompaset skal kalibreres, er kompaset rødt.

Kalibrering af kompas

Drej enheden rundt om alle dens akser i en kontinuerlig bevægelse, indtil kompaset bliver grønt.



Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompassets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasset bør altid være korrekt kalibreret.

Om positioneringsmetoder

I Kort vises din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, SA-GPS-, WLAN- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis. SA-GPS (Self-Assisted GPS) giver den hurtigste positionering, uden at du skal bruge en netværksforbindelse.

WLAN-positionering gør positioneringen mere præcis, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, især når du er indendørs eller er omgivet af høje bygninger.

Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmes positionen via det antennesystem, som mobilenheden har forbindelse til.

Hvis du vil spare udgifter til data trafik, kan du deaktivere A-GPS-, WLAN- og netværksbaseret (celle-id) positionering under positioneringsindstillingerne på enheden, men det vil så muligvis tage meget længere tid at beregne din position.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.



Bemærk: Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

Søgning

Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort** > **Søg**.

1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.

- 2 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet.

Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg **Søg**.

Tip! Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg **Kategorier**, og vælg en kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på telefonen, kan du også hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå udgifter til datatrafik. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

Se stedsoplysninger

Find flere oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu > Kort og Kort > Søg**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere fra område til område. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne se alle de tilgængelige stedsoplysninger.

Se oplysninger om et sted

Søg efter et sted. Vælg stedet, og vælg området med oplysninger om stedet.

Bedømme et sted

Søg efter et sted. Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Vurder**, og vælg et antal stjerner. Hvis du f.eks. vil give et sted 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne.

Hvis du finder et sted, der ikke eksisterer, eller som har upassede eller forkerte oplysninger, f.eks. forkerte kontaktoplysninger eller stedsoplysninger, anbefales det, at du rapporterer det til Nokia.

Rapportere forkerte oplysninger om det sted

Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Rapportér**, og vælg den relevante valgmulighed.

Foretrukne

Gemme eller få vist et sted eller en rute

Gem adresser, interessante steder eller ruter, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Kort**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Vælg **Gem**.

Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Kort**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Naviger** > **Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Få vist et gemt sted

Vælg **Foretrukne** > **Steder**, vælg stedet, og vælg **Vis på kort** i hovedvisningen.

Få vist en gemt rute

Vælg **Foretrukne** > **Ruter** i hovedvisningen, og vælg ruten.

Visning og organisering af steder eller ruter

Brug **Foretrukne** til at få hurtigt adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Foretrukne**.

Visning af et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**.

- 2 Gå til startsidens.
- 3 Vælg **Vis på kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg **Steder**, og vælg stedet.
- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Sådan omdøber eller sletter du et gemt sted i en samling

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Vælg stedet, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sådan omdøber eller sletter du en rute i en samling

- 1 Vælg **Ruter**.
- 2 Vælg ruten, og hold den nede, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Send et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg **Menu > Kort og Kort**.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-mobilenhed for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en aktiv internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet.
- 2 Vælg **Del > Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller SMS-besked med et link til stedet på kortet til din ven.

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du have en Nokia-konto.

Synkronisering af gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Du kan indstille enheden, så dine foretrukne automatisk synkroniseres, når du åbner eller lukker programmet Kort.

Automatisk synkronisering af Foretrukne

Vælg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved start og lukning**.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Funktionen Check in

Med funktionen Check in kan du holde styr på, hvor du har været. Hold dine venner og kontakter på sociale netværk opdaterede om, hvad du laver, og vis dem, hvor du befinder dig, på dine foretrukne sociale netværkstjenester.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Check in**.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge funktionen Check in. Du skal desuden have en konto på en social netværkstjeneste for at kunne dele dine stedsoplysninger. De understøttede sociale netværkstjenester kan variere mellem de forskellige lande eller områder.

- 1 Log på din Nokia-konto, eller opret en konto, hvis du ikke har en.
- 2 Du kan dele oplysninger om, hvor du befinder dig, på de sociale netværkstjenester, du benytter. Første gang du bruger Check in, kan du angive legitimationsoplysningerne til dine konti på de benyttede tjenester. Vælg , hvis du vil konfigurere konti på et senere tidspunkt.
- 3 Vælg din aktuelle position.
- 4 Skriv din statusopdatering.
Du kan kun sende opdateringer til de tjenester, som du har konfigureret. Hvis du vil udelade en tjeneste, skal du vælge tjenestens logo. Hvis du vil udelade alle tjenesterne, så dine stedsoplysninger og statusopdateringer ikke bliver delt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **og publicer på**.
- 5 Vælg **Check in**.

Du kan muligvis vedhæfte et billede til dit indlæg, alt efter hvilken social netværkstjeneste du benytter.

Få vist en Check in-oversigt

Vælg .

Du skal have en internetforbindelse for at kunne bruge Check in og dele dine stedsoplysninger. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

I bil eller til fods

Brug af talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændring af talevejledningens sprog

Vælg  > **Navigation** og **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > **Navigation** og **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** og **Ingen/intet** i hovedvisningen.

Gentagelse af talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i hovedvisningen.

Justering af lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i hovedvisningen.

Køre til destinationen

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Køre til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem

Vælg **Kør hjem**.

Du kan begynde at køre uden at angive en bestemt destination. Kortet følger din position, og der vises automatisk trafikoplysninger, hvis de er tilgængelige. Du kan angive destination på et senere tidspunkt ved at vælge **Destination**.

Kortet drejes som standard, så det peger i kørselsretningen.

Vende kortet mod nord

Vælg . Vælg  for at dreje kortet tilbage, så det peger i kørselsretningen.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

Ændre din privatadresse

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Ændre visninger under navigation

Stryg fingeren til venstre for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Navigationsvisning



- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Oplysningspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om trafikale hændelser, vejbaner og hastighedsadvarsler, hvis disse oplysninger er tilgængelige i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Se trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du navigerer i bil. Hændelserne vises på kortet som trekanter og streger.

Opdatere trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden, så du undgår trafikale problemer, f.eks. kødannelser eller vejarbejde.

Undgå trafikale problemer

Vælg  > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for

nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort og Til fods**.

Gå til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem

Vælg **Gå hjem**.

Du kan begynde at gå uden at angive en bestemt destination.

Kortet vender som standard mod nord.

Dreje kortet, så det peger i gangretningen

Vælg . Vælg  for at dreje kortet tilbage, så det peger mod nord.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

Ændre din privatadresse

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute, og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort**.

Oprettelse af en rute

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 3 Vælg **Naviger** > **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og vælge den ønskede valgmulighed.

Tip! Hvis du vil planlægge en rute på computeren og kopiere den til enheden, skal du gå til internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Ændring af rutepunkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

Redigering af et rutepunkts placering

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

Visning af ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og den måde, hvorpå ruten vises på kortet.

Ændring af ruteindstillingerne

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportmåden **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, anses ensrettede veje for at være normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Valg af gå-tilstand

Åbn fanen **Indstillinger**, vælg transportformen **Til fods**, og vælg **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug af den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen **Indstillinger**, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug af den optimerede kørerute

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg > Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Give feedback på Kort

Du kan være med til at forbedre programmet Kort ved at sende din feedback til os.

Vælg **Menu > Kort**.

- 1 Vælg  **> Kommentarer**.
- 2 Vælg, hvor sandsynligt det er, at du anbefaler Kort til andre.
Du kan også begrunde din vurdering. Din feedback er anonym.
- 3 Vælg **Send**.

Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne give feedback.

Når du har sendt din feedback for den nuværende version af Kort, vil feedbackmuligheden ikke længere være tilgængelig.

Tidsstyring

Ur

Om uret



Vælg **Menu > Programmer > Ur**.

Indstil og administrer alarmer, og se den lokale tid i forskellige lande og byer.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg uret på startskærmbilledet, og vælg **Valg > Indstillinger > Tid eller Dato**.

Tip! Du kan se dato og tid, når skærm og taster er låst, ved at trykke på og holde menutasten nede.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge enheden som en alarm.

Vælg uret på startskærmbilledet.

- 1 Vælg **Ny alarm**.

- 2 Angiv alarmtidspunktet, og indtast en beskrivelse.
- 3 Hvis alarmen f.eks. skal aktiveres på det samme tidspunkt hver dag, skal du vælge **Gentag**.

Fjernelse af en alarm

Vælg og hold alarmen, og vælg **Fjern alarm** i genvejsmenuen.

Udsættelse af en alarm


Når alarmen lyder, kan du vælge at udsætte den. Hvis du gør det, bliver alarmen afbrudt i det tidsrum, der er angivet.

Når alarmen lyder, skal du vælge **Udsæt**.

Indstilling af alarmudsættelsestiden

- 1 Vælg uret på startskærbilledet.
- 2 Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**, og angiv varigheden.

Tip! Du kan også udsætte alarmer ved at dreje enheden, så skærmen vender nedad.

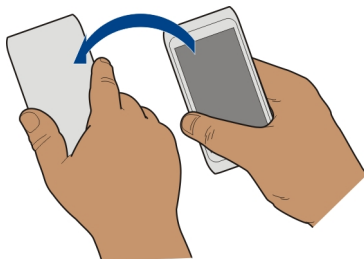

Aktivering af drejestyling af alarmudsættelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Sensorindstillinger** > **Sæt alarmer på lydløs** > **Til**.

Opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille enheden til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk.

Vælg uret på startskærbilledet, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Den automatiske opdateringsfunktion er en netværkstjeneste.

Ændring af tidszonen på rejser

Du kan indstille uret, så det viser den lokale tid, når du rejser i udlandet.

Vælg uret på startskærm billedet, og åbn fanen med verdensuret.

Tilføjelse af et sted

Vælg **Valg** > **Tilføj sted**, og vælg et sted.

Angivelse af dit aktuelle sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Indstil som aktuelt sted** i genvejsmenuen.

Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at tidspunktet er korrekt.

Sådan kontrollerer du klokkeslættet i andre byer

Du kan få vist klokkeslættet andre steder i verden ved at tilføje stederne på fanen for verdensuret. Du kan også tilføje billeder til stederne, f.eks. et billede af din ven, der bor i den pågældende by, eller udsigten fra din foretrukne turistattraktion.

Vælg uret på startskærm billedet, og åbn fanen med verdensuret.

Tilføjelse af et sted

Vælg **Valg** > **Tilføj sted**, og vælg et sted. Du kan tilføje op til 15 steder.

Tilføjelse af et billede til et sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Skift billede** og et billede i genvejsmenuen.

Kalender

Om kalenderen

 Vælg **Menu** > **Kalender**.

Du kan gøre følgende med kalenderen på enheden:

- Holde styr på dine tidsplaner
- Tilføje påmindelser om årsdage og andre vigtige datoer
- Holde din opgaveliste opdateret

Du kan have forskellige kalendere til fritid og arbejde.


Tilføjelse af en kalenderpost

Gem dine vigtige aftaler i kalenderen som kalenderposter.

Vælg datoen på startskærm billedet.

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster. Kalenderposttypen er som standard et møde.
- 2 Udfyld felterne.
- 3 Hvis kalenderposten skal gentages med regelmæssige mellemrum, skal du vælge  og vælge tidsintervallet. Vælg **Gentag indtil**, og indtast slutdatoen.
- 4 Vælg **Udfør**.

Tip! Du kan også tilføje en kalenderpost i dagsvisningen. Vælg og hold starttidspunktet, og træk pilene for at angive varigheden.

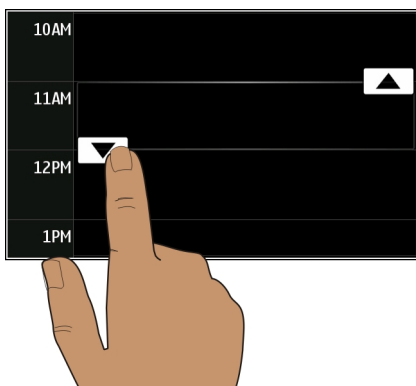

Visning af din tidsplan for ugen

Du kan se dine kalenderposter i forskellige visninger. Hvis du hurtigt vil se posterne for en bestemt uge, skal du bruge ugevisningen.

Vælg datoen på startskærbilledet.

Vælg tallet på den ønskede uge.

Tip! Hvis du vil forøge eller reducere størrelsen af det synlige område, skal du placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.

Brug af kalenderen i forskellige visninger

Vil du se alle dine kalenderposter for en bestemt dag? Du kan se dine kalenderposter i forskellige visninger.

Vælg datoen på startskærbilledet.

Vælg **Valg** > **Skift visning**, og vælg den ønskede visning.

Tip! Hvis du vil gå til den forrige eller næste dag, uge eller måned i den pågældende visning, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

Tilføjelse af en opgave på opgavelisten

Har du nogle vigtige opgaver på arbejde eller nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket? Eller er der en begivenhed, som du gerne vil med til? Du kan tilføje opgaver (opgavenoter) i kalenderen. Hvis du har en deadline, kan du indstille en påmindelse.

Vælg datoen på startskærbilledet.

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster.
- 2 Vælg posttypefeltet  og vælg **Opgavevisning** som posttypen.
- 3 Udfyld felterne.
- 4 Du kan tilføje en påmindelse for opgaven ved at vælge .
- 5 Vælg **Udfør**.

Afsendelse af en mødeindkaldelse

Du kan oprette mødeindkaldelser og sende dem til deltagerne.

Vælg datoen på startskærbilledet.

Du skal konfigurere en postkasse, før du kan oprette og sende en ny mødeindkaldelse.

- 1 Vælg og hold en kalenderpost i kalendervisningen, og vælg **Send** > **Via e-mail** i genvejsmenuen.
- 2 Tilføj mødedeltagerne som modtagere af e-mail-indkaldelsen.
- 3 Du kan sende indkaldelsen ved at vælge .

Husk en fødselsdag

Du kan tilføje påmindelser om fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelserne gentages hvert år.

Vælg datoen på startskærbilledet.

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster.
- 2 Vælg posttypefeltet  og vælg **Årsdag** som posttypen.
- 3 Udfyld felterne, og vælg **Udfør**.

Forskellige kalendere til arbejde og fritid

Du kan have mere end én kalender. Opret en kalender til arbejde og en anden til din fritid.

Vælg datoen på startskærbilledet.

Oprettelse af en ny kalender

- 1 Vælg **Valg** > **Administrer kalendere**.
- 2 Vælg **Valg** > **Opret ny kalender**.
- 3 Indtast et navn, og angiv farvekoden for kalenderen.
- 4 Angiv kalenderens synlighed. Når kalenderen er skjult, bliver posterne og påmindelserne i kalenderen ikke vist i de forskellige kalendervisninger eller på startskærbilledet.
- 5 Vælg **Udfør**.

Redigering af indstillingerne for en kalender

- 1 Vælg den ønskede kalender i visningen **Administrer kalendere**.
- 2 Rediger navnet, farven og synligheden.
- 3 Vælg **Udfør**.

Tilføjelse af en post i en bestemt kalender

- 1 Hvis du vil tilføje en kalenderpost, skal du vælge  og kalenderen.
- 2 Vælg **Udfør**.

Farvekoderne angiver den kalender, som en post tilhører.

Tilføjelse af stedet til en kalenderpost

Har du en aftale et sted, hvor du aldrig har været før? Du kan tilføje stedsoplysningerne til kalenderposten.

Vælg datoen på startskærbilledet.

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster.
- 2 Vælg  **Tilføj sted**, og vælg stedet i programmet Kort. Du kan også indtaste stedet manuelt i tekstfeltet.
- 3 Vælg **Udfør**.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Vælg Menu > Programmer > Kontor > Quickoffice.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Hvis du vil købe Quickoffice-versionen til redigering af filer, skal du vælge **Diverse opdateringer**.

Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg Menu > Programmer > Kontor > Quickoffice.

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer** og den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sortering af filer

Vælg Valg > **Sortér efter**.

Ikke alle formater eller funktioner understøttes.

Læsning af PDF-dokumenter



Med Adobe Reader kan du læse PDF-dokumenter.

Vælg Menu > Programmer > Kontor > Adobe PDF.

Åbning af en fil

Vælg den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sådan foretages en udregning



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Regnemask..**

- 1 Indtast det første tal i udregningen.
- 2 Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher.
- 3 Indtast det andet tal i udregningen.
- 4 Vælg =.

Sådan gemmes og hentes resultatet af en beregning

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Gem eller Genkald.**

Oprettelse af noter

Om Noter



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Noter.**

Du kan skrive noter, f.eks. notater fra et møde, og gemme almindelige tekstfiler (TXT-filer), som du modtager, i programmet Noter.

Oprettelse af en indkøbsliste

Man kan nemt komme til at miste en indkøbsliste af papir. Nu kan du kan oprette indkøbslister med programmet Noter i stedet for at skrive det, du skal købe, på et stykke papir. På denne måde har du altid listen med dig! Du kan også sende listen til f.eks. et familiemedlem.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Noter.**

- 1 Vælg **Valg** > **Ny note.**
- 2 Indtast teksten i notefeltet.

Afsendelse af listen

Åbn noten, og vælg **Valg** > **Send** og afsendelsesmetoden.

Oversættelse af ord fra et sprog til et andet



Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Ordbog.**

- 1 Indtast teksten i søgefeltet. Der vises ordforslag til oversættelse.

2 Vælg ordet på listen.

Ændring af kilde- eller målsprog

Vælg **Valg** > **Sprog** > **Kildesprog** eller **Målsprog**.

Hentning af flere sprog fra internettet

Vælg **Valg** > **Sprog** > **Hent sprog**.

Engelsk er forudinstalleret, og du kan tilføje yderligere to sprog.

Åbning eller oprettelse af zip-filer

Du kan åbne og udpakke filer fra zip-filer. Du kan også oprette nye zip-filer for at gemme og komprimere filer.



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Zip**.

Du kan gemme zip-filerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Adgang til virksomhedens intranet



Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse til virksomhedens intranet.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Intranet**.

- 1 Vælg **Valg** > **Indstillinger**. Kontakt systemadministratoren for at få de relevante indstillinger. Du skal også angive et VPN-adgangspunkt.
- 2 Vælg **Valg** > **Opret forbindelse**.

Tip! Hvis du har angivet flere intranetdestinationer, f.eks. partner-ekstranet, under forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Manuel forbindelse** for at vælge det intranet, du vil bruge.

Forbindelse

Internetforbindelser

Oprettelse af forbindelse fra enheden til internettet

Enheden søger automatisk efter og opretter forbindelse til et tilgængeligt kendt netværk, når der er brug for en netværksforbindelse. Valget af netværk afhænger af forbindelsesindstillingerne, medmindre der er nogen programspecifikke indstillinger.

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Indstillinger**.

Automatisk skift til en tilgængelig kendt WLAN-forbindelse

Vælg **Skift til WLAN** > **Kun kendte WLAN'er**.

Du kan også oprette forbindelse til WLAN-netværk manuelt ved hjælp af programmet WLAN-guide.

Brug kun en WLAN-forbindelse

Vælg **Dataforbrug i hjemland** > **Kun WLAN**, hvis du vil oprette WLAN-forbindelser, når du bruger hjemmenetværket. Vælg **Dataforbrug i udland** > **Kun WLAN**, hvis du vil oprette WLAN-forbindelser, når du er uden for hjemmenetværket.

Automatisk brug af en pakke-dataforbindelse inden for hjemmenetværket

Vælg **Dataforbrug i hjemland** > **Automatisk**.

Hvis du vil bekræfte forbindelserne, inden de oprettes, skal du vælge **Dataforbrug i hjemland** > **Spørg altid**.

Bekræftelse af en pakke-dataforbindelse uden for hjemmenetværket

Vælg **Dataforbrug i udland** > **Spørg altid**.

Hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse, skal du vælge **Dataforbrug i udland** > **Automatisk**. Hvis du benytter forbindelserne i udlandet, kan omkostningerne til dataoverførsel stige betydeligt.

Ændring af rækkefølgen for adgangspunkter til internetforbindelsen

- 1 Vælg **Destinationer** > **Internet**.
- 2 Vælg og hold et adgangspunkt, og vælg **Skift prioritet** i genvejsmenuen.
- 3 Tryk på det sted på listen, hvor adgangspunktet skal placeres.

Eksempel: Hvis et WLAN-adgangspunkt er placeret over et pakke-dataadgangspunkt på listen, vil enheden altid først forsøge at oprette forbindelse til WLAN-adgangspunktet. Der oprettes kun forbindelse til pakke-dataadgangspunktet, hvis WLAN-forbindelsen ikke er tilgængelig.

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**.

Trådløst LAN

Om WLAN-forbindelser

 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **WLAN**.


Programmet WLAN-guide hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

 **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din WLAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

 **Bemærk:** Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af forbindelse til et WLAN-hjemmenetværk

Du kan spare omkostninger til dataoverførsel, hvis du opretter forbindelse til dit WLAN-hjemmenetværk, når du er hjemme og vil bruge internettet.

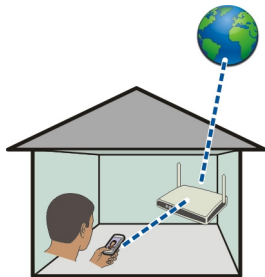

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **WLAN**.
- 2 Vælg og hold WLAN-hjemmenetværket, og vælg **Start webbrowsersen** i genvejsmenuen.

Hvis dit WLAN-hjemmenetværk er beskyttet, skal du indtaste adgangskoden. Hvis WLAN-hjemmenetværket er skjult, skal du vælge **Andet (skjult netv.)** og indtaste netværksnavnet (SSID, Service Set Identifier).

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Afbryd WLAN-forbindelse** i genvejsmenuen.

Oprettelse af en WLAN-forbindelse på farten

Når du ikke er hjemme, kan du hurtigt og nemt få adgang til internettet ved at oprette forbindelse til et WLAN-netværk. Du kan oprette forbindelse til offentlige WLAN-netværk på offentlige steder, f.eks. biblioteker eller internetcafeer.

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **WLAN**.

- Vælg og hold den ønskede WLAN-forbindelse, og vælg **Start webbrowseren** i genvejsmenuen.

Bluetooth

Om Bluetooth-forbindelse




Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth**.

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende elementer fra enheden, overføre filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

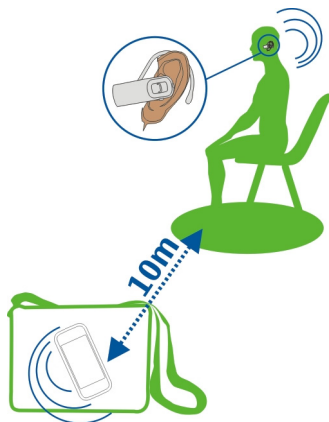

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Forbindelse til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du besvare et opkald, selvom du ikke har enheden lige ved hånden, og du har hænderne frie til f.eks. at fortsætte arbejdet ved computeren under et opkald. Trådløse headset sælges separat.

- Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth > Til**.

- 2 Tænd headsettet.
- 3 Åbn fanen **Forbundne enheder** for at oprette en binding mellem din enhed og headsettet.
- 4 Vælg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises på listen, kan du søge efter det ved at vælge **Valg > Ny forbundet enhed**.
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort, kalenderposter og andet indhold til dine venners kompatible enheder og til din computer.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du samtidig sende filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Vælg og hold elementet, f.eks. et billede. Vælg **Send > Via Bluetooth** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge **Flere enheder**. Når du søger, vises de Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 4 Hvis der er en enhed, som du ofte opretter forbindelse til, skal du acceptere godkendelsesforespørgslen **Vil du godkende enheden, så den kan oprette forbindelse automatisk?** i forbindelse med oprettelse af bindingen. På denne måde kan du angive, at enheden er godkendt. Når enheden er godkendt, behøver du ikke at indtaste adgangskoden hver gang.

Forbindelse til et bilsæt via SIM-fjernadgangstilstand

I SIM-fjernadgangstilstand kan et kompatibelt bilsæt bruge enhedens SIM-kort.

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Bluetooth**.

Inden du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal der oprettes en binding mellem enheden og bilsættet. Start oprettelsen af bindingen fra bilsættet.

- 1 Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth > Til**.

- 2 Du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand på enheden ved at vælge **SIM-fjernadgangstilstand** > **Til**.
- 3 Aktivér Bluetooth på bilsættet (tilbehør).

Når SIM-fjernadgangstilstand er aktiveret, vises **SIM-fjernadgangstilstand** på startskærmbilledet. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester og -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværket.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

Blokerings af en enhed

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din enhed.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Åbn fanen **Forbundne enheder**, vælg den enhed, du vil blokere, og vælg **Bloker** i genvejsmenuen.

Sådan fjernes en enhed fra listen over blokerede enheder

Åbn fanen **Blokerede enheder**, vælg og hold den enhed, du vil fjerne fra listen, og vælg **Slet** i genvejsmenuen.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil tilføje enheden på listen over blokerede enheder.

Beskyttelse af enheden

Når Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, kan du kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til enheden.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Sådan forhindrer du, at andre enheder registrerer din enhed

Vælg **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Når din enhed er skjult, kan andre enheder ikke registrere den. De enheder, der er oprettet en binding til, kan dog stadig oprette forbindelse til enheden.

Deaktivering af Bluetooth

Vælg **Bluetooth** > **Fra**.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold.

USB-datakabel

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem enheden og en computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at kopiere billeder og andet indhold mellem din enhed og en computer.

- 1 Sørg for, at **Medieoverførsel** er valgt som USB-tilstand, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **USB** > **Medieoverførsel**.
- 2 Brug et kompatibelt USB-datakabel  til at forbinde enheden med en computer. Enheden vises som en bærbar enhed på computeren. Hvis tilstanden **Medieoverførsel** ikke fungerer på din computer, skal du bruge tilstanden **Dataoverførsel** i stedet for.
- 3 Brug computerens filstyringsfunktion til at kopiere indholdet.

Ændring af USB-tilstand

For at opnå det bedste resultat, når du kopierer indhold eller synkroniserer enheden med computeren, skal du aktivere den korrekte USB-tilstand, når du bruger et USB-datakabel til at tilslutte forskellige enheder.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **USB**, og vælg mellem følgende:

 **Nokia Ovi Suite** — Tilslut enheden til en kompatibel computer, hvor Nokia Ovi Suite er installeret. I denne tilstand kan du synkronisere enheden ved hjælp af Ovi Suite og bruge andre Ovi Suite-funktioner.

Denne tilstand aktiveres automatisk, når du åbner programmet Ovi Suite.

 **Dataoverførsel** — Tilslut enheden til en kompatibel computer, hvor Ovi Suite ikke er installeret. Enheden registreres som en USB-flashhukommelse. Du kan også tilslutte enheden til andre enheder, f.eks. et stereoanlæg i stuen eller i bilen, hvortil du kan tilslutte et USB-drev.

Nogle af programmerne på enheden kan muligvis ikke bruges, når den er tilsluttet en computer i denne tilstand.

Den anden enhed kan ikke få adgang til hukommelseskortet i din enhed.

 **Medieoverførsel** — Tilslut enheden til en kompatibel computer, hvor Ovi Suite ikke er installeret. Musik, der er beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM), skal overføres

i denne tilstand. Nogle hjemmeunderholdningssystemer og printere kan også bruges i denne tilstand.

 **Forbind pc til net** — Tilslut din enhed til en kompatibel computer, og brug enheden som et trådløst modem. Computeren opretter automatisk forbindelse til internettet.


Tip! Når USB-kablet er tilsluttet, kan du ændre USB-tilstanden i de fleste visninger. Vælg  > **USB** øverst til højre.

Tilslutning af en USB-lagerhukommelsesenhed

Med OTG-USB-adapteren kan du forbinde enheden med en kompatibel USB-hukommelsesnøgle eller -harddisk (OTG står for "On-The-Go" + – på farten).

Tilslutning af en hukommelsesnøgle

- 1 Tilslut mikro-USB-stikket på USB-OTG-adapteren til enhedens USB-port.
- 2 Tilslut en hukommelsesnøgle til USB-OTG-adapteren.

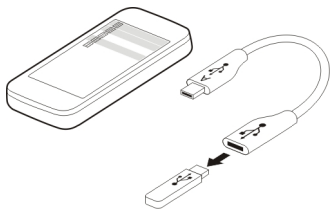

Programmet Filstyring åbnes, og hukommelsesnøglen vises som en lagerhukommelse.

Kopiering eller flytning af en fil

Vælg og hold den fil, du vil kopiere eller flytte, i Filstyring, vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen, og vælg destinationsmappen.

Hvis du tilslutter en harddisk, der kræver mere end 200 mA strøm, skal du bruge en ekstern strømkilde til harddisken.

Afbrydelse af en netværksforbindelse

Hvis flere programmer anvender en internetforbindelse, kan du bruge programmet Forbindelsesstyring til at lukke nogle eller alle netværksforbindelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbindelsesstyring**.

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Afbryd forbindelsen** i genvejsmenuen.

Du kan se de aktuelle netværksforbindelser i visningen med aktive dataforbindelser. ➡ angiver en pakke-dataforbindelse, og 📶 angiver en forbindelse via et trådløst lokalt netværk (WLAN).

Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Detaljer** i genvejsmenuen.

Detaljerne, f.eks. mængden af overførte data og forbindelsens varighed, vises.

Tip! Hvis du vil åbne programmet Forbindelsesstyring skal du i de fleste visninger vælge meddelelsesområdet øverst til højre og derefter vælge ➡ > **Forbindelsesstyring**.

Lagring af filer på et fjernrev

Hvis du vil sikkerhedskopiere dine data eller spare plads på enheden, kan du gemme og administrere dine filer på et fjernrev.

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Fjernrev**.

Du modtager muligvis indstillingerne for fjernrevet i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Åbn beskeden, og gem indstillingerne.

Du skal muligvis betale for tjenesten. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og eventuelle omkostninger.

Oprettelse af forbindelse til et fjernrev

Vælg og hold fjernrevet, og vælg **Opret forbindelse** i genvejsmenuen.

Tilføjelse af et nyt fjernrev

- 1 Vælg **Valg > Nyt drev**.
- 2 Indtast fjernrevets navn.
- 3 Indtast internetadressen til fjernrevet, herunder portnummeret.
- 4 Hvis du vil vælge det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til fjernrevet, skal du vælge **Adgangspunkt > Brugerdefineret**. Hvis du vælger **Spørg, når det kræves**, bliver du bedt om at angive destinationen eller adgangspunktet, hver gang programmet opretter forbindelse til netværket.
- 5 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, hvis det kræves af fjernrevstjenesten.

Ændring af indstillingerne for et eksisterende fjernrev

Vælg **Fjernrev**, og vælg det ønskede drev.

Brug programmet **Filstyring** til at få adgang til dine fjernrev og administrere de gemte filer.

Enhedsstyring

Hold enhedens software og programmer opdateret

Om opdateringer til enhedens software og programmer

Opdateringerne til enhedens software og programmer giver dig nye og forbedrede funktioner på enheden. Når softwaren opdateres, bliver enhedens ydeevne muligvis også forbedret.



Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dine personlige oplysninger, inden du opdaterer enhedens software.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Efter opdateringen er instruktionerne i brugervejledningen muligvis ikke opdaterede.

Opdatering af enhedens software og programmer via enheden



Du kan kontrollere, om der er opdateringer til enhedens software eller til de forskellige programmer og derefter hente og installere dem på enheden (netværkstjeneste). Du kan også indstille enheden til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg **Menu > Programmer > SW-opdat..**

Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge, hvilke opdateringer du vil hente og installere og vælge .

Indstilling af enheden til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg **Valg > Indstillinger > Søg autom. efter opdat..**

Opdatering af enhedens software via din pc

Du kan bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at opdatere enhedens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel for at kunne tilslutte enheden til pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Ovi Suite ved at gå ind på www.ovi.com/suite.

Håndtering af filer

Om Filstyring



Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Filstyring.**

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer på enheden. Du kan også få vist og håndtere filer på et kompatibelt hukommelseskort, der er indsat i enheden.

Visning af de filer, der er gemt på enheden

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Filstyring**, og vælg den ønskede hukommelse.

Mapperne i roden af hukommelsen vises.

Organisering af filer

Du kan slette, flytte, kopiere eller oprette nye filer og mapper. Det er nemmere at sikkerhedskopiere eller overføre filer, hvis du organiserer filerne i deres egne mapper.

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Filstyring.**

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg** > **Ny mappe** i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.


Kopiering eller flytning af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Tip! Du kan også kopiere eller flytte flere filer på samme tid. Vælg **Valg** > **Markér flere elementer**.

Sikkerhedskopiering af filer

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere dataene i enhedens hukommelse til en kompatibel computer eller et kompatibelt hukommelseskort.

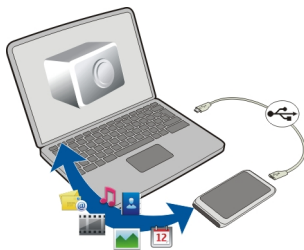

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring** og **Sik.kopi og gendan..**

Det anbefales, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer enhedens hukommelse til en kompatibel computer eller et kompatibelt hukommelseskort.

Tip! Hvis du har DRM-beskyttet indhold, skal du bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere både licenserne og indholdet til din computer.

Beskyttelse af hukommelseskortet med adgangskode

Vil du beskytte hukommelseskortet mod uautoriseret brug? Du kan angive en adgangskode for at beskytte dataene.

- 1 Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet.
- 3 Vælg **Angiv adgangskode** i genvejsmenuen, og indtast en adgangskode.
Hold adgangskoden hemmelig, og opbevar den et sikkert sted. Undlad at opbevare adgangskoden sammen med hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort

Vil du slette alt indhold på enhedens hukommelseskort? Når du formaterer et hukommelseskort, bliver alle data på kortet slettet.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Filstyring**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet, og vælg **Formatér** i genvejsmenuen.

Frigørelse af hukommelse til mere indhold

Har du brug for mere ledig hukommelse på enheden, så du kan installere flere programmer eller tilføje mere indhold?

Du kan slette følgende elementer, når du ikke længere har brug for dem:

- SMS- og MMS-beskeder og e-mails
- Kontaktposter og kontaktoplysninger
- Programmer
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til installerede programmer
- Musik, billeder eller videoer

Kopier det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.

Tip! Fjern eventuelle installerede prøveversioner eller demoprogrammer, der er udløbet.

Administration af programmer

Om Programstyring

 Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Med Programstyring kan du få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer har filtyperne .jad eller .jar.
- Programmer, som er compatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er compatible med enheden.

Fjernelse af et program fra enheden

Du kan fjerne installerede programmer, som du ikke længere vil bruge, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

- 1 Vælg **Instal. programmer**.
- 2 Vælg og hold det program, du vil fjerne, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Når du fjerner et program, kan du kun installere det igen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af programmet. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet i et program, som du har fjernet.

Hvis et installeret program er afhængigt af et program, som du har fjernet, holder det installerede program muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det installerede program.

Installationsfilerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Brug Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere installationsfilerne på en kompatibel pc, og brug derefter filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse.

Synkronisering af indhold

Om Synkronisering

 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering**.

Med programmet Synkronisering kan du synkronisere indholdet mellem din enhed og en fjernserver. Når synkroniseringen er udført, har du en sikkerhedskopi af dine vigtige data på serveren.



Synkronisering af indhold mellem enheden og en fjernserver

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din mobilenhed? Med programmet Synkronisering kan du synkronisere vigtigt indhold mellem enheden og en fjernserver.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering**.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Synkroniseringsindstillingerne gemmes som en synkroniseringsprofil. Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af data

Vælg **Valg > Synkroniser**.

Tip! Hvis du vil synkronisere indhold mellem din enhed og Ovi, kan du bruge programmet Ovi-synk.

Om Ovi-synk.



Vælg **Menu > Programmer > Værktøjer > Ovi Synk..**

Med programmet Ovi-synk. kan du synkronisere kontakter, kalenderposter og noter mellem enheden og Ovi by Nokia. På denne måde har du altid en sikkerhedskopi af dit vigtige indhold. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi-synk. Hvis du ikke har en Nokia-konto, kan du oprette en konto på www.ovi.com.

Hvis du benytter Ovi-synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Ovi, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter.

Sikkerhedskopiering til Ovi

Vil du gerne sikkerhedskopiere dine kalenderposter, dine noter og andet indhold på enheden til Ovi? Med programmet Ovi-synk. kan du synkronisere indholdet mellem din enhed og Ovi manuelt eller automatisk.

Vælg **Menu > Programmer > Værktøjer > Ovi Synk..**

Første gang du åbner programmet, kan du få hjælp i synkroniseringsguiden til at angive indstillingerne og vælge det indhold, du vil synkronisere.

Angivelse af indhold til synkronisering

Vælg **Valg > Synkroniseringsindstil.** > **Elementer, der skal synk..**

Manuel synkronisering

Vælg **Synkroniser.**

Automatisk synkronisering

- 1 Vælg **Valg > Synkroniseringsindstil.** > **Automatisk synk.,** hvis du vil aktivere automatisk synkronisering.
- 2 Vælg **Valg > Synkroniseringsindstil.** > **Interval for planlagt synk.** for at angive, hvor ofte der skal synkroniseres.

Kopiering af kontakter eller billeder mellem enheder

Med programmet Telefonskift kan du bruge Bluetooth-funktionen til at synkronisere og kopiere indhold mellem to kompatible Nokia-enheder helt gratis.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Telefonskift.**

- 1 Vælg en af følgende indstillinger:



— Synkroniser indhold mellem to enheder.



— Kopiér indhold fra en anden enhed.



— Kopiér indhold til en anden enhed.

- 2 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem enhederne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 4 Vælg indholdet, og vælg **OK.**

Tip! Hvis du gemmer oplysningerne, kan du nemmere udveksle det samme indhold med den samme enhed på et senere tidspunkt.

Beskyttelse af enheden

Automatisk låsning af enheden

Vil du beskytte enheden mod uautoriseret brug? Angiv en låsekode, og indstil enheden, så den automatisk låses, når du ikke bruger den.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil.** > **Telefon og SIM-kort.**

- 2 Vælg **Låsekode**, og indtast en låsekode. Koden skal være på mindst 4 tegn og kan indeholde tal, symboler og store og små bogstaver.
Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.
- 3 Vælg **Tid for telefonautolås**, og angiv, hvor længe der skal gå, inden enheden låses automatisk.

Manuel låsning af enheden

Tryk på tænd/sluk-tasten  på startskærm-billedet, vælg **Lås telefonen**, og indtast låsekoden.

Oplåsning af enheden

Skub kontakten til tastelåsen, indtast låsekoden, og vælg **OK**.

Hvis du ikke kan komme til at skubbe kontakten til tastelåsen, skal du trykke på menutasten og vælge **Lås op**.

Fjernlåsning af enheden

Har du glemt enheden på arbejde, og vil du låse den, så andre ikke kan bruge den? Du kan fjernlåse enheden ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret**.
- 2 Skriv indholdet i SMS-besked. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
- 3 Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
- 4 Indtast låsekoden.

Send låsebeskeden.

Hvis du vil fjernlåse enheden, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til enheden som en SMS-besked.

Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

Klargøring af enheden til genbrug

Nokia anbefaler, at du indleverer din enhed til genbrug, hvis du køber en ny enhed eller af andre grunde ønsker at kassere enheden. Fjern først alle personlige oplysninger og alt personligt indhold på enheden.

Sletning af alt indhold og gendannelse af standardindstillingerne

- 1 Sikkerhedskopier det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.
- 2 Luk alle aktive forbindelser og opkald.
- 3 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Slet data og gendan**.
- 4 Enheden slukkes og tændes derefter igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt dit personlige indhold, f.eks. kontakter, billeder, musik, videoer, noter, beskeder, e-mails, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet slettet. Indhold og oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, slettes ikke.

Få mere hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan enheden skal fungere, skal du gå ind på www.nokia.com/support eller på nokia.mobi/support via en mobilenhed. Du kan også læse vejledningen på enheden. Vælg **Menu > Programmer > Brugervejl.**

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden. Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent et minuts tid, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger
- Opdater enhedens software

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Før du sender enheden til reparation, bør du altid sikkerhedskopiere dataene på enheden.

Adgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner.
-------------------------------------	--

	Du kan indstille enheden, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 cifre)	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 cifre)	Dette nummer bruges til at identificere gyldige enheder på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne enheder. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#.
Låsekode (sikkerhedskode) (min. 4 cifre eller tegn)	På denne måde kan du beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Du kan indstille enheden til at bede om den låsekode, som du angiver. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Fejlfinding

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle af indstillingerne, så de oprindelige standardværdier gendannes.

- 1 Afslut alle aktive opkald og forbindelser.
- 2 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Gendan**.
- 3 Indtast låsekoden.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på enheden.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes enheden og tændes derefter igen. Det kan tage længere tid end normalt.

Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?

Hvis en af følgende meddelelser vises på enheden, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer:

- **Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.**
- **Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data i telefonhukommelsen.**

Flyt det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer. Installer om muligt programmer på hukommelseskortet i stedet for i enhedens hukommelse.

Beskedindikatoren blinker

Sp.: Hvorfor blinker beskedindikatoren på startskærm billedet?

Sv.: Der er gemt det maksimale antal beskeder på enheden. Slet nogle beskeder. Der kan gemmes betydeligt færre beskeder på SIM-kortet end i enhedens hukommelse. Du kan gemme beskeder på en kompatibel computer ved hjælp af Nokia Ovi Suite.

En kontakt vises to gange på kontaktlisten

Sp.: Der er en kontakt, som vises to gange på min kontaktliste. Hvordan kan jeg fjerne den ekstra kontakt?

Sv.: Du kan flette to kontakter til én. Vælg **Valg > Flet kontakter**, vælg de kontakter, der skal flettes, og vælg **Flet**.

Internetsider, der ikke kan læses

Hvis internetsiden ikke kan læses, når den åbnes i browseren, kan du prøve at vælge **Menu > Internet** og  **> Side > Standardtegnset**. Vælg derefter et tegnsæt, der svarer til sproget på siden.

Klargøring af enheden til genbrug

Nokia anbefaler, at du indleverer din enhed til genbrug, hvis du køber en ny enhed eller af andre grunde ønsker at kassere enheden. Fjern først alle personlige oplysninger og alt personligt indhold på enheden.

Sletning af alt indhold og gendannelse af standardindstillingerne

- 1 Sikkerhedskopier det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.
- 2 Luk alle aktive forbindelser og opkald.
- 3 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Slet data og gendan.**
- 4 Enheden slukkes og tændes derefter igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt dit personlige indhold, f.eks. kontakter, billeder, musik, videoer, noter, beskeder, e-mails, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet slettet. Indhold og oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, slettes ikke.

Beskyttelse af miljøet**Spar energi**

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din WLAN eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparerilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

Genbrug

Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle.

Afllever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se www.nokia.com/ecodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på WCDMA-netværk på 900, 1700–2100, 1900, 2100 og GSM/EDGE-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til dataafrik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skriv vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/wecycle eller på nokia.mobi/wecycle via en mobilenhed.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Batterier og opladere

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Du kan være med til at sikre, at du får et originalt Nokia-batteri, ved at købe batteriet hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten.

Godkendelse af hologram

- 1 Kig på hologrammet. Du skal kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet Nokia Original Accessories fra en anden vinkel.



- 2 Vip hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op. Du skal kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Dette er imidlertid ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste grund til at tro, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du holde op med at bruge batteriet og kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt BL-5CT-batteri. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-15. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsmækkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse

eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Nødopkald

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Kontrollér, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Du skal muligvis også gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Fjern alle de opkaldsbegrænsninger, du har aktiveret på enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukket brugergruppe.
 - Kontrollér, at enheden ikke er i offline-tilstand, og at profilen Fly ikke er valgt.
 - Lås enhedens skærm og taster op, hvis de er låst.
- 3 Tryk på menutasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen.
- 4 Vælg **Ring op**.
- 5 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig.
- 6 Vælg .
- 7 Angiv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Første gang du tænder enheden, bliver du muligvis bedt om at oprette en Nokia-konto. Hvis du vil foretage et nødopkald, mens du opretter kontoen, skal du trykke på menutasten.



Vigtigt: Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via mobilnetværk og via den udbyder, du anvender til internetopkald. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning, f.eks. på hospitaler.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Hold den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

128 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse



Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Nikkel



Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusprogram ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinks muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontrollér, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som

enheden eller dele og tilhører dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilhører til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse enheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,03 W/kg.

Brug af tilhører til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-718 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Ovi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar. De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Indeks**A**

adgangskoder	120
afspilningslister	76
alarm	95, 96
antenner	14

B

baggrund	34
banke på	39
batteri	11, 126
— indsætte	11
— oplade	12, 13
— spare strøm	30
berøringsskærm	7, 20, 25, 26
beskeder	54, 55, 122
— lyd	55
— samtaler	56
— sende	54
beskedlæser	56
billeder	
— dele	64
— kopiere	16, 109, 118
— organisere	71
— redigere	72
— sende	69, 107
— stedsoplysninger	68
— tage	66, 67, 68
— udskrive	72
— vise	70
— vise på tv	73
Se <i>billeder</i>	
Billedredigering	72
blogs	61
blokere	
— enhed	108
Bluetooth	106, 107, 108
bogmærker	61
browser	

Se *internetbrowser*
brugervejledning

17

C

cachehukommelse	61
camera	66
— tage billeder	67

D

dataforbindelser	110
— Bluetooth	106
dato og klokkeslæt	96
dele, online	64, 65
DRM (digital rights management)	78

E

e-mail	19, 57, 58, 60
— læse og besvare	59
— oprette	59
— opsætning	58
— postkasse	58
— sende	59
— vedhæftede filer	59
— widgets	60
Se <i>e-mail</i>	
enhed	
— konfigurere	15, 17

F

fabriksindstillinger, gendanne	121
filadministration	113, 114, 115
fileadministration	113
filstyring	113, 114
fjerndev	111
fjernlås	118
fjernlåsning	119
FM-radio	78, 79, 80
forbindelse	110
forbindelse til internettet	103
foretrukne	51
fødselsdagsposter	99

G	
gavekort til Ovi Musik	77
genbrug	123
gendannde indstillinger	121
genveje	23, 36
GPS (Global Positioning System)	85

H	
headset	14
hjælp	17
hukommelse	113, 120, 122
— slette	115, 122
hukommelseskort	10, 114, 115
hurtigkald	42
højtaler	8
håndfri	8
håndledsrem	14

I	
ikoner	28
IMEI-nummer	120
indbakke, beskeder	55
indikatorer	28, 122
indstillinger	
— adgangspunkter	103
— gendannde	121
— sprog	57
installere programmer	115
internet	
Se <i>internetbrowser</i>	
internetbrowser	60, 122
— bogmærker	61, 62
— cachehukommelse	61
— gennemse sider	61
— intranet	62, 103
internetforbindelse	103
internetkilder	61
internetopkald	44
intranet	62, 103

J	
Java-programmer	115

K	
kabelforbindelse	109
kalender	97, 98, 99, 100
Kalender	66
kamera	
— optage videoer	69
— sende billeder	69
— stedsoplysninger	68
— tage billeder	66, 68
kilder, nyheder	61
klokkeslæt og dato	96
kontakter	50
— billeder	51
— fejlfinding	122
— foretrukne	51
— gemme	50
— grupper	52, 53
— i sociale netværk	64, 65
— kopiere	16, 53, 118
— redigere	50
— ringetoner	52
— sende	52, 107
— synkronisere	117
— synkronisering	53
— søge efter	38
— tilføje	50
— widgets	36
kontorprogrammer	101
kopiere indhold	15, 16, 74, 77, 109, 118
Kort	80
— deling af steder	88, 89
— Foretrukne	87
— Funktionen Check in	89
— få vist elementer	82, 92
— få vist gemte ruter	87
— få vist gemte steder	87
— gemme ruter	87
— gemme steder	87

— gennemse	81
— give feedback	95
— hente kort	83
— kompas	84
— køre ruter	91
— navigere	91, 93
— organisere ruter	87
— organisere steder	87
— planlægge ruter	93
— positionering	85
— ruter til føds	93
— stedsoplysninger	86
— synkronisere	88
— søge efter steder	85
— talevejledning	90
— trafikoplysninger	92
— ændre visninger	83

L

licenser	78
Log	45
lokale begivenheder og tjenester	62
lommelugt	7
lydbesked	54, 55
lydløs profil	32
lydstyrke	8
låse	
— enhed	118
— fjern	119
— skærm	8
— taster	8
låsekode	118, 120

M

meddelelseslys	29
menuer	36
miljøtip	123
Mit kort	52
MMS (MMS-beskedtjeneste)	54
MMS-besked	54
multitasking	24

musik	75, 77
— afspilningslister	76
mødeindkaldelser	60
mødepoter	97, 99

N

Nokia-konto	16
Nokia Ovi Player	77
Nokia Ovi Suite	18, 77
Nokia-supportoplysninger	120
Noter	102
nyhedskilder	61
nødopkald	127

O

offlineprofil	30
omstille opkald	46
opdateringer	
— enhedens software	112, 113
— programmer	112, 113
opgaver	99
ophavsretlig beskyttelse	78
opkald	45
— afvise	39
— begrænse	47
— besvare	38
— foretage	37, 39
— internetopkald	44
— konference	41
— nød-	127
— omstille	46
— seneste udgående	45
— videoopkald	40
oplade batteriet	12, 13, 126
optage	
— lyde	78
— opkald	45
— videoer	69
ordbog	102
overføre indhold	16, 74, 77, 109, 118

overførsler	37
— temaer	33
Ovi by Nokia	19, 53
Ovi-konto	
<i>Se Nokia-konto</i>	
Ovi Kort	20
Ovi Mail	19, 58
Ovi Marked	20
— købe	37
— overførsler	37
Ovi Musik	20, 77
Ovi Suite	
<i>Se Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi-synk.	117

P

PIN-koder	120
positionsoplysninger	65, 85
profiler	32, 33
— offline	30
— oprette	33
— tilpasning	32, 33
programmer	24, 36, 113, 115, 116
PUK-koder	120

Q

Quickoffice	101
-------------	-----

R

radio	78, 79, 80
RDS (Radio Data System)	78, 80
Regnemaskine	102
ringetoner	32, 45, 52

S

sensorindstillinger	45
sikkerhedskode	118, 120
sikkerhedskopiere data	114
SIM-kort	53
— indsætte	8
slå til/fra	14

slå til og fra	14
SMS (SMS-beskedtjeneste)	54
SMS-beskeder	54
sociale netværk	63, 64, 65, 66
software	115
softwareopdateringer	112, 113
sprogindstillinger	57
spærre opkald	47
startskærmbillede	23, 33, 34, 35, 36, 60
statusopdateringer	64, 65
stedsoplysninger	65, 68, 85, 100
stemmekommandoer	43
support	17, 120
synkronisere	116, 117
synkronisering	53
synkronisering	117
søge efter	29
— kontakter	38
— radiostationer	79

T

taleopkald	
<i>Se opkald</i>	
tastatur	25, 26
tastaturlås	8
tastelås	8
taster og dele	6, 7
tekstindtastning	25, 26, 27, 28
tekstindtastning	27
telefonbog	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonskift	16, 118
telefonsvarer	
— tale	46
temaer	33
tilpasse enheden	32, 33, 34, 35, 36
toner	
— tilpasning	32
tv	
— se billeder og videoer på	73
— se programmer	74

tænde/slukke	14
--------------	----

U

Ubegrænset abonnement på Ovi Musik	77
udskrive	72
ur	95, 96, 97
USB-forbindelse	109, 110
USB-opladning	12

V

verdensur	97
videoer	73
— afspille	74
— dele	48, 49, 64
— kopiere	16, 74, 109, 118
— optage	67, 69
— se	70
— sende	69, 107
— se på tv	73
— stedsoplysninger	68
videoopkald	40
— afvise	41
— besvare	41
virtuelt alfanumerisk tastatur	26
virtuelt tastatur	25
visitkort	52, 107

W

widgets	35, 36, 60, 74
WLAN (trådløst lokalt netværk)	104, 105

Z

zip-filer	103
-----------	-----

Å

årsdagsposter	99
---------------	----