

Nokia autosarja CK-300

CarMenu-sovelluksen käyttöopas

9207836

1. painos / FI

CE0434

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9207836 / 1. painos / FI

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	4	Siirtyminen puhelin- ja soitintilan välillä	18
Pikaopas	5	Hallinta langattoman laitteen avulla	19
Asennus	5	Poistuminen CarMenu-sovelluksesta	19
Syöttölaite	6	Kalenterimerkinnän tarkasteleminen	19
Käyttö ilman CarMenu-sovellusta	6	4. Puhelintila	20
Äänivalintanäppäin	6	Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana	20
Mykistysnäppäin	6	Soittaminen	20
Tilanäppäin	6	Puhelinnumeron valitseminen	21
Soitonäppäin	7	Yhteystiedon etsiminen	21
Lopetusnäppäin	7	Soittaminen viimeksi valittuun numeroon	21
Navi-valintakiekko	7	Äänivalinta	21
Käyttö CarMenu-sovelluksen kanssa	7	Pikavalinta	22
CarMenu-sovelluksen asentaminen	8	Puhelun lopettaminen	22
CarMenu-sovelluksen käyttäminen syöttölaitteen kanssa	9	Puheluun vastaaminen	22
Kytkeytyn laitteen lataaminen	11	Mikrofonin mykistäminen ja mykistykseen poistaminen	23
1. Johdanto	12	Puhelun siirtäminen autosarjan ja langattoman laitteen välillä	23
Järjestelmävaatimukset	12	Osoitekirja	23
2. Alkuvalmistelut	13	Puhelutiedot	24
CarMenu-sovelluksen asentaminen ja käynnistäminen	13	Viestit	24
Autosarjan virran kytkeminen ja katkaiseminen	14	Asetukset	25
Virran kytkeminen	14	5. Nokia Maps -sovellus	26
Virran katkaiseminen	14	Syöttölaitteen käyttäminen Nokia Maps -sovelluksen kanssa	26
Langattoman laitteen liittäminen autosarjaan	14	6. Soitintila	27
Langaton Bluetooth-tekniikka	14	Yleisiä tietoja	27
Soittimen kytkeminen autosarjaan	17	Äänenvoimakkuuden säätäminen	28
3. CarMenu-sovellus	18	Musiikin toistaminen	28
Toimintatilat ja Nokia Maps -sovellus	18	Musiikin lähteen valitseminen	29
Yleiset symbolit	18	Asetukset	29

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko käyttö- ja asennusoppaan.

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä laitetta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä laitetta räjäytystyömaalla.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Pikaopas

Kiitos, kun valitsit Nokia autosarjan CK-300. Autosarjan avulla voit kätevästi soittaa ja vastaanottaa puheluja kädet vapaana sekä kuunnella langattomaan laitteeseen tallennettua musiikkia autostereojärjestelmän kautta.

CarMenu-sovelluksen avulla saat nopeasti käyttöön kaikki yhteensopivaan langattomaan laitteeseen tallennetut yhteystiedot ja musiikkikappaleet. Voit käyttää sovellusta myös Nokia Maps -sovelluksen kanssa (jos se on asennettu langattomaan laitteeseen).


Tässä luvussa on kuvaus autosarjan perustoiminnoista. Lue autosarjan mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva käyttö- ja asennusopas huolellisesti.

■ Asennus

1. Valtuutetun asentajan on asennettava autosarja, ja asennuksessa on käytettävä myyntipakkauksessa toimitettuja Nokian alkuperäisosa. Katso ohjeet käyttö- ja asennusoppaasta.
2. Jos haluat käyttää autosarjaa autokäyttöön optimoidun käyttöliittymän kautta, lataa CarMenu-sovellus tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta ja asenna sovellus yhteensopivaan langattomaan laitteeseen.
3. Kytke yhteensopiva langaton laite autosarjaan langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Katso ohjeet käyttö- ja asennusoppaasta.

■ Syöttölaite

1. Äänivalintanäppäin
2. Mykistysnäppäin
3. Tilanäppäin
4. Soitonäppäin
5. Lopetusnäppäin
6. Navi™-valintakieppo

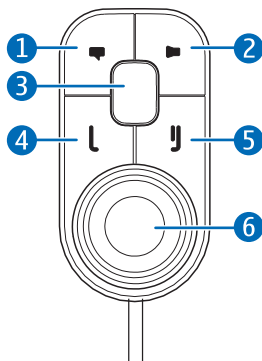

■ Käyttö ilman CarMenu-sovellusta

Voit käyttää autosarjaa CarMenu-sovelluksen avulla tai ilman sitä. Tässä osiossa kuvataan, miten voit käyttää syöttölaitetta, kun CarMenu-sovellusta ei ole asennettu langattomaan laitteeseen.

Äänivalintanäppäin

Ota käyttöön äänivalinta yhteensopivassa langattomassa laitteessa pitämällä äänivalintanäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä.

Mykistysnäppäin

Painamalla mykistysnäppäintä voit siirtää puhelun autosarjan ja yhteensopivan langattoman laitteen välillä.

Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys pitämällä mykistysnäppäintä painettuna.

Tilanäppäin

Painamalla tilanäppäintä voit aloittaa tai keskeyttää musiikin toiston tai jatkaa sitä, kun langattoman laitteen soitin on käytössä.

Soitonäppäin

Vastaa puheluun painamalla soittonäppäintä.

Painamalla soittonäppäintä kahdesti voit soittaa viimeksi valittuun numeroon.

Lopetusnäppäin

Painamalla lopetusnäppäintä voit lopettaa käynnissä olevan puhelun tai hylätä saapuvan puhelun.

Navi-valintakiekko

Pitämällä valintakiekkoa painettuna voit

- kytkeä virran autosarjaan tai katkaista siitä virran silloin, kun sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty
- kytkeä autosarjan sen pariin liitettyyn laitteeseen (pidä valintakiekkoa painettuna noin sekunnin ajan).

Kääntämällä valintakiekkoa voit

- säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana
- siirtyä soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen silloin, kun toistetaan kappaletta tai toisto on keskeytetty.

Käyttö CarMenu-sovelluksen kanssa

Jos haluat käyttää autosarjaa autokäyttöön optimoidun käyttöliittymän kautta, lataa CarMenu-sovellus tuotekisivulta osoitteesta www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta ja asenna sovellus yhteensopivaan langattomaan laitteeseen.

Voit käyttää Nokia Maps -sovellusta CarMenu-sovelluksen kanssa, jos Nokia Maps -sovellus on asennettu langattomaan laitteeseen.

CarMenu-sovelluksen asentaminen

Asennusta varten voidaan tarvita tietokoneen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet. Tarvitaan myös seuraavat:

- Yhteensopiva langaton laite, joka perustuu Series 60 -ohjelmistoalustan versioon 3.0 (tai uudempaan versioon). Laitteen on tuettava Bluetooth-määrittystä ja profiileja, jotka kuvataan käyttö- ja asennusoppaassa.
- Internet-yhteys tietokoneesta tai langattomasta laitteesta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.
- Kolme megatavua vapaata muistia langattomassa laitteessa
- Langattoman laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli
- Yhteensopiva tietokone, jossa on Windows XP- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmä

Kun haluat asentaa CarMenu-sovelluksen langattomaan laitteeseen, toimi seuraavasti:

1. Jos haluat asentaa CarMenu-sovelluksen yhteensopivalle muistikortille, jota käytät langattomassa laitteessasi, aseta kortti laitteeseen.
2. Jos muodostat Internet-yhteyden tietokoneen kautta, aseta autosarjan mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan (tai yhteensopivaan DVD-asemaan) ja valitse CarMenu-sovelluksen latausvaihtoehto automaattisesti käynnistyvästä ohjelmasta (jos CD-ROM-levyn automaattinen käynnistys on otettu käyttöön Windowsissa). Lataa CarMenu-sovelluksen asennustiedosto Nokian Web-sivustosta tietokoneeseen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja kopioi tiedosto tietokoneesta langattomaan laitteeseen tai siihen asetetulle muistikortille. Voit ladata tiedoston myös tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta, jolloin et tarvitse CD-ROM-levyä.

Jos käytät yhteensopivan langattoman laitteen Web-selainta Internet-yhteyden muodostamiseen, lataa CarMenu-sovelluksen asennustiedosto tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai

paikallisesta Nokian Web-sivustosta langattomaan laitteeseen tai siihen asetetulle muistikortille.

3. Käynnistä asennus langattoman laitteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla ja noudata asennusohjelmassa näkyviä ohjeita.
4. Käynnistä CarMenu-sovellus kytkemällä virta autosarjaan.

CarMenu-sovelluksen käyttäminen syöttölaitteen kanssa

Äänivalintanäppäin

Ota käyttöön äänivalinta yhteensopivassa langattomassa laitteessa pitämällä äänivalintanäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä.

Äänivalintanäppäimen painaminen Nokia Maps-sovelluksessa aiheuttaa saman toiminnon kuin langattoman laitteen 4-näppäimen painaminen. Jos suunnistus on käytössä, viimeisin puhuttu ohje toistetaan.

Mykistysnäppäin

Painamalla mykistysnäppäintä voit

- siirtää puhelun autosarjan ja yhteensopivan langattoman laitteen välillä
- mykistää autosarjan äänen, kun puhelua ei ole käynnissä.

Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys pitämällä mykistysnäppäintä painettuna.

Tilanäppäin

Painamalla tilanäppäintä voit

- siirtyä puhelin- ja soitintilan ja Nokia Maps-sovelluksen (jos se on käytössä) välillä
- palata nykyisen tilan päänäyttöön.

Pitämällä tilanäppäintä painettuna voit palata puhelintilan päänäyttöön mistä tahansa tilasta.

Soitonäppäin

Painamalla soittonäppäintä puhelintilassa voit

- vastata puheluun

- siirtyä käynnissä ja pidossa olevan puhelun välillä
- tarkastella viimeksi soitettujen puhelujen luetteloa päänäytössä.

Painamalla soittonäppäintä kahdesti puhelintilassa voit soittaa viimeksi valittuun numeroon päänäytöstä.

Painamalla soittonäppäintä soitintilassa voit

- toistaa langattomassa laitteessa näkyvän kappaleen, keskeyttää toiston tai jatkaa sitä
- toistaa kaikki valitun soittolistan, esiintyjän tai albumin kappaleet ensimmäisestä kappaleesta alkaen.

Soittonäppäimen painaminen Nokia Maps -sovelluksessa aiheuttaa saman toiminnon kuin langattoman laitteen vasemman valintanäppäimen painaminen.

Lopetusnäppäin

Painamalla lopetusnäppäintä voit

- lopettaa käynnissä olevan puhelun tai hylätä puhelun
- poistaa kalenterimerkinnän näytöstä
- palata edelliseen näyttöön tai edelliselle valikkotasolle
- poistaa yhden merkin kirjoittaessasi tekstiä tai numeroita
- lopettaa soitintilan päänäytössä näkyvän kappaleen toistamisen.
- Lopetusnäppäimen painaminen Nokia Maps -sovelluksessa aiheuttaa saman toiminnon kuin langattoman laitteen oikean valintanäppäimen painaminen.

Pitämällä lopetusnäppäintä painettuna voit poistua nykyisen tilan päänäyttöön.

Navi-valintakiekko

Painamalla valintakiekkoa voit

- vastata saapuvaan puheluun
- tehdä näytön alareunassa näkyvän toiminnon, valita kohteen (kuten valikkotoiminnon) tai poistaa kalenterimerkinnän näytöstä.
- Navi-valintakiekkon painaminen Nokia Maps -sovelluksessa aiheuttaa saman toiminnon kuin langattoman laitteen

keskimmäisen valintanäppäimen tai selausnäppäimen keskustan painaminen.

Pitämällä valintakiekkoa painettuna voit

- kytkeä virran autosarjaan tai katkaista siitä virran silloin, kun sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty
- kytkeä autosarjan sen pariin liitettyyn laitteeseen (pidä valintakiekkoa painettuna noin sekunnin ajan).

Kääntämällä valintakiekkoa jompaankumpaan suuntaan voit

- selata kohteen (kuten valikkotoiminnon) kohdalle tai selata luetteloa
- säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana
- siirtyä soitintilassa soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen silloin, kun toistetaan kappaletta tai toisto on keskeytetty.
- Valintakiekon kääntäminen Nokia Maps -sovelluksessa aiheuttaa saman toiminnon kuin langattoman laitteen selausnäppäimen ylä- tai alareunan painaminen.

Kääntämällä valintakiekkoa vasemmalle päänäytössä voit antaa puhelinnumeron tai käyttää pikavalintaa.

Kääntämällä valintakiekkoa oikealle päänäytössä voit etsiä yhteystietoa [Osoitekirja](#)-valikosta.

■ Kytketyn laitteen lataaminen

Jos haluat ladata yhteensopivan Nokia-laitteen akun autosarjaa käytettäessä, kytke laite autosarjaan liitäntäkaapelilla CA-113CU.

1. Johdanto

Nokia autosarjan CK-300 avulla voit kätevästi hallita puheluja kädet vapaana ja kuunnella yhteensopivaan langattomaan laitteeseen tallennettua musiikkia. Voit ohjata autosarjaa käyttämällä ulkoista syöttölaitetta.

Jos sinulla on langaton laite, joka perustuu Series 60 -ohjelmistoalustan versioon 3.0 (tai uudempaan versioon), voit asentaa CarMenu-sovelluksen langattomaan laitteeseen. Tämän sovelluksen avulla saat nopeasti käyttöön kaikki yhteensopivaan langattomaan laitteeseen ja Nokia Maps -sovellukseen (jos se on asennettu langattomaan laitteeseen) tallennetut yhteystiedot ja musiikkikappaleet.

Lue tämä opas huolellisesti. Lue lisäksi Nokia autosarjan CK-300 käyttö- ja asennusopas, tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja sisältävä langattoman laitteen käyttöopas ja Nokia Maps -sovelluksen käyttöopas. Jos käytät erillistä soitinta autosarjan kanssa, lue myös sen käyttöopas.

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Pidä kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Järjestelmävaatimukset

CarMenu-sovelluksen asennuksen ja käytön edellytykset ovat:

- Yhteensopiva langaton S60 3.0 -laite (tai uudempi), joka tukee kohdassa Langaton Bluetooth-tekniikka sivulla 14 kuvattua Bluetooth-määritystä ja profiileja
- Internet-yhteys tietokoneesta tai langattomasta laitteesta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.
- Kolme megatavua vapaata muistia langattomassa laitteessa ja laitteeseen asetettu muistikortti (jos sellainen on)
- Langattoman laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli
- Yhteensopiva tietokone, jossa on Windows XP- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmä

2. Alkuvalmistelut

■ CarMenu-sovelluksen asentaminen ja käynnistäminen

Jos haluat käyttää autosarjaa autokäyttöön optimoidun käyttöliittymän kautta, lataa CarMenu-sovellus tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta ja asenna sovellus yhteensopivaan langattomaan laitteeseen.

Kun haluat asentaa CarMenu-sovelluksen langattomaan laitteeseen, toimi seuraavasti:

1. Jos haluat asentaa CarMenu-sovelluksen yhteensopivalle muistikortille, jota käytät langattomassa laitteessasi, aseta kortti laitteeseen.
2. Jos muodostat Internet-yhteyden tietokoneen kautta, aseta autosarjan mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan (tai yhteensopivaan DVD-asemaan) ja valitse CarMenu-sovelluksen latausvaihtoehto automaattisesti käynnistyvistä ohjelmista (jos CD-ROM-levyn automaattinen käynnistys on otettu käyttöön Windowsissa). Lataa CarMenu-sovelluksen asennustiedosto Nokian Web-sivustosta tietokoneeseen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja kopioi tiedosto tietokoneesta langattomaan laitteeseen tai siihen asetetulle muistikortille. Voit ladata tiedoston myös tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta, jolloin et tarvitse CD-ROM-levyä.

Jos käytät yhteensopivan langattoman laitteen Web-selainta Internet-yhteyden muodostamiseen, lataa CarMenu-sovelluksen asennustiedosto tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta langattomaan laitteeseen tai siihen asetetulle muistikortille.

3. Käynnistä asennus langattoman laitteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla ja noudata asennusohjelmassa näkyviä ohjeita.
4. Käynnistä CarMenu-sovellus kytkemällä virta autosarjaan.

■ Autosarjan virran kytkeminen ja katkaiseminen

Jos et ole varma siitä, onko sytytysjärjestelmän tunnistusjohto kytketty vai ei, ota yhteys autosarjan asentajaan.

Virran kytkeminen

Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohto on kytketty, kytke auton sytytysvirta. Kun autosarjaan on kytketty virta, langattomaan laitteeseen asennettu CarMenu-sovellus käynnistyy ja syöttölaitteen merkkivalo syttyy.

Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty, pidä Navi-valintakiekkoa painettuna.

Virran katkaiseminen

Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohto on kytketty, katkaise auton sytytysvirta. Jos katkaiset sytytysvirran puhelun aikana, autosarjasta katkeaa virta, kun lopetat puhelun tai katkaiset langattoman laitteen yhteyden autosarjaan.

Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty, pidä Navi-valintakiekkoa painettuna, kunnes syöttölaitteen merkkivalo sammuu. Katkaise langattoman laitteen yhteys autosarjaan, kun katkaiset auton sytytysvirran, jottei auton akku pääse tyhjenemään.

■ Langattoman laitteen liittäminen autosarjaan

Autosarja voidaan liittää yhteensopivaan langattomaan laitteeseen langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.

Jos haluat käyttää autosarjaa CarMenu-sovelluksen kanssa, asenna sovellus langattomaan laitteeseen, ennen kuin muodostat pariliitoksen ja yhteyden laitteen ja autosarjan välille.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta

laitteiden välinen etäisyys voi olla enintään 10 metriä. Esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

Autosarja on Bluetooth-määrityksen 1.2 mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: HFP (Handsfree Profile) 1.5, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.0 ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän autosarjan kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Yhteyden muodostaminen langattoman laitteen kanssa

Bluetooth-yhteyden käyttö edellyttää yhteensopivaa langatonta laitetta, joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Kun laite on kytketty autosarjaan langattoman Bluetooth-tekniikan avulla, voit pitää laitetta esimerkiksi laukussa silloin, kun käytät autosarjaa. Jos haluat ladata yhteensopivan Nokia-laitteen akun autosarjaa käytettäessä, kytkä laite autosarjaan sen mukana toimitetulla liitäntäkaapelilla.

Muodosta pariliitos ja yhteys laitteen ja autosarjan välille seuraavasti:

1. Kytke virta laitteeseen ja autosarjaan (katso sivu 14).
2. Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Ohjeet ovat laitteen käyttöoppaassa.
3. Valitse autosarja löydettyjen laitteiden luettelosta.
4. Muodosta pariliitos ja yhteys autosarjan ja laitteen välille antamalla Bluetooth-salasana 0000. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariliitoksen muodostamisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa. Autosarjan ja laitteen välinen pariliitos tarvitsee muodostaa vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, autosarja antaa korkean äänimerkin ja sen nimi tulee näkyviin langattoman laitteen valikkoon, jossa on langattoman laitteen kanssa pariksi liitettyjen Bluetooth-laitteiden luettelo. Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, autosarja antaa matalan äänimerkin. Yritä muodostaa pariliitos uudelleen ohjeiden mukaan.

Voit liittää autosarjan yhteensä jopa kahdeksan langattoman laitteen pariaksi, mutta yhteyden voi muodostaa vain yhteen langattomaan laitteeseen kerrallaan.

Autosarjan ja pariaksi liitetyn laitteen välille voi muodostaa yhteyden vain, jos laitteeseen on kytketty virta ja sen Bluetooth-toiminto on käytössä.

Autosarjan yhdistäminen manuaalisesti

Kun kytket virran autosarjaan mutta et ole yhdistänyt siihen laitetta, voit asettaa autosarjan etsimään pariaksi liitettyjä laitteita.

Aloita haku pitämällä Navi-valintakiekkoa painettuna noin sekunnin. Haun aikana syöttölaitteen merkkivalo vilkkuu. Autosarja yrittää ensin muodostaa yhteyden siihen laitteeseen, johon se on ollut yhdistettynä viimeksi. Jos tämä ei onnistu, autosarja yrittää muodostaa yhteyden johonkin muista Bluetooth-laitteista, joiden kanssa se on liitetty pariaksi. Autosarjasta kuuluu äänimerkki, kun laiteyhteys muodostetaan.

Autosarjan yhdistäminen automaattisesti

Voit asettaa pariaksi liitetyn laitteen hyväksymään yhteyden autosarjaan automaattisesti, kun autosarjaan kytketään virta. Nokia-laitteissa voit tehdä tämän muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

Kun kytket autosarjaan virran, autosarja yrittää muodostaa Bluetooth-yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen 45 sekunnin kuluessa. Jos tämä ei onnistu, autosarja yrittää muodostaa yhteyden johonkin muista Bluetooth-laitteista, joiden kanssa se on liitetty pariaksi.

Autosarjan yhteyden katkaisu

Voit katkaista laitteen ja autosarjan välisen yhteyden lopettamalla Bluetooth-yhteyden laitteen Bluetooth-valikosta tai katkaisemalla virran autosarjasta.

Pariliitosta ei tarvitse poistaa, kun halutaan katkaista yhteys.

Laitepariluettelon tyhjentäminen

Autosarja tallentaa laiteparitiedot kahdeksasta Bluetooth-laitteesta, joiden kanssa se on viimeksi liitetty pariaksi. Voit tyhjentää nämä tiedot katkaisemalla virran autosarjasta ja pitämällä Navi-valintakiekkoa painettuna 10 sekuntia. Autosarja antaa äänimerkin.

■ Soittimen kytkeminen autosarjaan

Voit kytkeä yhteensopivan soittimen autosarjaan käyttämällä sen mukana toimitetun liitäntäkaapelin 3,5 mm:n äänipistoketta.

3. CarMenu-sovellus

Kun autosarjaan on kytketty virta, CarMenu-sovellus käynnistyy automaattisesti langattomassa laitteessa.

■ Toimintatilat ja Nokia Maps -sovellus

CarMenu-sovelluksessa on puhelin- ja soitintila. Sen avulla voit myös käyttää Nokia Maps -sovellusta (jos se on asennettu langattomaan laitteeseen).

Kun CarMenu-sovellus käynnistyy, puhelintilan päänäyttö tulee näkyviin.

Voit siirtyä puhelin- ja soitintilan ja Nokia Maps -sovelluksen välillä painamalla tilanäppäintä nykyisen tilan päänäytössä.

■ Yleiset symbolit

Seuraavat tiedot näkyvät puhelin- ja soitintilassa näytön yläreunassa:

-  – Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus paikassa, jossa olet, jos tämä tieto saadaan langattomasta laitteesta. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.
-  tai  – Käytössä on puhelin- tai soitintila.
- Langattoman laitteen nimi, joka voidaan määrittää laitteen Bluetooth-valikossa.
- Langattoman laitteen akun varaustila. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän virtaa on jäljellä.

■ Siirtyminen puhelin- ja soitintilan välillä

Voit tehdä näytön alareunassa näkyvän toiminnon painamalla Navi-valintakiekkoa.

Voit selata haluamaasi kohtaan (esimerkiksi jonkin valikkotoiminnon kohdalle) tai selata luetteloa kääntämällä Navi-valintakiekkoa vasemmalle tai oikealle. Voit valita kohteen painamalla Navi-valintakiekkoa.

Voit palata edelliseen näyttöön tai edelliselle valikkotasolle painamalla **⏮**-näppäintä. Voit palata nykyisen tilan päänäyttöön pitämällä **⏮**-näppäintä painettuna tai painamalla tilanäppäintä.

Voit palata puhelintilan päänäyttöön pitämällä tilanäppäintä painettuna.

Tietoja syöttölaitteen käyttämisestä Nokia Maps -sovelluksen kanssa on kohdassa Syöttölaitteen käyttäminen Nokia Maps -sovelluksen kanssa sivulla 26.

■ Hallinta langattoman laitteen avulla

Syöttölaitteen sijaan voit hallita puhelin- ja soitintilaa myös yhteensopivan langattoman laitteen näppäimillä.

Voit painaa langattoman laitteen selausnäppäimen ylä- tai alareunaa syöttölaitteen Navi-valintakiekon käyttämisen sijaan.

Voit käyttää langattoman laitteen lähetyksenäppäintä syöttölaitteen **⏮**-näppäimen sijaan.

Voit käyttää langattoman laitteen lopetusnäppäintä syöttölaitteen **⏮**-näppäimen sijaan.

Voit syöttää numeroita myös langattoman laitteen aakkosnumeerisilla näppäimillä.

■ Poistuminen CarMenu-sovelluksesta

Voit poistua CarMenu-sovelluksesta avaamalla nykyisen tilan päävalikon ja valitsemalla *Poistu*. CarMenu-sovellus sulkeutuu myös silloin, kun autosarjasta katkaistaan virta.

■ Kalenterimerkinnän tarkasteleminen

Kun kalenterimerkintä on näkyvissä, voit poistaa merkinnän näytöstä painamalla **⏮**-näppäintä tai Navi-valintakiekkoa.

4. Puhelintila

Kun CarMenu-sovellus käynnistyy, puhelintilan päänäyttö tulee näkyviin. Kun käytössä on puhelintila, -symboli näkyy näytön yläreunassa.

Verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan nimi tai logo näkyy näytön keskiosassa, jos tämä tieto saadaan langattomasta laitteesta.

Puhelun aikana näytössä näkyy vihreä puhelinsymboli. Jos siirryt Nokia Maps-sovellukseen tai soitintilaan, puhelin näkyy kuplan sisällä.



■ Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai silloin, kun puhelu hälyttää, pienennä äänenvoimakkuutta kääntämällä Navi-valintakiekkoa vasemmalle tai suurennä sitä kääntämällä Navi-valintakiekkoa oikealle.

Kun muutat äänenvoimakkuutta, näytön yläosassa oleva sininen vaakapalkki liikkuu vastaavasti. Jos muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, valittu äänenvoimakkuuden taso tallentuu. Jos muutat äänenvoimakkuutta silloin, kun puhelu hälyttää, äänenvoimakkuuden taso ei tallennu.

Painamalla -näppäintä voit mykistää äänen puhelintilassa, kun puhelua ei ole käynnissä. Kun ääni on mykistetty, näytössä näkyy -symboli. Jos haluat palauttaa alkuperäisen äänenvoimakkuuden, paina -näppäintä.

■ Soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla puhelinnumeron tai etsimällä langattoman laitteen osoitekirjaan tallennetun yhteystiedon.

Puhelinnumeron valitseminen

Kun haluat valita puhelinnumeron, käännä Navi-valintakiekkoa vasemmalle puhelintilan päänäytössä. Selaa puhelinnumeron ensimmäisen numeron kohdalle ja paina Navi-valintakiekkoa. Valitse puhelinnumeron muut numerot samalla tavalla. (Voit poistaa viimeisimmän numeron painamalla -näppäintä.)

Voit valita puhelinnumeron myös langattoman laitteen näppäimistöllä.

Kun numero näkyy näytössä, soita siihen painamalla -näppäintä. Jos haluat peruuttaa soiton, paina -näppäintä.

Yhteystiedon etsiminen

Jos haluat etsiä yhteystiedon langattoman laitteen osoitekirjasta, käännä Navi-valintakiekkoa oikealle puhelintilan päänäytössä tai paina Navi-valintakiekkoa ja valitse *Osoitekirja*. Voit etsiä nimeä antamalla yhden tai useamman kirjaimen nimen alusta sen mukaan, mitä on määritetty kohdassa *Puhelinvalikko* > *Asetukset* > *Nimien haku*. Lisätietoja on kohdassa Osoitekirja sivulla 23.

Soittaminen viimeksi valittuun numeroon

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla -näppäintä puhelintilan päänäytössä. Jos haluat soittaa viimeksi valittuun numeroon, paina -näppäintä kahdesti.

Äänivalinta

Jos haluat ottaa käyttöön langattoman laitteen äänivalintatoiminnon ja langaton laite tukee toiminnon käyttöä autosarjan kanssa, pidä -näppäintä painettuna silloin, kun käynnissä ei ole puhelua. Jatka langattoman laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Tallenna äänivalintaa varten haluamiesi yhteystietojen äänitunnisteet langattomaan laitteeseen.

Pikavalinta

Voit soittaa jollekin langattoman laitteen pikavalintanäppäimelle määritettyyn puhelinnumeroon kääntämällä Navi-valintakiekkoa vasemmalle puhelintilan päänäytössä ja valitsemalla pikavalintanäppäimen numeron. Soita puhelu painamalla **L**-näppäintä tai pitämällä Navi-valintakiekkoa painettuna.

Lisätietoja pikavalinnasta on langattoman laitteen käyttöoppaassa.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun minkä tahansa tilan päänäytöstä painamalla **J**-näppäintä.

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun, kun et ole minkään tilan päänäytössä, pitämällä **J**-näppäintä painettuna.

■ Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun painamalla **L**-näppäintä tai Navi-valintakiekkoa missä tahansa toimintatilassa. Soittajan nimi näkyy näytössä, jos se on tallennettu langattomaan laitteeseen.

Jos et vastaa puheluun, saat soittajan nimen tai puhelinnumeron näkyviin painamalla Navi-valintakiekkoa puhelun päätyttyä, kun näytössä näkyy *Näytä*-teksti ja jos soittaja sallii sen (verkkopalvelu). Voit poistaa merkinnän näytöstä painamalla tilanäppäintä tai **J**-näppäintä.

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla **J**-näppäintä.

Jos olet määrittänyt *Automaattivast.*-toiminnon asetukseksi *Kyllä*, autosarja vastaa puheluun automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Katso kohtaa Asetukset sivulla 25.

Jos olet ottanut koputuspalvelun käyttöön langattomassa laitteessa, voit vastata toiseen puheluun puhelun aikana painamalla **L**-näppäintä. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon. Voit siirtyä puheluiden välillä painamalla **L**-näppäintä. Jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina **J**-näppäintä tai paina Navi-valintakiekkoa, kun *Puheluvalinnat* näkyy näytössä, ja valitse *Lopeta puhelu*. Jos haluat lopettaa molemmat

puhelut, pidä **J**-näppäintä painettuna tai paina Navi-valintakiekkoo, kun [Puheluvalinnat](#) näkyy näytössä, ja valitse [Lopeta kaikki](#). Jos haluat yhdistää puhelut neuvottelupuheluksi (verkkopalvelu), paina Navi-valintakiekkoo, kun [Puheluvalinnat](#) näkyy näytössä, ja valitse [Lisää neuvottel.](#) Voit lopettaa neuvottelupuhelun painamalla **J**-näppäintä.

■ Mikrofonin mykistäminen ja mykistykseen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistykseen pitämällä **■**-näppäintä painettuna.

■ Puhelun siirtäminen autosarjan ja langattoman laitteen välillä

Voit siirtää puhelun autosarjan ja yhteensopivan langattoman laitteen välillä painamalla **■**-näppäintä.

■ Osoitekirja

Jos haluat etsiä yhteystiedon langattoman laitteen osoitekirjasta, käännä Navi-valintakiekkoo oikealle puhelintilan päänäytössä tai paina Navi-valintakiekkoo ja valitse [Osoitekirja](#).

Jos haluat siirtyä osoitekirjaan puhelun aikana, paina Navi-valintakiekkoo ja valitse [Osoitekirja](#).

Voit etsiä nimeä antamalla yhden tai useamman kirjaimen nimen alusta sen mukaan, mitä on määritetty kohdassa [Puhelinvalikko](#) > [Asetukset](#) > [Nimien haku](#).

Jos olet valinnut [Yksi merkki](#)-asetuksen, valitse nimen ensimmäinen kirjain ja paina Navi-valintakiekkoo, jolloin saat esiin kyseisellä kirjaimella alkavat nimet. (Voit poistaa kirjaimen painamalla **J**-näppäintä.) Selaa haluamasi nimen kohdalle.

Jos olet valinnut [Useita merkkejä](#)-asetuksen, valitse nimen ensimmäinen kirjain. (Saat lisää merkkejä valitsemalla oikean nuolen.) Voit valita useita alkukirjaimia samalla tavalla. Voit poistaa viimeisimmän kirjaimen painamalla **J**-näppäintä. Voit valita nimen

osoitekirjasta painamalla  -näppäintä (tai pitämällä Navi-valintakiekkoa painettuna) ja selaamalla haluamasi nimen kohdalle. Voit siirtyä osoitekirjasta takaisin merkkiluetteloon painamalla  -näppäintä.

Voit soittaa valitun nimen oletuspuhelinnumeroon painamalla  -näppäintä. Jos haluat soittaa johonkin toiseen valitun nimen numeroon, paina Navi-valintakiekkoa, selaa haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina  -näppäintä tai Navi-valintakiekkoa.

■ Puhelutiedot

Autosarja tallentaa viimeisimpien vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen puhelinnumerot. Autosarja tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos matkapuhelinverkko tukee näitä toimintoja ja jos autosarjaan kytketty langaton laite on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Jos haluat tarkastella viime puheluja, paina Navi-valintakiekkoa puhelintilan päänäytössä ja valitse [Puhelutiedot](#) ja puhelun tyyppi. Jos haluat tarkastella valitun nimen puhelinnumeroa, paina Navi-valintakiekkoa. Voit soittaa henkilölle painamalla  -näppäintä.



Vihje: Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla  -näppäintä puhelintilan päänäytössä.

■ Viestit

Voit siirtyä viestivalikkoon valitsemalla [Puhelinvalikko](#) > [Viestit](#). Voit avata kansion tai viestin painamalla  -näppäintä.

Kun saat tekstiviestin, näyttöön tulee ilmoitus ja  -symboli. Voit lukea viestin heti painamalla  -näppäintä tai Navi-valintakiekkoa. Jos haluat lukea viestin myöhemmin, poista viestin ilmoitus näytöstä painamalla tilanäppäintä tai  -näppäintä. Lue viesti valitsemalla [Puhelinvalikko](#) > [Viestit](#), Saapuneet-kansio ja viesti.

Voit selata viestiä kääntämällä Navi-valintakiekkoa.

Jos haluat poistaa viestin, paina Navi-valintakiekkoa ja valitse haluamasi vaihtoehto.

■ Asetukset

Voit määrittää puhelintilan asetukset valitsemalla [Puhelinvalikko](#) > [Asetukset](#). Jos haluat tallentaa muutetun asetuksen, paina Navigointivälitietokkeä. Jos haluat poistaa tallentamatta muutettua asetusta, paina **U**-näppäintä.

Jos haluat, että yhteystietoja voi etsiä käyttämällä yhtä tai useampaa alkukirjainta, valitse [Nimien haku](#) ja [Yksi merkki](#) tai [Useita merkkejä](#).

Jos haluat sallia tai estää kalenterimerkintöjen näyttämisen puhelintilan päänäytössä, valitse [Kalent. näytössä](#) ja haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat säätää näytön kirkkautta, valitse [Kirkkaus](#) ja vähennä kirkkautta selaamalla vasemmalle tai lisää sitä selaamalla oikealle.

Jos haluat määrittää, että taustavalo palaa aina tai että se syttyy vain tapahtumien yhteydessä (esimerkiksi puheluun saapuessa), valitse [Taustavalo](#) ja [Aina käytössä](#) tai [Tapahtumaohjattu](#).

Jos haluat ottaa automaattisen vastauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse [Automaattivast.](#) ja haluamasi vaihtoehto. Jos valitset [Kyllä](#)-vaihtoehdon, autosarja vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti. Katso vastauksen viiveaika langattoman laitteen käyttöoppaasta.

Jos haluat määrittää, että autoradio mykistetään silloin, kun autosarja tuottaa jonkin äänen (esimerkiksi hälytysäänen), tai vain silloin, kun soitetaan tai vastaanotetaan puhelu, valitse [Radion mykistys](#) ja [Kaikki äänitapaht.](#) tai [Vain puhelut](#).

Jos haluat vaihtaa CarMenu-sovelluksen kielen, valitse [Kieli](#) ja haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat säätää soittoäänen voimakkuutta, valitse [Soiton voimakk.](#) ja pienennä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai lisää sitä selaamalla oikealle.

Jos haluat asettaa soittoäänen, valitse [Soittoääni](#) ja haluamasi ääni.

Jos haluat tarkastella CarMenu-sovellusta ja autosarjaa koskevia tietoja, valitse [Tietoja](#).

5. Nokia Maps -sovellus

Voit käyttää Nokia Maps -sovellusta CarMenu-sovelluksen kautta, jos Nokia Maps -sovellus on asennettu langattomaan laitteeseen. Voit käynnistää Nokia Maps -sovelluksen langattomasta laitteesta tai CarMenu-sovelluksen puhelin- tai soitintilasta.

Jos haluat käynnistää Nokia Maps -sovelluksen langattoman laitteen käyttöliittymän kautta, katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

Jos haluat käynnistää Nokia Maps -sovelluksen puhelin- tai soitintilasta, valitse *Puhelinvalikko* > *Nokia Maps* tai *Soittimen valikko* > *Nokia Maps*.

Lisätietoja GPS-järjestelmän ja Nokia Maps -sovelluksen käyttämisestä on langattoman laitteen ja Nokia Maps -sovelluksen käyttöoppaassa.

■ Syöttölaitteen käyttäminen Nokia Maps -sovelluksen kanssa

Jos haluat käyttää autosarjan syöttölaitetta Nokia Maps -sovelluksen kanssa, toimi seuraavasti:

- Paina **Navi**-valintakiekkoa, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin langattoman laitteen keskimmäistä valintanäppäintä tai selausnäppäimen keskustaa painettaessa.
- Käännä valintakiekkoa, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin langattoman laitteen selausnäppäimen ylä- tai alareunaa painettaessa.
- Paina **L**-näppäintä, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin langattoman laitteen vasenta valintanäppäintä painettaessa.
- Paina **J**-näppäintä, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin langattoman laitteen oikeaa valintanäppäintä painettaessa.
- Paina **4**-näppäintä, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin langattoman laitteen 4-näppäintä painettaessa. Jos suunnistus on käytössä, viimeisin puhuttu ohje toistetaan.

6. Soitintila

Siirry soitintilaan puhelintilan päänäytöstä painamalla tilanäppäintä kahdesti. Soitintilan päänäyttö tulee näkyviin. Kun käytössä on soitintila, -symboli näkyy näytön yläreunassa.

Soitintilassa voit toistaa yhteensopivaan, A2DP-Bluetooth-profiilia tukevaan langattomaan S60-laitteeseen (tai sen muistikortille) tallennettuja musiikkitiedostoja. Voit myös kytkeä ulkoisen soittimen autosarjaan autosarjan mukana toimitetun liitäntäkaapelin avulla, mutta silloin soitintila ei ole käytettävissä ja musiikin toistoa on ohjattava soittimesta.

Soitin tukee AAC-, eAAC+-, MP3- ja AMR-tiedostomuotoja. Soitin ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuodon ominaisuuksia tai kaikkia tiedostomuotojen muunnelmia.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.



■ Yleisiä tietoja

Seuraavat ohjeet ovat voimassa, jos musiikin lähteenä käytetään yhteensopivaa langatonta laitetta, jonka versio on S60 3.0 (tai uudempi). Jos käytössä on muu soitin, ominaisuudet voivat olla rajoitetummat.

Kappaletta toistettaessa ►-symboli osoittaa toiston etenemisen soitintilan päänäytössä.

Jos haluat toistaa näytössä näkyvän kappaleen, paina -näppäintä soitintilan päänäytössä. Jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa sitä, paina -näppäintä. Jos haluat lopettaa toiston, paina -näppäintä.

Jos haluat toistaa soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavan tai edellisen kappaleen silloin, kun toistetaan kappaletta tai toisto on keskeytetty, käännä Navi-valintakiekkoa oikealle tai vasemmalle.

Jos haluat toistaa soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavan tai edellisen kappaleen silloin, kun mitään kappaletta ei toisteta, käännä Navi-valintakiekkoo oikealle tai vasemmalle ja paina **L** -näppäintä.

Jos vastaat puheluun kappaleen toiston aikana, musiikki keskeytyy, kunnes lopetat puhelun.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Jos haluat säätää musiikin äänenvoimakkuutta, aseta äänenvoimakkuus autoradiosta.

■ Musiikin toistaminen

Jos haluat toistaa valitussa soittimessa tai sen muistikortilla olevia kappaleita, valitse *Soittimen valikko* ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- Jos haluat toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, valitse *Satunnaistoisto*.

- Jos haluat toistaa soittolistan kappaleet, valitse *Soittolistat*.

Jos haluat toistaa kaikki soittolistan kappaleet ensimmäisestä kappaleesta alkaen, selaa soittolistan kohdalle ja paina **L** -näppäintä.

Jos haluat toistaa kappaleet jostakin tietystä kappaleesta alkaen, valitse soittolista, selaa kappaleen kohdalle ja paina **L** -näppäintä.

- Jos haluat toistaa esiintyjän kappaleet, valitse *Esiintyjät*.

Jos haluat toistaa kaikki esiintyjän kappaleet, selaa esiintyjän kohdalle ja paina **L** -näppäintä. Toisto alkaa esiintyjän ensimmäisen albumin ensimmäisestä kappaleesta.

Jos haluat toistaa kaikki albumin kappaleet ensimmäisestä kappaleesta alkaen, valitse esiintyjä, selaa albumin kohdalle ja paina **L** -näppäintä.

Jos haluat toistaa albumin kappaleet jostakin tietystä kappaleesta alkaen, valitse esiintyjä ja albumi, selaa kappaleen kohdalle ja paina **L** -näppäintä.

- Jos haluat toistaa albumin kappaleet, valitse *Albumit*.

Jos haluat toistaa kaikki albumin kappaleet ensimmäisestä kappaleesta alkaen, selaa albumin kohdalle ja paina **L** -näppäintä.

Jos haluat toistaa kaikki albumin kappaleet jostakin tiedystä kappaleesta alkaen, valitse albumi, selaa kappaleen kohdalle ja paina **L** -näppäintä.

- Jos haluat aloittaa toiston kappalelistasta, valitse [Kappaleet](#).

Jos haluat toistaa kaikki kappaleet, selaa jonkin kappaleen kohdalle ja paina **L** -näppäintä.

■ Musiikin lähteen valitseminen

Jos haluat valita käytettävän soittimen silloin, kun mitään kappaletta ei toisteta tai toistoa ei ole keskeytetty, käännä Navi-valintakiekkoa vasemmalle tai oikealle soitintilan päänäytössä tai valitse [Soittimen valikko](#) > [Musiikin lähteet](#). Selaa haluamasi soittimen kohdalle ja paina **L** -näppäintä tai Navi-valintakiekkoa.

■ Asetukset

Voit muuttaa CarMenu-sovelluksen yleisiä asetuksia soitintilassa valitsemalla [Soittimen valikko](#) > [Asetukset](#) ja haluamasi asetuksen. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä: [Kirkkaus](#), [Taustavallo](#) ja [Kieli](#). Lisätietoja on kohdassa Asetukset sivulla 25.