

Nokia E61i Kullanım Kılavuzu



Nokia E61i

NOKIA
Eseries

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-227 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge, Veritasveien 1, N-1322 Høvik Norway. Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde olan ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Yöntemi kullanmayı durdurmak için,Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E61i, Navi ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

Model numarası: Nokia E61i-1.

9255127/Baskı 1

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6
Cihazınız hakkında.....	6
Şebeke servisleri.....	7
Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları.....	7

1. Başlarken.....	8
SIM kartı ve bataryayı takma.....	8
Hafıza kartı takma ve çıkarma.....	9
Bataryayı şarj etme.....	9
Cihazınızı açma.....	9
İlk ayarları girme.....	10
Tuşlar ve parçalar.....	10
Tuş işlevleri.....	11
Kamera.....	12
Tuşları kilitleme.....	12
Konektörler.....	12
Antenler.....	12
Ses seviyesi kontrolü.....	13
Ekran hakkında.....	13
Bekleme modu.....	13
Etkin bekleme modu.....	13
Bekleme modu.....	13
Ekran göstergeleri.....	14
Yardım ve öğretici.....	15
Cihaz yardımı.....	15
Öğretici.....	15
Nokia PC Suite.....	15
Nokia destek ve başvuru bilgileri.....	15

2. Cihazınız hakkında temel bilgiler.....	16
Menü.....	16
Kayıdırma ve seçim yapma.....	16
Metin yazma.....	16
Metin kopyalama ve yapıştırma.....	16
Yazma dilini değiştirme.....	17
Bazı uygulamalardaki ortak işlemler.....	17
Hafıza.....	17
Cihaz hafızası.....	17
Çıkarılabilir hafıza.....	17
Hafıza bilgileri.....	17
Hafıza kartı.....	17
Hafıza kartı kilidi açma.....	18
Uygulama yükleme.....	18
Sesli yardım.....	18
Mesajlarınızı duyma.....	18
Mesaj okuyucuyu hazır tutma.....	18
Konuşma.....	18
Ses özellikleri.....	18
Ses yönetimi.....	18
Terahler.....	19
Zil sesleri seçme.....	19
Donanım ayarlarını değiştirme.....	19
Temalar.....	19
Cihaz içi arm.....	20
Bildirim ışığı.....	20

3. Cihazlar arasında içerik aktarma.....	21
Bluetooth veya kızılötesiyle veri aktarma.....	21
Başka cihaz ile veri senkronize etme.....	21

4. Mesajlar.....	22
Mesajları düzenleme.....	22
Mesaj arama.....	22
Kısa mesaj merkezi ayarları.....	22
E-posta mesajları.....	23
E-postanızı posta kutusu kılavuzu yardımıyla kurma.....	23
E-posta tuşunu yapılandırma.....	23
Posta kutusuna bağlanma.....	23
E-postayı çevrimdışı görüntüleme.....	24
E-posta okuma ve cevaplama.....	24
Mesaj silme.....	24
E-posta klasörleri.....	25
E-posta yazma ve gönderme.....	25

Kısa mesajlar.....	25
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	25
Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri.....	25
Alınan kısa mesajları yanıtlama.....	25
SIM karttaki kısa mesajlar.....	26
Resimli mesajlar.....	26
Resimli mesajları iletme.....	26
Multimedya mesajları.....	26
Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme.....	26
Sunum oluşturma.....	27
Multimedya mesajı alma ve cevaplama.....	27
Sunumları görüntüleme.....	27
Medya nesnelerini görüntüleme.....	28
Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme.....	28
Sohbet.....	28
Sohbet sunucusuna bağlanma.....	28
Sohbet kullanıcılarını veya sohbet gruplarını arama.....	28
Tek bir sohbet kullanıcısıyla oturum.....	29
Sohbet grupları.....	29
Grup oturumları.....	29
Sohbet grup ayarları.....	30
Grup düzenleme hakları.....	30
Gruba üye olmayı engelleme.....	30
Sohbet rehberi.....	30
Engellenen kartvizitler.....	31
Davetleri görüntüleme.....	31
Kaydedilmiş sohbet.....	31
Ayarlar.....	31
Sohbet sunucusu ayarları.....	31
Özel mesajlar.....	32
Servis komutlarını gönderme.....	32
Hücre yayını (şebeke servisi).....	32
Mesaj ayarları.....	32
Kısa mesaj ayarları.....	32
Multimedya mesaj ayarları.....	33
E-posta hesabı ayarları.....	33
Kullanıcı ayarları.....	34
Alma ayarları.....	34
Otomatik alım ayarları.....	34
Hücre yayını ayarları.....	34
Diğer ayarlar.....	34

5. Telefon.....	35
Arama yapma.....	35
Hızlı arama.....	35
Aramaları cevaplama.....	35
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	35
Arama aktarma.....	36
Arama kısıtlama.....	36
Net araması kısıtlaması.....	36
DTMF zil sesleri gönderme.....	36
Video aramaları.....	37
Bas-konuş.....	37
Kullanıcı ayarları.....	37
Bağlantı ayarları.....	37
Bas-konuş servisine oturum açma.....	38
Bas-konuş aramaları.....	38
Geri arama istekleri.....	38
Rehber görünümü.....	38
Kanal oluşturma.....	38
BK kanallarını kaydetme.....	38
Katılımcı ayrıntıları.....	38
Kanala katılma.....	39
Bas-konuş işlem kaydı.....	39
Bas-konuştan çıkma.....	39
Net aramaları.....	39
Net arama ayarlarını tanımlama.....	39
Net arama servisine bağlanma.....	40
Kısayol kullanarak bağlanma.....	40
Net aramaları yapma.....	40
Servis ayarları.....	40
Sesli komutlar.....	41
Arama yapma.....	41

İçindekiler

Uygulama başlatma.....	41
Tercih değiştirme.....	41
Ses komutu ayarları.....	41
Telesekreter.....	41
İşlem kyd.....	42
İşlem kaydı ayarları.....	42
6. Rehber.....	43
Kartvizit gruplarını yönetme.....	43
Varsayılan bilgileri yönetme.....	43
SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama.....	43
Kartvizitler için zil sesi seçme.....	44
Kartvizitler.....	44
7. Ekip paketi.....	45
Ekipleri düzenleme.....	45
8. Ajanda.....	46
Takvim kayıtları oluşturma.....	46
Yapılacak.....	46
Takvim ayarları.....	46
Takvim görünümüleri.....	47
Takvim kayıtları gönderme.....	47
Alınan bir takvim kaydını takviminize ekleme.....	47
9. Saat.....	48
Çalar saat.....	48
Şehir ekleme ve silme.....	48
10. Bağlantı.....	49
Paket verileri (GPRS).....	49
UMTS.....	49
Kablo bağlantısı.....	49
Bluetooth.....	49
Bluetooth bağlantısı kullanmaya başlama.....	50
Ayarlar.....	50
Güvenlik ipuçları.....	50
Veri gönderme.....	50
Bluetooth bağlantısı göstergeleri.....	51
Cihazları eşleştirme.....	51
Cihazı yetkilendirme.....	51
Veri alma.....	51
Bluetooth bağlantısını sona erdirmeye.....	51
SIM erişim profili.....	51
Kızılötesi.....	52
Modem.....	52
Eposta veri dolaşımı.....	53
Erişim noktası grupları.....	53
Posta ve senkronizasyon erişim noktalarını yapılandırma.....	53
İnternet erişim noktaları.....	53
Veri aramaları için bir İnternet erişim noktası kurma.....	53
Veri aramaları için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	54
Paket verisi (GPRS) için İnternet erişim noktası kurma.....	54
Paket verisi (GPRS) için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	55
Kablosuz LAN için İnternet erişim noktası kurma.....	55
Bağlantı yöneticisi.....	55
Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma.....	55
Kablosuz LAN arama.....	55
11. Kablosuz yerel alan ağı (WLAN).....	56
Bkz. kablosuz LAN kullanılabilirliği.....	56
Kablosuz LAN bağlantıları.....	56
İşletim modları.....	56
WLAN sihirbazı.....	56
Kablosuz LAN erişim noktaları.....	57
Kablosuz LAN erişim noktasını el ile kurma.....	57
Kablosuz LAN gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	57
Kablosuz LAN ayarları.....	58
12. Web.....	59
Erişim noktaları.....	59
Web'de tarama.....	59
Yer İmleri.....	59

Öğe indirme.....	59
Bağlantıyı kesme.....	60
Önbelleği temizleme.....	60
Haber beslemeleri ve bloglar.....	60
Web ayarları.....	60
Servisler.....	61
13. Ofis uygulamaları.....	62
Dosya yöneticisi.....	62
Dosyaları yönetme.....	62
Dosya arama.....	62
Quickoffice.....	62
Quickword.....	62
Quicksheet.....	63
Quickpoint.....	63
Yazdırma.....	63
Notlar.....	63
Hesaplama.....	64
Dönüştür.....	64
Ölçüleri dönüştürme.....	64
Temel para birimini ve kur oranını ayarlama.....	64
Ekran verme.....	65
Ekrandakileri gösterme.....	65
14. Veri ve yazılım yönetimi.....	66
Uygulama yöneticisi.....	66
Uygulamaları ve yazılımları yükleme.....	66
Yazılımları görüntüleme ve kaldırma.....	66
Yükleme kaydını görüntüleme.....	66
Ayarlar.....	66
Java uygulaması güvenlik ayarlarını belirleme.....	66
Uzaktan yapılandırma şebeke servisi.....	67
Uzak yapılandırma ayarları.....	67
Yeni yapılandırma tercihi oluşturma.....	67
Veri senkronizasyonu.....	67
Senkronizasyon tercihi oluşturma.....	67
Senkronizasyon tercihleri.....	68
Senkronizasyon bağlantı ayarları.....	68
Rehber senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	68
Ajanda senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	68
Notlar senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	68
Download!.....	69
Katalog, klasör ve öğe seçme.....	69
Download! ayarları.....	69
Ayar Sihirbazı.....	69
15. Kamera.....	71
Fotoğraf çekme.....	71
Video klip kaydetme.....	71
Mesajlara resimler ekleme.....	71
Mesajlara videolar ekleme.....	71
Ayarlar.....	71
16. Medya uygulamaları.....	73
Galeri.....	73
Görüntüler.....	73
Görüntü dosyalarını yönetme.....	73
Görüntüleri düzene sokma.....	73
RealPlayer.....	74
Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağları.....	74
Ses dosyası ve video klip gönderme.....	74
Video alma.....	74
Medya klip hakkındaki bilgileri görme.....	75
Ayarlar.....	75
Video ayarları.....	75
Bağlantı ayarları.....	75
Yakın kopya ayarları.....	75
Şebeke ayarları.....	75
Gelişmiş şebeke ayarları.....	75
Müzik çalar.....	75
Müzik dinleme.....	75
Müzik ses seviyesini ayarlama.....	76
Parça listeleri.....	76
Ekolayzer.....	76
Kaydedici.....	76
Ses kaydını çalma.....	77
Flash yürütücü.....	77

İçindekiler

17. GPS uygulamaları.....	78
Konumlama.....	78
Gezgin.....	78
Gezinme görünümü.....	78
Konum görünümü.....	78
Yol mesafesi görünümü.....	79
Konumları yönetme.....	79
Gezgin ayarları.....	79
Yer işaretleri.....	79
Yer işareti kategorileri.....	79
Yer işareti kategorilerini düzenleme.....	80
Yer işaretlerini düzenleme.....	80
Yer işareti alma.....	80
18. Ayarlar.....	81
Telefon ayarları.....	81
Genel ayarları.....	81
Bekleme modu ayarları.....	81
Ekran ayarları.....	81
Arama ayarları.....	81
Bağlantı ayarları.....	82
Erişim noktaları.....	82
Erişim noktası grupları.....	82
Paket verileri.....	83
Paket veri ayarları.....	83
Net arama ayarları.....	83
Oturma başlatma protokolü (SIP) ayarları.....	83
SIP profillerini düzenleme.....	83
SIP yakın kopya sunucularını düzenleme.....	83
Kütük sunucularını düzenleme.....	84
Veri araması ayarları.....	84
VPN.....	84
VPN erişim noktaları.....	84
İnternet erişim noktası ayarları.....	84
Wireless LAN.....	84
Gelişmiş WLAN ayarları.....	84
Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları.....	85
Yapılandırma.....	86
Tarih ve saat ayarları.....	86
Güvenlik ayarları.....	86
Şebeke ayarları.....	86
Donanım ayarları.....	86
Metin telefonu / TTY ayarları.....	87
19. Güvenlik.....	88
Cihaz güvenliği	88
Güvenlik ayarlarını tanımlama.....	88
Kısıtlama şifresini değiştirme.....	88
Sabit arama.....	88
Hafıza kartı güvenliği.....	89
Sertifika yöneticisi.....	89
Kişisel sertifikaları yönetme.....	89
Yetki sertifikalarını yönetme.....	89
Sertifika ayrıntılarını görüntüleme.....	90
Sertifika güvenlik ayarları.....	90
Mobil VPN	90
VPN yönetimi.....	90
VPN poliçelerini yönetme.....	90
VPN işlem kaydını görme.....	91
Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları.....	91
20. Kısayollar.....	92
Batarya bilgileri.....	94
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	95
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	95
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	95
Bakım ve onarım.....	96
Çöpe atma.....	96
Ek güvenlik bilgileri.....	97
Küçük çocuklar.....	97
Çalışma ortamı.....	97
Tıbbi cihazlar.....	97
İmplant tıbbi cihazlar.....	97

İşitme cihazları.....	97
Araçlar.....	97
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	97
Acil aramalar.....	98
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	98

Dizin.....	99
------------	----

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SİRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınız internet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini artırmak için, düzenli güncelleme servisi olan bir virüsten koruma yazılımı yükleyebilir ve bir güvenlik duvarı uygulaması kullanabilirsiniz.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Güvenliğiniz için

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, e-posta, tarama, multimedya mesajları ve içerik indirme gibi bazı özellikleri, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz aşağıdaki şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4 ve AC-5 şarj cihazları ile CA-44 adaptörü ile kullanıldığında ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-12 ve AC-1.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Başlarken

Model numarası: Nokia E61i-1.


Bundan sonra Nokia E61i olarak anılacaktır.

■ SIM kartı ve bataryayı takma


SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

1. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Cihazı arkası size bakacak şekilde tutup kapak açma düğmesine (1) basıp basılı tutun ve arka kapağı ok (2) yönünde kaydırın.

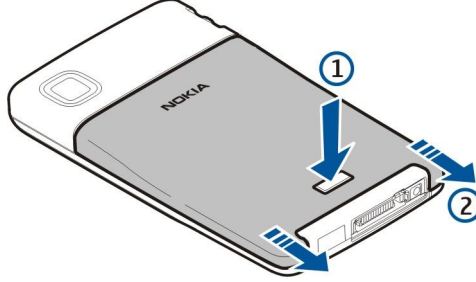


2. Batarya takılmışsa, çıkarmak için bataryayı batarya bölmesinde ok yönünde kaldırın.

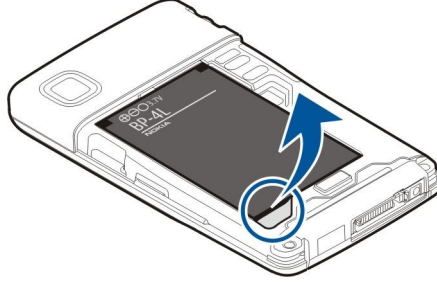


3. SIM kartın kesik köşesinin cihazın alt tarafına doğru baktığından ve kartın üzerindeki temas noktasının cihaza baktığından emin olun, sonra SIM kartı (1) SIM kart yuvasına (2) takın.

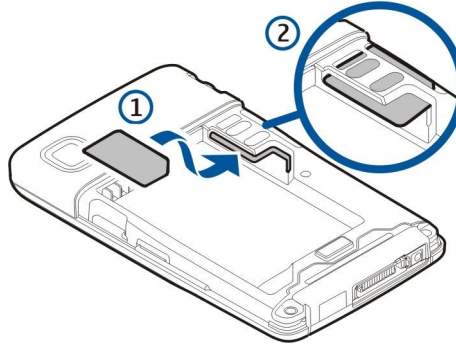

4. Bataryayı takmak için, bataryanın temas noktalarını, batarya bölmesindeki karşılık gelen konektörlere hizalayın, ok yönünde takın ve bataryayı nazik bir şekilde yerine yerleştirin.

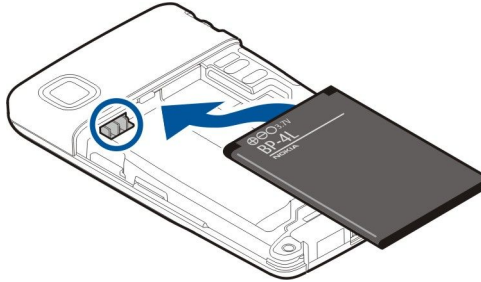

5. Arka kapağı değiştirmek için , kapağı ok yönünde kaydırın.

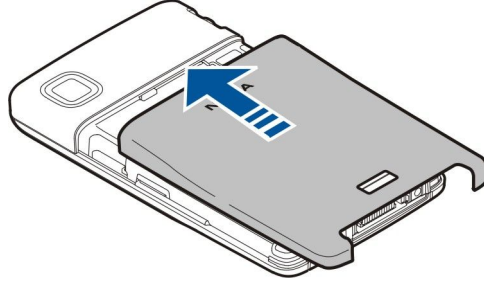

SIM kart yerine, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümü olan ve UMTS (şebeke servisi) cep telefonları tarafından da desteklenen bir USIM kartınız da olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.


■ Hafıza kartı takma ve çıkarma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Hafıza kartınız varsa, takmak ve çıkarmak için talimatları izleyin.

[Bkz. "Hafıza", s. 17.](#)

1. Batarya kapağını çıkarın.
2. Hafıza kartını (1) hafıza kartı yuvasına (2), yerine oturuncaya dek tamamen yerleştirin. Temas alanının aşağı baktığından emin olun.

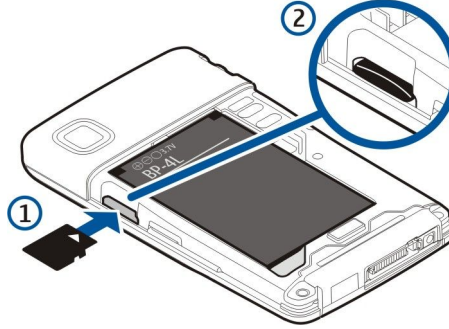


3. Batarya kapağını tekrar yerine takın.
4. Hafıza kartının çıkarmak için, açma/kapama düğmesine basın ve **Haf. kartını çıkartın** seçeneğini seçin. Batarya kapağını çıkarın ve hafıza kartını, serbest bırakma mekanizmasını etkinleştirmek için itin. Sonra kartı zorlamadan karttan dışarı çekin.

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazını prize takın.
 2. Şarj cihazını cihazın alt tarafına bağlayın. Batarya göstergesi çubuğu ekranda da hareket etmeye başlar. Batarya tamamen boşalırsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika alabilir. Şarj edilirken cihaz kullanılabilir.
 3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazını cihazdan, sonra da prizden çıkarın.
- Batarya şarj seviyesi cihazı çalıştırmayacak kadar düştüğünde cihaz kendiliğinden kapanır.

■ Cihazınızı açma

1. Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine basıp basılı tutun.

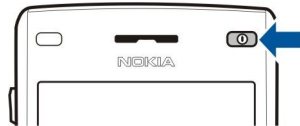

2. Cihaz bir PIN kodu (veya USIM kartınız varsa UPIN kodu), kilit kodu veya güvenlik kodu isterse, kodu girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basıp basılı tutun.



İpucu: Cihazı açtığınızda SIM kart sağlayıcınızı tanıyabilir ve doğru kısa mesaj, multimedia mesajı ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapabilir. Yapamazsa doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun veya **Sett. wizard** uygulamasını kullanın.

Başlarken


Cihaz, SIM kart takılı değilken veya **Hatsız** tercihi seçiliyken şebekeye bağımlı telefon işlevleri dışındaki işlevler için kullanılabilir.

■ İlk ayarları girme


Cihazı ilk kez açtığınızda veya batarya uzun bir süre çıkarıldıktan sonra cihazı açtığınızda, cihaz şehir, tarih ve saat sorar. Bu ayarları daha sonra **Saat** içinden değiştirebilirsiniz.

1. Oturduğunuz şehri listeden seçin ve **Tamam** komutunu seçin. Şehrin adını yazmaya başlayarak ya da listede ilerleyerek istediğiniz şehre gidebilirsiniz. Doğru şehri seçmek önemlidir, çünkü oluşturduğunuz zamanlanmış takvim kayıtları, yeni şehir farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.
2. Saati ayarlayın ve **Tamam**'ı seçin.
3. Tarihi ayarlayın ve **Tamam**'ı seçin.

■ Tuşlar ve parçalar

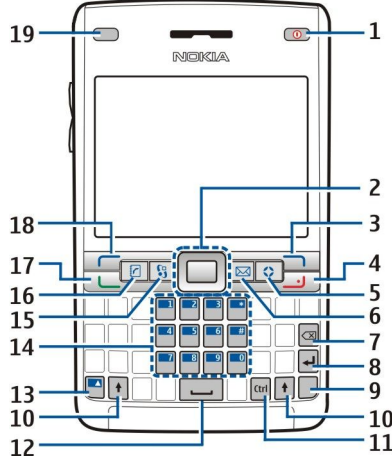

- 1 — Açma/kapama düğmesi
- 2 — Navi™ kaydırma tuşu (bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır)
- 3 — Sağ seçim tuşu
- 4 — Bitir tuşu
- 5 — Uygulamam tuşu
- 6 — E-posta tuşu
- 7 — Geri silme tuşu
- 8 — Enter tuşu
- 9 — Chr tuşu
- 10 — Shift tuşu
- 11 — Ctrl tuşu
- 12 — Boşluk çubuğu
- 13 — Mavi işlev tuşu
- 14 — Telefon tuş takımı
- 15 — **Menü** tuşu
- 16 — Rehber tuşu
- 17 — Ara tuşu
- 18 — Sol seçim tuşu
- 19 — Uyarı ışığı ve ışık sensörü



Başlarken

- 1 — Hoparlör
- 2 — Ses seviyesi tuşları
- 3 — Ses tuşu

Tuş işlevleri

Seçim tuşları

Her iki seçim tuşuna basarak seçim tuşlarının üstünde ekranda gösterilen komutları kullanabilirsiniz. [Bkz. "Bekleme modu", s. 13.](#) Bekleme modunda kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** ile **Sol seçim tuşu** ve **Sağ seçim tuşu**'nu seçin.

Kaydırma tuşu

Nesne düzenlemek ya da seçmek veya farklı uygulamalarda sık kullanılan işlevlere erişmek için, kaydırma tuşuna basın. Sağa sola, yukarı aşağı gitmek veya ekranda (örneğin tarama sırasında) hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın. Bekleme modunda kısayollar için kaydırma tuşu ile ilerleyin veya kaydırma tuşuna basın. Kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini ve **Hareket tuşu sağa**, **Hareket tuşu sola**, **Hareket tuşu aşağı**, **Hareket tuşu yukarı** kısayol tuşları ile **Seçim tuşu**'nu seçin.

Arama ve bitir tuşları

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Bekleme modunda **İşlem kyd.**'na erişmek için arama tuşuna basın.

Aramaları reddetmek, etkin ve beklemede tutulan aramaları bitirmek ve uygulamaları kapatmak için bitir tuşuna basın. Veri bağlantılarını (GPRS, veri araması) bitirmek için bitir tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Uygulamam tuşu

Uygulamam tuşunu herhangi bir uygulamayı açacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Uygulamam tuşunun açmasını istediğiniz uygulamayı seçmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Tuşum**'nu seçin.

E-posta tuşu

Varsayılan e-posta gelen kutunuza erişmek için, e-posta tuşuna basın. E-posta hesabı kurmadıysanız posta kutusu kılavuzu, size yardımcı olmak için açılır. E-posta tuşuna basıp basılı tutarsanız, standart e-posta düzenleyiciniz açılır. Bu işlev ayrıca posta kutusu servis sağlayıcınıza bağlıdır. E-posta tuşunu kendiniz yapılandırabilirsiniz. [Bkz. "E-posta tuşunu yapılandırma", s. 23.](#)

Chr tuşu

Tuş takımı ile ekleyemeyeceğiniz karakterler eklemek için, yazarken Chr tuşuna basın.

Aksanlı karakterler listesinde ilerlemek için, Chr tuşuna basıp basılı tutun, sonra istediğiniz aksanlı karakteri almak için diğer tuşa istediğiniz defa basın.

Shift tuşları

Küçük harflerle yazarken büyük bir harf girmek için, Shift tuşuna basın,  ekranda gösterilsin, sonra istediğiniz tuşa basın.

Yalnızca büyük harf girmek için, Shift tuşuna iki kez basın,  ekranda gösterilsin. Yalnızca küçük harf girmek için, Shift tuşuna iki kez basın,  ekranda gösterilsin.

Metin seçmek için, Shift tuşuna basın ve sola veya sağa gidin.

Mavi işlev tuşu

Mavi ile işaretlenmiş bir karakter girmek için, mavi işlev tuşuna basın,  ekranda gösterilsin, sonra istediğiniz tuşa basın.

Yalnızca mavi ile işaretlenmiş karakterleri girmek için, mavi işlev tuşuna iki kez basın,  ekranda gösterilsin, sonra istediğiniz karakterlere basın.

Bluetooth'u etkinleştirmek için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna aynı anda basın. Bluetooth'u devreden çıkarmak için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna tekrar basın.

Kızılötesini etkinleştirmek için, mavi işlev tuşuna ve Chr tuşuna aynı anda basın.

Menü tuşu

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Cihazınızdaki uygulamalara erişmek için, bekleme modlarında Menü tuşuna basın. Uygulamalardan **Menü**'ye dönmek, uygulamayı arka planda açık bırakmak için, Menü tuşuna basın. Etkin uygulamaların listesini görmek ve aralarında geçiş yapmak için Menü tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Bu kullanım kılavuzunda "**Menü**'yü seçin" dendiğinde bu, Menü tuşuna basın anlamına gelir.

Rehber tuşu

Rehber dizinine herhangi bir uygulamadan erişmek için, rehber tuşuna basın.

Ses tuşu

Kaydedici uygulamasını açmak için ses tuşuna basın. Ses komutlarını kullanmak için ses tuşuna basıp tuşu basılı tutun. [Bkz. "Sesli komutlar", s. 41.](#)

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi cihazın arka tarafındadır, ekranı ise vizör olarak çalışır.

Resim çekmek için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini seçin. Ekranı vizör olarak kullanıp kamerayı hedefinize doğrultun ve kaydırma çubuğuna basın. Cihaz, fotoğrafı varsayılan klasöre veya tanımladığınız klasöre kaydeder.



■ Tuşları kilitleme


Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Tuşlara yanlışlıkla basmamak için tuşları kilitleyin.

Bekleme modunda tuşları kilitlemek için, sol seçim tuşuna (1) ve mavi işlev tuşuna (2) basın. Kilidi açmak için, sol seçim tuşuna ve mavi işlev tuşuna yeniden basın.



İpucu: **Menü**'de veya açık bir uygulamada tuşları kilitlemek için, açma/kapama tuşuna kısa bir süre basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini seçin. Kilidi açmak için, sol seçim tuşuna ve mavi işlev tuşuna basın.

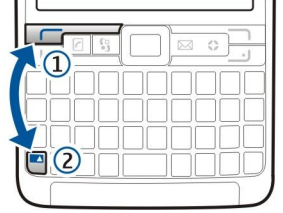


Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliyen de aranabilir. Ayrıca cihazı, kilit kodunuzu kullanarak, bekleme modunda kilitleyebilirsiniz. Güç tuşuna basın, **Telefonu kilitle** seçeneğini seçin ve kilit kodunuzu girin. Standart kilit kodu 12345'tir. Kilidi açmak için, sol seçim tuşuna basın, kilit kodunuzu girin ve kaydırma tuşuna basın.

■ Konektörler




Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.


Kulaklık seti ve diğer donanımlar için Pop-Port™ konektörü

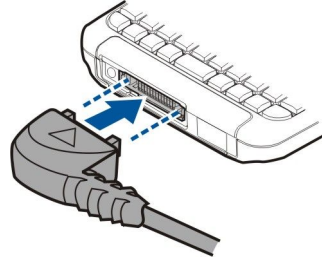

Batarya şarj cihazı konektörü

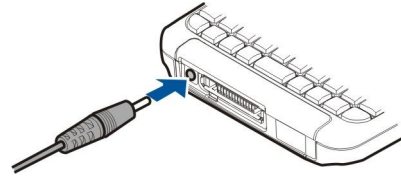

Kızılötesi bağlantı noktası

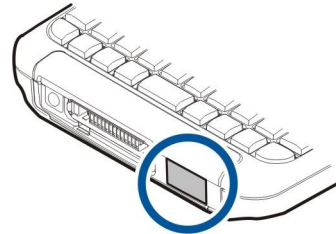

■ Antenler

Cihazınızda dahili antenler bulunur.



Not: Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücreli antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



Resim cihazın sesli aramalarda kulakta kullanılışını göstermektedir.



■ Ses seviyesi kontrolü



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Hoparlörü kullanırken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

■ Ekran hakkında

Ekran az sayıda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

■ Bekleme modu

Cihazınızda iki farklı bekleme modu vardır: Etkin bekleme modu ve bekleme modu.

Etkin bekleme modu

Cihazınız açık ve kullanıma hazır hale geldikten sonra, herhangi bir karakter girmez veya başka bir seçim yapmazsanız cihaz bekleme moduna geçer. Etkin bekleme modunda servis sağlayıcınızı ve şebekenizi, alarm göstergesi gibi göstergeleri ve hızlı bir şekilde erişmek istediğiniz uygulamaları görebilirsiniz. Etkin bekleme modunda örneğin günün toplantıları gibi takvim bilgilerini görebilirsiniz. Bilgilere ilerleyin ve takvim bilgilerini açmak için kaydırma tuşuna basın.

Etkin beklemeden erişmek istediğiniz uygulamaları seçmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme uygu.** seçeneğini seçin. Değişik kısayol ayarlarına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. İstediğiniz uygulamaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Etkin bekleme modunda gelen kutusu veya posta kutusu gibi bir mesajlaşma klasöründeki mesajları görebilirsiniz. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu**'nu ve **Etkin bekleme posta kts** içindeki klasörleri seçin.



İpucu: Etkin bekleme modunda ayrıca cevapsız aramalar, okunmamış mesajlar veya telesekreter mesajları gibi değişik bildirimleri görebilirsiniz. Bu bildirimler ile cihazınızın iletişim durumunu bir bakışta görebilirsiniz. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme eklentlr.** içindeki eklentileri. Kullanılabilen eklentiler farklılık gösterir.



Temel bekleme modunu kullanmak için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** > **Kapalı**'yı seçin.

Telesekreterinizi aramak (şebeke servisi) için **1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servisler'i açmak ve Web'e bağlanmak için, **0** tuşuna basın.

Bekleme modu

Bekleme modundayken, değişik bilgileri görebilirsiniz; örn., servis sağlayıcınız, saat ve alarm göstergeleri gibi değişik göstergeleri.

Bekleme modunda, aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz. Bu kısayollar, genellikle normal kaydırma işlemleri için kaydırma tuşunun kullanıldığı etkin bekleme modunda kullanılamaz.

En son aranan numaraları görüntülemek için arama tuşuna basın. Numaraya veya isme gidin ve numarayı aramak için arama tuşuna tekrar basın.

Başlarken

Telesekreterinizi aramak (şebeke servisi) için **1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Notları görüntülemek için sağa ilerleyin.

Kısa mesaj yazmak ve göndermek için sola ilerleyin.

Saat uygulamasını açmak için, kaydırma tuşuna basın.

Tercihi değiştirmek için açma/kapama düğmesine kısa bir süreyle basın, istediğiniz tercihe ilerleyerek tercihi etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Servisler'i açmak ve Web'e bağlanmak için, **0** tuşuna basın.

Bu kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu**'nu seçin.

■ Ekran göstergeleri

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor. Simgenin yanındaki çubuk, şebekenin, o an bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar yüksek demektir.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi). Simgenin yanındaki çubuk, şebekenin, o an bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar yüksek demektir.

 Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.

 **Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta aldınız.

 Cihaz tuş takımı kilitli.

 Cihaz kilitli.

 Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.

 Bir alarm etkin.

 Sessiz tercihini seçtiniz ve gelen bir arama veya mesaj olduğunda cihazınız çalmayacak.

 Bluetooth etkin.

 Bir kızıltötesi bağlantı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı koptu demektir.

 GPRS veya EGPRS paket veri bağlantısı var.

 UMTS paket veri bağlantısı var.

 GPRS veya EGPRS paket veri bağlantısı etkin.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin.

 Bir GPRS veya EGPRS paket veri bağlantısı beklemede.

 UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

 Cihazı kablosuz LAN aramaya ayarladınız ve kablosuz bir LAN bulundu.

 Şifrelemesiz bir şebekedeki kablosuz bir LAN bağlantısı etkin.

 Şifrelemeli bir şebekede kablosuz bir LAN bağlantısı etkin.

 Cihaz bir SIP sunucusuna kayıtlı ve net aramaları yapabilirsiniz.

 Cihazınız, USB veri kablosu ile bir PC'ye bağlı.

 Bir veri araması etkin durumda.

1 ve **2** İki telefon hattına aboneyseniz (şebeke servisi), seçmiş olduğunuz telefon hattını gösterin.

 Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır.

 Cihaza kulaklıklılı bir set bağlandı.

 Bluetooth bağlantısı olan kulaklıklılı set ile bağlantı kesildi.

 Cihaza ahizesiz bir araç seti bağlandı.

 Cihaza İndüktif bir set bağlandı.

 **Metin telefonu** cihaza bağlı.

 Cihazınız senkronizasyon yapıyor.

 Sürekli BK konuşma bağlantınız var. Bas-konuş kablosuz servis sağlayıcınızda yoksa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir.

Abc ABC abc Seçili karakter modunun göstergeleri.

 Tuş takımında mavi renk ile işaretli bir numara veya karakter girmek için bir kez mavi işlev tuşuna bastınız.

 Yalnızca tuş takımında mavi renk ile işaretli numara veya karakterleri girmek için iki kez mavi işlev tuşuna bastınız.

 Küçük harflerin ortasında büyük harf girmek veya büyük harflerin ortasında küçük harf girmek için, bir kez Shift tuşuna bastınız.

■ Yardım ve öğretici

Cihazınızda hem yardım hem de öğretici olduğu için bir kullanım kılavuzu olmasa dahi cihazınızı kullanarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Cihaz yardımı

Cihazın yardım bölümüne açık bir uygulamadan veya **Menü**'den erişebilirsiniz. Bir uygulama açıkken, geçerli görünümle ilgili ayrıntılı bilgileri okumak için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini seçin.

Menü'den yardımı açmak için **Menü** > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini seçin. **Yardım** seçeneğinde ayrıntılı talimatlarını görmek için istediğiniz kategoriye seçebilirsiniz. Bir kategoriye, örneğin Mesajlar'a gidin ve mevcut talimatları (yardım konularını) görmek için kaydırma tuşuna basın. Konuyu okurken, bu kategorideki diğer konuları görmek için sola veya sağa doğru ilerleyin. Talimatları okurken, yardım ile arka planda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için menü tuşuna basıp basılı tutun.

Öğretici

Öğretici, cihazınız hakkında bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir. Öğretici içeriğinin bir kısmı hafıza kartında olabilir. Erişebilmek için önce hafıza kartını cihaza takmanız gerekir.

Menü'deki eğiticiye erişmek için, **Menü** > **Yardım** seçeneğini seçin, **Öğretici** konusunu ve görmek istediğiniz kısmı açın.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite'i CD-ROM'dan veya Web'den kurabilirsiniz. Nokia PC Suite yalnızca Windows 2000 ve Windows XP ile kullanılabilir. Nokia PC Suite ile cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında yedekleme ve senkronizasyon yapabilir; cihazınız ve uyumlu bilgisayar arasında dosya taşıyabilir; veya cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz.

■ Nokia destek ve başvuru bilgileri

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir dosyalar ve Nokia ürününüz ile ilgili servisler için www.nokia.com/support sitesini kontrol edin.

Web sitesinde Nokia ürünleri ve hizmetlerinin kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri servisine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

Bakım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden en yakın Nokia servis merkezine bakın.

2. Cihazınız hakkında temel bilgiler.

■ Menü

Menü, cihazdaki veya hafıza kartındaki tüm uygulamaları açabileceğiniz bir başlangıç noktasıdır. **Menü**'de uygulamalar ve benzer uygulamaların gruplanmış hali olan klasörler bulunur. Ekranda yukarı veya aşağı ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın.

Kurduğunuz uygulamalar, standart olarak **Yükleme** klasörüne kaydedilir.

Uygulama açmak için bir uygulamaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Uygulamaları bir liste biçiminde görüntülemek için, **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Listele** seçeneğini seçin. Tablo görünümüne geri dönmek için, **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Tablo** seçeneğini seçin.

Cihazda veya hafıza kaydında saklanmış olan farklı uygulamaların ve verilerin hafızada kapladığı yeri görüntülemek ve kullanılmayan hafıza miktarını kontrol etmek için, **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini ve hafızayı seçin.

Klasörü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini seçin. Uygulamanın yanına bir onay işareti konur. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğine basın.

Uygulamayı farklı bir klasöre taşımak için, başka bir klasöre taşımak istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyip yeni klasörü ve **Tamam** seçeneğini seçin.

İnternet'ten uygulama indirmek için, **Seçenek** > **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni klasör**'ü seçin. Klasörlerin içinde klasör oluşturamazsınız.

Yeni klasöre yeni isim vermek için, **Seçenek** > **Yeni isim ver**'i seçin.



İpucu: Birden fazla açık uygulama arasında dolaşmak için, parmağınızı menü tuşunda basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılır ve açık uygulamaları görüntüler. Uygulamalardan birine ilerleyin ve geçiş yapmak için kaydırma tuşuna basın.

■ Kaydırma ve seçim yapma

Seçim yapmak için kaydırma tuşunu kullanın. Kaydırma tuşu ile **Menü**'de veya farklı uygulamalarda ya da listelerde aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket edebilirsiniz. Kaydırma tuşuna ayrıca uygulama, dosya veya düzenleme ayarlarını açmak için de basabilirsiniz.

Metin seçmek için, Shift tuşuna basıp basılı tutun ve metni seçene dek sola veya sağa ilerleyin.

Mesaj, dosya veya kartvizit gibi değişik öğeleri seçmek için, yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru seçmek istediğiniz öğeye ilerleyin. Tek bir şey seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle**'yi; her şeyi seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle**'yi seçin.

Örneğin belgedeki ek gibi bir nesneyi seçmek için, nesnenin tüm kenarlarında kare işaretleyiciler belirinceye dek nesneye ilerleyin.

■ Metin yazma

Cihazınızın tam donanımlı bir klavyesi vardır. Pek çok noktalama işaretinin ya kendine ait tuşu vardır veya bir tuş bileşimine basarak girilebilirler.

Abc ABC ve **abc** büyük veya küçük harfle yazımdan hangisinin seçili olduğunu gösterir.

Bazı karakterler (örneğin noktalama işaretleri ve simgeler) tuşlarda mavi renkle işaretlenmiştir. Maviyle işaretli bir karakteri girmek için mavi işlev tuşuna ve istediğiniz mavi karakterin olduğu tuşa basın.

Numara eklemek için, mavi işlev tuşuna basın,  ekrana geldikten sonra da mavi arka planda bir numara tuşuna basın. Mavi işlev tuşunu kilitlemek ve yalnızca numara girmek üzere  simgesinin ekrana gelmesi için mavi işlev tuşuna iki kez basın.

Karakter silmek için geri silme tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için geri silme tuşuna basıp basılı tutun.

Özel karakterlerden oluşan bir liste açmak için Chr tuşuna basın. Listede ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın ve karakter seçin.

"A" veya "O" gibi tuşları kullanarak başka karakterler eklemek için, Chr tuşuna basıp basılı tutun ve diğer tuşa, istediğiniz karakter görününceye dek gerektiği kadar tekrar tekrar basın.

Büyük/küçük harf arasında geçiş yapmak üzere  ekrana gelmesi için Shift tuşuna basın.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Harf ve sözcük seçmek için, Shift tuşuna basıp basılı tutun. Bir yandan da, kopyalamak istediğiniz sözcüğü, ifadeyi veya satırı seçmek için gereken yönde ilerleyin. Seçim ilerledikçe, metin seçilir.

2. Metni panoya kopyalamak için Ctrl+C'ye basın. Metni bir belgeye eklemek için Ctrl+V'ye basın.

■ Yazma dilini değiştirme

Metin yazdığınızda yazma dilini değiştirebilirsiniz. Yazı yazıyorken ve belirli bir karakteri kullanmak için Chr+a tuşuna birkaç kez bastığınızda, yazma dilini değiştirmek farklı karakterlere erişmenizi sağlar.

Örneğin Latin alfabesi dışında mesaj yazıyorsanız ve Latin alfabesi ile bir kişi adı yazmak istiyorsanız, [Seçenek](#) > [Yazma dili](#) seçeneğini ve Latin karakterler kullanan bir alfabeyi seçin.

■ Bazı uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birkaç uygulamada bulabilirsiniz:

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, açık uygulamalar listesini görmek üzere menü tuşuna basıp basılı tutun. Bir uygulama seçin.

Tercih değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için, açma/kapama tuşuna kısa bir süreyle basın.

Dosya kaydetmek için, [Seçenek](#) > [Kaydet](#)'i seçin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak, farklı kaydetme seçenekleri vardır.

Dosya göndermek için, [Seçenek](#) > [Gönder](#)'i seçin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak e-posta veya multimedya mesaj, kızıltötesi veya Bluetooth bağlantı gibi farklı gönderme seçenekleri vardır.

Uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için, [Seçenek](#) > [Baskı seçenekleri](#) > [Yazdır](#) seçeneğini seçin. Yazdırmak istediğiniz öğelerin önizlemesini görüntüleyebilir veya yazılacak sayfaların görünümünü düzenleyebilirsiniz. Yazdırabilmeniz için önce cihazınız ile uyumlu bir yazıcı tanımlamalısınız. [Bkz. "Yazdırma", s. 63.](#)

Dosya silmek için geri silme tuşuna basın veya [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini seçin.

■ Hafıza

İçine veri kaydedebileceğiniz veya uygulama yükleyebileceğiniz iki tür hafıza vardır: cihaz hafızası ve çıkarılabilir hafıza.

Cihaz hafızası

Cihazınızın dahili hafızası, birçok uygulama tarafından paylaşılan dinamik bir hafıza havuzudur. Kullanılabilen dahili hafıza miktarı değişkendir ancak maksimum fabrika ayarının ötesine geçirilemez. Cihazda depolanan veriler, örneğin yazılım uygulamaları, resimler ve müzik, cihaz hafızasını kullanır.

Çıkarılabilir hafıza

Çıkarılabilir hafıza, cihazınızın dahili olmayan, örneğin SIM kart veya hafıza kartı gibi veri deposudur. SIM kart şebeke operatörü hakkında bilgi ve kartvizitler gibi çeşitli bilgileri depolar. Hafıza kartı yazılım uygulamaları, resimler, müzik, kartvizitler, metin veya diğer her tür elektronik veri için harici depolama medyası olarak iş görür. Yüksek kapasiteli hafıza kartları piyasada bulunabilir.

Hafıza bilgileri

[Menü](#) ve [Seçenek](#) > [Hafıza bilgileri](#) ve [Tel. hafızası](#) veya [Hafıza kartı](#)'nı seçin.

O anda ne kadar hafıza kullanılmakta olduğunu, ne kadar boş hafıza kaldığını ve her veri türü tarafından ne kadar hafıza kullanıldığını görebilirsiniz. Örneğin e-posta mesajlarınızın, metin belgelerinizin veya takvim randevularınızın ne kadar hafıza kullandığını görebilirsiniz.



İpucu: Yeterli hafızanız olduğundan emin olmak için düzenli olarak veri silmeli veya bunları bir hafıza kartına veya bilgisayara aktarmalısınız.

Hafıza kartı

Nokia cihazınız, hafıza kartlarında FAT16 ve FAT32 dosya sistemlerini destekler. Başka bir cihazın hafıza kartını kullanıyor veya hafıza kartınızın Nokia cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olmak istiyorsanız, hafıza kartını Nokia cihazınız ile biçimlendirmeniz gerekebilir. Ancak hafıza kartını biçimlendirirseniz karttaki tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın. Hafıza kartı biçimlendirmek için, [Seçenek](#) > [Haf. kartını biçimle](#) seçeneğini seçin. Biçimlendirme bittiğinde, hafıza kartı için bir ad girin.

Cihazınız hakkında temel bilgiler.

Hafıza kartını yedekleme ve geri yükleme

Cihaz hafızasının düzenli olarak hafıza kartına yedeklenmesi önerilir. Yedeklenen bilgi, daha sonra cihazınıza geri yüklenebilir. Hafıza kartına veri yedeklemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Hafıza](#) > [Seçenek](#) > [Tel. hafıza. yedekle](#) seçeneğini seçin. Hafıza kartından cihaz hafızasına bilgi geri yüklemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Hafıza](#) > [Seçenek](#) > [Karttan geri yükle](#) seçeneğini seçin. Cihazınızdaki hafıza kartını kullanamıyorsanız, hafıza kartı yanlış bir tipte olabilir, kart cihazınıza uygun olarak biçimlendirilmemiş olabilir veya kartın dosya sistemi hasarlı olabilir.



İpucu: Bataryayı çıkarmadan veya cihazı kapatmadan hafıza kartını takıp çıkarabilirsiniz.

Hafıza kartı kilidi açma

Kilitlenmiş bir hafıza kartını açmak için, [Seçenek](#) > [Haf. kartı kilidini aç](#) seçeneğini seçin. Şifrenizi girin.

■ Uygulama yükleme

Uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'i kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite uygulama dosyalarını cihazınıza aktarır ve yükleme otomatik başlar. Web'den bir yükleme dosyası indirebilirsiniz; bu durumda yükleme otomatik başlayabilir. Yükleme otomatik başlamazsa yükleme dosyasını cihazınızda bulup seçin ve kaydırma tuşuna basın.

■ Sesli yardım

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Sesli yardım](#)'ı seçin.

Ses yardımı uygulaması ekrandaki metni okur, cihazınızın temel işlevlerini ekrana bakmadan kullanmanıza izin verir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- [Kartvizit](#) — Kartvizit listenizdeki kayıtları dinleyin. 500'den fazla kartvizitiniz varsa bu seçeneği kullanmayın.
- [Son aramalar](#) — Alınan ve cevapsız aramalarınız, aranan numaralarınız ve sık aradıklarınız hakkında dinleyerek bilgi alın.
- [Telesekreter](#) — Telesekreter mesajlarınızı alın ve dinleyin.
- [Num. çevirici](#) — Telefon numarası arayın.
- [Saat](#) — Geçerli tarih ve saati duyun.

Daha fazla seçenek duymak için [Seçenek](#)'i seçin.

■ Mesajlarınızı duyma

Mesaj okuyucuyu hazır tutma

Mesaj okuyucu alınan kısa mesajlarınızı sesli olarak okur. Uygulama cihazınızda İngilizce olarak bulunur. İlave diller indirmek için, [www.nokia.com](#) adresini ziyaret edin.

[Menü](#) > [Ofis](#) > [Msj. okuyuc.](#)'yu seçin.

Okumak istediğiniz kısa mesajı ve [Çal](#) seçeneğini seçin. Ayrıca [Msj. okuyuc.](#) seçeneğini, kısa mesaj aldığınızda sol seçim tuşuna basıp tuşu basılı tutarak etkinleştirebilirsiniz.

[Gelen Kutusu](#)'ndaki bir sonraki mesajı okumaya başlamak için, sağa gidin. Önceki mesajı okumaya başlamak için, sola gidin.

Okumaya ara vermek için sol seçim tuşuna kısa süre basın. Devam etmek için, sol seçim tuşuna yeniden kısa süre basın.

Okumayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Konuşma

Sentezlenmiş konuşma ayarlarını düzenlemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Konuşma](#)'yı seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- [Dil](#) — Konuşma dilini seçin.
- [Ses](#) — Konuşma sesini seçin. Ses dile bağlıdır.
- [Ses ayarları](#) — Ses özelliklerini ayarlayın.

Ses özellikleri

Sentezlenmiş konuşmanın ses özelliklerini düzenlemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Konuşma](#) > [Ses ayarları](#)'nı seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- [Hız](#) — İstenen konuşma hızını seçin.
- [Ses seviyesi](#) — Konuşma ses seviyesini seçin.

Ses yönetimi

Seçili dilde var olan sesleri yönetmek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Konuşma](#) seçeneğini seçin ve sağa gidin.

Bir sese ilerleyin, [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Cihazınız hakkında temel bilgiler.

- **Sesi çal** — Seçili sesi dinleyin.
- **Ses bilgileri** — Sese ilişkin bilgi görüntüleyin.
- **Sil** — Seçili sesi silin.

■ Tercihler



Önemli: Hatsız tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Menü > **Araçlar** > **Tercihler**'i seçin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve değişik etkinlikler, ortamlar ve arayan grupları için diğer cihaz sinyallerini değiştirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, listede istenen tercihin üzerine gidin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Zil sesi** — Listeden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak sinyal sesi indirmek için bir yer imleri listesinin bulunduğu bir yer imi klasörünü açmak için **Zil sesi siteleri** seçeneğini seçin. Seçili zil sesini dinlemek için, **Çal** seçeneğini seçin. Kullandığınız iki değişik telefon hattınız varsa, her hat için farklı bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video arama sesi** — Video aramaları için bir zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Metinden konuşmaya zil sesi özelliğini etkinleştirin. Rehber listenizden biri sizi aradığında cihaz, kartvizitin adının söylenişi ile seçili zil sesinin karışımı bir zil sesi çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin nasıl uyarmasını istediğinizi belirleyin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini seçin.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Aradığınızda cihazın titreşmesini isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Tuş sesleri** — Cihaz tuş takımı seslerinin seviyesini belirleyin.
- **Uyarı sesleri** — Uyarı sinyallerini açın veya kapatın.
- **Şunlarda uyar** — Cihazı yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait telefon numaralarından yapılan aramalarda zil çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu grubun dışından gelen telefonların sessiz bir uyarısı olur.
- **Tercih ismi** — Yeni bir tercihe bir ad verebilir veya varolan bir tercihin adını değiştirebilirsiniz. **Genel** ve **Hatsız** tercihlerinin adı değiştirilemez.

Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya Bluetooth kullanmasını önler; ayrıca tercih seçildiğinde sürmekte olan tüm İnternet bağlantılarını keser. **Hatsız** tercihi daha sonra bir kablolu LAN bağlantısı kurmanızı engellemez, bu yüzden kablolu LAN bağlantıları kurarken ve kullanırken geçerli olan tüm güvenlik şartlarına uyun.

Tercihi değiştirmek için, listede istenen tercihin üzerine gidin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğine basın. **Hatsız** tercihi seçerseniz, mesaj gönderip alamaz veya e-postalarınızı okumak için WLAN kullanamazsınız.

Yeni bir tercih oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini seçin ve ayarları tanımlayın.

Zil sesleri seçme

Bir zil sesi belirlemek için, bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi** seçeneğini seçin. Listeden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak sinyal sesi indirmek için bir yer imleri listesinin bulunduğu bir yer imi klasörünü açmak için **Zil sesi siteleri** seçeneğini seçin. İndirilen zil sesleri **Galeri** konumuna kaydedilir.

Zil sesini yalnızca seçili bir kartvizit grubunda çalmak için, bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Şunlarda uyar** seçeneğini ve istenen grubu seçin. Bu grubun dışından gelen telefonların sessiz bir uyarısı olur.

Bir mesaj zil sesi aramak için, bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini seçin.

Seçili zil sesini dinlemek için, zil sesini listeden seçin ve zil sesinin çalmasını bekleyin.

Donanım ayarlarını değiştirme

Bir donanıma ilerleyin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini seçin.

Donanımın standart tercihi değiştirin.

Donanım ayarı değiştirmek için, bir donanımı ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini seçin.

■ Temalar

Menü > **Araçlar** > **Temalar**'ı seçin.

Cihazınızın ekran görünümünü değiştirebilirsiniz.

Cihazınız hakkında temel bilgiler.

Ekranın görünümünü değiştirmek için, kullanmak istediğiniz temayı seçin ve **Seçenek** > **Uygula** seçeneğini belirleyin.

Temayı düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz temayı seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** komutunu seçin. Bekleme modlarında arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Duvar kağıdı**, belirli bir süre hiçbir tuşa basılmadığında ekranda beliren bir metni veya tarih ve saati kullanmak için **Güç tasarrufu** komutunu seçin.

Tema indirmek için, İnternet kaynaklarından cihazınız ile uyumlu temalar indirmenize izin veren bir şebeke bağlantısı kurmanız gerekir.

Bir tema indirmek için, **Tema siteleri** seçeneğini belirleyin. Temanızı indirmek istediğiniz bağlantıyı girin. Tema indirildikten sonra temayı önizleyebilir, etkinleştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Bir temayı önizlemek için, önizlemek istediğiniz temayı seçin ve **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Yeni temayı kullanmaya başlamak için, **Uygula** seçeneğini seçin.

■ Cihaz içi arm.

Menü > **Ofis** > **Cihaz içi arm.**'ı seçin.

Arama ile rehberiniz, notlarınız, ajanda randevularınız, yapılacak notlarınızı, e-posta mesajlarınızı, multimedya mesajlarınızı ve kısa mesajlarınızdaki bilgileri arayabilirsiniz. Ayrıca cihazınızın hafızasında ve hafıza kartında dosya adına göre de dosya arayabilirsiniz.

1. İçinde arama yapmak istediğiniz içerik türünü seçin. Seçimi kaldırmak için, yeniden seçin. Aramanıza her tür içeriği dahil etmek için, **Tümünü seç** seçeneğini seçin. Tüm içerik türlerini kaldırmak için, **Tüm seçimi kaldır** seçeneğini seçin.
2. Arama anahtar sözcüklerinizi veya bunların bazı harflerini girin. Aramanıza iki sözcük dahil etmek için, bunları bir boşlukla ayırın. Yalnızca her iki sözcüğün de geçtiği nesneleri bulursunuz.
3. **Bul**'u seçin.



İpucu: Joker karakterler öge bulmanıza yardımcı olabilir. Arama anahtar sözcüğünüzde tek bir karakterin yerine ?, sıfır veya daha çok sayıda karakterin yerine * kullanın. ? veya * joker karakterini kullanırsanız, bir arama anahtar sözcüğünün başına ve sonuna * eklemeniz gerekir; örneğin ***r?sim*** ("resim" ya da "rasim") veya ***gel*me*** ("geliştirme").

Önceki aramanızın sonuçlarını görmek için, **Seçenek** > **Önceki sonuçlar**'ı seçin.

■ Bildirim ışığı

Cihazınızın kapağındaki uyarı ışığını, yeni bir mesaj aldığınızda veya bir arama cevapsız kaldığında yanıp sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uyarı ışığı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bildirim ışığı**'ni seçin.

Uyarı ışığının ne kadar süre yanıp söneceğini belirlemek için, **Yanıp sönmeye süresi** seçeneğine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Yeni mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve cevapsız aramalar için uyarılmak istiyorsanız, **Bildirilen etkinlikler**'i seçin ve kaydırma tuşuna basın.

3. Cihazlar arasında içerik aktarma

Uyumlu bir Nokia cihazından Nokia E61i'nize, Bluetooth veya kızılötesi bağlantı kullanarak, rehber gibi içeriği aktarabilirsiniz. Aktarılacak içerik türü, telefon modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyse, diğer cihaz ve Nokia E61i'niz arasında veri de senkronize edebilirsiniz.

■ Bluetooth veya kızılötesiyle veri aktarma



İpucu: Önceki cihazınızdan veri aktarırsanız, cihaz SIM kart takmanızı gerektirebilir. Nokia E61i'niz veri aktarırken SIM kart gerektirmez.

Uyumlu bir cihazdan veri aktarmaya başlamak için, **Menü** > **Araçlar** > **Aktarma** > **Veri aktar**'ı seçin.

Bluetooth bağlantısı

1. Bilgi görünümünde **Devam** komutunu seçin.
2. **Bluetooth ile**'yi seçin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. Etkin Bluetooth bağlantı yeteneği olan cihazları aramayı başlatmak için, diğer cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve Nokia E61i'nizde **Devam** seçeneğini seçin.
4. Diğer cihazınızı bulduktan sonra Nokia E61i'nizde **Durdur** seçeneğini seçin.
5. Listedeki diğer cihazınızı seçin. Nokia E61i'nizde bir şifre girmeniz (1-16 rakam) istenir. Şifre, bu bağlantıyı onaylamak için, yalnızca bir kez kullanılır.
6. Nokia E61i'nizde şifreyi girin ve **Tamam**'ı seçin. Şifreyi diğer cihazınızda girin ve **Tamam**'ı seçin. Cihazlar artık eşleştirilmiştir. [Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 51.](#)

Bazı telefon modellerinde **Veri aktar** uygulaması, diğer cihazınıza mesaj olarak gönderilir. Diğer cihazınıza **Veri aktar** uygulamasını yüklemek için, mesajı açın ve ekranda gösterilen talimatları izleyin.

7. Nokia E61i'nizden diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği ve **Tamam**'ı seçin.

Kızılötesi bağlantısı

1. Bilgi görünümünde **Devam** komutunu seçin.
2. **Kızılötesi ile**'yi seçin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. İki cihazı birbirine bağlayın. [Bkz. "Kızılötesi", s. 52.](#)
4. Nokia E61i'nizden diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği ve **Tamam**'ı seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki karşılık gelen yere kopyalanır. Kopyala süresi aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. İptal edip daha sonra da devam edebilirsiniz.

Veri aktarımı için gereken adımlar, cihazınıza ve daha önce veri aktarımını duraklatmış olmanıza göre değişebilir. Aktarabileceğiniz öğeler, diğer cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Başka cihaz ile veri senkronize etme

Daha önce Nokia E61i'nize veri aktardıysanız ve cihazınız senkronizasyonu destekliyse, iki cihazın verilerini güncel tutmak için **Aktarma**'yı kullanabilirsiniz.

1. **Telefonlar**'ı seçin ve kaydırma tuşuna basın.
2. Veri aktardığınız cihaza ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
3. **Senkronize et**'i seçin ve kaydırma tuşuna basın. Cihazlar, başlangıçta veri aktarırken seçtiğiniz bağlantı türünü kullanarak senkronizasyona başlar. Yalnızca başlangıçta veri aktarımı için seçtiğiniz veriler senkronize edilir.

Veri aktarımını ve senkronizasyon ayarlarını değiştirmek için, **Senkronize et**'i seçin, cihaza ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Düzenle**'yi seçin.

4. Mesajlar

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri kullanmayı tercih ederseniz, telefonunuzun “Mesajlar” menüsü altındaki “Karakter kodlaması” alt menüsünden “Tam destek” seçeneğini seçiniz. Daha sonra “Kısıtlı destek” seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği “Kısıtlı destek” olarak belirlenmiştir.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini seçin.

Mesajlar (şebeke servisi) uygulamasında kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-posta mesajları gönderip alabilirsiniz. Ayrıca Web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kartı takın ve hücresel şebekenin servis alanı içerisinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki İnternet erişim noktası (IAP) ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 82.](#)
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 33.](#)
- Cihazdaki SMS ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Kısa mesaj ayarları", s. 32.](#)
- Cihazdaki MMS ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Multimedya mesaj ayarları", s. 33.](#)

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu, otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınızla, şebeke operatörünüzle veya İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekebilir.

Mesajlar uygulaması, her bir klasörde en yeni mesaj en başta olmak üzere her bir mesajlaşma türüne ilişkin klasörü liste biçiminde görüntüler.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yeni mesaj** — Yeni bir kısa, multimedya veya e-posta mesajı oluşturma ve gönderme.
- **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları görüntüleme.
- **Klasörlerim** — Mesajları ve şablonları saklamak üzere kendi klasörlerinizi oluşturma.
- **Posta Kutusu** — Alınan e-postaları görüntüleme ve cevaplama.
- **Taslaklar** — Gönderilmemiş olan mesajları saklama.
- **Gönderil. öge.** — Gönderilmiş olan mesajları saklama.
- **Giden kutusu** — Gönderilmek üzere bekleyen mesajları görüntüleme.
- **Raporlar** — Gönderilmiş mesajların iletimine ilişkin bilgileri görüntüleme.

■ Mesajları düzenleme

Mesajlarınızı düzenlemek üzere yeni bir klasör oluşturmak için, **Klasörlerim** > **Seçenek** > **Yeni klasör**’ü seçin. Klasör adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Klasöre yeni isim vermek için, klasörü ve **Seçenek** > **Klasör. yeni isim ver** seçeneğini seçin. Yeni klasör adını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Sadece kendi oluşturduğunuz klasörlere yeni ad verebilirsiniz.

Mesajı başka bir klasöre taşımak için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** komutunu, klasörü ve **Tamam**’ı seçin.

Mesajları belirli bir düzene göre sıralamak için, **Seçenek** > **Sırala**’yı seçin. Mesajları **Tarihe göre**, **Gönderene göre**, **Konuya göre** veya **Mesaj türü**’ne göre sıralayabilirsiniz.

Mesajın özelliklerini görüntülemek için, mesajı seçin **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj arama

Mesaj aramak için, arama yapacağınız klasörü açın, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. Aradığınız terimi girin ve **Tamam**’ı seçin.

■ Kısa mesaj merkezi ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** > **Mesaj merkezleri** seçeneğini seçin.

Mesaj merkezlerini düzenlemek için, mesaj merkezini seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.

Mesajlar

Yeni mesaj merkezi eklemek için [Seçenek](#) > [Yeni msj. merkezi](#)'ni seçin.

Mesaj merkezi silmek için, mesaj merkezini seçin ve geri silme tuşuna basın.

■ E-posta mesajları

Posta almak ve göndermek için bir uzak posta kutusu servisiniz bulunmalıdır. Bu servis, İnternet servis sağlayıcıları, şebeke servis sağlayıcıları veya şirketiniz tarafından sunulabilir. Cihazınız IMAP4 (düzeltme 1) ve POP3, adlı İnternet standartları ve bir dizi e-posta çözümü ile uyumludur. Diğer e-posta sağlayıcıları, burada anlatılardan farklı ayarları veya özellikleri olan servisler sunabilir.

Cihazınızla posta gönderebilmeniz, alabilmeniz, cevaplayabilmeniz ve iletebilmeniz için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktası (IAP) yapılandırın. Erişim noktaları cihazınızda çoktan yapılandırılmış olabilir. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 82.](#)
- Bir e-posta hesabı kurun ve e-posta ayarlarını doğru olarak tanımlayın. Cihazınıza bağlı olarak posta kutusu rehberini ya da ayar sihirbazını kullanabilir veya ayarları el ile yapabilirsiniz.

Uzak posta kutunuzdan ve İnternet servis sağlayıcılarınızdan edindiğiniz talimatları uygulayın. Doğru ayarları öğrenmek için şebeke ve İnternet servis sağlayıcılarınıza başvurun.

E-postanızı posta kutusu kılavuzu yardımıyla kurma

Mesajlaşma ana görünümünde [Posta Kutusu](#) seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı kurmadıysanız, bunu yapmanız istenir. E-posta hesabınızı posta kutusu kılavuzu yardımıyla kurmak için, [Evet](#) seçeneğine basın.

1. E-posta ayarlarını girmeye başlamak için, [Başlat](#) komutunu seçin.

2. [Posta kutusu türü](#) uygulamasında, [IMAP4](#) veya [POP3](#) seçeneğine ve ardından [Sonraki](#) seçeneğini seçin.



İpucu: POP3, e-posta veya İnternet posta mesajlarını saklamak ve almak için kullanılan posta kutusu protokolünün bir sürümüdür. IMAP4, e-posta mesajları henüz e-posta sunucusundayken onlara erişmenizi ve yönetmenizi sağlayan İnternet mesaj erişim protokolünün bir sürümüdür. Böylelikle, hangi mesajları cihazınıza indireceğinizi belirleyebilirsiniz.

3. [E-posta adresim](#) alanına e-posta adresinizi girin. [Sonraki](#)'ni seçin.

4. [Gelen e-posta sun.](#) alanında, e-postalarınızı alan uzak sunucunun adını girin ve [Sonraki](#) seçeneğini seçin.

5. [Giden e-posta sun.](#) alanında, e-postalarınızı gönderen uzak sunucunun adını girin ve [Sonraki](#) seçeneğini seçin. Mobil operatörünüze bağlı olarak e-posta sağlayıcınızın giden posta sunucusu yerine mobil operatörünüzünkini kullanmanız gerekebilir.

6. [Erişim noktası](#)'nda cihazınızın e-posta alırken kullanacağı İnternet erişim noktasını seçin. [Her zaman sor](#) seçeneğini belirlerseniz, cihaz, her e-posta almaya başladığında, hangi erişim noktasının kullanılacağını sorar; ancak bir erişim noktası seçerseniz, cihaz bağlantıyı otomatik olarak yapar. [Sonraki](#)'ni seçin.



İpucu: [Grup seç](#) seçeneğini belirlerseniz, cihaz erişim noktası grubundaki en rahat erişilen İnternet erişim noktasını kullanarak bağlantıyı otomatik olarak yapar. Seçimi kaydetmek için erişim noktası grubunu seçin ve [Geri](#) seçeneğine basın.

7. Yeni posta kutunuz için bir ad girin ve [Bitir](#) seçeneğini seçin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda posta kutusuna verdiğiniz ad [Mesajlar](#) ana görünümünde [Posta Kutusu](#) klasörünün yerini alır.

Standart posta kutusunu seçme

Birkaç posta kutusu tanımladıysanız bunlardan birini standart posta kutusu olarak seçebilirsiniz. Standart posta kutusunu tanımlamak için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [E-posta](#) > [Standart posta kutusu](#) seçeneğini ve posta kutusunu seçin.

Birkaç posta kutusu tanımladıysanız, her yeni e-posta mesajı yazmaya başladığınızda kullanılacak posta kutusunu seçmeniz gerekir.

E-posta tuşunu yapılandırma

Cihazınızın bir e-posta tuşu vardır. E-posta tuşu ile standart e-posta gelen kutunuza erişebilir veya etkin bekleme modundan standart e-posta düzenleyicinizi açabilirsiniz. Bu işlev ayrıca posta kutusu servis sağlayıcınıza bağlıdır.

E-posta tuşunu yapılandırmak için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [E-pst. tuşu](#) seçeneğini seçin. E-posta tuşu ile kullanmak istediğiniz e-posta kutusu hesabını seçin.

Posta kutusuna bağlanma

Size gönderilen e-posta, cihazınız tarafından otomatik olarak değil uzak posta kutunuz tarafından alınır. E-postanızı okumak için, önce uzak posta kutunuza bağlanıp e-postaları cihazınıza almanız gerekir.

Mesajlar

Alınan e-posta mesajlarını cihazınıza çekmek için, **Mesajlar** ana görünümünde posta kutunuzu seçin. Cihaz **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorduğunda, **Evet**'i seçin.

Bir klasördeki e-posta mesajlarını görüntülemek için, klasöre gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bir mesaja gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Cihazınıza e-posta mesajlarını almak istiyorsanız; okumadığınız ve cihaza çekmediğiniz yeni mesajları almak için **Seçenek** > **E-posta al** > **Yeni**, yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları çekmek için **Seçili**, daha önce çekmediğiniz tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusuna bağlantıyı kesmek için, **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** komutunu seçin.

E-postayı çevrimdışı görüntüleme

Çevrimdışı çalışmak, cihazınızın uzak posta kutusuna bağlı olmadığı anlamına gelir. E-postalarınızı çevrimdışı olarak yönetmeniz, bağlantı masraflarından tasarruf etmenize ve veri bağlantısına imkan vermeyen şartlarda çalışabilmenize olanak verir. Uzak posta kutusu klasörleri üzerinde çevrimdışı durumdayken yaptığınız her türlü değişiklik, bir sonraki sefer çevrimiçi olup senkronizasyon yaptığınız zaman uzak posta kutunuzda geçerlilik kazanır. Örneğin çevrimdışı durumdayken cihazınızdan bir e-posta silerseniz; e-posta, bir sonraki sefer uzak posta kutunuza bağlandığınızda posta kutusundan silinir.

1. **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta**'yı seçin. E-posta hesabını seçin ve kaydırma tuşuna basın. Mesajların tamamını, ekleri ile birlikte cihazınıza almak için **Alın ayarları** > **Alınacak e-posta** > **Mesajlar ve ekler** seçeneğini seçin.
2. Posta kutunuzu açın ve **Seçenek** > **E-posta al** seçeneğini seçin. Daha önce almadığınız veya okumadığınız yeni mesajları almak için **Yeni**, yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için **Seçili**, daha önce alınmamış tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini seçin. Cihaz çevrimiçi hale gelir ve postaları almak için posta kutusuna bağlanır.
3. E-postaları aldıktan sonra çevrimdışı moda dönmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini seçin.
4. E-posta mesajını görüntülemek için, üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Bazı seçenekler, uzak posta kutunuza bağlanmanızı gerektirir.



İpucu: Uzak posta kutunuzdaki diğer klasörlere abone olmak için, **E-posta ayarları** > **Alın ayarları** > **Klasör abonelikleri** seçeneğini seçin. Uzak posta kutusundan e-posta aldığınızda, tüm abone olunan klasörlerdeki e-postalar güncellenir.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-postayı okumak için, e-postanın üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Posta kutunuzda e-posta aramak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. Aradığınız terimi girin ve **Tamam**'ı seçin.

Ekli dosya açmak için **Seçenek** > **Ekler**'i seçin. Eke gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yalnızca e-postayı göndereni cevaplamak için, e-postayı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** > **Gönderene** seçeneğini seçin.

Cevabınızı e-postanın tüm alıcılara göndermek için, e-postayı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** > **Tümüne** seçeneğini seçin.



İpucu: Ekli dosyalar içeren bir e-postayı cevapladığınızda, cevap ekleri içermez. Alınan e-postayı iletirseniz, iletilen e-posta ekleri de içerir.

Göndermekte olduğunuz bir e-postadaki bir ek dosyayı silmek için, eki ve **Seçenek** > **Kaldır** komutunu seçin.

Mesaj önceliğini belirlemek için, **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Öncelik** seçeneğini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

E-postayı göndereni aramak için, e-postayı açın ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini seçin.

E-postayı göndereni kısa mesajla veya multimedya mesajı ile yanıtlamak için, e-postayı açın ve **Seçenek** > **Mesaj oluşturun** komutunu seçin.

E-posta iletmek için, e-postayı açın ve **Seçenek** > **İlet** seçeneğini seçin.

Mesaj silme

Cihazınızdaki hafızada yer açmak için, **Gelen Kutusu** ve **Gönderil. öge.** klasörlerindeki mesajları düzenli olarak silin ve cihazınıza alınan e-posta mesajlarını silin.

Mesajı silmek için mesajın üzerine gidin ve geri silme tuşuna basın.

Cihazdaki yerel e-posta mesajlarını silmeyi ve orijinallerini sunucuda saklamayı veya hem cihazdaki yerel e-posta mesajlarını hem de sunucudaki orijinal mesajları silmeyi seçebilirsiniz.

E-postaları yalnızca cihazdan silmek için, **Seçenek** > **Sil** > **Telefon (başlık kalacak)** seçeneğini seçin.

Mesajlar

E-postayı hem cihazdan hem de uzak sunucudan silmek için, e-postayı açın ve **Seçenek** > **Sil** > **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Uzak sunucudaki IMAP4 posta kutularınızda alt klasörler oluşturursanız, bu klasörleri cihazınızda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yalnızca IMAP4 posta kutularındaki klasörlere abone olabilirsiniz. Uzak posta kutusundaki klasörlere abone olmak, cihazınızda bu klasörleri görüntülemenizi sağlar.

IMAP4 posta kutunuzdaki klasörleri görüntülemek için, bağlantı kurun ve **Seçenek** > **E-posta ayr.** > **Alım ayarları** > **Klasör abonelikleri** seçeneğini seçin.

Uzak bir klasörü görüntülemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Her çevrimiçi oluşunuzda abone olunan klasörler güncellenir. Klasörler büyükse, güncelleme zaman alabilir.

Klasör listesini güncellemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Klasör list. güncelle** seçeneğini seçin.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta yazmak için, alıcıların e-posta adreslerini rehber listesinden seçmek üzere **Seçenek** > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin veya e-posta adreslerini **Kime** alanına girin. Girilen adresleri ayırmak için noktalı virgül kullanın. Aşağı için ve kopya göndereceğiniz alıcılar için **Bilgi**, gizli kopya göndereceğiniz alıcılar için **Gizli** alanını kullanın. **Konu** alanına e-postanın konusunu girin. Metin alanına e-posta mesajınızı yazın ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin.

E-postaya dosya eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini ve eklemek istediğiniz dosyayı seçin. Görüntüleri, ses kliplerini, notları ve ofis dosyaları gibi diğer dosyaları ekleyebilirsiniz.

E-posta mesajının gönderme zamanını ayarlamak için, **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Mesajı gönder** seçeneğini seçin. Çevrimdışı olarak çalışıyorsanız, **Hemen** veya **Bğl. kurulduğunda** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajları, gönderilmeden önce **Giden kutusu** klasöründe saklanır. E-postanız hemen gönderilmedikçe **Giden kutusu** klasörünü açıp e-postanın gönderilmesini bekletebilir ve yeniden başlatabilir veya e-postayı görüntüleyebilirsiniz.

■ Kısa mesajlar

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kısa mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** > **Yeni mesaj** > **Kısa mesaj** seçeneğini seçin.

1. **Kime** alanında, **Rehber**'den alıcıları seçmek için kaydırma tuşuna basın veya alıcıların cep telefonlarını el ile girin. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
2. Mesajın metnini girin. Şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini seçin.
3. Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri

Kısa mesaj gönderme seçeneklerini tanımlamak için, **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** seçeneğini seçin.

Şunları tanımlayın:

- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı gönderecek mesaj merkezini seçin.
- **Karakter kodlaması** — Kullanılabildiğinde başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüştürmesi kullanmak için, **Kısttlı destek** seçeneğini seçin.
- **Rapor al** — Şebekenin size, mesajlarınızın iletim raporunu göndermesini istiyorsanız, **Evet**'i seçin.
- **Mesaj geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajınızı, ilk deneme başarısız olursa ikinci kez göndermesinin ne kadar süre aldığını seçin (şebeke servisi). Alıcıya geçerlilik süresi dahilinde erişilemezse, mesaj, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği sadece mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürebileceğinden eminensiz değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Aynı merktz. cevapla** — Cevap mesajının, aynı mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini istiyorsanız seçin (şebeke servisi).

Alınan kısa mesajları yanıtlama

Kısa mesaj yanıtlamak için, mesajı **Gelen Kutusu**'ndan açın. **Seçenek** > **Cevapla**'ı seçin. Mesajın metnini girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa bir mesajı göndereni aramak için, mesajı **Gelen Kutusu**'ndan açın ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kısa mesajlar

Kısa mesajlar SIM kartınızda saklanabilir. SIM mesajlarını görüntüleyebilmemiz için, önce mesajları cihazdaki bir klasöre taşımanız gerekir. Mesajları bir klasöre taşıdıktan sonra, onlara klasörde bakabilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

Seçenek > **SIM mesajları**'i seçin.

1. Her mesajı işaretlemek için, **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle**'yi seçin.
2. **Seçenek** > **Kopyala**'ı seçin.
3. Bir klasör seçin ve kopyalamaya başlamak için **Tamam**'i seçin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü ve mesajı açın.

SIM karttan bir kısa mesaj silmek için, mesajı seçin ve geri silme tuşuna basın.

Resimli mesajlar



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Menü > **Mesajlar**'i seçin.

Bir resimli mesajı görüntülemek için, mesajı **Gelen Kutusu** klasöründen açın.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Mesaj bilgileri** — Mesaja ilişkin bilgi görüntüleyin.
- **Klasöre taşı** — Mesajı farklı bir klasöre kaydedin.
- **Rehbere Ekle** — Mesajı göndereni kartvizitlere ekleyin.
- **Bul** — Mesajın içerebileceği telefon numaralarını ve adresleri bulun.

Resimli mesajları iletme

1. **Gelen Kutusu** uygulamasında resimli bir mesajı açın ve **Seçenek** > **İlet**'i seçin.
2. **Kime** alanına alıcı numarası girin veya **Rehber** alanından bir alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. Mesajın metnini girin. Metinde en çok 120 karakter bulunabilir. bir şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğine basın.
4. Mesajı göndermek için, arama tuşuna basın.



İpucu: Mesajdan resmi çıkarmak için, **Seçenek** > **Resmi kaldır** seçeneğine basın.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı (MMS) metin ve görüntüler, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Cihazınızda multimedya mesajı gönderebilmeniz ve alabilmeniz için multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir.

Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımış ve multimedya mesajı ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir.

Yapılandırmamışsa, servis sağlayıcınıza başvurun. [Bkz. "Multimedya mesaj ayarları", s. 33.](#)

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı**'ni seçin.

1. **Kime** alanında kaydırma tuşuna basarak **Rehber**'den alıcı seçin veya alıcıların cep telefonu numaralarını veya e-posta adreslerini el ile girin.
2. **Konu** alanında mesaj için bir konu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için, **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajın metnini girin ve medya nesneleri eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğine basın. **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** gibi nesneler ekleyebilirsiniz.
Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.
4. Mesajınızdaki her bir slayt, yalnızca bir video veya ses klibi içerebilir. Mesajınıza daha fazla slayt eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Slayt**. Mesajınızdaki slaytların sırasını değiştirmek için, **Seçenek** > **Taşı**.
5. Göndermeden önce multimedya mesajını görüntülemek için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini seçin.
6. Multimedya mesajını göndermek için kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca doğrudan **Rehber** ve **Galeri** gibi bazı uygulamaların içinden multimedya mesajı oluşturabilirsiniz.

Multimedya mesajından bir nesne silmek için, **Seçenek** > **Kaldır**'ı seçin.

Multimedya mesajları için gönderme seçenekleri

Seçenek > **Gönderim seçenekleri**, seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Rapor al** — Mesaj alıcısına başarıyla iletildiğinde bir bildirim almak istiyorsanız, **Evet**'i seçin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin. Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. Şebeke bu özelliği desteklemelidir. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

Sunum oluşturma

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı**'nı seçin.

1. **Kime** alanında kaydırma tuşuna basarak **Rehber**'den alıcı seçin veya alıcıların cep telefonu numaralarını veya e-posta adreslerini el ile girin.

2. **Seçenek** > **Sunum oluştur** seçeneğini belirleyin ve bir sunum şablonu seçin.



İpucu: Bir şablon, sunumunuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ile slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.

3. Bir metin alanına gidin ve metni girin.

4. Sunumunuza görüntü, ses, video veya notlar girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenek** > **Ekle** komutunu seçin.



İpucu: Nesne alanları arasında hareket etmek için, aşağı ve yukarı gidin.

5. Slayt eklemek için, **Ekle** > **Yeni slayt**'ı seçin.

6. **Seçenek**'e basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ön izleme** — Multimedya sunumunuzun açıldığında nasıl görüneceğini izleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.
- **Artalan ayarları** — Sunum için arka plan rengini ve farklı slaytlar için arka plan görüntülerini seçin.
- **Efekt ayarları** — Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri seçin.

MMS oluşturma modu değeri **Sınırlı** ise, multimedya sunumu oluşturulamaz. **MMS oluşturma modu**'nu değiştirmek için, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı**'nı seçin.

Kullanılabilen seçenekler değişiklik gösterebilir.

Multimedya sunumunuzu göndermek için, kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Mesajı göndermeden **Taslaklar** klasörüne kaydetmek için, **Tamam**'ı seçin.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Cihazınızda multimedya mesajı gönderebilmeniz ve alabilmeniz için multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir.

Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımış ve multimedya mesajı ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir.

Yapılandırmamışsa, servis sağlayıcınıza başvurun. [Bkz. "Multimedya mesaj ayarları", s. 33.](#)

Cihazınızın desteklemediği nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız, bunları açamazsınız.

1. Multimedya mesajını cevaplamak için, mesajı **Gelen Kutusu** klasöründe açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini seçin.

2. Gönderene bir multimedya mesajıyla cevap yollamak için **Seçenek** > **Gönderene**; kısa mesajla cevap yollamak için **Seçenek** > **Kısa mesaj ile** seçeneğini seçin.



İpucu: Cevabınıza alıcı eklemek için, **Seçenek** > **Alıcı ekle** komutunu seçerek rehberden alıcı seçebilir veya alıcıların telefon numaralarını veya e-posta adreslerini **Kime** alanına el ile girebilirsiniz.

3. Mesajın metnini girin ve göndermek için kaydırma tuşuna basın.

Sunumları görüntüleme

Gelen Kutusu'nu açın, sunum içeren bir multimedya mesajına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için, ekranın altındaki seçim tuşlarından birine basın.

Sunumu duraklattıktan veya sunumun oynatılması bittikten sonra, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesajlar

- **Bağlantıyı aç** — Bir İnternet bağı açın ve İnternet sayfasında gezinin.
- **Kaydırmayı etkinleştir** — Ekrana sığmayacak kadar büyük olan metin veya görüntüler içinde gezinin.
- **Devam** — Sunumun oynatılmasını sürdürün.
- **Oynat** — Sunumu baştan itibaren yeniden oynatın.
- **Bul** — Sunumun içerebileceği telefon numaralarını ve e-posta veya İnternet adreslerini bulun. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Medya nesnelerini görüntüleme

Gelen Kutusu'nu açın, alınan bir multimedya mesajına gidin ve kaydırma tuşuna basın. **Seçenek** > **Nesneler**'i seçin.

Medya nesnesi görüntülemek veya oynatmak için, üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Medya nesneleri ve mesaj ekleri virüs veya diğer zararlı yazılımları içerebilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin olmadıkça hiç bir nesneyi veya eki açmayın.

Medya nesnesini karşılık gelen bir uygulamada kaydetmek için, nesneye ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin.

Medya nesnesini uyumlu cihazlara göndermek için, üzerine gidin ve **Seçenek** > **Gönder**'i seçin.



İpucu: Cihazınızın açamayacağı medya nesneleri içeren multimedya mesajları alırsanız, bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza gönderebilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajlarını tamamlanmış sunuşlar olarak görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Sunumu göster** seçeneğini seçin.



İpucu: Multimedya mesajındaki bir multimedya nesnesini seçtiyseniz, nesneyi **Görüntüyü göster**, **Ses klibini çal** veya **Video klip oynat** seçeneğini kullanarak görüntüleyebilir, çalabilir veya oynatabilirsiniz.

Ekin adını ve boyutunu görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Multimedya nesnesi kaydetmek için, **Seçenek** > **Nesneler**'i, nesneyi ve **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin.

Sohbet

Menü > **Bağlantı** > **Sohbet**'i seçin.

Sohbet (IM, şebeke servisi), sohbet mesajları kullanan diğer kişilerle görüşmenize ve belirli konuları olan tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak verir. Çeşitli servis sağlayıcıların, bir sohbet servisine kayıt yaptırdıktan sonra bağlanabileceğiniz sohbet sunucuları bulunmaktadır. Servis sağlayıcılarının desteklediği özellikler birbirinden farklı olabilir.

Kablosuz servis sağlayıcınızda sohbet servisi yoksa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir. Sohbet servisine kaydolma ve servisin ücretlendirilmesine ilişkin daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Sohbet ayarlarının var olup olmadığına ilişkin daha fazla bilgi için, şebeke operatörü, servis sağlayıcı veya satıcınızla iletişime geçin.

Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları el ile de girebilirsiniz.

Sohbet sunucusuna bağlanma

Sohbet kullanıcısıyla veya kullanıcılarıyla oturum başlatmak, sohbet kartvizitlerinizi görüntülemek ve düzenlemek için, sohbet sunucusuna bağlanmalısınız. **Sohbet** uygulamasını açın ve **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin ve giriş yapmak için kaydırma tuşuna basın. Kullanıcı adını, şifreyi ve diğer ayarları servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcınızdan temin edebilirsiniz.



İpucu: Uygulamayı açtığınızda sohbet sunucusuna otomatik olarak bağlanabilmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** > **Sohbet bağlantı türü** > **Uygu. açılışında** seçeneğini seçin.

Sohbet kullanıcılarını veya sohbet gruplarını arama

Sohbet kullanıcılarını ve kullanıcı kimliklerini aramak için, **Sohbet kartviz.** > **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartviz.** > **Bul** seçeneğini seçin. Ayrıca **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi** seçeneklerini belirleyerek de arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarını ve grup kimliklerini aramak için, **Sohbet grupları** > **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. **Grup ismi**, **Konu** ve **Üyeler** (kullanıcı kimliği) seçeneklerini belirleyerek arama yapabilirsiniz.

Bulunan bir sohbet kullanıcısının veya grubunun üzerine gidip **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yeni bulma** — Başka bir arama yürütün.
- **Diğer sonuçlar** — Varsa, kalan diğer bulunan sohbet kullanıcılarını veya gruplarını görüntüleyin.
- **Önceki sonuçlar** — Bir önceki aramada bulunan sohbet kullanıcılarını veya gruplarını görün.

Mesajlar

- **Oturum aç** — Kullanıcı çevrimiçi ise onunla bir oturum başlatın.
- **Sohbet kartviz. ekle** — Kullanıcıyı sohbet rehberlerinizden birine kaydedin.
- **Davet gönder** — Sohbet kullanıcısını bir sohbet grubuna davet edin.
- **Engelleme seçenek.** — Sohbet kullanıcısından mesaj almaya izin verin veya mesaj almayı engelleyin.
- **Katıl** — Sohbet grubuna katılın.
- **Kaydet** — Grubu kaydedin.

Tek bir sohbet kullanıcısıyla oturum

Oturumlar görünümü, devam etmekte olan oturumlardaki tek kişiyle olan oturum katılımcılarının listesini gösterir. Sohbet'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Oturumu görüntülemek için, katılımcının üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve kaydırma tuşuna basın.

Oturumu kapatmaksızın oturum listesine dönmek için **Geri** seçeneğini seçin. Oturumu kapatmak için, **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini seçin.

Yeni bir oturum başlatmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini seçin. Etkin bir oturumun içindeyken başka biriyle yeni bir oturum başlatabilirsiniz. Ancak aynı kişiyle birden fazla etkin oturum yürütemezsiniz.

Sohbet mesajına görüntü eklemek için, **Seçenek** > **Görüntü gönder** komutunu ve göndermek istediğiniz görüntüyü seçin.

Oturum katılımcısını sohbet rehberine kaydetmek için, **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini seçin.

Oturum görünümündeyken oturumu kaydetmek için, **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini seçin. Oturum bir metin dosyası olarak kaydedilir ve **Notlar** uygulamasında açılabilir ve görüntülenebilir.

Gelen mesajlara otomatik cevaplar göndermek için, **Seçenek** > **Oto. cevaplamayı aç** seçeneğini seçin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet grupları

Sohbet grupları görünümü, kaydetmiş olduğunuz veya o sırada katıldığınız sohbet gruplarının listesini gösterir.

Sohbet grupları yalnızca sohbet uygulamasını açtığınızda bir sohbet sunucusuna bağlandıysanız ve sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa kullanılabilir.

Sohbet grubu oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini seçin.

Sohbet grubuna katılmak veya bir grup oturumuna devam etmek için, grubun üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bir mesaj girin ve göndermek için arama tuşuna basın.

Listede bulunmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için, **Seçenek** > **Yeni gruba katıl** seçeneğini seçin.

Sohbet grubundan ayrılmak için, **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini seçin.

Ayrıca **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Grup** — Grubu sohbet gruplarınıza kaydetmek için **Kaydet**, grubun o andaki üyelerini görüntülemek için **Katılımcıları göster**, grup ayarlarını düzenlemek için **Ayarlar** seçeneğini seçin. Bu seçeneği yalnızca grupta düzenleme hakkınız varsa seçebilirsiniz.
- **Giriş** — Uygulamayı açtığınızda giriş yapmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın.
- **Bağlantıdan çık** — Sohbet sunucusuyla bağlantıyı kesin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulaması veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Sohbet grubunu kaldırmak için, geri silme tuşuna basın.

Grup oturumları

Oturuma katılmak için bir grup seçin.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yüz ekle** — Mesajınıza surat ekleyin.
- **Özel mesaj gönder** — Sohbet grubunun tüm üyelerine değil aralarından bazılarına özel bir mesaj gönderin.
- **Cevapla** — Açılmış olan mesajın yalnızca gönderenine bir mesaj gönderin.
- **İlet** — Açılmış olan mesajı başka bir sohbet grubuna veya kartvizitine iletin.
- **Davet gönder** — Sohbet kullanıcısını gruba katılmak üzere davet edin.
- **Sohbet grubun. çık** — Gruptaki sohbeti sona erdirin.
- **Grup** — Grubu sohbet gruplarınıza kaydetmek için **Kaydet**, grubun o andaki üyelerini görüntülemek için **Katılımcıları göster**, grup ayarlarını düzenlemek için **Ayarlar** seçeneğini seçin. Bu seçeneği yalnızca grupta düzenleme hakkınız varsa seçebilirsiniz.
- **Sohbeti kaydet** — Grup oturumunun bir kopyasını kaydedin.

Mesajlar

Mesaj göndermek için, mesajı yazın ve arama tuşuna basın.

Sohbet grup ayarları

[Sohbet grupları](#) > [Seçenek](#) > [Grup](#) > [Ayarlar](#)'ı seçin.

Sohbet grubu ayarlarını yalnızca bu grup için düzenleme hakkınız varsa düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın:

- **Grup ismi:** — Sohbet grubu için bir ad girin.
- **Grup kimliği** — Grup kimliği, otomatik olarak yaratılır ve eklenemez veya değiştirilemez.
- **Grup konusu** — Grup oturumu için bir konu girin.
- **Karşılama notu** — Gruba katıldıklarında sohbet kullanıcılarını karşılayan bir not girin.
- **Grup büyüklüğü** — Gruba katılabilecek sohbet kullanıcı sayısı üst sınırını girin.
- **Bulmaya izin ver** — Sohbet kullanıcılarının grubu arama kullanarak bulmalarına izin verip vermeyeceğinizi belirleyin.
- **Düzenleme hakları** — Grubun diğer üyelerine düzenleme hakkı vermek için, [Seçilenler](#) > [Seçenek](#) > [Düzenleyici ekle](#) seçeneğini seçin. Düzenleme hakkı olan sohbet kullanıcıları, diğer kullanıcıları gruba katılmaya davet edebilir veya onların gruba katılmalarını engelleyebilir.
- **Grup üyeleri** — Grubu kapatmak ve yalnızca seçilen sohbet kullanıcılarının katılmasına izin vermek için, [Yalnızca seçilenler](#). > [Seçenek](#) > [Üye ekle](#) seçeneğini seçin.
- **Yasaklılar listesi** — Bazı sohbet kullanıcılarının gruba katılmalarını engellemek için, [Seçenek](#) > [Yasaklılar list. ekle](#) seçeneğini seçin.
- **Özel mesajlr. izin ver** — Grup üyelerinin kendi aralarında özel mesajlar göndermelerini engellemek için, [Hayır](#)'ı seçin.

Grup düzenleme hakları

Sohbet grubu üyelerine düzenleme hakları vermek veya onlardan bu hakları geri almak için, [Seçenek](#) > [Grup](#) > [Ayarlar](#) > [Düzenleme hakları](#) > [Seçilenler](#) seçeneğini seçin.



İpucu: Düzenleme hakları olan sohbet kullanıcıları, grup ayarlarını düzenleyebilir ve diğer kullanıcıları gruba katılmaya davet edebilir veya onların gruba katılmalarını engelleyebilir.

Üyelere grup düzenleme hakkı vermek için, [Seçenek](#) > [Düzenleyici ekle](#) komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sohbet rehberinden** — Sohbet rehberinizden bir veya daha çok kullanıcı ekleyin.
- **Kullanıcı kimliğini girin** — Sohbet kullanıcılarının kimliğini girin.

Grup üyesinden düzenleme haklarını geri almak için, [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini seçin.

Gruba üye olmayı engelleme

Sohbet grubuna gidin ve [Seçenek](#) > [Grup](#) > [Ayarlar](#) > [Yasaklılar listesi](#) seçeneğini seçin.

Sohbet kullanıcılarının gruba katılmasını engellemek için, [Seçenek](#) > [Yasaklılar list. ekle](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sohbet rehberinden** — Sohbet rehberinizdeki bir veya daha çok kullanıcıyı engelleyin.
- **Kullanıcı kimliğini girin** — Sohbet kullanıcılarının kimliğini girin.

Engellenmiş bir kullanıcının gruba katılmasına izin vermek için, [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini seçin.

Sohbet rehberi

Sohbet servisine bağlanıldığında, servis sağlayıcınızdaki kartvizit listeniz otomatik olarak alınır. Kartvizit listesi alınamıyorsa, birkaç dakika bekleyin ve kartvizit listesini el ile almayı deneyin.



İpucu: Sohbet rehberindeki kullanıcıların çevrimiçi durumu, adlarının yanında bir göstergeyle belirtilir.

Sohbet kartviziti oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni Sohbet kartvz.](#) seçeneğini seçin. Kullanıcı kimliği ve bir takma ad girin ve [Tamam](#)'ı seçin. Kullanıcı kimliği en çok 50 karakterden oluşabilir ve sohbet servisi sağlayıcısı kullanıcı kimliklerinin kullanıcıadi@domain.com biçiminde olmasını isteyebilir. Takma ad, isteğe bağlıdır.

Farklı bir sohbet kartvizitleri listesi görüntülemek için, [Seçenek](#) > [Kartviz. list. değiştir](#) seçeneğini seçin.

Sohbet kartvizitinin üzerine gidin, [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Oturum aç** — Bu kartvizitteki kişiyle sohbet başlatın veya o anki sohbete devam edin.
- **Kartvizit bilgileri** — Kartviziti görüntüleyin.
- **Düzenlm. seçenekleri** — Kartviziti düzenlemek veya silmek, başka bir rehber taşımak veya o kartvizitteki kişinin hattaki durumu değiştirmede bir not alın.
- **Grup üyelikleri** — Kartvizitteki kullanıcının katıldığı sohbet gruplarını görüntüleyin.
- **Yeni kartvizit listesi** — Belirli bir sohbet kartviziti grubu için bir rehber oluşturun.
- **Kull. uygunlğ. yenile** — Sohbet rehberinizdeki kullanıcıların hattaki durumlarını güncelleyin.
- **Engelleme seçenek.** — Kartvizitteki kullanıcıdan mesaj almaya izin vermek veya mesaj almayı engelleyin.
- **Gir** — Uygulamayı açtığınızda giriş yapmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın.

Mesajlar

- **Bağlantıdan çık** — Sohbet sunucusuyla bağlantıyı kesin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulaması veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sohbet kartvizitini silmek için geri silme tuşuna basın.

Engellenen kartvizitler

Sohbet kartviz. > **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** > **Engelli listesini göster**'i seçin.

Engellenen bir sohbet kullanıcıını bulmak için, kullanıcı adının ilk harflerini girin. Eşleşen adlar listede görüntülenir.

Engellenen bir sohbet kullanıcıından mesaj alınmasına izin vermek için, **Seçenek** > **Engellemeyi kaldır** seçeneğini seçin.

Başka sohbet kullanıcılarından mesaj alınmasını engellemek için, **Seçenek** > **Yeni kartvizitl. engelle** seçeneğini seçin. Sohbet kullanıcıını sohbet rehberinizden seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Davetleri görüntüleme

Oturumlar'ı seçin. Bir davetin üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Katıl** — Sohbet grubuna katılın.
- **Reddet** — Daveti reddetmek ve gönderene bir mesaj gönderin.
- **Sil** — Daveti silin.
- **Engelleme seçenek.** — Bu gönderenden davet alınmasını engelleyin.

Kaydedilmiş sohbet

Kaydedilmiş bir oturumu görüntülemek için, **Kayıtlı sohbetl.** seçeneğini seçin, bir oturumun üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Ayrıca kaydedilmiş bir oturuma gidip **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Gönder** — Sohbet oturumunu uyumlu bir cihaza gönderin.
- **Gir** — Uygulamayı açtığınızda giriş yapmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın. Bağlantıyı sona erdirmek için, **Bağlantıdan çık** seçeneğini seçin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulaması veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Sohbet oturumunu silmek için geri silme tuşuna basın.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları**'nı seçin.

Aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın:

- **Ekrani ismini kullan** — Sohbet gruplarında sizi tanımlayan adı değiştirmek için, **Evet**'i seçin.
- **Mesajlara izin ver** — Tüm diğer sohbet kullanıcılarından sohbet mesajı alabilmeyi, yalnızca sohbet rehberinizdeki kullanıcılardan sohbet mesajı alabilmeyi veya hiç mesaj almamayı seçin.
- **Davetlere izin ver** — Tüm diğer sohbet kullanıcılarından sohbet gruplarına katılmanız için davet alabilmeyi, yalnızca sohbet rehberinizdeki kullanıcılardan sohbet gruplarına katılmanız için davet alabilmeyi veya hiç davet almamayı seçin.
- **Mesaj kaydırma hızı** — Yeni mesajların görüntülenme hızını azaltmak veya artırmak için, sola veya sağa gidin.
- **Sohbet kartviz. sırala** — Sohbet kartvizitlerinizi alfabetik sırayla veya hattaki durumlarına göre listelemeyi seçin.
- **Uygunl. yüklenmesi** — Sohbet rehberinizdeki kullanıcıların hattaki durumlarını otomatik olarak güncellemek için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- **Çevrimdışı kartvizitler** — Çevrimdışı durumdaki sohbet kartvizitlerinin sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları**'nı seçin.

Aşağıdaki seçeneklere gidin ve sohbet sunucusunu yapılandırmak için kaydırma tuşuna basın:

- **Sunucular** — Yeni sunucu ekleyin, var olan sunucuları düzenleyin veya silin.
- **Standart sunucu** — Cihazınızın otomatik olarak bağlandığı sunucuyu değiştirmek için, istenen sunucunun üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Sohbet bağlantı türü** — Cihazınızla varsayılan sunucu arasında otomatik olarak bağlantı kurulması için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Ana şebekedeyken bağlantının otomatik olarak yapılması için, **Ana şebk.'de oto.** seçeneğini belirleyin. Sohbet uygulamasını açtığınızda sunucuya bağlanılması için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin. Herhangi bir anda sunucuya manuel olarak bağlanmak için, **El ile** seçeneğini belirleyin.

■ Özel mesajlar

Cihazınız veri içeren pek çok türde mesaj alabilir:

- **Operatör logosu** — Logoyu kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin.
- **Zil sesi** — Zil sesi kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin.
- **Yapılandırma mesajı** — Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetim departmanından, bir yapılandırma mesajında ayarlar alabilirsiniz. Ayarları kabul etmek için mesajı açıp **Seçenek** > **Tümünü kaydet**'i seçin.
- **E-posta bildirimi** — Not, uzak posta kutunuzda bulunan yeni e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza bir servis isteği mesajı gönderin bazı şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyin.

Servis sağlayıcınıza servis isteği göndermek için **Seçenek** > **Servis komutu**'nu seçin. Servis isteğini kısa mesaj olarak girin ve **Seçenek** > **Gönder**'i seçin.

Hücre yayını (şebeke servisi)

Hücre yayını servisi ile, servis sağlayıcınızdan, belirli bir bölgedeki hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesaj alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hücre yayını mesajları UMTS şebekelerinde alınmaz.

Cihaz **Uzak SIM modu**'ndayken mesaj alınmaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Hücre yayını**'nı seçin.

Hücre yayını mesajları almak için hücre yayını alımını açmalısınız. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alım** > **Açık**'ı seçin.

Belirli bir konuyla ilgili mesajları görmek için konuya gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Belirli bir konuyla ilgili mesajları almak için konuya gidin ve **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini seçin.



İpucu: Önemli konuları önemli konu olarak ayarlayabilirsiniz. Konuya ilerleyin ve **Seçenek** > **Önemli olan. İşaretle**'yi seçin. Cihaz, beklemede modundayken önemli bir konuyla ilgili mesaj alındığında bunu size bildirilir.

Hücre yayını mesajı almayı iptal etmek için, alınan mesajların dilini seçin, yeni hücre yayını konularının otomatik olarak saptanmasını istiyorsanız seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Konu eklemek, düzenlemek ve silmek için, **Seçenek** > **Konu**'yu ve **El ile ekle**, **Dizinden ekle**, **Düzenle**, **Sil** veya **Tümünü sil**'i seçin.

Hücre yayını mesajını cihazın hafızasında saklamak için, mesajı ve **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini seçin. Cihazın hafızasında en fazla 50 mesaj saklayabilirsiniz.

Hücre yayını mesajlarında olabilecek numaraları ve adresleri bulmak için, **Seçenek** > **Bul** ve **Telefon numarası**, **E-posta adresi** veya **Web adresi**'ni seçin. Bundan sonra arama yapabilir ve mesaj gönderebilir, tarayıcı sayfaları açabilir veya yer imleri ve kartvizitler oluşturabilirsiniz.

Mesaj silmek için geri silme tuşuna basın.

■ Mesaj ayarları

Tanımlanmalıdır veya kırmızı bir yıldız ile işaretli tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve doğru kısa mesaj, multimedia mesajı ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapabilir. Tanımasa doğru ayarlar için servis sağlayıcınızla temas kurun, ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı halinde ısmarlayın veya Ayarlar Sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini seçin.

Şunları tanımlayın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınızın kullanabildiği mesaj merkezlerini görün.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı gönderecek mesaj merkezini seçin.
- **Karakter kodlaması** — Kullanılabildiğinde başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüştürmesi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini seçin.
- **Rapor al** — Şebekenin size, mesajlarınızın iletim raporunu göndermesini istiyorsanız, **Evet**'i seçin.
- **Mesaj geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajınızı, ilk deneme başarısız olursa ne kadar süreyle tekrar göndermeye devam edeceğini belirleyin (şebeke servisi). Alıcıya geçerlilik süresi dahilinde erişilemezse, mesaj, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği sadece mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürebileceğinden eminensiniz değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan kısa mesaj gönderirken tercih edilen bağlanma yöntemini seçin.

Mesajlar

- **Aynı merkezl. cevapla** — Cevap mesajının, aynı mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini istiyorsanız seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesaj ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri küçültmek veya büyütme için, **Küçük** veya **Büyük** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajlarının orijinal görüntü büyüklüğünü korumak için, **Orijinal** seçeneğini belirleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızın multimedya mesajlarına, şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmiyor olabilecek içeriği koymanızı engellemesi için, **Sınırlı**'yı seçin. Böyle içeriğin dahil edilmesine ilişkin uyarılar almak için, **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipinde kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, multimedya sunumları oluşturamazsınız.
- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomatik**, mesaj merkezinizden (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve ana şebekenizin dışındayken) alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı olduğuna ilişkin bildirim almak için **Ana şebekede otomt.**; mesaj merkezinden her zaman el ile almak için **El ile**; hiç multimedya mesajı almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Adsız msj. izin ver** — Göndereni bilinmeyen mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanmış mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Rapor al** — Gönderilen mesajın durumunu işlem kaydında görüntülemek için (şebeke servisi), **Evet**'i seçin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet**'i seçin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajınızı, ilk deneme başarısız olursa ne kadar süreyle tekrar göndermeye devam edeceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

E-posta hesabı ayarları

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini seçin.

Henüz bir posta kutusu tanımlamadysanız, **Kullanılan p. kutusu** seçeneğini seçin ve kaydırma tuşuna basın. Posta kutusu kılavuzu açılır ve e-posta hesabınızı kurmanıza yardımcı olur.

Henüz bir posta kutusu tanımlamadysanız, posta kutusunu seçin ve ayarları düzenlemek için kaydırma tuşuna basın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir. Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir.

Alınan e-postanın ayarları

Gelen e-posta seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kullanıcı ismi** — E-posta servisinin kullanıcı adını girin.
- **Şifre** — E-posta servisinin şifresini girin.
- **Gelen e-posta sun.** — E-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
- **Kull. erişim noktası** — Size gelen e-posta mesajlarını almak için cihazın kullandığı İnternet erişim noktasını seçin.
- **Posta kutusu ismi** — Posta kutusu için bir ad girin.
- **Posta kutusu türü** — Uzak posta kutusu servis sağlayıcısının önerdiği posta kutusu protokolünü seçin. Seçenekler şunlardır: **POP3** ve **IMAP4**. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, e-posta mesajları siz çevrimiçyken otomatik olarak güncellenmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.
- **Güvenlik (bağl. nokt.)** — Bağlantının güvenliğini arttırmak için kullanılan güvenlik seçeneğini seçin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.
- **APOP güvenli giriş** (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken uzak e-posta sunucusuna şifre gönderilmesini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarlar

Giden e-posta seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **E-posta adresim** — Size servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- **Kullanıcı ismi** — E-posta servisinin kullanıcı adını girin.
- **Şifre** — E-posta servisinin şifresini girin.
- **Giden e-posta sun.** — E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kull. erişim noktası** — Gönderdiğiniz e-posta mesajlarını göndermek için cihazın kullandığı İnternet erişim noktasını seçin.

Mesajlar

- **Güvenlik (bağl. nokt.)** — Uzak posta kutusu bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan güvenlik seçeneğini seçin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.

Kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İsmim** — E-posta gönderdiğinizde e-posta adresinizden önce görüntülenecek ismi seçin.
- **Yanıtla** — Yanıtların başka bir adrese yönlendirilmesini istiyorsanız belirtin. **Açık** seçeneğini seçin ve yanıtları yönlendirmek istediğiniz e-posta adresini girin. Sadece bir adres girebilirsiniz.
- **E-posta silme yeri** — E-postaları yalnızca cihazınızdan mı yoksa hem cihazınızdan hem de sunucudan mı silmek istediğinizi belirtin. Her e-posta silişinizde e-postanın silindiği yeri onaylamak istiyorsanız, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajı gönder** — E-postayı olabildiğince erken göndermek, bir sonraki e-postayı aldığınız sırada göndermek veya e-postayı sonradan gönderebileceğiniz giden kutusunda saklamak için seçin.
- **Kendime de gönder** — **Giden e-posta** ayarlarında e-postanın bir kopyasının uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlı adrese kaydedilmesini isteyip istemediğinizi belirtin.
- **İmza ekle** — E-posta mesajlarınıza imza eklemeyi isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yeni e-posta bildirim.** — Posta kutusuna yeni posta geldiğinde yeni e-posta bildirimleri (sinyal ve not) almak isteyip istemediğinizi belirtin.
- **Yeni e-posta yarıp sön** — Yeni e-posta aldığınızda uyarı ışığının ne kadar süre yanıp sönmesini istediğinizi ya da bunu isteyip istemediğinizi belirtin.

Alma ayarları

Alım ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Alınacak e-posta** (yalnızca POP3 posta kutuları için) — Yalnızca gönderen, konu ve tarih gibi e-posta başlık bilgilerini mi, e-postaları mı yoksa ekleriyle birlikte e-postaları mı almak istediğinizi seçin.
- **Alım miktarı** — Uzak sunucudan posta kutunuza almak istediğiniz e-posta sayısını seçin.
- **IMAP4 klasörü yolu** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Abone olunacak klasörlerin klasör yolunu tanımlayın.
- **Klasör abonelikleri** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım ayarları

Otomatik alım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Başlık alımı** — Uzak posta kutunuza yeni e-posta geldiğinde bildirim almak isteyip istemediğinizi belirtin. Uzak gelen kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman etkin** veya uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını yalnızca kendi şebekenizdeyken otomatik olarak almak için (örn., yolculuk ederken değil) **Yalnızca ana şeb.** seçeneğini seçin.
- **Alım günleri** — E-postaların cihazınıza hangi günlerde alınacağını tanımlayın.
- **Alım saatleri** — E-postaların alınacağı saatleri tanımlayın.
- **Alım zaman aralığı** — E-posta almalar arasındaki süreyi seçin.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Alım** — Hücre yayın mesajlarının almak için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Dil** — Hücre yayını mesajlarını almak istediğiniz dilleri seçin.
- **Konu algılaması** — Hücre yayını konuları listesinde yeni konular göstermek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönd. mesajı kaydet** — Gönderilmiş mesajları **Gönderil. öge.** klasöründe saklayıp saklamayacağınızı belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydetmek istediğiniz gönderilmiş mesaj sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Klasör görünümü** — Klasörlerdeki mesaj listesinin tek satırda mı yoksa iki satırda mı gösterileceğini tanımlayın.
- **Kullanılan hafıza** — Alınan mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları hafıza kartına yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda kaydedebilirsiniz.

Kullanılabilir düzenleme seçenekleri değişiklik gösterebilir.

5. Telefon

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için (şebeke servisi) cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir. Şebeke ikili aktarım modunu desteklemedikçe veya USIM kartınız bulunmadıkça ve UMTS şebekesinin kapsama alanında bulunmadıkça, sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

■ Arama yapma



Önemli: Cihaz kilitliyse, telefon işlevini etkinleştirmek için kilit kodunu girin. Resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir. Hatsız tercih kullanılırken veya cihaz kilitliken bir acil arama yapabilmek için cihazın numarası resmi acil durum numarası olarak tanınması gerekir. Acil durum araması yapmadan önce kilit kodunu girerek tercihi değiştirmeniz veya cihazın kilidini açmanız önerilir.

Telefon numarasını, alan kodu dahil girin ve arama tuşuna basın. Hatalı bir karakter girerseniz, geri silme tuşuna basın. Uluslararası aramalar için, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini girip ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin. Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı kartvizitleri kullanarak arama yapmak için, bekleme modunda rehber tuşuna basın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "Rehber", s. 43.](#)

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20'ye kadar numarası görmek için arama tuşuna basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve numarası aramak için arama tuşuna basın. [Bkz. "İşlem kyd.", s. 42.](#)

Etkin bir aramanın ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Bekleme modunda telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşuna basıp basılı tutun veya **1** tuşuna ve ardından arama tuşuna basın.

■ Hızlı arama

Hızlı arama, bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı aramayı kullanmadan önce [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Arama](#) > [Hızlı arama](#) > [Açık](#) seçeneğini seçin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Hızlı ara.](#) seçeneğini seçin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve [Seçenek](#) > [Ata](#) seçeneğini seçin. İstenen numarası [Rehber](#) dizininden seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını kaldırmak için hızlı arama tuşuna gidin ve [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için hızlı arama tuşuna gidin ve [Seçenek](#) > [Değiştir](#) seçeneğini seçin.

■ Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak yerine zil sesini susturmak için, [Sustur](#) seçeneğini belirleyin.

[Arama bekletme](#) işlevi etkinken arama sırasında yeni bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı sona erdirmek için bitir tuşuna basın.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçenekler için [Seçenek](#)'i belirleyin:

- [Sustur](#) — Etkin oturumu dinlerken sesiniz, aramadaki diğer taraflarca duyulamaz.
- [Sesi aç](#) — Sesiniz aramadaki diğer taraflarca yeniden duyulabilir.
- [Katılımcıyı çıkart](#) — Etkin aramadan taraflardan birini çıkarabilirsiniz.
- [Etkin aramayı bitir](#) — Halen etkin olan aramayı bitirebilirsiniz.
- [Menü](#) — Cihazınızın uygulamalar menüsünü izleyebilirsiniz.
- [Beklet](#) — Etkin aramayı beklemeye alabilirsiniz.
- [Bekletmeden al](#) — Etkin aramayı beklemeden çıkarabilirsiniz.
- [Yeni arama](#) — Arama sırasında, konferans araması (şebeke servisi) kullanılabiliyorsa yeni bir arama yapabilirsiniz.
- [Cevapla](#) — Arama sırasında, [Arama bekletme](#) etkinleştirilmiş durumdaysa gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.
- [Reddet](#) — Arama sırasında, [Arama bekletme](#) etkinleştirilmiş durumdaysa gelen bir aramayı reddedebilirsiniz.
- [Tuşları kilit](#) — Arama sırasında cihaz tuş takımını kilitleyebilirsiniz.
- [Konferans](#) — Etkin ve bekletilen bir aramayı konferans aramasına ekleyebilirsiniz (şebeke servisi).
- [Özel](#) — Konferans araması sırasında seçilen bir katılımcıyla özel olarak konuşabilirsiniz (şebeke servisi).

- **Geçiş** — Etkin ve bekletilen aramalar arasında gidip gelebilirsiniz (şebeke servisi).
 - **DTMF gönder** — DTMF (dual tone multi-frequency) ton dizileri, örneğin şifreler gönderebilirsiniz. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'de arayın ve **DTMF**'yi seçin.
 - **Aktar** — Beklemede tutulan aramayı etkin aramaya bağlayabilir ve kendinizi aramadan ayırabilirsiniz (şebeke servisi).
- Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

■ Arama aktarma

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Aktarma** seçeneğini seçin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Aşağıdaki seçenekler arasından arama türünü seçin:

- **Sesli aramalar** — Gelen sesli aramalar.
- **Veri ve video aramaları** — Gelen veri ve video aramaları.
- **Faks aramaları** — Gelen faks aramaları.

2. Aşağıdaki arama aktarma seçeneklerinden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar, Tüm veri ve vid. ara. veya Tüm faks aramaları.** — Tüm gelen sesli, veri ve video veya faks aramalarını aktarma.
- **Meşgulse** — Devam etmekte olan bir görüşme sırasında gelen aramaları aktarma.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihazınız belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktarın. **Gecikme süresi:** alanında, cihaz ne kadar süreyle çaldıktan sonra aramanın aktarılacağını tanımlayın.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken arama aktarın.
- **Bulunamıyorsa** — Aynı anda en son üç arayı etkinleştirme. Bu seçenek, cihazınız meşgul olduğunda, yanıt vermediğinde veya erişilemez olduğunda aramaları aktarır.

3. **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Geçerli aktarma durumlarını kontrol etmek için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.

Sesli arama aktarmayı durdurmak için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **İptal** seçeneğini seçin.

■ Arama kısıtlama

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** seçeneğini seçin.

Cihazla yapılan veya alınan aramalara engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi edinmeniz gereklidir. Arama engelleme özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Aramaları engellemek için, **Hüccresel ara. engell.**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.
- **Yurtdışy. gelen ara.** — Kendi ülkeniz dışındayken gelen aramaları engelleyin.
- **Knd. ülk. dış. yurtd. ar.** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken kendi ülkenize yapılacak aramalara izin vermeyin.

Sesli arama engelleme durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.

Tüm sesli arama engellemelerini durdurmak için engelleme seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Tüm engel. kaldır** seçeneğini seçin.

Net araması kısıtlaması

Net aramalarını kısıtlamak için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** > **İnter. ara. engellm.** komutunu seçin.

İsimsiz arayanların aramalarını reddetmek için, **İsimsiz aramalar** > **Açık** komutunu seçin.

■ DTMF zil sesleri gönderme

Telesekreterinizi veya diğer otomatik telefon servislerinizi denetlemek için etkin bir arama esnasında DTMF (çift tonlu çoklu frekans) tonları gönderebilirsiniz.

DTMF zil sesi dizisi göndermek için, bir numarayı arayın ve diğer uç cevap verinceye kadar bekleyin. **Menü** > **Seçenek** > **DTMF gönder** seçeneğini seçin. DTMF zil sesi dizisini yazın veya önceden tanımlı bir dizi seçin.

DTMF zil sesi dizilerini kartvizitlere iliştiirmek için, rehber tuşuna basın. Kartvizitlerden birini açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **DTMF** seçeneğini seçin. Zil sesi dizisini girin. DTMF zil sesleri öncesine veya arasına p, yani 2 saniyelik bir

duraklama girmek için * tuşuna 3 kez basın. **Tamam**'ı seçin. Cihazı, DTMF zil seslerini yalnızca, bir arama sırasında siz **DTMF gönder** komutunu seçtikten sonra göndermeye ayarlamak için, * tuşuna dört kez basarak **w** harfini seçin.

■ Video aramaları

Video araması yapmak için bir UMTS şebekesinin kapsama alanında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik ücretleri hakkında bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Alıcının video kamerası olan uyumlu bir cep telefonu varsa, konuşurken alıcının cep telefonuna canlı video gönderebilir ve alıcının gönderdiği canlı videoları görebilirsiniz. Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Video araması yapmak için, telefon numarasını girin veya **Rehber**'den aramanın alıcısını ve **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini seçin. Video aramasını normal bir sesli aramaya çeviremezsiniz.

Gelen bir videoyu cevaplamak için arama tuşuna basın. Ekranda **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** gösteriliyorsa, arayana video göndermek için **Evet**', video göndermeyi devre dışı bırakmak için **Hayır**'ı seçin.



İpucu: Video aramaları sırasında video göndermek istememeniz durumunda, bunun yerine hareketsiz görüntü gönderebilirsiniz. Gönderilecek hareketsiz görüntüyü **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Video arama. görüntü** > **Seçileni kullan** seçeneğinde seçin.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Ses** — Aramanın alıcısı ile konuşun.
- **Video kul.** — Ses olmadan video görün.
- **Hoparlör** — Ses almak için hoparlörü kullanmayı seçin.
- **Ahize** — Hoparlörü kısın ve kulaklık setini kullanın.

■ Bas-konuş

Menü > **Bağlantı** > **BK** seçeneğini seçin.

Bas-konuş (BK, şebeke servisi), tek bir tuşa basarak bağlanılan doğrudan sesli iletişim sağlar. Bas-konuş ile cihazınızı bir telsiz gibi kullanabilirsiniz.

Bas-konuşu bir kişi veya bir grup kişi ile sohbet etmek veya bir kanala katılmak için kullanabilirsiniz. Kanal, sohbet odasına benzer: kimsenin çevrimiçi olup olmadığını görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal araması diğer katılımcıları haberdar etmez; katılımcılar sadece kanala katılıp birbirleri ile konuşmaya başlarlar.

Bas-konuş iletişimde bir kişi konuşurken diğer katılımcılar dahili hoparlörden dinler. Katılımcılar sırayla birbirlerine cevap verirler. Aynı anda sadece bir katılımcı konuşabileceğinden, her bir konuşmanın maksimum süresi sınırlıdır. Şebekenizin konuşma sırası süresinin ayrıntıları için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın.

Bas-konuş araması sırasında cihazı, ekranı görebilmek için önünüzde tutmayı unutmayın. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elleriniz ile kapatmayın.

Telefon aramaları daima bas-konuş konuşmalarından daha önceliklidir.

Bas-konuşu kullanabilmeniz için önce, bas konuş erişim noktasını ve bas konuş ayarlarını tanımlamanız gerekir. Ayarları, bas-konuş servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj ile alabilirsiniz.

Kullanıcı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kullanıcı ayarları** seçeneğini seçin.

Şunları tanımlayın:

- **Gelen BK aramaları** — Gelen aramaların bir bildirimini görmek istiyorsanız **Bildir**'i seçin. Bas-konuş aramalarının otomatik cevaplanmasını istiyorsanız **Otomatik kabul et**'i seçin. Bas-konuş aramalarının otomatik reddedilmesini istiyorsanız **İzin yok**'u seçin.
- **BK araması bildirim sesi** — Gelen bas-konuş arama uyarısının tercih ayarlarınızı izlemesini istiyorsanız **Tercih belirler**'i seçin. Tercihiniz sessiz ise, başkaları sizi, geri arama istekleri dışında bas-konuş için bulamaz.
- **Geri arama isteği sesi** — Geri arama isteklerinin zil sesini tanımlayın.
- **Uygulama açılışı** — Cihazınızı açtığınızda bas-konuş servisi oturumunu açmak istiyorsanız seçin.
- **Varsayılan takma isim** — Diğer kullanıcılara gösterilen varsayılan takma adınızı (maksimum 20 karakter) girin.
- **BK adresimi göster** — Arayanların bas-konuş adresini görmek istiyorsanız tanımlayın. Adresi tüm kullanıcıların görmesine, sadece bire bir arayanların veya kanal katılımcılarının görmesine izin verilebilir veya adresi arayanlardan gizleyebilirsiniz.
- **Bağlantı durum. göster** — Bas-konuş sunucusuna oturum bağlantınızı kullanıcılara göstermek mi onlardan gizlemek mi istiyorsunuz, tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini seçin.

Şunları tanımlayın:

Telefon

- **Etki alanı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan etki alanı adını girin.
- **Erişim noktası ismi** — Bas-konuş erişim noktası adını seçin.
- **Sunucu adresi** — Servis sağlayıcınızdan alınan bas-konuş sunucusu IP adresini veya etki alanı adını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Bas-konuş servisinde oturum açmak için, gerekiyorsa şifre girin. Şifre servis sağlayıcı tarafından verilir.

Bas-konuş servisine oturum açma

Kullanıcı ayarları'nda **Uygulama açılışı**'nı açık yaptıysanız, bas-konuş, başlatıldığında servise otomatik oturum açar. Değilse el ile oturum açmanız gerekir.

Bas-konuş servisinde oturum açmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı ayarları** seçin ve **Kullanıcı ismi**, **Şifre**'ni **Etki alanı ismi**, **Sunucu adresi** ve **Erişim noktası ismi** bilgilerinizi girin. **Seçenek** > **BK'yı aç** seçeneğini seçin.

Cihazınızın **Zil sesi türü** ayarı **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak yapıldığında veya sürmekte olan bir telefon konuşması varken bas-konuş aramaları yapamaz ve alamazsınız.

Bas-konuş aramaları



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Seçenek > **BK kartvizitleri**'ni seçin.

Bas-konuş araması yapmak için, kartvizitlerden birini veya bir kaçını seçin ve bas-konuş tuşuna basın. Bas-konuş araması sırasında cihazı, ekranı görebilmek için önünüzde tutmayı unutmayın. Ekran, konuşma sıranız geldiğinde size bildirir. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elleriniz ile kapatmayın. Konuştuğunuz süre boyunca bas-konuş tuşunu basılı tutun. Konuşmayı tamamladığınızda tuşu serbest bırakın.

Bas-konuş aramasını bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Bas-konuş araması aldığınızda, aramayı cevaplamak için arama tuşuna, aramadan vazgeçmek için bitir tuşuna basın.

Geri arama istekleri

Geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** > **BK kartvizitleri** seçeneğini seçin, istediğiniz kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Geri arama isteği gönd.** seçeneğini seçin.

Geri arama isteğini cevaplamak için, **Göster** seçeneğini seçin. Gönderene bir bas-konuş araması yapmak için, ses tuşuna basın.

Rehber görünümü

Kartvizit görüntülemek, eklemek, değiştirmek, silmek veya aramak için, **Seçenek** > **BK kartvizitleri**'ni seçin. Cihazınızdaki **Rehber**'den bir isim listesi, bunların oturum durumları ile birlikte gösterilir.

Seçilen kartviziti aramak için, **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini seçin. Grup araması yapmak için, **Seçenek** > **BK grup araması yap** seçeneğini seçin.

Kartvizite sizi araması için bir istek göndermek için, **Seçenek** > **Geri arama isteği gönd.** seçeneğini seçin.

Kanal oluşturma

Kanal, sohbet odasına benzer: kimsenin çevrimiçi olup olmadığını görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal araması diğer katılımcıları haberdar etmez; katılımcılar sadece kanala katılıp birbirleri ile konuşmaya başlarlar.

Kanal oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni kanal** > **Yeni oluştur**'u seçin.

Seçenek seçeneğine basın ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Kanal ismi** — Kanal adını yazın.
- **Kanallın gizliliği** — **Özel** veya **Genel** seçeneklerini belirleyin.
- **Kanaldaki takma isim** — Diğer kullanıcılara gösterilen takma adınızı (maksimum 20 karakter) girin.
- **Kanal küçük resmi** — Kanalı anlatan bir resim ekleyin.

Kanal silmek için geri silme tuşuna basın.

Bas-konuşta oturum açtığınızda bas-konuş otomatik olarak, uygulama son kapandığında etkin olan kanallara bağlanır.

BK kanallarını kaydetme

Bas-konuş servisine bir kanal kaydettirmek için, **Seçenek** > **Kayıt ol** seçeneğini seçin.

Kanal ayrıntılarını düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.

Katılımcı ayrıntıları

Kanallın halen etkin olan katılımcılarını görmek için, **Seçenek** > **Etkin üyeler**'i seçin.

Seçili bir katılımcı hakkında daha fazla bilgi görmek için, **Seçenek** > **Kartvizit bilgileri**'ni seçin.

Telefon

Seçilen kartviziti aramak için, **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini seçin. Grup araması yapmak için, **Seçenek** > **BK grup araması yap** seçeneğini seçin.

Kartvizite sizi araması için bir istek göndermek için, **Seçenek** > **Geri arama isteği gönd.** seçeneğini seçin.

Rehber'e kartvizit eklemek için, **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini seçin.

Kanala katılma

Kanala katılmak için, **Seçenek** > **BK kanalları** seçeneğini belirleyin. Konuşmak istediğiniz kanalı seçin ve bas-konuş tuşuna basın. Bas-konuş araması sırasında cihazı, ekranı görebilmek için önünüzde tutmayı unutmayın. Ekran, konuşma sıranız geldiğinde size bildirir. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elleriniz ile kapatmayın. Konuştuğunuz süre boyunca bas-konuş tuşunu basılı tutun. Konuşmayı tamamladığınızda tuşu serbest bırakın.

Çok sayıda arama sırasında kanallar arasında geçiş yapmak için, **Geçiş'i** seçin. Etkin kanal vurgulanır.

Kanalın halen etkin olan katılımcılarını görmek için, **Seçenek** > **Etkin üyeler** seçeneğini seçin.

Kanala bir katılımcı davet etmek için, **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini seçin.

Bas-konuş işlem kaydı

Bas-konuş işlem kaydını açmak için, **Seçenek** > **BK işlm. kaydı** seçeneğini seçin. İşlem kaydı, bas-konuş aramalarınızın tarih, saat, süre ve diğer ayrıntılarını gösterir.



İpucu: **BK işlm. kaydı**'ndan bire bir arama başlatmak için, istenen işlem kaydı etkinliğini seçin ve bas-konuş tuşuna basın.

Bas-konuştan çıkma

Seçenek > **Çıkış**'ı seçin. Oturumdan ayrılıp servisi kapatmak için **Evet**'i seçin. Uygulamayı arka planda etkin tutmak istiyorsanız, **Hayır**'ı seçin.

Net aramaları

Net arama servisi ile (şebeke servisi) İnternet üzerinden başkalarını telefonla arayıp başkaları tarafından telefonla aranabilirsiniz.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (ağ aramaları) destekler. Cihazınız acil durum aramalarını öncelikle hücresel şebekelerden yapmayı dener. Hücresel şebekeler kullanılarak yapılan acil durum araması başarılı olmazsa, cihazınız acil durum aramalarını ağ araması sağlayıcınızdan yapmayı dener. Mevcut hücresel telefon işletiminin doğası gereği, acil durum aramaları için mümkünse hücresel şebekeleri kullanmalısınız. Hücresel şebeke kapsamınız varsa, acil durum araması yapmayı denemeden önce cep telefonunuzun açık ve arama yapmaya hazır olduğundan emin olun. İnternet telefonu kullanarak acil durum araması yapma yeteneği, bir WLAN ağının olmasına ve ağ araması sağlayıcınızın acil durum arama özelliklerini uygulamasına bağlıdır. İnternet telefonu acil durum arama yeteneğini kontrol etmek için ağ araması sağlayıcınızla temasa geçin.

VoIP (İnternet üzerinden ses protokolü) teknolojisi, İnternet gibi bir IP ağı üzerinden telefon aramalarını mümkün kılan bir protokol setidir. VoIP telefon aramaları, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla geleneksel telefon arasında oluşturulabilir. Bir VoIP araması yapmak veya cevaplamak için, cihazınız, örneğin WLAN kapsama alanı içerisinde olmalıdır.

Net arama servisinin kullanılabilirliği, ülkenize veya satış bölgenize göre farklılık gösterebilir.

Net arama ayarlarını tanımlama

Net araması yapabilmeniz için önce net arama ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bu talimatlar ile net arama ayarlarını tanımladıktan sonra cihazınız, **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** seçeneğini seçtiğinizde net arama servisine otomatik olarak bağlanır.

Önce: bir SIP tercihi tanımlayın

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini seçin ve gerekli bilgileri girin. **Bkz. "SIP profillerini düzenleme", s. 83.** Kullanılabilen tüm SIP ayarlarını tanımlamalı, ancak **Kayıt** alanının **Her zaman açık** olarak belirlendiğinden emin olmalısınız. Doğru bilgi için net arama sağlayıcınız ile temasa kurun.
2. **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini seçin ve **Aktarım türü** alanını **Oto.** olarak ayarlayın.
3. **Bağlantı** menüsüne dönene dek **Geri** seçeneğini seçin.

İkincisi: bir net arama tercihi tanımlayın

1. **İnternet tel. ayarları** > **Seçenek** > **Yeni profil** seçeneğini seçin. Tercihin adını girin ve az önce oluşturduğunuz SIP tercihinin seçin.
2. Ana menüye dönene dek **Geri** seçeneğini seçin.

Üçüncüsü: yeğlenen bir net arama tercihi seçin (isteğe bağlı)

Yeğlenen bir net arama tercihi seçerseniz, **İnternet tel.** net arama servisine bağlanmak için otomatik olarak bu şebeke tercihinin kullanılır.

1. **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** seçeneğini seçin.
2. **Tercih edilen profil** seçeneğini ve az önce oluşturduğunuz net arama tercihinin seçin.
3. Ana menüye dönene dek **Geri** seçeneğini seçin.



İpucu: Net arama servisine ayrıca el ile oturma açma ile de bağlanabilirsiniz. Otomatik oturma açma ile aynı ayar talimatlarını kullanın, ancak **Kayıt** ayarının **Gerektiğinde** ve **Aktarım türü** ayarının **UDP** veya **TCP** olarak yapıldığından emin olun. El ile oturma açmada net arama servisinde kullanılan şebekeyi el ile seçmeniz gerekir.

Net arama servisine bağlanma

Net araması yapmak veya almak için cihazınızın bir net arama servisine bağlı olması gerekir. **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** seçeneğini seçin.

Otomatik oturma açmayı seçtiyseniz, cihazınız net arama servisine otomatik bağlanır. Servis oturumunu el ile açmayı seçtiyseniz, listeden kullanılabilir bir bağlantı şebekesi seçin ve net arama servisine bağlanmak için **Seç**'i seçin. Listede ilk olarak yıldız ile işaretli olan kaydedilmiş şebekeler gösterilir. Bağlantı kurulmasını durdurmak istiyorsanız, **İptal** seçeneğini seçin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Servise bağlan** — bir net arama servisi ve uygun bağlantı şebekesi bulunduğunda servis ile bağlantı kurmak için.
- **Servis bağı. kes** — net arama servisine olan bağlantıyı kesmek için.
- **Servisi değiştir** — giden aramalarda, cihaz birden fazla servise bağlanıyorsa net arama servisini seçmek için. Bu seçenek yalnızca birden fazla yapılandırılmış servis kullanılabilir durumdaysa gösterilir.
- **Servisi yapılandır** — yeni servisleri yapılandırmak için. Bu seçenek yalnızca yapılandırılmış servisler varsa gösterilir.
- **Şebekeyi kaydet** — halen bağlı olduğunuz şebekeyi kaydetmek için. Daha önce kaydedilmiş şebekeler, bağlantı şebekeleri listesinde bir yıldız simgesi ile gösterilir. Bu seçenek yalnızca kaydedilmemiş bir kablosuz LAN ağına bağlıysanız gösterilir.
- **Gizli şebekeyi kullan** — bir net arama servisine, gizli bir kablosuz LAN ağı kullanarak bağlanmak için.
- **Yenile** — bağlantı şebekeleri listesini el ile yenilemek için. Kablosuz LAN aığınız listede gösterilmiyorsa bu seçeneği kullanın. Liste ayrıca her 15 saniyede bir yenilenir.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Cihazınız aynı anda yalnızca bir kablosuz LAN erişim noktasına bağlanabilir. Aynı erişim noktasını kullanan iki ya da daha fazla net arama servisi kullanıyorsanız, cihazınız aynı anda birden çok servise bağlanabilir. Giden net aramaları için kullanılan servis, bağlantı şebekelerinin listelendiği görünümde gösterilir ve **Servisi değiştir** seçeneğini seçerek değiştirilebilir.

Bir servise başarıyla bağlandıktan sonra kullanılan kablosuz LAN şebekesini bilinen bir erişim noktası olarak kaydedebilirsiniz.

Kısayol kullanarak bağlanma

Etkin beklemede **İnternet tel.** için bir kısayolunuz olabilir veya yoksa bir kısayol ekleyebilirsiniz. **Bkz. "Bekleme modu ayarları", s. 81.** Kısayolu kullanarak, bir net arama servisi ve bir erişim noktası varsa el ile kaydolabilirsiniz. Zaten bir net arama servisine bağlıysanız cihaz size servis bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar.

Net aramaları yapma

İnternet araması seçeneğini yeğlenen arama türü yaptıysanız ve cihazınız bir net arama servisine bağlıysa, aramalar standart olarak net aramaları olarak yapılır.

Giden aramaların yeğlenen türünü seçmek için, **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Tercih edilen arama türü** > **GSM** veya **İnternet araması** seçeneğini seçin.

Normal bir sesli arama yapabildiğiniz tüm uygulamalardan bir net araması yapabilirsiniz.

Bekleme modunda bir net araması yapmak için, telefon numarasını veya İnternet adresini girin ve arama tuşuna basın.

Rakam ile başlamayan bir adrese bir net araması yapabilmek için, cihaz bekleme modundayken herhangi bir numara tuşuna basın; sonra ekranı temizlemek ve cihazı numara modundan harf moduna geçirmek için mavi işlev tuşuna basın. Adresi yazın ve arama tuşuna basın.

Rehber ve **İşlem kaydı** seçeneklerinden de bir net araması yapabilirsiniz. Rehber'den arama yapabilmek için, **Menü** > **Rehber** seçeneğini seçin ve istenen kartvizite ilerleyin. **Seçenek** > **Ara** > **İnternet araması**'nı seçin.

İşlem Kaydı'ndan arama yapabilmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Son aramalar** seçeneğini ve **Cevapsız ara.**, **Gelen aramlar**. veya **Aranan num.** seçeneğini seçin ve istenen kartvizite ilerleyin. **Seçenek** > **Ara** > **İnternet araması**'nı seçin.

Servis ayarları

Menü > **Bağlantı** > **İnternet tel.** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Ayarlar:** seçeneğini seçin.

İnternet tel. seçeneğinin net arama servisine bağlanma biçimini görmek veya değiştirmek için, **Giriş türü** seçeneğini seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Otomatik** — Net arama servisinde otomatik oturum açın. Bilinen bir şebeke bulunduğunda, cihaz, net arama servisine otomatik olarak bağlanır. Kablosuz LAN şebekeleri için otomatik oturum açma türünü kullanırsanız, cihaz belirli aralıklarla kablosuz LAN şebekelerini tarar, bu da daha fazla batarya gücü gerektirir ve bataryanın ömrünü kısaltır.
- **El ile** — Net arama servisinde el ile oturum açın.

Net arama servisi için kaydettiğiniz bağlantı şebekelerini veya net arama servisi tarafından tanınan bağlantı şebekelerini görmek için **Kayıtlı bağı. şebekeleri** seçeneğini seçin. Bu şebekeler otomatik oturum açma için kullanılır ve bağlantı şebekeleri listesinde bir yıldız simgesi ile işaretlidir. Bir bağlantıyı servisten çıkarmak için, **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini seçin.

Servise özgü ayarları açmak için **Ser. ayarlarını düzenle** seçeneğini seçin. Bu seçenek yalnızca servise özgü yazılım eklentileri cihaza kurulduysa kullanılabilir.

■ Sesli komutlar

Menü > **Araçlar** > **Ses kom.** seçeneğini seçin.

Telefon konuşması yapmak ve uygulamaları, tercihleri ve cihazdaki diğer işlevleri başlatmak açmak için ses komutlarını kullanın.

Cihaz, rehber listesindeki kayıtlar ve **Ses kom.** uygulamasında gösterilen işlevler için birer ses etiketi üretir. Ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen kelimeleri cihazdaki ses etiketi ile karşılaştırır.

Ses komutları konuşanın sesine bağımlı değildir; ancak cihazdaki ses tanıma uygulaması, ses komutlarını daha iyi tanımak için kendini esas kullanıcının sesine alışır.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, **Rehber**'de kartvizit kartına kaydedilen isim ya da takma addır. Ses etiketini dinlemek için, kartvizit kartını açın ve **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini seçin.

1. Ses komutu kullanarak arama yapmak için, ses tuşuna basıp basılı tutun.
2. Sesi duyduğunuzda veya ekrandaki gösterimini gördüğünüzde, kartvizite kaydedilen ismi açık seçik olarak söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki**, aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini seçin.

Aynı kartvizit altında birkaç numara kaydedilmişse cihaz, önceden belirlendiyse varsayılan numarayı seçer. Aksi durumda, aşağıdaki alanlardan kullanılabilen ilk numara seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Uygulama başlatma

Cihaz **Ses kom.** uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutu kullanarak uygulama başlatmak için, ses tuşuna basıp basılı tutun ve ses komutunu açık bir biçimde telaffuz edin. Tanınan uygulama doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki**, iptal etmek için **Çık** seçeneğini seçin.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için, **Seçenek** > **Yeni uygulama** seçeneğini seçin.

Bir uygulamanın ses komutunu değiştirmek için, uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Komutu değiştir**'i seçin. Yeni ses komutunu yazın ve **Tamam**'ı seçin.

Tercih değiştirme

Cihaz her tercih için bir ses etiketi üretir. Tercihi ses komutu kullanarak devreye sokmak için, ses tuşuna basıp basılı tutun ve tercihin ismini söyleyin.

Ses komutunu değiştirmek için, istenen tercihe ilerleyin ve **Tercihler** > **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini seçin.

Ses komutu ayarları

Tanınan ses komutlarını seçili telefon dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sentezleyici** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ses tanıma öğrenmeyi, cihazın sahibi değiştiğinde sıfırlamak için, **Ses uyarlama. kaldır** seçeneğini seçin.

■ Telesekreter

Menü > **Araçlar** > **Sekreter**'i seçin.

Telesekreter uygulamasını ilk kez açtığınızda sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir. Numarayı değiştirmek için, **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini seçin. Numarayı aramak için, **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini seçin.



İpucu: Bekleme modunda telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşuna basıp basılı tutun veya **1** tuşuna, ardından arama tuşuna basın.

■ İşlem kyd.

Menü > **İşlem kaydı**'ni seçin.

İşlem kyd. seçeneğinde, cihazın iletişim geçmişi hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Doğru işlem kaydı bilgileri almanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir. Şebeke ikili aktarım modunu desteklemedikçe veya USIM kartınız bulunmadıkça ve UMTS şebekesinin kapsama alanında bulunmadıkça, sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı beklemeye alınır.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Son sesli aramaların işlem kaydını, bunların yaklaşık sürelerini ve paket veri bağlantılarını görmek için, **Son aramalar**, **Arama süresi** veya **Paket veri** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Olayları türe veya yöne göre filtrelemek için, genel işlem kaydını açmak üzere sağa ilerleyin ve **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini seçin. Bir filtre türüne gidin ve kaydırma tuşuna basın. Tür ve yönü seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Tüm iletişim etkinliklerinin işlem kaydında ne kadar süreyle tutulacağını ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi**, seçeneklerden birini ve **Tamam**'ı seçin.

Cevapsız ve alınan aramaları ve aranan numaraları silmek için, **Son aramalar** > **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini seçin.

Arayanı mesaj ile cevaplamak için, **Son aramalar** > **Cevapsızlar** > **Seçenek** > **Mesaj oluştur** seçeneğini seçin. Kısa mesajlar ve multimedya mesajları gönderebilirsiniz.

Arayanı veya mesajı göndereni **Rehber**'e eklemek için, arayanı veya mesaj göndereni ve **Seçenek** > **Rehbere Ekle** seçeneğini seçin.

GPRS kullanılarak gönderilen veya alınan veri miktarını görüntülemek için **Paket veri** seçeneğine basın.

GPRS sayaçlarını silmek için, **Seçenek** > **Sayaçları sıfırla** seçeneğini seçin. Kilit kodunuzu girin ve **Tamam** seçeneğine basın.

İşlem kaydı ayarları

Tüm iletişim etkinliklerini **İşlem kyd.** içinde tutma süresini belirlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini, listeden bir seçeneği ve **Tamam**'ı seçin.

Arama sırasında arama süresini görmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Arama süresi göster** > **Evet** seçeneğini seçin.

6. Rehber

Rehber tuşuna basın.

Telefon numaraları ve adresler gibi tüm rehber bilgilerini yönetin. Kartvizite kişisel bir zil sesi, ses etiketi veya küçük resim ekleyin. Uyumlu cihazlara rehber bilgileri gönderin, uyumlu cihazlardan kartvizit olarak rehber bilgileri alın ve bunları kendi rehberinize ekleyin.

Kartvizit eklemek için, **Seçenek** > **Yeni kartvizit**'i seçin. Kartvizit bilgilerini girin ve **Tamam**'ı seçin.

Kartvizit kartındaki bilgileri düzenlemek için, kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek**'i seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Küçük görüntü ekle** — Bir kartvizit sizi aradığında görüntülenecek küçük görüntüyü ekleme. Görüntü cihazınıza veya hafıza kartınıza önceden kaydedilmiş olmalıdır.
- **Küçük görün. kaldır** — Kartvizitteki görüntüyü kaldırma.
- **Bilgi ekle** — Kartvizite **İş unvanı** gibi bilgi alanları ekleme.
- **Bilgiyi sil** — Kartvizite eklediğiniz tüm ayrıntıları silme.
- **Etiketi düzenle** — Kartvizitin alan adlarını düzenleyin.

■ Kartvizit gruplarını yönetme

Aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj ve e-posta mesajları gönderebileceğiniz kartvizit grubu oluşturun.

1. Sağa gidin ve **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini seçin.
2. Grup için bir isim yazın veya varsayılan ismini kullanın ve **Tamam**'ı seçin.
3. Grubu açın ve **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini seçin.
4. Gruba eklemek istediğiniz her kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için kaydırma tuşuna basın.
5. İşaretlenen kartvizitleri gruba eklemek için, **Tamam**'ı seçin.

Kartvizit grupları görünümünde **Seçenek**'i seçtiğinizde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **BK seçenekleri** — Kişi veya grup ile bas-konuş arama yapın ya da geri arama isteği gönderin.
- **Aç** — Kartvizit grubunu açın ve grup üyelerini görüntüleyin.
- **Mesaj oluşturun** — Mesaj gönderin.
- **Yeni grup** — Yeni kartvizit grubu oluşturma.
- **Sil** — Kartvizit grubu silin.
- **Yeni isim ver** — Kartvizit grubunu yeniden adlandırma.
- **Zil sesi** — Kartvizite belirli bir zil sesini atama.
- **Kartvizit bilgileri** — Kartvizit grubu bilgilerini görüntüleme.
- **Ayarlar** — Kartvizit grubu üyeleri için ekran ayarlarını ayarlama.

Kartviziti bir kartvizit grubundan kaldırmak için kartvizit grubunu açın. Kaldırmak istediğiniz kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Gruptan kaldır** > **Evet**'i seçin.



İpucu: Kartvizitin ait olduğu grubu kontrol etmek için rehber tuşuna basın. Kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Grup üyelikleri**'ni seçin.

Kartvizit grubundaki bir kartviziti görüntülemek veya düzenlemek için kartvizit grubunu açın. Görüntülemek veya düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek**'i seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: **Aç** Kartviziti açar ve kartvizit bilgilerini görüntüler. **Ara Sesli arama** veya **Video araması** seçeneğini seçin ve kartviziti arayın. **Mesaj oluşturun** Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturun ve kartvizite gönderin. **Gruptan kaldır** Kartvizit grubundan kartvizit kaldırın. **Grup üyelikleri** Kartvizitin ait olduğu tüm kartvizit gruplarını görüntüleyin.

■ Varsayılan bilgileri yönetme

Aynı kartvizite birden fazla numara ve adres kaydedilmiş olsa dahi, varsayılan numara veya adresi kolayca aramak veya mesaj göndermek için kartvizite varsayılan numara veya adres atama.

Kartvizitin varsayılan bilgilerini değiştirmek için kartviziti açın ve **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini seçin. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz numara veya adresi ve **Ata**'ı seçin.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

■ SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama

SIM karttan cihaz hafızasına kartvizit kopyalamak için, SIM rehberini açmak üzere **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini seçin. Kopyalamak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için **Tümünü işaretle**'yi seçin. **Seçenek** > **Rehber'e Kopyala**'yı seçin.

Cihaz hafızasından SIM karta kartvizit kopyalamak için, [Seçenek](#) > [SIM reh.'ne kopyala](#) seçeneğini seçin. Kopyalamak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için [Tümünü işaretle](#)'yi seçin. [Seçenek](#) > [SIM reh.'ne kopyala](#)'yı seçin. SIM kartta saklanan adları ve numaraları görmek için, [Seçenek](#) > [SIM kartvizitleri](#) > [SIM rehberi](#)'ni seçin. SIM rehberinde [Rehber](#)'e numara ekleyebilir, bunları düzenleyip kopyalayabilir ve arama yapabilirsiniz.

■ Kartvizitler için zil sesi seçme

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi seçin. Aramayla birlikte arayan kişinin numarası da gönderilmişse ve cihazınız numarayı tanıyorsa, kartvizitin sahibi sizi aradığında zil sesi çalar.

Kartvizite veya kartvizit grubuna zil sesi seçmek için, kartviziti veya kartvizit grubunu açın ve [Seçenek](#) > [Zil sesi](#) seçeneğini seçin. Zil seslerinin listesi açılır. Kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden [Varsayılan zil sesi](#) seçeneğini seçin.

■ Kartvizitler

Rehber tuşuna basın.

vCard veya Nokia Compact Business Card biçiminde bir kartvizit gönderebilir, alabilir, görebilir ve kaydedebilirsiniz.

SMS, MMS veya e-posta kullanarak veya kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla uyumlu cihazlara kartvizit gönderebilirsiniz.

Kartvizit göndermek için kartvizit listesinden kartviziti ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini seçin. [Kısa mesaj ile](#), [Multimedya ile](#), [E-posta ile](#), [Bluetooth ile](#) veya [Kızılötesi ile](#) seçeneğini seçin. Telefon numarası veya adresini girin veya kartvizit listesinden bir alıcı ekleyin. [Seçenek](#) > [Gönder](#)'i seçin. Gönderme yöntemi olarak SMS'i seçerseniz, kartvizitler görüntüsüz olarak gönderilir.

Alınan bir kartviziti görüntülemek için görüntülenen nottan [Göster](#)'ı seçin veya mesajı [Mesajlar](#) uygulamasındaki gelen kutusu klasöründen açın.

Kartvizit kaydetmek için gelen mesaj cihazda görüntüleniyorken [Seçenek](#) > [Kartviziti kaydet](#) seçeneğini seçin.

Alınan bir kartviziti kaydetmek için [Seçenek](#) > [Kartviziti kaydet](#)'i seçin.

Alınan bir kartviziti silmek için [Seçenek](#) > [Sil](#)'i seçin.

7. Ekip paketi

Menü > **Ofis** > **Ekip Paketi**'ni seçin.

Ekip paketi ile ekipler oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir; mesajlar gönderebilir; ekiplerin web sayfalarını ve iletişim geçmişlerini görebilir ve ekipleri aynı anda telefonla arayabilirsiniz.

Yeni bir ekip oluşturmak için **Seçenek** > **Ekip** > **Yeni oluştur** seçeneğini seçin. Ekibe bir ad verin ve gerekiyorsa konferans araması servisi bilgilerini girin. Sonra ekipten üyeleri seçin.

İşlem seçmek için, işlemi uygulamak istediğiniz ekibi seçin, sağdaki işlem çubuğuna ilerleyin ve istenen işlemi seçin. İşlemi tüm ekip üyelerine uygulamak istemiyorsanız, ekibi açın ve kaydırma tuşuna basarak istenen üyeleri seçin. Sonra işlemi seçin.

İşlem çubuğunda gösterilenden başka işlemler bulmak için, **Seçenek** > **İşlemler**'i seçin. Aşağıdaki işlemler kullanılabilir:

- **Ara** — Seçili ekibe veya ekip üyelerine bir bas-konuş araması yapın. Ekip üyeleri birer birer aranır ve aramalar, bir konferans aramasında (şebeke servisi) birleştirilinceye kadar beklemeye alınır. Maksimum katılımcı sayısı, şebeke servisine bağlıdır.
- **Mesaj oluştur** — Ekibe veya seçili ekip üyelerine kısa mesaj, multimedya mesajı veya e-posta mesajı gönderin.
- **Konferans servisini ara** — Seçili ekip için tanımlı konferans arama servisine (şebeke servisi) bir arama başlatın.
- **İletişim işlem kaydı** — Ekibin veya seçili ekip üyelerinin iletişim işlem kaydını görüntüleyin.
- **Ekip arama** — Ekip veya ekip üyeleri ile ilgili içerik arayın.
- **Bas-konuş** — Bas-konuş (şebeke servisi) ile ekleme veya seçili ekip üyeleriyle iletişim kutun.
- **Ekip Web yer imleri** — Ekibin web sayfalarının bulunduğu klasörün yer imini açın.

İşlem çubuğunda hangi işlemlerin ve hangi sıra ile gösterileceğini belirlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem çub. simgel.**'ni seçin.

■ Ekipleri düzenleme

Ekip üyeleri eklemek için, **Seçenek** > **Üyeler** > **Ekle**'yi seçin.

Ekip üyeleri kaldırmak için, **Seçenek** > **Üyeler** > **Kaldır**'ı seçin.

Üyenin bilgilerini düzenlemek için, **Seçenek** > **Üyeler** > **Düzenle**'yi seçin.

Ekip üyelerinin görüntülerini ekran görmek isteyip istemediğinizi belirlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kartvzt resmini görüntü** seçeneğini seçin.

Üyenin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, **Seçenek** > **Üyeler** > **Ekiplere aittir** seçeneğini seçin.

8. Ajanda

Menü > **Ajanda**'yı seçin.

Ajanda uygulamasında, zamanlanmış etkinlikler ve randevular oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca takvim kayıtlarına alarm da koyabilirsiniz.

Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak, takvim verilerinizi uyumlu bir bilgisayarla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon hakkında bilgi edinmek için PC Suite kılavuzuna bakın.

■ Takvim kayıtları oluşturma

Dört tür takvim kaydı oluşturabilirsiniz:

- **Toplantı**, belirli bir tarihi ve saati olan kayıtlardır.
- **Not**, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir. Not kayıtları, haftalık program görünümünde gösterilmez.
- **Yıldönümü** kayıtları size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- **Yapılacak** kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır; ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Takvim kaydı oluşturmak için bir tarihin üzerine gidin ve **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini seçin. Kayıt türünü seçin. Toplantı, not, yıldönümü ve yapılacaklar kayıtlarının kullanılabilir ayarları birbirinden farklıdır.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Konu** veya **İçerik** — Kayıt için bir tanımlama girin.
- **Yer** — Gerekli konum bilgilerini girin.
- **Başlangıç saati** — Başlangıç saatini girin.
- **Bitiş saati** — Bitiş saatini girin.
- **Başlangıç tarihi** veya **Tarih** — Başlangıç tarihini veya etkinliğin tarihini girin.
- **Bitiş tarihi** — Bitiş tarihini girin.
- **Alarm** — Toplantı ve yıldönümü kayıtlarına alarm koyun. Alarm **Gün görünümü** içinde görüntülenir.
- **Tekrar** — Kaydın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ve ne zaman tekrarlanacağını belirleyin. Tekrarlanma türünü, sıklığını ve olası bitiş tarihini belirleyin.
- **Senkronizasyon** — **Özel** seçeneğini seçerseniz, takvim kaydını yalnızca siz görebilirsiniz; takvimi çevrimiçi görme erişimi olan başkaları göremez. **Genel** seçeneğini seçerseniz takvim kaydınız takviminizi çevrimiçi görme hakkı olanlara gösterilir. **Yok** seçeneğini seçerseniz takvim kaydı senkronizasyon sırasında PC'nize kopyalanmaz.



İpucu: **Saat** uygulamasında doğru şehri seçtiğinizden emin olun, çünkü zamanlanan takvim kayıtları, yürürlükteki şehir değiştiği ve başka bir saat diliminde olduğu durumda değişebilir.

Varolan bir kaydı açmak ve düzenlemek için kayda ilerleyin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini seçin. İlgili alanlardaki ayrıntıları düzenleyin.



İpucu: Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde veya sildiğinizde, değişikliğin yürürlüğe nasıl girmesini istediğinizi seçin. **Tüm ajanda kayıtları silindi** seçeneğini seçerseniz tekrarlanan kayıtların tümü silinir. **Kayıt sil** seçeneğini seçerseniz yalnızca geçerli kayıt silinir.

■ Yapılacak

Belirli bir günde yapılması gereken bir görev veya görevler listesi oluşturup tutabilirsiniz. Her göreve bir son tarih ve bir alarm atanabilir.

Yapılacak notları listesini açmak için, **Seçenek** > **Yapılacak görünümü** seçeneğini seçin.

Yapılacak notu eklemek için, **Seçenek** > **Yeni kayıt** > **Yapılacak** seçeneğini seçin. Görevi **Konu** alanına yazmaya başlayın. Görev için bir tamamlama tarihi girebilir, bir alarm oluşturabilir ve görevin önceliğini belirtebilirsiniz. Öncelik simgeleri (!) **Yüksek** ve (-) **Düşük**. **Normal** için bir simge yoktur.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için, yapılacak listesinde göreve ilerleyin ve **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** seçeneğini seçin.

Görevi geri yüklemek için, yapılacak listesinde göreve ilerleyin ve **Seçenek** > **Yapılmadı işaretle** seçeneğini seçin.

■ Takvim ayarları

Seçenek > **Ayarlar**'ı seçerek **Ajanda alarm sesi**, **Varsayılan görünüm**, **Hafta başlangıcı** ve **Hafta görün. başlığı** seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

■ Takvim görünümüleri

Farklı takvim görünümüleri arasında geçiş yapmak için herhangi bir takvim görünümünde **Seçenek** seçeneğini seçin. Listedeki görünüm türünü seçin.



İpucu: Herhangi bir görünümde **Ajanda**'yı görüntülerken, hızla bir başka görünüme geçmek için mavi işlev tuşuna ve * tuşuna basın.

Standart takvim görünümünü ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** > **Ay görünümü**, **Hafta görünümü**, **Gün görünümü** veya **Yapılacak görünümü**'nü seçin.

Takvim görünümünde belirli bir tarihi görüntülemek için **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini seçin. Tarihi girin ve **Tamam**'ı seçin.

Ay görünümü görünümünde, ayın tamamını bir kerede görebilirsiniz. Her satır bir haftayı gösterir. Etkin olan ay görüntülenir ve etkin olan gün ya bugündür ya da görüntülenen son gündür. Etkin gün renkli bir kare ile işaretlenir. Zamanlanan etkinlikleri olan tarihler sağ alt köşede küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Ayın günü ve gün kayıtları arasında geçiş yapmak için kaydırma kullanın.



İpucu: Herhangi bir görünümde **Ajanda**'yı görüntülerken, hızla bir başka görünüme geçmek için mavi işlev tuşuna ve * tuşuna basın.

Hafta görünümü, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular içinde gösterir. Bugünün tarihi renkli bir kareyle gösterilir. Notlar ve yıldönümleri sabah 8:00'dan önce yerleştirilir.

Haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hafta başlangıcı**'nı seçin.

Gün görünümü görünümü, seçili güne ait etkinlikleri gösterir. Kayıtlar, başlangıç saatlerine göre zaman dilimleri halinde gruplanır. Önceki veya sonraki günü görüntülemek için kaydırma tuşuyla sağa veya sola gidin.

Yapılacak görünümü, seçili gün yapılacakları gösterir.

■ Takvim kayıtları gönderme

Uyumlu cihazlara takvim kaydı göndermek için, kayda ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile**'yi seçin.

■ Alınan bir takvim kaydını takviminize ekleme

Takvim kaydını multimedya veya e-posta mesajında ek olarak alabilirsiniz.

Alınan bir takvim kaydını takviminize eklemek için, mesajdaki takvim kayıt ekini açın ve **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini seçin. Kayıt, varsayılan takviminize eklenir.

9. Saat

Menü > **Ofis** > **Saat**'i seçin.



İpucu: Tarih ve saati otomatik olarak ayarlamak (şebeke servisi) için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Şebeke operatörü saati** > **Otomatik güncelleme**'yi seçin.

Saat türünü değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini seçin.

Tarih ve saat ayarları

Tarih ve saati, görüntülenme biçimlerini, alarm seslerini değiştirmek ve otomatik zaman yenileme kullanmak istiyor musunuz belirlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Saat** — Süreyi girin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Saat dilimi** — Saat dilimini girin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Tarih** — Tarihi girin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Tarih biçimi** — Tarihin gösterilme şeklini değiştirin. İstediğiniz biçime gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Tarih ayırıcı** — Gün, ay ve yılı ayıran simgeyi değiştirin. İstediğiniz simgeye gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Zaman biçimi** — **24 saat** veya **12 saat** seçeneğini seçin.
- **Zaman ayırıcı** — Saat ile dakikayı ayıran simgeyi seçin.
- **Saat türü** — **Analog** veya **Dijital** seçeneğini seçin.
- **Saat alarmı sesi** — Alarm saati olarak kullanmak istediğiniz tonu seçin.
- **Şebeke operatörü saati** — Saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirebilirsiniz (şebeke servisi). Etkinleştirmek için **Otomatik güncelleme**'i seçin. Bu servis her şebekede kullanılmıyor olabilir.

Çalar saat

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini seçmeyin.

Alarmı kurmak için, **Seçenek** > **Alarmı ayarla** seçeneğini seçin. Alarm saatini girin ve **Tamam**'ı seçin.

Alarmları görüntülemek ve değiştirmek için **Seçenek** > **Alarmı tekrar ayarla**'yı seçin.

Alarmı kaldırmak için, **Seçenek** > **Alarmı kaldır**'ı seçin.

■ Şehir ekleme ve silme

Şehir eklemek için, sağa ilerleyin ve **Seçenek** > **Şehir ekle**'yi seçin. Şehre ilerleyin ve **Seçenek** > **Seç**'i seçin.



İpucu: **Şehirler** listesinde bir şehir aramak için, **Seçenek** > **Şehir ekle** > **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. Arama alanına şehrin adını girin.

Şehir silmek için, sağa doğru ilerleyin, şehre gidin ve **Seçenek** > **Kaldır**'ı seçin.

Oturduğunuz şehrin değiştirilmesi cihazınızın genel sistem saatini değiştirebilir.

10. Bağlantı

Cihazınız İnternet'e, şirket intranetine veya bir başka cihaza veya bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar (şebeke servisleri). Kablosuz yöntemler arasında kablosuz LAN, Bluetooth ve kızılötesi vardır. Cihazınız Nokia PC Suite için USB (Evrensel Seri Veriyolu) kablo bağlantısı olan kablolu bir çözümü destekler. Cihazınız ayrıca net aramaları (Voice over IP), bas-konuş, sohbet (chat) ve modem tabanlı bağlantıları kullanarak iletişim kurmanıza da olanak verir.

■ Paket verileri (GPRS)

GPRS (genel paket radyo servisi), cep telefonlarının veri şebekeleriyle kablosuz bağlantı kurmasına olanak verir (şebeke servisi). GPRS, bilgilerin cep telefonu şebekesi üzerinden kısa darbeler halinde gönderildiği paket veri teknolojisi kullanır. Verilerin paketler halinde gönderilmesinin avantajı, şebekenin yalnızca veri gönderildiği veya alındığı sırada meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli şekilde kullandığı gibi aynı zamanda hızlı bağlantı ayarı ve yüksek veri iletim hızları sağlar.

GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS servisinin kullanılabilirliği ve abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS) de GPRS gibidir ama daha hızlı bağlantılara olanak verir. EGPRS servisinin kullanılabilirliği ve veri hızları hakkında daha fazla bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Veri taşıyıcısı olarak GPRS'i seçtiyseniz, cihazınız, şebekede EGPRS varsa, GPRS yerine EGPRS kullanır.

Şebeke ikili aktarım modunu desteklemiyorsa, sesli arama sırasında bir GPRS bağlantısı kuramayacağınıza ve mevcut GPRS bağlantısının beklemeye alınacağına dikkat edin.

■ UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, kablosuz cihazlara insan sesi ve veri dışında ses (audio) ve video dağıtımını mümkün kılar.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.

Hangi şebekeyi kullanacağınızı seçmek için **Şebeke modu**'nda **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Şebeke** seçeneğini ve şebekeyi seçin. Cihazın şebekeler arasında otomatik geçiş yapmasını istiyorsanız **Çift mod**'u seçin.

GSM şebekesi  ile, UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır. Örneğin Web'i daha önce mümkün olduğundan daha hızlı tarayabilir, aynı anda da telefonda konuşabilirsiniz.

■ Kablo bağlantısı

Kablo bağlantısını kullanmadan önce PC'nize USB veri kablosu sürücüsünü takın. **Veri aktarma** uygulamasını USB veri kablosu sürücülerini kurmadan kullanabilirsiniz.

Menü > **Bağlantı** > **Veri kabl.**'nu seçin.

USB veri kablosuyla, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlayabilirsiniz. USB veri kablosunu cihazın alt tarafına bağlayın. Normal olarak cihazınıza veri kablosuyla bağladığınız cihaz türünü değiştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bağlantıda sor** — Veri kablosunu cihazınıza her bağlayışınızda cihaz türünün sorulmasını istiyorsanız seçin.
- **PC Suite** — PC Suite'i cihazınıza veri kablosuyla bağlayın ve cihazınızı modem olarak kullanın.
- **Veri aktarma** — Veri kablosu bağlantısı kullanarak bilgisayarınıza erişin ve müzik veya görüntü dosyaları gibi verileri aktarın. **Veri aktarma** modunu kullanmak için, Nokia PC Suite'deki 'Bağlantıları yönet' ayarlarında USB'yi bağlanma türü olarak seçmediğinizden emin olun. Cihazınıza hafıza kartı takın, cihazı uyumlu bir bilgisayara USB veri kablosu ile bağlayın ve cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Veri aktarma**'yı seçin. Bu modda cihazınız bir yığın depolama cihazı olarak davranır ve bilgisayarınızda onu çıkarılabilir bir sabit sürücü olarak görebilirsiniz. Bu seçildiği takdirde cihaz **Hatsız** tercihe geçecektir. Hafıza kartına zarar vermekten kaçınmak için bağlantıyı bilgisayardan (örneğin Windows'da Donanım Sökme veya Çıkarma sihirbazından) bitirin. Bağlantıyı bitirdikten sonra cihaz, veri aktarım modunu kullanmadan önceki tercihe döner.

■ Bluetooth

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile ve Basic Imaging Profile. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bağlantı

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında, maksimum 10 metrelik bir mesafe içinde kablosuz bağlantı kurulmasına olanak verir. Bluetooth bağlantısı, görüntü, metin, kartvizit, takvim notları göndermekte veya bilgisayarlar gibi, Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlarla kablosuz bağlantı kurmakta kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduklarından, cihazınızın diğer cihazların doğrudan görüş alanı içinde bulunması gerekmez. Sadece iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre mesafede olması yeterlidir; ancak bağlantı, duvar gibi engeller veya başka elektronik cihazlar tarafından etkilenebilir.

Bluetooth bağlantısı kullanmaya başlama

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisi kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisi kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Bağlantı** > **Bluetooth'u** seçin.

Bluetooth'u etkinleştirmek için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna aynı anda basın. Bluetooth'u devre dışı bırakmak için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna tekrar basın. Bluetooth'u etkinleştirmek için bu kısayolu kullanırsanız, sizden cihazınızı isimlendirmeniz istenmez.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Yakınızdaki birden fazla Bluetooth cihazı varsa, kolay tanınması için cihazınıza benzersiz bir isim verin.
2. **Bluetooth** > **Açık**'ı seçin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür**'ü seçin.

Cihazınız ve girdiğiniz isim Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

Ayarlar

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Bluetooth** — Bluetooth bağlantısı kullanarak uyumlu bir cihaza bağlanabilmek için, **Açık**'ı seçin.
- **Telefon görünürlüğü** — **Bluetooth** > **Açık**'ı belirlediğinizde başka cihazların Bluetooth teknolojisi kullanan cihazınızı bulabilmesi için **Herkese görünür**'ü seçin. Diğer cihazların cihazınızı bulmasını engellemek için **Gizli**'yi seçin. **Gizli**'yi seçmişseniz dahi eşleştirilmiş cihazlar yine de cihazınızı algılayabilir.
- **Telefonumun ismi** — Cihazınız için bir isim girin. İsim, Bluetooth teknolojisi kullanılan cihazları arayan diğer cihazlar tarafından görünür. İsmi maksimum uzunluğu 30 karakterdir.
- **Uzak SIM modu** — Şebekeye bağlanmak üzere cihazınızdaki SIM kartını kullanmak için, uyumlu bir araba kiti donanımı gibi bir cihazı etkinleştirmek üzere **Açık**'ı seçin. **Bkz. "SIM erişim profili", s. 51.**

Bluetooth bağlantısı, **Hatsız** tercihinin girilmesi sonucunda kapatılmışsa, bağlantıyı el ile yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısı kullanırken **Bluetooth** > **KapalıTelefon görünürlüğü** > **Gizli**'yi seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin kulaklıkları mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz öğenin saklandığı uygulamayı açın.
2. Öğeyi ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini seçin. Cihaz, aralık içinde bulunan, Bluetooth teknolojisi kullanılan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önceden Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, önceki arama sonuçları listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz**'ı seçin.

3. Bağlantı yapmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlantıyı ayarlamak için kaydırma tuşuna basın. Veri iletilebilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektiriyorsa, bir şifre girmeniz istenir.
4. Bağlantı kurulduktan sonra, **Veri gönderiliyor** görünür.

Mesajlar'daki **Gönderil. öğe**, klasörü, Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajları saklamaz.

Daha önceden Bluetooth kullanarak öğe göndermişseniz, önceki arama sonuçları listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz**'ı seçin.

Bluetooth kulaklık seti veya ahizesiz seti gibi Bluetooth ses donanımı kullanmak için, cihazınızı donanım ile eşleştirmelisiniz. Şifre ve diğer talimatlar için donanım kullanıcı kılavuzuna bakın. Ses donanımını bağlamak için, donanımı açmak üzere açma/kapama tuşuna basın. Bazı ses donanımları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Aksi takdirde **Eşleşmiş cihazlar**'ı açın, donanıma ilerleyin ve **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini seçin.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

Bluetooth etkin.

() Simge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir. Simge sabitse, Bluetooth bağlantısı etkin demektir.

Cihazları eşleştirme

Menü > **Bağlantı** > **Bluetooth**'u seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** sayfasını açmak için sağa ilerleyin.

Eşleştirmeden önce, kendi şifrenizi (1-16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimine sahip olmayan cihazların sabit bir şifresi vardır. Şifreye yalnızca cihazları ilk kez birbirine bağlarken ihtiyacınız olur. Eşleştirmeden sonra bağlantıyı yetkilendirmek mümkündür. [Bkz. "Cihazı yetkilendirme", s. 51.](#) Eşleştirme ve bağlantıyı yetkilendirme, eşleştirilmiş cihazlar arasında her bağlantı kurduğunuzda bağlantıyı kabul etmeniz gerekmeyen bağlanmayı daha hızlı ve daha kolay yapar.

Uzak SIM erişimin şifresinin 16 rakam uzunluğunda olmalıdır.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz**'ı seçin. Cihaz, erişim uzaklığındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.



İpucu: Daha önceden Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, önceki arama sonuçları listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz**'ı seçin.

2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihaza da aynı şifrenin girilmesi gerekir.

3. Cihazınızla diğer cihaz arasında otomatik bağlantı kurmak için **Evet**'i, her bağlantı denemesinde bağlantıyı el ile doğrulamak için **Hayır**'ı seçin. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş bir cihaza yalnızca cihazınızda görüntülenecek bir takma isim vermek için, kendisiyle eşleştirdiğiniz cihaza ilerleyin ve **Seçenek** > **Kısa isim ver** seçeneğini seçin.

Eşleştirmeyi silmek için, eşleştirmesini silmek istediğiniz cihazı ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin. Tüm eşleştirmeleri silmek için, **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini seçin.



İpucu: O anda bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleştirmeyi iptal ederseniz, eşleştirme hemen kaldırılır ve bağlantı kesilir.

Cihazı yetkilendirme

Eşleştirilmiş bir cihaza güveniyorsanız, cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki seçeneklerden birini de seçebilirsiniz:

- **Yetkili olarak ata** — Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantılar, haberiniz olmadan yapılabilir. Ayrıca kabul veya yetkilendirme gerekmez. Bu durumu, uyumlu kulaklığınız veya PC'niz gibi kendi cihazınız veya güvendiğiniz birinin cihazı için kullanın.
- **Yetkisiz olarak ata** — Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerinin her seferinde ayrı ayrı kabul edilmesi gerekir.

Veri alma

Bluetooth ile veri almak istiyorsanız **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** seçeneğini seçin. Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz mesaj, **Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasörüne konur.



İpucu: Cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara, Dosya Aktarım Profili servisini destekleyen uyumlu bir aksesuar ile (örneğin bir dizüstü bilgisayar) erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısını sona erdirmeye

Veri gönderildikten veya alındıktan sonra Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir. Yalnızca Nokia PC Suite ile ve kulaklık gibi bazı donanımlar, etkin olarak kullanılırsa bile bağlantının korunmasını sağlayabilir.

SIM erişim profili

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

SIM erişim profili ile cihazınızın SIM kartına, uyumlu bir araç kiti cihazından erişebilirsiniz. Bu şekilde, SIM kartı verinize erişmek ve GSM şebekenize bağlanmak için ayrı bir SIM kartına ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim profiline erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Cihazınızda geçerli bir SIM kartı

Bağlantı

Araç seti cihazları ve cihazınız ile uyumluluk konusunda daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresine ve araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.

SIM erişim profilini yönetme

1. Cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için, **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Uzak SIM erişimini etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu** seçeneğine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
3. Araç seti cihazında Bluetooth'u etkinleştirin.
4. Uyumlu cihaz aramayı başlatmak için araç kiti cihazını kullanın. Talimatlar için araç kiti cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
5. Uyumlu cihazlar listesinden cihazınızı seçin.
6. Cihazları eşleştirmek için, cihazınızın, araç kiti cihazının ekranında gösterilen Bluetooth şifresini girin.
7. Araç seti cihazını yetkilendirin. **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth**'u seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** sayfasına ilerleyin. Araç seti cihazına ilerleyin ve Bluetooth şifresini girin. Cihaz bağlantıyı otomatik yapmak istediğinde **Evet**'i seçin. Cihazınız ve araç kiti cihazınız arasında, ayrıca kabul veya yetkilendirme olmaksızın bağlantı kurulabilir. **Hayır**'ı seçerseniz, bu cihazdan gelen bağlantı isteklerinin, her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.



İpucu: SIM karta, araç kitinden, etkin kullanıcı profili ile zaten eriştiyseniz, araç kiti, SIM kart ile otomatik olarak bir cihaz arar. Cihazınızı bulursa ve otomatik yetkilendirme etkinleştirildiyse, aracı çalıştırdığınızda araç cihazı otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim profilini etkinleştirdiğinizde cihazınızdaki, şebeke veya SIM servisi gerektirmeyen uygulamaları kullanabilirsiniz.

Uzak SIM erişimi bağlantısını cihazınızdan sona erdirmek için, **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Uzak SIM modu** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesini iki cihaz arasında bağlantı kurmak ve aralarında veri aktarmak için kullanın. Kızılötesiyle uyumlu bir cihazla kartvizit, ajanda notları ve medya dosyaları alışverişinde bulunabilirsiniz.

Veri gönderme ve alma

1. Cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından emin olun. Cihazların konumu, açı veya mesafeden daha önemlidir.
2. **Menü** > **Bağlantı** > **Kızılötesi**'ni seçin ve cihazınızda kızılötesini etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın. Diğer cihazda kızılötesini etkinleştirin.



İpucu: Kızılötesini ayrıca mavi işlev tuşuna ve Chr tuşuna aynı anda basarak etkinleştirebilirsiniz.

3. Kızılötesi bağlantı kurulana dek bir kaç saniye bekleyin.
4. Göndermek istediğiniz dosyayı ilgili uygulamada veya dosya yöneticisinde belirleyin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Kızılötesi ile**'yi seçin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ile alınan tüm öğeler, **Mesajlar**'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Cihazları birbirinden uzaklaştırmak bağlantıyı koparır ancak cihazınızdaki kızılötesi ışın, kapatılıncaya dek etkin kalmayı sürdürür.

Modem

Menü > **Bağlantı** > **Modem**'i seçin.

Uyumlu bir bilgisayar ile birlikte, İnternet'e bağlanmak için cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmeniz için önce

- Servis sağlayıcınızın veya İnternet servis sağlayıcınızın uygun şebeke servislerine abone olmanız gerekir.
- Kızılötesi bağlantısı olan uyumlu bir bilgisayara ihtiyacınız vardır.
- Bilgisayarınızda Nokia PC Suite'in yüklü olması gerekir.
- Bilgisayarınızda uygun sürücülerin yüklü olması gerekir. Kızılötesi sürücülerini yüklemeniz veya güncellenmeniz gerekebilir. Nokia PC Suite'i kurduktan sonra, sürücülerini yüklemek ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için bilgisayar ekranındaki talimatları izleyin.

Nokia PC Suite'i ve uygun kablo sürücülerini kurduktan sonra bilgisayarınızda Nokia PC Suite'i başlatın. **İnternet'e Bağlan**'ı seçin ve bilgisayar ekranındaki talimatları izleyin.

Cihazı kızıltötesi bağlantıyı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlamak için, kaydırma tuşuna basın. Cihazın ve bilgisayarın kızıltötesi bağlantı noktalarının birbirlerini gördüğünden ve aralarında bir engel olmadığından emin olun.

Cihaz modem olarak kullanıldığı sırada diğer iletişim özelliklerinden bazılarını kullanamayabilirsiniz.

■ Eposta veri dolaşımı

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktası grupları**'nı seçin.

Cihazınız, e-posta için WLAN ve GPRS gibi kablosuz erişim teknolojileri arasında dolaşıma izin verir. Örneğin bir e-posta oturumunu evde başlatabilir ve oturma işinize giderken yolda devam edebilirsiniz. Oturumunuz kesintisiz devam ederken elde taşınan cihazınız, işyerinize vardığınızda WLAN'dan GPRS'e ve tekrar WLAN'a geçiş yapar.

Erişim noktası grupları

Erişim noktası grubu oluşturmak için, **Erişim noktası grupları** > **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi** alanına grup için bir isim girin. **Bağlantı geçişi** alanında, cihazınızın ekranında bağlantı değiştirme işleminin gösterilmesini isteyip istemediğinizi tanımlayın. **Erişim noktaları** bölümünde bu gruba ait olan erişim noktalarını seçin ve düzenleyin.

Seçilen erişim noktası grubuna bir erişim noktası eklemek için, **Erişim noktaları** > **Seçenek** > **Erişim noktası ekle** seçeneğini ve eklenecek erişim noktasını seçin.

Erişim noktası grubunda bir erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktasını ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.

Erişim noktası grubunda bir erişim noktasını kaldırmak için, erişim noktasını ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini seçin.

Erişim noktalarının eposta veri dolaşımında kullanılma sırasını ayarlamak için, bir erişim noktası grubunu ve **Değiştir** seçeneğini seçin. Erişim noktalarından birine ilerleyin ve **Seçenek** > **Önceliği yükselt** veya **Önceliği azalt** seçeneğini seçin.

Bir erişim noktasının SMTP ayarlarını değiştirmek için, listeden erişim noktası grubunu seçin ve kaydırma tuşuna basın. **Erişim noktaları** seçeneğine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Erişim noktası listesinden istenen erişim noktasını seçin, **Seçenek** > **SMTP ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **SMTP sunucusu** — Varolan SMTP sunucusu ayarlarını geçersiz kılın.
- **SMTP sunucusu** — Sunucu ismini veya sunucu IP adresini düzenleyin.
- **Güvenli bağlantı** — Güvenli bağlantının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.
- **Kimlik doğrulama kullan** — Doğrulama kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.
- **Kullanıcı ismi** — SMTP sunucusu kullanıcı isminizi düzenleyin.
- **Şifre** — SMTP sunucusu şifrenizi düzenleyin.

Posta ve senkronizasyon erişim noktalarını yapılandırma

Posta erişim noktası grubunu belirlemek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Posta Kutusu** > **Seçenek** > **E-posta ayarları** > **Bağlantı ayarları** > **Gelen e-posta** > **Kull. erişim noktası** > **Grup seç** seçeneğini ve istenen erişim noktası grubunu seçin.

Senkronizasyon erişim noktası grubunu belirlemek için, **Menü** > **Bağlantı** > **Senk** > **Profil** > **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** > **Bağlantı ayarları** > **Erişim noktası** > **Grup seç** seçeneğini ve istenen erişim noktası grubunu seçin.

■ İnternet erişim noktaları

Erişim noktası, cihazınızın bir ağa bağlandığı noktadır. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternete bağlanıp web sayfalarında gezinmek için, bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamalısınız. Erişmek istediğiniz sitelere bağlı olarak, birkaç İnternet erişim noktası kurmanız gerekebilir. Örneğin Web'de dolaşmak ayrı bir erişim noktası, şirketinizin İntranet ağına erişmek ayrı bir erişim noktası gerektirebilir. İnternet'e GPRS üzerinden bağlanmak için cihazın önceden tanımlı, varsayılan İnternet erişim noktası ayarları vardır.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda erişim noktaları, SIM kartınızdaki servis sağlayıcı bilgileri temel alınarak otomatik olarak yapılandırılmış olabilir. İnternet erişim noktalarının ayarlarını ayrıca servis sağlayıcınızdan gelen bir mesajla da alabilirsiniz. Bu, kendiniz girmeniz gereken ayarların sayısını azaltabilir.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir. Erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir. Erişim noktaları ekleme, düzenleme veya silme yetkiniz bulunmuyor olabilir.

Erişim noktaları ve bunların ayarlarına ilişkin daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza ve e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

[Bkz. "Bağlantı ayarları", s. 82.](#)

Veri aramaları için bir İnternet erişim noktası kurma

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları**'nı seçin.
2. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası**'nı seçin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.

3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
- **Veri taşıyıcı** — **Veri araması** veya **Yüksek hızlı veri (yalnızca GSM)** seçeneklerini belirleyin.
- **Çevirmeli bağl. num.** — Erişim noktasının modem telefon numarasını girin. Uluslararası numaralardan önce + kullanın.
- **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'ı seçin.
- **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek için **Normal**'i seçin.
- **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.
- **Veri araması türü** — **Analog** veya **ISDN** seçeneğini belirleyin.
- **En yüksek veri hızı** — Aktarım hızı için geçerli olarak sınırı seçin. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, veri aktarım hızı şebeke tarafından belirlenir ve şebeke trafiğinden etkilenebilir. Bazı servis sağlayıcılar, daha yüksek veri hızları için daha fazla ücret ödeyebilirler.

4. Temel ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.**Veri aramaları için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları**

Veri araması veya **Yüksek hızlı veri (yalnızca GSM)** için temel bir İnternet erişim noktası kurduktan sonra **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **IPv4 ayarları** — IPv4 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.
- **Geri aramayı kullan** — İnternet bağlantısı kurduğunuz sırada cihazınızı geri arayan bir servisiniz varsa, **Evet**'i seçin.
- **Geri arama türü** — Servis sağlayıcınızın talimatlarına göre **Sunucu no. kullan** veya **Diğer no. kullan** seçeneğini belirleyin.
- **Geri arama numarası** — Cihazınızın, geri arama sunucusunun kullandığı veri araması telefon numaranızı girin.
- **PPP sıkıştırması kull.** — Uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, veri aktarımını hızlandırmak için **Evet**'i seçin.
- **Giriş dizesi kullan** — İnternet servis sağlayıcınız bir oturum açma komut dizisi gerektiriyorsa veya oturumu otomatikleştirmek istiyorsanız, **Evet**'i seçin. Oturum açma komut dizisi, oturum açma işlemi sırasında sistemin takip ettiği bir dizi talimattır.
- **Giriş dizesi** — Oturum açma komut dizisini girin. Bu ayar yalnızca **Giriş dizesi kullan** > **Evet** seçilmişse kullanılabilir.
- **Modem başlatma** — Bağlantı kurulumu için, servis sağlayıcınız gerektiriyorsa bir komut dizesi girin.

Paket verisi (GPRS) için İnternet erişim noktası kurma

Cihazı açtığınızda SIM kart sağlayıcısını tanıyıp doğru kısa mesaj, multimedia mesajı ve GPRS ayarlarını ve erişim noktalarını otomatik olarak yapılandırabilir.

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları**'ni seçin.2. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası**'ni seçin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan**'ı seçin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.

3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
- **Veri taşıyıcı** — **Paket veri** seçeneğini seçin.
- **Erişim noktası ismi** — Erişim noktasının adını girin. Ad, genellikle servis sağlayıcı veya şebeke operatörü tarafından sağlanır.
- **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'ı seçin.
- **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek için **Normal**'i seçin.
- **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.

4. Ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Paket verisi (GPRS) için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Paket verisi (GPRS) için temel bir İnternet erişim noktası tanımladıktan sonra [Seçenek](#) > [Gelişmiş ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **Ağ türü** — İnternet protokol türü olarak **IPv4** veya **IPv6** seçeneğini belirleyin. İnternet protokolü verilerin cihazınıza ve cihazınızdan aktarılma şeklini tanımlar.
- **Telefonun IP adresi** — Cihazınızın IP adresini girin. Cihaz IP adresini şebekenin sağlaması için **Otomatik**'i seçin. Bu ayar sadece **Ağ türü** > **IPv4** seçeneğini seçerseniz gösterilir.
- **DNS adresi** — Servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz gerekli görüyorsa, **Birincil DNS adresi** ve **İkincil DNS adresi** IP adreslerini girin. Aksi halde ad sunucusu adresleri otomatik olarak sağlanır.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Kablosuz LAN için İnternet erişim noktası kurma

Kablosuz LAN'a İnternet erişim noktaları oluşturmak için WLAN sihirbazını kullanabilir veya erişim noktasını el ile tanımlayabilirsiniz. [Bkz. "Kablosuz yerel alan ağı \(WLAN\)", s. 56.](#)

■ Bağlantı yöneticisi

Menü > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantılarının durumunu görmek için veya bağlantıları sonlandırmak için **Etkin veri bğl.** seçeneğini seçin.

Menzil içindeki Wireless LAN'leri aramak için **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini seçin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Etkin bağlantılar görünümünde açık veri bağlantılarını görebilirsiniz: veri aramaları, paket veri bağlantıları veya Wireless LAN bağlantıları

Şebeke bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden bağlantıyı ve **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini seçin. Gösterilen bilgiler, bağlantı türüne bağlı olacaktır.

Şebeke bağlantısını sonlandırmak için listeden bağlantıyı ve **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini seçin.

Tüm etkin şebeke bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini seçin.

Ağ ayrıntılarını görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.

Kablosuz LAN arama

Menzil dahilindeki kablosuz LAN'leri aramak için, **Menü** > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** > **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini seçin. Bulunan şebekelerin listesi görüntülenir.

Kullanılabilir Wireless LAN görünümü, menzil içindeki Wireless LAN listesini, ağ modlarını (altyapı veya ad-hoc), sinyal gücü göstergesi ve ağ şifreleme göstergelerini ve varsa, cihazınızın ağla olan etkin bağlantısını gösterir.

Ağ ayrıntılarını görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.

Şebeke üzerinde İnternet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Erişim nokt. tanımla** seçeneğini seçin.

11. Kablosuz yerel alan ağı (WLAN)

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Bu cihaz, kablosuz bir yerel alan ağını (WLAN) algılayabilir ve bu ağa bağlanabilir. Kablosuz LAN kullanmak için, orada bir şebeke olmalı ve cihazınız bu şebekeye bağlanmış olmalıdır.

■ Bkz. kablosuz LAN kullanılabilirliği

Cihazınız size, kablosuz LAN kullanılıp kullanılmadığını gösterebilir.

Cihazınızın kablosuz LAN kullanılabilirliğini göstermesi için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Kablosuz LAN](#) > [Uygunluğu göster](#) seçeneğini seçin.

Kablosuz LAN kullanılabiliyorsa, ekranda  gösterilir.



İpucu: Ayrıca menzil dahilindeki ağları da tarayabilirsiniz.

■ Kablosuz LAN bağlantıları



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Kablosuz LAN bağlantısı kullanmak için kablosuz bir LAN'da bir İnternet erişim noktası (IAP) oluşturmalsınız. Erişim noktasını, İnternet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın. Kablosuz bir LAN İnternet erişim noktası oluşturduğunuzda kablosuz bir LAN bağlantısı kurulur. Etkin kablosuz LAN bağlantısı, veri bağlantısını sona erdirdiğinizde sona erer. Bağlantıyı ayrıca el ile de sona erdirebilirsiniz. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 55.](#)

Kablosuz LAN'ı, paket veri aktarımı etkin olduğunda bir sesli arama sırasında kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca bir tane kablosuz LAN erişim noktası cihazınıza bağlı olabilirsiniz, ancak aynı İnternet erişim noktasını birkaç uygulama kullanabilir.

Cihaz [Hatsız](#) tercihteyken kablosuz LAN'ı (eğer varsa) hala kullanabilirsiniz. Kablosuz bir LAN bağlantısı kurar veya kullanırken ilgili tüm güvenlik gereklerine uyduğunuzdan emin olun.

Cihazı kablosuz LAN'da başka bir konuma, kablosuz LAN erişim noktasının menzili dışına taşırsanız, dolaşım işlevselliği cihazınızı otomatik olarak aynı ağdaki başka bir erişim noktasına bağlayabilir. Aynı ağa ait erişim noktaları menzili dahilinde kaldığınız sürece cihazınız ağa bağlı kalabilir.



İpucu: Cihazınızı tanıtan benzersiz medya erişim kontrolü (MAC) adresini denetlemek; örneğin cihazınızın MAC adresini bir WLAN yönlendiriciye yapılandırmak için, cihazın klavyesine *#62209526# değerini girin. MAC adresi cihazın ekranında gösterilir.

■ İşletim modları

Cihazınız kablosuz bir LAN'da farklı iletişim türlerini olanaklı kılar. Söz konusu iki çalışma modu, altyapı ve ad hoc'tur.

- Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişim sağlar: kablosuz cihazlar birbirleriyle kablosuz bir LAN'ın erişim noktaları üzerinden veya kablosuz cihazlar kablolu bir LAN cihazı ile kablosuz bir LAN erişim noktası üzerinden iletişim kurarlar. Altyapı çalışma modunun avantajı, bunlar bir erişim noktasından geçtikleri için ağ bağlantılarında daha fazla denetime sahip olmanızdır. Kablosuz bir cihaz, normal kablolu bir LAN'da bulunan servislere erişebilir: örneğin şirket veritabanı, e-posta, İnternet ve diğer ağ kaynakları.
- Ad hoc işletim modunda, uyumlu kablosuz LAN desteği olan diğer cihazlara, örneğin yazdırılmak üzere, veri gönderebilir ve onlardan veri alabilirsiniz. Bu işlevler, ek bir üçüncü parti uygulamanın çalıştırılmasını gerektirebilir. Wireless LAN erişim noktası gerekmez. Yalnızca gerekli yapılandırmayı yapıp iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Ad hoc ağın kurulumu kolaydır, ancak iletişim yalnızca menzil dahilindeki cihazlar ile sınırlıdır ve uyumlu kablosuz LAN teknolojilerini destekler.

■ WLAN sihirbazı

WLAN sihirbazı kablosuz bir LAN'a bağlanmanızı sağlar.

WLAN sihirbazı, etkin bekleme modunda kablosuz LAN bağlantılarınızın ve şebeke aramalarınızın durumunu gösterir.

Kullanılabilen seçenekleri görmek için, durumu gösteren satıra gidin ve kaydırma tuşuna basın. Duruma göre kablosuz LAN bağlantısını kullanarak web tarayıcısını başlatabilir, kablosuz bir LAN bağlantısını kesebilir, kablosuz LAN'lar arayabilir veya şebeke taramasını açıp kapatabilirsiniz.

Kablosuz LAN taraması kapalıysa ve siz kablosuz bir LAN'a bağlı değilseniz, etkin bekleme modunda [WLAN taraması kapalı](#) gösterilir. Taramayı açmak ve kullanılabilen kablosuz LAN'leri aramak için, duruma ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Kullanılabilen kablosuz LAN'leri bulmak üzere arama başlatmak için, bir durum bilgisine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve [WLAN ağı ara](#) seçeneğini seçin. Kablosuz LAN taramayı kapatmak için, bir durum bilgisine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve [WLAN tarama. kapat](#) seçeneğini seçin.

Web tarama. başlat seçildiğinde, WLAN sihirbazı, seçili kablosuz LAN için otomatik olarak bir İnternet erişim noktası (IAP) oluşturur. IAP ayrıca kablosuz LAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalar ile de kullanılabilir.

Güvenli bir kablosuz LAN şebekesi seçtiyseniz, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir şebekeye bağlanmak için, doğru gizli servis grubu tanıtıcısını (SSID) girmelisiniz.

Ayrıca WLAN sihirbazını, daha menzil dahilindeki kablosuz LAN'ler hakkında daha fazla bilgi almak için ayrı olarak çalıştırabilirsiniz. **Menü** > **Bağlantı** > **WLAN sihrbz.**'ni seçin. Bulunan şebekeler gösterilir.

İstenen şebekeye grubuna ilerleyin, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Web tarama. başlat** veya **Web tarama. devam** — Kablosuz LAN'nin IAP'sini kullanarak web'i taramayı sürdürün.
- **WLAN bağlantısını kes** — Kablosuz LAN'a olan etkin bağlantıyı kesin.
- **Yenile** — Varolan kablosuz LAN'lerin listesini güncelleyin.
- **Bilgiler** — Kablosuz LAN'nin bilgilerini görün.
- **Erişim nokt. tanımla** — Web tarayıcıyı başlatmadan bir İnternet erişim noktası oluşturun.

Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

■ Kablosuz LAN erişim noktaları

Menzil içindeki kablosuz LAN'leri aramak için **Menü** > **Bağlantı** > **WLAN sihrbz.** seçeneğini seçin. Kablosuz bir LAN'de İnternet erişim noktası oluşturmak için, **Seçenek** > **Erişim nokt. tanımla** seçeneğini seçin. Listede gösterilen bir şebekenin bilgilerini görmek için, **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini seçin.

Bir uygulama sizden bir erişim noktası seçmenizi istediğinde, oluşturulan erişim noktasını seçin. Ayrıca **WLAN ağı ara** seçeneğini seçerek bir İnternet erişim noktası oluşturabilir veya bunu oluşturmak için **Bağl. yön.** seçeneğini kullanabilirsiniz. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 55.](#)

■ Kablosuz LAN erişim noktasını el ile kurma

WLAN sihirbazını kullanamazsanız, kablosuz LAN erişim noktalarını el ile tanımlayabilirsiniz.

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçin.
2. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini seçin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Kablosuz LAN**'ı seçin.
 - **WLAN ağı ismi** — Servis seti tanıtıcısını (SSID), yani özgül kablosuz LAN'ı tanıtan ismi girmek için, **El ile gir** seçeneğini seçin. Şebekeyi kapsama alanındaki kablosuz LAN'lar arasından seçmek için, **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin.
 - **Ağ durumu** — Bağlandığınız şebeke gizli ise **Gizli**'i, değilse **Genel**'i seçin.
 - **WLAN ağı modu** — **Altyapı**'yı seçerseniz, cihazlar birbirleriyle ve kablolu LAN cihazlarıyla, bir kablosuz LAN erişim noktası aracılığıyla iletişim kurabilir. **Özel**'i seçerseniz, cihazlar doğrudan birbirlerine veri gönderip alabilirler ve kablosuz LAN erişim noktası gerekmez.
 - **WLAN güvenlik modu** — Wireless LAN erişim noktasında kullanılanla aynı güvenlik modunu seçmeniz gerekir. WEP (Wired Equivalent Privacy - Kablolu Eşdeğeri Gizlilik), 802.1x veya WPA2'yi (Wi-Fi Protected Access - Wi-Fi Korumalı Erişim) seçerseniz, ilgili ek ayarları da yapılandırmanız gerekir.
 - **WLAN güvenlik ayarları** — Seçili **WLAN güvenlik modu**'nun güvenlik ayarlarını düzenleyin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

■ Kablosuz LAN gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçin.

Temel bir Kablosuz LAN İnternet erişim noktası tanımladıktan sonra **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **IPv4 ayarları** — IPv4 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 İnternet protokolü ad sunucusu adreslerini seçin veya girin.
- **Özel kanal** — Seçili ağ modu ad-hoc ise el ile bir kanal numarası (1-11) girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Kablosuz LAN ayarları

[Bkz. "Wireless LAN", s. 84.](#)

12. Web

Menü > **Web** seçeneğini seçin (şebeke servisi).

Web, cihazınızdaki iki tarayıcıdan biridir. **Web** ile olağan Web sitelerini tarayabilirsiniz. Bu sayfalar genişletilebilir hiperbağ işaretleme dili (XHTML) veya hiperbağ işaretleme dili (HTML) kullanır. WAP sayfalarını taramak istiyorsanız, **Menü** > **Medya** > **Servisler** uygulamasını kullanın. Her iki tarayıcı da kendi yer imlerini kullanır. Aldığınız mesajlardaki bağlar **Servisler** tarayıcısında açılır.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

■ Erişim noktaları

Web'i taramak için, İnternet erişim noktası ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanmaktaysanız, kablosuz şebekenizde veri araması veya GPRS desteği olması ve SIM kartınız için veri servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir. Cihazınız, İnternet erişim noktası ayarlarını, SIM kartınızı temel olarak otomatik yapılandırmış olabilir. Yapamazsa doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: İnternet erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj olarak veya şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızın Web sayfalarından alabilirsiniz.

İnternet erişim noktası ayarlarını el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 53.](#)

■ Web'de tarama

Web'i taramak için, bir yer imi seçin ve kaydırma tuşuna basın. Ayrıca Web adresini girip kaydırma basabilirsiniz. Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



İpucu: Adresi girmeye başladığınızda, daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalar arasından adresleri girdiğiniz ile eşleşenler gösterilir. Sayfa açmak için, adrese gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Web bağına açmak için bağa ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Web sayfasında yeni linkler mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağ işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri **Oto. yer imleri** klasörüne kaydedilir.

Klavye kısayolları:

- 1 tuşu **Yer imleri**'nizi açar.
- 2 tuşu metin bulur.
- 3 tuşu önceki sayfaya döner.
- 5 tuşu açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapar.
- 8 tuşu sayfa düzenini açar.
- 9 tuşu farklı bir Web sayfasına gider.

■ Yer İmleri

Cihazınızda, Nokia ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişim sağlanmış veya bazı yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi konmuş bir Web sayfasını görüntülemek için, yer işaretine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Başka Web sayfalarını taramak için, **Seçenek** > **Gezinme seçenek.** > **Web adresine git**'i seçin, sayfanın adresini girin ve **Git**'i seçin.

Yer imini silmek için, üzerine ilerleyin ve geri silme tuşuna basın.

Yer imi eklemek için **Menü** > **Web** > **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle** seçeneğini seçin. Yer imine tanıtıcı bir ad girmek için **İsim**; Web sayfasının adresini girmek için **Adres**; Web sayfasına bağlanma erişim noktasını değiştirmek için **Erişim noktası**; ve servis sağlayıcısı şart koşuyorsa kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmek için **Kullanıcı ismi** veya **Şifre**'yi seçin. Yer imini kaydetmek için, **Geri**'yi seçin.

■ Öğe indirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi değişik öğeler indirebilirsiniz. Öğe indirmek için, öğeye gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler, cihazınızdaki kendi ilgili uygulamaları tarafından yönetilir.

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden, duraklatılmış ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi görmek için ayrıca [Seçenek](#) > [Araçlar](#) > [İndirilebilir öğeler](#) seçeneğini seçebilirsiniz. Listede bir öğeye ilerleyin ve devam eden indirme işlemlerini duraklatmak, devam ettirmek veya iptal etmek ya da tamamlanmış indirme işlemlerini silmek için, [Seçenek](#)'i seçin.

Öğeyi satın almak için:

1. Öğeyi indirmek için, bağlantıya gidin ve kaydırma tuşuna basın.
2. Öğeyi satın almak için uygun seçeneği seçin.
3. Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için, [Kabul et](#) seçeneğini seçin. İndirmeyi iptal etmek için, [İptal](#)'i seçin.

■ Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı bitirmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı izlemek için [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Bağlantıyı kes](#); bağlantıyı bitirip tarayıcıyı kapatmak için [Seçenek](#) > [Çıkış](#) seçeneğini seçin.

■ Önbelleği temizleme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği temizlemek için [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Önbelleği sil](#) seçeneğini seçin.

■ Haber beslemeleri ve bloglar

[Menü](#) > [Web](#) > [Web beslem.](#)'ı seçin.

Yayınlar, çeşitli Web sayfalarındaki, son haberler veya diğer konularda haber başlıkları ve manşetler içeren .xml dosyalarıdır. Web sayfalarında ilgi çekici yayınlara abone olabilirsiniz. [Seçenek](#) > [Abone ol](#) seçeneğini seçin.



İpucu: Blog, Weblog (web kaydı) teriminin kısaltılmış halidir ve sürekli olarak güncellenen Web günlüğü anlamına gelir. Çoğu zaman, yazarın kimliği Blog açısından önemli bir faktördür.

Besleme veya blog indirmek için, dosyaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Besleme veya blog eklemek için [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Yeni besleme](#)'yi seçin ve bilgileri girin.

Yayın veya blogu düzenlemek için, yayına ilerleyin, [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Düzenle](#) seçeneğini seçip bilgileri değiştirin.

■ Web ayarları

[Menü](#) > [Web](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini seçin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Erişim noktası** — Web sayfalarına bağlanmak için, erişim noktasına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Görn. ve seslr. yükle** — Tarama sırasında sayfaları, görüntüleri yüklemeyerek daha hızlı indirmek için, [Hayır](#)'ı seçin.
- **Varsayılan kodlama** — Dilinize ait doğru karakter kodlamasını seçin.
- **Otomatik yer imleri** — Ziyaret ettiğiniz Web sayfası adreslerini [Oto. yer imleri](#) klasöründe saklamak için, [Açık](#)'ı seçin. Klasörü gizlemek için, [Klasörü gizle](#)'yi seçin.
- **Ekran boyutu** — Ekran alanının tamamını Web sayfalarını izlemede kullanmak için, [Tam ekran](#)'ı seçin. [Seçenek](#)'i açmak için sol seçim tuşuna basabilir ve tam ekran modunda taramak için kullanılabilir seçenekleri seçebilirsiniz.
- **Ana sayfa** — Ana sayfanız olarak görünmesini istediğiniz sayfayı seçin. Erişim noktası ana sayfasını kullanmak için [Varsayılan](#), ana sayfa adresi girmek için [Kullanıcı tanımlı](#), o anda açık olan Web sayfasını kullanmak için [Geçerli sayfayı kullan](#) seçeneğini seçin.
- **Küçük harita** — Gözümlü ettiğiniz sayfanın sayfa düzeninin sayfanın üst tarafında minyatür görünümünde görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Geçmiş listesi** — Tarama geçmişine gitmek istediğinizde ziyaret ettiğiniz sayfaların minyatürünü görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Çerezler** — Çerez göndermeye ve almaya izin vermeyi veya reddetmeyi seçin. Çerezler değişik Web sayfalarına ziyaretlerinizle ilgili olarak şebeke sunucularına gönderilen bilgilerdir. Web'de alışveriş yapıyorsanız (örneğin kasiyer sayfasına ulaşana kadar satın aldığınız öğeleri saklamak için), gereklidirler. Ancak, bu bilgiler kötüye kullanılabilir (örneğin cihazınıza istemediğiniz reklamlar gelebilir).
- **Java/ECMA dizesi** — Bazı Web sayfaları, sayfa görünümünü etkileyen program komutlarını veya sayfa ve tarayıcılar arasında etkileşim içerebilir. Bu tür komut dizilerinin kullanılmasını engellemek için (örneğin yükleme sırasında sorun yaşıyorsanız), [Kapalı](#)'yı seçin.
- **Güvenlik uyarıları** — Gözetirken alabileceğiniz güvenlik uyarılarını görmek veya gizlemek için [Göster](#) veya [Gizle](#)'yi seçin.
- **Açılır pencer. engelle** — Açılan pencereleri isteyip istemediğinizi belirleyin. Bazı açılan pencereler (örneğin Web tabanlı posta sistemlerinde e-posta yazdığınız küçük pencereler) gerekli olabilir, ancak istenmeyen reklamlar da içerebilir.

■ Servisler

[Menü](#) > [Medya](#) > [Servisler](#) seçeneğini seçin (şebeke servisi).

[Servisler](#), cihazınızdaki iki tarayıcıdan biridir. [Servisler](#) ile, özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış WAP sayfalarını tarayabilirsiniz. Örneğin operatörlerin mobil cihazlar için WAP sayfaları olabilir. Olağan Web sayfalarını taramak için, [Menü](#) > [Web](#) içindeki diğer tarayıcıyı kullanın.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.



İpucu: Bağlantı başlatmak için, bekleme modunda **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

13. Ofis uygulamaları

Ofis klasöründe kişisel ve iş hayatınızdaki değişik etkinliklerin ayrıntılarını düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan araçlar bulunur.

Ofis'teki bazı uygulamalar bazı dillerde bulunmaz.

Büyük bir dosyayı açmak imkansız olabilir veya çok zaman alabilir.

■ Dosya yöneticisi

Dosya yön. ile dosyaların ve klasörlerin içeriğini ve özelliklerini yönetebilirsiniz. Dosyaları ve klasörleri açabilir, oluşturabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir, yeni ad verebilir ve arayabilirsiniz. Telif hakları koruması bazı dosyaları göndermenize engel olabilir.

Dosyaları yönetme

Dosya açmak için, üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Birden fazla dosya seçmek için, her bir dosyaya gidin ve işaretlemek üzere aynı anda Shift tuşuna ve kaydırma tuşuna basın. İsteddiğiniz dosyaları işaretledikten sonra **Seçenek**'i ve istediğiniz seçeneği seçin.

Dosya göndermek için, dosyaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin.

Dosya silmek için, dosyaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin.

Dosyaları düzene sokmak için klasöre veya dosyaya gidin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini seçin. Galerideki ses klipleri gibi standart klasörler taşınmaz veya silinemez.



İpucu: Dosya veya klasörü başka bir klasöre kopyalamak için, **Seçenek** > **Klasöre kopyala** seçeneğini seçin. Dosyalarınızı düzene sokmak üzere yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini seçin.

Dosya veya klasöre yeni isim vermek için, istenen dosya veya klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini seçin. Yeni ismi girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Kızılötesi bağlantı ile dosya almak için, **Seçenek** > **Kızılötesiyle al** seçeneğini seçin.

Dosyalar hakkında bilgi görmek için, istenen dosyaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster**'i seçin.

Cihaz belleği veya bir hafıza kartındaki bellek tüketimini kontrol etmek için, **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini seçin.

Dosya arama

1. Dosya aramak için **Seçenek** > **Bul**'u seçin.
2. Aramak istediğiniz hafızayı seçin.
3. Arama metnini girin ve kaydırma tuşuna basın. Arama metnini içeren klasör ve dosyaların adı görüntülenir.
4. Bir başka arama yapmak için **Seçenek** > **Bul**'u seçin.

■ Quickoffice

Quickoffice uygulamalarını kullanmak için, **Menü** > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini seçin. Cihazınızda veya hafıza kartında kaydedilmiş .doc, .xls, .ppt ve .txt dosya biçimlerinde bir dosya listesi açılır.

Dosyayı kendi uygulamasında açmak için, kaydırma tuşuna basın.

Dosya düzenlemek için, dosyanın üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Dosyaları sıralamak için, **Seçenek** > **Buna göre sırala**'yı seçin.

Quickword, **Quicksheet** veya **Quickpoint** uygulamasını açmak için, kaydırma tuşu ile istenen sekmeye ilerleyin.

Bazı dosya biçimleri desteklenmez.

Daha fazla bilgi için, cihaz yardımına bakın.

Quickword

Quickword ile cihazınızın ekranında Microsoft Word belgelerini görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. **Quickword** renkleri, kalın ve altı çizili yazıyı destekler.

Quickword Microsoft Word 97, 2000 ve XP'de .doc biçiminde kaydedilmiş belgeleri görüntülemeyi ve düzenlemeyi destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin özelliklerinin her çeşiti desteklenmemektedir.

Belgede hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Belgede metin aramak için, **Seçenek** > **Bulma seçenekleri**'ni seçin..

Ayrıca **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Git** — Belgenin içinde başa, sona veya seçili pozisyona gitme.
- **Yakınlaştır/Uzaklaştır** — Büyütme ve küçültme.
- **Oto. kaydırmayı başlat** — Belgede otomatik kaydırmayı başlatma. Kaydırmayı durdurmak için, **Seçenek** > **Oto. kaydırmayı durdur**'u seçin.

Belgeyi düzenlemek için, kaydırma tuşuna basın. **Düzenle** seçeneğini ve varolan seçeneklerden birini seçin. Örneğin metni hizalayabilir, yazı tipini ve rengini değiştirebilir ve madde imleri ve içeri almalar ekleyebilirsiniz.

Quicksheet

Quicksheet ile Microsoft Excel belgelerini cihazınızın ekranında okuyabilirsiniz.

Quicksheet Microsoft Excel 97, 2000 ve XP'de .xls biçiminde kaydedilmiş çizelge dosyalarını görüntüleme ve düzenlemeyi destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin özelliklerinin her çeşiti desteklenmemektedir.

Çizelgede hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Çizelgeler arasında geçiş yapmak için **Seçenek** > **Çalışma sayfası**'nı seçin.

Çizelgede metin, değer veya formül aramak için, **Seçenek** > **Bulma seçenekleri**'ni seçin.

Çizelgenin nasıl gösterildiğini değiştirmek için, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kaydır** — Geçerli çalışma sayfası bloklarında gezinir. Bir blokta, ekranda gösterilen sütun ve satırlar bulunur. Satır ve sütunları göstermek için, bir bloğa gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Tekrar boyutlandır** — Satır ve sütunların boyutunu ayarlayın.
- **Yakınlaştır/Uzaklaştır** — Büyütme ve küçültme
- **Bölmeleri dondur** — Seçili satırı, sütunu veya her ikisini, çizelgede gezinirken görünür tutun.

Çizelgeyi düzenlemek için, kaydırma tuşuna basın. **Düzenle**'yi ve varolan seçeneklerden birini seçin. Örneğin metin ve hücreleri biçimlendirebilir, matematik işlemler ve çizelge işlevleri ve ekleyebilir ve arka plan rengini değiştirebilirsiniz.

Quickpoint

Quickpoint ile Microsoft PowerPoint sunumlarını cihazınızın ekranında görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

Quickpoint Microsoft PowerPoint 2000 ve XP'de .ppt biçiminde kaydedilmiş sunum dosyalarını görüntüleme ve düzenlemeyi destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin özelliklerinin her çeşiti desteklenmemektedir.

Slayt, anahat ve notlar görünümüleri arasında gezinmek için, kaydırma tuşu ile istenen sekmeye gidin.

Sunumdaki önceki veya sonraki slayta geçmek için, kaydırma tuşu ile yukarı veya aşağı kayın.

Sunumu tam ekranda görüntülemek için, **Seçenek** > **Tam ekran**'ı seçin.

Sunumdaki nesneleri anahat görünümünde genişletmek için, **Seçenek** > **Genişlet**'i seçin.

Sunumu düzenlemek için, kaydırma tuşuna basın. **Düzenle**'yi ve varolan seçeneklerden birini seçin. Örneğin metni hizalayabilir, yazı tipini ve rengini değiştirebilir ve madde imleri ve içeri almalar ekleyebilirsiniz.

■ Yazdırma

Cihazdan mesaj veya dosya yazdırabilir, baskı işi önizleyebilir, sayfa düzeni seçenekleri tanımlayabilir, yazıcı seçebilir veya dosyaya yazdırabilirsiniz. Tüm mesajları, örneğin multimedya mesajlarını veya diğer özel mesajları yazdıramayabilirsiniz.

Cihazınıza bir yazıcı yapılandırmak için, **Menü** > **Ofis** > **Yazıcılar** > **Seçenek** > **Ekle**'yi seçin. Yazıcıyı standart yazıcı olarak belirlemek için, **Seçenek** > **Standart olarak ata**'yı seçin.

Yazdırmadan önce cihazınızın yazıcıya düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

Mesaj veya dosya yazdırmak için, **Seçenek** > **Yazdır**'i seçin.

Dosyaya yazdırmak için, **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Dosyaya yazdır**'i seçin ve dosyanın konumunu belirleyin.

Yazdırma seçeneklerini değiştirmek için, **Seçenek** > **Baskı seçenekleri**'ni seçin. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı, kopya sayısını ve yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını seçebilirsiniz.

Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirmek için, **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Sayfa yapısı**'nı seçin. Sayfa boyutunu veya yönünü değiştirebilir, kenarları tanımlayabilir ve üstbilgi ve altbilgi ekleyebilirsiniz. Başlığın ve altbilginin maksimum uzunluğu 128 karakterdir.

Dosya veya mesajı yazdırmadan önce önizlemek için, **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Ön izleme** seçeneğini seçin.

■ Notlar

Menü > **Ofis** > **Notlar**'u seçin.

Not oluşturup diğer uyumlu cihazlara gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** konumuna kaydedebilirsiniz.

Yeni bir not yazmak için **Seçenek** > **Yeni not** seçeneğini seçin, metni yazın ve **Tamam** komutuna basın.

Notlar ana görünümünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Aç** — Seçili notu açın.
- **Gönder** — Seçili notu göndermek için, gönderme yöntemlerinden birini seçin.
- **Yeni not** — Yeni bir bağlantı oluşturun.
- **Sil** — Seçili notu silin.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir veya birkaç not seçin ve aynı kuralı her birine uygulayın.
- **Senkronizasyon** — Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notun senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Bir notu görüntülerken notta telefon numarası, İnternet telefon adresi, e-posta veya Web adresi aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin.

■ Hesaplama



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ofis** > **Hesaplama**'yı seçin.

Hesap yapmak için yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin. İşlev listesinde toplama veya çıkarma gibi bir işleve gidip seçin. Hesaplamanın ikinci sayısını girin ve = işaretini seçin. Küşürlü rakamlar girmek için klavyeyi kullanın.

Hesaplama özelliği, işlemleri, girildiği sırayla yapar. Hesaplamanın sonucu düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Hesaplamanın sonuçlarını kaydetmek için, **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet**'i seçin. Kaydedilen sonuç, hafızaya daha önce kaydedilmiş sayının yerine geçer.

Hesaplama sonuçlarını hafızadan getirmek ve bir hesaplamada kullanmak için, **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al**'i seçin.

Son kaydedilen sonucu görmek için, **Seçenek** > **Son sonuç**'u seçin.

Hesaplama uygulamasından çıkılması veya cihazın kapatılması hafızayı temizlemez. Hesaplama uygulaması, bir sonraki açışınızda kaydedilen son sonucu hatırlayacaktır.

■ Dönüştür

Menü > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini seçin.

Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçüleri dönüştürme

1. **Tür** alanına gidin ve ölçü listesini açmak için **Seçenek** > **Dönüşüm türü** seçeneğini seçin. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
2. İlk **Birim** alanına gidin ve **Seçenek** > **Para birimi değiştir** seçeneğini seçin. Hangi birimden dönüştürecekseniz onu ve **Tamam** seçeneğini seçin. Sıradaki **Birim** alanına ilerleyin ve hangi birime dönüştürecekseniz onu seçin.
3. İlk **Miktar** alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alan dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel para birimini ve kur oranını ayarlama



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Para birimlerini dönüştürebilmek için, bir temel para birimi belirlemeli ve kur oranlarını girmelisiniz. Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para biriminin döviz kurunu belirlemek için **Tür** alanına gidin ve **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini seçin.
2. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür. Para birimi türüne gidin ve parabiriminin tek birim değeri için atamak istediğiniz kur oranını girin.
3. Temel para birimini değiştirmek için para birimine gidin ve **Seçenek** > **T. para birimi yap** seçeneğini seçin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini seçin.

Gerekli tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz.

■ Ekran verme

Cihazın ekranını uyumlu bir veri projektör veya uyumlu başka bir projeksiyon sistemi ile bir izleyici kitlesine gösterebilirsiniz. Ekrandakiler, örneğin Bluetooth bağlantısı kullanılarak, veri projektörüne aktarılır.

Menü > **Ofis** > **Ekran verme** komutunu seçin.

Uyumlu bir veri projektörü ile ekrandakileri gösterebilmek için veri projektörünün sürücülerini yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için veri projektörü üreticisi veya temsilcisine danışın.

Tüm uygulamalar bu işlevi desteklemez. Dış görüntüleyiciyi iki yöntemle başlatabilirsiniz: **Ofis** klasöründen veya onu destekleyen uygulamanın içinden.

Ekrandakileri gösterme

Ekrandakileri veri projektörü ile göstermek için ekran verme uygulamasını açın ve **Seçenek** > **Cihaz seç** seçeneğini seçin. Kullanılabilir cihazlar listesinden kullanmak istediğiniz cihaza gidin ve **Tamam**'ı seçin. Ekran içeriğini göstermek için **Seçenek** > **Etkin**'i seçin.

Ekrandakileri gizlemek için, **Seçenek** > **Gizle** komutunu seçin. Ekran verici uygulaması arka plana taşınır.

Ekrandakilerin gösterilmesini sonra erdirmek için **Seçenek** > **Kapalı** seçeneğini seçin.

14. Veri ve yazılım yönetimi

■ Uygulama yöneticisi



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Menü > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini seçin.

Uygulama yöneticisini açtığınızda, yüklenmiş olan tüm yazılım paketleri adları, sürüm numaraları, türleri ve boyutlarıyla birlikte listelenir. Yüklü uygulamaların ayrıntılarını görün, bunları cihazınızdan kaldırın ve yükleme ayarlarını belirleyin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Özellikle cihazınız için yazılmış veya Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar ve yazılım. Bu yazılımların yükleme dosyaları .SIS uzantısına sahiptir.
- J2ME™ uygulamaları, Symbian işletim sistemiyle uyumludur. Java uygulama yükleme dosya uzantıları .jad veya .jar'dir.

Yükleme dosyaları cihazınıza, uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, İnternet'te dolaşırken indirilebilir ya da size multimedya mesajı, e-posta eki veya Bluetooth ile gönderilebilir. Cihazınıza dosya aktarmak için Nokia PC Suite kullanırsanız, dosyayı cihazınızdaki C:\nokia\installs klasörüne kaydedin.

Yükleme sırasında cihaz, yüklenecek olan paketin bütünlüğünü kontrol eder. Cihaz, yürütülmekte olan kontroller hakkındaki bilgileri gösterir ve size, yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneği verilir.

Şebeke bağlantısı gerektiren uygulamalar kurarsanız, bu uygulamaları kullandığınızda cihazınızın güç tüketiminin artacağına dikkat edin.

Yazılımları görüntüleme ve kaldırma

Yüklü uygulamaların ayrıntılarını görüntüleyebilir veya bunları cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

Yüklü bir yazılım paketinin ayrıntılarını görüntülemek için uygulamayı **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini seçin.

Yazılım kaldırmak için, uygulama yöneticisi ana görüntüsünü açın ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini seçin.

Yazılım kaldırırsanız, aynı yazılımı ancak orijinal yazılım paketi dosyasını kullanarak veya kaldırılan yazılım paketini içeren bir tam yedeği geri yükleyerek yeniden yükleyebilirsiniz. Yazılım paketini kaldırırsanız, o yazılımla oluşturulmuş olan dosyaları açamayabilirsiniz. Başka bir yazılım paketi, kaldırdığınız yazılım paketine bağımlıysa, diğer yazılım paketi de çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Yükleme kaydını görüntüleme

Yükleme kaydını görüntülemek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini seçin. Hangi yazılımların yüklendiğini ve kaldırıldığını ve yükleme veya kaldırma tarihini gösteren bir liste görüntülenir. Yazılım paketini yükledikten sonra sorunla karşılaşırsanız, hangi yazılım paketinin bu soruna yol açtığını anlamak için bu listeyi kullanabilirsiniz. Bu listedeki bilgiler, birbirleriyle uyumsuz olan yazılım paketlerinin yol açtığı sorunları bulmanıza yardımcı olur.

Ayarlar

Kurulum ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yazılım yükleme** — Yalnızca imzalı uygulamaları veya tüm uygulamaları yüklemek için seçin.
- **Çev. içi sert. kontrolü** — Bir uygulama kurulduğunda sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için **Açık** seçeneğini seçin.
- **Standart web adresi** — Sertifika kendi web adresini içermiyorsa, sertifikanın geçerliliği varsayılan adresinden kontrol edilir.

Java uygulaması güvenlik ayarlarını belirleme

Java uygulamasının güvenlik ayarlarını tanımlamak için, **Seçenek** > **Süit ayarları** seçeneğini belirleyin.

Java uygulamasının erişebileceği işlevleri tanımlayabilirsiniz. Her işlev için belirleyebileceğiniz değer, yazılım paketinin koruma etki alanına bağlıdır.

- **Şebeke erişimi** — Şebekeyle veri bağlantısı oluşturun.
- **Mesajlar** — Mesajlar gönderin.
- **Uygu. oto. başlatma** — Uygulamayı otomatik olarak açın.
- **Bağlantı** — Bluetooth bağlantısı gibi bir yerel bağlantıyı etkinleştirin.
- **Multimedya** — Resim çekin veya video ya da ses kaydedin.
- **Kullan. verileri oku** — Takvim kayıtlarınızı, kartvizitlerinizi veya diğer kişisel verilerinizi okuyun
- **Kull. verileri düzenle** — Adres defteri kayıtları gibi kişisel veriler ekleyin.

Java uygulamasının cihaz işlevlerine erişmesini onaylamanız için nasıl komut istemi verileceğini tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

- **Her zaman sor** — Java uygulamasının, bu işlevi her kullanışında sizden onay istemesini gerekli yapın.
- **İlk seferinde sor** — Java uygulamasının, bu işlevi kullanmak için sizden başlangıç onayı istemesini gerekli yapın.
- **Her zaman izinli** — Java uygulamasının, bu işlevi onayınız olmadan kullanmasına izin verin.
- **İzin yok** — Java uygulamasının bu işlevi kullanmasını önleyin.

Güvenlik ayarları, cihazınızın işlevlerini izniniz olmadan kullanabilecek zararlı Java uygulamalarına karşı cihazınızın korunmasına yardımcı olur. Yalnızca uygulamanın satıcısını ve güvenilirliğini biliyorsanız **Her zaman izinli** seçeneğini belirleyin.

■ Uzaktan yapılandırma şebeke servisi

Menü > **Bağlantı** > **Cihaz yön.** seçeneğini seçin.

Bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Sunucu tercihlerini ve farklı yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcılarınızdan ve şirketinizin bilgi işlem departmanından alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, cihazınızdaki değişik uygulamaların kullandığı bağlantı ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler her durumda farklı olabilir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle cihazın güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Uzak yapılandırma ayarları

Cihaz yön. ana görünümünde, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Yapılandırma. başlat** — Sunucuya bağlanın ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alın.
- **Yeni sunucu profili** — Yeni bir sunucu tercihi oluşturun.
- **Profili düzenle** — Tercih ayarlarını değiştirin.
- **Sil** — Seçili tercihi kaldırın.
- **Yapılandırma açık** — Sunucu tercihi bulunan ve yapılandırmaya izin verdiğiniz sunuculardan yapılandırma ayarlarını almayı belirleyin.
- **Yapılandırma kapalı** — Sunucu tercihi bulunan tüm sunuculardan yapılandırma ayarlarının alınmasını durdurmayı belirleyin.
- **İşlem kaydı** — Seçilen tercihin yapılandırma işlem kaydını görüntüleyin.

Yeni yapılandırma tercihi oluşturma

Yeni bir yapılandırma sunucusu tercihi oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın. Doğru değerleri servis sağlayıcınıza sorun.

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu belirlemek için benzersiz kimlik numarasını yazın.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Her bağlantı başlattığınızda erişim noktasını belirlemeyi seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun İnternet adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için şifrenizi girin.
- **Yapılandır. izin ver** — Sunucunun yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet**'i seçin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun, yapılandırma oturumu başlattığında sizden onay istememesi için **Evet**'i seçin.
- **Ağ doğrulaması** — Senkronizasyonlardan önce şebekede cihazınızın kimliğini doğrulamak için, **Evet** seçeneğini seçin. **Ağ kullanıcı ismi** ve **Ağ şifresi** değerlerinizi girin.

■ Veri senkronizasyonu

Menü > **Bağlantı** > **Senk.**

Rehberinizi, ajandanızı veya notlarınızı, uyumlu bir bilgisayardaki veya uzak bir İnternet sunucusundaki karşılık gelen uygulamalar ile senkronize etmek (şebeke servisi) için **Senk.** seçeneğini kullanın. Senkronizasyon ayarlarınız bir senkronizasyon tercihinin kaydedilir. Uygulama, uzaktan senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, cihazınızı senkronize etmek istediğiniz uygulamaların tedarikçileriyle temas kurun.

Senkronize edebileceğiniz uygulamalar farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir mesaj olarak da alabilirsiniz.

Senkronizasyon tercihi oluşturma

Tercih oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni senk. profili** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Senk. profili ismi** — Tercihe bir isim girin.
- **Uygulamalar** — Tercih ile senkronize edilecek uygulamaları seçin.
- **Bağlantı ayarları** — Gerekli bağlantı ayarlarını belirtin. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Varolan bir tercihi düzenlemek için, **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** seçeneğini seçin.

Senkronizasyon tercihleri

Senk ana görünümünde, **Seçenek** seçeneğini ve aşağıdakiler birini seçin:

- **Senkronize et** — Seçili tercihte bulunan verileri uzaktaki bir veritabanı ile senkronize edin.
- **Yeni senk. profili** — Bir senkronizasyon tercihi oluşturun. Kullanılan veri taşıyıcıyı veya cihazınızı senkronize ettiğiniz uzak veritabanını değiştirmek için, bir uygulamaya birden çok senkronizasyon tercihi oluşturabilirsiniz.
- **İşlem kaydı** — Tercih ile en son yapılan senkronizasyondaki eklenmiş, güncellenmiş ve silinmiş kayıtları görüntüleyin.
- **Sil** — Seçili tercihi kaldırın.

Senkronizasyon bağlantı ayarları

Yeni bir tercihin bağlantı ayarlarını oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni senk. profili** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Sunucu sürümü** — Sunucunuz ile kullanabileceğiniz SyncML sürümünü seçin.
- **Sunucu kimliği** — Sunucunuzun sunucu kimlik numarasını girin. Bu ayar, yalnızca SyncML sürümü olarak 1.2'yi seçerseniz kullanılabilir.
- **Veri taşıyıcı** — Senkronizasyon sırasında uzak veritabanına bağlanma veri taşıyıcısını seçin.
- **Erişim noktası** — Senkronizasyon bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca her senkronizasyonu başlattığınızda erişim noktasını belirlemenizin istenmesini seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Cihazınızı senkronize etmek istediğiniz veritabanının bulunduğu sunucunun Web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Uzak veritabanının sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için şifrenizi girin.
- **Senk istek. izin ver** — Uzak veritabanının sunucusundan senkronizasyonun başlaması için, **Evet** seçeneğini seçin.
- **Tüm senk istk. kabul** — Cihazınızın sunucudan senkronizasyonu kabul etmeden önce sizin onayınızı alması için, **Hayır** seçeneğini seçin.
- **Ağ doğrulaması** — Senkronizasyondan önce şebekede cihazınızın kimliğini doğrulamak için, **Evet** seçeneğini seçin. Şebeke kullanıcı adınızı ve şebeke şifrenizi girin.

Rehber senkronizasyon ayarlarını tanımlama

Rehber uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** > **Uygulamalar** > **Rehber** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Senk.'e dahil et** — Rehber dizininizi bu tercih ile senkronize edip etmeyeceğinizi belirleyin.
- **Karşı veri tabanı** — Rehber dizininizi senkronize etmek istediğiniz veritabanının yolunu girin.
- **Yerel veri tabanı** — Cihazınızda birden fazla rehber dizininiz varsa, bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- **Senkronizasyon türü** — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veritabanına ve geriye veri senkronize etmek için **Normal**; uzak veritabanından cihazınıza veri senkronize etmek için **Yalnızca telefona**; cihazınızdan uzak veritabanına veri senkronize etmek için **Yalnızca sunucuya** seçeneğine ilerleyin.

Ajanda senkronizasyon ayarlarını tanımlama

Ajanda uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** > **Uygulamalar** > **Ajanda** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Senk.'e dahil et** — Ajandanızı bu senkronizasyon tercihi ile senkronize edip etmeyeceğinizi belirleyin.
- **Karşı veri tabanı** — Ajandanızı senkronize etmek istediğiniz veritabanının yolunu girin.
- **Yerel veri tabanı** — Cihazınızda birden fazla takviminiz varsa, bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- **Senkronizasyon türü** — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veritabanına ve geriye veri senkronize etmek için **Normal**; uzak veritabanından cihazınıza veri senkronize etmek için **Yalnızca telefona**; cihazınızdan uzak veritabanına veri senkronize etmek için **Yalnızca sunucuya** seçeneğine ilerleyin.

Notlar senkronizasyon ayarlarını tanımlama

Notlar uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** > **Uygulamalar** > **Notlar** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Senk.'e dahil et** — Notlarınızı bu senkronizasyon tercihi ile senkronize edip etmeyeceğinizi belirleyin.

- **Karşı veri tabanı** — Notlarınızı senkronize etmek istediğiniz veritabanının yolunu girin.
- **Yerel veri tabanı** — Cihazınızda birden fazla **Notlar** uygulanmanız varsa, bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- **Senkronizasyon türü** — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veritabanına ve geriye veri senkronize etmek için **Normal**; uzak veritabanından cihazınıza veri senkronize etmek için **Yalnızca telefona**; cihazınızdan uzak veritabanına veri senkronize etmek için **Yalnızca sunucuya** seçeneğine ilerleyin.

■ Download!

Menü > **İndirme**'yi seçin.

Download! (şebeke servisi) cihazınızda bulunan bir mobil içerik mağazasıdır. En son uygulamalar ve ilgili belgeleri gibi şeylere göz atabilir, bunları Web'den cihazınıza indirebilir ve kurabilirsiniz.

Katalog ve klasörler altında sınıflandırılmış öğeler, Nokia veya bağımsız servis sağlayıcıları tarafından sağlanmaktadır. Bazıları ücrete tabi olabilir ancak genellikle bunları ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

Yalnızca zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sunan kaynaklardan gelen uygulama ve diğer tür yazılımları kurun ve kullanın.

Download! kablosuz servis sağlayıcınızda yoksa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir. Download! servisinin kullanılabilirliğine ilişkin daha fazla bilgi için, şebeke operatörü, servis sağlayıcı veya satıcınızla temas kurun.

Katalog, klasör ve öğe seçme

Download! en güncel içeriğe erişmek için şebeke servislerinizi kullanır. Download! ile edinilebilen başka öğeler hakkında bilgi almak için, şebeke operatörünüze, servis sağlayınıza veya öğenin tedarikçisine veya imalatçısına başvurun.

Bir öğeyi açmak veya bir klasörün veya kataloğun içindekileri görmek için, üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Listeyi yenile** — Download!'daki içeriği güncelleyin.
- **Gizle** — Örneğin yalnızca sık kullandığınız öğeleri görmek için listedeki bir klasörü veya kataloğu gizleyin.
- **Tümünü göster** — Gizli öğelerin tümünü görünür yapın.
- **Satın al** — Seçili öğeyi satın alın. Öğenin sürümünü seçebileceğiniz ve fiyat bilgisini görebileceğiniz bir alt menü açılır.
- **Al** — Ücretsiz bir öğe indirin.
- **Ayrıntıları göster** — Seçili öğenin bilgilerini görün.
- **Ayarlar** — Download! ayarlarını yapın.
- **Ana sayfa** — Download!'un ana düzeyine dönün.

Kullanılabilen seçenekler servis sağlayınıza, seçili öğeye ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişebilir.

Download! ayarları

Servis sağlayıcının sunucusuna bağlanmak için hangi erişim noktasının kullanıldığını belirlemek ve cihazın, Download! her kullanımınızda erişim noktasını seçmenizi istemesini sağlamak için **Erişim noktası**'ni seçin.

İndirilmiş öğe veya uygulamanın indirme tamamlandıktan sonra otomatik açılmasını isteyip istemediğinizi belirlemek için **Otomatik aç**'i seçin.

Bir nesne önizlenmeden önce önizleme onaylama sorgusunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için **Ön izleme onay**'ni seçin.

Bir nesne satın alınmadan önce satın alma onaylama sorgusunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için **Satın alma onay**'ni seçin.

■ Ayar Sihirbazı

Menü > **Araçlar** > **Sett. wizard** seçeneğini seçin.

Ayar Sihirbazı, cihazınızı, şebeke operatörü bilgilerini esas alarak operatör (MMS, GPRS ve İnternet) ve e-posta ayarları için yapılandırır.

Bu servisleri kullanabilmek için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurarak veri bağlantısını ve diğer servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

Kablosuz servis sağlayıcınızda Ayar Sihirbazı servisi yoksa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir. Ayar Sihirbazı'nın kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörü, servis sağlayıcı veya satıcınızla iletişime geçin.

Ayar Sihirbazı'ndaki değişik öğelerin kullanılabilirliği cihazın özelliklerine, SIM karta, kablosuz servis sağlayıcısına ve Ayar Sihirbazı veritabanındaki verilerin kullanılabilirliğine bağlıdır.

Sihirbazı ilk kez kullandığınızda, ayarların yapılandırılmasında size kılavuzluk edilir. Slayt gösterisini başlatmak için, **Başlat** seçeneğini seçin.

Veri ve yazılım yönetimi

Takılı SIM kart yoksa, kablosu servis sağlayıcınızın ve servis sağlayıcınızın bulunduğu ülke sorulur. Sihirbazın önerdiği ülke veya servis sağlayıcı doğru değilse, listeden doğru olanı seçin.

Sihirbaz ayarları yapılandırmayı bitirdikten sonra Ayar Sihirbazı'nın ana görünümüne erişmek için, **Tamam** seçeneğini seçin.

Ayarların yapılandırılması kesilirse, ayarlar tanımsız kalır. Sihirbazı kapattıktan sonra yapılandırılmış uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz.

Operatöre özel olan ayarları, örneğin MMS, İnternet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını yapılandırmak için, **Seçenek** > **Operatör** seçeneğini seçin.

E-posta ayarlarını yapılandırmak için, **Seçenek** > **E-posta ayarları** seçeneğini seçin.

Sett. wizard uygulamasını kullanamıyorsanız, www.nokia.com adresindeki Nokia telefon ayarları Web sitesini ziyaret edin.

15. Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi cihazın arka tarafındadır, ekranıysa vizör olarak çalışır. Kamera, jpeg biçiminde resimler ve .3gpp biçiminde video klipler oluşturur.

■ Fotoğraf çekme

1. **Menü** > **Medya** > **Kamera**'ı seçin.

Cihazınız, 1600 x 1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekmeyi destekler.

2. Ekranı vizör olarak kullanıp kamerayı hedefinize doğrultun ve kaydırma çubuğuna basın. Cihaz, fotoğrafı, varsayılan klasöre veya tanımladığınız klasöre kaydeder.



İpucu: Fotoğraf çekmeden önce büyütme veya küçültme için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

3. Kaydedilen fotoğrafı saklamak istemiyorsanız **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin. Başka bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için, **Geri**'yi seçin. Fotoğrafı **Galeri**'de görmek için **Seçenek** > **Galeri'ye git**'i seçin.

Işık yetersizse, **Kamera**'yı açtıktan sonra resim çekmeden önce **Seçenek** > **Gece modu** seçeneğini seçin.

Görüntüyü ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Beyaz dengesi** veya **Renk tonu** seçeneğini belirleyin.

Dizi olarak fotoğraf çekmek için **Seçenek** > **Dizi modu**'nu seçin. Kamera art arda altı fotoğraf çekebilir.

Zamanlanmış fotoğraf çekmek için, **Seçenek** > **Zamanlayıcı**'yı seçin, istediğiniz zaman aşımını seçin ve **Aç** tuşuna basın. Kamera, seçilen süre dolduğunda fotoğrafı çeker.



İpucu: Fotoğrafları **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**'de görebilirsiniz.

■ Video klip kaydetme

Kamera öğesini seçin ve video kaydedicisini etkinleştirmek için sağa doğru ilerleyin. Video klip kaydına başlamak için, kaydırma çubuğuna basın. Ekranın üst kısmında, kalan kayıt süresi gösterilir. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**, kayda devam etmek için **Devam** seçeneğini seçin. Kaydı durdurmak için **Durdur**'u seçin. Cihaz, klipi, varsayılan klasöre veya tanımladığınız klasöre kaydeder. Kaydedilen video klipi saklamak istemiyorsanız, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin. Başka bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için **Geri**'yi seçin. Video klipi **RealPlayer** uygulamasında görmek için **Seçenek** > **Oynat**'i seçin.

■ Mesajlara resimler ekleme

Yeni bir multimedia mesajı oluştururken, mesaja yeni bir resim eklemek için kamerayı açabilirsiniz.

Multimedia mesajına resim eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Görüntü**'yü seçin. Vizör size çekilecek resmi gösterir. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın. Resmi mesaja eklemek için kaydırma tuşuna basın.

■ Mesajlara videolar ekleme

Yeni bir multimedia mesajı oluştururken, mesaja yeni bir video eklemek için kamerayı açabilirsiniz.

Multimedia mesajına video eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Video klip**'i seçin. Kayda başlamak için, kaydırma tuşuna basın. Videoyu mesaja eklemek için, **Seçenek** > **Seç**'i seçin.

■ Ayarlar

Görüntü ayarlarını düzenlemek için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü** seçip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Görüntü kalitesi** — Resim kaydedilirken ne kadar sıkıştırılacak, tanımlayın. **Yüksek** seçeneği en yüksek görüntü kalitesini sağlar ama daha fazla hafıza harcar. **Normal** standart kalite ayarıdır. **Temel** en az hafızayı kullanır.
- **Çek. görüntü göster** — Çekilen görüntünün çekildikten sonra görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Görüntü çözünürlüğü** — Çektiğiniz görüntünün çözünürlüğünü seçin.
- **Varsay. görüntü ismi** — Resme standart başlığın verilmesini belirlemek için **Tarih** or **Metin**'i seçin. **Tarih**, resme, çekme tarihini başlık olarak verir. **Metin**, resme, sizin tanımladığınız bir terim ile bir numara verir.
- **Kullanılan hafıza** — Görüntüleri saklamak için kullanılacak hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.

Video ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video**'yu seçin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzunluk** — Kaydedeceğiniz video kliplerin uzunluğunu seçin. Bir video klipin maksimum uzunluğu, kullanılabilir hafızaya bağlıdır.
- **Video çözünürlüğü** — Video kaydı sırasında kullanılacak çözünürlüğü seçin. Çözünürlüğün standart ayarı her zaman en düşük ayardır.

K a m e r a

- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilmiş bir videoya standart başlığın verilmesi için, **Tarih** veya **Metin**'i seçin. **Tarih**, video çekme tarihini başlık olarak verir. **Metin**, kayıtlı videoya, sizin tanımladığınız bir terim ile bir numara verir.
- **Kullanılan hafıza** — Kaydedilen videoları saklamak için kullanılacak hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.

16. Medya uygulamaları

Menü > **Medya**'yı seçin.

Medya görüntü kaydedip izlemenize, ses kaydetmenize ve ses klipleri çalmanıza izin veren farklı medya uygulamaları içerir.

■ Galeri

Menü > **Medya** > **Galeri** seçeneğini seçin.

Görüntüler, videolar, müzik ve sesler dahil değişik türdeki medyaya erişmek ve onları kullanmak için **Galeri**'yi kullanın.

Galeri'ye izlenen tüm görüntüler ve videolar ile alınan tüm müzik ve sesler otomatik olarak kaydedilir. Klasörleri tarayabilir, açabilir ve oluşturabilir ve öğeleri işaretleyip klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Ses klipleri Müzik Çalar, video klipler ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları RealPlayer uygulamalarında açılır.

Dosya veya klasör açmak için kaydırma tuşuna basın. Görüntüler, görüntü izleyicisinde açılır.

Dosyaları tarayıcıyı kullanarak ana klasörlerin birindeki **Galeri**'ye indirmek için **Grafik siteleri**, **Video siteleri**, **Parça siteleri** veya **Ses siteleri** seçeneğini seçin. Tarayıcı uygulaması açılır; bir yer imi seçebilir veya dosya indireceğiniz sitenin adresini girebilirsiniz.

Dosya aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. Bir arama dizesini girmeye başlayın (örneğin aradığınız dosyanın adını ya da tarihini girin). Aramayla eşleşen dosyalar gösterilir.

Görüntüler

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** seçeneğini seçin.

Görüntüler uygulaması, iki farklı görünümde oluşur:

- Görüntü tarayıcı görünümünde, cihazınızda veya hafıza kartınızda saklanmış görüntüleri gönderebilir, silebilir ve görüntülere yeni ad verebilirsiniz.
- Görüntü tarayıcısı görünümünde bir görüntü seçtiğinizde açılan görüntü izleyicide ayrı ayrı görüntüleri görüntüleyebilir ve gönderebilirsiniz. Görüntüleri ekranınıza duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.

Şu dosya biçimleri desteklenir: JPEG, BMP, PNG ve GIF 87a/89a. Cihaz daha önce değinilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Görüntülemek üzere bir görüntüyü açmak için görüntü tarayıcısı görünümünde bir görüntü seçin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğine basın. Görüntü, görüntü izleyicisinde açılır.

Görüntülemek üzere önceki veya sonraki görüntüyü açmak için, görüntü izleyicide sağa sola ilerleyin.

Görüntülenen görüntüyü ekranda büyütme için, **Seçenek** > **Yakınlaştır** komutunu seçin veya **5** ya da **7** rakamına basın. Görüntülenen görüntüyü ekranda küçültme için, **Uzaklaştır** seçeneğini seçin veya **0** rakamına basın.

Resmi tam ekran boyutunda görüntülemek için, **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğine basın veya **7** rakamına iki kez basın. Normal görünüme dönmek için, **Seçenek** > **Normal ekran** seçeneğine basın.

Görüntüyü döndürmek için, görüntüyü seçip **Seçenek** > **Döndür** seçeneğine basın. Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürmek için, **Sağa** komutunu, saatin ters yönünde 90 derece döndürmek için **Sola** seçeneğini seçin.

Görüntü dosyalarını yönetme

Görüntü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için görüntüyü seçin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğine basın. Dosyanın boyutu ve biçimi, dosyanın üzerinde yapılan son değişikliğin saati ve tarihi ve görüntünün piksel cinsinden çözünürlüğü görüntülenir.

Görüntü göndermek için, görüntüyü seçin, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin ve gönderme yöntemini seçin.

Görüntüye yeni ad vermek için, bir görüntü seçip **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini seçin. Yeni ad girin ve **Tamam**'ı seçin.

Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için, bir görüntü seçip **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini seçin.

Kartvizite görüntü eklemek için, bir görüntü seçip **Seçenek** > **Kartvizite Ekle** seçeneğini seçin. Kartvizit görünümü açılır ve görüntü eklenecek kartviziti seçebilirsiniz.

Görüntüleri düzene sokma

Mesajlarınızı düzene sokmak üzere yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini seçin. Klasörün adını girin ve **Tamam** seçeneğine basın.

Dosya kopyalamak veya taşımak için dosyayı ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı**, **Yeni klasör**, **Hafıza kartına taşı**, **Haf. kartına kopyala**, **Telefon hafız. kopyala** veya **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini seçin.

RealPlayer

Menü > **Medya** > **RealPlayer**'ı seçin.

RealPlayer cihaz hafızasında veya bir hafıza kartında saklanan, e-postadan veya uyumlu bir PC'den cihazınıza aktarılan veya İnternet üzerinde cihazınıza aktarımla gelen video klipleri ve ses dosyalarını çalabilir.

RealPlayer tarafından desteklenen biçimler arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarım değil), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ve MIDI bulunur. **RealPlayer** bir medya dosyası biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.



İpucu: Ses ve video dosyalarının gerçek zamanlı aktarılması, bunların önce cihazınıza indirilmeden, doğrudan İnternet'ten alınması demektir.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağları



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

RealPlayer ile çalınacak ses ve video dosyalarını seçmek için, **Seçenek** > **Aç** komutunu seçip cihazınızda veya bir hafıza kartındaki medya klibine ilerleyin.

Gerçek zamanlı medya çalmak/oynatmak için, bir medya klibine işaret eden Web bağlantısını ve **Çal/Oynat** seçeneğini seçin; veya İnternet'e bağlanın, bir video klibe veya ses dosyasına gidin ve **Çal/Oynat** seçeneğini seçin. **RealPlayer** iki tür bağlantı tanıyabilir: bir rtsp:// URL'si ve bir RAM dosyasına işaret eden bir http:// URL'si. İçerik gerçek zamanlı aktarılmaya başlamadan önce cihazınızın bir Web sitesine bağlanıp içeriği arabelleğe alması gerekir. Ağ bağlantısı problemi çalma hatasına neden olursa, **RealPlayer** otomatik olarak İnternet erişim noktasına yeniden bağlanmaya çalışır.

Cihazınıza veya bir hafıza kartına depolanmış ses ve video dosyalarını çalmak/oynatmak için, dosyayı ve **Çal/Oynat** seçeneğini seçin.

Çalmayı veya aktarımı durdurmak için, **Durdur** seçeneğini seçin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine bağlanma durur, klibin alınması durur ve klip başa geri sarar.

Video klibi tam ekran boyutta seyretmek için, **Seçenek** > **Tam ekranda oynat**'ı seçin. Video alanının boyutu normal veya tam ekran olarak değişir. Tam ekran, videonun büyüklüğünü, en boy oranı korunurken mümkün olan maksimum video alanını kaplayacak şekilde artırır.

Medya klibi kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin, cihaz hafızasındaki veya hafıza kartındaki bir klasöre gidin ve **Kaydet**'i seçin. İnternet'teki bir medya dosyasına olan bağlantıyı kaydetmek için, **Bağlantı kaydet** seçeneğini seçin.

Klibi çalma sırasında ileri veya geri sarmak için, yukarı veya aşağı kaydırma kullanın.



İpucu: Çalma sırasında hızlı olarak ileri sarmak için, yukarı kaydırmaya basıp tutun. Çalma sırasında geri sarmak için, aşağı kaydırmaya basıp tutun.

Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Ses dosyası ve video klip gönderme

Medya klipleri başka bir cihaza aktarabilir veya multimedya mesajı, belge veya slayt sunumuna ilâştirebilirsiniz.

Medya kliplerini kablolu veya Bluetooth bağlantısı üzerinden aktarmak için, bir klip seçip **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin. Klibi başka bir cihaza göndermek için bir yöntem seçin.

Medya klibini bir mesajın içinde göndermek için, bir multimedya mesajı oluşturun, ilâştırılacak klibi ve **Nesne ekle** > **Video klip** veya **Ses klibi** seçeneğini seçin.

Eklediğiniz medya klibini kaldırmak için, **Seçenek** > **Kaldır** > **Evet**'i seçin

Video alma

Menü > **Mesajlar**'ı seçin. Video klip içeren bir mesajı açın. Klibe ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Duraklat veya **Durdur**'u seçin, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çal/Oynat** — Klibi baştan oynatın.
- **Tam ekranda oynat** — Klibi tam ekran modunda oynatın. Yatay stilde klipler, 90 derece döndürülür. Normal görünüme geri dönmek için, herhangi bir tuşa basın.
- **Devam** — Klibin oynatılmasını sürdürün.
- **Tam ekr. devam et** — Klibi tam ekran modunda oynatmayı sürdürün.
- **Sustur** — Video klibin sesini kısın. Sesi yeniden açmak için, sağa kaydırma kullanın.
- **Bağlantı kaydet** — Web bağlantısını klibe kaydedin.
- **Klip bilgileri** — Klip süresi veya büyüklüğü gibi bilgileri görün.
- **Ayarlar** — Video veya bağlantı ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Medya klip hakkındaki bilgileri görme

Video klip, ses dosyası veya İnternet bağının özelliklerini görmek için, klibi ve [Seçenek](#) > [Klip bilgileri](#)'ni seçin. Bilgiler arasında gerçek zamanlı aktarılan bir dosyanın bit hızı veya İnternet bağı olabilir.

Ayarlar

[Menü](#) > [Medya](#) > [RealPlayer](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#)'ı seçin.

Video ayarları

Video klipleri, oynatılmaları bittikten sonra otomatik olarak yeniden oynatmak için, [Başa dön](#) > [Açık](#)'ı seçin.

Bağlantı ayarları

[Bağlantı](#) seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara ilerleyin ve düzenlemek için kaydırma tuşuna basın:

- [Yakın kopya](#) — Yakın kopya sunucusu kullanıp sunucunun IP adresini ve bağlantı noktası numarasını tuşlamak istiyorsanız belirtin.
- [Şebeke](#) — İnternet'e bağlanmak için olan erişim noktasını değiştirin ve bağlanırken bağlantı noktası aralığını belirleyin.

Yakın kopya ayarları

Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcılar bunları ek güvenlik veya medya dosyası bulunan Web sayfalarına erişimi hızlandırma için kullanırlar.

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

[Bağlantı](#) > [Yakın kopya](#) seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara ilerleyin ve düzenlemek için kaydırma tuşuna basın:

- [Yakın kopya kullan](#) — Yakın kopya sunucusunu kullanmak için, [Evet](#)'i seçin.
- [Yakın kopya su. adr.](#) — Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin. Bu ayar, sadece yakın kopya sunucusu kullanmayı seçerseniz bulunur.
- [Yakın kopya port no.](#) — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin. Bu ayar, sadece yakın kopya sunucusu kullanmayı seçerseniz bulunur.

Şebeke ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

[Bağlantı](#) > [Şebeke](#) seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara ilerleyin ve düzenlemek için kaydırma tuşuna basın:

- [Varsayılan eriş. nok.](#) — İnternet'e bağlanmak için erişim noktasına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
- [Çevrimiçi süresi](#) — Ağ bağlantısı kullanılarak oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda, [RealPlayer](#) uygulamasının ne kadar süre geçtikten sonra ağ ile bağlantıyı keseceğini belirleyin. [Kullanıcı tanımlı](#)'yı seçin ve kaydırma tuşuna basın. Süreyi girin ve [Tamam](#)'ı seçin.
- [En düş. UDP bağı. nk.](#) — Sunucu bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tür.
- [En yük. UDP bağı. nk.](#) — Sunucu bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'tir.

Gelişmiş şebeke ayarları

Bant genişliği değerlerini farklı şebekelere göre düzenlemek için, [Bağlantı](#) > [Şebeke](#) > [Seçenek](#) > [Gelişmiş ayarlar](#)'ı seçin.

Listelenen şebekelerden herhangi birinin bant genişliğini seçmek için, ayarına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. İstedığınız değere gidin ve [Tamam](#)'ı seçin.

Bant genişliğini kendiniz girmek için, [Kullanıcı tanımlı](#) seçeneğini belirleyin.

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları kaydetmek için, [Geri](#) seçeneğini seçin.

■ Müzik çalar



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

[Menü](#) > [Medya](#) > [Müzik çalar](#)'ı seçin.

Müzik çalar ile müzik dosyalarını çalabilir ve parça listeleri oluşturup dinleyebilirsiniz. Müzik çalar, MP3 ve AAC gibi uzantılı dosyaları destekler.

Müzik dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Medya uygulamaları

Müzik parçası seçmek için [Seçenek](#) > [Müzik kütüphanesi](#)'ni seçin. [Tüm parçalar](#), cihazınızdaki tüm müzik parçalarını listeler. Sıralı halde şarkıları görüntülemek için, [Albümler](#), [Sanatçılar](#), [Türler](#) veya [Besteciler](#) seçeneğini seçin. Parça çalmak için, parçaya ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Çal/Oynat](#)'ı seçin. Parça çalarken çalma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için, ► ve || komutuna basın. Parça durdurmak için, ■ düğmesine basın.

Müzik dosyalarınızı cihaza ekledikten veya cihazdan kaldırdıktan sonra [Müzik kütüphanesi](#)'ni güncelleyin. [Seçenek](#) > [Müzik kütüph. güncelle](#)'yi seçin. Müzik çalar, cihazın hafızasında müzik dosyaları arar ve bunları [Müzik kütüphanesi](#)'ne ekler.

Önceki veya sonraki parçayı seçmek için, kaydırma tuşu ile aşağı yukarı ilerleyin.

Müzik parçalarını tekrar tekrar çalmak için, [Seçenek](#) > [Başa dön](#)'ü seçin. Yürürlükteki klasördeki tüm parçaları tekrarlamak için [Tümü](#), seçili parçaları tekrarlamak için [Bir](#) ve tekrarlamayı kapatmak için [Kapalı](#) seçeneğini seçin.

Müziği rasgele sırayla çalmak için, bir klasörü ve [Seçenek](#) > [Rasgele çalma](#)'yı seçin.

Müzik parçası bilgilerini görüntülemek için, istediğiniz parçaya ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Bilgileri göster](#)'i seçin.

Klavye kısayolları:

- Parça durdurmak için, 5 düğmesine basın.
- Parçanın başına dönmek için 4 tuşuna basın. Önceki parçaya gitmek için şarkı başladıktan sonraki iki saniye içinde basın. Geri sarmak için tuşa basıp tuşu basılı tutun.
- Sonraki parçaya gitmek için, 6 düğmesine basın. Hızlı ileri sarma için, tuşa basıp tuşu basılı tutun.
- Parça durdurmak için, 8 düğmesine basın.

Müzik ses seviyesini ayarlama

Müziğin ses seviyesini kontrol etmek için ses seviyesi tuşlarına basın. Ses seviyesini sıfırlamak için, ses kapanana kadar ses azaltma tuşuna basın.

Parça listeleri

Yeni bir parça listesi oluşturabilir ve buna parça ekleyebilir veya kaydedilmiş bir parça listesini seçebilirsiniz.

Yeni bir parça listesi oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Müzik kütüphanesi](#) > [Parça listeleri](#) > [Seçenek](#) > [Yeni parça listesi](#)'ni seçin. Yeni parça listesinin adını yazın ve [Tamam](#) seçeneğini seçin.

Parça listesine parça eklemek için, parça listesini açın ve [Seçenek](#) > [Parça ekle](#) seçeneğini seçin.

Ekolayzer

[Menü](#) > [Medya](#) > [Müzik çalar](#) > [Seçenek](#) > [Ekolayzer](#) seçeneğini seçin.

Müzik dosyalarınızın seslerini [Ekolayzer](#) ile kişiselleştirebilirsiniz. Klasik müzik veya rock müzik gibi müzik stiline bağlı ön ayarlı frekans ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, kendi dinleme tercihlerinize bağlı özelleştirilmiş ayarlar da oluşturabilirsiniz.

[Müzik çalar](#) uygulamasının diğer işlevleri [Ekolayzer](#) açıkken kullanılamaz.

[Ekolayzer](#) ile müzik çalma sırasında frekansları artırabilir veya azaltabilir veya müziğinizin etkisini değiştirebilirsiniz. Cihazınızda önceden tanımlı frekans ayarları vardır; örneğin [Rock](#).

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarı kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarının üzerine gidin ve [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini seçin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturma

1. Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için [Seçenek](#) > [Yeni ön ayar](#) seçeneğini seçin.
2. Önceden tanımlı frekans ayarını girin ve [Tamam](#)'ı seçin.
3. Frekans bantları arasında hareket etmek ve her bandın frekansını ayarlamak için yukarı aşağı ilerleyin. Bantlar arasında hareket etmek için, sağa sola ilerleyin.
4. Frekans bandı ayarını kaydetmek için [Geri](#)'yi, bantları nötr frekansa ayarlayıp baştan başlamak için [Seçenek](#) > [Varsayıllana dön](#)'ü seçin.

Ön ayarlı frekans ayarını düzenlemek için [Seçenek](#) > [Yeni ön ayar](#) veya [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini seçin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için, frekans dalgaları üzerinde ilerleyin ve değerlerini artırıp azaltmak için aşağı veya yukarı gidin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans dalgalarını özgün değerlerine sıfırlamak için [Seçenek](#) > [Varsayıllana dön](#) seçeneğini seçin.

Yeni veya düzenlenmiş ayarları kaydetmek için, [Geri](#)'yi seçin.

■ Kaydedici

[Menü](#) > [Medya](#) > [Kaydedici](#)'yi seçin.

Medya uygulamaları

Kaydedici ile 60 saniyeye kadar sesli not kaydı yapabilir, ses kaydını bir ses klibi olarak saklayabilir ve ses klibini çalabilirsiniz. **Kaydedici** AMR biçimini destekler.

Kaydedici uygulamasını etkinleştirmek için ses tuşuna basın. Bas-konuş'a bağlandıysanız, ses tuşu bas-konuş tuşu olarak işlev görür ve **Kaydedici** uygulamasını etkinleştirmez.

Sesli not kaydetmek için, **Seçenek** > **Ses klibi kaydet**'i seçin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, sürdürmek için **Kaydet**'i seçin. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğini seçin. Ses klibi otomatik olarak saklanır.

Ses kaydının maksimum uzunluğu 60 saniyedir, ancak bu, cihazın hafızasında veya hafıza kartında varolan saklama alanına da bağlıdır.

Ses kaydını çalma

Az önce kaydettiğiniz ses kaydını dinlemek için, çal simgesini (▶) seçin. Çalmayı iptal etmek için **Durdur** seçeneğini seçin. İlerleme çubuğu çalma süresini, konumunu ve ses kaydının uzunluğunu gösterir.

Ses kaydının çalınmasını duraklatmak için, **Duraklat** seçeneğini seçin. Çalma **Çal** komutunu seçtiğinizde devam eder.

Aldığınız veya kaydettiğiniz ses kayıtları, geçici dosyalardır. Tutmak istediğiniz dosyaları saklamanız gerekir.

Flash yürütücü

Menü > **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini seçin.

Flash oy. ile cep telefonları için hazırlanmış flash dosyalarını izleyebilir, onları oynatabilir ve etkileşim kurabilirsiniz.

Klasör açmak veya flash dosyasını oynatmak için, klasöre veya dosyaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Uyumlu cihazlara flash dosyası göndermek için, dosyanın üzerine gidin ve arama tuşuna basın. Telif hakları koruması bazı flash dosyalarını göndermenize engel olabilir.

Cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilmiş flash dosyaları arasında geçiş yapmak için, sola veya sağa gidin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

17. GPS uygulamaları

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

GPS yalnızca bir gezinme yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Cihazınızdaki GPS uygulamaları, çalışmak için ilave bir Bluetooth GPS donanımı gerektirir.

■ Konumlama

Konumlandırma servisi sayesinde servis sağlayıcılardan, cihazınızın konumuna dayanarak hava veya trafik durumu gibi yerel konular hakkında bilgi alabilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > **Araçlar** > **Konum**'u seçin.

Konumlandırma yöntemi seçmek için, konumlandırma yöntemine ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini seçin. Yöntemi kullanmayı durdurmak için, **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini seçin. **Bluetooth GPS** konumlandırma yöntemi, konumlandırma için Bluetooth GPS donanımlarını kullanmanızı sağlar. **Şebekeye dayalı** konumlandırma yöntemi, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından sağlanır. Her iki konumlandırma yöntemi eşzamanlı olarak kullanılabilir.

■ Gezin

Menü > **Araçlar** > **Gezin**'i seçin.

Gezin şu anki yerinizi görmeyi, istenen bir yere gidecek rotayı belirlemenizi ve mesafeleri ölçmenizi sağlayan bir GPS uygulamasıdır. Konumların koordinatları, WGS-84 koordinat sistem kullanılarak derece ve ondalık derece olarak ifade edilir.

Uygulama, çalışmak için bir Bluetooth GPS aksesuarı gerektirir. Ayrıca **Menü** > **Araçlar** > **Konum** içinde Bluetooth GPS konumlandırma yöntemini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Uygulama, geziye yardımcı olabilecek düzeyde bir konumlama bilgisini en az üç uydudan almalıdır.

Uygulama, çalışmak için bir Bluetooth GPS aksesuarı gerektirir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gezinme** — Yolculuk varış noktanızın güzergah bilgilerini görüntüleyin.
- **Konum** — Şu anki konumunuza ilişkin konumlama bilgilerini görüntüleyin.
- **Yolc. mesafesi** — Kat ettiğiniz mesafe ile harcadığınız süre ve ortalama ve en yüksek hızlarınız gibi yol bilgilerinizi görüntüleyin.

Gezinme görünümü

Gezinme görünümü, size yolculuktaki varış noktanıza dek rehberlik eder. Uğrak noktaları daire içindeki harflerle, varış noktanıza giden güzergah da koyu renklerle gösterilir.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Hedefi belirle** — Yolculuğunuzun varış noktası olarak bir yer işareti veya konum seçin ya da varış noktasının enlem ve boylam değerlerini girin.
- **Gezinmeyi durdur** — Yolculuğunuzun varış noktalarını silin.
- **Konumu kaydet** — Şu anki pozisyonunuzu konum veya yer işareti olarak kaydedin.
- **Uydu durumu** — Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün.
- **Kayıtlı yerler** — Gezinmeye yardımcı olması için cihazınıza geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Konum görünümü

Şu anki konumunuzun enlem ve boylam değerleri ve deniz seviyesinden yüksekliği gibi konumlama bilgilerini görüntüleme. Bu bilgilerin doğruluğunu da görebilirsiniz.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Konumu kaydet** — Şu anki pozisyonunuzu konum veya yer işareti olarak kaydedin.
- **Uydu durumu** — Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün.
- **Kayıtlı yerler** — Gezinmeye yardımcı olması için cihazınıza geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Yol mesafesi görünümü

Yolculuk ölçer, kat edilen uzaklığı ve geçirilen süreyi ve ortalama ve en yüksek yolculuk hızlarını hesaplar.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Başlat** — Yol ölçeri etkinleştirin.
- **Durdur** — Yol ölçeri kullanmayı bitirin. Hesapladığı değerler ekranda kalır.
- **Devam ettir** — Yol ölçeri kullanmayı sürdürün.
- **Sıfırla** — Yol ölçerin hesapladığı değerleri sıfırlayın ve hesaplamaya baştan başlayın.
- **Temizle** — Yol ölçeri kullanmayı bitirdikten sonra değerlerini sıfırlayın.
- **Konumu kaydet** — Bulunduğunuz konumu konum veya yer işareti olarak kaydedin.
- **Uydu durumu** — Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün.
- **Kaytlı yerler** — Gezinmeye yardımcı olması için cihazınıza geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Konumları yönetme

Konum > **Seçenek** > **Kaytlı yerler**'i seçin.

Konumları, gezinmeye yardımcı olmaları için cihazınıza geçici olarak kaydedebilirsiniz.

Gezinme, **Konum** ve **Yolc. mesafesi** görünümünde bir konum kaydetmek için, **Seçenek** > **Konumu kaydet** seçeneğini seçin.

Geçici bir konumu daha kalıcı bir yer işareti olarak kaydetmek için, **Seçenek** > **Yer işr. olarak kyd.** seçeneğine basın.

Konumu silmek için, üzerine gidin ve **Seçenek** > **Temizle** seçeneğine basın.

Gezgin ayarları

Seçenek > **Ayarlar**'i seçin.

Kullanılan ölçü sistemini değiştirmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini seçin.

Konumlama uydularından alınan deniz seviyesinden yükseklik değerlerini düzeltmek üzere yükseklik düzeltimini girmek için, **Yükseklik düzeltimi** seçeneğini seçin.

Yer işaretleri

Menü > **Araçlar** > **Yer işaretleri**'ni seçin.

Yer işaretleri, cihazınıza, gelecekte çeşitli konum tabanlı servislerde kullanmak üzere kaydedebileceğiniz coğrafi konumların koordinatlarıdır. Koordinatlar WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece olarak ifade edilir.

Yer işaretlerini Bluetooth GPS donanımı veya şebekesi (şebeke servisi) kullanarak oluşturabilirsiniz. [Bkz. "Gezgin", s. 78.](#)

Yer işareti oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni yer işareti**'ni seçin. Halen bulunduğunuz konumun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini seçin.

Konum işareti görüntülemek veya düzenlemek için, üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini silmek için, üzerine gidin ve geri silme tuşuna basın.

Her yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategorilerden birine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Yer işareti kategorilerini görüntülemek için, sağa veya sola gidin.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Kategorileri düzenle** — Yer işareti kategorileri ekleyin, bunları düzenleyin veya silin.
- **Kategori simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işareti kategorileri

Yer işareti kategorilerini iki görünümde görüntüleyebilirsiniz: biri şu anda yer işareti içeren kategorileri, diğeri cihazınızdaki tüm kategorileri listeler.

Şu anda yer işareti içeren kategorileri görüntülemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Yer işaretleri**'ni seçin ve sağa ilerleyin.

Kategorideki yer işaretlerini görüntülemek için, kategoriye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini bir kategoriden diğerine taşımak için, sola gidin. Yer işaretine gidin ve **Seçenek** > **Kategoriye ekle**'yi basın. Eski kategoriye gidin ve yanındaki işareti kaldırmak için kaydırma tuşuna basın. Yer işaretini eklemek istediğiniz kategoriye veya kategorilere gidin ve kaydırma tuşuna basın. **Kabul et**'i seçin.

Her yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** — Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirin.

- **Yeni yer işareti** — Yer işaretini doğrudan kategorinin içinde oluşturun. Halen bulunduğunuz konumun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini seçin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategorilerden birine gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Kategorileri düzenle** — Yer işareti kategorilerinizi ekleyin, bunları düzenleyin veya silin.
- **Kategori simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Kullanılabilen seçenekler değişiklik gösterebilir.

Yer işareti kategorilerini düzenleme

Seçenek > **Kategorileri düzenle**'yi seçin.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yeni kategori** — Yer işaretini doğrudan kategorinin içinde oluşturun. Halen bulunduğunuz konumun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini seçin.
- **Kategori simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Oluşturduğunuz yer işareti kategorisini silmek için, üzerine gidin ve geri silme tuşuna basın. Önceden belirlenmiş kategorileri silemezsiniz.

Yer işaretlerini düzenleme

Seçenek > **Düzenle** veya **Yeni yer işareti** > **El ile girin** seçeneğini belirleyin. Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi konum bilgilerini ve diğer bilgileri girin.

Her yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategorileri seçin** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategoriye gidin ve ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirmek için kaydırma tuşuna basın.
- **Geçerli konumu al** — Halen bulunduğunuz konumu bir yer işareti olarak belirlemek için coğrafi enlem ve boylam değerlerini isteyin ve otomatik olarak doldurun.
- **Kategori simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.

Kullanılabilen seçenekler değişiklik gösterebilir.

Yer işareti alma

Menü > **Mesajlar**'ı seçin. Başka bir cihazdan aldığınız, yer işareti içeren mesajı açın. Yer işaretine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini cihazınıza kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin.

Yer işaretini uyumlu cihazlara iletmek için, **Seçenek** > **Gönder**'i seçin.

18. Ayarlar

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar**'ı seçin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarların değiştirilmesi, cihazınızın, birkaç uygulamadaki çalışma şeklini etkiler.

Bazı ayarlar, cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir veya şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından size bir yapılandırma mesajı ile gönderilebilir. Böylesi ayarları değiştiremiyor olabilirsiniz.

Düzenlemek istediğiniz ayara ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki değer arasında geçiş yapın.
- Listedenden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için bir metin editörü açın.
- Değeri sola veya sağa ilerleyerek azaltacağınız veya artıracığınız bir sürgülü göstergeyi açın.

■ Telefon ayarları

Cihazınızın dil ayarlarını, bekleme modu ayarlarını ve ekran ayarlarını değiştirmek için, **Telefon** seçeneğini seçin.

Genel ayarları

Genel seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Telefon dili** — Listedenden bir dil seçin. Cihaz dilini değiştirilmesi, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler. Dili değiştirdiğinizde cihaz yeniden açılır.
- **Yazma dili** — Listedenden bir dil seçin. Yazma dilini değiştirmek ayrıca metin yazarken kullanılabilen karakterleri etkiler.
- **Açılış notu/logosu** — Standart görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**'ı, kendi gireceğiniz bir açılış notu için **Metin**'i, Galeri'den bir görüntü seçmek için **Görüntü**'yü seçin. Açılış notu veya görüntüsü, cihazı her açışınızda kısa süre gösterilir.
- **Orj. telefon ayarları** — İlk cihaz ayarlarını geri yükleyin. Bunun için cihazınızın kilit kodu gereklidir. Ayarları sıfırladıktan sonra cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, takvim kayıtları ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu ayarları

Bekleme modu seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Etkin bekleme** — Etkin bekleme modunda farklı uygulamalara kısayolların kullanılabilmesi için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Sol seçim tuşu, Sağ seçim tuşu** — Bekleme ekranında sol ve sağ seçim tuşlarından açılan kısayolları değiştirin. Kaydırma tuşuna basın, listeden bir işlev seçin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Hareket tuşu sağa, Hareket tuşu sola, Hareket tuşu aşağı, Hareket tuşu yukarı, Seçim tuşu** — Farklı yönlere ilerlediğinizde açılan kısayolları değiştirin. Bu ayarlar, **Etkin bekleme** > **Açık**'ı seçtiyseniz kullanılamaz.
- **Etkin bekleme uygu.** — Etkin beklemeden erişmek istediğiniz uygulamaları seçin.
- **Etkin bekleme posta kts** — Etkin beklemede gösterilen gelen kutusunu veya posta kutusunu seçin.
- **Etkin bekleme eklentir.** — Etkin beklemede gösterilen eklentileri seçin. Örneğin kaç tane telesekreter mesajınız olduğunu görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve mesajlar için etkin bekleme bildirimlerini kapatsanız bile standart bildirim bunları gösterir. Kullanılabilen eklentiler farklılık gösterir.

Ekran ayarları

Ekran'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Işık sensörü** — Cihaz ekranını aydınlatmak için kullanılan ışık miktarını ayarlayın.
- **Güç tasarrufu zamanı** — Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce geçecek süreyi seçin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi, cihaz işletim süresini uzatır.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın, son tuşa basıldıktan sonra ne kadar sürede kararacağını belirleyin.

■ Arama ayarları

Arama seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Numaramı gönder** — Aradığınız kimseye telefon numaranızı göstermek için **Evet** seçeneğini, arayan kimliğinizi gönderilmesini şebekenin belirlemesi için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Net ara. kimlğ. gönder** — Aradığınız kişinin net arayan kimliğini görmesini istiyorsanız, bu özelliği etkinleştirin.
- **Arama bekletme** — Sürmekte olan bir arama varken, yeni gelen bir aramadan haberdar olmak istiyorsanız **Etkinleştir** seçeneğini veya bu işlevin şebekede etkin olup olmadığını görmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.
- **İnternet ara. bekliyor** — Sürmekte olan bir net aramanız varken yeni gelen bir aramadan haberdar olmak için bu özelliği etkinleştirin.

Ayarlar

- **İntern. ara. bildirimi** — Cihazın arayana meşgul yanıtı vermesini istiyorsanız bu seçeneği açın. Seçeneği kapatırsanız cihaz arayana bir meşgul sinyali gönderir ve siz bir cevapsız arama bildirimi alırsınız.
- **Varsayılan ara. türü** — Telefon numarasına normal arama yapmak için **Hücresel** seçeneğini belirleyin veya numara veya adresi aramak üzere VoIP kullanmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- **Aramayı SMS'le reddet** — Sizi arayana, kendisinden gelen aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet**'i seçin.
- **Mesaj metni** — Gelen bir aramayı cevaplayamadığınız ve otomatik olarak bir kısa mesaj yanıtı gönderilmesini istediğiniz zaman gönderilen metni girin.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video yerine gösterilecek bir sabit görüntü seçmek için **Seçileni kullan** seçeneğini veya video araması sırasında hiçbir görüntü göndermemek için **Yok** seçeneğini belirleyin.
- **Oto. tekrar arama** — İlk arama denemesinde meşgul olursa bir numarayı yeniden çevirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, aramayan yere bağlanmak için maksimum 10 kez dener.
- **Arama sonrası özet** — Son aramanın yaklaşık olarak süresini görüntülemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Hızlı arama** — Cihazınızda hızlı aramayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Hızlı arama tuşlarına (2-9) atanmış telefon numaralarını, numaraya basıp tuşu basılı tutarak arayın.

[Bkz. "Hızlı arama", s. 35.](#)

- **Her tuşla cevaplama** — Gelen bir aramayı, bitir tuşu dışında herhangi bir numara ile cevaplamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Kullanılan hat** — Telefon hattını, giden aramalar ve kısa mesajlarda değiştirmek için, **Hat 1** veya **Hat 2** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). Bu ayar, yalnızca SIM kart alternatif hat servisini ve iki telefon hattına aboneliği destekliyorsa gösterilir.
- **Hat değişimi** — Hat seçmeyi önlemek için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). Bu ayarı değiştirmek için, PIN2 koduna ihtiyacınız vardır.
- **İntern. ara. bildirimi** — Gelen net aramalarına cihazınızın meşgul olduğunu bildirmek için **Kapalı** seçeneğini veya gelen net aramalarını kabul etmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

■ Bağlantı ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Erişim noktaları** — Yeni erişim noktaları kurun veya varolanları düzenleyin. Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Erişim noktası grupları** — Otomatik bağlantı kurmada ve e-posta dolaşımında kullanılan yeni erişim noktası grupları kurun veya varolan erişim noktası gruplarını düzenleyin.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ne zaman kullanıldığını belirleyin ve cihazınızı bir bilgisayara modem olarak kullanırsanız bir erişim noktası girin.
- **İnternet tel. ayarları** — Net aramaları ayarlarını tanımlayın.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **Veri araması** — Veri bağlantısı aramalarının otomatik olarak bitmeden önceki zaman aşımı süresini belirleyin.
- **VPN** — VPN poliçeleri yükleyin ve yönetin, VPN poliçe sunucularını yönetin, VPN işlem kaydını görüntüleyin ve VPN erişim noktaları oluşturun ve yönetin.
- **Kablosuz LAN** — Cihazın, kablosuz bir LAN bulunduğu göstermesini istediğinizi ve hangi sıklıkta şebeke arayacağını belirtin.
- **Yapılandırmalar** — Cihazınızın kendisinden yapılandırma ayarları alabileceği güvenilir sunucuları görüntüleyin ve silin.

Kablosuz LAN veya bir paket veri servisine abone olma ve uygun bağlantı ve yapılandırma ayarları hakkında bilgi almak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

Erişim noktaları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçin.

Erişim noktası, cihazınızın şebekeye, veri bağlantısı yoluyla bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislere erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktası grubu, erişim noktalarını gruplandırmak ve önceliklendirmek için kullanılır. Bir uygulama, bağlantı yöntemi olarak tek bir erişim noktası yerine bir grup kullanabilir. Bu durumda, bağlantıyı yapmak ve e-posta için dolaşımı sağlamak için, bir grup içinde en rahat erişilebilen nokta kullanılır.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

[Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 53.](#)

Erişim noktası grupları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktası grupları** seçeneğini seçin.

Ayarlar

Erişim noktası grubu, erişim noktalarını gruplandırmak ve önceliklendirmek için kullanılır. Bir uygulama, bağlantı yöntemi olarak tek bir erişim noktası yerine bir grup kullanabilir. Bu durumda, bağlantıyı yapmak ve e-posta için dolaşımı sağlamak için, bir grup içinde en rahat erişilebilen nokta kullanılır. [Bkz. "Erişim noktası grupları", s. 53.](#)

Paket verileri

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini seçin.

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Telefonunuzu GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken aynı anda birden çok etkin veri bağlantınız olması mümkündür; erişim noktaları bir veri bağlantısı noktasını paylaşabilir ve veri bağlantıları etkin kalır (örneğin sesli aramalar sırasında). [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 55.](#)

Paket veri ayarları

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Paket veri bağlantısı** — Cihazı, desteklenen bir şebekede açtığınızda paket veri şebekesine kaydettirmek için, **Var olduğunda** seçeneğini belirleyin. Paket veri bağlantısını yalnızca bir uygulama veya işlem gerektirdiğinde kurmak için, **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- **Erişim noktası** — Cihazınızı bilgisayarınıza paket veri modemi olarak kullanmak için, servis sağlayıcınızın verdiği erişim noktası adını girin.

Bu ayarlar tüm paket veri bağlantısı erişim noktalarını etkiler.

Net arama ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **İnternet tel. ayarları** seçeneğini seçin. **Seçenek** > **Yeni profil** veya **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İsim seçeneğine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın, profile bir ad girin ve **Tamam**'ı seçin.

SIP profilleri seçeneğine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın, bir profil ve **Tamam**'ı seçin. SIP protokolleri, bir veya daha çok kişinin katıldığı net aramaları gibi iletişim oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır. SIP profilleri, bu oturumların ayarlarını içerir.

Ayarlarınızı kaydetmek için, **Geri** seçeneğini seçin.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini seçin.

Oturum başlatma protokolleri (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türde oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır (şebeke servisi). SIP profilleri, bu oturumların ayarlarını içerir. İletişim oturumu için standart olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

SIP profili oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Varsayılan profili kullan** veya **Mevcut bir profil kullan** seçeneğini belirleyin.

SIP profili düzenlemek için, profile ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

İletişim oturumlarında kullanmak istediğiniz standart SIP profilini seçmek için, profile ilerleyin ve **Seçenek** > **Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profili silmek için, dosyanın üzerine gidin ve geri silme tuşuna basın.

SIP profillerini düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneklerini belirleyin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için pazarlık yapılacaksa seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopya. sun. adr.** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıtım bilgisini girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönl. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — **UDP** veya **TCP** seçeneklerini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgisini girin.

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

- **Aktarım türü** — **UDP** veya **TCP** seçeneklerini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Veri araması ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri araması** seçeneğini seçin.

Ne kadar uzunlukta bir süre boyunca veri aktarımı yapılmadığında veri aramalarının otomatik olarak kesileceğini ayarlamak için, **Çevrimiçi süresi** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın. Süreyi kendiniz girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** komutunu seçene dek bağlantıyı etkin tutmak için **Sınırsız** seçeneğini belirleyin.

VPN

VPN erişim noktaları

VPN erişim noktalarını yönetmek için, **VPN** > **VPN erişim noktaları** > **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** — Seçilen erişim noktasını düzenleyin. Erişim noktası kullanılıyorsa veya ayarları korumadaysa, onu düzenleyemezsiniz.
- **Yeni erişim noktası** — Yeni bir VPN erişim noktası oluşturun.
- **Sil** — Seçilen erişim noktasını silin.

İnternet erişim noktası ayarları

Doğru erişim noktası ayarları için servis sağlayıcınıza başvurun.

VPN erişim noktası ayarlarını düzenlemek için, erişim noktasını seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bağlantı ismi** — VPN bağlantısı için bir isim girin. İsmi maksimum uzunluğu 30 karakterdir.
- **VPN poliçesi** — Bu erişim noktasıyla kullanılacak bir VPN poliçesi girin.
- **İnternet erişim nok.** — Bu VPN erişim noktasıyla kullanılacak İnternet erişim noktasını seçin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Bu VPN erişim noktasının yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusu bağlantı noktasının numarasını girin.

Wireless LAN

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini seçin.

Bulunduğunuz yerde kablosuz bir LAN kullanılabiliriyse ekrana bir gösterge konması için, **Uygunluğu göster** > **Evet**'i seçin.

Cihazınızın kullanılabilen kablosuz LAN'ları tarayıp göstergeyi güncelleme sıklığını belirleyen süreyi seçmek için, **Ağlar tara** seçeneğini seçin.

Gelişmiş WLAN ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini seçin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları el ile düzenlemek için, **Oto. yapılandırma** > **Kapalı**'yı seçip aşağıdakileri tanımlayın:

Ayarlar

- **Uzun deneme sınırı** — Cihaz şebekeden alma doğrulaması sinyali almıyorsa, maksimum kaç aktarma girişiminde bulunulacağını girin.
- **Kısa deneme sınırı** — Cihaz şebekeden göndermeye uygun sinyali almıyorsa, maksimum kaç aktarma girişiminde bulunulacağını girin.
- **RTS eşiği** — Kablosuz LAN erişim noktasının, veri paketini göndermeden önce gönderme isteği yayınladığı paket büyüklüğünü seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderirken kullandığı güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devreden çıkarın.
- **Güç tasarrufu** — Batarya gücünü korumayı etkinleştirin veya devreden çıkarın.

Tüm ayarları ilk değerlerine sıfırlamak için, **Seçenek** > **Varsayıl. geri yükle** seçeneğini seçin.

Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçin. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini seçin ve yeni bir kablosuz LAN erişim noktası oluşturmaya başlayın veya bir kablosuz LAN erişim noktasını seçip **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.

WEP güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu** > **WEP** seçeneğini belirleyin.

Kablolu dengi gizlilik (WEP) şifreleme yöntemi, verileri aktarılmadan önce şifreler. WEP anahtarları olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarları ile şifrelenenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veriler atılır.

Özel bir şebekede tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Aç** veya **Paylaşımlı** seçeneklerini belirleyin.
- **WEP anaht. ayarları** — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu** > **WEP** seçeneğini belirleyin.

Özel bir şebekede tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > **WEP anaht. ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WEP şifrelemesi** — İstenen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtarı biçimi** — WEP anahtar verilerini **ASCII** biçiminde mi yoksa **Onaltılık sistem** biçiminde mi girmek istediğinizi belirtin.
- **WEP anahtarı** — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu** > **802.1x** seçeneğini belirleyin.

802.1x, cihazları, kablosuz bir şebekeye erişimleri için kimliklerini doğrulayıp yetkilendirir ve kimlik doğrulama işlemi başarısız olursa erişimi engeller.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WPA modu** — **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşımlı anaht.** (cihazın tanınması için kullanılan gizli bir anahtar).
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA modu** > **EAP** seçtiyseniz, erişim noktası ile cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşımlı anaht.** — **WPA modu** > **Ön. paylaşımlı anaht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız kablosuz LAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

WPA güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu** > **WPA/WPA2** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WPA modu** — **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşımlı anaht.** (cihazın tanınması için kullanılan gizli bir anahtar).
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA modu** > **EAP** seçtiyseniz, erişim noktası ile, cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını belirleyin.
- **Ön. paylaşımlı anaht.** — **WPA modu** > **Ön. paylaşımlı anaht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız kablosuz LAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

Ayarlar

EAP

Cihazınızda şu anda yüklü bulunan EAP (extensible authentication protocol) eklentilerini (şebeke servisi) görüntülemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçin. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası**'nı seçin ve veri taşıyıcı olarak kablosuz LAN'ı ve güvenlik modu olarak **802.1x** veya **WPA/WPA2**'yi kullanan bir erişim noktası tanımlayın. **WLAN güvenlik ayarları** > **WPA modu** > **EAP** seçeneğini seçin, **EAP eklenti ayarları**'na gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü (EAP) eklentileri, kablosuz cihazları ve kimlik doğrulama sunucularının kimliğini doğrulamak için kablosuz şebekelerde kullanılır ve değişik EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin kullanılmasını mümkün kılar (şebeke servisi).

Erişim noktası ile bir WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için, istediğiniz eklentiye ve **Seçenek** > **Etkin** seçeneğini seçin. Erişim noktası ile kullanılmak üzere etkinleştirilmiş EAP eklentilerinin yanında birer onay işareti vardır. Eklentiye kullanmamak için, **Seçenek** > **Kapalı**'yı seçin.

EAP eklentisi ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek** > **Yapılandır**'ı seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek için, şebekeye erişim noktası ile bağlanırken eklentinin diğer eklentilerden önce kullanılmaya çalışılması için **Seçenek** > **Önceliği yükselt**; eklentiye diğer eklentiler kullanılmaya çalışıldıktan sonra şebeke kimlik doğrulamasında kullanmak için **Seçenek** > **Önceliği azalt** seçeneğini seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yapılandırmalar

Güvenilen sunucuların yapılandırmalarını görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Yapılandırmalar** seçeneğini belirleyin.

Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya kurumsal bilgi işlem yönetiminizden, güvenilen sunucuları için yapılandırma ayarları içeren mesaj alabilirsiniz. Bunlar, otomatik olarak **Yapılandırmalar** içine kaydedilir. Güvenilen sunuculardan erişim noktaları, multimedya veya e-posta servisleri ve sohbet mesajları için yapılandırma ayarları veya senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilen bir sunucunun yapılandırmasını silmek için, sunucuya ilerleyin ve geri silme tuşuna basın. Diğer uygulamaların, bu sunucu tarafından sağlanan yapılandırma ayarları da silinir.

■ Tarih ve saat ayarları

Bkz. "Saat", s. 48.

■ Güvenlik ayarları

Bkz. "Güvenlik ayarlarını tanımlama", s. 88.

■ Şebeke ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Şebeke** seçeneğini seçin.

Şunları tanımlayın:

- **Şebeke modu** (yalnızca şebeke operatörü tarafından destekleniyorsa gösterilir) — Şebeke türünü seçin. Şebekelerini kullanmak için **GSM** veya **UMTS**'yi veya cihazınıza bunlar arasında otomatik geçiş yaptırmak için **Çift mod**'u seçin. Bu ayar cihazınız için önceden ayarlı olabilir ve düzenlenemiyor olabilir. Cihazı yalnızca GSM şebekesini veya yalnızca UMTS şebekesini kullanacak şekilde ayarlarsanız, seçili şebeke kullanılmadığı zaman, acil aramalar dahil hiç bir arama yapamaz ve şebeke bağlantısı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız.
- **Operatör seçimi** — Kullanılan şebekelerden birini seçmek için **El ile**'yi, cihazın şebekeyi otomatik seçmesi için **Otomatik**'i seçin.
- **Hücre bilg. gösterimi** — Cihazı Micro Cellular Network'de (MCN) kullanıldığı zaman bunu göstermeye ayarlamak için **Açık** seçeneğini seçin.

■ Donanım ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Donanım** seçeneğini seçin.



Uyarı: Kulaklıklılık mikrofona setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılık mikrofona setini kullanmayın.

Donanımların çoğunda aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapabilirsiniz:

- **Varsayılan tercih** — Cihazınıza bir donanım taktığınızda etkinleştirilecek olan profili seçin.
- **Otomatik cevaplama** — Donanım takılıken telefonları otomatik olarak cihazı cevaplasın. Gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cihaza cevaplatmak için, **Açık**'ı seçin. Zil sesi, Tercihler menüsünde **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.
- **Işıklar** — Cihazı, bir donanıma takılı iken aydınlatmak için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Metin telefonu / TTY ayarları

Metin telefonu (TTY) kullanıyorsanız, ayarlarını değiştirmeden önce cihazınıza bağlamanız gerekir. Aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın:

- **Varsayılan tercih** — Cihazınıza bir metin telefonu (TTY, teletypewriter) taktığınızda etkinleştirilecek profili seçin.
- **Metin telefonu kullan** — Metin telefonunu kullanmaya başlamak istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

19. Güvenlik

■ Cihaz güvenliği

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM** seçeneğini seçin.

PIN kodu, otomatik kilit ve SIM kart değiştirme güvenlik ayarlarında değişiklik yapabilir ve kod ve şifreleri değiştirebilirsiniz. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için kod olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. Kodlar yıldız ile gösterilir. Kod değiştirirken geçerli kodu girin, sonra yeni kodu iki kez girin.

Güvenlik ayarlarını tanımlama

Cihaz ve SIM kart ayarlarını tanımlamak için, bir ayar seçip **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini seçin.

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **PIN kodu istenmesi** — Cihazın her açılışında PIN kodunun girilmesini istemek için **Açık**'ı seçin. Cihaz kapalıysa bu ayar değiştirilemez. SIM kartlar PIN kodu isteğini kapatmaya izin vermez.
- **PIN kodu** — PIN kodunu değiştirin. PIN kodu 4 ila 8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için PUK kodu ile açmanız gerekir.
- **PIN2 kodu** — PIN2 kodunu değiştirin. PIN2 kodu 4 ila 8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN2 kodu, cihazın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN2 kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için PUK2 kodu ile açmanız gerekir.
- **Oto. kilitlenm. süresi** — Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlayın. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.
- **Kilit kodu** — Kilit kodunu değiştirin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harf hem de rakam kullanılabilir; hem büyük hem küçük harf harf kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçimlendirilmemişse cihaz bunu bildirir. Önceden tanımlı kod 12345'tir. Cihazınızın yetkisiz kullanılmasını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Yeni kodu kimseye söylemeyin ve cihazınızdan ayrı güvenli bir yerde saklayın.
- **SIM değiştirse kilit** — Cihazı, cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takıldığında kilit kodunu soracak şekilde ayarlayın. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanıttığınız SIM kartların bir listesini tutar.
- **Uzak kilide izin ver** — Bu seçeneği açık olarak ayarlarsanız, cihazı, başka bir telefondan önceden tanımlı bir kısa mesaj göndererek kilitleyebilirsiniz. Bu seçeneği açtığınızda, uzak kilitleme mesajını girmeniz ve mesajı doğrulamanız gerekir. Mesaj en az 5 karakterden oluşmalıdır. Kullanılabilecek maksimum karakter sayısı 8'dir. 8 karakterden fazlasını kullanmak, hafıza kartının kilidini açmayı önleyebilir ve hafızayı yeniden biçimlendirme gerektirebilir. Hafıza kartının yeniden biçimlendirilmesi gerekiyorsa, karttaki tüm bilgi yok olacaktır.
- **Dahili kullan. grubu** (şebeke servisi) — Kendilerini arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek bir grup insan belirleyin.
- **SIM servisl. onayla** (şebeke servisi) — Cihazı, SIM kart servisi kullanırken onaylama mesajları gösterecek şekilde ayarlayın.

Kısıtlama şifresini değiştirme

Ses, faks ve veri aramalarının kısıtlanmasında kullanılan şifreyi değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** > **Hücresel ara. engell.** > **Seçenek** > **Engelleme şif. deęiř.** seçeneğini belirleyin. Mevcut şifrenizi bir kez, yeni şifrenizi iki kez girin. Kısıtlama şifresinin dört haneli olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sabit arama

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Rehber tuşuna basın. **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini seçin.

Sabit arama servisi ile cihazınızdan yalnızca belirli telefon numaralarının aranmasını sağlayabilirsiniz. SIM kartların tümü sabit arama servisini desteklemez. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sabit arama etkin.** — Cihazınızdan aramaları sınırlayın. Servisi iptal etmek için **Sabit aramayı kapat** seçeneğini seçin. Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerinizi düzenlemek için PIN2 koduna gerek vardır. Koda sahip değilseniz servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Yeni SIM kartviziti** — Aranmasına izin verilen telefon numaraları listesine numara ekleyin. Kartvizit adını ve telefon numarasını girin. Aramaları ülke öneki ile sınırlamak için ülke önekinin **Yeni SIM kartviziti** alanına girin. Yalnızca bu ülke öneki ile başlayan numaraların aranmasına izin verilir.
- **Rehber'den ekle** — **Rehber**'deki bir kartviziti sabit arama listenize kopyalayın.



İpucu: Sabit arama servisi etkinken SIM karttaki kartvizitlere kısa mesaj gönderebilmek için, kısa mesaj merkezinin numarasını sabit arama listesine kaydetmelisiniz.

Cihazınızdan aranmasına izin verilecek telefon numarasını görmek veya düzenlemek için [Seçenek](#) > [SIM kartvizitleri](#) > [Sabit ara. kartvizitleri](#) seçeneğini seçin.

Kartviziti aramak için ara tuşuna basın.

Telefon numarasını düzenlemek için [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini seçin. Sabit arama numaralarınızı düzenlemek için PIN2 kodunuza gereksinim duyabilirsiniz.

Kartviziti silmek için geri silme tuşuna basın.

■ Hafıza kartı güvenliği

Hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifre ile koruyabilirsiniz. Şifre belirlemek için, [Seçenek](#) > [Şifre koy](#)'u seçin. Şifre 8 karaktere kadar uzunlukta olabilir ve büyük/küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır ve hafıza kartınızı aynı cihazda kullandığınız sürece yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız şifreyi girmeniz istenir. Her hafıza kartı şifre korumasını desteklemez.

Hafıza kartı şifresini kaldırmak için, [Seçenek](#) > [Şifreyi kaldır](#)'ı seçin. Şifreyi kaldırdığınızda hafıza kartındaki veriler, yetkisiz kullanıma karşı korunmamaktadır.

■ Sertifika yöneticisi



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Üç değişik tür sertifika vardır: Yetki sertifikası, kişisel sertifika ve sunucu sertifikası. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Web sitesinden sertifika indirin, e-posta ile sertifika alma veya Bluetooth ya da kızılötesi bağlantısı üzerinden mesaj olarak alın. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere hattaki bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Kişisel sertifikaları yönetme

Kişisel sertifikalar, size verilen sertifikalardır.

Cihazınıza sertifika eklemek için sertifika dosyasını ve [Kaydet](#)'i seçin. Seçili bir sertifikayı kaldırmak için, [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini seçin.

Sertifikanın otantikliğini kontrol etmek için, sertifikaya ilerleyin ve Sertifika bilgileri'ni açmak için kaydırma tuşuna basın. Parmak izleri sertifikaların kuşkuyla yer bırakmayacak şekilde tanınmasını sağlar. Sertifika sahibinin yardım masasına veya müşteri servislerine başvurun ve parmak izlerinin karşılaştırılmasını isteyin. Altı haneli özel anahtar deposu şifreleri kişisel sertifikalarla birlikte gelen gizli anahtarları içerir.

Yetki sertifikalarını yönetme

Yetki sertifikaları bazı servisler tarafından diğer sertifikaların geçerliliğinin kontrol edilmesi için kullanılır.

Cihazınıza sertifika eklemek için sertifika dosyasını ve [Kaydet](#)'i seçin. Seçili bir sertifikayı kaldırmak için, [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini seçin.

Sertifikanın otantikliğini kontrol etmek için, sertifikaya ilerleyin ve Sertifika bilgileri'ni açmak için kaydırma tuşuna basın. Parmak izleri sertifikaların kuşkuyla yer bırakmayacak şekilde tanınmasını sağlar. Sertifika sahibinin yardım masasına veya müşteri servislerine başvurun ve parmak izlerinin karşılaştırılmasını isteyin. Altı haneli özel anahtar deposu şifreleri kişisel sertifikalarla birlikte gelen gizli anahtarları içerir.

Sertifikaya güvenmeniz, web sayfalarını, e-posta sunucularını, yazılım paketlerini ve diğer verileri doğrulamak için ona yetki verdiğiniz anlamına gelir. Servislerin ve yazılımların doğrulanmasında sadece güvenilen sertifikalar kullanılabilir.

Güven ayarlarını değiştirmek sertifikayı ve **Seçenek** > **Güven ayarları** seçeneğini seçin. Uygulama alanını ve **Evet** veya **Hayır** seçeneğini seçin. Kişisel sertifikaların güven ayarlarını değiştiremezsiniz.

Sertifikaya bağlı olarak, sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir.

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java™ uygulaması.
- **Çev. içi sertifika kont.** — Hatta sertifika durumu protokolü.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika bilgilerini görmek için, sertifikaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Aşağıdaki notlardan biri belirebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı belirlemediniz. Güven ayarını değiştirmeniz gerekebilir.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamış.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Sertifika güvenlik ayarları

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yazılım yükleme** — Yalnızca imzalı uygulamaları veya tüm uygulamaları yüklemek için seçin.
- **Çev. içi sert. kontrolü** — Bir uygulama kurulduğunda sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için **Açık** seçeneğini seçin.
- **Standart web adresi** — Sertifika kendi web adresini içermiyorsa, sertifikanın geçerliliği varsayılan adresinden kontrol edilir.

■ Mobil VPN

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **VPN** seçeneğini seçin.

Nokia mobil sanal özel ağı (VPN) istemcisi, uyumlu şirket içi ağlara ve e-posta gibi şirket içi servislere güvenli bir bağlantı oluşturur. Cihazınız mobil bir ağdan, İnternet üzerinden, uyumlu kurumsal ağına giriş noktası görevi gören kurumsal VPN geçidine bağlanır. VPN istemcisi IP Security (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, verilerin IP ağları üzerinden güvenli iletimi için açık standartlar sunan bir çerçevedir.

VPN poliçeleri, VPN istemcisi tarafından kullanılan yöntemi, karşılıklı doğrulama için bir VPN ağ geçidi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak üzere kullandıkları şifreleme algoritmaları tanımlar. VPN poliçesi için şirketinize danışın.

VPN'i bir uygulama ile kullanmak için uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmiş olması gerekir. VPN erişim noktası, bir İnternet erişim noktası ve bir VPN poliçesinden oluşur.

VPN yönetimi

VPN poliçelerinizi, poliçe sunucularınızı, VPN işlem kayıtlarınızı ve anahtar deposu şifrenizi VPN yönetiminde yönetebilirsiniz. VPN poliçeleri, verilerin güvenli şebekeler üzerinden aktarım için nasıl şifrelendiğini tanımlar. Anahtar deposu şifresi, özel anahtarları korumanıza yardımcı olur.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye, veri araması veya paket veri bağlantısı yoluyla bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet sayfalarını taramak için, bu servislere İnternet erişimi noktaları tanımlamanız gerekir. VPN erişim noktaları, VPN poliçelerini İnternet erişim noktaları ile eşleyerek şifreli bağlantılar oluşturur.

VPN yönetmek için, **VPN yönetimi** > **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **VPN poliçeleri** — VPN poliçeleri yükleyin, görüntüleyin ve güncelleyin.
- **VPN poliçe sunucuları** — VPN poliçeleri yükleyip güncelleyebileceğiniz VPN poliçe sunucularına bağlanmak üzere ayarları düzenleyin.
- **VPN işlem kaydı** — VPN poliçe yüklemelerinizin, güncellemelerinizin ve senkronizasyonlarınızın ve diğer VPN bağlantılarınızın işlem kaydını görüntüleyin.

VPN poliçelerini yönetme

VPN poliçelerini yönetmek için, **VPN yönetimi** > **VPN poliçeleri** > **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Poliçeyi yükle** — Bir poliçe yükleyin. VPN poliçe sunucusu için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Kullanıcı adınız ve şifreleriniz için sistem yöneticinize başvurun.
- **VPN eriş. nk. tanımla** — Bir VPN poliçesini bir İnternet erişim noktasıyla eşleyen bir VPN erişim noktası oluşturun.
- **Poliçeyi güncelle** — Seçilen VPN poliçesini güncelleyin.

Güvenlik

- **Polıçeyı sil** — Seçilen VPN polıçesını silin. VPN polıçesını silerseniz polıçe, cihazınızı VPN polıçe sunucusu ile bir daha senkronize ettiğinizde, sunucudan silinmedikçe yeniden yüklenir. Aynı şekilde VPN polıçesi sunucudan silindiye, senkronizasyon yapıldığında cihazınızdan da silinir.

VPN polıçesi sunucularını yönetmek için, **VPN polıçe sunucuları** > **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Yeni sunucu** — Bir VPN polıçe sunucusu ekleyin.
- **Sunucuyu senk. et** — Yeni VPN polıçesi yükleyin veya seçilen VPN polıçesını güncelleyin.
- **Sunucuyu sil** — Seçilen VPN polıçe sunucusunu silin.

VPN polıçesi sunucusu ayarlarını yönetmek için, **Seçenek** > **Yeni sunucu** veya **Sunucuyu düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Polıçe sunucusu ismi** — Sunucu için, 30 karaktere kadar yeni bir isim girin.
- **Polıçe sunucu. adresi** — Sunucu adresini girin. Polıçe sunucusu adresi, VPN polıçesi kurmak veya güncellemek için sunucuya bağlandıktan sonra düzenlenemez.
- **İnternet erişim nokt.** — VPN polıçe sunucusuna bağlanmak için İnternet erişim noktasını seçin.
- **Anahtar sakl. şifresi** — Özel anahtar deposunun şifresini değiştirin. İlk kez gereksinim duyduğunda şifre otomatik olarak oluşturulur.

VPN işlem kaydını görme

VPN yönetimi > **VPN işlem kaydı**'ı seçin.

VPN işlem kaydı, VPN polıçeleri kurmak, güncellemek ve senkronize etmek için VPN sunucularına yaptığınız ziyaretleri ve VPN bağlantılarını kaydeder. Hata, uyarı ve bilgi kayıtları, kaydın sol tarafındaki bir simge ile gösterilir. İşlem kaydı kayıtlarını ayrıntılı olarak görmek için, kaydı seçin. Ayrıntılı görünümdeki neden kodlarını, bu kodlar VPN ile yaşayabileceğiniz sorunların nedenlerini aramaya yardımcı olacağı için sistem yöneticinize bildirin. İşlem kaydı 20 KB'ye vardığında, en eski kayıtlar, yenilerine yer açmak için silinir.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İşlem kaydını yenile** — İşlem kaydını güncelleyin.
- **İşlem kaydını sil** — İşlem kaydı girişlerini silin.

■ Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları

Bkz. "[Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları](#)", s. 85.

20. Kısayollar

Burada cihazınızda kullanabileceğiniz kısayol tuşlarından bazıları verilmektedir. Kısayollar uygulamaları kullanmayı daha verimli kılabilir.

Bazı kısayollar uygulamalara özgüdür ve tüm uygulamalarda kullanılamaz.

Genel kısayollar

Açma/kapama düğmesi	Profiller arasında geçiş yapma Cihazı açıp kapamak için basıp basılı tutun.
Menü tuşu	Tüm uygulamalara erişmek için ana menü ekranını açın. Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için basıp basılı tutun.
Bitir tuşu	Uygulamaları kapatın. Veri bağlantılarını (GPRS, veri araması) bitirmek için basıp basılı tutun.
E-posta tuşu	Standart e-posta kutusunu açın. Yeni bir e-posta oluşturmak için basıp tutun.

Etkin bekleme modu

Sol seçim tuşu + mavi işlev tuşu	Tuş takımını kilitleme ve kilidi açma.
#	Genel ve sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için basıp basılı tutun.
Ara tuşu	İşlem kyd. 'nı açma.
0	Servisler 'i açmak ve Web'e bağlanmak için basıp basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için basıp basılı tutun.
Numara tuşu (2–9)	Hızlı arama kullanarak telefon numarası arayın. Önce hızlı aramayı etkinleştirmelisiniz (Menü > Araçlar > Ayarlar > Arama > Hızlı arama > Açık).
Mavi işlev tuşu + Chr	Kızılötesini etkinleştir.
Mavi işlev tuşu + Ctrl	Bluetooth'u etkinleştir ve devre dışı bırak.

Uygulamalarda

Shift + kaydırma tuşu	Metin seç. Metin seçmek için shift tuşuna basıp tuşu basılı tutun ve sağa veya sola ilerleyin.
Ctrl+C	Kopyala.
Ctrl+X	Kes.
Ctrl+V	Yapıştır.
Ctrl+I	Yatık.
Ctrl+B	Kalın.
Bir kez (↖ değeri görmek için) mavi işlev tuşuna + diğer tuşa basın.	Tuşların üzerinde mavi ile işaretlenmiş bir sayı veya karakteri girin.
İki kez basın (↖ değeri görmek için) mavi işlev tuşuna + diğer tuşa basın.	Tuş takımında yalnızca mavi ile işaretlenmiş sayı veya karakterleri girin.
Shift tuşu	Karakter büyüklükleri arasında geçiş yap.

Web'de gezinirken

#	Uzaklaştır.
*	Yakınlaştır.
1	Yer imlerine dönün.
2	Açık web sitesinde metin dizeleri arayın.
3	Önceki sayfaya dönün.
5	Açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapın.

Kısayollar

8	Uzaklaşarak tüm web sayfasını göster ve ekranda görünen kısmı kırmızı ile çerçevele.
9	Farklı bir web sayfasına gidin.

Görüntü izleyicisi

Ara tuşu	Görüntüyü gönder.
0	Uzaklaştır.
5	Yakınlaştır.
7	Yakınlaştırm. Tam ekran boyutu için iki kez basın.
4	Yakınlaştırmış görüntüde sola kay.
6	Yakınlaştırmış görüntüde sağa kay.
2	Yakınlaştırmış görüntüde yukarı kay.
8	Yakınlaştırmış görüntüde aşağı kay.
3	Saat yönünde döndür.
1	Saatın aksi yönde döndür.
*	Tam ekran boyutu ve normal boyut arasında geçiş yap.

Müzik çalar

5	Parça duraklat.
4	Parçanın başına dön. Önceki parçaya gitmek için şarkı başladıktan sonraki iki saniye içinde basın. Geri sarmak için tuşa basıp tuşu basılı tutun.
6	Sonraki parçaya git. Hızlı ileri sarma için basıp basılı tutun.
8	Parça durdur.

Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde “Nokia Original Enhancements” logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

■ Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda “Nokia Original Enhancements” logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.



■ Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

■ Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

■ İmplant tıbbi cihazlar

Üreticiler, potansiyel bir girişimi engellemek için kablosuz bir cihaz ile implante bir tıbbi cihaz, örneğin bir kalp pili veya implante kardiyoverter defibrilatör arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazlar taşıyan kimselerin yapması gerekenler:

- Kablosuz cihaz, açık olduğunda daima implante cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutulmalıdır.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşınmamalıdır.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulak kullanılmalıdır.
- Girişim olduğunda dair herhangi bir kuşku varsa kablosuz cihaz derhal kapatılmalıdır.
- İmplant tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.

Kablosuz cihazınızı implante bir tıbbi cihaz ile kullanma konusunda herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

■ İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçağa yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçağa kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya

da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundayla acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,90 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.comsitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

- açılış notu 81
- açma kapama 9
- arama 35
- Arama 20
- arama aktarma 36
- aramalar
 - aktarma 36
 - ayarlar 81
 - kısıtlama 36
- aramaları cevaplama 35
- aramaları geri çevirme 35
- aramaları kısıtlama 36
- aramaları reddetme 35
- ayarlar
 - aramalar 81
 - bağlantı 82
 - Bluetooth 50
 - ekran 81
 - eposta veri dolaşımı 53
 - genel 81
 - güven 89
 - güvenlik 88
 - İnternet 53
 - Java uygulama güvenliği 66
 - kısa mesajlar 32
 - multimedya mesajları 33
 - şebeke 86
 - takvim 46, 47
 - tercihler 19
 - uzaktan yapılandırma 67
 - Web 60
 - WLAN 84
- ayarları
 - bekleme 81
 - metin telefonu 87
 - TTY 87
- Ayar Sihirbazı 69

B

- bağlantılar
 - GPRS ayarları 54
 - veri araması ayarları 53
 - WLAN ayarları 57, 84
- bağlantı yöneticisi 55
- bağlantı yöntemleri
 - Bluetooth 49
 - kablo 49
 - kızılötesi 52
 - modem 52
- batarya
 - şarj etme 9
 - şarj seviyesi 14
 - yükleme 8
- bataryanın şarjı 9
- batarya şarj cihazı 12
- bekleme
 - ayarları 81
- Bekleme
 - mod 13

- belgeler 62
- beslemeler 60
- bloglar 60
- Bluetooth
 - ayarlar 50
 - bağlantılar 49
 - eşleştirme 51
- Bul 20

Ç

- çalma
 - müzik 75
 - ses kayıtları 77
 - video ve ses 74

D

- dil 81
- dolaşım ayarları 53
- donanım ayarları 86
- dosya yöneticisi 62
 - hafıza kartı güvenliği 89
- DTMF tonları 36

E

- Ekip paketi 45
 - ekip düzenleme 45
- ekler 24, 28
- ekolayzer 76
- ekran
 - ayarlar 81
 - göstergeler 14
- ekran verme 65
- elektronik belgeler 63
- e-posta
 - hesaplar 33
 - mesajlar 23
 - yanıtlama 24
 - yazma 25
- eposta veri dolaşımı 53
- erişim noktaları 53, 82
- eşleştirme 51

F

- flash oynatıcı 77
- fotoğraflar 71

G

- galeri 73
- gezinme 78
- görüntüler
 - büyütme küçültme 73
 - duvar kağıdı yapma 73
 - rehbere ekleme 73
- göstergeler 14
- GPRS 49
 - ayarlar 83
 - erişim noktası ayarları 54
 - sayaçlar 42
- güvenlik
 - cihaz 88
 - hafıza kartı 89

Dizin

Java uygulaması 66

H

hafıza 17

cihazda 17

izleme 17

kart 17

hafıza kartı 17

kilit açma 18

şifreler 89

hesap makinesi 64

hızlı arama 35

hücre yayını 32

İ

İnternet 59

ayarlar 53

erişim noktaları 53

net arama ayarları 82

İnternet'e bağlanma 53

işlem kayıtları 42, 66

J

Java uygulamaları 66

K

kablo 49

kablosuz LAN

ad hoc ağ 56

altyapı 56

kamera 12, 71

fotoğraf çekme 71

video klip kaydetme 71

kartvizit bilgileri 43

kartvizit grupları 43

kartvizitler 44

ekleme 43

gruplar 43

kopyalama bilgileri 43

standart bilgiler 43

zil sesleri 44

kaydetme

aramalar 77

ses 76

video klipler 71

kaydırma tuşu 81

kısa mesajlar

gönderme 25

SIM karttaki mesajları yönetme 26

yanıtlama 25

yazma 25

Kısa mesajlar 25

kısayollar 13, 92

kısıtlama şifresi 88

kızılötesi 52

kilitleme

cihaz 12

tuşlar 12

kişiselleştirme 19

kişisel sertifikalar 89

konektörler 10

Konuşma 18

M

medya uygulamaları 73

menü 16

mesajlar

e-posta 23

kısa mesajlar 25

klasörler 22

multimedya mesajları 26

özel mesajlar 32

resimli mesajlar 26

silme 24

metin

kopyalama 16

seçme 16

yapıştırma 16

yazma 16

metin kopyalama 16

metin telefonu 87

metin ve nesne seçme 16

metin yapıştırma 16

metin yazma 16

mobil VPN

Bkz. *VPN*

modem 52

multimedya mesajları

alma 27

ayarlar 33

cevaplama 27

ekler 28

gönderme 26

oluşturma 26

müzik çalar 75

müzik dinleme 75

N

net aramaları 40

notlar 63

O

otomatik cevaplama 86

Ö

öğretici 15

özel mesajlar 32

P

paket verileri 49

ayarlar 83

erişim noktası ayarları 54

sayaçlar 42

parça listeleri 76

Pop-Port konektörü 12

posta

Bkz. *e-posta*

Q

Quickoffice 62

Quickpoint 63

Quicksheet 63

Quickword 62

R

RealPlayer

ayarları 75

Dizin

medya klipleri çalma 74
resimli mesajlar 26

S

saat 48
saklama yeri 17
sanal özel ağ 90
seçim tuşu ayarları 81
senkronize etme 67
sertifika ayrıntıları 90
sertifikalar 89
servis komutları 32
ses dosyaları 74
ses kaydedici 76
ses komutları 41
sesli arama 41
sesli notlar 77
ses seviyesi 13, 76
SIM erişim profili 51
SIM kart
kısa mesajlar 26
yükleme 8
sinyal gücü 14
SMTP ayarları 53
sohbet 28
Sohbet 28
sohbet mesajları 28
sunumlar 63
Symbian uygulamaları 66

Ş

şebeke ayarları 86
şebeke bağlantılarını sona erdirmeye 55
şifreler
hafıza kartı 89

T

takvim 46
takvimde aylık görünüm 47
takvimde günlük görünüm 47
takvimde haftalık görünüm 47
takvimde yapılacaklar görünümü 47
telefon
aramalar 35
ayarlar 81
dil 81
video aramaları 37
telesekreter 35
temalar 19
tercihler 19
TTY 87
tuşlar 10

U

USB veri kablosu 49
uyarı ışığı 20
uygulamalar
kaldırma 66
ortak işlemler 17
yükleme 66
yükleme kaydını görüntüleme 66
yüklemeleri değiştirme 66
uygulama yöneticisi 66
uzaktan senkronizasyon 67

uzaktan yapılandırma
ayarlar 67
tercih oluşturma 67

V

veri
bağlantılar 49
senkronize etme 67
video aramaları 37
video klipler 71, 74
VoIP 40
voice over IP 40
VPN 90

W

Web 59
ayarlar 60
Web sayfalarını tarama 59, 61
WLAN
ayarlar 84
erişim noktası ayarları 57
gelişmiş erişim noktası ayarları 57
güvenlik ayarları 85

Y

yapılacaklar listesi 46
yardım 15
yazdırma 63
yazılım
kaldırma 66
yükleme 66
yazma dili 81
yer imleri 59, 79
yetki sertifikaları 89
yükleme
batarya 8
SIM kart 8
uygulamalar 66

Z

zil sesleri 44