

Nokia E63 - Priročnik za uporabo



Nokia E63

NOKIA
Eseries



6.0. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-437 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63, Ovi in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, TAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENJO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRPUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI,

DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/6.0. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....	7
O vaši napravi.....	7
Omrežne storitve.....	8
Iskanje pomoči.....	9
Podpora.....	9
Konfiguracija na daljavo.....	9
Posodobitev programske opreme z računalnikom.....	10
Dodatne informacije.....	10
Ključne funkcije.....	11
Tipke in deli.....	12
Nastavitev naprave.....	14
Vstavev kartice SIM in baterije.....	14
Polnjenje baterije.....	15
Vstavev pomnilniške kartice.....	15
Odstranitev pomnilniške kartice.....	15
Priklopjanje slušalk.....	16
Pritrditev zapestnega pasčka.....	16
Antene.....	16
Hitri začetek.....	17
Prvi zagon.....	17
Dobrodošli.....	17
Nastavitveni čarovnik.....	18
Domači zaslon.....	18

Meni.....	18
Prenos vsebin iz drugih naprav.....	19
Kazalniki na zaslonu.....	20
Pogoste funkcije v več aplikacijah.....	22
Zaklepanje tipk.....	22
Nadzor glasnosti.....	23
Pisanje besedila.....	23
Novo v napravi Eseries.....	25
Hitro dostopanje do opravil.....	25
Domači zaslon.....	25
Hitre tipke.....	26
Koledar Nokia za naprave Eseries.....	27
Imenik Nokia za naprave Eseries.....	29
Večopravilnost.....	30
Svetilka.....	30
Odpiranje storitve Ovi.....	30
O Trgovini Ovi.....	31
Datoteke Ovi.....	31
O Imeniku Ovi.....	31
My Nokia.....	32
Telefon.....	33
Glasovni klici.....	33
Video telefonija.....	34
Internetni klici.....	35
Hitro klicanje.....	37
Preusmerjanje klicev.....	37

Zapore klicev.....	38
Vklop zapore internetnih klicev.....	38
Pošiljanje tonov DTMF.....	39
Telefonski predal	39
Glasovna pomoč	39
Glasovni ukazi	40
Pritisni in govori	41
Dnevnik	43

Sporočila45

Mape za sporočila.....	45
Razvrščanje sporočil.....	45
Bralec sporočil.....	46
Govor	46
E-poštna sporočila.....	46
Besedilna sporočila.....	50
Večpredstavnostna sporočila.....	52
Pomenki (hitra sporočila)	55
Posebne vrste sporočil.....	58
Sporočila v celici.....	59
Nastavitve za sporočila.....	59

Internet.....63

Splet	63
Brskanje po intranetu	65
Internetne dostopne točke.....	65
Povezava računalnika z internetom.....	67

Potovanja.....68

O sistemu GPS in satelitskih signalih.....	68
Nastavitve določanja položaja.....	69
Zemljevidi	69

Podatki GPS	73
Točke	74

Predstavnost.....76

Kamera	76
Nokia Podcasting.....	77
Predvajalnik glasbe	78
Spletna objava.....	80
Snemalnik zvoka	81
Galerija	81
RealPlayer	82
Predvajalnik Flash	84
Radio.....	84
Internetni radio.....	85

Prilaganje.....88

Profili	88
Izbira tonov zvonjenja.....	88
Prilaganje profilov.....	88
Prilaganje domačega zaslona.....	89
Zamenjava teme zaslona.....	89
Nalaganje teme.....	90
Tridimenzionalni toni zvonjenja	90

Pisarniška orodja Nokia.....91

Aktivne beležke	91
Kalkulator	92
Nadzornik datotek	92
Quickoffice.....	92
Pretvornik	93
Zip manager.....	93
Pregledovalnik datotek PDF	93

Tiskanje.....	94
Ura	95
Beleške	96
Brezžična tipkovnica Nokia	96

Povezovanje.....	97
Povezave z računalnikom.....	97
Podatkovni kabel.....	97
Bluetooth	98
Profil dostopa do kartice SIM.....	100
Omrežje WLAN.....	101
Nadzornik povezav.....	103

Upravljanje varnosti in podatkov.....	105
Zaklepanje naprave.....	105
Pomnilnik.....	105
Zaščita pomnilniške kartice.....	106
Šifriranje.....	107
Omejeno klicanje.....	107
Upravitelj certifikatov.....	108
Varnostni moduli.....	109
Varnostno kopiranje podatkov.....	109
Nadzornik aplikacij.....	110
Vklopni ključ.....	112
Sinhroniziranje podatkov.....	113
Mobilno navidezno zasebno omrežje.....	114

Nastavitve.....	116
Splošne nastavitve.....	116
Nastavitve telefona.....	119
Nastavitve povezav.....	120
Nastavitve aplikacij.....	126

Bližnjice.....	127
Splošne bližnjice.....	127

Slovarček.....	129
-----------------------	------------

Odpravljanje težav.....	133
--------------------------------	------------

Informacije o izdelku in varnostne informacije.....	135
--	------------

Kazalo.....	142
--------------------	------------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz ter UMTS 900/2100 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi

do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko

uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo. Izberete lahko tudi **Meni** > **Pomoč** > **Pomoč** v svoji napravi.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.

Konfiguracija na daljavo

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nadz. nap.**

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitvev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracyjske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracyjske nastavitve boste morda prejeli od

ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavijo strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Način seje** — Izberite željeno vrsto povezave.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** — Vnesite svoje uporabniško ime za strežnik konfiguracije.

- **Geslo** — Vnesite svoje geslo za uporabo strežnika konfiguracije.
- **Dovoli sprem. nastav.** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.
- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.
- **Omrežno upor. ime** — Vnesite svoje uporabniško ime za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali **Overjanje v omrežju**.
- **Omrežno geslo** — Vnesite svoje geslo za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Posodobitev programske opreme z računalnikom

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do

interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Dodatne informacije

Navodila v napravi

V odprti aplikaciji izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi prebrali navodila za prikazane funkcije.

Če želite brskati med temami pomoči in jih iskati, izberite **Meni** > **Pomoč** > **Pomoč**. Izberete lahko želene kategorije navodil. Izberite kategorijo, na primer Sporočila, da bi videli, katera navodila (teme pomoči) so na voljo. Med branjem teme se pomaknite levo ali desno, da prikazete druge teme v kategoriji.

Med aplikacijo in pomočjo preklapljate tako, da pridržite tipko Domov.

Vadnica

Vadnica vsebuje informacije o napravi in navodila za njeno uporabo. Izberite **Meni** > **Pomoč** > **Vadnica**.

Ključne funkcije

Oznaka modela: Nokia E63-1 (RM-437).

V nadaljevanju Nokia E63.

Nova Nokia E63 vam pomaga upravljati poslovne in osebne podatke. Med ključnimi funkcijami so tudi:



Izmenjava omogoča prenos podatkov iz imenika in koledarja prejšnje naprave v napravo Nokia E63.



Prejemajte in pošiljajte sporočila, ko ste na poti.



Brskajte po internetu z aplikacijo **Splet**.



Z aplikacijo **Intranet** brskajte po intranetu svojega podjetja.



Uporabljajte napravo kot svetilko.



Ostanite na tekočem in načrtujte sestanke z uporabo aplikacije **Koledar**.



Z novo aplikacijo **Imenik** upravljajte podatke o poslovnih partnerjih in prijateljih.



Internet. tel. omogoča klicanje z uporabo storitev za glasovne klice prek internetnega protokola.



Z aplikacijo **Čarovnik WLAN** se povežite z omrežji WLAN.



Z aplikacijo **Zemljevidi** iščite zanimive točke.




Preklaplajte med poslovnim in osebnim načinom.



V aplikaciji **Načini** nastavite domači zaslon in uredite njegov videz.

Tipke in deli

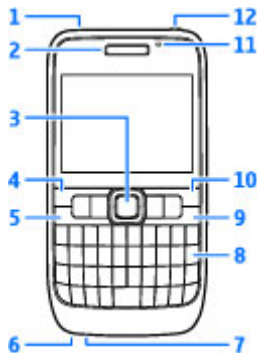

1 — Zvočnik

2 — Slušalka

3 — Tipka Navi™ (tipka za pomikanje). Pritisnite tipko za pomikanje, da nekaj izberete, ali pa se z njo premikajte levo, desno, navzgor in navzdol po zaslonu. Če jo pritisnete in pridržite, se pomikate hitreje. Z uporabo tipke za pomikanje in funkcijske tipke naenkrat nastavljate glasnost.

4 — Izbirna tipka. Pritisnite izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je na zaslonu prikazana nad njo.

5 — Klicna tipka

6 — Mikrofon

7 — Prikluček za polnilnik


8 — Vračalka

9 — Tipka za vklop/izklop in konec. Pritisnite jo, da zavrnete klice, končate aktivne ali zadržane klice ter preklapljate med profili. Tipko pridržite, da vklopite ali izklopite napravo.

10 — Izbirna tipka

11 — Svetlobno tipalo

12 — Prikluček za slušalke

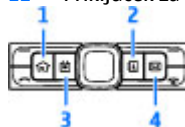

1 — Tipka Domov

2 — Tipka za imenik

3 — Tipka za koledar

4 — E-poštna tipka



1 — Funkcijska tipka. Če želite vstaviti številke ali znake, natisnjene na sivem delu tipk, pridržite funkcijsko tipko in pritisnite ustrezno tipko ali pa samo pridržite ustrezno tipko.

2 — Dvigalka (Shift). Med velikostma črk preklapljate tako, da pritiskate dvigalko (Shift).

3 — Znakovna tipka. Če želite med pisanjem besedila vstaviti znake, ki niso prikazani na tipkovnici, pritisnite znakovno tipko.

4 — Tipka Ctrl. Dostopajte do bližnjic za tipko Ctrl, npr. Ctrl + C.

Nastavitev naprave


Nastavite napravo Nokia E63 po teh navodilih.

Vstavitev kartice SIM in baterije


1. Hrbtni pokrovček odstranite tako, da napravo obrnete s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnete gumb za sprostitvev hrbtnege pokrovčka in pokrovček dvignete z naprave.



2. Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice in jo odstranite.

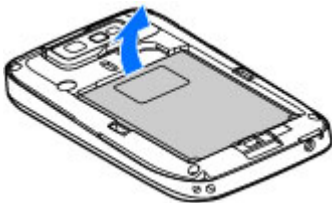

3. Vstavite kartico SIM. Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen proti priključkom naprave, prirezani vogal kartice pa proti vrhu naprave.

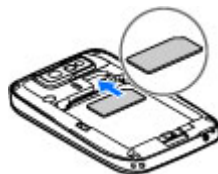

4. Vstavite baterijo. Priključke na njej poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite v smeri puščice.



5. Zaprite hrbtni pokrovček in zaklenite gumb za sprostitvev hrbtnege pokrovčka.



Polnjenje baterije

1. Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo kazalnik polnjenja začel pomikati.



3. Ko je baterija čisto polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterijo naprave so napolnili že v tovarni, vendar je lahko stopnja napolnjenosti različna. Da bi dosegli najboljši čas delovanja, baterijo polnite, dokler kazalnik ne pokaže, da je čisto polna.



Nasvet: S svojo napravo lahko uporabljate starejše modele polnilnikov Nokia, če na stari polnilnik priklopite adapter CA-44. Ta je v prodaji posebej.

Vstavitev pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico uporabljajte, če želite varčevati s pomnilnikom v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Prodajni paket vaše naprave morda ne vključuje pomnilniške kartice. Pomnilniške kartice so v prodaji posebej.

1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.



2. Vstavite pomnilniško kartico v režo, najprej predel s priključki. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni proti priključkom na napravi.
3. Potisnite kartico navznoter, da se zaskoči.
4. Zaprite pokrovček.

Odstranitev pomnilniške kartice


1. Na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kart.**
2. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
3. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
4. Zaprite pokrovček.

Priklapljanje slušalk



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Združljive slušalke povežite s priključkom za slušalke na napravi.

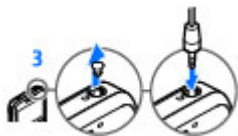

Pritrditev zapestnega paščka


Zapestni pašček napeljite in zategnite.



Antene

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na

kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Hitri začetek

Ko določite nastavitve, vklopite napravo Eseries in začnite odkrivati, katere nove funkcije ponuja.

Prvi zagon

1. Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler naprava ne zavibrira.
2. Če naprava to zahteva, vnesite kodo PIN ali kodo za zaklepanje in izberite **OK**.
3. Ko naprava to zahteva, vnesite državo, kjer ste, ter datum in uro. Če želite poiskati svojo državo, vnesite prve črke njenega imena. Pomembno je, da izberete pravo državo. Če pozneje izberete državo, ki je v drugem časovnem pasu, se lahko načrtovani koledarski vnosi spremenijo.
4. Odpre se aplikacija Dobrodošli. Izberite eno od možnosti ali pa **Izhod**, da jo zaprete.



Če bi radi določili nastavitve v napravi, uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik in druge čarovnike, ki so na voljo na domačem zaslonu. Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve. Pravilne nastavitve lahko tudi dobite pri ponudniku storitev.

Napravo lahko vklopite, tudi če kartica SIM ni vstavljena. Naprava se zažene v profilu Brez povezave, zato ne morete

uporabljati funkcij, ki so odvisne od povezave z mobilnim omrežjem.

Napravo izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Dobrodošli

Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija Dobrodošli. Izberite med naslednjim:

- **Vadnica** ponuja informacije o napravi in navodila za njeno uporabo.
- **Izmenjava** omogoča prenos vsebin, kot so vizitke imenika in koledarski vnosi, iz združljive naprave Nokia. [Glejte "Prenos vsebin med napravami", str. 20.](#)
- **E-poštne nastavitve** vam omogočajo nastavitve e-poštnega nabiralnika.
- **Nast. čarovn.** vam pomaga določiti različne nastavitve. [Glejte "Nastavitveni čarovnik", str. 18.](#)

Pozneje odprete aplikacijo Dobrodošli tako, da izberete **Meni > Pomoč > Dobrodošli**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Nastavitveni čarovnik ✨

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nast. čarovn..**

Nastavitveni čarovnik v vaši napravi konfigurira nastavitve glede na informacije ponudnika storitev. Te storitve lahko uporabljate samo, če vam ponudnik storitev vključí podatkovno povezavo ali druge storitve.

Razpoložljivost predmetov v Nastavitvenem čarovniku je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, ponudnika omrežnih storitev in razpoložljivosti podatkov v podatkovni zbirki Nastavitvenega čarovnika.

Če Nastavitveni čarovnik ni na voljo pri vašem ponudniku storitev, morda ne bo prikazan v meniju naprave.

Če želite zagnati čarovnika, izberite **Začni**. Ko prvič uporabite čarovnika, vas vodi skozi konfiguracijo nastavitve. Če kartica SIM ni vstavljena, morate izbrati državo ponudnika storitev in ponudnika storitev. Če država ali ponudnik storitev, ki ju predlaga čarovnik, nista pravilna, ju izberite s seznama. Če prekinete postopek konfiguracije, nastavitve niso določene.

Ko čarovnik konča konfiguracijo nastavitvev, odprete glavni prikaz Nastavitvenega čarovnika tako, da izberete **OK**.

V glavnem prikazu izberite med naslednjim:

- **Operater** — Konfigurirajte nastavitve posameznega operaterja, na primer nastavitve za MMS, internet, WAP in pretakanje.
- **Nastavit. e-pošte** — Določite e-poštne nastavitve.

- **Prit. in govori** — Določite nastavitve za storitev Pritisni in govori.
- **Soupor. videa** — Določite nastavitve souporabe videa.

Če ne morete uporabljati Nastavitvenega čarovnika, obiščite spletno mesto Nokia za nastavitve telefona.

Domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate, ter opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.




Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Meni

Izberite **Meni**.

Meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici.

Meni vsebuje aplikacije in mape, ki so skupine podobnih aplikacij. Vse aplikacije, ki jih sami namestite v napravo, se privzeto shranijo v mapo **Namestit.**

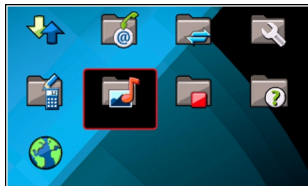

Če želite odpreti aplikacijo, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje.

Aplikacije si ogledate na seznamu tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija** > **Seznam**. Če se želite vrniti v prikaz mreže, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija** > **Mreža**.

Če bi radi preverili, koliko pomnilnika zasedajo različne aplikacije in podatki v napravi in na pomnilniški kartici ter koliko ga je še na voljo, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.**

Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova mapa**.

Če želite preimenovali novo mapo, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.

Če želite preurediti mapo, poiščite aplikacijo, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka. Pomaknite se do novega mesta zanj in izberite **OK**.

Če želite premakniti aplikacijo v drugo mapo, se pomaknite na aplikacijo ter izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, novo mapo in **OK**.

Če želite naložiti aplikacije iz spleta, izberite **Možnosti** > **Naloži aplikacije**.

Med odprtimi aplikacijami preklaplajte tako, da pridržite tipko domov. Izberite aplikacijo in jo vklopite, tako da pritisnete tipko za pomikanje. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Prenos vsebin iz drugih naprav

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Izmenjava**.

Iz združljive naprave znamke Nokia lahko po različnih povezavah prenašate v novo napravo Eseries vsebine, kot so vizitke imenika. Kakšne vsebine je mogoče prenesti, je odvisno od modela naprave. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama ali pošiljate podatke iz te naprave v drugo.

Če prenašate podatke iz svoje prejšnje naprave, boste morda morali vanjo vstaviti kartico SIM. Vaša nova naprava Eseries za prenos podatkov ne potrebuje kartice SIM.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave kopira na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Postopek prenašanja podatkov morda ne bo vedno enak; to je med drugim odvisno tudi od tega, ali ste prekinili prejšnji prenos podatkov. Razpoložljivost predmetov za prenos je odvisna od druge naprave.

Prenos vsebin med napravami

Napravi povežite tako, da se ravirate po navodilih na zaslonu. Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. V drugo napravo namestite aplikacijo Izmenjava tako, da odprete sporočilo in se ravirate po navodilih na zaslonu. V novi napravi Eseries izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite bližnjico z nastavitvami prenosa, da ga boste pozneje ponovili. Bližnjico lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve bližnjice**.

Prikaz dnevnika prenosa

Po vsakem prenosu se prikaže dnevnik prenosa.

Če bi radi videli podrobnosti o prenosu, se pomaknite na preneseni predmet v dnevniku in izberite **Možnosti** > **Podrobn.**.

Dnevnik prejšnjega prenosa odprete tako, da se v glavnem prikazu pomaknete na bližnjico za prenos, če je na voljo, in izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

V dnevniku so prikazani tudi morebitni nerazrešeni spori pri prenosih. Če želite razrešiti spore, izberite **Možnosti** > **Razreši spore**.

Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje podatkov

Če ste že prej prenesli podatke v napravo z aplikacijo Izmenjava, izberite med naslednjimi ikonami v glavnem prikazu aplikacije Izmenjava:

-  Sinhronizirajte podatke z združljivo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija omogoča usklajevanje podatkov med obema napravama.
-  Naložite podatke iz druge naprave v novo napravo Eseries.
-  Pošljite podatke iz nove naprave Eseries v drugo napravo.

Kazalniki na zaslonu

- 3G** Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).
-  Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje polnejšo baterijo.
-  V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.
-  V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.
-  V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

-  Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.
-  Tipke naprave so zaklenjene.
-  Budilka je vključena.
-  Izbrali ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozarjala na dohodne klice ali prejeta sporočila.
-  Aktivna povezava Bluetooth.
-  Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev). Če je ikona  je povezava aktivna. Če je ikona  je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev). Če je ikona  je povezava aktivna. Če je ikona  je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev). Če je ikona  je povezava aktivna. Če je ikona  je povezava zadržana.
-  Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo.
-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.

-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.
-  Naprava je povezana z računalnikom po kablu USB.
- 2** Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).
-  Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.
-  Z napravo so povezane slušalke.
-  Povezava Bluetooth s slušalko je prekinjena.
-  Z napravo je povezan komplet za prostoročno uporabo v vozilu.
-  Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.
-  Z napravo je povezan besedilni telefon.
-  Naprava se sinhronizira.
-  Vzpostavljena je povezava Pritisni in govori.
-  Povezava Pritisni in govori je v načinu "ne moti", ker je vrsta zvonjenja nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, ali pa zaradi dohodnega ali aktivnega klica. V tem načinu ne morete vzpostavljati klicev PG.

Pogoste funkcije v več aplikacijah

Naslednje funkcije najdete v več aplikacijah:

Če želite zamenjati profil oziroma izklopiti ali zakleniti napravo, na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop.


Če aplikacijo sestavlja več zavihkov (glejte sliko), jih odprete tako, da se pomikate levo ali desno.

Nastavitve, ki ste jih določili v aplikaciji, shranite tako, da izberete **Nazaj**.

Datoteko shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Na voljo so različne možnosti shranjevanja, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

Datoteko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Datoteko lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po različnih povezavah.

Besedilo kopirate tako, da pridržite dvigalko in s tipko za pomikanje izberete želeno besedilo. Pridržite dvigalko in izberite **Kopiraj**. Besedilo prilepite tako, da se pomaknete, kamor ga želite prilepiti, pridržite dvigalko in izberete **Prilepi**. Tega načina morda ne boste mogli uporabljati v aplikacijah, ki imajo lastne ukaze za kopiranje in lepljenje.

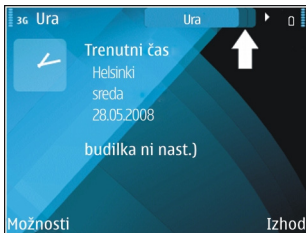

Če želite izbrati različne predmete, kot so sporočila, datoteke ali vizitke, se pomaknite na zeleni predmet. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, da bi izbrali en predmet, ali **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, da bi izbrali vse predmete.



Nasvet: Če želite izbrati skoraj vse predmete, najprej izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, nato predmete, ki jih ne želite, in **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Odznači**.

Če želite izbrati predmet v datoteki (na primer prilogo v dokumentu), se pomaknite nanj, tako da se ob straneh predmeta prikažejo oglate oznake.

Zaklepanje tipk


Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Tipkovnica naprave se samodejno zaklepa, kar preprečuje nenamerne pritiske na tipke. Če želite spremeniti zakasnitev, po kateri se tipkovnica zaklene, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.**

Ko je prikazan domači zaslon, ročno zaklenete tipke tako, da pritisnete levo izbirno tipko in funkcijsko tipko.

Če želite ročno zakleniti tipke v meniju ali odprti aplikaciji, na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**.

Tipke odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in funkcijsko tipko.

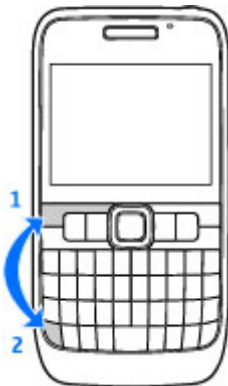

Nadzor glasnosti

Med klicem nastavite glasnost slušalke tako, da se pomaknete levo ali desno. Če želite prilagoditi glasnost predstavnostnih aplikacij, pridržite funkcijsko tipko in se pomaknite gor ali dol.

Pisanje besedila

Načini vnosa besedila se lahko razlikujejo med napravami, ki so na voljo na različnih trgih.

Pisanje s tipkovnico

Vaša naprava ima celotno tipkovnico.

Če želite vnesti ločilo, pritisnite ustrezno tipko ali kombinacijo tipk.

Če želite preklopiti med različnimi velikostmi črk, pritisnite dvigalko (Shift).

Če želite vstaviti številke ali znake, natisnjene na vrhu tipk, pridržite ustrezno tipko ali pa pridržite funkcijsko tipko in pritisnite ustrezno tipko.

Če želite izbrisati znak, pritisnite vračalko. Več znakov izbrišete tako, da pridržite vračalko.

Če želite vstaviti znak ali simbol, ki ni prikazan na tipkovnici, pritisnite znakovno tipko.

Če želite kopirati besedilo, pridržite dvigalko (Shift) in označite besedo, besedno zvezo ali vrstico v besedilu, ki jo želite kopirati. Pritisnite Ctrl + C. Če želite besedilo vstaviti v dokument, se pomaknite na ustrezno mesto in pritisnite Ctrl + V.

Če želite spremeniti jezik pisanja ali omogočiti pisanje besedila s predvidevanjem, izberite **Možnosti** > **Možnosti vnosa** in med ponujenimi možnostmi.

Predvidevanje vnosa besedila

Pisanje s predvidevanjem vključite tako, da hkrati pritisnete funkcijsko tipko in preslednico ter izberete **Vnos s predvidevanjem**. > **Vključeno**. Na zaslonu se prikaže znak . Ko začnete pisati besedo, naprava predlaga možne

besede. Ko najdete želeno besedo, se pomaknite desno, da jo potrdite. Ko pišete, se lahko tudi pomaknete navzdol, da odprete seznam predlaganih besed. Če je zelena beseda na seznamu, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje. Če besede, ki jo pišete, ni v slovarju naprave, naprava predlaga možno besedo, tista, ki ste jo napisali, pa je prikazana nad predlagano. Pomaknite se navzgor, da izberete besedo. Beseda se doda v slovar, ko začnete pisati naslednjo.

Pisanje s predvidevanjem izključite tako, da hkrati pritisnete funkcijsko tipko in preslednico ter izberete **Vnos s predvidevan.** > **Izključeno.**

Če želite določiti nastavitve za vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Možnosti** > **Možnosti vnosa** > **Nastavitve.**

Jezik za pisanje lahko zamenjate, če izberete **Možnosti** > **Možnosti vnosa** > **Jezik pisanja.**


Novo v napravi Eseries

Vaša nova naprava Eseries vsebuje novi različici aplikacij Koledar in Imenik ter nov domači zaslon. Z napravo lahko tudi dostopate do storitev Ovi.

Hitro dostopanje do opravil

Ko na domačem zaslonu, v imeniku ali koledarju vidite ikono ►, se pomaknite desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Ko se pomikate po teh aplikacijah, se vrnete na prejšnjo raven tako, da se pomaknete levo.

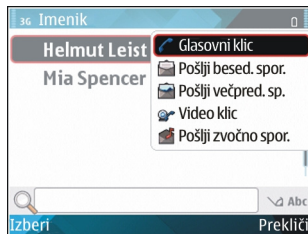

Domači zaslon


Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate, in opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Pomikanje po domačem zaslonu

Domači zaslon odprete tako, da na kratko pritisnete tipko Domov.

Domači zaslon sestavljajo:

- bližnjice do aplikacij (1) – do aplikacije hitro dostopate tako, da se pomaknete na njeno bližnjico in pritisnete tipko za pomikanje;
- informacijsko območje (2) – če želite preveriti predmet, prikazan v informacijskem območju, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje;
- obvestila (3) – obvestila pogledate tako, da se pomaknete na okvirček. Vsak okvirček je viden samo, če so v njem predmeti. Okvirčke skrijete tako, da pritisnete vračalko.

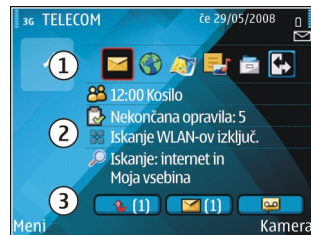

Delo z domačim zaslonom

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati ime. Naprava predlaga vizitke, ki se ujemajo.

Pomaknite se na zeleno vizitko. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Iskanje vizitk zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Iskanje vizitk izključeno**.

Prejeta sporočila preverite tako, da se pomaknete na sporočilni okvirček v informacijskem območju. Sporočilo preberete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje. Do drugih dejanj dostopate tako, da se pomaknete desno.

Neodgovorjene klice preverite tako, da se pomaknete na okvirček za klice v informacijskem območju. Če želite nekoga poklicati nazaj, se pomaknite na klic in pritisnite klicno tipko. Klicalcu pošljete besedilno sporočilo tako, da se pomaknete na klic, se pomaknete desno in na seznamu dejanj, ki so na voljo, izberete **Pošlji besed. spor.**.

Glasovna sporočila poslušate tako, da se pomaknete na glasovni telefonski predal v informacijskem območju. Pomaknite se na zeleni predal in pritisnite klicno tipko, da ga pokličete.

Preklapljanje med domačima zaslonoma

Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.


Operater vam je morda nastavil še tretji domači zaslon s svojimi specifičnimi predmeti.

Med domačima zaslonoma preklapljate tako, da se pomaknete na  in pritisnete tipko za pomikanje.

Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj. Vsaki tipki sta dodeljena aplikacija in dejanje. Če želite zamenjati te bližnjice, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**.

Morda je vaš mobilni operater že določil aplikacijo za to tipko; v tem primeru je ne boste mogli zamenjati.

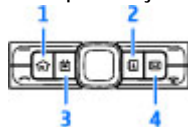

- 1 — Tipka Domov
- 2 — Tipka za imenik
- 3 — Tipka za koledar
- 4 — E-poštna tipka

Tipka Domov

Domači zaslon odprete tako, da na kratko pritisnete tipko Domov. Znova na kratko pritisnete tipko Domov, da odprete meni.

Seznam aktivnih aplikacij odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov. Ko je seznam odprt, na kratko pritisnete tipko Domov, da se pomaknete po njem. Izbrano

aplikacijo odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov ali pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Tipka za imenik

Na kratko pritisnite tipko za imenik, če želite odpreti aplikacijo Imenik.

Če želite ustvariti novo vizitko, za nekaj sekund pridržite tipko za imenik.

Tipka za koledar

Če želite odpreti aplikacijo Koledar, na kratko pritisnite tipko za koledar.

Nov vpis za sestanek ustvarite tako, da za nekaj sekund pridržite tipko za koledar.

E-poštna tipka

Na kratko pritisnite e-poštno tipko, da odprete svoj privzeti nabiralnik.

Če želite napisati novo e-poštno sporočilo, za nekaj sekund pridržite e-poštno tipko.

Koledar Nokia za naprave Eseries

Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#) > [Koledar](#).

Ustvarjajte in pregledujte načrtovane dogodke in zmenke ter preklaplajte med različnimi prikazi v koledarju.

Prikazi v koledarju

Preklapljate lahko med naslednjimi prikazi:

- V prikazu meseca vidite trenutni mesec in seznam koledarskih vnosov za izbrani dan.
- V prikazu tedna so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni.
- V prikazu dneva so dogodki izbranega dne, razvrščeni v časovne predele glede na čas začetka.
- V prikazu opravil so vsa opravila.
- V prikazu agende je seznam dogodkov izbranega dne.

Prikaz zamenjate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Zamenjaj prikaz](#) in želeni prikaz.



Nasvet: Tedenski prikaz odprete tako, da se pomaknete na številko tedna in pritisnete tipko za pomikanje.

Če se želite v prikazu meseca, tedna, dneva ali agende premakniti na naslednji ali prejšnji dan, se pomaknite v desno ali levo.

Privzeti prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz**.

Prikaz informacij v koledarju

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Koledarske vnose odprete tako, da odprete prikaz koledarja, se pomaknete na vnos in pritisnete tipko za pomikanje.



30. maj 2008						
po	to	sr	če	pe	so	ne
18	28	29	30	1	2	3
19	5	6	7	8	9	10
20	12	13	14	15	16	17
21	19	20	21	22	23	24
22	26	27	28	29	30	31
23	2	3	4	5	6	7

Možnosti Izhod

Ustvarjanje koledarskih vnosov

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in časom.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.
- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da se pomaknete na datum ter izberete **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.



Nasvet: Vnos za sestanek ustvarite tako, da začnete vnašati zadevo.

Ustvarjanje sestanka, zapiska, obletnice ali opravila

1. Vnesite zadevo.
2. Pri sestankih vnesite čas začetka in konca ali pa izberite **Celodnevni dog.**
3. Pri sestankih in zapiskih vnesite datum začetka in konca. Pri obletnicah vnesite datum, pri opravilih pa rok.
4. Pri sestankih vnesite tudi lokacijo.
5. Za sestanke, obletnice in opravila lahko nastavite opozorilo.
6. Če se bo sestanek ponavljal, nastavite čas ponavljanja.
7. Pri opravilih nastavite pomembnost. Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.
8. Pri zapiskih, obletnicah in opravilih določite, kaj se z vnosom zgodi med sinhronizacijo. Izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.
9. Vnesite opis.

Vnos pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Nastavitve koledarja

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Koledarski opozor. ton**.

Če želite zamenjati prikaz, ki ga vidite, ko odprete koledar, izberite **Privzeti prikaz**.

Prvi dan v tednu lahko zamenjate, če izberete **Prvi dan v tednu je**.

Oznako v tedenskem prikazu zamenjate tako, da izberete **Prikaži oznako tedna** in **Številka tedna** ali **Datumi tedna**.

Imenik Nokia za naprave Eseries

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Imenik**.

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk, ki omogočajo komunikacijo z več osebami naenkrat, ter pošiljate kontaktne informacije (vizitke) združljivim napravam in jih od njih prejimate.

Kadar koli vidite ikono , se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Dodajanje vizitk

Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** in vnesite kontaktne informacije.

Če želite kopirati kontaktne informacije s pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Kopiraj** > **S pomnilniške kartice**.

Skupine vizitk

Izberite posamezno vizitko, ki jo želite dodati skupini vizitk, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, da jo označite, izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Ustvari novo skupino** > **Ime skupine** in vnesite ime za skupino.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice, določite tudi naslednje:

- **Št. konferenčne stor.** — Vnesite številko konferenčne storitve.
- **ID konferenčne stor.** — Vnesite številko ID za konferenčne klice.
- **PIN konferenčne stor.** — Vnesite kodo PIN za konferenčne klice.

S skupino vzpostavite konferenčni klic tako, da izberete skupino, se pomaknete desno in na seznamu dejanj, ki so na voljo, izberete **Pokliči konf. stor.**

Iskanje vizitk

Vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

Upravljanje imenikov

Izbrani imenik zamenjate tako, da se pomaknete na vrh seznama imen, pritisnete tipko za pomikanje in izberete zelenega na seznamu imenikov, ki so na voljo.

Če želite organizirati imenike, izberite **Možnosti** > **Organiziraj imenike** in imenik. Pomaknite se navzgor, da ga premaknete na zeleno mesto.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Za vizitko ali skupino vizitk lahko nastavite poseben ton zvonjenja. Naprava ga predvaja, ko imate dohodni klic s številke v vizitki.

Ton zvonjenja dodate v vizitko tako, da odprete vizitko, izberete **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Če želite dodati ton skupini, izberite skupino vizitk, **Možnosti** > **Skupina** > **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Dodeljeni ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Sprememba nastavitev imenika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite zamenjati način prikaza imen v imeniku, izberite **Prikaz imena**.

Izberite **Privzeti imenik** in določite, kateri imenik se odpre, ko odprete aplikacijo Imenik.

Večopravilnost

Hkrati imate lahko odprtih več aplikacij. Med zagnanimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na aplikacijo in pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.



Primer: Ko imate aktiven telefonski klic in bi radi preverili koledar, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Koledar. Klic ostane aktiven v ozadju.



Primer: Ko pišete sporočilo in bi radi preverili neko spletno stran, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Splet. Izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**. K sporočilu se vrnete tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

Svetilka

Bliskavico kamere lahko uporabljate kot svetilko. Svetilko vključite ali izključite tako, da pridržite preslednico, ko je prikazan domači zaslon.

Svetilke ne usmerjajte nikomur v oči.

Odpiranje storitve Ovi

Ovi so vrata do različnih storitev Nokia.

Za ogled in več informacij glejte www.ovi.com.

O Trgovini Ovi

V trgovini Ovi so igre, aplikacije, video posnetki, slike in toni zvonjenja, ki jih lahko prenesete v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, nakup drugih pa je treba plačati s kreditno kartico ali prek računa za telefon. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva z vašo mobilno napravo ter ustreza vašim željam in lokaciji.

Vsebina v Trgovini Ovi je razvrščena v naslednje kategorije:

- Priporočeno
- Igre
- Prilagajanje
- Aplikacije
- Zvok in video

Datoteke Ovi

Aplikacija Datoteke Ovi vam omogoča, da z napravo Nokia E63 dostopate do vsebine v računalniku, če je ta vklopljen in povezan z internetom. Aplikacijo Datoteke Ovi boste morali namestiti v vsak računalnik, do katerega želite dostopati z njo.

Za aplikacijo Datoteke Ovi je na voljo omejeno preizkusno obdobje.

Aplikacija Datoteke Ovi omogoča:

- Pregledovanje in iskanje slik ter brskanje med njimi. Slik vam ni treba prenesti na spletno mesto, vendar lahko z mobilno napravo dostopate do vsebin v računalniku.

- Pregledovanje in iskanje datotek in dokumentov ter brskanje med njimi.
- Prenasjanje skladb iz računalnika v mobilno napravo.
- Pošiljanje datotek in map iz računalnika, ne da bi jih prej premaknili v mobilno napravo ali iz nje.
- Dostopanje do datotek v računalniku tudi, kadar je izklopljen. Preprosto izberite, katere mape in datoteke naj bodo na voljo, aplikacija Datoteke Ovi pa samodejno posodablja njihovo kopijo v zaščiteni spletni shrambi; tako lahko dostopate do vsebine tudi, če je računalnik izklopljen.

Če potrebujete pomoč, obiščite spletno stran files.ovi.com/support.

O Imeniku Ovi

Z Imenikom Ovi lahko ostanete povezani z ljudmi, ki so za vas najpomembnejši. Poiščite vizitke in odkrijte prijatelje v skupnosti Ovi. Ostanite v stiku s svojimi prijatelji – klepetajte, objavite svojo lokacijo in prisotnost ter spremljajte, kaj delajo vaši prijatelji in kje se nahajajo. Klepetate lahko celo s prijatelji, ki uporabljajo Google Talk™.

Lahko tudi sinhronizirate imenik, koledar in druge vsebine med napravo Nokia in spletnim mestom Ovi.com. Pomembne informacije se shranijo in posodabljaajo v vaši napravi in na spletu. Z Imenikom Ovi lahko vaš imenik postane dinamičen, vi pa ste lahko prepričani, da so vaše vizitke shranjene na spletnem mestu Ovi.com.

Za uporabo storitve morate imeti račun Nokia. Ustvarite račun v mobilni napravi ali obiščite www.ovi.com v računalniku.

Med uporabo Imenika Ovi bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

My Nokia

My Nokia je brezplačna storitev, ki vam redno pošilja besedilna sporočila z nasveti, zvijačami in podporo za vašo napravo Nokia. Omogoča vam tudi brskanje po strani WAP storitve My Nokia, kjer najdete informacije o napravah Nokia ter tone, slike, igre in aplikacije.

Storitev My Nokia lahko uporabljate, če je na voljo v vaši državi in če jo podpira vaš ponudnik storitev. Na storitev se je treba naročiti.

Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati.

Pogoje in določila za uporabo storitve najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo, ali na spletni strani www.nokia.com/mynokia.

Storitev My Nokia začnete uporabljati tako:

1. Izberite [Meni](#) > [Pomoč](#) > [My Nokia](#).
2. Izberite [Prijava za My Nokia](#).
3. Preberite informacije na zaslonu in izberite [Sprejmi](#).

My Nokia vam pošlje besedilno sporočilo z nadaljnjimi informacijami.

Stran WAP storitve My Nokia odprete v brskalniku tako, da izberete [My Nokia](#) > [Pojs. na My Nokia](#).

Iz storitve My Nokia se odjavite tako, da izberete [My Nokia](#) > [Prekl. naročnino](#).

Navodila za uporabo storitve My Nokia pogledate tako, da izberete [My Nokia](#) > [Navodila](#).

Telefon

Da bi lahko klicali in sprejemali klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. S storitvijo internetne telefonije se lahko povežete samo, če je naprava v dosegu ustreznega omrežja, na primer dostopne točke WLAN.

Glasovni klici



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi sprejeli klic, izberite **Utišaj**.

Med pogovorom pritisnite klicno tipko, da sprejmete nov dohodni klic; funkcija čakajočega klica (omrežna storitev)

mora biti vključena. Prvi klic se zadrži. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.



Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, pritisnite tipko za imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Imenik Nokia za naprave Eseries", str. 29.](#)

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na želeno številko ali ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Dnevnik", str. 43.](#)

Med aktivnim klicem nastavite glasnost tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti** > **Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1. Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
2. Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti** > **Nov klic**.
3. Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti** > **Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopite mikrofona naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Izključi mikrofona**.

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca**.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**.

Video telefonija

Če želite vzpostaviti video klic, morate biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če ima sogovornik združljiv mobilni telefon, lahko med pogovorom gledate sproti dvosmerni video. Sogovornik gleda video, ki ga snema kamera vaše naprave. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema.

Vzpostavljanje video klica

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi pošiljati videa, namesto tega vidite navadno sliko. Sliko lahko izberete v meniju **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Pošiljanje videa, zvoka ali obeh onemogočite tako, da izberete **Možnosti** > **Onemogoči** > **Pošiljanje zvoka**, **Pošiljanje video slike** ali **Pošilj. zvoka in videa**.

Med aktivnim video klicem nastavite glasnost tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite za dohodni zvok uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Če bi radi izklopili zvočnik in uporabili slušalko, izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Spr. vrstni red slik**.

Velikost slike na zaslonu spremenite tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**.

Če želite končati video klic in vzpostaviti glasovnega z istim sogovornikom, izberite **Možnosti** > **Preklopi na glasov. klic**.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) uporabite, če želite združljivi mobilni napravi poslati video posnetek iz

svoje naprave med navadnim pogovorom. To funkcijo lahko uporabljate samo, če je naprava v dosegu omrežja UMTS.

1. Pokličite izbrano osebo. Souporaba videa se lahko začne, ko je vzpostavljen telefonski klic in ko je vaša naprava prijavljena v strežnik SIP.
2. Video pošljete iz naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Skupna raba videa** in možnost souporabe, če je na voljo. Posnetek si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.
3. Izberite prejemnika v imeniku ali ročno vnesite njegov naslov SIP, da mu pošljete vabilo. Souporaba se samodejno začne takoj, ko jo sogovornik sprejme.
4. Souporabo videa končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic se bo nadaljeval.

Prejem vabila za souporabo videa

Ko prejmete vabilo za souporabo videa, se prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom ali njegovim naslovom SIP.

Če želite sprejeti vabilo in začeti sejo souporabe, izberite **Sprejmi**.

Vabilo zavrnete tako, da izberete **Zavrni**. Glasovni klic se bo nadaljeval.

Internetni klici

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet. tel.**

Vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice). Klice v sili najprej poskusi vzpostaviti po mobilnem omrežju. Če ne uspe, poskuša klicati prek ponudnika internetne telefonije. Ker je mobilna telefonija bolj uveljavljena in zanesljiva, je priporočljivo klicanje v sili po mobilnem omrežju, kadar je to mogoče. Če ste v dosegu signala mobilnega omrežja, pred klicanjem preverite, ali je vaša mobilna naprava vključena in pripravljena za klice v sili. Možnost klicanja v sili z uporabo internetne telefonije je odvisna od razpoložljivosti omrežja WLAN in podpore ponudnika za klicanje v sili. O možnosti klicanja v sili po internetu se lahko pozanimajte pri svojem ponudniku internetne telefonije.

Z uporabo storitve internetne telefonije (omrežna storitev) lahko prek tehnologije VoIP (Voice over Internet Protocol) kličete in sprejemate klice po internetu. Internetni klici so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Da bi lahko klicali ali sprejeli internetni klic, mora biti naprava na primer v dosegu omrežja WLAN. Storitev internetne telefonije morda ni na voljo v vseh državah in območjih.

Ustvarjanje profila za internetne klice

Da bi lahko uporabljali internetno telefonijo, morate ustvariti profil za internetne klice.

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Nov profil SIP** in vnesite zahtevane informacije. Samodejno prijavo v storitev internetne telefonije omogočite tako, da izberete

Registracija > **Vedno vključena**. Pravilne nastavitve dobite pri svojem ponudniku internetne telefonije.

2. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v glavni prikaz nastavitv **Povezava**.
3. Izberite **Internetni telef.** > **Možnosti** > **Nov profil**. Vnesite ime za profil in izberite profil SIP, ki ste ga pravkar ustvarili.

Če želite nastaviti ustvarjeni profil tako, da se samodejno uporabi pri povezovanju s storitvijo internetne telefonije, izberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet. tel.** > **Prednostni profil**.

V storitev internetne telefonije se ročno prijavite tako, da pri ustvarjanju profila za internetne klice v nastavitvah SIP izberete **Registracija** > **Po potrebi**.

Če želite vzpostavljati zaščitene internetne klice, vprašajte ponudnika storitve za ustrezne varnostne nastavitve. Posredniški strežnik, ki ste ga izbrali za profil za internetne klice, mora podpirati zaščitene internetne klice. Zaščiten internetni klic označuje .

Povezovanje s storitvijo internetne telefonije

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet. tel.**.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti vaša naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. Če ste omogočili samodejno prijavo, se naprava samodejno poveže s storitvijo. Če se ročno prijavite v storitev, na seznamu izberite eno od omrežij, ki so na voljo, in **Izberi**.

Seznam omrežij se samodejno osveži vsakih 15 sekund. Ročno ga osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži**. To možnost uporabite, če vašega omrežja WLAN ni na seznamu.

Če želite izbrati storitev internetne telefonije za odhodne klice, kadar je naprava povezana z več storitvami, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj storitev**.

Če želite nastaviti nove storitve, izberite **Možnosti** > **Konfiguriraj storitev**. Ta možnost je prikazana samo, če so na voljo storitve, ki jih še niste nastavili.

Omrežje, s katerim ste trenutno povezani, shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani omrežje**. Shranjena omrežja označujejo zvezdice na seznamu omrežij.

Če se želite povezati s storitvijo internetne telefonije po skritem omrežju WLAN, izberite **Možnosti** > **Uporabi skrito omrežje**.

Povezavo s storitvijo internetne telefonije končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini pov. s storitvijo**.

Vzpostavlanje internetnih klicev

Internetni klic lahko vzpostavite v vseh aplikacijah, ki podpirajo navadne glasovne klice. V imeniku se na primer pomaknite na želeno vizitko in izberite **Pokliči** > **Internetni klic**.

Ko je prikazan domači zaslon, vzpostavite internetni klic tako, da vnesete naslov SIP in pritisnete klicno tipko.

Internetne klice nastavite za prednostno vrsto odhodnih klicev tako, da izberete **Meni** > **Komunik.** > **Internet.**

tel. > Možnosti > Nastavitve > Privzeta vrsta klica > Internetni klic. Ko je naprava povezana s storitvijo internetne telefonije, je vsak odhodni klic internetni.

Nastavitve storitve internetne telefonije

Izberite **Možnosti > Nastavitve**, pomaknite se na nastavitve želene storitve in pritisnite tipko za pomikanje.

Samodejno prijavo v storitev internetne telefonije omogočite tako, da izberete **Vrsta prijave > Samodejno**. Če uporabljate samodejno prijavo v omrežja WLAN, naprava v rednih presledkih išče omrežja, zato se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

V storitev internetne telefonije se ročno prijavite tako, da izberete **Vrsta prijave > Ročno**.

Če bi si radi ogledali omrežja, ki ste jih shranili, ali tista, ki jih je našla storitev internetne telefonije, izberite **Shranjena povez. omr..**

Če želite določiti nastavitve za posamezno storitev, izberite **Uredi nast. storitve**. Ta možnost je na voljo samo, če imate v napravi nameščen programski vtičnik za določeno storitev.

Hitro klicanje

Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Telefon > Klici > Hitro klicanje > Vključeno**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite **Meni > Komunik. > Hitro klic..** Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti > Določiti**. V imeniku izberite želeno številko.

Če želite zbrisati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti > Odstrani**.

Če želite zamenjati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti > Spremeni**.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Telefon > Preusm. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Izberite preusmerjanje glasovnih, podatkovnih ali faks klicev ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vsi glasovni klici, Vsi podatkovni klici ali Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih ali faks klicev.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, ko že poteka klic.
- **Če ne sprejem klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. V polju **Zakasnitev:** določite, kako dolgo naprava zvoni, preden se klic preusmeri.

- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Vključitev vseh treh zadnjih možnosti. Ta možnost omogoča preusmeritev klicev, če je naprava zasedena, zunaj dosega omrežja ali če klica ne sprejmete.

Dohodne klice preusmerite v svoj telefonski predal tako, da izberete vrsto klicev in možnost preusmeritve ter

Možnosti > **Vključi** > **Na telefonski predal**.

Dohodne klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klicev in možnost preusmeritve ter

Možnosti > **Vključi** > **Na drugo številko**. V polje **Številka**: vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi jo poiskali v imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Prekliči**.

Zapore klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Zapore klicev**.

Za klice, ki jih opravite ali prejmete z napravo (omrežna storitev), lahko naredite zaporo. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapora klicev velja za vse vrste klicev.

Za zaporo klicev izberite nekaj od naslednjega:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.
- **Mednarodni klici** — Preprečite klice v tujino.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Preprečite dohodne klice, ko ste v tujini.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Preprečite klice v tujino, dovolite pa klice v svojo državo.

Stanje zapor glasovnih klicev preverite tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Vse zapore glasovnih klicev prekličete tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Prekliči vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih, podatkovnih in faks klicev, izberite **Možnosti** > **Sprem. geslo zapor**. Najprej vnesite trenutno kodo, nato pa dvakrat novo kodo. Geslo za zaporo mora imeti štiri številke. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vključitev zapore internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Zapore klicev** > **Zapora internetnih klicev**.

Če želite, da bi naprava zavračala internetne klice anonimnih klicalec, izberite **Zapora anonimnih klicev** > **Vključeno**.

Pošiljanje tonov DTMF

Med aktivnim klicem lahko pošiljate tone DTMF (dual tone multi-frequency) za dostop do telefonskega odzivnika ali drugih avtomatiziranih telefonskih storitev.

Pošiljanje zaporedja tonov DTMF

1. Vzpostavite klic in počakajte, da ga druga stran sprejme.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.
3. Izberite prednastavljeno zaporedje tonov DTMF ali pa ga vnesite sami.

Prilaganje zaporedja tonov DTMF vizitki

1. Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Imenik**. Odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **DTMF**.
2. Vnesite zaporedje tonov. Če želite pred tone DTMF ali mednje vstaviti pavzo, dolgo približno dve sekundi, vnesite **p**. Če želite napravo nastaviti tako, da pošlje tone šele takrat, ko med klicem pritisnete **Pošlji DTMF**, vnesite **w**.
3. Izberite **Končano**.

Telefonski predal

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal, naprava zahteva, da vnesete številko svojega telefonskega predala.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Pokliči telef. predal**.

Če ste v napravi nastavili internetno telefonijo in imate internetni telefonski predal, izberite **Internetni tel. predal** > **Možnosti** > **Klič intern. tel. pred.**, da ga pokličete.

Če želite poklicati svoj telefonski predal, ko je prikazan domači zaslon, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato klicno tipko. Če ste določili tudi internetni predal, izberite, ali želite poklicati glasovni ali internetni telefonski predal.

Številko glasovnega predala spremenite tako, da izberete predal in **Možnosti** > **Spremeni številko**.

Če želite spremeniti naslov predala za internetne klice, izberite predal in **Možnosti** > **Spremeni naslov**.

Glasovna pomoč

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Glas. pomoč**.

Aplikacija Glasovna pomoč bere besedilo na zaslonu in vam tako omogoča uporabo osnovnih funkcij naprave, ne da bi gledali na zaslon.

Vnose v imeniku lahko poslušate, če izberete **Imenik**. Te možnosti ne uporabite, če imate shranjenih več kot 500 vizitk.

Informacije o neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicih ter pogostih številkah poslušate tako, da izberete **Zadnji klici**.

Če želite poslušati glasovna sporočila v telefonskem predalu, izberite **Telefon. predal**.

Telefonsko številko lahko pokličete, če izberete **Klicanje**.

Če želite klicati z uporabo glasovnih ukazov, izberite **Glasovni ukazi**.

Če želite poslušati prejeta sporočila, izberite **Bralec sporočil**.

Če želite slišati, koliko je ura, izberite **Ura**. Če želite slišati datum, se pomaknite navzdol.

Če je aplikacija Glasovna pomoč odprta, ko se sproži koledarsko opozorilo, glasno prebere vsebino opozorila.

Če želite slišati več možnosti, izberite **Možnosti**.

Glasovni ukazi

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Glas. ukazi**.

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete aplikacije, profile in druge funkcije naprave.

Naprava ustvari glasovne oznake za vnose v imeniku in funkcije, navedene v aplikaciji Glasovni ukazi. Ko uporabite glasovni ukaz, naprava primerja izgovorjene besede s shranjenimi glasovnimi oznakami. Glasovni ukazi niso odvisni od glasu uporabnika, vendar se prepoznavanje govora izboljšuje s prilagajanjem glasu osebe, ki funkcijo največkrat uporablja.

Klicanje

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, ki sta shranjena v vizitki v imeniku.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Glasovno oznako predvajate tako, da odprete vizitko in izberete **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**

1. Če želite poklicati z glasovnim ukazom, pridržite glasovno tipko.
2. Ko zagledate obvestilo ali zaslišite ton, razločno izgovorite ime, kakor je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Po sekundi in pol številko pokliče. Če prepoznana oseba ni prava, izberite **Naprej**, da odprete seznam drugih ujemajočih se imen, ali **Končaj**, da prekličete klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače bo v naslednjem vrstnem redu poiskala prvo razpoložljivo številko: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Zagon aplikacije

Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije, navedene v meniju Glasovni ukazi.

Če želite z glasovnim ukazom zagnati aplikacijo, pridržite glasovno tipko in razločno izgovorite ime aplikacije. Če prepoznana aplikacija ni prava, izberite **Naprej**, da odprete

seznam drugih ujemajočih se aplikacij, ali **Končaj**, da prekličete postopek.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti** > **Nova aplikacija**.

Če bi radi spremenili glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti** > **Spremeni ukaz** in vnesite novi ukaz.

Menjavanje profilov

Naprava ustvari glasovno oznako za vsak profil. Če želite z glasovnim ukazom vključiti profil, pridržite glasovno tipko in izgovorite ime zelenega profila.

Če želite spremeniti glasovni ukaz, izberite **Profili** > **Možnosti** > **Spremeni ukaz**.

Nastavitve glasovnih ukazov

Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze v izbranem jeziku naprave, izključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sintetizator** > **Izključen**.

Ob zamenjavi lastnika naprave je z izbiro možnosti **Odstrani gl. prilagoditve** mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.

Pritisni in govori

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **PG**.

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku

tipke. S to storitvijo lahko svojo napravo uporabljate kot walkie-talkie.

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ali pa se pridružite kanalu. Kanal je kot klepetalnica: lahko ga pokličete in preverite, ali je kdo na zvezi. Drugi udeleženci v kanalu niso opozorjeni na klic; uporabniki se preprosto pridružijo kanalu in se začnejo pogovarjati med seboj.

V komunikaciji PG ena oseba govori, drugi pa poslušajo po vzgajenem zvočniku. Govorci se izmenjujejo. Govori lahko samo po en uporabnik, zato je trajanje posameznega govora omejeno. Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko izveste pri ponudniku storitev.

Nastavitve za Pritisni in govori

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in **Uporabniške nastavitve**, da bi določili nastavitve za storitev Pritisni in govori, ali **Nastavitve povezave**, da bi spremenili podrobnosti povezave. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Nasvet: Nastavitve lahko morda prejmete od ponudnika storitve PG v sporočilu.

Prijava v Pritisni in govori

Naprava se ob vklopu aplikacije Pritisni in govori samodejno prijavi v storitev, če ste v meniju **Uporabniške nastavitve** vključili **Zagon aplikacije**. Drugače se morate prijaviti ročno.

Če se želite ročno prijaviti v storitev Pritisni in govori, izberite **Možnosti** > **Prijavi se v storitev PG**.

Če je **Vrsta zvonjenja** v napravi nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho** in kadar poteka telefonski pogovor, ne morete vzpostavljati in sprejemati klicev PG.

Vzpostavljanje klica PG

Klic Pritisni in govori vzpostavite tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik** in eno ali več vizitk na seznamu ter pritisnete glasovno tipko. Med klicem držite napravo pred seboj, da boste videli zaslon. Ko ste na vrsti za govor, se na zaslonu prikaže obvestilo. Govorite v mikrofonsko in ne prekrivajte zvočnika. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko neate govoriti, tipko spustite.

Klic PG končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Ob dohodnem klicu PG pritisnite klicno tipko, da klic sprejmete, ali tipko za konec, da ga zavrnete.

Odhodni klici PG

Izberite **Možnosti** > **Dnevnik PG** > **Začeti klici PG** in klic.

Če želite vzpostaviti klic PG z osebo v imeniku, izberite **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**.

Če želite nekemu poslati zahtevo, naj vas pokliče, izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani v Imenik**.

Delo z imenikom PG

Če želite pregledati, dodati in spremeniti vizitke uporabnikov ali jih poklicati, izberite **Možnosti** > **Imenik**. Imenik PG je seznam imen iz aplikacije Imenik, ki vsebuje tudi informacije o stanju prijave uporabnikov.

Če želite poklicati izbrano osebo, izberite **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**.

Če želite poklicati skupino, izberite več vizitk in **Možnosti** > **Pokliči več oseb**.

Če želite uporabniku poslati zahtevo za povratni klic, izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Če želite odgovoriti na prejeto zahtevo za povratni klic, izberite **Prikaži**, da jo odprete. S pošiljateljem zahteve vzpostavite klic PG tako, da pritisnete glasovno tipko.

Ustvarjanje kanala PG

Kanal ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov kanal** > **Ustvari novega**.

Kanalu se pridružite tako, da izberete želeni kanal in pritisnete glasovno tipko.

Če želite udeleženca povabiti v kanal, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Če si želite ogledati udeležence kanala, ki so trenutno aktivni, izberite **Možnosti** > **Aktivni člani**.

Ko se prijavite v storitev Pritisni in govori, se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli.

Zapiranje aplikacije Pritisni in govori

Aplikacijo PG zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**. Izberite **Da**, da se odjavite in zaprete storitev. Izberite **Ne**, če želite, da aplikacija ostane zagnana v ozadju.

Dnevnik

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Dnevniki klicev in podatkovnih povezav

Zadnje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice si ogledate tako, da izberete **Zadnji klici**.

 **Nasvet:** Ko je prikazan domači zaslon, odprete **Klicane števe**, tako, da pritisnete klicno tipko.

Če si želite ogledati približno trajanje klicev v napravo in iz nje, izberite **Trajanje klicev**.

Količino podatkov, ki so se prenesli po paketnih povezavah, preverite tako, da izberete **Paketni prenos**.

Preverjanje vseh komunikacij

Če želite preveriti vse glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, odprite zavihek splošnega dnevnika.

Podrobnosti o komunikacijskem dogodku si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

 **Nasvet:** Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapišejo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dodati telefonsko številko iz komunikacijskega dogodka v imenik, izberite **Možnosti** > **Shrani v imenik** ter jo dodajte v novo vizitko ali v eno od obstoječih.

Če želite kopirati številko, da bi jo na primer prilepili v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Kopiraj številko**.

Če bi radi videli samo eno vrsto komunikacijskih dogodkov ali dogodke z enim samim partnerjem, izberite **Možnosti** > **Filter** in zeleni filter.

Če želite trajno zbrisati vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**.

Klicanje in pošiljanje sporočil iz dnevnika

Klicalca pokličete nazaj tako, da izberete **Zadnji klici** in odprete **Neodgov. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane štev.**. Izberite klicalca in **Možnosti** > **Pokliči**.

Če želite odgovoriti klicalcu s sporočilom, izberite **Zadnji klici** in odprite **Neodgov. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane štev.**. Izberite klicalca in **Možnosti** > **Ustvari sporočilo**. Pošiljate lahko besedilna ali večpredstavnostna sporočila.

Nastavitve dnevnika

Če želite določiti, kako stari komunikacijski dogodki so še ohranjeni v dnevniku, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika** in čas. Če izberete **Ni dnevnika**, se celotna vsebina dnevnika trajno zbriše.

Sporočila

Izberite [Meni](#) > [Komunik.](#) > [Sporočila](#).

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejimate in pošiljate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Pred prejemanjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v dosegu signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 65.](#)
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 61.](#)
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil. [Glejte "Nastavitve besedilnih sporočil", str. 59.](#)
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 60.](#)

Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Mape za sporočila

Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth, se shranijo v mapo [Prejeto](#). E-poštna sporočila se shranjujejo v [Nabiralnik](#). Sporočila, ki jih še niste napisali do konca, lahko shranite v mapo [Osnutki](#). Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi [V pošiljanju](#), poslana sporočila (razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth), pa v mapi [Poslano](#).



Nasvet: Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko tudi nastavite tako, da se pošljejo ob naslednji vzpostavitvi povezave.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev), izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Besed. spor.](#) ali [Večpredst. sporočilo](#) > [Povratnice](#). Poročila se shranijo v mapo [Povratnice](#).

Razvrščanje sporočil

Novo mapo za razvrščanje sporočil ustvarite tako, da izberete [Moje mape](#) > [Možnosti](#) > [Nova mapa](#).

Mapo preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Preimenujete lahko samo mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, izberite sporočilo, **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in **OK**.

Če želite razvrstiti sporočila v vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**. Razvrstite jih lahko po **Datumu**, **Pošiljatelju**, **Zadevi** ali **Vrsti sporočila**.

Če bi radi videli lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobn. sporočila**.

Bralec sporočil

Bralec sporočil omogoča glasno branje prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

Sporočilo predvajate tako, da ob prejemu sporočila pridržite levo izbirno tipko.

Branje naslednjega sporočila v mapi Prejeto vključite tako, da se pomaknete navzdol. Če želite sporočilo znova poslušati, se pomaknite navzgor. Na začetku sporočila se pomaknite navzgor, da predvajate prejšnjega.

Če želite začasno ustaviti branje, na kratko pritisnite levo izbirno tipko. Nadaljujete ga tako, da znova na kratko pritisnete levo izbirno tipko.

Branje končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Govor

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za funkcijo Bralec sporočil.

Urejanje lastnosti glasu

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. Če želite v napravo prenesti dodatne jezike, obiščite spletno mesto Nokia.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Glas je odvisen od jezika.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Glasovne nastavitve** > **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasovne nastavitve** > **Glasnost**.

Glas poslušate tako, da odprete zavihek z glasovi in enega izberete, nato pa izberete **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

E-poštna sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Nabiralnik**.

Če želite prejemati in pošiljati e-pošto, morate imeti oddaljen nabiralnik. Ta storitev je morda na voljo pri ponudniku internetnih storitev, mobilnem operaterju ali vašem podjetju. Naprava je združljiva z internetnimi standardi SMTP, IMAP4 (1. revizija) in POP3 ter z različnimi e-poštnimi

rešitvami prodajalcev. Drugi ponudniki e-poštnih storitev morda ponujajo storitve z drugačnimi nastavitvami ali lastnostmi, kot so opisane v tem priročniku za uporabo. Podrobne informacije lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali e-poštnih storitev.

V svojo napravo boste morda lahko namestili naslednje vrste e-pošte:

- Običajno e-pošto POP ali IMAP. Če želite brati e-poštna sporočila, se morate najprej povezati z nabiralnikom in jih prenesti v napravo.
- Nokia Messaging. Nokia Messaging se uporablja z različnimi ponudniki internetnih e-poštnih storitev, na primer Googlevo e-poštno storitvijo. Ko je aplikacija Nokia Messaging odprta, se vsa nova e-poštna sporočila prenesejo v vašo napravo.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange se običajno uporablja za dostop do službene e-pošte. Na oddelku za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju so morda na voljo dodatna navodila za namestitev in uporabo e-pošte Mail for Exchange prek e-poštnih strežnikov podjetja.

Na voljo so morda tudi druge e-poštne rešitve.

Če ste določili več nabiralnikov, na primer e-pošto POP ali IMAP in Mail for Exchange, izberite enega od njih kot privzetega. Ta nabiralnik se uporabi vsakič, ko začnete sestavljati novo e-poštno sporočilo.

Privzeti nabiralnik določite tako, da v »Sporočilih« izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Privzeti nabiralnik** in nabiralnik.

E-pošta na začetnem zaslonu

Če želite izbrati nabiralnik, ki je prikazan na začetnem zaslonu, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Začetni zaslon** > **Nastavitve načina** > **Aplikacije začet. zaslona** > **E-poštno obvestilo 1** > **Nabiralnik** in e-poštni račun.

Če želite preveriti, ali je izbrani nabiralnik mogoče prikazati na začetnem zaslonu, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Začetni zaslon** > **Nastavitve načina** > **Aplikacije začet. zaslona** > **Omogočene aplikacije** in **E-poštno obvestilo 1** ali **E-poštno obvestilo 2**.

Nokia Messaging

Storitev Nokia Messaging samodejno dostavlja e-pošto z e-poštnega računa, ki ga že imate, v napravo Nokia E63. Tako lahko na poti berete in razvrščate e-poštna sporočila ter odgovarjate nanje. Storitve Nokia Messaging deluje s številnimi ponudniki internetne e-pošte, ki jo mnogi uporabljajo za osebno pošto, na primer Google.

Storitve Nokia Messaging je morda plačljiva. Informacije o morebitnih stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pri storitvi Nokia Messaging.

Storitve Nokia Messaging lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilno omrežje, in morda ne bo na voljo na vseh območjih.

Namestitev aplikacije Nokia Messaging

1. Izberite **Meni** > **E-pošta Nokia** > **Novo**.
2. Preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni**.

3. Izberite **Poveži**, da napravi dovolite dostop do omrežja.

4. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.

Storitev Nokia Messaging deluje v vaši napravi tudi, če ste vanjo namestili druge e-poštne aplikacije, na primer Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejemate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikažete podatke koledarja, prejemate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki.

ActiveSync

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,

- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitvev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Navadna e-pošta POP ali IMAP

Naprava lahko nalaga sporočila z e-poštnega računa POP ali IMAP.

POP3 je različica poštnega protokola, ki se uporablja za shranjevanje in prenašanje e-pošte ali internetnih poštnih sporočil iz strežnika. IMAP4 je različica protokola dostopa do internetnih sporočil, ki omogoča dostop do in urejanje e-poštnih sporočil, shranjenih v e-poštnem strežniku. Nato lahko izberete, katera sporočila želite naložiti v napravo.

Nastavitev e-pošte POP ali IMAP

1. Pojdite na domači zaslon, pomaknite se na e-poštnega čarovnika in pritisnite tipko za pomikanje.
2. Izberite **Začni nastavl. e-pošte**.

3. Preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni**.
4. Če želite napravi dovoliti dostop do omrežja, izberite **Da**.
5. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.
6. Preberite informacije na zaslonu in izberite **OK**, da končate nastavljanje e-pošte. Ime vašega novega nabiralnika nadomesti ime **Nabiralnik** v glavnem prikazu menija Sporočila.



Nasvet: Ko nastavite e-pošto POP ali IMAP, v glavnem prikazu menija Sporočila izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** in nabiralnik, da bi uredili nastavitve, na primer podpis ali ime nabiralnika.

Povezava z oddaljenim nabiralnikom

E-pošta, ki je naslovljena na vas, se pošlje oddaljenemu nabiralniku in je vaša naprava ne prejme samodejno. Preberete jo lahko šele, ko se povežete z nabiralnikom in izberete e-poštna sporočila, ki jih želite naložiti v napravo.

1. Če želite naložiti prejeta e-poštna sporočila v napravo in jih pregledati, izberite nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Ko naprava vpraša **Se povežem z nabiralnikom?**, izberite **Da**.
2. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, ko naprava to zahteva.
3. Izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo** za nova sporočila, ki jih še niste niti prebrali niti naložili, **Izbrano**, da naložite samo sporočila, ki ste jih izbrali v oddaljenem nabiralniku, ali **Vse**, da naložite vsa sporočila, ki še niso bila naložena v napravo.
4. Če uporabljate e-pošto brez povezave, lahko prihranite pri stroških povezave in delate v razmerah, ki ne omogočajo

podatkovnih povezav. Povezavo z oddaljenim nabiralnikom prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**. Če spremenite mape v oddaljenem nabiralniku, ko niste na zvezi, se spremembe upoštevajo naslednjič, ko vzpostavite povezavo in sinhronizirate podatke.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Prejeto e-poštno sporočilo preberete tako, da ga odprete v nabiralniku.

Prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Priloge**. Pomaknite se na prilogo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite odgovoriti samo pošiljatelju e-poštnega sporočila, izberite **Možnosti** > **Odgovori** > **Pošiljatelju**.

Vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori** > **Vsem**.



Nasvet: Če odgovorite na e-poštno sporočilo, ki so mu priložene datoteke, se priloge ne vključijo v odgovor. Če prejeto e-poštno sporočilo posredujete, se pošljejo tudi priloge.

E-poštno sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi** in želeno datoteko.

Če želite zbrisati prilogo iz e-pošte, ki jo pošiljate, izberite prilogo in **Možnosti** > **Odstrani**.

Pomembnost sporočila lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pomembnost**.

Čas pošiljanja e-poštnega sporočila nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pošlji sporočilo**. Izberite **Takoj** ali **Ob nasl. povezavi**, če e-pošto uporabljate brez povezave.

Pošiljatelja e-poštnega sporočila, če je shranjen v imeniku, pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Poklič**.

Če želite odgovoriti pošiljatelju e-pošte z besedilnim ali večpredstavnostnim sporočilom, izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo**.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Če želite napisati e-pošno sporočilo, izberite **Novo sporočilo** > **E-pošta**.
2. Izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika**, da bi poiskali e-poštne naslove v imeniku, ali pa jih vnesite v polje **Za**. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem. Uporabite polje **Kopija** za prejemnike kopije sporočila ali **Skr. kop.** za prejemnike skrite kopije.
3. V polje **Zadeva** vnesite zadevo sporočila.
4. Vnesite sporočilo v besedilno polje in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Brisanje sporočil

Redno brišite sporočila v mapah Prejeto in Poslano ter naloženo e-pošto, da prostite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in ohraniti izvirnik v strežniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon (glava ostane)**.

E-pošto zbrisate iz naprave in oddaljenega strežnika tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon in strežnik**.

Brisanje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Podmape v oddaljenem nabiralniku

Če ste v nabiralnikih IMAP4 v oddaljenem strežniku ustvarili podmape, si jih lahko v napravi ogledate in upravljate, vendar samo, če ste jih naročili. Naročite lahko samo mape v nabiralnikih IMAP4.

Mape v svojem nabiralniku IMAP4 si ogledate tako, da vzpostavite povezavo in izberete **Možnosti** > **E-poštna nastavitve** > **Nastavitve nalaganja** > **Naročene mape**.

Eno od oddaljenih map si ogledate tako, da jo izberete in **Možnosti** > **Vključi naročnino**. Ob vsaki vzpostavitvi povezave se naročene mape posodobijo. Postopek lahko traja precej časa, če so mape obsežne.

Seznam map posodobite tako, da izberete mapo in **Možnosti** > **Posodobi sezn. map**.

Besedilna sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve

ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

1. Če želite napisati besedilno sporočilo, izberite **Novo sporočilo** > **Besedilno sporočilo**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi jo dodali iz imenika. Če vnesete več števil, jih ločite s podpičjem.
3. Napišite besedilo sporočila. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil

Če bi radi izbrali center za pošiljanje sporočila, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Uporabljeni center**.

Če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Povratnica** > **Da**, vam bo omrežje pošiljalo povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).

Če želite določiti, kako dolgo naj sporočilni center ponovno pošilja sporočilo (omrežna storitev), če prvič ne uspe, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Veljavnost sporočila**. Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti sporočila, se to zbriše iz centra.

Sporočilo pretvorite v drugo obliko tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Sporoč. poslano**

kot > **Besedilo**, **Faks**, **Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v te druge zapise. Obrnite se na ponudnika storitev.

Besedilna sporočila na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

Besedilna sporočila lahko shranite na kartico SIM. Sporočila na kartici SIM morate kopirati v mapo v napravi, da bi jih lahko pregledali. Potem jih lahko pregledate v mapi, v katero ste jih kopirali, ali jih zbrišete s kartice SIM.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite vsa sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo in **OK**, da bi začeli kopiranje.

Če želite pregledati sporočila s kartice SIM, odprite mapo, v katero ste jih kopirali, in zeleno sporočilo.

Prikaz slikovnih sporočil

Videz slikovnega sporočila se lahko razlikuje, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Slikovno sporočilo si ogledate tako, da ga odprete v mapi **Prejeto**.

Informacije o slikovnem sporočilu si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobn. sporočila**.

Če želite sporočilo shraniti v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**.

Pošiljatelja sporočila shranite v imenik tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani v imenik**.

Posredovanje slikovnih sporočil

1. Če želite posredovati sporočilo, ga odprite v mapi Prejeto in izberite **Možnosti** > **Posreduj**.
2. V polje **Za** vnesite številko prejemnika ali pa pritisnite tipko za pomikanje in dodajte prejemnika iz Imenika. Če vnašate več telefonskih števil, jih ločite s podpičjem.
3. Vnesite besedilo svojega sporočila. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni in video posnetki. Preden začnete pošiljati in prejemati večpredstavnostna sporočila, morate pravilno določiti ustrezne nastavitve. Vaša naprava je morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno

konfigurirala večpredstavnostna sporočila. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 60.](#)

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo**.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičji.
3. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.
4. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**, da bi dodali predstavnostne predmete. Dodate lahko datoteke vrste **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

5. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje samo en zvočni ali video posnetek. Če želite v sporočilo dodati več strani, izberite **Možnosti** > **Vstavi novo** > **Stran**. Vrstni red strani v sporočilu lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Premakni**.
6. Sporočilo si pred pošiljanjem ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.
7. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Iz večpredstavnostnega sporočila zbrisete predmet tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Možnosti pošiljanja za trenutno večpredstavnostno sporočilo lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja**.

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.



Nasvet: Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, teh predmetov ne boste mogli odpreti. Poskusite jih poslati drugi napravi, na primer računalniku, in si jih oglejte tam.

1. Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.
2. Izberite **Možnosti** in **Pošiljateljju**, če želite odgovoriti pošiljateljju z večpredstavnostnim sporočilom, **Z**

besedilnim sporoč., da bi odgovorili z besedilnim sporočilom, **Z zvočnim sporočilom**, da bi odgovorili z zvočnim sporočilom, ali **Z e-poštnim sporoč.**, da bi odgovorili z e-poštnim sporočilom.

3. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Ustvarjanje predstavitev

Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Omejeno**. Če želite nastavitev spremeniti, izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Način ustv. spor. MMS** > **Brez opozoril**.

1. Predstavitev ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo**.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več številok ali e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičji.
3. Izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitev** in predlogo za predstavitev. Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehoda med slikami in stranmi.
4. Pomaknite se na prostor za besedilo in vnesite besedilo.
5. Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvok, video ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite **Možnosti** > **Vstavi**.
6. Strani dodate tako, da izberete **Vstavi** > **Nova stran**.

Če želite določiti barvo ozadja v predstavitvi in slike za ozadje različnih strani, izberite **Možnosti** > **Nastavitve ozadja**.

Učinke prehodov med slikami ali stranmi lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve učinkov**.

Predstavitev si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**. Večpredstavnostne predstavitve je mogoče prikazovati samo v združljivih napravah, ki podpirajo predstavitve. V različnih napravah imajo lahko različen videz.

Gledanje predstavitev

Predstavitev si ogledate tako, da odprete večpredstavnostno sporočilo v mapi Prejeto. Izberite predstavitev in pritisnite tipko za pomikanje.

Predvajanje predstavitve prekinete tako, da pritisnete eno od izbirnih tipk.

Predvajanje predstavitve nadaljujete tako, da izberete **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Če so besedilo ali slike preveliki za zaslon, izberite **Možnosti** > **Vključi drsenje** in s pomikanjem pregledajte celotno predstavitev.

Če želite poiskati telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove v predstavitvi, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Odprite večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predv. predstavitev**, če ga želite predvajati kot predstavitev.



Nasvet: Večpredstavnostni predmet v sporočilu si ogledate ali predvajate tako, da izberete **Prikaži sliko**, **Predv. zvočni posn.** ali **Predvajaj video p.**

Če bi radi videli ime in velikost priloge, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Večpredstavnostni predmet shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**, predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

Posredovanje večpredstavnostnega sporočila

Odprite mapo s prejetimi sporočili, pomaknite se na obvestilo o večpredstavnostnem sporočilu in pritisnite tipko za pomikanje. Če želite sporočilo poslati združljivi napravi, ne da bi ga naložili v svojo napravo, izberite **Možnosti** > **Posreduj**. Ta možnost ni na voljo, če strežnik ne podpira posredovanja večpredstavnostnih sporočil.

1. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštne naslove, jih ločite s podpičji.
2. Če želite, sporočilo uredite, nato pa izberite **Možnosti** > **Pošlji**.



Nasvet: Če želite urediti nastavitve dostave za sporočilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja**.

Pošiljanje zvočnega posnetka

1. Zvočno sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Zvočno sporočilo**.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičji.
3. Izberite **Možnosti** > **Vstavi zvočni posn.** in izberite, ali želite posneti nov zvok ali uporabiti enega iz Galerije.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Možnosti pošiljanja večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo** > **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** in med naslednjimi možnostmi:

- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite prejeti obvestilo, ko bo poslano sporočilo uspešno dostavljeno. Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo. Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. Ta funkcija deluje

samo, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

- **Pomembnost** — Prednost pošiljanja nastavite na **Velika**, **Običajna** ali **Majhna**.

Pomenki (hitra sporočila)

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Pomenki**.

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za pomenke, v katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev pomenkov. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Če vaš ponudnik storitev ne ponuja hitrih sporočil, ta meni v napravi morda ne bo prikazan. Več informacij o cenah storitev pomenkov in naročanju nanje lahko dobite pri ponudniku storitev. Več informacij o nastavitvah za pomenke dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu ponudnika storitve. Drugače jih lahko vnesete sami. Druge rešitve za hitra sporočila, na primer WindowsLive in Yahoo, so morda na voljo v aplikaciji Nalaganje.

Določitev nastavitvev za pomenke

Če želite urediti nastavitve aplikacije Pomenki, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Lastnosti**. Nastavite lahko svoj vzdevek in opozorilne tone pomenkov.

Če se želite pogovarjati z uporabniki pomenkov ali si ogledati in urediti svoj imenik za pomenke, se morate prijaviti v strežnik za pomenke. Če želite dodati strežnik za pomenke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Strežniki**. Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev. Če želite nastaviti strežnik, v katerega se vaša naprava prijavi samodejno, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti strežnik**.

Če želite določiti, kako se naprava poveže s strežnikom za pomenke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta prijave v pom..** Če želite, da se povezava med vašo napravo in privzetim strežnikom vzpostavi samodejno, izberite **Samodejna**. Če želite samodejno povezavo omogočiti le takrat, ko ste v domačem omrežju, izberite **Sam. v dom. omr..** Če se želite s strežnikom povezati, ko odprete aplikacijo Pomenki, izberite **Ob zagonu apl..** Če se želite s strežnikom povezati ročno, izberite **Ročna** in se v glavnem prikazu pomenkov prijavite v strežnik tako, da izberete **Možnosti** > **Prijava**. V ukazni pozivnik vnesite uporabniški ID in geslo. Uporabniško ime, geslo in ostale nastavitve, ki jih potrebujete za prijavo, vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev.

Začetek pogovora

Odprite meni **Pogovori**.

Če želite poiskati uporabnike pomenkov in njihove ID-je, izberite **Im. za pomen.** > **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Če si želite ogledati pogovor, izberite sogovornika.

Pogovor nadaljujete tako, da vnesete sporočilo in izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**. Pogovor zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov pogovor**. Pogovor z novim sogovornikom lahko začnete tudi, če se že pogovarjate z nekom, ne morete pa imeti dveh aktivnih pogovorov z istim sogovornikom.

Če želite sporočilu dodati sliko, izberite **Možnosti** > **Pošlji sliko** in sliko.

Sogovornika shranite v imenik za pomenke tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj v Imenik za pom..**

Pogovor shranite tako, da v prikazu pogovora izberete **Možnosti** > **Shrani pomenek**. Pogovor se shrani v besedilno datoteko, ki jo lahko odprete in preberete v aplikaciji Beležke.

Skupine pomenkov

Odprite meni **Skupine**. Seznam **Skupine** je na voljo samo, kadar ste prijavljeni v strežnik pomenkov, ki podpira skupine.

Skupino pomenkov ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova skupina**.

Če se želite pridružiti skupini pomenkov ali nadaljevati skupinski pogovor, se pomaknite na skupino in pritisnite tipko za pomikanje. Vnesite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če se želite pridružiti skupini, ki je ni na seznamu, vendar poznate njeno kodo ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk.**

Skupino pomenkov zapustite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Če želite poiskati skupine pomenkov in njihove ID-je, izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite v skupino dodati uporabnika, izberite **Možnosti** > **Dodaj člana**. Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Iz skupine pomenkov odstranite člana tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Članom skupine lahko dodelite pravice za urejanje, če izberete **Možnosti** > **Dodaj urejevalca**. Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID. Uporabniki pomenkov, ki imajo pravice za urejanje, lahko urejajo nastavitve skupine ter vanjo povabijo druge uporabnike ali jim prepovedo uporabo skupine.

Članu skupine odvzamete pravice za njeno urejanje tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite uporabnikom pomenkov preprečiti, da se pridružijo skupini, izberite **Možnosti** > **Dodaj na sez.zavrn..** Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Zavrženemu uporabniku spet dovolite pridružitve skupini tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Blokiranje uporabnikov

Izberite **Im. za pomen.** > **Možnosti** > **Možnosti blokiranja** > **Prikaži blokirane**.

Blokiranega uporabnika pomenkov poiščete tako, da vnesete prve črke njegovega imena. Prikaže se seznam ujemajočih se imen.

Prejemanje sporočil blokiranega uporabnika dovolite tako, da izberete **Možnosti** > **Odblokiraj**.

Če želite preprečiti prejemanje sporočil drugih uporabnikov pomenkov, izberite **Možnosti** > **Blokiraj nove vizitke**. Uporabnika pomenkov izberite v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Nastavitve aplikacije Pomenki

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Lastnosti** in določite naslednje:

- **Uporabi vzdevek** — Spremenite ime, s katerim se predstavljate v skupinah za pomenke.

- **Prikaži moje dostopn.** — Nastavite, da vaše stanje povezave vidijo vsi ostali uporabniki pomenkov ali le osebe iz vašega Imenika za pomenke, ali pa stanje povezave skrijte.
- **Dovoli sporočila od** — Izberite, ali želite prejemati sporočila vseh uporabnikov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih sporočil.
- **Dovoli vabila od** — Izberite, ali želite prejemati vabila vseh uporabnikov pomenkov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih vabil.
- **Hitrost nalag. sporoč.** — Če želite prilagoditi hitrost, s katero se prikazujejo nova sporočila, se pomikajte levo ali desno.
- **Razvrsti vizitke** — Izberite, ali želite osebe v Imeniku za pomenke razvrstiti po abecednem redu ali po njihovem stanju povezave.
- **Osvež. dostopnosti** — Izberite **Samodejno**, da se bo stanje prijave uporabnikov v imeniku samodejno posodabljal.
- **Vizitke, ki niso na zvezi** — Izberite, ali naj bodo v imeniku za pomenke prikazani tudi sogovorniki, ki niso prijavljeni v storitev.
- **Barva lastnih sporočil** — Izberite barvo za hitra sporočila, ki jih pošiljate.
- **Barva prejetih sporočil** — Izberite barvo prejetih hitrih sporočil.
- **Prikaži datum in uro** — Za vsako sporočilo pomenka si oglejte čas prejemanja in pošiljanja.
- **Opozor. ton pomenkov** — Zamenjajte ton, ki se predvaja ob prejemu novega hitrega sporočila.

Posebne vrste sporočil

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

Prejemate lahko posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, kot so logotipi operaterjev, toni zvonjenja, zaznamki in nastavitve dostopa do interneta ali e-poštnega računa.

Vsebino teh sporočil shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Sporočila storitev

To vrsto sporočil vam pošiljajo ponudniki storitev. Sporočila storitev lahko vsebujejo obvestila, kot so naslovi novic, storitve ali povezave, kjer lahko naložite vso vsebino sporočila.

Če želite določiti nastavitve za sporočila storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Storitev ali vsebino sporočila naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži sporočilo**.

Če želite pred nalaganjem sporočila videti informacije o pošiljatelju, spletni naslov, datum izteka in druge podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti sporoč.**

Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku storitev lahko pošiljate zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih omrežnih storitev. Besedilo zahtev za storitve izveste pri ponudniku storitev.

Sporočilo zahteve za storitev pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Ukaz za storitev**. Vnesite ustrezno besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Omrežna storitev sporočil v celici omogoča prejemanje sporočil ponudnika storitev o različnih temah, kot so vremenska napoved in prometne razmere na nekem območju. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Sporočil v celici ni mogoče prejemati, kadar je naprava v načinu oddaljene kartice SIM. Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS (3G).

Če želite prejemati sporočila v celici, boste morda morali vključiti ustrezno funkcijo. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sprejem** > **Vključeno**.

Sporočila o določeni temi si ogledate tako, da izberete temo.

Če želite prejemati sporočila o določeni temi, izberite **Možnosti** > **Naroči**.



Nasvet: Teme, ki vas posebej zanimajo, lahko nastavite za pomembne. Naprava vas v pripravljenosti obvesti, ko prejmete sporočilo o pomembni temi. Izberite temo in **Možnosti** > **Označi**.

Teme lahko dodate, uredite ali zberete, če izberete **Možnosti** > **Tema**.

Nastavitve za sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določ.** ali rdeča zvezdica.

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.**

Izberite med temi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Preglejte centre za sporočila, ki so na voljo v napravi, ali ustvarite novega.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Omejena podpora**, da se, če je to mogoče, uporabi samodejno pretvarjanje znakov v drug kodirni sistem.
- **Povratnica** — Izberite **Da**, če želite, da vam omrežje pošilja obvestila o dostavi vaših poslanih sporočil (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe

(omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti sporočila, se to zbriše iz centra.

- **Sporoč. poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer **Besedilo**, **Faks**, **Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v te druge zapise. Obrnite se na ponudnika storitev.
- **Prednostna povez.** — Izberite prednostni način povezovanja pri pošiljanju besedilnih sporočil iz naprave.
- **Odg. prek istega c.** — Izberite, ali želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Velikost slike** — Izberite **Majhna** ali **Velika**, da bi v večpredstavnostna sporočila vstavili manjše ali večje slike. Če izberete možnost **Izvirna**, se ohrani izvirna velikost slik.
- **Način ustv. spor. MMS** — Izberite **Omejeno**, če želite, da vam naprava prepreči pošiljanje vsebine, ki je omrežje ali prejemnikova naprava verjetno ne podpirata. Če želite prejemati opozorila o vključitvi take vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvarjati večpredstavnostna sporočila brez omejitev vsebine, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ne boste mogli ustvarjati večpredstavnostnih predstavitev.

- **Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavil ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.
- **Nalaganje večpr. sp.** — Izberite **Vedno samodejno**, da bi naprava vedno samodejno prejela večpredstavnostna sporočila, **Samod. v dom. omr.**, da bi prejeli obvestila o novih večpredstavnostnih sporočilih, ki jih lahko naložite iz centra za sporočila (na primer v tujini), **Ročno**, če želite sami naložiti sporočila iz centra, ali **Izključeno**, da preprečite prejemanje večpredstavnostnih sporočil.
- **Dovoli anonimna sp.** — Izberite, ali želite prejemati tudi sporočila neznanih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati sporočila, označena kot oglasi.
- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite, da bo stanje poslanega sporočila prikazano v dnevniku (omrežna storitev). Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omogoča omrežje.

Nastavitve e-poštnega računa

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Če želite urediti nastavitve nabiralnika, vendar še niste nastavili e-poštnega računa, se odpre čarovnik za nabiralnik in vam pomaga nastaviti e-poštni račun.

Če ste že določili nabiralnik, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje, da bi uredili nastavitve.

Morda ne bo vedno mogoče spremeniti istih nastavitev. Nekatero nastavitve je morda določil že ponudnik storitev.

Nastavitve povezav

Če želite določiti nastavitve povezave, izberite e-poštni račun in **Možnosti** > **Uredi** > **Nastavitve povezave**. Nastavitve prejemanja e-pošte lahko uredite, če izberete **Dohodna e-pošta**. Nastavitve pošiljanja e-pošte lahko uredite v podmeniju **Odhodna e-pošta**.

Uporabniške nastavitve

Če želite določiti uporabniške nastavitve za e-poštni račun, izberite račun, **Možnosti** > **Uredi** > **Uporabn. nastavitve** in določite naslednje nastavitve:

- **Moje ime** — Vnesite ime, ki naj se v poslani e-pošti pojavi pred vašim naslovom.
- **Naslov za odgovor** — Izberite, ali naj se odgovori preusmerijo na drug naslov. Izberite **Vključeno** in vnesite e-poštni naslov, na katerega želite preusmeriti odgovore. Vnesete lahko samo en e-poštni naslov za preusmerjene odgovore.

- **Zbriši e-pošto iz** — Izberite brisanje e-poštnih sporočil samo iz naprave ali iz naprave in strežnika. Izberite **Vedno vprašaj**, če želite to izbrati posebej ob vsakem brisanju sporočil.
- **Pošlji sporočilo** — Izberite, ali se e-pošta pošlje takoj ali šele, ko bo na voljo povezava.
- **Pošlji kopijo sebi** — Izberite, ali želite kopijo e-poštnega sporočila shraniti v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v polju **Moj e-poštni naslov** v nastavitvah **Odhodna e-pošta**.
- **Podpiši** — Izberite, ali želite poslanim e-poštnim sporočilom dodati podpis.
- **Op. na novo e-pošto** — Izberite, ali naj vas naprava opozori na novo prejeto e-poštno sporočilo s tonom in obvestilom.

Nastavitve nalaganja

Če želite določiti nastavitve nalaganja, izberite e-poštni račun, **Možnosti** > **Uredi** > **Nastavitve nalaganja** in določite naslednje nastavitve:

- **Naloži e-pošto** — Izberite, ali želite naložiti samo glave e-poštnih sporočil (te vsebujejo podatke, kot so pošiljatelj, zadeva in datum), e-poštna sporočila ali e-poštna sporočila in priloge. Ta nastavek je samo za nabiralnike POP3.
- **Količina** — Izberite število e-poštnih sporočil, ki jih želite naložiti iz oddaljenega strežnika v nabiralnik.
- **Pot map IMAP4** — Določite poti do map, ki jih želite naročiti. Ta nastavek je samo za nabiralnike IMAP4.
- **Naročene mape** — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino. Ta nastavek je samo za nabiralnike IMAP4.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Če želite določiti nastavitve samodejnega prenosa za e-poštni račun, izberite račun in **Možnosti** > **Uredi** > **Samodej. nalaganje** ter določite naslednje nastavitve:

- **Nalaganje e-pošte** — Izberite **Omogočeno**, če želite, da se vsa nova e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika, ali **Samo v domač. omr.**, če želite, da se e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika samo v domačem omrežju, in ne na primer v tujini.
- **Obvestila o e-pošti** — Prejmite obvestila o prejeti e-pošti.

Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Če želite prejemati storitvena sporočila ponudnikov storitev, izberite **Sporočila storitev** > **Vključeno**.

Način nalaganja storitev in vsebine sporočil določite tako, da izberete **Naloži sporočila** > **Samodejno** ali **Ročno**. Če izberete **Samodejno**, boste nekatere prenose vseeno morali potrditi, ker samodejnega nalaganja ne podpirajo vse storitve.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Če želite prejemati sporočila v celici, izberite **Sprejem** > **Vključeno**.

Če bi radi izbrali jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici, izberite **Jezik**.

Izberite **Zaznavanje tem** > **Vključeno**, da bi se na seznamu tem sporočil v celici prikazale nove teme.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Shrani poslana spor.** — Izberite, ali se poslana sporočila shranijo v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih spor.** — Vnesite število shranjenih poslanih sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo sporočila. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, da bi lahko nanjo shranili sporočila.
- **Pogled map** — Določite, kako so prikazana sporočila v mapi Prejeto.

Internet

Z novo napravo Eseries lahko brskate po internetu in intranetu podjetja, nalagate nove aplikacije in jih nameščate v napravo. Lahko jo tudi uporabite kot modem in tako povežete računalnik z internetom.

Splet

Izberite **Meni** > **Splet**.

Za brskanje po spletu (omrežna storitev) morate konfigurirati nastavitve internetne dostopne točke. Če uporabljate povezavo za podatkovne klice ali povezavo GPRS, mora brezžično omrežje podpirati podatkovne klice ali GPRS, poleg tega mora biti vključena storitev za prenos podatkov za kartico SIM.



Nasvet: Nastavitve internetne dostopne točke lahko prejmete kot posebno besedilno sporočilo od ponudnika storitev ali s spletnih strani ponudnika storitev. Nastavitve internetne dostopne točke lahko vnesete tudi ročno. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 65.](#)

Pri svojem ponudniku storitev preverite dostopnost storitev, cene in naročnine. Ponudniki storitev vam bodo tudi dali navodila, kako uporabljati njihove storitve.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona zaščite () je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran. Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Brskanje po spletu

Če bi radi brskali po spletu, izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**. Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



Nasvet: Ko začnete vnašati naslov, se izpisujejo naslovi že obiskanih strani, ki ustrezajo vnesenemu besedilu. Spletno stran odprete tako, da izberete njen naslov in pritisnete tipko za pomikanje.

Po spletni strani se premikajte z uporabo tipke za pomikanje; položaj na strani označuje kazalec. Kadar kazalko

premaknete na povezavo, se spremeni v znak v obliki roke. Povezavo odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na spletni strani so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijoličaste. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Naslovi obiskanih strani se shranijo v mapo **Samod. zaznamki**.

Zaznamki

Med brskanjem dostopate do zaznamkov tako, da izberete **Možnosti** > **Zaznamki**. Spletno stran, za katero imate zaznamek, si ogledate tako, da zaznamek izberete.

Če želite brskati po drugi spletni strani, izberite **Možnosti** > **Pojdi na splet. nasl.**, vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**.

Med brskanjem dodate zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani kot zaznamek**.

Če bi radi razvrstili svoje zaznamke, v prikazu zaznamkov izberite **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov**. Zaznamke lahko premaknete, uredite in ustvarite nove.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Počisti zač. pomniln.**

Spletni viri in dnevniki

Izberite **Meni** > **Splet** > **Spletni viri**.

Viri navadno vsebujejo naslove in članke o aktualnih novicah in drugih temah. Spletni dnevnik (blog ali weblog) je spletna stran, ki se nenehno posodablja.

Spletni vir ali dnevnik naložite tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Spletni vir ali dnevnik lahko dodate ali uredite, če izberete **Možnosti** > **Upravljanje vira** > **Nov vir** ali **Uredi**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si ogledati odprto stran v brskalniku, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Prekini**. Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Meni** > **Splet** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Spletne nastavitve so razdeljene v štiri skupine:

- Skupina **Splošno** vključuje nastavitve, povezane z dostopno točko, domačo stranjo in brskanjem.

- Skupina **Stran** vsebuje nastavitve za slike, zvoke in pojavna okna.
- Skupina **Zasebnost** vsebuje nastavitve, povezane z vašo zasebnostjo.
- Skupina **Spletni viri** vsebuje nastavitve za vire in dnevnike.

Brskanje po intranetu

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Intranet**.

Če želite brskati po intranetu svojega podjetja, morate ustvariti poseben pravilnik NZO za podjetje. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **NZO**.

Z intranetom se povežete tako, da odprete aplikacijo Intranet, izberete način povezave in **Možnosti** > **Poveži**.

Če želite določiti, kateri profil NZO boste uporabljali pri povezavi, izberite **Možnosti** > **Uporabi drug pravil. NZO**.

Če želite določiti nastavitve intranetne povezave, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Internetne dostopne točke

Internetna dostopna točka je zbirka nastavitvev, ki določajo, kako naprava ustvari podatkovno povezavo z omrežjem. Pred

uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti dostopne točke za te storitve.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Paketni prenos**.
 - **Ime dostopne točke** — Vnesite ime za dostopno točko. Ime navadno dobite pri ponudniku storitev.
 - **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.
 - **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.

- **Geslo** — Vnesite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami; dobite ga pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo pošiljalo samo šifrirano geslo, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
4. Ko ste določili nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Ko ste določili osnovno internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo (GPRS), izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve:

- **Vrsta omrežja** — Za vrsto internetnega protokola izberite **IPv4** ali **IPv6**. Internetni protokol določa način prenašanja podatkov v napravo in iz nje.
- **Naslov IP telefona** — Vnesite naslov IP svoje naprave. Izberite **Samodejni**, da vam bo naslov IP poslalo omrežje. Ta nastavek je prikazana samo, če izberete **Vrsta omrežja** > **IPv4**.

- **Naslov DNS** — Če to zahteva ponudnik storitev, vnesite naslova IP v polji **Primarni naslov DNS** in **Sekundarni nasl. DNS**. Drugače se naslova imenskih strežnikov samodejno preneseta iz omrežja.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika. Posredniški strežniki, ki jih uporabljajo nekateri ponudniki storitev, so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitev.

Ročna nastavek dostopne točke za WLAN

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Omrežje WLAN**.
 - **Ime omrežja WLAN** — Če želite vnesti ime SSID, po katerem je mogoče prepoznati določeno omrežje WLAN, izberite **Ročni vnos**. Če bi radi izbrali omrežje WLAN med tistimi, ki so v dosegu, izberite **Išči imena omrežij**.
 - **Stanje omrežja** — Izberite **Skrito**, če se povezujete v skrito omrežje, ali **Javno**, če omrežje ni skrito.

- **Način omrežja WLAN** — Če izberete **Infrastruktura**, lahko naprave prek dostopne točke WLAN komunicirajo med seboj in z napravami v žičnem omrežju LAN. Če izberete **Ad hoc**, si lahko naprave pošiljajo in prejemajo podatke neposredno med seboj, zato ne potrebujete dostopne točke omrežja WLAN.
- **Zaščita omrežja WLAN** — Izbrati morate varnostni način, ki se uporablja tudi v dostopni točki omrežja WLAN. Če izberete WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x ali WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), morate konfigurirati tudi potrebne dodatne nastavitve.
- **Nast. zaščite WLAN** — Uredite varnostne nastavitve za izbrani varnostni način.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.

Če želite, da se dostopna točka WLAN samodejno nastavi, uporabite čarovnika za WLAN. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Čarov. WLAN**.

Dodatne nastavitve dostopne točke za WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Ko ste določili osnovne nastavitve dostopne točke za WLAN, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.

- **Nastavitve IPv6** — Izberite ali vnesite naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- **Kanal 'ad-hoc'** — Kanal se ponavlja izbire samodejno. Številko kanala (1–11) lahko vnesete sami, če izberete **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Povezava računalnika z internetom

Prek mobilne naprave lahko povežete računalnik z internetom.

1. Priključite podatkovni kabel USB na ustrezna priključka na mobilni napravi in računalniku.
2. Izberite **Poveži rač. z intern.**. Zahtevana programska oprema se samodejno namesti iz naprave v računalnik.
3. V računalniku sprejmite namestitve. Sprejmite tudi povezavo, če boste k temu pozvani. Ko je povezava s spletom vzpostavljena, se odpre brskalnik v računalniku.

V računalniku morate imeti skrbniške pravice in omogočena mora biti možnost samodejnega zagona.

Potovanja

Potrebujete napotke za pravo smer? Iščete restavracijo? Če uporabite orodja v napravi Eseries, se boste vedno znašli.

O sistemu GPS in satelitskih signalih

Če želite uporabljati globalni sistem za določanje položaja (GPS), potrebujete združljiv sprejemnik GPS. Za povezavo s sprejemnikom GPS uporabite tehnologijo Bluetooth. Če želite uporabiti združljiv sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth, izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Terminal GPS sprejme šibke radijske signale od satelitov in izmeri čas njihovega prenašanja. Iz tega časa lahko izračuna svojo lokacijo na nekaj metrov natančno.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo

na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Različne načine določanja položaja, na primer Bluetooth GPS, omogočite ali onemogočite tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Določ. položaja** > **Načini določ. položaja**.

O satelitskih signalih

Če naprava ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Vzpostavljjanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut.

Stanje satelitov

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali od njih sprejema signale, izberite **Meni** > **Orodja** > **Podatki GPS** > **Pozicija** > **Možnosti** > **Stanje satelitov**. Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava od satelitov prejme dovolj podatkov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije, postane črtica črna.

Naprava mora najprej sprejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Določ. položaja**.

Če želite za ugotavljanje lokacije svoje naprave izbrati enega od načinov določanja položaja, izberite **Načini določ. položaja**.

Strežnik za določanje položaja lahko določite, če izberete **Strežnik določ. položaja**.

Zemljevidi

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Zemljevidi**.

V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Lahko tudi dokupite licence za posebne storitve, na primer potovalne vodnike, prometne informacije in navigacijsko storitev z glasovnimi navodili. Te storitve niso na voljo za vse države ali območja.

Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se iz interneta samodejno prenese nov zemljevid. Nekaj zemljevidov je morda že na voljo v napravi ali na pomnilniški kartici. Zemljevide lahko prenesete tudi s programsko opremo Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv osebni računalnik, pojdite na www.nokia.com/maps.

Pri nalaganju zemljevidov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov. Pozneje zamenjate dostopno točko tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Privzeta točka dostopa**.

Za funkcijo GPS je potreben zunanji sprejemnik Bluetooth GPS. Naprava nima vgrajenega sprejemnika GPS. Če želite uporabljati funkcije GPS in navigacijo, morate napravo

povezati z združljivim sprejemnikom GPS prek povezave Bluetooth.

0 aplikaciji Zemljevidi

Če želite, da se naprava ob zagonu aplikacije Zemljevidi samodejno poveže z internetom, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu** > **Da**.

Samodejno nalaganje zemljevidov preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu** > **Ne**.

Če želite, da vas naprava vpraša za dovoljenje, preden se poveže z internetom, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu** > **Vedno vprašaj**.

Če želite, da vas naprava obvesti, ko se prijavi v omrežje zunaj vašega domačega mobilnega omrežja, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Opozorilo sledenja** > **Vklopljeno** (prikazano samo, če imate vzpostavljeno povezavo). O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimате pri svojem ponudniku storitev.



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Premikanje po zemljevidu

Zelo natančni zemljevidi niso na voljo za vse države in območja.

Ko odprete aplikacijo Zemljevidi, se prikaže glavno mesto države, kjer ste, ali lokacija, ki se je shranila med zadnjo sejo. Po potrebi se tudi naloži zemljevid lokacije.

Če želite povečati prikaz svoje lokacije GPS ali svoje zadnje znane lokacije, pritisnite funkcijsko tipko in tipko **0**.

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Po zemljevidu se lahko premikate desno, levo, navzgor in navzdol s tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Prikaz zemljevida povečate in pomanjšate tako, da pritisnete funkcijsko tipko in * oziroma funkcijsko tipko in #.

Ko brskate po zemljevidu na zaslonu, se samodejno naloži nov zemljevid, če se premaknete na območje, ki ga že naloženi ne pokrivajo. Ti zemljevidi so brezplačni, vendar bo naprava morda morala prenesti velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Več informacij o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Kazalniki na zaslonu

Kazalnik GPS  v spodnjem desnem kotu zaslona prikazuje razpoložljivost in moč satelitskega signala. Ena

črtica pomeni en satelit. Ko naprava skuša najti satelit, je črtica rumena. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelita, da lahko vzpostavi povezavo GPS, postane črtica zelena. Čim več je zelenih črtic, tem močnejša je povezava GPS.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Po tem začetnem izračunu bodo morda zadoščali signali treh satelitov.

Kazalnik prenosa podatkov **⇌ 21.5 kb** prikazuje internetno povezavo, ki jo uporabljate, in količino podatkov, ki so se prenesli po zagonu aplikacije.

Iskanje lokacij

Če želite poiskati lokacijo v mestu ali območju, prikazanem na zemljevidu, vnesite celoten ali delen naslov v iskalno polje in pritisnite tipko za pomikanje. Če želite poiskati lokacijo v drugem mestu, vnesite ime mesta in celoten ali delen naslov, na primer **Ljubljana Trubarjeva ulica**, ter pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite poiskati točno določen naslov ali naslov v drugi državi, izberite **Možnosti** > **Išči** > **Naslovi**. Polji **Država/regija *** in **Kraj oz. poštna št.** morate obvezno izpolniti.



Nasvet: Če želite iskati lokacije v drugi državi, vnesite v iskalno polje tudi ime države: **Rim Italija**.

Naslov lokacije uvozite iz imenika tako, da izberete **Možnosti** > **Išči** > **Naslovi** > **Možnosti** > **Izberi v Imeniku**.

Rezultati iskanja so razvrščeni v kategorije. Če želite omejiti iskanje na eno kategorijo, izberite **Možnosti** > **Išči**.

Če iščete lokacije, ko ni vzpostavljena povezava z internetom, naprava poišče samo lokacije, oddaljene največ 50 km.

Načrtovanje poti

Pot načrtujete tako, da izberete začetno točko na zemljevidu ali poiščete lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Dodaj na pot**.

Če želite določiti cilj in poti dodati več lokacij, poiščite lokacijo, izberite **Možnosti** > **Dodaj postajo na poti** in poiščite lokacijo.

Med hojo in vožnjo preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Način prevoza**.

Pot pogledate na zemljevidu tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži pot**.

Če želite peš ali z avtom navigirati do cilja (če ste kupili licenco za ti dodatni storitvi), izberite **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začni hoditi**.

Pot shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani pot**.

Hoja do cilja

V poti za pešce se ne upoštevajo morebitne ovire za avtomobilsko navigacijo, na primer enosmerne ulice in obvezne smeri, vključena pa so območja, kot so cone za pešce in parki. Prednost imajo pešpoti in manjše ceste; avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, se ne uporabljajo.

Pot je narisana na zemljevidu in puščica označuje smer. Pike označujejo, v kateri smeri hodite.

Dolžina poti za pešce je omejena na 50 kilometrov, hitrost potovanja pa na 30 km/h. Če presežete omejitev hitrosti, se navigacija ustavi in se nadaljuje šele, ko je hitrost spet ustrezna.

Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Hodi**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.



Nasvet: Če bi radi tri dni preizkušali navigacijo z uporabo brezplačne licence, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Hodi do**. Aplikacija Zemljevidi preveri, ali je za vašo napravo na voljo brezplačna licenca. Licenco vključite tako, da izberete **OK**. Uporabite jo lahko samo enkrat.

Za začetek navigacije izberite lokacijo in **Hodi do**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi**.

Vožnja do cilja

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo z glasovnimi navodili, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Vožnja & Hoja**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.



Nasvet: Če bi radi tri dni preizkušali navigacijo z uporabo brezplačne licence, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pelji do**. Aplikacija Zemljevidi preveri, ali je za vašo napravo na voljo brezplačna

licenca. Licenco vključite tako, da izberete **OK**. Uporabite jo lahko samo enkrat.

Avtomobilsko navigacijo začnete tako, da izberete lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Pelji do**. Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke. Pozneje zamenjate jezik tako, da v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Glasovno vodenje**. Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Pri navigaciji preklapljate med različnimi prikazi tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **2D pogled**, **Ptičja perspektiva** ali **Pogled izza pušče**.

Glasovno navodilo ponovite tako, da izberete **Možnosti** > **Ponovi**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi**.

Prometne informacije

Prometna informacijska storitev vam ponuja sprotne informacije o dogodkih v prometu, ki bi lahko vplivali na vaše potovanje. To je dodatna storitev, ki jo lahko kupite in naložite v napravo, če je na voljo za vašo državo ali območje.

Če želite kupiti licenco za prometno informacijsko storitev, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Prometne infor..**

Informacije o dogodkih v prometu si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prom. info..** Dogodki so prikazani na zemljevidu kot trikotniki in črte.

Če si želite ogledati podrobnosti o dogodku, vključno z morebitnimi možnostmi obvoza, izberite dogodek in **Možnosti** > **Odpri**.

Prometne informacije posodobite tako, da izberete **Posodobi promet. inf.**

Potovalni vodniki

Potovalni vodniki ponujajo informacije o znamenitostih, restavracijah, hotelih in drugih zanimivih točkah. Nekateri vsebujejo video in zvočne posnetke. Da bi lahko vodnike uporabljali, jih morate kupiti in naložiti v napravo.

Pri nalaganju potovalnih vodnikov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite kupiti in naložiti potovalne vodnike ali si ogledati že naložene, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Vodniki**.

Po kategorijah vodnikov brskate tako, da izberete kategorijo in pritisnete tipko za pomikanje. Če so na voljo tudi podkategorije, izberite eno in znova pritisnete tipko za pomikanje.

V napravo naložite nov vodnik tako, da se pomaknete nanj in izberete **Da**. Plačate lahko s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.

Podatki GPS

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Podatki GPS**.

V aplikaciji Podatki GPS si lahko ogledate lokacijo, kjer ste, najdete pot do zelene lokacije in ugotavljate različne razdalje.

Izberite **Navigacija**, da bi videli navigacijske informacije do cilja potovanja, **Pozicija** za informacije o položaju za lokacijo, kjer ste, ali **Razdalja** za informacije o potovanju, na primer razdalji in trajanju ter povprečni in največji hitrosti.

Aplikacija mora prejemati podatke od vsaj treh satelitov, da jo lahko uporabljate kot pripomoček pri potovanju.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Uporaba podatkov GPS

Če bi radi preverili moč signalov satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke, odprite katerega koli od treh prikazov in izberite **Možnosti** > **Stanje satelitov**.

Če želite nastaviti točko ali lokacijo za cilj potovanja, izberite **Navigacija** > **Možnosti** > **Nastavi cilj**. Za cilj lahko tudi vnesete koordinate zemljepisne širine in dolžine.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Navigacija** > **Možnosti** > **Ustavi navigacijo**.

Če želite svojo trenutno lokacijo shraniti kot točko, izberite **Navigacija** ali **Pozicija** in **Možnosti** > **Shrani pozicijo**.

Merilnik potovanja vključite tako, da izberete **Razdalja** > **Možnosti** > **Zaženi**. Ustavite ga tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi**.

Če želite ponastaviti vsa polja in na novo izračunati potovanje, izberite **Razdalja** > **Možnosti** > **Zaženi znova**.

Izbrani merski sistem zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Merski sistem** > **Metrične** ali **Angleške**.

Če želite vnesti podatke za umerjanje nadmorske višine, da bi tako popravili podatke, prejete od satelitov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Umerjanje n. višine**.

Točke

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Točke**.

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Točke lahko ustvarjate z dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth ali omrežjem (omrežna storitev).

Ustvarjanje točke

Točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova točka**. Izberite **Trenutni položaj**, da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za lokacijo, kjer ste, **Izberi na zemljevidu**, če želite lokacijo izbrati sami, ali **Ročni vpis** ter vnesite informacije o lokaciji, kot so ime,

kategorija, naslov, zemljepisna širina in dolžina ter nadmorska višina.

Točko si na zemljevidu ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži na zemljevidu**.

Urejanje točk

Če želite urediti točko, izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** in med naslednjim:

- **Izberi kategorije** — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Izberite kategorijo, da bi spremenili informacije o točki, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.
- **Ugotovi tren. položaj** — Zahtevajte samodejni vnos koordinat zemljepisne širine in dolžine, da bi ustvarili točko za trenutni položaj.
- **Zbriši** — Odstranite točko.
- **Ikona točke** — Zamenjajte ikono, ki označuje točko.
- **Prikaži na zemljevidu** — Oglejte si točko na zemljevidu.
- **Pošlji** — Točko pošljite združljivim napravam.
- **Možnosti vnosa** — Spremenite nastavitve vnosa besedila, kot je jezik pisanja.
- **Možnosti urejanja** — Uredite telefonske številke in spletne naslove, dodeljene točki.

Kategorije točk

Kategorije točk si lahko ogledate v dveh prikazih: v enem so prikazane kategorije, ki vsebujejo točke, v drugem pa vse kategorije v napravi.

Če si želite ogledati vse točke v kategoriji, se pomaknite na kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje.

Novo kategorijo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Uredi kategorije** > **Možnosti** > **Nova kategorija**.

Če želite spremeniti, katerim kategorijam pripadajo točke, odprite kartico s točkami. Pomaknite se do točke in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Izberi kategorije**. Izberite eno ali več kategorij, v katere želite dodati točko in izberite **OK**.

Prejemanje točk

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

Odprite sporočilo s točko, ki ste ga prejeli od druge naprave. Izberite točko in pritisnite tipko za pomikanje.

Točko shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Če želite točko posredovati združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Prejeto točko si ogledate na zemljevidu tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži na zemljevidu**.

Če vas zanima, kako priti do prejete točke, izberite **Možnosti** > **Prikaži pot**.

Predstavnost

Naprava vsebuje različne predstavnostne aplikacije za poslovno uporabo in prosti čas.

Več informacij poiščite v obsežnem priročniku, ki ga lahko naložite iz spleta.

Kamera

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Fotografiranje

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti do 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalo in pritisnete tipko za pomikanje. Naprava shrani fotografijo v Galerijo ali v mapo, ki ste jo določili.



Nasvet: Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalo, preden posnamete fotografijo, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če slike nočete obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izberite **Nazaj**, če se želite vrniti v iskalo in posneti novo sliko. Izberite **Možnosti** > **Pojdi v Galerijo**, če si želite sliko ogledati v Galeriji.

Izberite **Možnosti** > **Bliskavica**, da bi vedno uporabili bliskavico, da je nikoli ne bi uporabili ali nastavili samodejno uporabo glede na svetlobne razmere.

Če je svetloba slaba, pred fotografiranjem izberite **Možnosti** > **Nočni način** > **Vsiljeno**.

Če želite prilagoditi sliko, izberite **Možnosti** > **Nastavi** > **Ravnovesje beline** ali **Barvni ton**.

Če želite zaporedno posneti več fotografij, izberite **Možnosti** > **Zaporedje**. Kamera bo zaporedno posnela šest fotografij.

Če želite, da kamera samodejno posname fotografijo po premoru, izberite **Možnosti** > **Samosprožilec** in nastavite želeno zakasnitev. Kamera posname fotografijo, ko se izteče izbrani čas.



Nasvet: Do različnih načinov v kameri hitro dostopate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži orodno vrstico**.

Posnete fotografije si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.

Snemanje videa

1. Snemanje videa začnete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Preostali snemalni čas je prikazan na vrhu zaslona.

2. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Prekini**, znova pa ga vključite z možnostjo **Nadaljuj**.
3. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Naprava shrani posnetek v Galerijo ali v mapo, ki ste jo določili.
4. Če posnetega videa ne želite obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izberite **Nazaj**, da bi se vrnili v iskalo in posneli nov video. Izberite **Možnosti** > **Predvajaj**, če želite video posnetek odpreti v aplikaciji RealPlayer.

Nastavitve kamere

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite nastaviti kakovost slik, vključiti oziroma izključiti prikaz posnete slike na zaslonu ali spremeniti ločljivost, privzeto ime ali pomnilnik za shranjevanje novih slik, izberite **Slika**.

Če želite spremeniti dolžino ali ločljivost ali zamenjati privzeto ime in mesto za shranjevanje video posnetkov, izberite **Video posnetek**.

Nokia Podcasting

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Podcasting**.

Naložite podcaste v napravo in jih poslušajte.

Predvajanje in upravljanje podcastov

Podcasting omogoča dostavljanje zvočnih ali video vsebin po internetu ter njihovo predvajanje v mobilnih napravah in računalnikih.

Z aplikacijo Nokia Podcasting lahko iščete, naročate in nalagate podcaste po omrežju ter jih s svojo napravo predvajate, upravljate in objavljate.

Preden uporabite aplikacijo, določite nastavitve povezave in nalaganja. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** in **Naloži**.

Če bi radi poiskali nove epizode podcasta, da bi jih naročili, izberite **Imeniki**.

Če želite iskati podcaste z uporabo ključnih besed in naslovov podcastov, izberite **Poišči**.

Razpoložljive epizode izbranega podcasta si ogledate tako, da odprete mapo **Poddaje** in izberete **Odpri**.

Izbrano epizodo naložite tako, da izberete **Naloži**.

Naloženo epizodo predvajate tako, da izberete **Predvajaj**.

Če želite posodobiti izbrani podcast ali označene podcaste, da bi videli nove epizode, izberite **Možnosti** > **Posodobi**.

Spletno mesto podcasta odprete (omrežna storitev) tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri spletno stran**.

Nekateri podcasti omogočajo interakcijo z njihovimi ustvarjalci tako, da uporabniki komentirajo in glasujejo. Če bi to radi storili, izberite **Možnosti** > **Glej komentarje**, da se povežete z internetom.

Imeniki

Izberite **Imeniki**.

Imeniki vam pomagajo pri iskanju novih epizod podcastov, ki jih želite naročiti.

Vsebina imenikov se spreminja. Izberite zeleno mapo imenika, da jo posodobite (omrežna storitev). Ko je posodabljanje končano, se barva mape spremeni.

Če želite naročiti podcast, se pomaknite na njegov naslov in izberite **Posodobiti**. Ko naročite epizode podcasta, jih lahko nalagate, upravljate in predvajate v meniju Poddaje.

Če želite dodati nov imenik ali mapo, izberite **Možnosti** > **Novo** > **Spletni imenik** ali **Mapa**. Izberite naslov, spletni naslov datoteke .opml (Outline Processor Markup Language) in možnost **Končano**.

Datoteko .opml, ki je shranjena v napravi, uvozite tako, da izberete **Možnosti** > **Uvozi datoteko OPML**.

Prejeto datoteko .opml shranite tako, da jo odprete in shranite v mapo **Prejeto** v meniju Imeniki. Odprite mapo, da bi naročili povezave in jih dodali med svoje podcaste.

Iskanje podcastov

S funkcijo iskanja lahko iščete podcaste po ključni besedi ali naslovu.

Iskalnik uporablja storitev za iskanje podcastov, ki ste jo določili v meniju **Podcasting** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** > **URL storitve iskanja**.

Podcaste iščete tako, da izberete **Poišči** in vnesete želene ključne besede.



Nasvet: S funkcijo iskanja najdete naslove in ključne besede v opisih podcastov, ne v določenih epizodah. Z iskanjem splošnih tem, kot sta nogomet ali hip-hop, navadno dobite boljše rezultate kot z iskanjem določene ekipe ali izvajalca.

Če želite naročiti izbrane kanale in jih dodati med svoje podcaste, izberite **Naroči**.

Novo iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Podrobnosti o podcastu si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Opis**.

Nastavitve podcastov

Nastavitve povezave lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava**.

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Naloži**.

Privzete nastavitve obnovite tako, da ustrezne nastavitve odprete in izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Predvajalnik glasbe

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe**.

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Glasbo lahko prenesete iz drugih združljivih naprav v svojo. [Glejte "Prenos glasbe iz računalnika", str. 80.](#)

Predvajanje skladbe ali epizode podcasta

Če želite dodati vse skladbe in poddaje, ki so na voljo, v glasbeno knjižnico, izberite **Možnosti** > **Osveži**.

Če želite predvajati skladbo ali epizodo poddaje, izberite **Glasba** ali **Poddaje** in želeno kategorijo, nato pa se pomaknite na skladbo ali epizodo poddaje in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Na naslednjo datoteko se premaknete tako, da se pomaknete desno, na začetek predvajane datoteke pa se vrnite tako, da se pomaknete levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali poddaje znova pomaknete levo.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Seznami predvajanj

Če želite pregledati in urejati sezname predvajanj, izberite **Glasba** > **Seznami predvajanja**.

Nov seznam predvajanja ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari seznam skladb**.

Na seznam predvajanja dodate skladbe tako, da izberete skladbo in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predv.**.

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, se pomaknite na tisto, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Uredi seznam**.

Glasbena trgovina Nokia



Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Glasb. trg.**.

Z uporabo glasbene trgovine Nokia (omrežna storitev) lahko iščete skladbe in brskate med njimi ter kupujete glasbo, ki jo nato naložite v napravo. Glasbo lahko kupujete samo, če se registrirate za storitev.

Na naslovu music.nokia.com preverite, ali je glasbena trgovina Nokia na voljo v vaši državi.

Če bi radi poiskali več glasbe v različnih kategorijah, izberite **Možnosti** > **Poišči v Glasb. trgovini**.

Dostopno točko za povezavo z glasbeno trgovino lahko določite, če izberete **Privz. dost. točka**.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine:

- Če želite namestiti Nokia Ovi Player za urejanje in razvrščanje glasbenih datotek, prenesite programsko opremo za računalnik s spletnega mesta www.ovi.com in sledite navodilom.
- Če želite videti mobilno napravo v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**.
- Če želite sinhronizirati glasbo s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljiv podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > **Povezov.** > **USB** in **Način povezave USB**.

Vnaprej določene frekvenčne nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe** > **Možnosti** > **Pojdi na Predvajam** > **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite med poslušanjem glasbe uporabiti vnaprej določeno frekvenčno nastavev, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite spremeniti vnaprej določeno frekvenčno nastavev, izberite **Možnosti** > **Uredi** in frekvenčni pas ter se pomikajte navzgor in navzdol, da povečate ali zmanjšate vrednosti. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite **Možnosti** > **Povrni privzete**.

Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavev, izberite **Možnosti** > **Nova prednastav.**. Vnesite ime za frekvenčno nastavev. Pomikajte se med frekvenčnimi pasovi in nastavite frekvenco za vsak pas.

Spletna objava

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Slike in video posnetke lahko objavite v združljivih spletnih albumih, dnevnikih ali drugih združljivih storitvah spletne souporabe. Prenesete lahko vsebine, shranite nedokončane objave kot osnutke in nadaljujete pozneje ter si ogledate vsebino albumov. Ponudniki storitev morda podpirajo različne vrste vsebin.

Datoteke lahko objavite v spletu, če imate račun pri storitvi za spletno souporabo slik. Na tako storitev se lahko po navadi naročite na spletnem mestu svojega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Spletna objava slik

Če želite poslati datoteko iz Galerije v spletno storitev, izberite **Meni** > **Galerija**, zeleno datoteko in **Možnosti** > **Pošlji** > **Objavi v spletu**.

Snemalnik zvoka

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Snemalnik**.

Snemalnik zvoka vam omogoča, da posnamete zvočno beležko, dolgo največ 60 minut, jo shranite kot zvočni posnetek in posnetek predvajate. Snemalnik podpira obliko zapisa AMR.

Aplikacijo Snemalnik lahko odprete tudi tako, da pritisnete glasovno tipko. Če ste prijavljeni v storitev Pritisni in govori, glasovna tipka deluje kot tipka PG, zato z njo ne morete vključiti snemalnika.

Snemanje zvočnega posnetka

Če želite posneti zvok, izberite **Možnosti** > **Posnemi zvoč. posn..** Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Prekini**; ko ga želite nadaljevati, izberite **Snemaj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Video posnetki v Galeriji.

Predvajanje posnetka

Zvočni posnetek, ki ste ga pravkar ustvarili, poslušate tako, da izberete **Predvajaj**. Vrstica stanja prikazuje, kako dolgo se posnetek že predvaja, položaj v posnetku in njegovo dolžino. Izberite **Ustavi**, da prekličete predvajanje.

Predvajanje posnetka začasno ustavite tako, da pritisnete **Prekini**. Predvajanje se nadaljuje, ko izberete **Predvajaj**.

Nastavitve snemalnika zvoka

Posnetki se samodejno shranijo v pomnilnik naprave, razen če ste spremenili privzeto mesto. Nastavitve vpliva na posnetke, ki jih ustvarite ali prejmete po spremembi nastavitve.

Če želite zamenjati privzeto mesto za shranjevanje posnetkov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Uporabljeni pomnilnik**.

Če želite določiti kakovost snemanja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost snemanja**. Če izberete **Boljša**, bo zvočni posnetek v zapisu .wav in dolg največ 60 minut. Če izberete **Združljivo z MMS**, bo zvočni posnetek v zapisu .amr in dolg največ eno minuto.

Galerija

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Galerija omogoča dostop do različnih vrst predstavnostnih datotek, vključno s slikami, video posnetki, glasbo in zvoki, in njihovo uporabo. V Galerijo se samodejno shranijo vse slike in video posnetki, ki si jih ogledate, ter prejeta glasba in zvočne datoteke. Zvočni posnetki se odprejo v predvajalniku glasbe, video posnetki in povezave za pretakanje pa v aplikaciji RealPlayer. Slike se odprejo v pregledovalniku slik.

Delo s predstavnostnimi datotekami in mapami

Če želite odpreti datoteko ali mapo, izberite datoteko ali mapo.

Če želite ustvariti novo mapo, izberite datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa**. Map znotraj drugih map ne morete ustvariti.

Če želite datoteke kopirati ali premakniti, izberite datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo**, **Nova mapa**, **Prem. na pomn. kart.**, **Kopiraj na pomn.kart.**, **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel.**

Če želite datoteke v Galerijo prenesti z brskalnikom, izberite **Naloži slike**, **Naloži video p.** ali **Naloži zvoke**. Odpre se brskalnik, vi pa lahko izberete zaznamek ali vnesete naslov mesta za prenos.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Napišite predmet, ki ga iščete. Prikažejo se ujemajoče datoteke.

Pregledovanje slik

Če si želite ogledati sliko, jo odprite tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri**.

Prejšnjo ali naslednjo sliko si ogledate tako, da se pomaknete levo ali desno.

Sliko na zaslonu povečate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj**. Pomanjšate jo tako, da izberete **Pomanjšaj**.

Če želite sliko videti v celozaslonskem načinu, izberite **Možnosti** > **Cel zaslon**. V običajni prikaz se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Običajen zaslon**.

Sliko zasučete tako, da izberete **Možnosti** > **Zavrti**. Izberite **Desno**, da sliko zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, ali **Levo**, da jo zavrtite za 90 stopinj v nasprotni smeri.

Delo s slikovnimi datotekami

Če želite videti podrobne informacije o sliki, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Sliko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Če želite sliko preimenovali, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.

Sliko nastavite za ozadje zaslona tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za ozadje**.

Sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**. Odpre se aplikacija Imenik, kjer lahko izberete želeno vizitko.

RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer**.

RealPlayer predvaja video posnetke in zvočne datoteke, shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prejete po e-pošti ali iz združljivega računalnika ali pretočene po spletu. Med podprtimi oblikami zapisa so MPEG-4, MP4 (ne

za pretakanje), 3GP, RV, RA, AMR in Midi. RealPlayer morda ne podpira vseh različic zapisov predstavnostnih datotek.

Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav

Če želite predvajati video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Odpri** > **Zadnji posnetki**, da bi predvajali enega od zadnjih šestih posnetkov, ali **Shranjeni posnetek**, da bi predvajali posnetek ali odprli spletno povezavo. Izberite **Predvajaj**.

Če želite pretakati predstavnostno vsebino, izberite spletno povezavo do posnetka in možnost **Predvajaj** ali pa se povežite s spletom, poiščite video ali zvočno datoteko in izberite **Predvajaj**. RealPlayer prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Naprava se pred začetkom pretakanja poveže s spletnim mestom in začne predpomniti vsebino. Če zaradi težav z omrežno povezavo nastane napaka pri predvajanju, se RealPlayer skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Glasnost nastavite med predvajanjem tako, da se pomaknete levo ali desno.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete navzgor in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete navzdol in tipko pridržite.

Če želite končati predvajanje ali pretakanje, izberite **Ustavi**. Medpomnjenje ali povezava s stranjo za pretakanje se prekine, predvajanje posnetka se ustavi in posnetek se previje na začetek.

Če želite naložiti video posnetke iz spleta, izberite **Možnosti** > **Naloži video posnetke**.

Video posnetek si ogledate v celozaslonski velikosti tako, da izberete **Možnosti** > **Celozaslonski način**. V celozaslonskem načinu se velikost video posnetka poveča tako, da prekrije čim največjo površino območja za predvajanje, medtem ko se razmerje med višino in širino ohrani.

Pošiljanje zvočnih in video posnetkov

Posnetek prenesete v združljivo napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Izberite način pošiljanja.

Če želite poslati posnetek v sporočilu, ustvarite večpredstavnostno sporočilo, izberite želeno datoteko in **Vstavi predmet** > **Video posnetek** ali **Zvočni posnetek**.

Prikaz informacij o posnetku

Če si želite ogledati lastnosti video posnetka, zvočne datoteke ali spletne povezave, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posn..** Informacije lahko vključujejo na primer bitno hitrost ali internetno povezavo za pretakanje datoteke.

Če želite vključiti zaščito predstavnostne datoteke, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posn.** > **Stanje** > **Možnosti** > **Spremeni**. Zaščita preprečuje drugim, da bi datoteko spreminjali.

Nastavitve za RealPlayer

Nastavitve za RealPlayer lahko morda prejmete v sporočilu ponudnika storitev.

Če želite ročno določiti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video** ali **Pretakanje**.

Predvajalnik Flash

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Pr. Flash**.

Predvajalnik Flash vam omogoča ogled, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Delo z datotekami Flash

Če želite optimizirati uporabo predvajalnika Flash, vstavite pomnilniško kartico v napravo.

Datoteko Flash predvajate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Datoteko Flash pošljete združljivim napravam tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Zaradi zaščite avtorskih pravic morda nekaterih datotek Flash ne boste mogli pošiljati.

Med datotekami Flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, preklapljate tako, da se pomaknete na ustrezne zavihke.

Če želite spremeniti kakovost datoteke Flash, med njenim predvajanjem izberite **Možnosti** > **Kakovost**. Če izberete možnost **Boljša**, bo predvajanje nekaterih datotek Flash

zaradi prvotnih nastavitvev morda videti neenakomerno in počasno. Predvajanje bo boljše, če boste pri teh datotekah izbrali kakovost **Običajna** ali **Slabša**.

Datoteke Flash lahko razvrstite, če izberete **Možnosti** > **Organiziraj**.

Radio

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne mobilne antene naprave. Da bi UKV-radio deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Poslušanje radia

Postajo poiščete tako, da izberete  ali . Če želite ročno nastaviti frekvenco, izberite **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti** > **Imenik postaj** (omrežna storitev).

Postajo, na katero je radio naravnano, shranite na seznam postaj tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Če bi radi izbrali eno od shranjenih postaj, izberite  ali .

Glasnost nastavite tako, da se pomaknete levo ali desno.

S slušalk preklopite na zvočnik tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.

Če se želite vrniti na domači zaslon in pustiti UKV-radio zagnan v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Da boste lahko videli slikovno vsebino, morate v nastavitvi **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** določiti internetno dostopno točko.

1. Slikovno vsebino, ki je na voljo za poslušano radijsko postajo, vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi slikovno stor..** Če ID slikovne storitve za postajo še ni shranjen, ga vnesite ali izberite **Naloži**, da bi ga poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).
2. V imeniku postaj izberite najbližje območje. Če naprava najde postajo, ki se ujema z nastavljenjo frekvenco, prikaže ID storitve slikovne vsebine za izbrano radijsko postajo. Če bi radi videli slikovno vsebino, izberite **OK**.

Shranjene postaje

Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Postaje**.

Shranjeno postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**.

Če želite videti slikovno vsebino, ki je na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slikovno stor..**

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

Nastavitve za radio

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Ton ob zagonu** — Izberite, ali naj se predvaja ton, ko zaženete aplikacijo.
- **Samod. zagon storitve** — Izberite **Da**, če želite, da se storitev Visual Radio zažene samodejno, ko izberete shranjeno postajo, ki ponuja storitev Visual Radio.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki se uporablja za podatkovno povezavo. Za uporabo aplikacije kot navadnega UKV-radia ne potrebujete dostopne točke.

Internetni radio

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Internetni radio**.

Poslušanje internetnih radijskih postaj



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko

poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite poslušati internetno radijsko postajo, izberite postajo v imeniku postaj, s storitvijo Internetni radio Nokia poiščite postajo po imenu ali izberite **Možnosti** > **Dodaj postajo ročno**. Ko najdete ustrezno postajo, izberite **Poslušaj**.

Predvajanje ustavite tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Nadaljujete ga tako, da spet pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite prilagoditi glasnost, pridržite funkcijsko tipko in se pomaknite gor ali dol.

Informacije o postaji pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Informacije o postaji** (ni na voljo, če ste postajo shranili ročno).

Če poslušate postajo, ki ste jo shranili med priljubljene, se pomaknite levo ali desno, da bi poslušali prejšnjo ali naslednjo shranjeno postajo.



Nasvet: Med povezavami za postaje lahko brskate z aplikacijo Splet. Združljive povezave se samodejno odprejo v aplikaciji Internetni radio.

Iskanje postaj

Če želite iskati radijske postaje v storitvi internetnega radia Nokia po imenu, izberite **Išči**. V iskalno polje vnesite ime postaje ali njegove prve črke in izberite **Išči**.

Če želite postajo poslušati, izberite **Poslušaj**.

Postajo shranite med priljubljene tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj k Priljubljenim**.

Če želite izvesti novo iskanje, izberite **Možnosti** > **Ponovi iskanje**.

Shranjevanje postaj

Če želite videti in poslušati svoje priljubljene postaje, izberite **Priljubljeno**.

Postajo ročno dodate med priljubljene tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj postajo ročno**. Vnesite spletni naslov postaje in ime, ki bo prikazano na seznamu priljubljenih.

Postajo, ki se predvaja, dodate med priljubljene tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj k Priljubljenim**.

Če bi radi videli informacije o postaji, premaknili postajo navzgor ali navzdol na seznamu ali zbrisali postajo s seznama priljubljenih, izberite **Možnosti** > **Postaja** in želeno možnost.

Če želite videti samo postaje, ki se začnejo s točno določenimi črkami ali številkami, začnite vnašati znake. Prikažejo se ujemajoče se postaje.

Nastavitve internetnega radia

Če želite izbrati privzeto dostopno točko za povezavo z omrežjem, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeta dostopna točka**. Izberite **Vedno vprašaj**, da bo naprava vprašala za dostopno točko vsakič, ko boste odprli aplikacijo.

Hitrost paketnih podatkovnih povezav GPRS lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Hitrost prenosa prek GPRS**.

Hitrost paketnih podatkovnih povezav UMTS lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Hitrost prenosa prek 3G**.

Hitrost povezav WLAN lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Hitrost prenosa prek Wi-Fi**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od izbrane hitrosti povezave. Čim večja je hitrost, tem kakovostnejši je zvok. Medpomnjenje preprečite tako, da uporabljate najboljšo kakovost samo s hitrimi povezavami.

Prilagajanje

Napravo lahko prilagodite na primer tako, da zamenjate različne tone, slike za ozadje in ohranjevalnike zaslona.

Profili

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Profil, ki ga uporabljate, je prikazan na vrhu domačega zaslona; če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Profil zamenjate tako, da izberete profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati ustrezne varnostne predpise in omejitve.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbrisi profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Izbira tonov zvonjenja

Ton zvonjenja za profil lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozorilni ton sporočil**.

Prilagajanje profilov

Izberite **Možnosti** > **Prilagodi** in določite naslednje:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate

dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.

- **Ton za videoklic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori klicatelj, ime** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicanca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Opoz. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti zvokov tipk.
- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone. Ta nastavitve vpliva tudi na tone nekaterih iger in aplikacij Java.
- **Zvoni za** — Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številk, ki ne spadajo v izbrano skupino.
- **Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov Splošno in Brez povezave ne morete preimenovati.

Prilagajanje domačega zaslona

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Načini**.

Če želite preimenovati trenutni domači zaslon, izberite **Ime načina**.

Če bi radi določili, katere aplikacije in obvestila so prikazani na domačem zaslonu, izberite **Aplikacije začet. zaslona**.

Če želite zamenjati temo trenutnega domačega zaslona, izberite **Tema**.

Če želite zamenjati sliko za ozadje trenutnega domačega zaslona, izberite **Ozadje**.

Na drug domači zaslon preklopite tako, da izberete **Preklopi način**.

Zamenjava teme zaslona



Izberite **Meni** > **Orodja** > **Teme**.

Če bi radi zamenjali temo, ki se uporablja v vseh aplikacijah, izberite mapo **Splošno**.

Če bi radi zamenjali temo, ki se uporablja v glavnem meniju, izberite mapo **Prikaz menija**.

Če bi radi zamenjali temo za posamezno aplikacijo, izberite mapo želene aplikacije.

Če želite zamenjati sliko za ozadje, ki je prikazana na domačem zaslonu, izberite mapo **Ozadje**.

Če bi radi izbrali animacijo za ohranjevalnik zaslona, izberite mapo **Ohranjev. zasl.**

Nalaganje teme

Temo naložite tako, da izberete **Splošno** ali **Prikaz menija** > **Naloži teme**. Vnesite povezavo za nalaganje teme. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate, jo vključite ali uredite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Izbrano temo začnete uporabljati tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

Tridimenzionalni toni zvonjenja

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **3-D toni**.

Tridimenzionalne zvočne učinke za tone zvonjenja omogočite tako, da izberete **3-D učinki tonov** > **Vključeno**. Vsi toni zvonjenja ne podpirajo tridimenzionalnih učinkov.

Tridimenzionalni učinek, ki se uporablja za ton zvonjenja, zamenjate tako, da izberete **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek.

Če želite izbrati hitrost, s katero se zvok premika z ene strani na drugo, izberite **Usmeritvena hitrost**. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.

Odmev prilagodite tako, da izberete **Odmev** in želeni učinek.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Glasnost tona zvonjenja prilagodite tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Profili** > **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.

Pisarniška orodja Nokia

Pisarniška orodja Nokia podpirajo mobilno poslovanje in omogočajo učinkovito komunikacijo z delovnimi skupinami.

Aktivne beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Aktivne beležke omogočajo ustvarjanje, urejanje in pregledovanje različnih vrst beležk, na primer opomnikov za sestanke, beležk o konjičkih in nakupovalnih seznamov. Vanje lahko vstavljate slike ter zvočne in video posnetke. Beležke lahko povezujete z aplikacijami, na primer imenikom, in jih pošiljate drugim.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Če želite urediti beležko, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite vstaviti slike, zvočne ali video posnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Beležki lahko dodate nove predmete, če izberete **Možnosti** > **Vstavi nov predmet**. Posnamete lahko zvočne in video posnetke ter fotografije.

Če želite krepko, ležeče ali podčrtano besedilo ali zamenjati barvo pisave, pridržite dvigalko in s tipko za pomikanje izberite besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Beležko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Beležko povežete z vizitko v imeniku tako, da izberete **Možnosti** > **Poveži beležko s klici** > **Dodaj vizitke**. Ko nekoga pokličete ali sprejmete njegov klic, se beležka prikaže na zaslonu naprave.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Nastavitve**.

Beležke shranite v pomnilnik naprave tako, da izberete **Uporabljeni pomnilnik** > **Pomnilnik telefona**. Če bi jih radi shranili na pomnilniško kartico, izberite **Uporabljeni pomnilnik** > **Pomnilniška kartica**.

Postavitev aktivnih beležk spremenite tako, da izberete **Zamenjaj prikaz** > **Mreža**. Če bi radi videli beležke v obliki seznama, izberite **Zamenjaj prikaz** > **Seznam**.

Če želite, da se pri klicanju ali sprejemanju klicev v ozadju prikaže beležka, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.



Nasvet: Beležke med klici začasno izključite tako, da izberete **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. Tako vam ni treba odstraniti povezav med beležkami in vizitkami.

Kalkulator

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbrše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko priključite zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikljči**.

Nadzornik datotek

Z nadzornikom datotek lahko delate z vsebino in lastnostmi datotek in map v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici. Aplikacija omogoča odpiranje, ustvarjanje, premikanje, kopiranje, preimenovanje, pošiljanje in iskanje datotek in map. Zaradi zaščite avtorskih pravic nekaterih datotek morda ne boste mogli pošiljati.

Odprite zavihek naprave ali pomnilniške kartice.

Če želite izbrati več datotek, se pomaknite na vsako in izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.

Izbrane datoteke pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Datoteke ali mape premaknete ali kopirate v drugo mapo tako, da izberete **Možnosti** > **Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**. Privzetih map, kot sta Zvočni posnetki in Galerija, ni mogoče premakniti.

Če želite iskati datoteke, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite zeleno besedilo in pritisnite tipko za pomikanje. Prikažejo se datoteke in mape, ki vsebujejo iskano besedilo.

Informacije o izbrani datoteki pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**. Če želite v spletu pogledati dodatne informacije o datoteki, izberite **Možnosti** > **Dodatne podrobn.**

Quickoffice

0 aplikaciji Quickoffice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirk Microsoft Office 2000, XP, 2003 in 2007. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Pretvornik

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje količin

1. Pomaknite se na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da bi odprli seznam količin. Izberite količino in **OK**.
2. Pomaknite se na prvo polje **Enota** in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto**. Izberite enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**. Pomaknite se na naslednje polje **Enota** in izberite enoto, v katero se bo količina pretvorila.
3. V prvo polje **Količina** vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z

osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

1. Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
3. Osnovno valuto zamenjate tako, da se pomaknete na želeno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**.
4. Izberite **Končano** > **Da**, da shranite spremembe.

Ko vnesete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

Zip manager

Z aplikacijo Zip manager lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map; nastavite, zbrisate ali spremenite lahko geslo za zaščitene arhive; spremenite lahko nastavitve, kot so stopnja stiskanja in kodiranje imen datotek.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Pregledovalnik datotek PDF

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko na zaslonu naprave berete dokumente PDF; iščete besedilo v dokumentih; spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani; in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Tiskanje

Naprava vam omogoča, da tiskate dokumente, kot so datoteke, sporočila ali spletne strani, si predogledate tiskalni posel, določite možnosti postavitve strani, izberete tiskalnik ali tiskate v datoteko. Vseh vrst dokumentov morda ne boste mogli natisniti.

Tiskanje datotek

Če želite nastaviti tiskalnik, ki ga boste uporabljali z mobilno napravo, izberite **Meni** > **Pisarna** > **Tiskalniki** > **Možnosti** > **Dodaj**. Tiskalnik nastavite za privzetega tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Tiskalniki**, se pomaknete na zeleni tiskalnik in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot privzeto**.

Pred tiskanjem se prepričajte, da je mobilna naprava pravilno povezana s tiskalnikom.

Dokument natisnete tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**.

Če želite tiskati v datoteko, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni** > **Tiskanje v datoteko** in določite mesto za datoteko.

Če želite spremeniti možnosti tiskanja, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja**. Izberete lahko tiskalnik, ki ga želite uporabiti, število kopij in obseg strani.

Če želite pred tiskanjem spremeniti postavitev strani, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Priprava strani**. Spremenite lahko velikost in postavitev papirja, določite robove ter vstavite glavo in nogo. Glava ali noga lahko vsebuje največ 128 znakov.

Pred tiskanjem si ogledate datoteko ali sporočilo tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Predogled**.

Možnosti tiskanja

Odprite dokument, na primer datoteko ali sporočilo, in izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**.

Določite naslednje:

- **Tiskalnik** — Na seznamu izberite enega od tiskalnikov, ki so na voljo.
- **Natisni** — Za obseg tiskanja izberite **Vse strani**, **Sode strani** ali **Lihe strani**.
- **Obseg tiskanja** — Za obseg strani izberite **Vse strani v obsegu** ali **Določene strani**.
- **Število kopij** — Izberite število kopij, ki jih želite natisniti.
- **Tiskanje v datoteko** — Tiskajte v datoteko in določite mesto za datoteko.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Nastavitve tiskalnika

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Tiskalniki**.

Nov tiskalnik dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj**.

Določite naslednje:

- **Tiskalnik** — Vnesite ime za tiskalnik.
- **Gonilnik** — Izberite gonilnik za tiskalnik.
- **Nosilec** — Izberite nosilec za tiskalnik.
- **Usmerjenost** — Izberite postavitev papirja.
- **Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.
- **Vrsta papirja** — Izberite vrsto papirja.
- **Barvni način** — Izberite barvni način.
- **Model tiskalnika** — Izberite model tiskalnika.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Ura

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Ura**.

V aplikaciji Ura si lahko ogledate lokalni čas in časovni pas, nastavite in uredite bujenja ali spremenite nastavitve ure in datuma.

Budilka

Odprite zavihek budilke.

Bujenje lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**; če želite zvonjenje preložiti za 5 minut, izberite **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Izberite **Možnosti** > **Ponastavi budilko** in spremenite čas bujenja.

Če želite odstraniti nastavljeno bujenje, izberite **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Svetovna ura

Na zavihku svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite v prikaz svetovne ure dodati mesto, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**.

Če želite zamenjati mesto, po katerem sta nastavljena ura in datum naprave, izberite **Možnosti** > **Nast. za trenutno mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu aplikacije Ura, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samod. posodablj..**

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija budilke**.

Beleške

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beleške**.

V aplikaciji Beleške lahko ustvarjate beleške in jih pošiljate drugim napravam ter shranjujete prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (.txt).

Pisanje in pošiljanje beležk

Beležko ustvarite tako, da začnete vnašati besedilo. Urejevalnik beležk se samodejno odpre.

Beležko odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite beležko poslati drugim združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sinhronizirati beležko ali določiti sinhronizacijske nastavitve zanjo, izberite **Možnosti** > **Sinhronizacija**. Izberite **Začni**, da začnete sinhroniziranje, ali **Nastavitve**, da bi določili sinhronizacijske nastavitve za beležko.

Brezžična tipkovnica Nokia

Brezžične tipkovnice so v prodaji posebej. Če želite svojo napravo povezati z brezžično tipkovnico Nokia ali drugo združljivo brezžično tipkovnico, ki podpira profil vmesnika Bluetooth HID (Human Interface Devices), uporabite aplikacijo Brezžična tipkovnica.

1. Vključite povezavo Bluetooth v napravi: Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vključeno**. Prepričajte se, da ste nastavili **Vidnost telefona** > **Viden vsem**.
2. Vključite tipkovnico.
3. Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Brezžič. tipk..**
4. Iskanje naprav s povezavo Bluetooth zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči tipkovnico**.
5. Na seznamu izberite tipkovnico in pritisnite tipko za pomikanje, da vzpostavite povezavo.
6. Svojo napravo in tipkovnico seznani tako, da v napravo vnesete kodo po izbiri (od 1 do 9 števil), nato pa isto kodo vnesete še s tipkovnico.
7. Če morate določiti postavitev tipkovnice, izberite želeno možnost s seznamom v napravi.

Ko se prikaže ime tipkovnice, se njeno stanje spremeni v **Pov. s tipkovnico vzpostavljena**, lučka na njej pa počasi utripa, kar pomeni, da je tipkovnica pripravljena na uporabo.

Podrobnosti o uporabi in vzdrževanju tipkovnice boste našli v uporabniškem priročniku zanjo.

Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom in intranetom podjetja ali računalniki in drugimi napravami.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **PC Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Podatkovni kabel

Med prenašanjem podatkov ne odstranite podatkovnega kabla, da se pomnilniška kartica ne bi poškodovala.

Prenos podatkov med mobilno napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in jo po podatkovnem kablu USB povežite z združljivim računalnikom.
2. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu vidite mobilno napravo v računalniku kot izmenljivi trdi disk.
3. Prekinite povezavo v računalniku (na primer s čarovnikom za izklop ali odstranjevanje strojne opreme v programu Windows), da preprečite poškodbo pomnilniške kartice.

Če želite z mobilno napravo uporabljati programsko opremo Nokia Ovi Suite, namestite zbirko Nokia Ovi Suite v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite z uporabo mobilne naprave povezati računalnik z internetom, priključite podatkovni kabel in izberite **Poveži rač. z intern..**

Če želite z aplikacijo Ovi Player sinhronizirati glasbo v napravi, namestite Ovi Player v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **Prenos predstavnosti**.

Če želite zamenjati način USB, ki ga po navadi uporabljate s podatkovnim kablom, izberite **Meni** > **Povezov.** > **USB** > **Način povezave USB** in želeno možnost.

Če želite, da naprava vpraša za način vsakič, ko jo povežete s podatkovnim kablom USB, izberite **Meni** > **Povezov.** > **USB** > **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Bluetooth

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

O Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth v napravi omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v doletu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, elektronskih vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio streaming, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control in Advanced Audio Distribution.. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami,

ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

1. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
5. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



Nasvet: Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega

iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.

6. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite prejeti podatke po povezavi Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da bi prejeli podatke tudi od neseznanjenih naprav, ali **Skrit**, da bi prejeli podatke samo od seznanjenih naprav. Ko prejmete podatke z uporabo vmesnika Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali sprejmete sporočilo, ki vsebuje podatke (to je odvisno od nastavitev vključenega profila). Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se po pošiljanju ali prejemu podatkov samodejno prekine. Samo programska oprema Nokia PC Suite in nekatere vrste dodatne opreme, kot so slušalke, ohranijo povezavo, tudi če ta ni dejavna.

Seznanjanje naprav

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 števk) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povezujete napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejše in preprostejše povezovanje, ker vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr.**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v dosegu. Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.
2. Izberite zeleno napravo in vnesite kodo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Izberite **Da**, da dovolite samodejno vzpostavljanje povezave med vašo in drugo napravo, ali **Ne** za ročno potrjevanje ob vsakem poskusu vzpostavitve povezave. Po seznanitvi je naprava shranjena na strani seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti** > **Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan samo v vaši napravi.

Seznanitev zbršete tako, da izberete napravo in **Možnosti** > **Zbrši**. Vse seznanitve zbršete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbrši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nast. kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. Če izberete **Nastavi kot nepotrj.**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Da bi lahko uporabljali zvočno dodatno opremo Bluetooth, na primer opremo za prostoročno telefoniranje ali slušalko Bluetooth, morate napravo seznaniti z dodatno opremo. Kodo in dodatna navodila najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme. Povezavo z zvočno dodatno opremo vzpostavite tako, da opremo vklopите. Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se z napravo povežejo samodejno. Drugače odprite zavihek seznanjenih naprav, pomaknite se na dodatno opremo in izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**.

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja s tehnologijo Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Profil dostopa do kartice SIM

S profilom dostopa do kartice SIM lahko prek združljivega kompleta za vgradnjo v vozilo dostopate do kartice SIM v napravi. Tako za dostop do podatkov na kartici in povezavo z omrežjem GSM ne potrebujete dodatne kartice SIM.

Če želite uporabiti profil dostopa do kartice SIM, potrebujete:

- Združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- Veljavno kartico SIM v napravi.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Več informacij o avtokompletih in združljivosti z vašo napravo boste našli na spletnem mestu Nokia ali v priročniku za uporabo avtokompleta.

Uporaba profila za dostop do kartice SIM

1. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Način odd. kart. SIM** > **Vključen**.
2. Vključite Bluetooth na avtokompletu.

3. Z avtokompletom poiščite združljive naprave. Preberite navodila v priročniku za uporabo avtokompleta.
4. Na seznamu združljivih naprav izberite svojo napravo.
5. V napravo vnesite kodo Bluetooth, prikazano na zaslonu avtokompleta, da se napravi seznani.



Nasvet: Če ste do kartice SIM že dostopali prek kompleta z aktivnim uporabniškim profilom, komplet samodejno poišče napravo z vstavljenimi kartico SIM. Če je to vaša naprava in je vključeno samodejno povezovanje, se avtokomplet po vžigu motorja vozila samodejno poveže z omrežjem GSM.

Pri vključenem profilu dostopa do kartice SIM lahko uporabljate tiste aplikacije naprave, ki ne potrebujejo omrežne povezave ali storitev kartice SIM.

Če želite, da se naprava in avtokomplet samodejno povezujeta, ne da bi morali povezave sprejemati ali potrjevati, izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** in odprite zavihek seznanjenih naprav. Pomaknite se na avtokomplet, pritisnite tipko za pomikanje in vnesite kodo Bluetooth. Na vprašanje, ali dovolite samodejno povezovanje, odgovorite **Da**. Če izberete **Ne**, boste morali zahteve za povezavo s tem avtokompletom potrditi vsakokrat znova.

Dostop do kartice SIM v svoji napravi končate tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Način odd. kart. SIM** > **Izključen**.

Omrežje WLAN



Opomba: Uporaba povezave WLAN je v nekaterih državah omejena. V Franciji je na primer uporaba omrežja WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Naprava lahko najde brezžično lokalno omrežje (WLAN) in se z njim poveže. Omrežje WLAN lahko uporabljate, če je dosegljivo na lokaciji, kjer ste, in če je naprava z njim povezana.

Povezave WLAN



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Omrežje WLAN lahko uporabljate samo, če zanj ustvarite internetno dostopno točko. Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo dostopne točke WLAN. Aktivna povezava z omrežjem WLAN se konča, ko prekinete podatkovno povezavo. Lahko jo prekinete tudi sami. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 103.](#)

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Naprava je lahko povezana

samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko več aplikacij uporablja isto internetno dostopno točko.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu Brez povezave. Pri vzpostavljanju in uporabi povezav z omrežji WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Če napravo premaknete na drugo mesto v omrežju WLAN ali zunaj dosega dostopne točke omrežja WLAN, se lahko z uporabo funkcije sledenja samodejno poveže z drugo dostopno točko v istem omrežju WLAN. Dokler je naprava v dosegu dostopnih točk istega omrežja, bo ostala povezana z omrežjem.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, da bi ga na primer nastavili v usmerjevalniku WLAN, v pripravljenosti vnesite *#62209526# s tipkovnico naprave. Naslov se izpiše na zaslonu naprave.

Ogled razpoložljivih omrežij WLAN

Če želite, da naprava prikaže, ali so na voljo omrežja WLAN, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrežj. WLAN**.

Če je na voljo omrežje WLAN, se na zaslonu prikaže .



Nasvet: Lahko tudi vključite iskanje omrežij v dosegu.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Čarov. WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga pri iskanju omrežij WLAN in povezovanju z njimi. Ko odprete aplikacijo, začne naprava iskati razpoložljiva omrežja WLAN in jih navede na seznamu.

Seznam razpoložljivih omrežij WLAN posodobite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži**.

Če želite označiti omrežja WLAN na seznamu najdenih omrežij, izberite **Filtriraj omrežja WLAN**. Izbrana omrežja se filtrirajo naslednjič, ko aplikacija išče omrežja WLAN.

Če želite začeti ali nadaljevati brskanje po spletu z uporabo dostopne točke WLAN, se pomaknite na zeleno omrežje in izberite **Možnosti** > **Začni brskanje** ali **Nadaljuj brskanje**.

Aktivno povezavo z omrežjem WLAN prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini povez. WLAN**.

Podrobnosti o omrežju WLAN si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Dostopno točko za omrežje WLAN shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Določi dostop. točko**.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.


Uporaba čarovnika na domačem zaslonu

Čarovnik za WLAN na domačem zaslonu prikazuje stanje povezav z omrežji WLAN in rezultate iskanja omrežij. Razpoložljive možnosti si ogledate tako, da se pomaknete do vrstice s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje. Glede na stanje lahko zaženete spletni brskalnik s povezavo WLAN, se povežete s storitvijo za internetne klice, prekinete povezavo z omrežjem WLAN, iščete omrežja WLAN in vključite ali izključite iskanje omrežij.

Če je iskanje omrežij WLAN izključeno in niste povezani z nobenim omrežjem, je na domačem zaslonu prikazano obvestilo **Iskanje WLAN-ov izključ.** Če želite vključiti iskanje, da bi našli razpoložljiva omrežja WLAN v dosegu, se pomaknete na vrstico s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje.

Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN zaženete tako, da se pomaknete na vrstico, ki prikazuje stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Išči omrežja WLAN**. Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN izključite tako, da se pomaknete na vrstico, ki prikazuje stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Izklj. iskanje WLAN-ov**.

Ko izberete **Začni brskanje** ali **Uporabi za**, čarovnik za WLAN samodejno ustvari dostopno točko za izbrano omrežje WLAN.

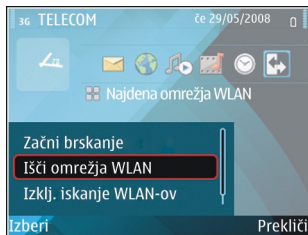

Dostopno točko lahko uporabljate tudi z drugimi aplikacijami, ki potrebujejo povezavo WLAN.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če želite uporabiti najdeno omrežje WLAN za internetni klic, se pomaknite na vrstico s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje. Izberite **Uporabi za**, zeleno storitev za internetne klice in omrežje WLAN.

Nadzornik povezav

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. pov..**

Prikaz in prekinitev aktivnih povezav

Vzpostavljene podatkovne povezave si ogledate tako, da izberete **Akt.pod.povez..**

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in **Možnosti** > **Podrobnosti**. Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Izbrano omrežno povezavo končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Vse aktivne omrežne povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Iskanje omrežij WLAN

Iskanje omrežij WLAN, ki so v dosegu, zaženete tako, da izberete **Razpol. WLAN**. V prikazu omrežij so seznam omrežij WLAN v dosegu, njihov omrežni način (infrastruktura ali ad hoc), kazalniki moči signala in šifriranja v omrežju ter morebitna aktivna povezava naprave z omrežjem.

Podrobnosti o omrežju si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Internetno dostopno točko v omrežju ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Določi dostop. točko**.

Upravljanje varnosti in podatkov

Upravljajte podatke in programsko opremo v napravi ter poskrbite za varnost naprave in vsebin v njej.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Zaklepanje naprave

Ko je prikazan domači zaslon, lahko napravo zaklenete, da bi preprečili dostop do vsebine v njej. Pritisnite tipko za vklop/izklop, izberite **Zakleni telefon** in vnesite kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Napravo odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko, vnesete kodo za zaklepanje in pritisnete tipko za pomikanje.

Kodo za zaklepanje lahko spremenite, če izberete **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke.

Napravo lahko zaklenete tudi na daljavo tako, da ji pošljete besedilno sporočilo. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in sestaviti besedilo sporočila, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Dovolji zaklep. na dalj.** > **Da**. Vnesite

sporočilo za zaklepanje na daljavo in ga potrdite. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov.

Pomnilnik

Za shranjevanje podatkov in nameščanje aplikacij sta na voljo dva pomnilnika: pomnilnik naprave in pomnilniška kartica.

Prosti pomnilnik

Če vas zanima, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, koliko je nezasedenega prostora in koliko pomnilnika zasedajo različne vrste podatkov, izberite **Meni** > **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.** > **Pomn. telefona** ali **Pomn. kartica**.



Nasvet: Redno prenašajte podatke na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa z nadzornikom datotek zbršite datoteke, ki jih ne potrebujete več, da bo v napravi vedno dovolj prostega pomnilnika.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika.

naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot priložo sporočila, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Pomnilniška kartica

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Pomnilnik**.

Če pomnilniške kartice ne morete uporabljati v napravi, je kartica morda napačne vrste, ni formatirana za vašo napravo ali pa je njen datotečni sistem poškodovan. Vaša naprava Nokia podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32 za pomnilniške kartice.

MicroSDHC

Ta naprava podpira pomnilniške kartice microSD in microSDHC.

S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, da bi tako zagotovili pravilno delovanje. Združljivost kartice preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu. Druge pomnilniške kartice, razen microSD in microSDHC, niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Uporaba pomnilniške kartice

Če želite formatirati pomnilniško kartico, da bo združljiva z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**. Vsi podatki na pomnilniški kartici se s formatiranjem trajno izgubijo. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.



Če želite spremeniti ime pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Ime pomniln. kartice**.

Zaščita pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Pomnilnik**.

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop do podatkov na njej. Če želite nastaviti geslo, izberite **Možnosti** > **Nastavi geslo**. Geslo je lahko dolgo do osem znakov ter razlikuje med velikimi in malimi črkami. Shranjeno je v napravi. Dokler pomnilniško kartico uporabljate z isto napravo, vam gesla ni treba ponovno vnesti. Geslo morate vnesti, če jo uporabite v drugi napravi. Vse pomnilniške kartice ne podpirajo zaščite z geslom.

Geslo za uporabo pomnilniške kartice odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani geslo**. Če odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici niso več zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Zaklenjeno pomnilniško kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > **Odkleni pom. kartico**. Vnesite geslo.

Če ste pozabili geslo za odklepanje pomnilniške kartice, jo lahko formatirate; s tem kartico odklenete in odstranite geslo. Formatiranje pomnilniške kartice odstrani vse podatke, shranjene na njej.

Šifriranje

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Šifriranje](#).

Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

Šifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Pomnilnik naprave šifirate tako, da izberete [Pomnilnik telefona](#).

Pomnilniško kartico šifirate tako, da izberete [Pomnilniška kartica](#) in med naslednjim:

- [Šifriraj brez shranitve ključa](#) — Šifrirajte pomnilniško kartico, ne da bi shranili šifrirni ključ. Če izberete to možnost, pomnilniške kartice ne morete uporabljati v drugih napravah, če obnovite tovarniške nastavitve, pa kartice ne morete dešifrirati.
- [Šifriraj in shrani ključ](#) — Šifrirajte pomnilniško kartico in ročno shranite ključ v privzeto mapo. Ključ shranite na varno mesto zunaj naprave. Lahko ga na primer pošljete v računalnik. Vnesite geslo za ključ in ime za datoteko ključa. Geslo naj bo dolgo in zapleteno.
- [Šifriraj z obnovljenim ključem](#) — Šifrirajte pomnilniško kartico s ključem, ki ste ga prejeli. Izberite datoteko ključa in vnesite geslo.

Dešifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Nikoli ne pozabite dešifrirati pomnilnika naprave in/ali pomnilniške kartice, preden posodobite programsko opremo naprave.

Pomnilnik naprave dešifirate tako, da izberete [Pomnilnik telefona](#).

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico, ne da bi uničili šifrirni ključ, izberite [Pomnilniška kartica](#) > [Dešifriraj](#).

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico in uničiti šifrirni ključ, izberite [Pomnilniška kartica](#) > [Dešifriraj in izključi šifriranje](#).

Omejeno klicanje

Izberite [Meni](#) > [Komunik.](#) > [Imenik](#) > [Možnosti](#) > [Imenik kartice SIM](#) > [Imenik za omej. klic.](#)

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

1. Klice iz naprave omejite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova vizitka SIM](#) ter vnesete ime in telefonsko številko na seznam dovoljenih števil ali izberete [Dodaj iz Imenika](#), da bi kopirali vizitko iz imenika. Če želite omejiti klice z vstopno kodo države, vnesite želeno kodo na seznam dovoljenih števil. V tem primeru je dovoljeno

samo klicanje telefonskih števil, ki se začnejo z vneseno kodo države.

2. Izberite **Možnosti** > **Vključi omejeno kl.** Za vklapljanje in izklapljanje omejenega klicanja ter urejanje seznama dovoljenih števil potrebujete kodo PIN2. Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Če želite storitev preklicati, izberite **Možnosti** > **Izključi omejeno kl.**



Nasvet: Če želite pri vključenem omejenem klicanju pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

Upravitelj certifikatov

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Upravl. certifikatov**.

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo štiri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati, certifikati za zaupanja vredna spletna mesta in certifikati naprave. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ko ga naprava prejme, ga preveri s certifikatom agencije, ki je shranjen v njej. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikate lahko naložite s spletnih mest ali pa jih prejmete v sporočilih. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske

opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.



Nasvet: Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Podrobnosti certifikata pogledate tako, da odprete mapo s certifikatom ter izberite certifikat in **Možnosti** > **Podrobn. certifikata**.

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.
- **Certifikat je potekel** — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.
- **Certifikat še ni veljaven** — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Nastavitve zaupanja certifikata

Zaupanje certifikatu pomeni, da ga odobrite za preverjanje spletnih strani, e-poštnih strežnikov, programskih paketov in drugih podatkov. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabljate samo zaupanja vredne certifikate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in **Možnosti** > **Nastavit. zaupanja**. Izberite eno od polj za aplikacije in pritisnite tipko za pomikanje, da izberete **Da** ali **Ne**. Nastavitev zaupanja osebnega certifikata ne morete spreminjati.

Za certifikat se bo morda prikazal seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

- **Namest. za Symbian** — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.
- **Internet** — E-pošta in grafika.
- **Namestitev aplikac.** — Nova aplikacija Java™.
- **Spletno preverj. cert.** — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

Varnostni moduli

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Varnostni modul**.

Prikaz in urejanje varnostnih modulov

Če si želite ogledati varnostni modul ali ga urediti, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje.

Podrobne informacije o varnostnem modulu si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti o varnosti**.

Izberite **Koda PIN modula**, če želite urediti kodo PIN varnostnega modula, ali **Podpisna koda PIN**, da bi uredili kodo PIN za digitalno podpisovanje. Teh kod morda ne boste mogli spremeniti za vse varnostne module.

V shrambi ključev je vsebina varnostnega modula. Shrambo ključev zbrisete tako, da izberete **Shramba ključev** ter željeno shrambo in **Možnosti** > **Zbriši**. Morda ne boste mogli zbrisati shramb ključev vseh varnostnih modulov.

Varnostno kopiranje podatkov

Priporočamo vam, da podatke v pomnilniku naprave redno varnostno kopirate na pomnilniško kartico ali v združljiv računalnik.

Če želite varnostno kopirati podatke iz pomnilnika naprave na pomnilniško kartico, izberite **Meni** > **Orodja** > **Pomnilnik** > **Možnosti** > **Varnost. kopija tel.**

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave, izberite **Meni** > **Orodja** > **Pomnilnik** > **Možnosti** > **Povrni s kartice.**

Napravo lahko tudi povežete z združljivim računalnikom in za varnostno kopiranje uporabite programsko opremo Nokia PC Suite.

Nadzornik aplikacij

Izberite **Meni** > **Namestit.** > **Nadzor.apl.**

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije in programsko opremo, ki so izdelane za vašo napravo oziroma so združljive z operacijskim sistemom Symbian. Te namestitvene datoteke imajo pripono .sis ali .sisx.
- Aplikacije Java ME™, združljive z operacijskim sistemom Symbian. Namestitvene datoteke aplikacij Java imajo pripono .jad ali .jar.

Namestitvene datoteke lahko v svojo napravo prenesete iz združljivega računalnika ali z brskalnikom ali pa jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth.

Med nameščanjem naprava preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Prikaže tudi informacije o izvedenih

preverjanjih, vi pa lahko izberete, ali boste nameščanje nadaljevali ali preklicali.

Če namestite aplikacije, za katere je potrebna omrežna povezava, bo morda naprava med uporabo teh aplikacij porabila več energije.



Nasvet: Medtem ko brskate po spletnih straneh, lahko naložite namestitveno datoteko in jo takoj namestite. Med nameščanjem ostane povezava aktivna v ozadju.

Nameščanje aplikacij



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Če želite naložiti programsko opremo iz spleta in jo namestiti, izberite **Naloži aplikacije**. Izberite aplikacijo in **Možnosti** > **Namesti**.

Podrobnosti o nameščenem programskem paketu si ogledate tako, da izberete aplikacijo in **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Dnevnik namestitev odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**. Na seznamu so prikazani nameščena in odstranjena programska oprema ter datumi namestitve ali odstranitve. Če imate po namestitvi programske opreme težave z napravo, lahko na tem seznamu poiščete programski paket, ki jih morda povzroča. S podatki na seznamu si lahko pomagata tudi pri odkrivanju težav zaradi nezdržljivosti posameznih programskih paketov.

Če bi radi odstranili programsko opremo, izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Odstranjeno programsko opremo lahko znova namestite samo, če imate izvirni namestitveni paket ali varnostno kopijo, ki vsebuje odstranjeni paket. Če odstranite programski paket, morda ne boste mogli več odpirati datotek, ustvarjenih z njim. Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve za namestitev

Če bi radi spremenili nastavitve namestitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite namestitev vseh aplikacij ali samo podpisanih.
- **Prev. certif. ob pov.** — Če želite preveriti veljavnost certifikatov, ko je aplikacija nameščena, izberite **Vključeno**. Če veljavnosti ni mogoče preveriti, naprava vpraša, ali želite namestitev nadaljevati.
- **Privz. spletni naslov** — Če certifikat ne vsebuje lastnega spletnega naslova, se njegova veljavnost preveri na privzetem naslovu. Če želite spremeniti privzeti naslov, izberite **Privz. spletni naslov** in vnesite novi naslov.

Varnostne nastavitve Java

Če bi radi določili varnostne nastavitve za aplikacijo Java, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Določite lahko, do katerih funkcij ima aplikacija dostop. Vrednost, ki jo lahko nastavite za vsako funkcionalnost, je odvisna od varnostne domene programskega paketa.

- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo lahko aplikacija uporablja za vzpostavljane omrežnih povezav.
- **Omrežni dostop** — Dovolite aplikaciji, da vzpostavlja podatkovno povezavo z omrežjem.
- **Sporočila** — Dovolite aplikaciji, da pošilja sporočila.
- **Samodejni zagon apl.** — Dovolite aplikaciji, da se samodejno zažene.
- **Povezovanje** — Dovolite aplikaciji, da vključi podatkovne povezave, kot je povezava Bluetooth.
- **Večpredstavnost** — Dovolite aplikaciji, da uporablja večpredstavnostne funkcije naprave.
- **Branje up. podatkov** — Dovolite aplikaciji branje koledarskih vpisov, vizitk ali katerih koli drugih osebnih podatkov.
- **Urejanje up. podatkov** — Dovolite aplikaciji dodajanje osebnih podatkov, kot so vpisi v imeniku.
- **Določanje položaja** — Dovolite aplikaciji, da uporablja podatke o lokacijah, shranjene v napravi.
- **Točke** — Dovolite aplikaciji, da uporablja točke v napravi.

Določite lahko, kako bo naprava zahtevala, da potrdite dostop aplikacije Java do njenih funkcij. Izberite eno od teh vrednosti:

- **Vedno vprašaj** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev ob vsaki uporabi funkcije.
- **Vprašaj enkrat** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev samo ob prvi uporabi funkcije.
- **Vedno dovoljeno** — Dovolite, da aplikacija uporablja funkcije brez vaše potrditve. Varnostne nastavitve napravo ščitijo pred nevarnimi aplikacijami Java, ki bi

morda uporabljale funkcije naprave brez vašega dovoljenja. **Vedno dovoljeno** izberite samo, če poznate ponudnika in aplikaciji zaupate.

- **Ni dovoljeno** — Aplikaciji preprečite uporabo funkcije.

Vklopni ključ

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Vklop. ključ**.

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video posnetki, so zaščiteni z digitalnimi pravicami za uporabo. Vklopni ključ za take datoteke lahko omogočajo ali omejujejo njihovo uporabo. Z nekaterimi vklopnimi ključi lahko na primer samo nekajkrat poslušate glasbeno datoteko. Med posameznim predvajanjem lahko datoteko previjate nazaj in naprej ali jo začasno ustavite; ko končate predvajanje, ste porabili eno od dovoljenih uporab.

Uporaba vklopnih ključev

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključi in vsebina zbrisali. Vklopne ključe ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine

lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključi so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljen.

Če si želite ogledati vklopne ključe v napravi glede na vrsto, izberite **Veljavni ključi**, **Neveljav. ključi** ali **Nerablj. ključi**.

Podrobnosti ključa si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti ključa**.

Za vsako predstavnostno datoteko so prikazane naslednje podrobnosti:

- **Stanje** — Stanje je lahko **Vklopni ključ je veljaven**, **Vklopni ključ je potekel** ali **Vklopni ključ še ni veljaven**.
- **Pošiljanje vsebin** — **Dovoljeno** pomeni, da lahko datoteko pošljete drugi napravi. **Ni dovoljeno** pomeni, da datoteke ne morete poslati drugi napravi.
- **Vsebina telefona** — **Da** pomeni, da je datoteka v napravi in je prikazana pot do datoteke. **Ne** pomeni, da povezane datoteke trenutno ni v napravi.

Ključ vklopite tako, da v glavnem prikazu vklopnih ključev izberete **Neveljav. ključi** > **Možnosti** > **Naloži vklopni ključ**. Ko vam naprava to ponudi, vzpostavite omrežno povezavo, da bi obiskali spletno stran, kjer lahko kupite pravice za predstavnostno datoteko.

Pravice za datoteko odstranite tako, da odprete zavihek z veljavnimi ali nerabljenimi ključi, se pomaknete na želeno datoteko in izberete **Možnosti** > **Zbriši**. Če za predstavnostno datoteko velja več pravic, se zbrišejo vse pravice.

V prikazu skupine so vse datoteke, za katere velja skupinska pravica. Če ste naložili več predstavnostnih datotek z istimi pravicami, bodo prikazane na tem seznamu. Prikaz skupine lahko odprete na zavihku veljavnih ali neveljavnih ključev. Če želite dostopati do teh datotek, odprite mapo s skupinskimi pravicami.

Sinhroniziranje podatkov

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Sinhroniz.**.

Z aplikacijo Sinhronizacija lahko sinhronizirate imenik, koledarske vnose ali beležke z ustreznimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetnem strežniku.

Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v sinhronizacijskem profilu. Aplikacija Sinhronizacija temelji na tehnologiji SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacij, s katerimi želite sinhronizirati podatke.

Sinhronizacijske nastavitve lahko prejmete od ponudnika storitev v sporočilu. Morda ne boste mogli vedno sinhronizirati istih aplikacij. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje sinhronizacijskega profila

V vaši napravi je na voljo sinhronizacijski profil za programsko zbirko Nokia PC Suite. Če sinhronizirate napravo

in računalnik z uporabo opreme Nokia PC Suite, vam tega profila ni treba urejati.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.**, ter določite ime profila, izberete aplikacije, ki se bodo z njim sinhronizirale, in določite nastavitve povezave. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Izbira aplikacij za sinhronizacijo

1. Če želite določiti aplikacije, ki se bodo sinhronizirale z enim od sinhronizacijskih profilov, izberite **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.** > **Aplikacije**.
2. Izberite zeleno aplikacijo in **Vključi v sinhronizacijo** > **Da**.
3. Določite nastavitvi **Oddaljena zbirka podat.** in **Vrsta sinhronizacije**.

Nastavitve povezave za sinhronizacijo

Če želite določiti nastavitve povezave za nov profil, izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.** > **Nastavitve povezav** in določite naslednje možnosti:

- **Različica strežnika** — Izberite različico protokola SyncML, ki jo lahko uporabljate z oddaljenim strežnikom.
- **ID strežnika** — Vnesite strežnikov ID. Ta nastavek je na voljo samo, če za različico protokola SyncML izberete 1.2.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite podatkovni nosilec, da med sinhronizacijo vzpostavite povezavo z oddaljenim strežnikom.

- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo za sinhronizacijo, ali ustvarite novo dostopno točko. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob začetku sinhronizacije vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika, ki vsebuje podatkovno zbirko, s katero želite sinhronizirati napravo.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika oddaljene zbirke podatkov.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Geslo** — Vnesite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dovoli sin. zahteve** — Če dovolite, da sinhronizacijo začne strežnik podatkovne zbirke, izberite **Da**.
- **Spr. vse sin. zahteve** — Če želite, da vas naprava pred sprejetjem sinhronizacije iz strežnika vpraša za potrditev, izberite **Ne**.
- **Preverjanje omrežja** — Če želite, da omrežje pred sinhroniziranjem preveri pristnost vaše naprave, izberite **Da**. Vnesite omrežno uporabniško ime in omrežno geslo.

Mobilno navidezno zasebno omrežje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **NZO**.

Mobilno navidezno zasebno omrežje (NZO) Nokia omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami podjetja, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz

mobilnega omrežja po internetu poveže s prehodom NZO, ki deluje kot vhodna vrata v združljivo omrežje podjetja. Odjemalec NZO uporablja tehnologijo IP Security (IPSec). IPSec je sklop odprtih standardov, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov v omrežjih IP.

Pravilniki NZO določajo način, ki ga odjemalec NZO in prehod NZO uporabljata za medsebojno preverjanje pristnosti, in algoritme šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov. Pravilnik NZO lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju.

Za pomoč pri namestitvi in konfiguraciji odjemalca NZO, certifikatov in pravilnikov se obrnite na skrbnika sistema.

Upravljanje NZO

Izberite **Upravljanje NZO** in med naslednjimi možnostmi:

- **Pravilniki NZO** — Namestite, prikažite ali posodobite pravilnike NZO.
- **Strežniki praviln. NZO** — Uredite nastavitve povezovanja s strežniki pravilnikov NZO, iz katerih lahko nameščate in posodabljate pravilnike NZO. Strežnik pravilnikov se nanaša na Nokia Security Service Manager (NSSM), vendar pa ga morda ne boste potrebovali.
- **Dnevnik NZO** — Prikažite dnevnik namestitev pravilnikov NZO, posodobitev in sinhronizacij ter drugih povezav NZO.

Ustvarjanje dostopnih točk NZO

Prek dostopne točke se vaš telefon povezuje z omrežjem. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti internetne

dostopne točke za te storitve. Dostopne točke NZO združujejo pravilnike NZO z navadnimi internetnimi dostopnimi točkami in tako omogočajo ustvarjanje zaščitenih povezav.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Pravilne nastavitve lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Odprite naslov, izberite dostopno točko NZO in **Uredi** ter določite naslednje:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za dostopno točko NZO.
- **Pravilnik NZO** — Izberite pravilnik NZO, ki bo združen z internetno dostopno točko.
- **Intern. dost. točka** — Izberite internetno dostopno točko, s katero boste v kombinaciji s pravilnikom NZO ustvarjali zaščitene povezave za prenos podatkov.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika zasebnega omrežja.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Uporaba povezave NZO v aplikacijah

Ko se prijavite v omrežje podjetja, boste morda morali dokazati svojo identiteto. Podatke za overjanje dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Če želite uporabljati povezavo NZO v neki aplikaciji, mora biti aplikacija povezana z dostopno točko NZO.



Nasvet: Če za nastavitev povezovanja aplikacije izberete **Vedno vprašaj**, boste pri vzpostavljanju povezave izbrali dostopno točko NZO na seznamu povezav.

1. Za dostopno točko v aplikaciji, v kateri želite ustvariti povezavo NZO, izberite dostopno točko NZO.
2. Če uporabljate starejši način preverjanja pristnosti, vnesite svoje uporabniško ime in geslo NZO. Če varnostni žeton SecurID ni več sinhroniziran z uro strežnika ACE, vnesite naslednje geslo. Če uporabljate certifikatno preverjanje pristnosti, boste morda morali vnesti geslo za shrambo ključev.

Nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve**.

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urejati.

Izberite nastavitve, ki jo želite urediti, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik, da bi vrednost povečali ali zmanjšali s pomikanjem levo ali desno.

Splošne nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Prilagajanje** — Spremenite nastavitve zaslona in prilagodite napravo.
- **Datum in ura** — Spremenite datum in uro.
- **Dodat. oprema** — Določite nastavitve za dodatno opremo.
- **Varnost** — Določite varnostne nastavitve.

- **Tovarniške nast.** — Obnovite prvotne nastavitve naprave.
- **Določ. položaja** — Izberite način določanja položaja in strežnik za aplikacije, ki delujejo na podlagi sistema GPS.

Nastavitve za prilagajanje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje**.

Nastavitve zaslona

Če želite določiti, pri kakšni ravni svetlobe naprava vključi osvetlitev, izberite **Zaslon** > **Senzor za svetlobo**.

Če želite spremeniti velikost besedila, izberite **Zaslon** > **Velikost pisave**.

Če bi radi nastavili, koliko časa naj zaslon miruje, preden se vključi ohranjevalnik, izberite **Zaslon** > **Čas do vklopa ohranjev..**

Pozdravno sporočilo ali logotip, ki se prikaže na zaslonu, lahko določite v nastavitvi **Zaslon** > **Pozdrav ali logotip**. Izberete lahko privzeto pozdravno sporočilo, vnesete besedilo po želji ali izberete sliko.

Kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni, lahko izberete v nastavitvi **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.

Nastavitve pripravljenosti

Če želite izbrati, ali boste uporabljali začetni zaslon, izberite **Začetni zaslon** > **Domači zaslon**.

Če želite spremeniti nastavitve začetnega zaslona, izberite **Začetni zaslon** > **Nastavitve načina**.

Če želite tipkam naprave določiti bližnjice, izberite **Začetni zaslon** > **Bližnjične tipke**. Te bližnjice niso na voljo na začetnem zaslonu.

Nastavitve tonov

Če želite določiti ton zvonjenja za glasovne klice, izberite **Toni** > **Ton zvonjenja**.

Če želite določiti ton zvonjenja za video klice, izberite **Toni** > **Ton za videoklic**.

Ton zvonjenja nastavite tako, da izberete **Toni** > **Vrsta zvonjenja**. Napravo lahko tudi nastavite tako, da ob klicu predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicatelja, shranjenega v imeniku, in izbranega tona zvonjenja. Izberite **Toni** > **Izgovori klicatelj. ime**.

Stopnjo glasnosti tona zvonjenja nastavite tako, da izberete **Toni** > **Glasnost zvonjenja**.

Če želite nastaviti različne opozorilne tone, izberite **Toni** > **Opozorilni ton sporočil**, **E-poštni opozorilni ton**, **Koledarski opozor. ton** ali **Opozorilni ton ure**.

Če želite nastaviti napravo tako, da bo ob dohodnih klicih vibrirala, izberite **Toni** > **Opoz. z vibriranjem**.

Stopnjo glasnosti tonov tipk nastavite v podmeniju **Toni** > **Toni tipk**.

Opozorilne tone vključite ali izključite tako, da izberete **Toni** > **Opozorilni toni**.

Jezikovne nastavitve

Če želite izbrati jezik uporabniškega vmesnika (besedil na zaslonu naprave), izberite **Jezik** > **Jezik telefona**.

Jezik za pisanje beležk in sporočil lahko izberete v nastavitvi **Jezik** > **Jezik pisanja**.

Če želite nastaviti uporabo predvidevanja vnosa besedila, izberite **Jezik** > **Predvidevanje vnosa**.

Če želite določiti nastavitve za vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Nastavit. predvid. vnosa**.

Lučka za obveščanje

Ko prejmete sporočilo ali se ne oglasite na klic, začne tipka za pomikanje utripati in vas tako opozarja na dogodek.

Če želite nastaviti, kako dolgo lučka za pomikanje utripa, izberite **Opozorilna lučka** > **Lučka naj sveti**.

Če bi radi določili, o katerih dogodkih vas lučka obvešča, izberite **Opozorilna lučka** > **Obveščanje o dogodkih**.

Nastavitve hitrih tipk

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilaganje** > **Hitre tipke**.

Če želite izbrati aplikacijo oziroma dejanje, ki se odpre, ko pritisnete eno od hitrih tipk, izberite **Možnosti** > **Odpri**.

Prednastavljene aplikacije in dejanja obnovite tako, da izberete **Obnovi privzeto**.

Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Datum in ura**.

Če želite nastaviti datum in uro, izberite **Datum** in **Točen čas**.

Izberite **Časovni pas** in določite časovni pas.

Izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samod. posodablj.**, da vključite samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev).

Če bi radi izbrali 12- ali 24-urni sistem ter ločilo med urami in minutami, izberite **Zapis časa** in **Ločilo časa**.

Če želite določiti zapis datuma in ločilo, izberite **Zapis datuma** in **Ločilo datuma**.

Vrsto ure določite tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Melodijo budilke izberete v nastavitvi **Melodija budilke**.

Če želite določiti dneve v tednu, ob katerih delate, izberite **Delavniki**.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Skupne nastavitve dodatne opreme

Pri večini dodatne opreme lahko storite naslednje:

Če bi radi izbrali profil, ki se vključi ob priklopu dodatne opreme na napravo, izberite dodatno opremo in **Privzeti profil**.

Če želite, da naprava samodejno sprejme klice po petih sekundah, ko je nanjo priključena dodatna oprema, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če izberete **Osvetlitev** > **Vključeno**, bo osvetlitev ostala vključena, medtem ko bo naprava povezana z dodatno opremo.

Nastavitve e-poštne tipke

Če želite izbrati, kateri nabiralnik odpre pritisk na e-poštno tipko, izberite **Nast. e-poštne tipke** > **E-poštna tipka** in pritisnite tipko za pomikanje.

Varnostne nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost**.

Določite naslednje varnostne nastavitve:

- **Telefon in kartica SIM** — Prilagodite varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM.
- **Upravlj. certifikatov** — Upravljajte varnostne certifikate.
- **Varnostni modul** — Upravljajte varnostni modul.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili.

Kode so prikazane z zvezdicami. Ko spreminjate kode, vnesite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

Varnost naprave in kartice SIM

Kodo PIN lahko spremenite, če izberete **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Nova koda mora biti 4- do 8-mestna. Koda PIN varuje kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo in jo po navadi dobite s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati tako, da vnesete kodo PUK.

Če želite nastaviti tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju samodejno zaklenila, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.**

Če želite določiti čas, po katerem se naprava samodejno zaklene, tako da jo lahko uporabljate samo, če vnesete pravilno kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel.** Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da izključite samodejno zaklepanje. Če je naprava zaklenjena, lahko vseeno sprejemate dohodne klice; morda boste tudi lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Če želite nastaviti novo kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Prednastavljena koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Prvotne nastavitve naprave obnovite tako, da izberete **Tovarniške nast.** Za to potrebujete kodo za zaklepanje naprave. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente, podatke v imeniku, koledarske vpise in datoteke.

Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Klici** — Določite splošne klicne nastavitve.
- **Preusm. klicev** — Določite nastavitve preusmerjanja klicev. [Glejte "Preusmerjanje klicev", str. 37.](#)
- **Zapore klicev** — Določite nastavitve za zapore klicev. [Glejte "Zapore klicev", str. 38.](#)
- **Omrežje** — Prilagodite omrežne nastavitve.

Klicne nastavitve

Če želite, da se klicani osebi prikaže vaša telefonska številka, izberite **Klici** > **Pošiljanje lastne št.** > **Da**. Če izberete **Privzeto**, bo omrežje določilo, ali se vaša številka pošilja ali ne.

Če želite, da se pri internetnih klicih vaš naslov prikaže klicani osebi, izberite **Klici** > **Pošlji lastni ID intern. tel.** > **Da**.

Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic, če izberete **Klici** > **Čakajoči klic** > **Možnosti** > **Vključi**. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena v omrežju, izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Opozarjanje na internetne klice vključite ali izključite tako, da izberete **Klici** > **Opoz. na internet. kl.**. Če imate neodgovorjene internetne klice, se prikaže obvestilo.

Če želite nastaviti privzeto vrsto klicev, izberite **Klici** > **Privzeta vrsta klica** in **Glasovni klic** za mobilni klic ali **Internetni klic** za internetni klic.

Če želite, da naprava klicalcu samodejno pošlje besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica ne morete sprejeti, izberite **Klici** > **Zavni klic z SMS** > **Da**. Besedilo sporočila lahko sestavite, če izberete **Klici** > **Besedilo sporočila**.

Na domačem zaslonu zaženete iskanje vizitk tako, da izberete **Klici** > **Iskanje vizitk** > **Izključi**.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.



Nasvet: **UMTS** omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, da bi izbrali med omrežji, ki so na voljo, ali **Samodejno**, da bo naprava samodejno izbrala eno od omrežij.

Če želite, da vas naprava obvešča, kdaj uporablja celično omrežje tehnologije MCN, izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

Nastavitve povezav

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Bluetooth** — Uredite nastavitve Bluetooth. [Glejte "Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth", str. 98.](#)
- **USB** — Uredite nastavitve podatkovnega kabla. [Glejte "Podatkovni kabel", str. 97.](#)
- **Dostopne točke** — Nastavite nove dostopne točke ali uredite obstoječe. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli ustvariti, urediti ali odstraniti.
- **Paketni podatki** — Določite, kdaj naj se uporabljajo povezave za paketni prenos podatkov, in vnesite dostopno točko, če napravo uporabljate kot modem za računalnik.
- **Omrežje WLAN** — Določite, ali naj naprava prikazuje, kdaj je na voljo omrežje WLAN, in kako pogosto naj naprava išče omrežja.
- **Nastavitve SIP** — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.
- **Internetni telef.** — Določite nastavitve za internetne klice.

- **Konfiguracije** — Preglejte in izbrišite zaupanja vredne strežnike, iz katerih lahko naprava prejema konfiguracijske nastavitve.
- **Nadzor imen DT** — Omejite povezave za paketne podatke. [Glejte "Omejitve podatkovnih povezav", str. 125](#). Ta možnost je na voljo samo, če je vstavljena kartica USIM, ki podpira to funkcijo.

Dostopne točke

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Internetna dostopna točka je zbirka nastavitve, ki določajo, kako naprava ustvari podatkovno povezavo z omrežjem. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti dostopne točke za te storitve.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da jo uporabite kot osnovo za novo točko.

Nastavitve paketne podatkovne povezave (GPRS)

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Paketni podatki**.

Vaša naprava podpira paketne podatkovne povezave, kakršna je v omrežjih GSM storitev GPRS. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko dejavnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo in podatkovne povezave se ohranijo tudi na primer med glasovnimi klici. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 103](#).

Če želite določiti nastavitve za paketne podatkovne povezave, izberite **Povez. za paketni pr.** in **Ko je na voljo**, če želite, da se naprava samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov, ko jo vklopite v omrežju, ki to funkcijo podpira, ali **Po potrebi**, če naj se paketna podatkovna povezava vzpostavi samo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij ali funkcij. Izberite **Dostopna točka** in vnesite ime dostopne točke, ki ste ga dobili od ponudnika storitev, če želite napravo uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

Te nastavitve vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve funkcije WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje WLAN**.

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežja WLAN, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi kazalnik, izberite **Iskanje omrežij**. Ta nastavitve je na voljo samo, če ste izbrali **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Dodatne nastavitve funkcije WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavitev ni priporočljivo.

Če želite ročno urediti nastavitve, izberite **Samokonfiguracija** > **Onemogočeno** in določite naslednje:

- **Dolga omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.
- **Kratka omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.
- **Prag RTS** — Izberite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava za dostopno točko omrežja WLAN izda zahtevo za pošiljanje, preden pošlje paket.
- **Moč TX** — Določite, s kakšno močjo naprava pošilja podatke.
- **Radijske meritve** — Omogočite ali preprečite radijske meritve.
- **Varčevanje z energijo** — Izberite, ali naj naprava med uporabo funkcije WLAN uporablja mehanizem varčevanja z energijo baterije. Ta mehanizem omogoča daljše delovanje baterije, vendar lahko poslabša delovanje funkcije WLAN.

Vse nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Varnostne nastavitve za WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** > **Možnosti** > **Nova dostopna točka** ali izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Uredi**.

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** in želeni način.

Varnostne nastavitve WEP

Za varnostni način WLAN izberite **WEP**.

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključem WEP.

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite želeni ključ WEP.
- **Vrsta potrjevanja** — Izberite **Odprto** ali **Skupno**.
- **Nastavit. ključev WEP** — Uredite nastavitve ključa WEP.

Nastavitve ključa WEP

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **Nastavit. ključev WEP** in med temi možnostmi:

- **Šifriranje WEP** — Izberite želeno dolžino šifrnega ključa WEP.
- **Zapis ključa WEP** — Izberite, ali želite vnesti podatke ključa WEP v besedilni (ASCII) ali **Šestnajstiški** obliki.
- **Ključ WEP** — Vnesite podatke ključa WEP.

Varnostne nastavitve 802.1x

Za varnostni način WLAN izberite **802.1x**.

Standard **802.1x** omogoča overjanje naprav in odobritev njihovega dostopa do brezžičnega omrežja. Če odobritveni postopek ne uspe, je napravam dostop onemogočen.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Varnostne nastavitve WPA

Za varnostni način WLAN izberite **WPA/WPA2**.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).

- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če izberete **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če izberete **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.
- **Samo način WPA2** — Načina šifriranja TKIP in AES (Advanced Encryption Standard) dovolite tako, da izberete **Izključeno**. Če želite dovoliti samo AES, izberite **Vključeno**.

Vtičniki WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Vtičniki protokola EAP (Extensible Authentication Protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov. Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev).

Vtičniki EAP

1. Če želite določiti nastavitve vtičnikov EAP, izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka** in določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja WLAN.
2. Za varnostni način izberite **802.1x** ali **WPA/WPA2**.
3. Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastav. vtičnikov EAP**.

Uporaba vtičnikov EAP

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite želeni vtičnik in **Možnosti** > **Omogoči**. Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če ne želite uporabljati vtičnika, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite spremeniti nastavitve pomembnosti vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Zvišaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke skušala ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali **Možnosti** > **Znižaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri preverjanju pristnosti uporabila ta vtičnik po poskusu uporabe drugih. Več informacij o vtičnikih EAP lahko preberete v pomoči v napravi.

Nastavitve protokola SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Protokoli za začenjanje sej (SIP) se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci (omrežna storitev). Značilne komunikacijske seje so souporaba videa in internetni klici. Profili SIP vključujejo tudi nastavitve teh sej. Privzeti profil SIP za komunikacijsko sejo je prikazan podčrtano.

Profil SIP ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil SIP** > **Upor. privzeti profil** ali **Upor. obstoječi profil**.

Če želite izbrati privzeti profil SIP za komunikacijske seje, izberite **Možnosti** > **Privzeti profil**.

Urejanje profilov SIP

Izberite **Možnosti** > **Uredi** in med naslednjimi možnostmi:

- **Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.
- **Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.
- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.
- **Javno uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.
- **Registracija** — Izberite način registracije.
- **Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.
- **Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.
- **Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registrskega strežnika za ta profil SIP.

Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Posredniški strežnik**.

Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri

ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov posred. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega posredniškega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.
- **Dovoli ohl. preusm.** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Registrski strežnik**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov registr. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega registrskega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno registrskega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat registrskega strežnika.

Nastavitve za internetne klice

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Internetni telef.**.

Nov profil za internetne klice ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil**.

Če želite urediti obstoječ profil, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Konfiguracijske nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Konfiguracije**.

Ponudnik storitev ali oddelek za informacijsko upravljanje v podjetju vam lahko pošilja sporočila, ki vsebujejo konfiguracijske nastavitve za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve se samodejno shranjujejo v mapo Konfiguracije. Od zaupanja vrednih strežnikov lahko prejmete konfiguracijske nastavitve za dostopne točke, večpredstavnostne ali e-poštne storitve in nastavitve za sinhronizacijo.

Če želite izbrisati konfiguracije za zaupanja vreden strežnik, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izbrišejo se tudi konfiguracijske nastavitve za druge aplikacije, ki jih zagotavlja ta strežnik.

Omejitev podatkovnih povezav

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nadzor imen DT**.

S storitvijo za nadzor dostopnih točk lahko omejite paketne podatkovne povezave z napravo na določene dostopne točke.

Vaša kartica SIM morda ne podpira storitve za nadzor dostopnih točk. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite omejiti paketne podatkovne povezave iz naprave, izberite **Možnosti** > **Vključi omejitve**. Da bi lahko vključili ali izključili nadzor dostopnih točk ali uredili dostopne točke na nadzornem seznamu, potrebujete kodo PIN2.

Če bi radi na nadzorni seznam dodali dostopne točke, ki se lahko uporabljajo za paketne podatkovne povezave, izberite **Možnosti** > **Ročno dodaj ime**. Če želite omogočiti povezave z dostopno točko, ki jo ponuja operater, ustvarite prazno dostopno točko.

Dostopne točke odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

Bližnjice

Na tem mestu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Splošne bližnjice

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/ izklop	Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo. Enkrat pritisnite, da bi preklapljali med profili.
---------------------------	---

Domači zaslon

Leva izbirna tipka + funkcijska tipka	Zaklenite ali odklenite tipkovnico.
Klicna tipka	Odprite dnevnik klicev.
0	Pritisnite in pridržite, da v brskalniku odprete domačo stran.
1	Pridržite, da pokličete svoj telefonski predal.
Številska tipka (2–9)	Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Najprej morate omogočiti hitro klicanje (Meni > Orodja > Nastavitve >

Telefon > **Klici** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**).

Splet

*	Povečajte prikaz odprte strani.
#	Zmanjšajte prikaz odprte strani.
2	Odprite pogovorno okno za iskanje.
5	Oglejte si aktivne strani.
8	Odprite pregled strani.
9	Odprite okno za vnašanje novega spletnega naslova.
0	Odprite mapo z zaznamki.

Pregledovalnik slik

Klicna tipka	Pošiljanje slike.
0	Manjša povečava.
5	Večja povečava.
7	Večja povečava. Pritisnite dvakrat, da vključite prikaz na celim zaslonu.
4	Pomik levo na povečani sliki.
6	Pomik desno na povečani sliki.

2	Pomik navzgor na povečani sliki.
8	Pomik navzdol na povečani sliki.
3	Zasuk v smeri urnega kazalca.
1	Zasuk v nasprotni smeri urnega kazalca.
*	Preklapljanje med običajnim in celozaslonskim prikazom.

Slovarček

Slovarček

3G	Mobilne komunikacije tretje generacije. Digitalni sistem mobilnih komunikacij za globalno uporabo, ki ponuja povečano pasovno širino. 3G omogoča uporabnikom mobilnih naprav dostop do številnih storitev, npr. večpredstavnostnih.
Način delovanja ad hoc	Omrežni način WLAN, pri katerem dve ali več naprav povežemo med seboj neposredno, brez dostopne točke WLAN.
Piškotki	Piškotki so informacije o vaših obiskih spletne strani, ki vam jih pošlje strežnik. Če piškotke sprejmete, lahko strežnik oceni, kako uporabljate spletno stran, kaj vas zanima, kaj želite prebrati itn.
DNS	Storitev za imena domen (Domain Name Service). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com , v naslove IP, kot je 192.100.124.195. Imena domen si je lažje zapomniti, to prevajanje pa je nujno, ker internet temelji na naslovih IP.
toni DTMF	Dvotonska večfrekvenčna signalizacija (Dual-tone multifrequency). Sistem DTMF uporabljajo telefoni s tonskim izbiranjem. Vsaki tipki je določena posebna frekvenca

	ali ton, da jo mikroprocesor zlahka prepozna. Toni DTMF omogočajo komunikacijo s telefonskim predalom, računalniškimi telefonskimi odzivniki ipd.
EAP	Razširljiv protokol za preverjanje pristnosti (Extensible Authentication Protocol). Vtičniki EAP se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje mobilnih naprav in v strežnikih za preverjanje.
EGPRS	Izboljšani GPRS (Enhanced GPRS). Storitve EGPRS je podobna storitvi GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. O razpoložljivosti storitve in hitrostih prenosa podatkov se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

GPRS	Splošna paketna radijska storitev (General Packet Radio Service). GPRS omogoča mobilnim telefonom brezžični dostop do podatkovnih omrežij (omrežna storitev). Med povezavo GPRS se podatki prenašajo po mobilnem omrežju v majhnih paketih. Prednost paketnega prenosa je, da je omrežje zasedeno samo takrat, ko poteka pošiljanje ali prejemanje podatkov. GPRS učinkovito izrablja omrežna sredstva, zato ponuja hitro vzpostavljane povezav in velike hitrosti prenosa podatkov. Na storitev GPRS se morate naročiti. Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve GPRS dobite pri ponudniku storitev. Med glasovnim klicem ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, obstoječa povezava GPRS pa je zadržana, razen če omrežje ne podpira dvojnega prenosa.
GPS	Globalni sistem za določanje položaja (Global Positioning System). GPS je sistem za radijsko navigacijo, ki se uporablja po vsem svetu.
HTTP	Protokol za izmenjavo nadbesedila (Hypertext Transfer Protocol). Protokol za prenos dokumentov, ki se uporablja v spletu.
HTTPS	HTTP po zaščiteni povezavi.

IMAP4	Protokol za dostop do internetne pošte, različica 4. Protokol za dostopanje do oddaljenega nabiralnika.
Internetna dostopna točka	Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostne storitve ali se povežete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke.
Infrastruktura i način delovanja	Omrežni način WLAN, pri katerem se naprave povežejo z omrežjem prek dostopne točke WLAN.
PIN	Osebnostna identifikacijska številka (Personal Identity Number). Koda PIN ščiti napravo pred nepooblaščenim uporabo. Ponavadi jo dobite s kartico SIM. Če je vključeno zahtevanje kode PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vnesete. Koda PIN mora biti 4- do 8-mestna.
PIN2	Koda PIN2 je priložena nekaterim karticam SIM. Potrebujete jo za dostop do nekaterih funkcij, ki jih podpira kartica SIM. Kodo PIN2 sestavlja 4 do 8 števk.
POP3	Poštni protokol, različica 3. Navaden poštni protokol, ki ga je mogoče uporabiti za dostop do oddaljenega nabiralnika.

PUK in PUK2	Koda za odblokiranje (Personal Unblocking Key). Koda PUK in PUK2 potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Kodo sestavlja 8 števk.
SIP	Protokol za začenjanje sej (Session Initiation Protocol). Protokol SIP se uporablja za ustvarjanje, spreminjanje in končevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci.
SSID	Označevalnik sklopa storitev (Service Set Identifier). SSID je ime, ki označuje neko omrežje WLAN.
Pretakanje	Pretakanje zvočnih in video datotek pomeni predvajanje neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili v napravo.
UMTS	Univerzalni sistem za mobilne telekomunikacije (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS je mobilni komunikacijski sistem tretje generacije (3G). Poleg glasovnega in podatkovnega prenosa omogoča tudi prenos zvoka in videa v brezžične naprave. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Po spletu lahko na primer brskate hitreje kot v omrežjih GSM, tudi med pogovorom.

UPIN	Koda PIN, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
UPUK	Koda za odblokiranje kode UPIN. Kodo UPUK potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN ali PIN2. Kodo sestavlja 8 števk.
USIM	Kartica SIM, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
Ukaz USSD	Ukaz za storitev, na primer za vklop aplikacije ali konfiguracijo različnih nastavitev na daljavo, ki ga z napravo pošljete operaterju oziroma ponudniku storitev.
VoIP	Govor po internetnem protokolu (Voice over IP). Tehnologija VoIP je niz protokolov, ki omogočajo telefonske klice v omrežjih, ki temeljijo na internetnem protokolu (na primer internetu).
NZO	Navidežno zasebno omrežje (Virtual Private Network). Navidežno zasebno omrežje omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami, kot je e-pošta.
WAP	Protokol za brezžične aplikacije (Wireless Application Protocol). WAP je mednarodni standard za brezžično komunikacijo.
WEP	Zasebnost kot v žičnih omrežjih (Wired Equivalent Privacy). WEP je varnostni način v omrežjih WLAN, s katerim se podatki pred prenosom šifrirajo.

WLAN	Brezžično lokalno omrežje (Wireless Local Area Network).
WPA	Zaščiten dostop Wi-Fi (Wi-Fi protected access). Varnostni način za WLAN.
WPA2	Zaščiten dostop Wi-Fi 2 (Wi-Fi protected access 2). Varnostni način za WLAN.

Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite tipko Domov. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite vračalko, da zaprete aplikacijo.

V: Zakaj so slike neostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektivna kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je povsem običajno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti

oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da izklopite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Preverite, ali je v napravi profil Brez povezave izključen.

Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnalnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če poznate pravilen SSID in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili dostopno točko WLAN.

Dostopna točka WLAN ne sme biti na kanalih 12-13, ker se z njimi ni mogoče povezati.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim povezavo WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi še dodatno zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz rozp. omrež. WLAN** > **Nikoli**. Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezuje kot po navadi.

Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, izberite **Prikaz rozp. omrež. WLAN** > **Da** in določite interval za **Iskanje omrežij**.

V: Zakaj kljub vzpostavljeni povezavi WLAN in pravičnim nastavitvam IP ne morem brskati po spletu?

O: Preverite, ali ste v dodatnih nastavitvah dostopne točke WLAN pravilno določili nastavitve posredniškega strežnika HTTP/HTTPS.

V: Kako preverim kakovost signala povezave WLAN?

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Akt.pod.povez.** > **Možnosti** > **Podrobnosti**. Če je signal šibek ali zmeren, bosta morda imeli težave s vzpostavljanjem povezave. Poskusite znova bližje dostopni točki.

V: Zakaj imam težave z varnostnim načinom?

O: Prepričajte se, da ste pravilno nastavili varnostni način in da omrežje uporablja izbrani način. Varnostni način, ki ga uporablja omrežje, preverite tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Akt.pod.povez.** > **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Preverite tudi naslednje: ali ste določili pravičen način WPA (prednastavljen ključ ali protokol EAP), onemogočili vse nepotrebne vrste protokola EAP in ali so vse nastavitve vrste

protokola EAP pravilne (gesla, uporabniška imena, certifikati).

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Imenik** in uredite vizitko.

V: Na kratko se prikaže obvestilo Nalagam sporočilo. Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. To obvestilo se prikaže, če ste izbrali **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 60.](#)

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če želite napravi preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sp.** > **Ročno**, da se bodo večpredstavnostna sporočila shranila v sporočilnem centru in jih boste lahko naložili pozneje, ali **Izključeno**, da bo naprava prezrla vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala

povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki ga zahteva, izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Povezava > Paketni podatki > Povez. za paketni pr. > Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Kako lahko varčujem z energijo baterije?

O: Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, naredite naslednje:

- Izključite vmesnik Bluetooth, kadar ga ne uporabljate.
- Onemogočite iskanja omrežij WLAN v ozadju. Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Povezava > Omrežje WLAN > Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**. Vseeno

lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot ponavadi.

- Nastavite napravo tako, da bo vzpostavila paketno podatkovno povezavo samo, če boste zagnali aplikacijo ali postopek, ki ga potrebuje. Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Povezava > Paketni podatki > Povez. za paketni pr. > Po potrebi**.
- V aplikaciji Zemljevidi preprečite napravi, da bi samodejno prenašala nove zemljevide. Izberite **Meni > GPS > Zemljevidi > Možnosti > Orodja > Nastavitve > Internet > Poveži ob vklopu > Ne**.
- Spremenite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev. Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Splošno > Prilaganje > Zaslon > Čas osvetlitve**.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Pridržite tipko Domov. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite vračalko, da zaprete aplikacijo.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči

garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost. O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma

napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam

naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Vzdrževanje naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite v okolju z visoko ali nizko temperaturo. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo

elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti lahko nabere vlaga in poškoduje elektronska vezja.

- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo za napravo, baterijo, polnilnik ali drugo dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne želite več uporabljati, zavržite na za to namenjena mesta za odlaganje odpadkov. Tako pomagate preprečevati nenadzorovano odlaganje odpadkov in podpirate recikliranje materialov. Preverite informacije glede odlaganja in recikliranja izdelkov Nokia na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje, ki niso več uporabni, zavreči na ločeno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjstevske odpadke. Če želite več okoljskih informacij, glejte ekološko deklaracijo izdelka na spletnem mestu www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu

ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin,

plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih

nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,10 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

Simboli/Številke

- 3-D toni zvonjenja** 90
- 802.1x**
 - varnostne nastavitve 123

A

- aktivne beležke**
 - nastavitve 91
- Aktivne beležke** 91
- animirani ohranjevalnik zaslona** 89
- antene** 16
- aplikacija Dobrodošli** 17
- aplikacije**
 - nameščanje 110
 - pogoste funkcije 22
 - spreminjanje namestitev 111
- aplikacije Java** 110, 111
- aplikacije za Symbian** 110
- avtokomplet**
 - dostop do oddaljene kartice SIM 100

B

- baterija**
 - polnjenje 15
 - stopnja napolnjenosti 20
 - vstavev 14

Beležke

- besedilna sporočila**
 - možnosti pošiljanja 51
 - nastavitve 59
 - pisanje 50
 - pošiljanje 50
 - sporočila na kartici SIM 51

besedilo

- pisanje 23
- pisanje s predvidevanjem vnosa 23
- spreminjanje velikosti 116

bližnjice

- tipke 117

Bluetooth

- koda 99
- pošiljanje podatkov 98
- potrjevanje naprav 99
- prejemanje podatkov 98
- seznanjanje 99
- varnost 100

bralec sporočil

- izbiranje glasu 46

brežžična tipkovnica

brskanje

- brez povezave 64
- intranet 65
- splet 63

budilka

C

certifikati

- nastavitve 108
- podrobnosti 108

cilj

- nastavitve 73
- odstranjevanje 73

cilj potovanja

Č

Čarovnik za WLAN

D

datoteke

- datoteke Flash 84
- nalaganje 82
- pošiljanje 92

datoteke jad

datoteke jar

Datoteke Ovi

datoteke sis

datoteke sisx

datum

- nastavitve 118

dešifriranje

- pomnilnik naprave in pomnilniška kartica 107

dnevnik 43

- brisanje 43
- dodajanje števil v imenik 43
- klicanje 44
- nastavitve 44
- pošiljanje sporočil 44

Dnevnik

- dnevnik prenosov 20

dnevnik 64

dnevnik namestitvev 110

dodatna oprema

- dostop do oddaljene kartice SIM 100
- nastavitve 118

določanje položaja

- nastavitve 69

domači zaslon 25

- nastavitve 89
- preklapljanje 26

dostopne točke

- NZO 114
- ustvarjanje 121

E

EAP

- nastavitve vtičnikov 123
- uporaba vtičnika EAP 124

e-pošta 48

- brisanje 50
- nastavitve 48
- nastavitve nalaganja 61
- nastavitve povezave 61

nastavitve samodejnega

- nalaganja 62
- odgovarjanje 49
- pisanje 50
- POP ali IMAP 48
- pošiljanje 50
- povezovanje z nabiralnikom 49
- uporabniške nastavitve 61
- ustvarjanje map 50

e-poštna tipka 27

G

Galerija 82

gesla

- geslo pomnilniške kartice 92, 106

glasbena trgovina 79

glasnost 23

Glasovna pomoč 39

glasovni klici prek internetnega protokola 37

glasovni ukazi

- menjavanje profilov 41
- nastavitve 41
- zagon aplikacije 40

Govor 46

GPRS

- dodatne nastavitve dostopne točke 66
- nastavitve 121
- nastavitve dostopne točke 65

H

hitre tipke 117

hitro klicanje 37

I

identiteta klicalca 119

imenik

- dodajanje 29
- dodajanje tonov zvonjenja 30
- iskanje 29
- nastavitve 30

imeniki

- upravljanje 30

Imenik Ovi 31

Informacije o podpori Nokia 9

internet 63

- prekinjanje povezav 64

internetni klici 36, 37

- klicanje 36
- nastavitve 125
- nastavitve opozarjanja 119
- povezovanje 36
- profili 35, 125
- zapore 38

Internetni radio

- iskanje 86
- nastavitve 86
- poslušanje 85
- shranjevanje postaj 86

intranet

- brskanje 65

iskanje

razpoložljiva omrežja WLAN 104

izenačevalnik 80

J

jezik

nastavitve 117

K

kabel 97

Kalkulator 92

kamera

fotografiranje 76

nastavitve 77

snemanje video posnetkov 76

kartica SIM

besedilna sporočila 51

vstavitve 14

kazalniki 20

klicanje 33

klici

čakajoči klic 119

glasovni ukazi 40

glasovno klicanje 40

hitro klicanje 37

identiteta klicalca 119

izbiranje vrste 119

izključitev zvonjenja 33

klicanje iz dnevnika 44

konferenčni klic 34

nastavitve 119

omejeno klicanje 107

opozarjanje na internetne

klice 119

PG 42

sprejemanje 33

telefonski predal 39

vzpostavljanje 33

vzpostavljanje internetnega

klica 36

zapore internetnih klicev 38

zavračanje 33

zavračanje z besedilnim

sporočilom 119

ključi

ključi WEP 122

vklopni ključi 112

koda PIN

spreminjanje 119

koda UPIN

spreminjanje 119

koda za zaklepanje 105, 119

koledar

nastavitve 29

koledarski vnosi

prikaz 28

ustvarjanje 28

količine

pretvarjanje 93

konferenčni klici 34

konfiguracija na daljavo 9

konfiguracijska sporočila 125

L

logotipi

pozdravni logotip 116

lučka za obveščanje 117

M

Mail for Exchange 48

meni 18

merilnik potovanja 73

merski sistem

menjavanje 73

microSDHC 106

moč satelitskih signalov 73

moč signala 20

modem 67

N

nabiralniki

povezovanje 49

ustvarjanje 48

načini iskanja

preklapljanje 29

načini povezovanja

Bluetooth 98

podatkovni kabel 97

Nadzornik datotek 92

Nadzornik naprave 9

nameščanje

aplikacije 110

nastavitve

aktivne beležke 91

aplikacije 126

besedilna sporočila 59
certifikat 108
datum 118
dnevnik 44
dodatna oprema 118
dodatne za WLAN 122
določanje položaja 69
dostopna točka WLAN 66, 67
e-poštna tipka 118
glasovni ukazi 41
GPRS 65, 66, 121
imenik 30
internetni klic 125
Internetni radio 86
jezikovne 117
kamera 77
klici 119
koledar 29
nalaganje e-pošte 62
namestitve aplikacij 111
obnavljanje 119
omrežne 120
paketni podatki 121
PG 41
podcasti 78
pomenki 56
povezava za e-pošto 61
radio 85
RealPlayer 84
SIP 124
snemalnik zvoka 81
splet 64
sporočila storitev 62

sporočila v celici 62
tiskalnik 95
toni 117
uporabnik e-pošte 61
ura 95, 118
varnost aplikacij Java 111
varnostne nastavitve WEP 122
varnostne za WLAN 122
večpredstavnostna sporočila 60
vtičniki EAP 123
WLAN 121
začetni zaslon 117
zaklepanje tipkovnice 119
zaslon 116

nastavitve aplikacij 126
nastavitve e-poštne tipke 118

Nastavitveni čarovnik 18

nastavitve tiskalnika 95

navidežno zasebno omrežje

dostopne točke 114
uporaba v aplikacijah 115

Nokia Ovi Player 80

NZO

dostopne točke 114
uporaba v aplikacijah 115

O

obnavljanje prvotnih
nastavitev 119
odpravljanje težav 133
ohranjevalnik zaslona 89, 116
omejeno klicanje 107

omrežne

nastavitve 120

operater

izbiranje 120

opozarjanje z vibriranjem 117

opozorilni toni 117

Ovi 31

ozadje 82

P

paketna podatkovna povezava

dodatne nastavitve dostopne

točke 66

nastavitve 121

nastavitve dostopne točke 65

omejitev 125

PG

imenik 42

klicanje 42

nastavitve 41

odhodni klici 42

prijava v storitev 41

ustvarjanje kanala 42

zapiranje aplikacije 43

pisanje 23

pisanje besedila s

predvidevanjem 23, 117

podatkovne povezave

povezovanje z računalnikom 97

podatkovni kabel USB 97

podcasti 77

imeniki 78

iskanje 78

nastavitve	78
podpora	9
polnjenje baterije	15
pomenki	
blokiranje uporabnikov	57
nastavitve	56
nastavitve aplikacij	57
skupine	57
začenjanje pogovora	56
pomnilnik	105
pomnilniška kartica	
formatiranje	106
gesla	106
microSD	106
nastavljanje gesla	92, 106
odklepanje	106
odstranitev	15
varnostno kopiranje	
podatkov	109
vstavljanje	15
zaklepanje	106
posodobitve	10
posodobitve programske opreme	10
pošiljanje	
datoteke	22, 92
po povezavi Bluetooth	98
video posnetki	34
povezave	
nastavitve GPRS	65, 66
nastavitve WLAN	66
povezava z računalnikom	67
prekinjanje	103

povezave z računalnikom	97
Glejte tudi <i>podatkovne povezave</i>	
pozdravno sporočilo	116
predstavitve	53
predvajalnik glasbe	
glasbena trgovina	79
predvajanje	79
sezname predvajanj	79
predvajanje	
posnetki	81
sporočila	46
video in zvok	83
pregledovalnik datotek PDF	93
prekinjanje	
internetne povezave	64
omrežne povezave	103
prenašanje podatkov	20
Prenos	
dnevnik	20
prenos glasbe	80
preračunavanje	
valute	93
preračunavanje valut	93
pretvarjanje	
količine	93
preusmeritve klicev	37
prikazi v koledarju	
menjavanje	27
priključki	12
prilagajanje	89
menjavanje jezika	117
toni	117
začetni zaslon	117

zaslon	116
priloge	
e-pošta	49
večpredstavnostna sporočila	54
zvočni posnetki	55
profil dostopa do kartice SIM	100
profili	
izbiranje tonov zvonjenja	88
prilagajanje	88
profil za internetne klice	35, 125
ustvarjanje	88
programski paketi	
namestitvene nastavitve	111
nameščanje	110
prosti pomnilnik	105
protokol za začenjanje sej	
Glejte <i>SIP</i>	
prvotne nastavitve	119

R

radio

nastavitve	85
poslušanje	84
prikaz slikovne vsebine	85
shranjene postaje	85

RealPlayer

nastavitve	84
pošiljanje datotek	83
predvajanje posnetkov	83
prikaz podrobnosti o posnetku	83

S

seznanjanje

- koda 99
- naprave 99

shramba ključev 109

shranjevanje

- datoteke 22
- nastavitve 22
- trenutni položaj 73

sinhronizacija 20

- nastavitve 113
- sinhronizacijski profili 113

sinhronizacija na daljavo 113

sinhroniziranje

- aplikacije 113

SIP

- nastavitve 124
- urejanje posredniških strežnikov 124
- urejanje profilov 124
- urejanje registracijskih strežnikov 125
- ustvarjanje profilov 124

skupine vizitk

- dodajanje tonov zvonjenja 30
- ustvarjanje 29
- vzpostavljane konferenčnih klicev 29

slika za ozadje 89

slike

- dodajanje v imenik 82
- obračanje 82

ozadje na zaslonu 82

pošiljanje 82

povečava 82

spletna objava 80

slikovna sporočila

- previjanje naprej 52
- prikaz 51

slušalke

- priklapljanje 16

snemalnik

- predvajanje posnetkov 81

snemalnik zvoka

- nastavitve 81
- snemanje zvočnega posnetka 81

snemanje

- video posnetki 76
- zvočni posnetki 81

souporaba videa 34

- prejemanje vabil 35

splet

- nastavitve 64

Splet

- varnost povezave 63

spletni dnevniki 64

sporočila 45

- druge nastavitve 62
- konfiguracijska sporočila 125
- nastavitve sporočil v celici 62
- nastavitve za besedilna sporočila 59
- pošiljanje zvočnih posnetkov 55
- sporočila storitev 58
- sporočila za zavračanje klicev 119

Sporočila

mape 45

sporočila storitev 58

nastavitve 62

sporočila v celici 59

nastavitve 62

stanje pripravljenosti

nastavitve 117

svetilka 30

svetovna ura 95

Š

šifriranje

- pomnilnik naprave in pomnilniška kartica 107

T

telefonski predal

- klicanje 39
- spreminjanje številke 39

teme

- menjavanje 89
- nalaganje 90

tipka Domov 26

tipka za imenik 27

tipka za koledar 27

tipke 12

- bližnjice 117

tipkovnica

- nastavitve zaklepanja 119
- toni 117
- zaklepanje 22

tiskanje 94

točke

- kategorije 74
- pošiljanje 75
- prejemanje 75
- urejanje 74
- ustvarjanje 74

toni 117

- nastavitve 117

toni DTMF 39

toni zvonjenja 117

- 3-D 90
- opozarjanje z vibriranjem 117
- vizitke in skupine vizitk 30
- v profilih 88

Trgovina Ovi 31

U

ukazi za storitve 58

umerjanje nadmorske višine 73

ura

- nastavitve 95, 118
- svetovna ura 95

Ura

- bujenja 95

V

varnost

- aplikacija Java 111
- Bluetooth 100
- naprava in kartica SIM 119
- pomnilniška kartica 106

varnostne nastavitve WPA 123

varnostni modul 109

varnostno kopiranje

podatkov 109

varnostno zaklepanje

tipkovnice 22

večopravilnost 30

večpredstavnostna sporočila

- možnosti pošiljanja 55
- nastavitve 60
- odgovarjanje na 53
- posredovanje 54
- pošiljanje 52
- prejemanje 53
- priloge 54
- ustvarjanje 52
- ustvarjanje predstavitev 53

video klici

- klicanje 34
- preklapljanje na glasovni klic 34

video posnetki 76

- podrobnosti 83
- pošiljanje 83
- predvajanje 83

viri 64

vklop in izklop naprave 17

vklopni ključ 112

VoIP 37

vstavitev

- baterija 14
- kartica SIM 14

vstavljanje

- pomnilniška kartica 15

W

WEP

- ključi 122
- varnostne nastavitve 122

WLAN

- dodatne nastavitve 122
- dodatne nastavitve dostopne točke 67
- dostopne točke 102
- iskanje omrežij 104
- ključi WEP 122
- naslov MAC 101, 121
- nastavitve 121
- nastavitve dostopne točke 66
- razpoložljiva omrežja 102
- varnostne nastavitve 122
- varnostne nastavitve 802.1x 123
- varnostne nastavitve WPA 123

Z

začasni pomnilnik

- praznjenje 64

začetni zaslon

- nastavitve 117

zakasnitev pred samodejnim

zaklepanjem 119

zaklepanje

- naprava 105
- samodejno zaklepanje naprave 119
- tipkovnica 22, 119

zaklepanje na daljavo 105

zapore klicev 38

internetni klici 38

zaslon

kazalniki 20

nastavitve 116

spreminjanje videza 89

zavihki 22

zaznamki 64

Zemljevidi 69, 70

brskanje 70

hoja 71

iskanje lokacij 71

kazalniki 70

poti 71

potovalni vodniki 73

prometne informacije 72

vožnja 72

Zip manager 93

zvočne datoteke

podrobnosti 83

pošiljanje 83

zvočni posnetki

pošiljanje 55

snemanje 81