

Ръководство на потребителя за Nokia E7-00

Съдържание

Безопасност 6

Начални стъпки 7

Клавиши и части	7
Промяна на силата на звука на повикване, песен или видеоклип	11
Заклучване или отключване на клавишите и екрана	11
Фенерче	12
Поставяне и изваждане на СИМ картата	12
Зареждане на устройството	14
Местоположения на антената	16
Слушалки	16
Включване и изключване на устройството	17
Използване на устройството за първи път	17
Nokia акаунт	18
Конфигуриране на устройството	19
Копиране на контакти или снимки от старото ви устройство	19
Кодове за достъп	20
Използване на ръководството за потребителя в устройството	21

Инсталиране на Nokia Ovi Suite на компютъра 22

Основна употреба 23

Действия със сензорния екран	23
Интерактивни елементи в началния екран	26
Превключване между отворени приложения	27
Писане на текст	28
Бързи команди от клавиатурата	32
Индикатори на дисплея	33

Настройка на светлината за уведомяване да мига при пропуснати повиквания или съобщения	35
Търсене в устройството и в интернет	35
Използване на устройството офлайн	35
Удължаване на живота на батерията	36

Персонализиране и Ovi Магазин 38

Профили	38
Смяна на палитрата	39
Начален екран	39
Подреждане на приложенията	42
Ovi Магазин	43

Телефон 45

Повикване на телефонен номер	45
Търсене на контакт	46
Повикване на контакт	46
Осъществяване на видеоповикване	46
Осъществяване на конферентно повикване	48
Повикване на номерата, които използвате най-често	49
Осъществяване на повикване до контакт посредством глас	49
Осъществяване на повиквания в интернет	50
Повикване до последния набран номер	51
Запис на телефонен разговор	51
Изключване на звука с обръщане	51
Преглед на пропуснатите повиквания	52
Свързване с вашата гласова пощенска кутия	52
Прехвърляне на повиквания към гласовата ви пощенска кутия или друг телефонен номер	53

Предотвратяване на осъществяването или получаването на повиквания	53	Получаване на безплатен пощенски акаунт от Ovi by Nokia	65
Разрешаване на повиквания само до определени номера	54	Добавяне на пощенска кутия	65
Споделяне на видео	55	Четене на поща	66
Контакти	57	Изпращане на имейл	67
Информация за Контакти	57	Отговор на заявка за среща	67
Запаметяване на телефонни номера и адреси за поща	57	Отваряне на поща от началния екран	67
Запаметяване на номер от получено повикване или съобщение	57	Интернет	68
Бързо свързване с най-важните за вас хора	58	Информация за уеб браузъра	68
Добавяне на снимка за даден контакт	58	Разглеждане на уеб страници	68
Задаване на тон на звънене за даден контакт	59	Добавяне на маркер	69
Изпращане на информация за връзка с Моята карта	59	Абониране за уеб канал	69
Създаване на група контакти	59	Научете за събитията около вас	69
Изпращане на съобщение до група хора	60	Социални мрежи	70
Копиране на контакти от СИМ картата в устройството	60	Информация за Социални	70
Архивиране на вашите контакти в Ovi by Nokia	60	Показване на актуализираните състояния на вашите приятели в един екран	71
Съобщения	61	Публикуване на вашето състояние в услуги за социални мрежи	71
Информация за Съобщения	61	Свързване на вашите онлайн приятели с тяхната информация за контакт	71
Изпращане на съобщение	61	Показване на актуализираните състояния на приятелите ви в началния екран	72
Изпращане на аудио съобщение	62	Качване на снимка или видеоклип в услуга	72
Получаване на съобщения	62	Споделяне на информация за местоположението ви във вашето актуализирано състояние	72
Преглед на разговор	63	Свързване с приятел от услуга за социални мрежи	73
Прослушване на текстово съобщение	63	Добавяне на събитие в календара на устройството	73
Смяна на езика	64	Камера	74
Поща	64	За камерата	74
За Поща	64	Правене на снимка	74

Запаметяване на информация за местоположение в снимки и видеоклипове	74	Съобщаване за погрешна информация в картите	109
Снимане на тъмно	75	Управление на времето	110
Съвети за снимките и видеоклиповете	75	Часовник	110
Запис на видеоклип	76	Календар	112
Изпращане на снимка или видеоклип	76	Office	116
Споделяне на снимка или видеоклип директно от камерата	77	Quickoffice	116
Снимки и видеоклипове	78	Четене на PDF документи	117
Снимки	78	Калкулатор	118
Редактиране на направени снимки	81	Писане на бележки	118
Видео редактор	82	Превеждане на думи от един език на друг	119
Отпечатване на направена снимка	83	Отваряне или създаване на .zip файлове	119
Гледане на снимки и видеоклипове на телевизор	83	Достъп до интранета на вашата фирма	119
Свързване на устройството към система за домашно кино	85	Лафче с колеги	120
Видео и ТВ	86	Свързване	120
Видеоклипове	86	Интернет връзки	120
Гледане на уеб телевизия	87	Безжична локална мрежа	121
Музика и аудио	88	Bluetooth	122
Музикален плеър	88	USB кабел за данни	126
Ovi Музика	91	VPN връзки	128
Защитено съдържание	91	Прекратяване на мрежова връзка	128
Запис на звуци	91	Съхраняване на файлове на дистанционно устройство	128
FM радио	92	Управление на устройството	129
Кarti	94	Поддържане на софтуера на устройството и приложенията актуални	129
Общ преглед на Кarti	94	Управление на файлове	131
Моята позиция	95	Увеличаване на свободната памет за добавяне на още съдържание	133
Търсене	99	Работа с приложения	133
Предпочитани	100	Синхронизиране на съдържание	134
Регистриране	103	Копиране на контакти или снимки от едно устройство на друго	136
Пътуване с автомобил и пеша	104	Защита на устройството	137
Споделете вашето мнение за Кarti	109		

Намиране на допълнителна помощ	139
Поддръжка	139

Отстраняване на неизправности 139

Ако устройството престане да реагира	139
Възст. на ориг. настр.	139
Какво може да се направи, когато паметта е пълна?	140
Мигащ индикатор за съобщения	140
Даден контакт се появява два пъти в списъка с контакти	140
Нечетливи знаци при работа с браузъра в интернет	140
Подготовка на устройството за рециклиране	141

Опазване на околната среда 141

Пестене на енергия	141
Рециклиране	141

Информация за продукта и безопасността 142

Индекс 150

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

Предната част на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато стъклото бъде заменено от квалифициран персонал.


ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ

Слушайте слушалки при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Начални стъпки

Клавиши и части

Отгоре



- 1 Конектор Nokia AV (3,5 мм)
- 2 Клавиш за захранване ①
- 3 HDMI™ конектор
- 4 Индикатор за зареждане
- 5 Конектор за USB

Отпред




- 1 Слушалка
- 2 Светлинен сензор
- 3 Клавиш за меню
- 4 Предна камера

Отзад



- 1 Светкавица
- 2 Задна камера
- 3 Високоговорител
- 4 Микрофон

Страни

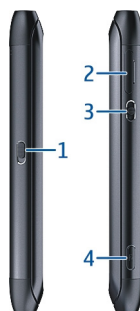

- 1 Ключ за заключване на клавишите/Клавиш за фенерче
- 2 Слот за СИМ карта
- 3 Клавиш за сила на звука и мащабиране
- 4 Клавиш за снимане 



Отдолу



1 Микрофон

Клавиатура

Вашето устройство има пълна клавиатура. За да отворите клавиатурата, натиснете нагоре сензорния екран. Когато отворите клавиатурата, дисплеят се завърта автоматично от портретен на пейзажен изглед.

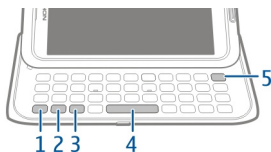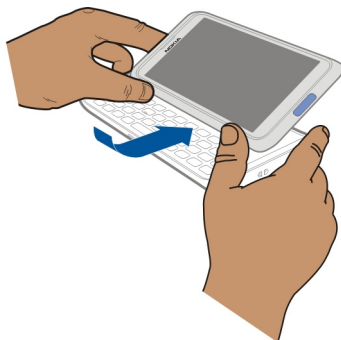

- 1  Функционален клавиш. За да въведете специални символи, означени в горния ъгъл на клавишите, натиснете функционалния клавиш и след това натиснете съответния клавиш. За да въведете няколко специални символа последователно, натиснете функционалния клавиш два пъти. За да се върнете в нормален режим, натиснете функционалния клавиш.
- 2  Клавиш Shift. За да превключите между режимите на главни и малки букви, натиснете двукратно клавиша Shift. За да въведете само една главна буква в режим на малки букви или само една малка буква в режим на главни букви, натиснете клавиша Shift и след това натиснете клавиша на желаната буква.

- 3 Клавиш **Sym**. За да въведете специални символи, които не са показани на клавиатурата, натиснете клавиша **Sym** и изберете желания символ. За да смените езика за писане, натиснете и задръжте клавиша **Shift**, след което натиснете клавиша **Sym** и изберете желания език.
- 4 Клавиш за интервал
- 5  Клавиш за връщане. За да изтриете знак, натиснете клавиша **Назад**. За да изтриете няколко знака, натиснете и задръжте клавиша **Назад**.

Въвеждане на вариант на буква

Можете да въвеждате например букви с ударения. За да въведете **á**, натиснете и задръжте клавиша **Sym**, след което натиснете неколkokратно **A**, докато се появи желаната буква. Видът и подреждането на буквите зависят от избрания език за писане.

Въвеждане на число или специален символ, отбелязан в горната част на клавиш

Натиснете и задръжте желания клавиш.

HDMI адаптер

Споделяйте любимите си снимки и видео с висока детайлност, и разглеждайте страници в интернет директно на вашия телевизор. Свържете адаптера с вашето устройство и след това свържете съвместим HDMI кабел (предлага се отделно), за да гледате всичко това на голям екран.



USB OTG адаптер

Свържете USB On-The-Go (OTG) адаптера, за да преглеждате съдържанието на съвместимо USB устройство с памет или диск. След това ще можете да копирате снимки, видеоклипове, документи и друго съдържание между вашето устройство и външната памет. Това е лесен начин за архивиране на най-важните файлове.



Прмяна на силата на звука на повикване, песен или видеоклип

Използвайте клавиша за сила на звука.

Можете да промените силата на звука по време на повикване или когато има активно приложение.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате от близко разстояние, без да е необходимо да държите устройството до ухото си.

Включване или изключване на високоговорителя по време на повикване

Изберете  или .

Заклучване или отключване на клавишите и екрана

За да избегнете осъществяването на случайно повикване, когато устройството е в джоба или в чантата ви, заключете клавишите и екрана на устройството.

Плъзнете ключа за заключване на клавишите.



Съвет: Ако нямате достъп до ключа за заключване на клавишите, за да отключите устройството, натиснете клавиша за меню и изберете **Отключв..**

Настройка на клавишите и екрана за автоматично заключване

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Време за ек.защ./ закл.кл..**
- 2 Задайте времеви интервал, след който клавишите и екранът да се заключват автоматично.

Фенерче

Светкавицата на камерата може да се ползва като фенерче. За да включите или изключите фенерчето, плъзнете и задръжте ключа за заключване на клавишите за две секунди.

Фенерчето може да се използва само когато сте в началния екран. Можете да включите фенерчето също и когато сте в началния екран и клавишите и екранът на устройството са заключени.

Не насочвайте фенерчето към очите.

Поставяне и изваждане на СИМ картата


Не залепвайте стикери върху СИМ картата.

 **Важно:** Не използвайте mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта, micro-SIM карта с адаптер или СИМ карта, която има mini-UICC изрез (вижте фигурата) в това устройство. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта. Това устройство не поддържа използването на micro-SIM карти и използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.




Поставяне на СИМ картата


- 1 Изключете устройството и извадете от него държача на СИМ картата.

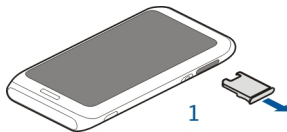


- 2 Обърнете обратно държача на СИМ картата.

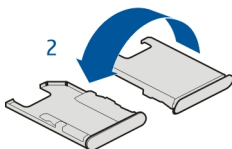

- 3 Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре и поставете СИМ картата в държача на СИМ карта.

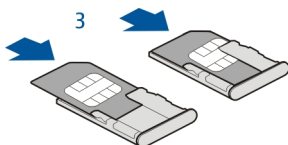

- 4 Обърнете обратно държача на СИМ картата и го поставете отново в устройството.

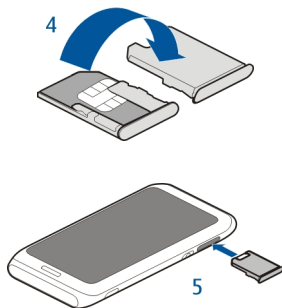

Изваждане на СИМ картата

- 1 Изключете устройството.
- 2 Извадете държача на СИМ картата от устройството.
- 3 Извадете СИМ картата.
- 4 Обърнете обратно държача на СИМ картата.
- 5 Поставете държача на СИМ картата отново в устройството.

Зареждане на устройството Информация за батерията

Устройството има вътрешна акумулаторна батерия, която не може да се изважда. Използвайте само одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. За зареждане на устройството можете да използвате и съвместим USB кабел за данни.

Не правете опити да отстраните батерията от устройството. Занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център за замяна на батерията.

Упълномощени търговски обекти също може да предлагат услугата смяна на батерия.




Важно: Батерията трябва да се сменя само от квалифициран персонал или оторизиран сервизен център. Неоторизирана смяна на батерията може да обезсили вашата гаранция.


Когато зарядът на устройството е слаб, се активира икономичният режим. Възможно е да не можете да промените настройките на някои приложения. За да деактивирате режима за пестене на енергия, натиснете клавиша за включване ① и изберете **Деактив.спест. енергия**.

Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но е възможно да се наложи да я презаредите, преди да можете да включите устройството за първи път.

Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

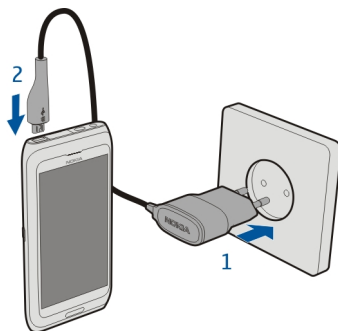

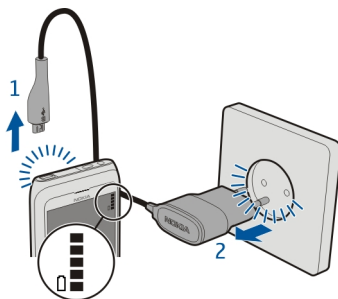

2

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда.


Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Зареждане на батерията с USB

Батерията е изтощена, но нямате зарядно устройство на разположение? Можете да използвате съвместим USB кабел за свързване към съвместимо устройство, например компютър.

За да не счупите конектора на зарядното устройство, бъдете внимателни, когато свързвате или изключвате кабела на зарядното устройство.

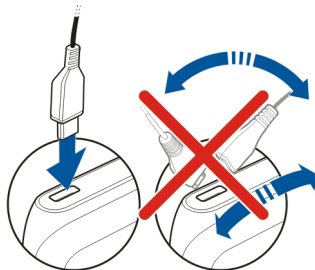

Ако устройството е свързано с компютър, можете да го синхронизирате, докато се зарежда.

Може да е необходимо известно време, докато зареждането с USB започне, и може да не се получи, ако се свържете през USB концентратор без захранване. Устройството се зарежда по-бързо, когато е включено в електрически контакт.

Когато батерията се зарежда, индикаторът за зареждане до USB конектора свети. Когато зарядът на батерията е слаб, индикаторът за зареждане мига. Възможно е да мине известно време, преди зареждането да започне.

Местоположения на антената


По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Областта на антената е отбелязана в сиво.

Слушалки

Можете да свържете съвместими слушалки с микрофон или слушалки към устройството си.

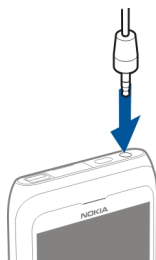

Включване и изключване на устройството

Включване

Натиснете и задръжте клавиша за захранване ❶, докато устройството започне да вибрира.

Изключване

Натиснете и задръжте клавиша за захранване ❶.



Използване на устройството за първи път

Когато поставите СИМ картата и включите вашето устройство за първи път, то ще ви преведе през първоначалното конфигуриране. За да използвате всички услуги на Ovi by Nokia, трябва да имате Nokia акаунт. Можете също да копирате вашите контакти и друго съдържание от вашето предишно устройство, както и да се абонирате за полезни съвети и препоръки.

За да създадете акаунт в Nokia, трябва да имате интернет връзка. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. Ако не можете да се свържете с интернет, може да създадете акаунт по-късно.

Съвет: За да създадете и управлявате вашия Nokia акаунт в интернет, отидете на адрес www.ovi.com.

Ако вече имате Nokia акаунт, влезте в него.

Съвет: Забравили сте паролата си? Може да поискате да ви бъде изпратена във вид на електронно или текстово съобщение.

Използвайте приложението Пренос данни, за да копирате съдържание като:

- Контакти
- Съобщения
- Снимки и видеоклипове
- Лични настройки

Когато конфигурирате вашия акаунт за електронна поща, може да зададете папка входящи да се показва във вашия начален екран, за да можете лесно да проверявате пощата си.

Ако трябва да осъществите спешно повикване по време на конфигурирането, натиснете клавиша за меню.

Nokia акаунт

Когато включите устройството за първи път, то ще ви преведе през стъпките за създаване на акаунт в Nokia.

С вашия акаунт в Nokia можете, например:

- Да получите достъп до всички услуги на Ovi by Nokia с едно потребителско име и парола, както от устройството, така и от съвместим компютър
- Да изтегляте съдържание от услугите на Ovi
- Да запазвате данни за модела на вашето устройство и информация за контакт. Можете също да добавите данните за вашата карта за плащане.
- Да запазвате в Ovi Карти важни пешеходни маршрути и маршрути на шофиране

За да научите повече за акаунта в Nokia и услугите на Ovi, отидете на адрес www.ovi.com/suite.

За да създадете акаунт в Nokia по-късно, използвайте устройството си за достъп до услуга на Ovi и ще бъдете подканени да създадете акаунт.

Конфигуриране на устройството

За да зададете някои основни настройки за устройството, изберете командата за бърз достъп Настр. тел. , която е в един от вашите начални екрани. За да превключвате между началните екрани, тласнете наляво или надясно.

Можете да правите следното:

-  Копиране на контакти, снимки и друго съдържание от вашето предишно устройство Nokia
-  Персонализиране на устройството чрез смяна на тона на звънене и видео палитрата
-  Конфигуриране на електронна поща
-  Актуализиране на софтуера на устройството
-  Промяна на настройките за използване на плъзгача

За да зададете настройките по-късно, можете също така да изберете **Меню > Приложения > Инструмен. > Настр. тел..**

Наличните опции може да варират.

Копиране на контакти или снимки от старото ви устройство

Искате ли да копирате важна информация от старото си съвместимо устройство Nokia и бързо да започнете да използвате новото? Използвайте приложението Пренос данни, за да копирате безплатно контакти, календарни записи и снимки в новото си устройство.

Предишното ви устройство Nokia трябва да поддържа Bluetooth.

Изберете **Меню > Приложения > Инструмен. > Настр. тел. и Трансфер данни.**



Ако предишното ви устройство Nokia не съдържа приложението Пренос данни, новото ви устройство ще го изпрати като съобщение, използвайки Bluetooth. За да инсталирате приложението, отворете съобщението във вашето предишно устройство и следвайте инструкциите.

- 1 Изберете устройството, с което желаете да се свържете и сдвоите устройствата. Bluetooth връзката трябва да е активирана.
- 2 Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на устройството.
Паролата е валидна само за текущата връзка.
- 3 Изберете съдържанието и **ОК**.

Кодове за достъп

ПИН или ПИН2 код (4-8 цифри)	Предпазват вашата СИМ карта от неразрешена употреба или се изискват за достъп до някои функции. Можете да настроите устройството да пита за ПИН кода, когато го включите. Ако не е предоставен със СИМ картата или ако забравите кода, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с ПУК или ПУК2 кода.
ПУК или ПУК2 код	Изискват се за отблокиране на ПИН или ПИН2 кода.

(8 цифри)	Ако не са предоставени със СИМ картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.
IMEI номер (15 цифри)	Служи за идентифициране на валидни устройства в мрежата. Номерът може да се използва и за блокиране, например на откраднати устройства. За да видите вашия IMEI номер, наберете *#06# .
Код за заключване (код за защита) (мин. 4 цифри или символа)	Защитава устройството от неразрешена употреба. Можете да настроите устройството да пита за кода за заключване, който сте задали. Пазете кода в тайна и на сигурно място, отделно от устройството. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от устройството. За повече информация се свържете със сервизен пункт на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

Използване на ръководството за потребителя в устройството



Изберете Меню > Приложения > Ръкв. потр..

Отваряне на ръководството за потребителя от приложение

Изберете Опции > Ръководство на потреб.. Това не е достъпно във всички приложения.

Търсене в ръководството за потребителя

Когато ръководството за потребителя е отворено, изберете Опции > Търсене и въведете буква или дума в полето за търсене.

Превключване между ръководството за потребителя и приложение

Натиснете и задръжте клавиша за менюто, тласнете наляво или надясно и изберете желаното приложение.



обозначава връзка към уеб страница. Възможно е в края на указанията да има връзки към свързани теми.

Инсталиране на Nokia Ovi Suite на компютъра

С приложението Nokia Ovi Suite PC можете да управлявате съдържанието на вашето устройство и да го синхронизирате с вашия компютър. Можете също така да актуализирате вашето устройство с най-новия софтуер и да изтеглите карти.


Изтеглете най-новата версия на Nokia Ovi Suite от www.ovi.com/suite на вашия компютър.

Ако компютърът не може да се свърже с интернет, за да инсталирате Nokia Ovi Suite от паметта на устройството:


- 1 Свържете устройството с компютър посредством съвместим USB кабел за данни.

Ако използвате компютър с Windows XP или Windows Vista, задайте USB режима на устройството си на **Масова памет**. За да зададете USB режима на устройството, изберете областта за уведомяване в горния десен ъгъл и изберете  > **Масова памет**.


Паметта на вашето устройство се появява като сменяем диск на компютъра.

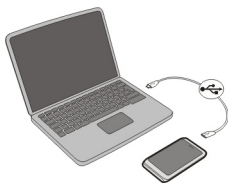

- 2 На компютъра, изберете **Инсталиране на Nokia Ovi Suite**.

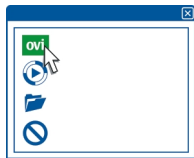

Ако прозорецът за инсталиране не се отвори автоматично, отворете инсталационния файл ръчно. Изберете **Отвори папката, за да се покажат файловете** и щракнете двукратно върху **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

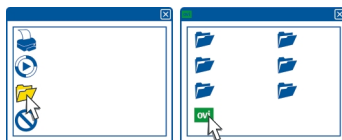

- 3 Следвайте показваните инструкции.
- 4 Когато инсталирането приключи, ако използвате компютър с Windows XP или Windows Vista, уверете се, че USB режимът на устройството ви е зададен на **Nokia Ovi Suite**.

За да научите повече за Nokia Ovi Suite, отидете на адрес www.ovi.com/suite.

За да проверите кои операционни системи се поддържат от Nokia Ovi Suite, отидете на адрес www.nokia.com/support.

Основна употреба

Действия със сензорния екран


За да използвате потребителския интерфейс, докоснете или докоснете и задръжте върху сензорния екран.

Отваряне на приложение или друг елемент на екрана


Натиснете върху приложението или елемента.

Бърз достъп до функции

Натиснете и задръжте върху елемента. Отваря се изскачащо меню с достъпните опции. Например, за да изпратите изображение или да изтриете аларма, докоснете и задръжте върху изображението или алармата и в изскачащото меню изберете съответната опция.

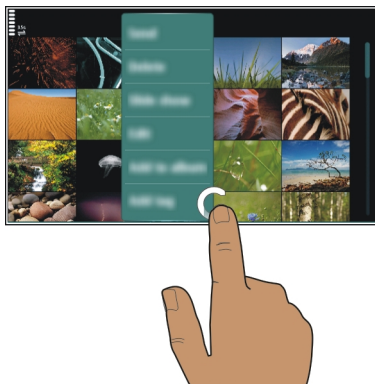

Ако докоснете и задържите в началния екран, ще се активира режимът редактиране.

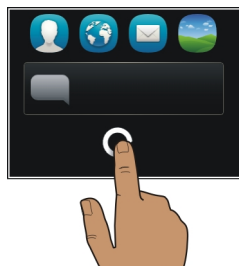


Плъзнете елемент



Натиснете върху елемент и го задръжете, след което плъзнете пръст по екрана. Елементът следва пръста ви.

Можете да плъзнете елементи в началния екран или в основното меню, когато сте активирали режима редактиране.

Тласък

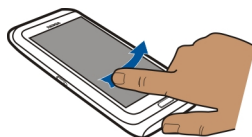

Поставете пръст върху екрана и го плъзнете равномерно в желаната посока. Например, когато гледате снимка, за да видите следващата снимка, тласнете наляво.

Превъртане в списък или меню

Поставете пръст върху екрана, плъзнете го бързо нагоре или надолу по екрана и го вдигнете. Съдържанието на екрана ще се превърта със скоростта и в посоката, които е имало в момента на отпускане. За да изберете елемент от превъртащ се списък и да спрете движението, натиснете върху елемента.



Увеличаване на мащаба

Поставете два пръста върху елемент, като снимка или уеб страница, и раздалечете пръстите си с плъзгане.



Намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху елемента и ги плъзнете един към друг.

Съвет: Можете също да натиснете два пъти върху елемента, за да увеличите или намалите размера му.

Интерактивни елементи в началния екран

Елементите в началния екран са интерактивни. Можете например да променят датата и часа, да задавате аларми, да въвеждате записи в календара или да редактирате профили директно в началния екран.



Задаване на аларма

Изберете часовника (1).

Активиране или редактиране на профили

Изберете профила (2).

Преглеждане или редактиране на вашия график

Изберете датата (3).

Преглед пропуснати повиквания или непрочетени съобщения

Изберете областта за уведомяване (4).

Преглед на достъпните WLAN мрежи и управление на Bluetooth връзките

Изберете областта за уведомяване (4).

Промяна на настройките за свързване

Изберете областта за уведомяване (4) и ➡.

В повечето други екрани можете да изберете областта за уведомяване (4) и да направите следното:

- Промяна на настройките за свързване
- Отваряне часовника и задаване на аларма
- Преглед на състоянието на батерията и активиране на икономичния режим
- Преглед на уведомления за пропуснати повиквания или непрочетени съобщения
- Отваряне на Съветника за WLAN и свързване с WLAN
- Управление на Bluetooth връзките

Превключване между отворени приложения

Може да видите кои приложения и задачи са отворени във фонов режим и да превключвате между тях.

Натиснете и задръжте клавиша за менюто, тласнете наляво или надясно и изберете желаното приложение.



Работещите във фонов режим приложения увеличават разхода на батерията и използват памет. За да затворите приложение, което не използвате, изберете .



Съвет: За да затворите всички отворени приложения, изберете и задръжте върху превключвателя на задачи и от изскачащото меню изберете **Затваряне всички**.

Писане на текст

Въвеждане от клавиатурата

Клавиатура

Вашето устройство има пълна клавиатура. За да отворите клавиатурата, натиснете нагоре сензорния екран. Когато отворите клавиатурата, дисплеят се завърта автоматично от портретен на пейзажен изглед.

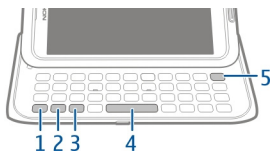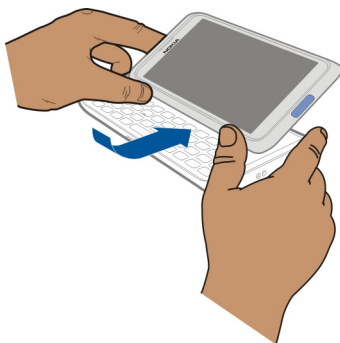

- 1  Функционален клавиш. За да въведете специални символи, означени в горния ъгъл на клавишите, натиснете функционалния клавиш и след това натиснете съответния клавиш. За да въведете няколко специални символа последователно, натиснете функционалния клавиш два пъти. За да се върнете в нормален режим, натиснете функционалния клавиш.
- 2  Клавиш Shift. За да превключите между режимите на главни и малки букви, натиснете двукратно клавиша Shift. За да въведете само една главна буква в режим на малки букви или само една малка буква в режим на главни букви, натиснете клавиша Shift и след това натиснете клавиша на желаната буква.
- 3 Клавиш Sym. За да въведете специални символи, които не са показани на клавиатурата, натиснете клавиша Sym и изберете желания символ. За да

смените езика за писане, натиснете и задръжете клавиша Shift, след което натиснете клавиша Sum и изберете желания език.

4 Клавиш за интервал

5 Клавиш за връщане. За да изтриете знак, натиснете клавиша Назад. За да изтриете няколко знака, натиснете и задръжете клавиша Назад.

Въвеждане на вариант на буква

Можете да въвеждате например букви с ударения. За да въведете á, натиснете и задръжете клавиша Sum, след което натиснете неколкократно A, докато се появи желаната буква. Видът и подреждането на буквите зависят от избрания език за писане.

Въвеждане на число или специален символ, отбелязан в горната част на клавиш


Натиснете и задръжете желания клавиш.

Въвеждане с докосване

Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Използване на виртуалната клавиатура

За да активирате виртуалната клавиатура, изберете поле за въвеждане на текст. Можете да използвате виртуалната клавиатура както в пейзажен, така и в портретен режим.

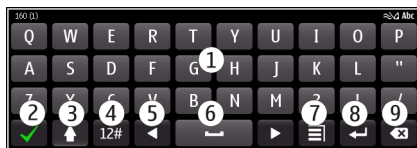

1 Виртуална клавиатура

2 Клавиш Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура.

3 Клавиш Shift и Caps Lock - За да въведете главна буква, когато пишете с малки букви, или обратното, изберете клавиша преди въвеждане на съответния символ. За да активирате режима Caps Lock, изберете клавиша два пъти. Линията под клавиша показва, че режимът Caps Lock е активиран.

4 Диапазон на знаците - Изберете желания диапазон, например цифри или специални символи.

5 Клавиши със стрелки - Преместване на курсора наляво или надясно.

6 Интервал - Въмъкване на интервал.

- 7 Меню за въвеждане - Активиране на въвеждането на предсказуем текст или смяна на езика за писане.
- 8 Клавиш Enter - Преместване на курсора до следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст. Допълнителните функции зависят от текущия контекст. Например в полето за уеб адрес на уеб браузъра клавишът действа като иконата "Отиди".
- 9 Клавиш Назад - Изтриване на знак.

Превключване между виртуалната клавиатура и клавиатурата в портретен режим

Изберете  > Буквено-цифрена клав. или QWERTY на цял екран.

Поставяне на ударение на символ

Изберете и задръжте символа.

Активиране на въвеждането на предсказуем текст с виртуалната клавиатура

Въвеждането на предсказуем текст може да не се предлага за всички езици.

- 1 Изберете  > Опции за въвеждане > Активир. предсказв.. Показва се .
- 2 Започнете да пишете дума. Устройството предлага възможни думи докато пишете. Когато правилната дума се появи, я изберете.
- 3 Ако думата не е в речника, устройството предлага друга възможна дума от речника. За да добавите новата дума в речника, изберете думата, която сте написали.

Деактивиране на въвеждането на предсказуем текст

Изберете  > Опции за въвеждане > Деактив. предсказв..

Промяна на настройките за въвеждане на текст

Изберете  > Опции за въвеждане > Настройки.

Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Използване на виртуалната клавиатура

Ако предпочитате да използвате буквено-цифровата клавиатура при писане в портретен режим, можете да превключите от виртуалната на буквено-цифровата клавиатура.

- 1 Изберете поле за въвеждане на текст.

2 Изберете ☰ > Буквено-цифрена клавиш..



- 1 Цифрови клавиши
- 2 * - Въведете специален символ или, ако режимът за въвеждане на предсказуем текст е активиран и думата е подчертана, преминете през предложените думи.
- 3 Клавиш Shift - Смяна на регистъра на буквите. Натиснете клавиша бързо два пъти, за да активирате или деактивирате режима за въвеждане на предсказуем текст. За превключване между буквен и цифров режим, натиснете и задръжте клавиша.
- 4 Клавиш Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура.
- 5 Клавиши със стрелки - Преместване на курсора наляво или надясно.
- 6 Меню за въвеждане - Активиране на въвеждането на предсказуем текст, смяна на езика за писане или превключване към виртуалната клавиатура.
- 7 Клавиш за връщане - Изтриване на знак.
- 8 Индикатор за въвеждане на текст (ако е достъпен) - Показва регистъра на буквите и дали е активиран буквен или цифров режим или режима за въвеждане на предсказуем текст.

Активиране на традиционното въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Изберете бързо # два пъти.

Въвеждане на знак

- 1 Изберете цифров клавиш от 1 до 9 неколkokратно, докато се покаже желаният знак. За всеки клавиш има повече символи, отколкото се виждат върху него.
- 2 Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте докато курсорът се появи или преместете курсора напред и изберете клавиша отново.

Въвеждане на интервал

Изберете 0.

Преместване на курсора на следващия ред

Изберете бързо 0 три пъти.

Активиране на въвеждането на предсказуем текст с виртуалната клавиатура

Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи. Въвеждането на предсказуем текст не се предлага за всички езици.

- 1 Изберете  > **Предсказ. текст включ.**
- 2 Въведете желаната дума, като използвате клавишите 2-9. Натиснете всеки клавиш по веднъж за всяка буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, изберете **6** за N, **6** за o, **5** за k, **4** за i, и **2** за a. Предлаганата дума се променя след всяко избиране на клавиш.
- 3 Ако думата не е правилна, изберете ***** неколкратно, докато се покаже правилната съответстваща дума. Ако думата не е в речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.
Ако след думата се покаже **?**, тя не е в речника. За да добавите дума в речника, изберете *****, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.
- 4 За да въведете интервал, изберете **0**. За да добавите често използван знак за пунктуация, изберете **1**, след което изберете ***** неколкратно, докато се покаже правилният знак за пунктуация.
- 5 Започнете да пишете следващата дума.

Деактивиране на въвеждането на предсказуем текст

Натиснете **#** бързо два пъти.

Задаване на езика за писане

Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон** > **Въвежд. с докосв.** > **Език на писане**.

Смяна на езика при писане

Изберете  > **Опции за въвеждане** > **Език на писане** или  > **Език на писане**.

Наличните опции могат да варират.

Бързи команди от клавиатурата

Командите за бърз достъп могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи команди за бърз достъп

Ctrl + C	Копиране на текст.
Ctrl + X	Изрязване на текст.
Ctrl + V	Поставяне на текст.
Shift + Sym	Промяна на езика за писане.
Ctrl + A	Избиране на всичко.
Ctrl + B	Използване на получер шрифт.

Команди за бърз достъп до пощата

C	Създаване на ново съобщение.
R	Отговор на съобщение.
A	Отговор до всички.
F	Препращане на съобщение.
D	Изтриване на съобщение.
I	Свиване или разгръщане на списъка със съобщения.
L	Маркиране на съобщение с флаг.
M	Преместване на съобщение в друга папка.
N	Отиване на следващото съобщение.
P	Отиване на предишното съобщение.
S	Търсене на съобщение.
U	Маркиране на съобщение като прочетено или непрочетено.
Z	Синхронизиране на акаунта за електронна поща.
H	Отваряне на ръководството за потребителя в устройството.

Индикатори на дисплея

Основни индикатори



Сензорният екран и клавишите са заключени.

Устройството известява без звук за входящи повиквания или съобщения.

Има зададена аларма.

-  Активиран е временен профил.
-  Имате пропуснато събитие от календара.

Индикатори за повикване

-  Някой е опитал да осъществи повикване до вас.
-  Използвате втората телефонна линия (услуга на мрежата).
-  Входящите повиквания се прехвърлят на друг номер (услуга на мрежата).
-  Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.
-  Устройството е готово за интернет повикване.
-  Има активно повикване за данни (мрежова услуга).

Индикатори за съобщения

-  Имате непрочетени съобщения. Ако индикаторът мига, вашата папка Входящи може да е пълна.
-  В папка Изходящи има съобщения, чакащи за изпращане.

Мрежови индикатори

-  Устройството е свързано с GSM мрежа (услуга на мрежата).
-  Устройството е свързано с 3G мрежа (услуга на мрежата).
-  Има отворена GPRS връзка за данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е задържана, а  - че се отваря или прекратява.
-  Има отворена EGPRS връзка за данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е задържана, а  - че се установява в момента.
-  Има отворена 3G връзка за данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е задържана, а  - че се установява в момента.
-  Има отворена HSPA връзка за данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е задържана, а  - че се установява в момента.
-  Има налична WLAN връзка.  показва, че връзката е шифрована, а  - че не е шифрована.

Индикатори за свързване

-  Bluetooth е активен.  обозначава, че устройството изпраща данни. Ако индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
-  Към устройството ви е свързан USB кабел.
-  Към устройството ви е свързан HDMI кабел.
-  GPS е активен.
-  Устройството се синхронизира.
-  Към устройството ви са свързани съвместими слушалки.



Към устройството ви е свързан съвместим кабел за ТВ изход.

Към устройството ви е свързан съвместим текстофон.

Настройка на светлината за уведомяване да мига при пропуснати повиквания или съобщения

Вашето устройство има светлина при уведомяване в клавиша за меню. Когато светлината мига, това означава, че сте пропуснали повикване или е дошло съобщение.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Уведомит.светлини > Лампичка за известие.**

Търсене в устройството и в интернет



Можете да търсите елементи, като съобщения, снимки, файлове, музика или видеоклипове, съхранени във вашето устройство или в интернет.

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Търсене.**
- 2 Започнете да въвеждате дума за търсене и изберете измежду предлаганите съвпадения.
- 3 За търсене в интернет, изберете връзката за търсене в интернет в края на резултатите от търсенето. Имате нужда от активна интернет връзка.

Съвет: Можете да добавите програмка към началния екран. Натиснете и задръжте в началния екран и изберете  и програмката за търсене от списъка.

Използване на устройството офлайн

На места, където не искате да осъществявате или получавате повиквания, можете да ползвате календара, списъка с контакти и офлайн игрите, ако активирате офлайн профила. Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

В началния екран, изберете профила и **Офлайн.**

Когато активирате офлайн профила, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщение, то се съхранява в папката "Изходящи" и се изпраща чак след като бъде активиран друг профил.

Можете да използвате устройството и без СИМ карта. Изключете устройството и извадете СИМ картата. Когато отново включите устройството, се активира офлайн профилът.



Важно: В офлайн профила не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи мрежово покритие. Възможно е да сте в състояние да осъществите повикване до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството. За да осъществявате повиквания трябва първо да смените профила.

При активиран офлайн профил отново можете да се свързвате с WLAN, например за да четете пощата си или да преглеждате страници в интернет. Можете да използвате и Bluetooth.

Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност.

Удължаване на живота на батерията

Ако непрекъснато ви трябва зарядно устройство, има начин да намалите потреблението на енергия на устройството.

- Винаги зареждайте изцяло батерията.
- Когато е активиран икономичният режим, настройките на устройството, като **Режим на мрежата** и **екранната защита** са оптимизирани.

Активиране на икономичния режим

Натиснете клавиша за **захранване**  и изберете **Актив. спестяв. енергия**. За да деактивирате икономичния режим, натиснете клавиша за **захранване**  и изберете **Деактив.спест. енергия**.

Затваряне на приложенията, които не ползвате

Натиснете и задръжте клавиша за меню, плъзгайте, докато се появи желаното приложение, и изберете .

Звуци, палитри и ефекти

- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.
- Използвайте слушалки с кабел, а не високоговорителя.
- Променете продължителността на периода на изчакване, след който да се изключва устройството.

Задаване на период на изчакване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Време осветление**.

Активиране на тъмна палитра и тапет

Изберете **Меню** > **Настройки и Палитри** > **Общи**. За да смените тапета, в началния екран изберете **Опции** > **Промяна на тапета**.

Деактивиране на фоновите анимационни ефекти

Изберете **Меню** > **Настройки и Палитри** > **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата** > **Изключени**.

Намаляване на яркостта на дисплея

В настройките на дисплея изберете **Яркост**.

Деактивиране на екранната защита Голям часовник

Изберете **Меню** > **Настройки и Палитри** > **Екранна защита** > **Без**.

Използване на мрежата

- Ако слушате музика или използвате устройството, но не искате да осъществявате или получавате повиквания, активирайте офлайн профила.
- Настройте устройството да проверява за нова поща по-рядко.
- Използвайте WLAN връзка за свързване с интернет, вместо връзка за пакети данни (GPRS или 3G).
- Ако устройството е настроено да използва и GSM, и 3G мрежи (двоен режим), то ще консумира повече енергия, когато търси 3G мрежа.

Настройване на устройството да използва само GSM мрежата

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Мрежа** > **Режим на мрежата** > **GSM**.

Изключване на Bluetooth, когато не е необходим

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Изключен**.

Забраняване на сканирането за достъпни WLAN мрежи

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **WLAN** > **Опции** > **Настройки** > **Показв. налични WLAN** > **Никога**.

Установяване на връзка за пакети данни (3G или GPRS) само когато е необходима

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Администр. настр.** > **Пакет данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.

Персонализиране и Ovi Магазин

Профили

Информация за профилите

 Изберете **Меню > Настройки > Профили**.

Чакате обаждане, но трябва да изключите звука на телефона? Вашето устройство има различни групи настройки, наречени профили, които можете да персонализирате за различни случаи и места. Можете също така да създадете свои собствени профили.

Можете да персонализирате профилите по следните начини:

- Промяна на тона на звънене и сигналните тонове за съобщение.
- Регулиране на силата на звука за тона на звънене и тоновете на клавишите.
- Изключване на тоновете на клавишите и тоновете на уведомяванията.
- Активиране на сигналите с вибрация.
- Настройка на устройството да произнася името на контакта, който осъществява повикване.

Персонализиране на тоновете

Можете да персонализирате тоновете на вашето устройство за всеки профил.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**.

- 1 Изберете желания профил.
- 2 Изберете **Персонализиране** и желаната опция.

Съвет: Можете да изтеглите тонове на звънене от Ovi Магазин. За да научите повече за Ovi Магазин, отидете на адрес www.ovi.com.

Изключване на звука на вашето устройство

Когато профилът без звук е активиран, всички тонове на звънене и сигнали са заглушени. Активирайте този профил, когато сте на кино или в среща.

В началния екран, изберете профила и **Без звук**.

Смяна на профила за употреба по време на срещи или на открито

Когато е активиран профилът за срещи, устройството дискретно издава еднократен звуков сигнал, вместо да звъни. Когато е активиран профилът за употреба на открито, тонът на звънене е по-силен, за да не пропуснете повикване в шумна среда.

В началния екран, изберете профила и **Среща** или **На открито**.

Създаване на нов профил

Как да направите така, че устройството ви да отговаря на вашите нуждите в офиса, в университета или у дома? Можете да създадете нови профили за различни ситуации и да им дадете подходящи имена.

- 1 Изберете **Меню > Настройки > Профили и Опции > Създаване на нов.**
- 2 Задайте настройките за профила и изберете **Име на профила.**
- 3 Въведете име за профила.

Активиране на временен профил

Можете да активирате профил за определено време, след което да се активира предишният използван профил.

Изберете **Меню > Настройки > Профили.**

- 1 Изберете желанния профил и **Ограничено използв..**
- 2 Задайте времето, след което изтича временният профил.

Смяна на палитрата

 С палитрите можете да промените цветовете и външния вид на дисплея.

Изберете **Меню > Настройки > Палитри.**

Изберете **Общи** и палитра.

Някои палитри включват фонове анимационни ефекти. За да пестите батерията, изберете **Общи > Опции > Ефекти на палитрата > Изключени.**

Съвет: Можете да изтеглите палитри от Ovi Магазин на Nokia. За да научите повече за Ovi Магазин, отидете на адрес www.ovi.com.

Начален екран

Информация за началния екран

В началния екран можете:


- Да виждате уведомления за пропуснати повиквания и получени съобщения
- Да отваряте любимите си приложения
- Да управлявате приложения, например музикалния плеър
- Да добавяте команди за бърз достъп за различни функции, например писане на съобщение
- Да преглеждате предпочитаните си контакти и бързо да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения до тях

Можете да имате няколко страници на началния екран, например отделни служебен и личен начални екрани.

Елементите в началния екран са интерактивни. Например ако изберете часовника, ще се отвори приложението часовник.

Предварително зададени начални екрани

Вашето устройство има отделни начални екрани за бизнес и лични цели, както и екран за вашите интернет връзки. Можете да персонализирате екраните по свое желание.

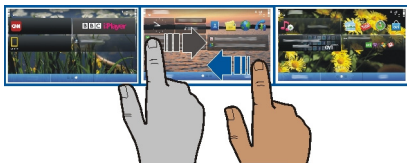

За да превключите към друг начален екран, тласнете наляво или надясно.



обозначава текущия начален екран.

Персонализиране на началния екран

Искате да видите любимия си пейзаж или снимки на вашето семейство като фоново изображение на началния екран? Можете да смените тапета и да пренаредите елементите в началния екран, за да го персонализирате така, както ви харесва.

Съвет: Ако имате няколко начални екрана, можете да превключвате между тях, докато редактирате, и да персонализирате всички начални екрани наведнъж.


Смяна на тапета

- 1 Натиснете и задръжте в началния екран.
- 2 Изберете **Опции** > **Промяна на тапета** > **Изображение**.
- 3 Изберете желаната снимка.
- 4 Изберете **Готово**.

Съвет: Можете да изтеглите други фонове изображения от Ovi Магазин на Nokia. За да научите повече за Ovi Магазин, отидете на адрес www.ovi.com.

Пренареждане на елементите в началния екран

- 1 Натиснете и задръжте в началния екран.
- 2 Плъзнете и пуснете елементите на ново място.

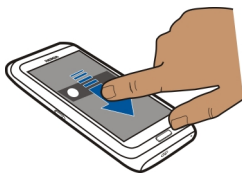

3 Изберете Готово.

Добавяне на програмка към началния екран

Интересувате се от времето през деня или какво става в новините? Можете да добавяте малки приложения (програмки) към началния си екран и да виждате с един поглед най-важната информация.

- 1 Натиснете и задръжте в началния екран.
- 2 Изберете  и желаната програмка от списъка.
- 3 Изберете Готово.

Една програмка може да подобри съответното приложение, а може и да промени начина, по който работи приложението. Ако например добавите програмка за уведомяване, в нея ще се уведомява за получени съобщения.

Съвет: За да изтеглите още мини приложения, изберете **OVI**.

Възможно е използването на услугата или изтеглянето на съдържание да са свързани с прехвърляне на голям обем данни, което може да доведе до таксуване за пренос на данни.

Възможно е някои програмки в началния екран да се свързват автоматично с интернет. За да предотвратите това, изберете **Опции > Мини пр.в реж. офлайн**.

Премахване на програмка от началния екран

- 1 Натиснете и задръжте в началния екран.
- 2 Изберете програмката и от изскачащото меню изберете **Отстраняване**.
- 3 Изберете Готово.

Добавяне на команда за бърз достъп в началния екран

Знаете ли, че можете да създадете команди за бърз достъп до най-често използваните приложения и функции? Можете да добавите команди за бърз достъп до приложения, уеб маркери или действия, например писане на съобщение.

- 1 Натиснете и задръжте в началния екран.

- Изберете програмката за команди за бърз достъп и **Настройки**.
- Изберете командата за бърз достъп, която желаете да зададете, и изберете **Маркер** или **Приложение** и желания елемент.
- Изберете **Назад** > **Готово**.

Съвет: За да премахнете команда за бърз достъп, заменете я с друга.

Съвет: Ако добавите празни програмки за бързи команди, когато редактирате начален екран, по-късно ще можете да зададете командите за бърз достъп директно в началния екран.

Добавяне на важните контакти към началния екран

Добавете най-важните си контакти в началния екран, за да можете бързо да осъществите повикване до тях или да им изпратите съобщение.

Контактите трябва да са запаметени в паметта на устройството.

- В програмката изберете .
- За да маркирате контактите, които да бъдат добавени в началния екран, изберете желаните контакти. Можете да добавите до 20 контакта в програмката.

Осъществяване на повикване или изпращане на съобщение до контакт

В програмката изберете контакта.

Премахване на контакта от началния екран

В програмката изберете  и контакта, който искате да премахнете. Контактът се изтрива от програмката, но остава в списъка с контакти.

Подреждане на приложенията

Искате да отваряте по-бързо приложенията, които най-често използвате? В главното меню можете да подредите приложенията и да скриете тези, които използвате по-рядко, в папки.

Натиснете клавиша за меню и изберете **Опции** > **Промяна**.

Създаване на нова папка

Изберете **Опции** > **Нова папка**.

Преместване на приложение в дадена папка

Изберете и задръжте приложението и от изскачащото меню изберете

Преместване в папка и новата папка.

Съвет: Можете също така да плъзгате и пускате приложения и папки.

Ovi Магазин

Информация за Ovi Магазин



Изберете **Меню** > **Магазин** и влезте във вашия Nokia акаунт.

Знаете ли, че можете да персонализирате вашето устройство с още приложения? Или да изтеглите игри, също безплатно? Разгледайте Ovi Магазин, за да откриете най-новото съдържание, създадено специално за вашето устройство.

Можете да изтеглите:

- Игри
- Приложения
- Видеоклипове
- Палитри и тапети
- Тонове на звънене

Можете също така да:

- Изтеглите съдържание, отговарящо на вашите вкусове и местоположение
- Споделяте препоръки с приятели

За да изтеглите от Ovi Магазин, трябва да имате Nokia акаунт.

Когато влезете, ще ви бъде предложено съвместимо с устройството съдържание.

Можете да търсите и изтеглите съдържание директно на мобилното устройство, или да разгледате Ovi Магазин на вашия съвместим компютър и да изпратите връзки към съдържанието във вид на текстово съобщение до вашето мобилно устройство.

Някои елементи са безплатни, а за други трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка. Достъпните начини на плащане зависят от страната на местоживеене и от мобилния оператор.

За да научите повече за Ovi Магазин, отидете на адрес www.ovi.com.

Търсене в Ovi Магазин

Вижте най-новите и най-често изтегляните приложения и игри, както и елементите, препоръчвани за вас и вашето устройство. Може да разгледате различните категории или да потърсите конкретен елемент.

Изберете **Меню** > **Магазин** и влезте във вашия Nokia акаунт.

- 1 Изберете **Store menu > Search**.
- 2 Въведете думи за търсене в полето за търсене и изберете **Go**.

Когато разглеждате елемент, се показват и свързани с него елементи.

Съвет: Намерили сте в Ovi Магазин нещо, което знаете, че ще заинтригува и приятелите ви? Изпратете им връзка!

Съвет: За да видите какво казват другите за определен елемент, изберете го. Можете да видите също и описанието, цената и размера на елемента за изтегляне.

Изтегляне на игра, приложение или друг елемент

Изтегляйте безплатни игри, приложения и видео, или купувайте ново съдържание на вашето устройство! В Ovi Магазин ще откриете съдържание, създадено специално за вашето устройство.

Изберете **Меню > Магазин** и влезте във вашия Nokia акаунт.

- 1 Избор на елемент.
- 2 Ако елементът има цена, изберете **Buy**. Ако елементът е безплатен, изберете **Download**.
- 3 Можете да платите с кредитна или дебитна карта или, при възможност, с вашата телефонна сметка.
За да запаметите информацията за вашата карта във вашия Nokia акаунт, изберете **Save this card to my Nokia account**.
Ако информацията за вашата карта е вече запаметена, за да използвате различен метод на плащане, изберете **Change billing details**.
- 4 За да получите квитанция за покупката, изберете или въведете адрес на електронна поща.
- 5 Изберете **Confirm**.
- 6 Когато изтеглянето приключи, можете да отворите или да разгледате елемента, или да продължите да преглеждате за още съдържание. Видът на съдържанието определя къде да бъде съхранен елементът във вашето устройство. За да смените мястото по подразбиране, изберете **Account > Installation preferences** и желаната памет.

Съвет: За изтеглянето на по-големи файлове, като игри, приложения или видеоклипове, използвайте WLAN връзка.

Съвет: За да избегнете въвеждането на данните за вашата карта за плащане всеки път, когато купувате от Ovi Магазин, запаметете тези данни във вашия Nokia акаунт. Може да добавите няколко карти за плащане и да избирате коя от тях да се използва, когато купувате.

За повече информация за определен елемент се обърнете към този, който го е публикувал.

Преглед на опашката за изтегляне

Докато се изтегля даден елемент, може да продължите да търсите съдържание и да добавяте елементи в опашката за изтегляне.

Изберете **Меню** > **Магазин** и влезте във вашия Nokia акаунт.

Изберете **Account**.

Състоянието на елементите, които се изтеглят в момента, се показва в раздел **New downloads**. Елементите се изтеглят един по един, а оставащите изчакват в опашката за изтегляне.

Вече изтеглените елементи се показва в раздел **My stuff**.

Съвет: Ако трябва, например, временно да прекъснете вашата WLAN връзка, изберете изтеглящия се в момента елемент и в екрана за детайли изберете **Pause**. За да възобновите изтеглянето, изберете **Resume**. За пауза в изтеглянето на чакащите елементи ги избирайте един по един.

Ако изтеглянето е неуспешно, може да изтеглите елемента повторно.

Писане на отзив

Искате да споделите мнението си за определен елемент с другите потребители на Ovi Магазин? Напишете отзив и дайте оценка на елемента.

Можете да публикувате по един отзив за елемент, който сте изтеглили.

- 1 Изберете елемента и **Review**.
- 2 Напишете вашия отзив, дайте оценка на елемента и изберете **Add review**.
Ако искате да редактирате вашия отзив, изберете **Edit review**.
- 3 За да публикувате вашия отзив, изберете **Submit**.

Помогнете ни да поддържаме чист Ovi Магазин, като ни уведомите, ако откриете неподходящо съдържание. Изберете **Report abuse** и причината. Въведете допълнителна информация, ако е необходимо.

Телефон

Повикване на телефонен номер

- 1 В началния екран изберете **Повикване**, за да отворите клавиатурата за набирање, и въведете телефонния номер.


За да въведете символа +, използван при международни повиквания, изберете * два пъти.

- 2 За да осъществите повикването, изберете .
- 3 За да прекратите повикването, изберете .

Търсене на контакт

Можете да търсите контакт, който сте съхранили в списъка с контакти.

В началния екран, отворете клавиатурата и започнете да въвеждате името или фамилията на контакта. Можете да търсите и по име на фирма.

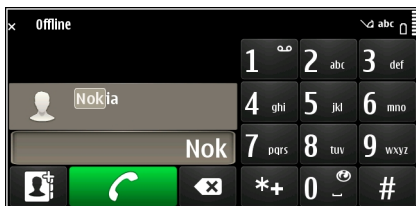

Деактивиране на търсенето на контакти

В клавиатурата за набиране, изберете **Опции** > **Търсене на контакти** > **Изключено**.


Повикване на контакт

Изберете **Меню** > **Контакти**.

- 1 За търсене на контакт, въведете в полето за търсене първите букви или символи от името или фамилията.
- 2 Изберете контакта.
- 3 В картата за контакта, изберете **Гласово повикване**.
- 4 Ако контактът има няколко телефонни номера, изберете желанния номер.

Осъществяване на видеоповикване

Имате приятели или семейство, с които не се виждате често? Защо да не осъществите видеоповикване до тях, за лафче "лице в лице"?

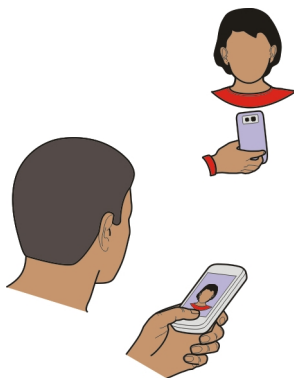

Видеоповикванията са мрежова услуга и за да осъществите видеоповикване, трябва да сте в 3G мрежа.

За информация относно предлагането и цените се обърнете към вашия мобилен оператор.

Видео повиквания могат да се осъществяват само между двама участника. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

- 1 Изберете **Меню > Контакти** и потърсете контакта.
- 2 Изберете контакта и в картата за контакт изберете **Видеоповикване**.

При видеоповиквания по подразбиране се използва камерата от предната страна на устройството. Започването на видеоповикване може да отнеме време. Ако повикването не е успешно (например видеоповиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да осъществите нормално повикване или да изпратите съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видео изображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да откаже изпращане на видео, при което ще чувате само гласа му и може да виждате изображение или сив екран.

- 3 За да прекратите видеоповикването, изберете .


Изпращане на изображение вместо видео на живо

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеопов..**

Дори и да не изпращате видео на живо, повикването се таксува като видео повикване.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството поддържа конферентни разговори (мрежова услуга) между най-много шестима участници, включително вас. Конферентни видео разговори не се поддържат.

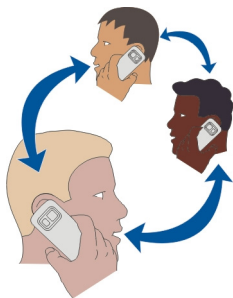

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, за да добавите първия участник към конферентния разговор, изберете .

Добавяне на нов участник към конферентен разговор

Осъществете повикване до друг участник и добавете новото повикване към конферентния разговор.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

- 1 Изберете .
- 2 Отидете на участника и изберете . Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници продължават конферентния разговор.
- 3 За да се върнете към конферентния разговор, изберете .

Отстраняване на участник от конферентен разговор

Изберете , отидете на участника и изберете .

Прекратяване на активен конферентен разговор

Изберете .

Повикване на номерата, които използвате най-често

Можете бързо да осъществявате повиквания до приятели и роднини, като присвоите най-често използваните телефонни номера на цифровите клавиши на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Бързо набиране**.

Присвояване на телефонен номер на цифров клавиш

- 1 Изберете цифровия клавиш, на който желаете да присвоите телефонния номер.
1 е запазен за гласовата пощенска кутия.
- 2 Изберете телефонния номер от списъка с контакти.

Премахване или промяна на телефонен номер, присвоен на цифров клавиш

Изберете и задръжте присвоения клавиш и от изскачащото меню изберете **Отстраняване или Промяна**.

Осъществяване на повикване

В началния екран изберете **Повикване**, за да отворите клавиатурата за набиране, и изберете и задръжте присвоения цифров клавиш.

Осъществяване на повикване до контакт посредством глас

С приложението Гласови команди можете да използвате гласа си, за да осъществявате повиквания или да управлявате устройството.

Гласовите команди не зависят от гласа на говорещия. Командите се създават автоматично от устройството.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

При гласово набиране се използва високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато произнасяте гласовата команда.

- 1 В началния екран изберете и задръжте **Повикване**. Ако са свързани съвместими слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките.

- 2 Чува се кратък звуков сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името, запаметено за контакта.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирана гласова команда за разпознавания контакт и показва на дисплея името и номера. За да отмените гласовото набиране, изберете **Прекратяв..**

Прослушване на гласовата команда за даден контакт

- 1 Изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер**.
- 2 Изберете данни за контакта.

Ако за името са запаметени няколко номера, можете да произнесете също така името и вида на номера, например мобилен или стационарен.

Осъществяване на повиквания в интернет

Информация за интернет повиквания

С услугата на мрежата за интернет повиквания можете да осъществявате и приемате повиквания по интернет. Услугите за интернет повиквания могат да поддържат повиквания между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон.

Някои доставчици на услуги за интернет повиквания позволяват безплатни интернет повиквания. За информация относно предлагането и цените за свързване се обърнете към вашия доставчик на услуга за интернет повиквания.

За да осъществите или приемете интернет повикване, трябва да сте в обхвата на WLAN или да имате връзка за пакети данни (GPRS) в 3G мрежа и да сте влезли в услуга за интернет повиквания.

Инсталиране на услуга за интернет повиквания

Можете да потърсите услуги за интернет повиквания в Ovi Магазин. Подробна информация ще намерите на адрес www.ovi.com.

- 1 Изтеглете програмка за инсталиране на услуга за интернет повиквания.
- 2 За да стартирате инсталирането, изберете програмката за инсталиране.
- 3 Следвайте показваните инструкции.

След инсталиране на услуга за интернет повиквания за нея се показва раздел в списъка с контакти.

Осъществяване на интернет повикване

Когато влезете в услуга за интернет повиквания, можете да осъществите повикване от списъка с приятели или от списъка с контакти.

Изберете **Меню > Контакти**.

Осъществяване на повикване до контакт в списъка с приятели

- 1 Отворете раздела на услугите за интернет повиквания и влезте в услуга за интернет повиквания.
- 2 Изберете контакт от списъка с приятели и изберете **Интернет повикв..**

Осъществяване на интернет повикване до телефонен номер или SIP адрес

- 1 В началния екран изберете **Повикване**, за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете номера.
- 2 Изберете **Опции > Повикване > Интернет повикв..**

Повикване до последния набран номер

Опитвате се да осъществите повикване до някого, но той не отговаря? Лесно е да му се обадите отново. В списъка с повикванията можете да видите данни за осъществените и получените повиквания.

В началния екран, изберете **Повикване**, за да отворите клавиатурата за набиране, след което изберете . За да осъществите повикване до последния набран номер, изберете го от списъка.

Запис на телефонен разговор

С приложението Рекордер можете да записвате телефонни разговори.

- 1 По време на активно гласово повикване изберете **Меню > Офис > Рекордер**.
- 2 За да започнете записа, изберете .
- 3 За да спрете записа, изберете . Звуковият клип се запаметява автоматично в папката Звук. файлове на приложението Файлове.

Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.


Изключване на звука с обръщане

Ако устройството ви звънне в ситуация, в която не искате да ви безпокоят, можете да обърнете устройството обратно, за да изключите тона на звънене.

Активиране на функцията за изключване на звука с обръщане

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настройки сензор > Заглушаване повик. > Включени**.

Когато устройството звъни, обърнете го с дисплея надолу.

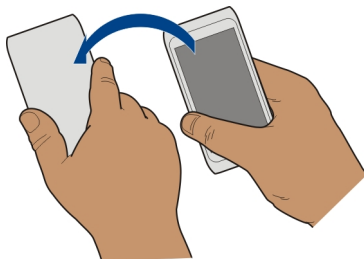

Преглед на пропуснатите повиквания

В началния екран можете да видите кога имате пропуснати повиквания. За да видите телефонния номер, изберете **Показване**. Името на повикващия се показва, ако е съхранено в списъка с контакти.

Пропуснатите и приетите повиквания се регистрират само ако мрежата поддържа тази функция и ако устройството е включено и се намира в обхвата на услугите на мрежата.

Осъществяване на обратно повикване до контакта или номера

Изберете контакта или номера.

За да видите списъка с пропуснати повиквания по-късно, в началния екран изберете **Повикване**, за да отворите клавиатурата за набирање, изберете  и отворете раздела за пропуснати повиквания .

Съвет: За да видите пропуснатите повиквания бързо, в началния екран изберете  и отворете раздела за пропуснати повиквания .

Свързване с вашата гласова пощенска кутия

Можете да прехвърлите входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата). Хората могат да ви оставят съобщение, например когато не отговорите на повикване.

В началния екран, изберете **Повикване**, за да отворите клавиатурата за набирање, след което изберете и задръжте **1**.

Прмяна на телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Набирање > Пош. кутия за пов..**
- 2 Изберете и задръжте върху пощенска кутия, и от изскачащото меню изберете **Прмяна на номер**.

3 Въведете номера (получен от вашия мобилен оператор) и изберете ОК.

Прехвърляне на повиквания към гласовата ви пощенска кутия или друг телефонен номер

Ако не можете да отговоряте на повикванията, можете да прехвърлите входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Прехв. повикв. > Гласови повиквания.**

Прехвърлянето на повиквания е услуга на мрежата. За подробна информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Прехвърляне на всички гласови повиквания към вашата гласова пощенска кутия

Изберете **Всички гласови повиквания > Активиране > Към гласова пощ. кутия.**

Прехвърляне на всички гласови повиквания към друг телефонен номер

- 1 Изберете **Всички гласови повиквания > Активиране > Към друг номер.**
- 2 Въведете номера или изберете **Намиране**, за да използвате номер, запаменен в списъка с контакти.

Няколко опции за прехвърляне, като **Ако е заето** и **Ако не отговаря**, може да са активни едновременно.

В началния екран  показва, че всички повиквания са прехвърлени.

Блокирането на повиквания и прехвърлянето на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Предотвратяване на осъществяването или получаването на повиквания

Възможно е понякога да желаете да ограничите повикванията, които могат да бъдат осъществени или получени с устройството. С блокирането на повиквания (услуга на мрежата) можете например да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящите повиквания, когато сте в чужбина.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Блокиране повикв..**

За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор.

Предотвратяване на осъществяване на повиквания

- 1 Ако е инсталирана услуга за интернет повиквания, изберете **Блокиране на клетъчно повикване**.
- 2 За да предотвратите осъществяването на всички повиквания или на международни повиквания, изберете **Изходящи повиквания** или **Международни повиквания**. За да предотвратите осъществяването на международни повиквания, но да разрешите повиквания до вашата държава, изберете **Международни повиккв. без собствената страна**.
- 3 Изберете **Активиране**. Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

Предотвратяване на получаването на повиквания

- 1 Ако е инсталирана услуга за интернет повиквания, изберете **Блокиране на клетъчно повикване**.
- 2 За да предотвратите получаването на всички повиквания или на международни повиквания, когато сте в чужбина, изберете **Входящи повиквания** или **Входящи повиквания при роуминг**.
- 3 Изберете **Активиране**.

Предотвратяване на анонимни интернет повиквания

Изберете **Блокиране на Интернет повикване** > **Блокиране аноним. пов.** > **Включено**.

Разрешаване на повиквания само до определени номера

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничите повикванията и да разрешавате повиквания само до определени телефонни номера. Можете например да разрешите на децата ви да осъществяват повиквания само до членове на семейството или други важни номера.

Изберете **Меню** > **Контакти и Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.наб..**

Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. Нужен ви е ПИН2 код от мобилния оператор.

Активиране на фиксираното набиране

Изберете **Опции** > **Вкл. фиксир. набиране**. Въведете ПИН2 кода.

Избор на хората, до които повикванията са разрешени

- 1 Изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт**.
- 2 Въведете ПИН2 кода.

- 3 Въведете име на контакт и телефонен номер, до който повикванията са разрешени, и изберете **Готово**. За да добавите контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране, изберете **Добавяне от Контакти** и контакт.

За да изпратите текстово съобщение до контакт в СИМ картата, когато е активирана услугата за фиксирано набиране, трябва да добавите номера на центъра за текстови съобщения в списъка за фиксирано набиране.

Споделяне на видео

Информация за споделянето на видео

Със споделянето на видео (услуга на мрежата) можете да споделяте видео на живо или записан видеоклип от вашето мобилно устройство с друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделянето на видео, високоговорителят се включва автоматично. Ако не желаете да използвате високоговорителя, можете да използвате съвместими слушалки.

Изисквания за споделяне на видео

За споделяне на видео вие и получателят трябва:

- Да сте в 3G мрежа. Ако един от вас излезе от обхвата на 3G мрежата, гласовото повикване продължава.
- Да сте активирали функцията за споделяне на видео.
- Да сте конфигурирали двупосочна връзка.

За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

Конфигуриране на споделянето на видео

За да конфигурирате споделянето на видео, се нуждаете от настройки за двупосочна връзка и 3G връзка.

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP профила. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Възможно е мобилният оператор да ви изпрати настройките със съобщение за конфигурация или да ви даде списък с необходимите параметри.

Конфигуриране на двупосочна връзка

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Администр. настр. > SIP настройки и SIP профил**.

2 Въведете необходимите настройките на SIP профила.

Промяна на настройките за споделяне на видео

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Споделяне видео**.

Използване на 3G връзка

За подробна информация относно мрежите се обърнете към вашия мобилен оператор.

Добавяне на SIP адрес към контакт

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Изберете даден контакт или създайте нов.
- 3 Изберете **Опции > Промяна**.
- 4 Изберете **Опции > Добавяне на детайл > Споделяне на видео**.
- 5 Въведете SIP-адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Споделяне на видео на живо или записан видеоклип

По време на активно гласово повикване, изберете **Опции > Споделяне на видео**.

- 1 За споделяне на видео на живо изберете **Видео на живо**.
За да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип**.
- 2 Изберете желания SIP адрес или телефонен номер, съхранени в картата за контакт на получателя. Ако SIP адресът или телефонният номер не са налични, въведете данните ръчно и изберете **ОК**. Ако въвеждате телефонен номер, трябва да въведете и кода за международно набиране. Поканата се изпраща на SIP адреса.

Ако включите друго приложение, докато споделяте видео, споделянето се спира временно.

Продължаване на споделянето

В началния екран изберете **Опции > Възстан. сподел. видео**.

Спиране на споделянето на видео

Изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, изберете . Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Автоматично запаметяване на споделеното видео на живо

Изберете Меню > Настройки и Свързване > Споделяне видео > Запаметяване на видео > Включено.

Приемане на покана за споделяне на видео

Изберете Да. Споделянето на видео започва автоматично.

Контакти**Информация за Контакти**

Изберете Меню > Контакти.

Можете да запаметите и подредите телефонните номера, адресите и друга информация за връзка на вашите приятели. Ако искате лесно да поддържате връзка с най-важните си контакти, можете да ги добавите в началния екран.

Запаметяване на телефонни номера и адреси за поща

Можете да запаметявате телефонни номера, адреси за поща и друга информация за вашите приятели във вашия списък с контакти.

Изберете Меню > Контакти.

Добавяне на контакт в списъка с контакти

- 1 Изберете Опции > Нов контакт.
- 2 Изберете поле и въведете данните.

Редактиране на данните за контакт

- 1 Изберете контакт.
- 2 Отворете раздела карта за контакт .
- 3 Изберете данни за контакта.

Добавяне на данни за контакт

Изберете контакт и Опции > Промяна > Опции > Добавяне на детайл.

Запаметяване на номер от получено повикване или съобщение

Получили сте повикване или съобщение от човек, чийто телефонен номер все още не е запаметен в списъка с контакти? Лесно можете да запаметите номера в нов или съществуващ запис в списъка с контакти.

Запаметяване на номер от получено повикване

- 1 Изберете Меню > Приложения > Дневник.

- 2 Изберете **Последни повикв. > Приети повикв..**
- 3 Изберете и задръжте телефонен номер и от изскачащото меню изберете **Запаметяв. в Контакти.**
- 4 Изберете дали искате да бъде създаден нов запис в списъка с контакти или да се актуализира съществуващ.

Запаметяване на номер от получено съобщение

- 1 Изберете **Меню > Съобщения.**
- 2 Изберете **Входящи** и съобщение.
- 3 Изберете телефонния номер и **Запаметяв. в Контакти.**
- 4 Изберете дали искате да бъде създаден нов запис в списъка с контакти или да се актуализира съществуващ.

Бързо свързване с най-важните за вас хора

Можете да зададете най-важните си контакти като предпочитани. Предпочитаните контакти стоят в началото на списъка с контакти, за да можете бързо да осъществите връзка с тях.

Изберете **Меню > Контакти.**

Задаване на контакт като предпочитан

Изберете и задръжте даден контакт и от изскачащото меню изберете **Добавяне в предпочит..**

Премахване на контакт от списъка с предпочитани

Изберете и задръжте даден контакт и от изскачащото меню изберете **Отстран. от предпочит..** Контактът не се изтрива от обикновения списък с контакти.

Добавяне на снимка за даден контакт

Искате бързо да виждате кой ви търси? Добавете снимка за определен контакт.

Изберете **Меню > Контакти** и контакт.

- 1 Изберете иконата до името на контакта и от изскачащото меню изберете **Добав. изобразен..**
- 2 Изберете снимка от **Снимки.**

Промяна или премахване на снимка

Изберете снимката и от изскачащото меню изберете **Промяна изобразж. или Отстран. изобразж..**

Контактите трябва да са запаменети в паметта на устройството. За да проверите коя памет използвате, изберете **Опции > Настройки > Контакти за показване**.

Задаване на тон на звънене за даден контакт

Искате ли да можете да чувате кога даден човек ви се обаждат? Можете да зададете специален тон на звънене за този човек.

Изберете **Меню > Контакти**.

Задаване на тон на звънене за даден контакт

- 1 Изберете контакт и **Опции > Промяна**.
- 2 Изберете полето Тон на звънене и тон на звънене.

Задаване на тон на звънене за група контакти

- 1 Отворете раздела за групи.
- 2 Изберете и задръжте името на някоя група и от изскачащото меню изберете **Тон на звънене**.
- 3 Изберете тон на звънене от списъка.

Тонът на звънене се прилага само за членовете на групата по времето, когато е зададен.

Изпращане на информация за връзка с Моята карта

Моя карта е вашата електронна визитка. С Моя карта можете да изпращате на други хора вашата информация за контакт.

Изберете **Меню > Контакти**.

Изпращане на информация за връзка под формата на визитка

Изберете и задръжте **Моя карта** и от изскачащото меню изберете **Изпращ. като визитка**.

Редактиране на информацията за връзка в Моята карта

Изберете **Моя карта** и данните за редактиране.

Създаване на група контакти

Когато създадете групи контакти, можете да изпращате съобщение до няколко човека едновременно. Например, можете да включите в една група членовете на семейството си.

Изберете **Меню > Контакти**.

- 1 Отворете раздела за групи.

- 2 Изберете **Опции** > **Нова група**.
- 3 Въведете име за групата и изберете **ОК**.
- 4 Изберете групата и **Опции** > **Добавяне на членове**.
- 5 За да маркирате контактите, които желаете да добавите към групата, изберете ги.

Изпращане на съобщение до група хора

Желаете ли бързо да изпратите съобщение до всички членове на семейството ви? Ако сте ги включили в група, можете да изпратите съобщение до всички тях едновременно.

Изберете **Меню** > **Контакти**.

- 1 Отворете раздела за групи.
- 2 Изберете и задръжте името на някоя група и от изскачащото меню изберете **Ново съобщение**.

Копиране на контакти от СИМ картата в устройството

Ако имате контакти, съхранени на СИМ картата, можете да ги копирате в устройството. Можете да добавите допълнителни данни към контактите, съхранени в устройството, например други телефонни номера, адреси или снимка.

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Изберете **Опции** > **СИМ номера** > **Копир. всички в тел..**

Съвет: Ако даден контакт присъства два пъти в списъка ви с контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти за показване** и изчистете квадратчето за отметка **СИМ-памет**.

Архивиране на вашите контакти в Ovi by Nokia

Ако архивирате вашите контакти в Ovi by Nokia, можете лесно да ги копирате в ново устройство. Ако устройството ви бъде откраднато или се повреди, ще продължите да имате достъп до вашия списък с контакти онлайн.

Изберете **Меню** > **Контакти и Опции** > **Ovi синхро.**

Ако разрешите автоматичното синхронизиране, всички промени, които правите в списъка с контакти, се архивират автоматично в Ovi by Nokia.

За да използвате Ovi, имате нужда от акаунт в Nokia. Ако нямате акаунт, създайте си такъв на адрес www.ovi.com. Ще бъдете подканени да създадете акаунт и ако влезете в която и да е услуга на Ovi от устройството.

Ако използвате Ovi Синхро за автоматично синхронизиране на вашите контакти с Ovi, не разрешавайте синхронизация на контактите с никоя друга услуга, за да не възникнат конфликти. Ovi Синхро за контактите не е достъпна, ако сте активирали синхронизирането на контакти в Mail for Exchange.

Съобщения

Информация за Съобщения



Изберете Меню > Съобщения.

Можете да получавате и изпращате различни видове съобщения:

- Текстови съобщения
- Аудио съобщения
- Мултимедийни съобщения, които съдържат снимки и видеоклипове
- Съобщения до групи

Съобщения изисква поддръжка от мрежата.

Изпращане на съобщение

С текстовите и мултимедийните съобщения можете да осъществявате бърза връзка с приятели и роднини. В мултимедийно съобщение можете да прикачите снимки, видеоклипове и звукови клипове, които желаете да споделите.

Изберете Меню > Съобщения.

- 1 Изберете **Ново съобщ.**.
- 2 За да изберете получатели от списъка с контакти, изберете заглавието **До**. За да въведете ръчно телефонния номер на получателя, въведете го в полето **До**.
- 3 За да добавите прикачен файл, изберете .
- 4 Изберете .

Възможно е изпращането на съобщение с прикачен файл да е по-скъпо от изпращането на обикновено текстово съобщение. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това.

Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Ако елемент, вмъкнат в мултимедийно съобщение, се окаже твърде голям за мрежата, устройството може да намали размера му автоматично.

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.

Изпращане на аудио съобщение

Можете да запишете звуков клип, например песен за рожден ден, и да го изпратите на ваш приятел под формата на аудио съобщение.

Изберете **Меню > Съобщения**.

- 1 Изберете **Опции > Ново съобщение > Аудиосъобщение**.
- 2 За да запишете съобщението, изберете .
- 3 За да изберете получателя от списъка с контакти, изберете заглавието **До**. За да въведете ръчно телефонния номер на получателя, въведете го в полето **До**.
- 4 Изберете .

Получаване на съобщения

Когато получите съобщение, можете да го отворите директно от началния екран. По-късно можете да намерите съобщението в папката **Разговори** или в папката **Входящи в Съобщения**.

Изберете **Меню > Съобщения**.

Когато получите съобщение, в началния екран се показват  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Показване**. Ако сте добавили мини приложение за уведомяване в началния екран, отворете съобщението от мини приложението. По подразбиране, съобщението се отваря в екрана **Разговори**.

Отговор на получено съобщение в екрана **Разговори**

Изберете полето за въвеждане на текст в долната част на дисплея, напишете съобщение и изберете .

Отваряне на съобщение в папката **Входящи**

Изберете **Меню > Съобщения и Входящи** и съобщение.

Отговор на получено съобщение в екрана Входящи

Отворете съобщение и изберете .

Препращане на съобщение в екрана Входящи

Отворете съобщение и изберете .

Запаметяване на получен мултимедиен елемент

Изберете и задръжте върху елемента и от изскачащото меню изберете **Запаметяване**. Елементът може да бъде видян в съответното приложение. Например за преглед на запаметени снимки, отворете Снимки.

Преглед на разговор

Можете да видите в един общ екран съобщенията, изпратени до даден контакт и получени от него, и да продължите разговора от същия екран.

Изберете **Меню > Съобщения**.

Изберете **Разговори** и контакт. Показват се всички съобщения, изпратени до този контакт и получени от него.

Отговор на съобщение в разговор

- 1 Отворете разговора.
- 2 Изберете полето за въвеждане на текст в долната част на дисплея и напишете съобщение.
- 3 За да добавите прикачени файлове или повече получатели, изберете **Опции > Добавяне**.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете .

Когато изпратите ново съобщение, то се добавя в текущия разговор. Ако няма активен разговор, стартира се нов.

Когато отворите получено съобщение от началния екран, по подразбиране то се отваря в екрана Разговори. Ако желаете съобщенията да се отварят в екрана Входящи, изберете **Опции > Изглед Съобщения > Входящи**.

Прослушване на текстово съобщение

Можете да настроите устройството да чете текстовите ви съобщения на глас.

- 1 Изберете **Меню > Съобщения**.
- 2 Изберете **Входящи**.
- 3 Изберете и задръжте върху съобщение и от изскачащото меню изберете **Слушане**.

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Реч.**

Смяна на езика

Изберете **Език** и език.

Изтегляне на допълнителен език

Изберете **Опции > Изтегляне на езици.**

Смяна на гласа

Изберете  За предварително прослушване на гласа, изберете и задръжте върху гласа и изберете **Пусни глас.**

Смяна на езика

Можете да промените езика на устройството и езика, на който пишете съобщения и електронна поща. Можете също да активирате въвеждането на предсказуем текст.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Език.**

Смяна на езика на устройството

Изберете **Език на телефона.**

Смяна на езика за писане

Изберете **Език на писане.**

Активиране на въвеждането на предсказуем текст

Изберете **Предсказуем текст.**

Поща

За Поща



Изберете **Меню > Приложения > Ел. поща.**

Можете да добавите няколко пощенски кутии и да влизате в тях директно от началния екран. В основния екран за поща можете да преминавате от една пощенска кутия в друга.



- 1 Писане на съобщение.
- 2 Преминане от една пощенска кутия в друга.
- 3 Подреждане на съобщенията, например по дата.
- 4 Съобщения в текущата пощенска кутия.

Ел. поща съдържа интерактивни елементи. Например, можете да изберете и задържите съобщение, за да видите изскачащо меню.

Възможно е използването на услугата или изтеглянето на съдържание да са свързани с прехвърляне на голям обем данни, което може да доведе до таксуване за пренос на данни.

Получаване на безплатен пощенски акаунт от Ovi by Nokia

ovi С Ovi Поща на Nokia можете да използвате устройството или компютъра си за достъп до вашата поща. Защитата от нежелана поща поддържа в ред вашата пощенска кутия, а антивирусната защита увеличава сигурността.

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Ел. поща.**
- 2 Изберете **Нова пощ. кутия > Начало > Ovi Поща и Регистриране сега.**

Използване на компютъра за достъп до вашия акаунт за електронна поща
Отидете на www.ovi.com и влезте в акаунта си.

Добавяне на пощенска кутия

Можете да добавите няколко пощенски кутии в устройството.

Изберете **Меню > Приложения > Ел. поща.**

Добавяне на пощенска кутия

Изберете **Нова пощ. кутия** и следвайте указанията.

За да получите безплатен акаунт в Ovi Поща от Nokia, изберете **Ovi Поща и Регистриране сега.**

Добавяне на програмка за поща към началния екран

- 1 Натиснете и задръжете върху празно място в началния екран.
- 2 Изберете  и желаната програмка от списъка.

Изтриване на пощенска кутия

- 1 Изберете **Меню** > **Приложения** > **Ел. поща**.
- 2 Изберете **Опции** > **Изтриване пощ. кутия** и пощенската кутия.

Четене на поща

Можете да използвате устройството за четене и отговор на поща.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Ел. поща**.

Четене на поща

Изберете съобщението от електронната поща.

Съвет: За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.

**Отваряне или запаметяване на прикачен файл**

Изберете прикачения файл и подходящата опция. Ако има няколко прикачени файла, можете да запаметите всичките наведнъж.

Отговор на поща

Изберете **Опции** > **Отговор**.

Препращане на поща

Изберете **Опции** > **Препращане**.

Съвет: Ако в електронното съобщение има уеб адрес, който искате да отворите в браузъра на устройството, изберете уеб адреса.

Съвет: За да отворите предишното или следващото съобщение, използвайте иконите със стрелки.

Изпращане на имейл

Можете да използвате устройството за писане и изпращане на електронна поща, както и да прикачвате файлове към вашите съобщения.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Ел. поща**.

- 1 Изберете .
- 2 За да добавите получател от вашия списък с контакти, изберете иконата **До**, **Копие** или **Скрито копие**. За да въведете адреса за електронна поща ръчно, изберете **полето До**, **Копие** или **Скрито копие**.
- 3 За да прикачите файл към електронното съобщение, изберете .
- 4 За да изпратите електронното съобщение, изберете .

Отговор на заявка за среща

Можете да отворите и да приемете заявка за среща, като използвате Mail for Exchange. Когато приемете заявка за среща, тя се появява във вашия календар.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Ел. поща** и отворете заявката за среща.

Изберете  (Приемане),  (Отказ) или  (Под въпрос).

Проверка на достъпността ви

Изберете **Опции** > **Виж календар**.

За да редактирате, изпратите или препратите приета заявка за среща, отворете заявката във вашия календар.

Наличните опции може да варират.

Отваряне на поща от началния екран

Може да имате няколко мини приложения за поща в началния екран, в зависимост от вашето устройство. Всяко мини приложение за поща съдържа една пощенска кутия. В мини приложението може да видите дали сте получили нова поща и броя непровечени съобщения.

Добавяне на програмка за поща към началния екран

В началния екран изберете **Нова пощ.кутия** и следвайте указанията.

Добавяне на друга програмка за поща към началния екран

Докоснете и задръжте в началния екран и изберете  и желаното мини приложение от списъка.

Отваряне на съобщение

Изберете мини приложението за поща.

Интернет

Информация за уеб браузъра



Изберете Меню > Интернет.

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове. Можете да използвате уеб браузъра на устройството си, за да разглеждате уеб страници в интернет.

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет и да имате връзка с мрежа.

Разглеждане на уеб страници

Изберете Меню > Интернет.

Съвет: Ако нямате план за данни с постоянна такса от мобилния оператор, за да не бъдете таксувани за пренос на данни, можете да използвате WLAN за връзка с интернет.

Отваряне на уеб сайт

Изберете лентата с уеб адреси, въведете уеб адрес и изберете ►.

Съвет: За търсене в интернет, изберете лентата с уеб адреси, въведете думата за търсене и изберете връзката под лентата с уеб адреси.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.

Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация или защитена услуга, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяко използване.

Изчистване на кеш паметта

Изберете  >  > Лични > Изтрив. лични данни > Кеш памет.

Добавяне на маркер

Ако посещавате непрекъснато едни и същи уеб сайтове, добавете ги в екрана за маркери, за да имате лесен достъп до тях.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Докато разглеждате в интернет, изберете  > .

Отваряне на уеб сайт с маркер при работа с браузъра

Изберете  >  и маркер.

Абониране за уеб канал

Не е нужно да посещавате редовно любимите си уеб сайтове, за да бъдете в течение с новостите в тях. Можете да се абонирате за уеб канали и да получавате автоматично връзки към най-новото съдържание.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Уеб каналите обикновено са обозначени на уеб страниците с . Те се използват за споделяне, например на последните новинарски заглавия или записи в блогове.

Отидете на страница в блог или уеб страница, съдържащи уеб канал, и изберете  >  и желания канал.

Актуализиране на канал

В екрана за уеб канали изберете и задръжте канала и от изскачащото меню изберете **Обновяване**.

Настройка на каналите да се актуализират автоматично

В екрана за уеб канали изберете и задръжте канала и от изскачащото меню изберете **Промяна** > **Автомат.актуализации**.

Научете за събитията около вас

Търсите ли нещо интересно за правене - близо до мястото, на което се намирате? С Тук и сега можете например да получите информация за времето, събитията, програмата на кината, ресторантите наблизо.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

1 Изберете  >  > **Тук и сега**.

2 Прегледайте наличните услуги и изберете услуга, за да получите повече информация.

Определено съдържание се предоставя от трети страни, а не от Nokia. Това съдържание може да бъде неточно, както и недостъпно.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Възможно е използването на услугата или изтеглянето на съдържание да са свързани с прехвърляне на голям обем данни, което може да доведе до таксуване за пренос на данни.

Социални мрежи

Информация за Социални



Изберете **Меню > Соц. мрежи** и влезте в услугата за социални мрежи, която използвате.

За да работите по-удобно и приятно със социалните мрежи, използвайте "Социални мрежи" на Ovi. Когато сте влезли в услуги за социални мрежи чрез Соц. мрежи, можете да направите следното:

- Показване на актуализираните състояния на приятелите ви от различни услуги в един екран
- Публикуване на вашето актуализирано състояние в множество услуги наведнъж
- Моментално споделяне на снимки, направени с камерата
- Споделяне на видеоклипове, записани с устройството
- Свързване на профилите на онлайн приятели с тяхната информацията за контакт във вашето устройство
- Добавяне на информация за местоположението към вашето актуализирано състояние
- Добавяне на събития от календара на услугата в календара на устройството

Достъпни са само функциите, които се поддържат от услугата за социални мрежи.

Използването на услугите за социални мрежи изисква поддръжка от мрежата. Това може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

Услугите за социални мрежи се предоставят от други доставчици, а не от Nokia. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да спделите информация с голям брой

потребители. Условието за ползване на услугата за социални мрежи се отнасят до споделянето на информация в тази услуга. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на тази услуга.

Показване на актуализираните състояния на вашите приятели в един екран

Когато сте влезли в услуги за социални мрежи чрез приложението Соц. мрежи, можете да разглеждате актуализациите на състоянието на вашите приятели от всички тези услуги в един общ екран. Не се налага да превключвате между различни приложения, за да видите кой с какво се занимава.

Изберете **Меню > Соц. мрежи.**

- 1 Изберете услуга и влезте в нея.
- 2 Изберете **Добавяне социална мрежа.**
- 3 Изберете друга услуга и влезте в нея.
- 4 Изберете **Всички действ..**

Всички канали от услугите, които сте добавили, се добавят автоматични в този екран.

Публикуване на вашето състояние в услуги за социални мрежи

С приложението Социални можете да публикувате актуализацията на състоянието си в услуги за социални мрежи.

Изберете **Меню > Соц. мрежи.**

Въведете актуализацията на състоянието си в текстовото поле.

Свързване на вашите онлайн приятели с тяхната информация за контакт

Можете да свържете профилите на вашите онлайн приятели от услуги за социални мрежи с тяхната информация за контакт във вашето устройство. След като ги свържете, ще можете да преглеждате тяхната информация за контакт директно в приложението Социални и да виждате последните актуализации на състоянието им в своя списък с контакти.

Изберете **Меню > Соц. мрежи.**

- 1 Изберете снимка в профила на онлайн приятел.
- 2 От изскачащото меню изберете **Свързване Профил към Контакт.**
- 3 Във вашия списък с контакти изберете контакта, към който искате да свържете профила.

Показване на актуализираните състояния на приятелите ви в началния екран

Когато влезете в услуги за социални мрежи чрез Ovi by Nokia, ще можете да виждате актуализираните състояния на приятелите си направо в началния екран.

Преглед на актуализациите в началния екран

След като влезете в услуга, ще виждате актуализациите в програмката Социални.

Отваряне на приложението Социални в началния екран

Изберете програмката Социални. Ако сте влезли, ще се отвори екранът с актуализации на състоянията. Ако не сте влезли, ще се отвори екранът за влизане.

Качване на снимка или видеоклип в услуга

Използвайте приложението Социални, за да качвате снимки или видеоклипове в услуги за социални мрежи.

Изберете **Меню > Соц. мрежи**.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете дали да качите снимка или видеоклип.
- 3 За да маркирате елементите за качване, изберете ги.
Максималният размер на файла е 4 MB за снимки и 10 MB за видеоклипове.
- 4 Ако искате да качите само една снимка, можете да добавите заглавие и етикет с коментар към определена част от снимката.
За да качите видеоклип, функцията трябва да се поддържа от услугата за социални мрежи и трябва да използвате WLAN връзка.

Правене и качване на снимка

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опцията за качване на снимка от камерата.
- 3 Направете снимка.
- 4 Добавете заглавие и етикет с коментар към определена част от снимката.

Споделяне на информация за местоположението ви във вашето актуализирано състояние

С приложението Социални можете да уведомите приятелите си къде се намирате, за да могат да ви открият.

Изберете **Меню > Соц. мрежи**.

- 1 Изберете полето за въвеждане на текст в горната част на дисплея.

- 2 Добавете своето местоположение. Устройството използва GPS, за да определи текущото ви местоположение, и търси ориентира в близост до вас.
- 3 Ако бъдат открити няколко ориентира, изберете един от списъка.

Споделянето на местоположение се предлага само ако се поддържа от услугата.



Важно: Преди да споделите местоположението си, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като може да споделите вашето местоположение с голяма група хора.

Възможно е приложимите условия за ползване на услугата за социални мрежи да уреждат споделянето на вашето местоположение в услугата. Запознайте се с условията за ползване и процедурите за поверителност на услугата и преценявайте добре всичко, преди да разкриете данните за местоположението си пред други потребители или да видите местоположението на други потребители.

Свързване с приятел от услуга за социални мрежи

Когато не ви е достатъчно само да коментирате състоянието на ваш приятел, можете да осъществите повикване до него или да му изпратите съобщение.

Изберете **Меню > Соц. мрежи**.

- 1 Изберете снимка в профила на приятел.
- 2 От изскачащото меню изберете **Прегледайте информацията за контакт**.
- 3 Изберете метода за комуникация.

Тази функция е достъпна, ако сте свързали своите онлайн приятели с тяхната информация за контакт във вашето устройство.

Наличните методи на комуникация се различават. Можете да извършите повикване или да изпратите текстово съобщение до приятел, ако тази функция се поддържа от услугата.

Добавяне на събитие в календара на устройството

Когато отговаряте на покани за събития в услуга за социални мрежи, можете да добавите събитията в календара на устройството, за да виждате предстоящите събития дори и ако не сте онлайн.

Изберете **Меню > Соц. мрежи** и услуга, след което влезте в услугата.

- 1 Изберете покана за събитие.
- 2 Добавете събитието в календара на устройството.

Тази функция е налична само ако се поддържа от услугата.

Камера

За камерата



Натиснете и задръжте клавиша за камера.

Защо да носите отделна камера, когато устройството ви има всичко необходимо за запазване на спомените? С камерата на вашето устройство можете лесно да правите снимки и да записвате видеоклипове.

След това можете да използвате устройството за преглед, редактиране, споделяне в интернет или изпращане на съвместими устройства на снимките и видеоклиповете.

Правене на снимка

Натиснете и задръжте клавиша за снимане.



Увеличаване или намаляване на мащаба

Използване на клавишите за сила на звука.

Функцията за откриване на лица разпознава лицата, изчертава правоъгълници около тях и оптимизира фокуса - дори когато лицата се движат. Откриването на лица е включено по подразбиране.

Деактивиране на откриването на лица

Изберете ○ ○ ○ > Откр. лице.

По подразбиране снимките и видеоклиповете се запаметяват в общата памет.

Запаметяване на информация за местоположение в снимки и видеоклипове

Ако понякога ви е трудно да си спомните къде точно сте заснели дадена снимка или видеоклип, можете да настроите устройството да записва местоположението автоматично.

Информация за местоположението може да бъде прикачена към изображение или видеоклип, ако координатите на местоположението могат да бъдат определени чрез мрежата и GPS. Ако споделите снимка или видеоклип с добавена информация за местоположението, тази информация може да е видима за онези, които разглеждат снимката или видеоклипа. Можете да изключите геомаркирането в настройките на камерата.

Натиснете и задръжте клавиша за снимане.

Активиране на функцията за запис на местоположение

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Запам.информ. местоп.** > **Да**.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Ако споделите файл, който съдържа информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видяно от трети лица, преглеждащи файла. Тази функция изисква услуга на мрежата.

Индикатори за информация за местоположението:

 — Няма информация за местоположение. В снимките или видеоклиповете може да не е запаметена информация за местоположението.

 — Има информация за местоположението. В снимките и видеоклиповете се запамятава информация за местоположение.

Снимане на тъмно

За да правите снимки дори при ниско ниво на осветеност, активирайте нощния режим.

Натиснете и задръжте клавиша за камера.

Активиране на нощния режим

1 Изберете  > **Реж. сним..**

2 За да използвате светкавицата, изберете **Нощен портрет**. Ако не желаете да използвате светкавицата, изберете **Нощен**.

Съвети за снимките и видеоклиповете

Натиснете и задръжте клавиша за снимане.

Когато правите снимка:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.

- Когато увеличите мащаба, възможно е качеството на изображението да намалее.
- Камерата активира режима за пестене на батерията след около една минута неактивност. За да активирате камерата отново, натиснете за кратко клавиша за камера.
- Можете да зададете определена от потребителя сцена да се използва като сцена по подразбиране при всяко отваряне на камерата. Изберете  > **Реж. сним.** > **Лична настройка** > **Промяна**. Променете настройките и изберете **Станд. режим снимане** > **Да**.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Когато заснемате видео:

- За най-добър резултат, затворете всички отворени приложения, преди да започнете заснемането.

Запис на видеоклип

Освен да правите снимки с устройството, можете да уловите специалните моменти и като видеоклипове.

Натиснете и задръжте клавиша за камера.

- 1 За да превключите от режим изображение в режим видео, ако е необходимо, изберете .
- 2 За да започнете да заснемате, натиснете клавиша за камера. Показва се червена икона за заснемане.
- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Ако направите пауза в заснемането и не натискате клавиш в рамките на пет минути, заснемането спира.
За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за сила на звука.
- 4 За да спрете заснемането, натиснете клавиша за камера. Видеоклипът се запаметява автоматично в Снимки.

Съвет: Можете да изпратите вашия видеоклип в мултимедийно съобщение. За да ограничите размера на видеото за изпращане, преди заснемане изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео качество** и преместете плъзгача на **Основно**.

Изпращане на снимка или видеоклип

Можете да изпращате снимки и видеоклипове под формата на мултимедийни или електронни съобщения, или като използвате Bluetooth.

Изпращане като мултимедийно съобщение

- 1 Направете снимка или запишете видеоклип.
- 2 Изберете  > **Чрез съобщение.**
- 3 За да изберете получател от списъка с контакти, изберете . За да въведете ръчно името или телефонния номер на получателя, изберете полето До и въведете името или телефонния номер.
- 4 Изберете .

Изпращане като електронно съобщение

- 1 Направете снимка или запишете видеоклип.
- 2 Изберете  > **Чрез ел. поща.**
- 3 За да изберете получател от списъка с контакти, изберете заглавието До. За да въведете ръчно адреса на получателя, изберете полето До и въведете адреса.
- 4 Изберете .

Изпращане чрез Bluetooth


- 1 Направете снимка или запишете видеоклип.
- 2 Изберете  > **Чрез Bluetooth.**
- 3 Изберете устройството за свързване или потърсете още устройства.
Ако другото устройство изисква парола, въведете я.

Споделяне на снимка или видеоклип директно от камерата

След като заснемете снимка или видеоклип, можете да ги качите в услуга за социални мрежи.

Натиснете и задръжте клавиша за снимане.

След като заснемете снимка или видеоклип, изберете  и следвайте показаните инструкции.

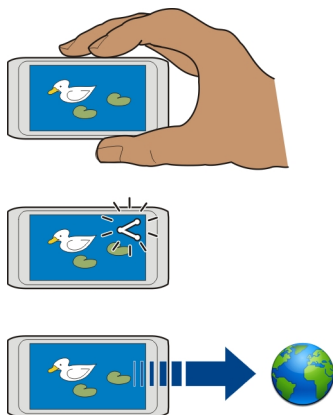

Първия път, когато се опитате да качите снимка или видеоклип в услуга за социални мрежи, ще бъдете преведени през процедурата за активиране на тази услуга. Услугата, която добавите, ще бъде зададена като услуга за споделяне по подразбиране.

Не всички услуги за социални мрежи поддържат всички файлови формати или видеоклипове, заснети с високо качество.

Снимки и видеоклипове

Снимки

Информация за Снимки



Изберете Меню > Снимки.

Можете да гледате заснетите видеоклипове или да разглеждате направените от вас снимки.

Можете да гледате изображения и видеоклипове на съвместим телевизор. Отпечатайте най-добрите снимки, за да ги имате на хартия.

За да управлявате по-ефективно вашите медийни файлове, добавете към тях етикети или ги организирате в албуми.

Гледане на снимки и видеоклипове

Изберете Меню > Снимки.

Разглеждане на снимки

Тласнете нагоре или надолу.

Гледане на снимка

Изберете снимката.

Гледане на снимка на цял екран

Изберете снимката и завъртете устройството в пейзажен режим.

Мащабиране на снимка

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете с плъзгане, за да увеличите мащаба. За да намалите мащаба, плъзнете пръстите си един към друг.



Съвет: За да увеличите бързо мащаба или да го намалите обратно, докоснете екрана два пъти.

Гледане на снимки като слайдшоу

Изберете снимка и **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане**. Слайдшоуто започва от избраната снимка.

Можете да видите всички снимки и видеоклипове или снимките и видеоклиповете, групирани по албум или етикет.

Превключване на изгледа

Изберете  и изглед.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете видеоклип. Видеоклиповете са обозначени с .

Снимки и видеоклипове могат също да ви бъдат изпращани от съвместимо устройство. Можете да видите получена снимка или да гледате видеоклип директно в **Снимки**.

Съвет: За качване на снимки и видеоклипове в интернет, изберете файл и  или иконата на услугата за споделяне.

Организиране на вашите снимки

Можете да организирате снимките си в албуми и да им слагате етикети за по-лесно намиране на определена снимка.

Изберете **Меню > Снимки**.

Създаване на нов албум

- 1 В главния екран изберете  >  > .
- 2 За да преименувате албума, изберете името на албума.

Преименуване на албум

Изберете албума и задръжте, а от изскачащото меню изберете **Преименуване** и името на албума.

Преместване на снимка в албум

- 1 Изберете снимка и задръжте, а от изскачащото меню изберете **Добавяне в албум**.
- 2 Изберете албума, в който да преместите снимката. За да създадете нов албум, в който да преместите снимката, изберете **Нов албум**.

Съвет: За да преместите няколко снимки в албум, маркирайте снимките и изберете **Опции > Добавяне в албум**.

Премахване на албум

Изберете албума и задръжте, а от изскачащото меню изберете **Изтриване**. Снимките и видеоклиповете в албума не се изтриват от устройството.

Добавяне на етикет към снимка

- 1 Изберете снимка и задръжте, а от изскачащото меню изберете **Добавяне на маркер**.
- 2 Изберете етикет от списъка или въведете нов етикет.

Споделяне на снимка или видеоклип от Снимки

Искате да качите снимки или видеоклипове в услуга за социални мрежи, за да ги видят вашите приятели и семейство? Можете да качвате снимки и видеоклипове директно от Снимки.

Изберете **Меню > Снимки**.

- 1 Изберете снимка или видеоклип за качване.
За да изберете няколко елемента, изберете ✓ и маркирайте елементите.
- 2 Изберете ↩ и следвайте показаните инструкции.

Копиране на снимки и видеоклипове между устройството и компютъра

Заснели сте снимки или видеоклипове с устройството и искате да ги разгледате на компютъра? Или искате да копирате вашите снимки или видеоклипове от устройството на компютъра? Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да копирате вашите снимки и видеоклипове между устройството и компютъра.

- 1 Свържете устройството с компютъра посредством съвместим USB кабел за данни.
- 2 Отворете Nokia Ovi Suite на компютъра и следвайте показаните инструкции.

Ако използвате мениджър на файлове за ръчно копиране на снимки или видеоклипове в паметта на устройството, за да ги разглеждате в приложението Снимки, копирайте снимките в папка Изображения, а видеоклиповете - в папка Видеоклипове.

Архивиране на вашите снимки

Искате да сте сигурни, че няма да загубите важните си снимки? Архивирайте вашите снимки с Nokia Ovi Suite.

- 1 Свържете устройството с компютъра посредством съвместим USB кабел за данни.
- 2 Отворете Nokia Ovi Suite на компютъра и следвайте показаните инструкции за синхронизиране Снимки.

Редактиране на направени снимки



С Редактора на снимки можете да добавите ефекти, текст, готови графики или рамки към снимките.

Изберете **Меню > Приложения > Ред. снимки** и снимка.

- 1 За да вмъкнете ефекти, изберете желаната опция от разширената лента с инструменти.
- 2 За да запаметите редактираната снимка, изберете **Опции > Запамяване**. Редактираната снимка не заменя оригиналната.

За да видите след това редактираните снимки, изберете **Меню > Снимки**.

Видео редактор**Информация за Видео редактора**

С Видео редактора можете да комбинирате снимки и видеоклипове с музика, ефекти и текст, за да създадете кратък филм или слайдшоу.



Изберете **Меню > Приложения > Ред. видео.**

Поддържат се следните кодеци и файлови формати: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV и AMR-NB/AMR-WB.

Запаметете звуковите файлове, които искате да използвате във филм, в папката **Звук. файлове** на вашето устройство.

Във филма не можете да използвате защитени с DRM звукови файлове.

Създаване на филм

Можете да създавате кратки филми от ваши снимки и видеоклипове, които да споделяте с приятелите и семейството.

Изберете **Меню > Приложения > Ред. видео** и .

- 1 За да добавите видео и снимки към своя филм, изберете . За да видите файловете, които сте избрали, плъзнете наляво или надясно.
- 2 За да добавите преходи между видео и снимки, изберете **+**.
- 3 За да добавите музикален фон, изберете .
- 4 За да добавите текст или субтитри към вашия филм, изберете .
- 5 За да редактирате вашия филм, изберете . В режима за редактиране можете да намалите продължителността на видеоклипа или да зададете колко дълго да се показва снимката.
- 6 Съхраняване на филм.

След това, за да видите вашия филм, изберете **Меню > Приложения > Видео и ТВ > Видеокл..**

Създаване на слайдшоу

Искате да направите стилно слайдшоу със снимки от ваканцията ви? С шаблоните за различни настроения и събития можете да създадете слайдшоу за годишнина, тържество или ваканция.

Изберете **Меню > Приложения > Ред. видео.**

- 1 Изберете .

- 2 Изберете шаблон, който да използвате за слайдшоуто. Когато изберете шаблон, се показва предварителен преглед.
- 3 За да добавите снимки към вашето слайдшоу, изберете .
- 4 За да добавите музикален фон, изберете .
- 5 За да добавите заглавие, изберете .
- 6 Направете предварителен преглед на слайдшоуто, след което го запаметете.

След това, за да видите вашето слайдшоу, изберете **Меню > Приложения > Видео и ТВ > Видеокл..**

Отпечатване на направена снимка

Можете да отпечтатате снимките си директно на съвместим принтер.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете устройство с принтер в режим Прехв.мултим..
- 2 Изберете снимката, която желаете да отпечтатате.
- 3 Изберете **Опции > Печат.**
- 4 За да използвате USB връзката за разпечатване, изберете **Отпечатване > Чрез USB.**
- 5 За да разпечатате снимката, изберете **Опции > Отпечатване.**

Съвет: Можете да използвате и Bluetooth принтер. Изберете **Отпечатване > Чрез Bluetooth.** Сменете избора на принтер с Bluetooth и следвайте показаните инструкции.

Съвет: Когато USB кабелът е свързан, можете да смените USB режима. В горния десен ъгъл на екрана на интернет браузъра, изберете .

Гледане на снимки и видеоклипове на телевизор


Можете да разглеждате снимки и видеоклипове на съвместим телевизор, за да ви е по-лесно да ги покажете на семейството и приятелите си.

Трябва да използвате кабел за Nokia Video Connectivity (предлага се отделно) и може да се наложи да промените настройките на TV изхода и пропорциите на екрана. За да промените настройките на TV изхода, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Аксесоари > ТВ изход.**


Ако устройството ви поддържа HDMI, можете да използвате съвместим HDMI адаптер и стандартен HDMI кабел (кабелът се предлага отделно), за да свържете вашето устройство със съвместим HD телевизор. Снимките и видеоклиповете запазват оригиналното си видео и аудио качество.

Гледане на снимки и видеоклипове на телевизор със стандартна детайлност


- 1 Свържете кабел за Nokia Video Connectivity към входа за видео на съвместим телевизор. Цветът на буксите трябва да пасва на цвета на гнездата.
- 2 Свържете другия край на кабела за Nokia Video Connectivity към конектора Nokia AV на вашето устройство. Може да се наложи да изберете **Кабел връзка с TV** като метод за свързване.
- 3 Изберете снимка или видеоклип.

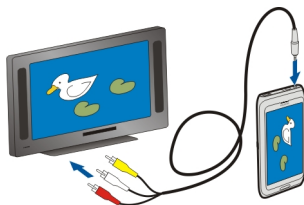**Гледане на снимки и видеоклипове на HD телевизор**

- 1 Свържете HDMI адаптера с HDMI конектора на устройството.




- 2 Свържете HDMI кабел с адаптера и след това с конектора за HDMI на телевизора. Възможно е да се наложи да изберете ръчно HDMI входа на телевизора.

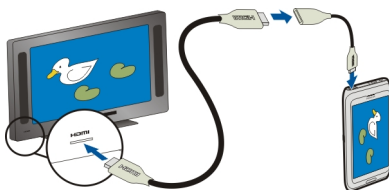


3 Изберете снимка или видеоклип.

Свързване на устройството към система за домашно кино

Можете да използвате устройството си със системи за домашно кино. Със съвместими системи за домашно кино можете да се наслаждавате на видео с висока детайлност с Dolby™ Digital Plus 5.1 многоканален звук, за да се потопите в действието със съраунд звука.

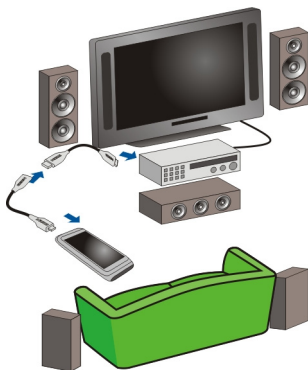

1 Свържете HDMI адаптера с HDMI конектора на устройството.



- 2 Свържете HDMI кабел (предлага се отделно) към адаптера и след това към HDMI конектора на вашата система за домашно кино.

Системата за домашно кино трябва да поддържа стандарта HDMI 1.3 и да може да предава видеосигнал към телевизора чрез HDMI. Устройството декодира сигнала Dolby Digital Plus и предава PCM аудио сигнал към системата за домашно кино.

- 3 Вижте в инструкциите за експлоатация на вашата система за домашно кино как да укажете системата за домашно кино да използва съответния HDMI вход.
- 4 Възпроизвеждане на видеоклип на устройството.

Максималната поддържана разделителна способност за видео е 1280x720 (720p). Устройството не поддържа файлове с размер над 4 GB.

Пример: MP4 или MKV видео файл със следните характеристики:

- Видео: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref. frames
- Аудио: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 канала

Видео и ТВ

Видеоклипове

Информация за видео плеъра



Изберете Меню > Приложения > Видео и ТВ > Видеокл..

Можете да гледате видеоклипове на устройството, когато сте навън.

Съвет: Можете да изтеглите нови видеоклипове от Ovi Магазин. За да научите повече за Ovi Магазин, отидете на адрес www.ovi.com.

Използването на точка за достъп за пакети данни за изтегляне на видеоклип може да включва пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

Възпроизвеждане на видео

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Видео и ТВ** > **Видеокл..**

Изберете видеоклип.

Използване на бутоните за управление на видео плеъра

Натиснете върху сензорния екран.

Копиране на видеоклипове между устройството и компютър

Заснели сте видеоклипове с устройството и искате да ги гледате на компютъра? Или искате да копирате вашите видеоклипове от устройството на компютъра? Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да копирате вашите видеоклипове между устройството и компютър.

- 1 Свържете устройството с компютъра посредством съвместим USB кабел за данни.
- 2 Отворете Nokia Ovi Suite на компютъра си и следвайте показаните инструкции.

Гледане на уеб телевизия

С уеб телевизията по заявка можете да гледате новини, както и най-новите епизоди на любимите си телевизионни сериали.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Видео и ТВ** и услуга.

За да изпълнявате съдържание безжично, трябва да използвате 3G, 3.5G или WLAN връзка. Използването на услуги за уеб телевизия може да е свързано с пренос на големи обеми данни. За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Наличието на предварително инсталирани услуги за уеб телевизия зависи от държавата и мобилния оператор. Съдържанието на уеб телевизията зависи от вида услуга.

- 1 За да прегледате съдържанието на уеб телевизията, тласнете върху екрана.
- 2 За да започнете възпроизвеждане, изберете умаленото изображение.

- 3 За да се покажат бутоните за управление по време на възпроизвеждане, натиснете върху екрана.
- 4 За да промените силата на звука, използвайте клавишите за сила на звука.

Добавяне на програмката за уеб телевизия към началния екран

Докоснете и задръжете в началния екран и изберете  и желаната услуга за уеб телевизия.

Намерете още услуги за уеб телевизия

За да изтеглите услуги за уеб телевизия от Ovi Магазин на Nokia, изберете **Вижте още**. Изтеглените услуги се запамятват в папката Приложения, но можете да ги преместите в друга папка, например отделна папка за уеб телевизия.

За да научите повече за Ovi Магазин, отидете на адрес www.ovi.com.

Музика и аудио

Музикален плеър

За музикалния плеър



Изберете **Меню > Музика > Муз. плеър**.

С приложението Муз. плеър можете да слушате музика и подкасти в движение.


Съвет: Можете да получите още музика от Ovi Музика. Изберете **Меню > Музика > Ovi Музика**. За да научите повече за Ovi, отидете на адрес www.ovi.com.

Възпроизвеждане на музика

Изберете **Меню > Музика > Муз. плеър**.

- 1 Изберете **Опции** и желания изглед. Можете да преглеждате по песен, албум или жанр.

За да преглеждате обложките на албуми, в изглед на албуми плъзнете наляво или надясно.

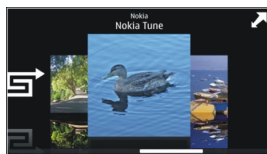

- 2 Избор на песен или албум.


Съвет: За да слушате песните в произволен ред, изберете ↺.

Спиране на пауза и възобновяване на възпроизвеждането

За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете ⏸. За да го възобновите, изберете ▶.

Превъртане назад или напред на песен

Изберете и задръжте ⏮ или ⏭.

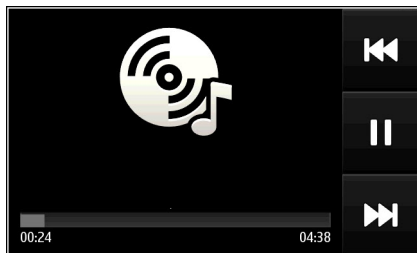

Съвет: Когато слушате музика, можете да върнете в началния екран, като оставите музиката да се изпълнява във фонов режим.

Създаване на списък с песни

Искате да слушате различна музика за различни настроения? Със списъците с песни можете да създавате подборки от песни, които да се възпроизвеждат в определен ред.

Изберете **Меню > Музика > Муз. плеър**.

- 1 Изберете **Опции > Списъци с песни**.
- 2 Изберете **Опции > Нов списък с песни**.
- 3 Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
- 4 Изберете песните, които да бъдат добавени към списъка с песни, в реда, в който желаете да се възпроизвеждат.

Добавяне на песен към списък с песни

Изберете и задръжте песента и от изскачащото меню изберете **Доб. към списък песни**.

Премахване на песен от списък с песни

В екрана на списъка с песни изберете и задръжте песента и от изскачащото меню изберете **Отстраняване**.

Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.


Възпроизвеждане на списък с песни

Изберете **Опции** > **Списъци с песни** и списъка с песни.

Съвет: Муз. плеър създава автоматично списък с песни за най-често изпълняваните песни, последно изпълняваните песни и последно добавените песни.

Копиране на музика от компютър

Имате ли музика на компютър, която желаете да слушате на вашето устройство? Nokia Ovi Suite е най-бързият начин за прехвърляне на музика на вашето устройство и можете да го използвате за подреждане и синхронизиране на вашата музикална колекция.

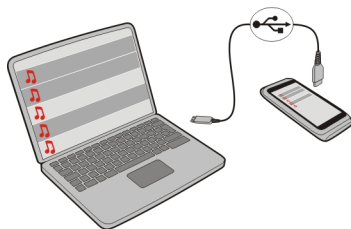

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете устройството със съвместим компютър.
- 2 На устройството, изберете областта за уведомяване в горния десен ъгъл и изберете  > **Прехв. мултим.**
- 3 Отворете Nokia Ovi Suite на компютъра и следвайте показаните инструкции. За повече информация вижте подробното ръководство на потребителя за Nokia Ovi Suite.

Изтеглете най-новата версия на Nokia Ovi Suite от www.ovi.com.

Възможно е някои музикални файлове да са защитени с управление на права върху електронно съдържание (DRM) и да могат да бъдат възпроизвеждани само на едно устройство.

Ovi Музика

Информация за Ovi Музика

 Изберете Меню > Музика > Ovi Музика или отидете на www.ovi.com.

Ovi Музика ви дава достъп до песни, които можете да прослушвате пробно и да изтеглите. Прегледайте Ovi Музика и открийте нова музика и любими стари парчета!

Предлагат се различни услуги и опции, в зависимост от държавата, в която живеете.

За да изтеглите музика, трябва да създадете акаунт в Nokia.

Можете да създадете акаунт в Nokia, да използвате Ovi Музика и да влезете във вашия акаунт, използвайки едно от следните:

- Вашето мобилно устройство
- Съвместим уеб браузър
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Ако вече имате акаунт в Nokia, можете да използвате този акаунт за Ovi Музика.

Ако имате кредити, изтегляния или абонамент за изтегляния без ограничение към вашия акаунт в Nokia, не прекратявайте акаунта. При прекратяване всички те ще бъдат изгубени.

Защитено съдържание

Съдържанието, защитено с DRM (Управление на права върху електронно съдържание), като снимки, видеоклипове или музика, се предоставя със съответен лиценз, който определя правата за използване на това съдържание.

Можете да видите данните и състоянието на лицензите, както и да активирате повторно и да премахвате лицензи.

Управляване на лицензи за права върху електронно съдържание

Изберете Меню > Настройки > Телефон > Управление телеф. > Настройки защита > Защитено съдърж..

Запис на звуци

Можете да използвате рекордера на устройството, за да записвате звуци от природата като птичи песни, както и гласови бележки. Можете да изпращате записаните звукови клипове на вашите приятели.

Изберете **Меню > Офис > Рекордер**.

Запис на звуков клип

Изберете .

Спиране на записа

Изберете . Звуковият клип се запаметява автоматично в папката Звук. файлове на приложението Файлове.

Изпращане на записан звуков клип под формата на аудио съобщение

Изберете **Опции > Изпращане**.

FM радио

Информация за FM радиото



Изберете **Меню > Музика > Радио**.

С устройството можете да слушате FM радиостанции - трябва само да включите слушалки и да изберете станция.

За да слушате радио, трябва да свържете съвместими слушалки с устройството. Слушалките действат като антена.

Bluetooth слушалката не може да използва вместо антена.



Търсене и запаметяване на радиостанции

Можете да потърсите любимите си радиостанции и да ги запаметите, за да ги слушате лесно след това.

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

От лентата с инструменти изберете  > .

За намиране на радиостанции можете да използвате автоматично сканиране или да зададете честотата ръчно. Когато отворите FM радиото за първи път, приложението осъществява автоматично търсене на радиостанции, сигналът от които се приема във вашето местоположение.

Сканиране за всички достъпни станции

- 1 От лентата с инструменти изберете .
- 2 За да запаметите всички намерени станции, от лентата с инструменти изберете . За да запаметите отделна станция, изберете и задръжте нейното име и от изскачащото меню изберете **Запаметяване**.

Ръчно задаване на честотата

- 1 От лентата с инструменти изберете  **Ръчна настройка**.
- 2 Използвайте иконите със стрелка нагоре и надолу, за да въведете честотата.

Слушане на радио

Можете да слушате любимите си FM радиостанции в движение.

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

Слушане на запаметена станция

От лентата с инструменти, изберете  >  и след това изберете станция от списъка.

Отиване на следващата или предишната запаметена станция

Тласнете надясно или наляво. Можете също така да изберете  или .

Сканиране за друга достъпна станция

Тласнете нагоре или надолу. Можете също така да изберете и задръжите  или .

Слушане на радио през високоговорителя

Изберете **Опции** > **Включване високоговр..** Изискването да има свързани слушалки остава.

Докато слушате радио, можете да осъществите или приемиете повикване. По време на активно повикване звукът на радиото се изключва автоматично.

Съвет: За да търсите и купувате музика от Ovi Музика, от лентата с инструменти изберете  > .

Качеството на радиоизлъчването зависи от покритието на радиостанцията в района.

Пренареждане на списъка със запаметени станции

Можете да пренаредите списъка със запаметени станции, така че тези, които предпочитате, да са на първо място.

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

Запаметените от вас станции се показват в екрана Списък със станции.

Преместване на станция в списъка

- 1 От лентата с инструменти изберете  > .
- 2 Изберете и задръжте името на станцията и от изскачащото меню изберете **Преместване**.
- 3 Изберете новото място в списъка.

Карти

Общ преглед на Карти



Изберете **Меню > Карти**.

Добре дошли в Карти.

Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви насочва към мястото, където искате да отидете.

- Намиране на градове, улици и услуги.
- Намиране на пътя с поэтапни напътствия.
- Синхронизиране на предпочитаните местоположения и маршрути между мобилното устройство и уеб услугата Ovi Карти.
- Проверка на прогнозите за времето и друга местна информация, ако се предлага.

Някои услуги може да не се предлагат във всички държави и може да се предоставят само на избрани езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Възможно е използването на услугата или изтеглянето на съдържание да са свързани с прехвърляне на голям обем данни, което може да доведе до таксуване за пренос на данни.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Определено съдържание се предоставя от трети страни, а не от Nokia. Това съдържание може да бъде неточно, както и недостъпно.

Моята позиция

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете **Меню** > **Карти и Карта**.

 показва вашата текуща позиция, ако е налична. Когато се търси вашата позиция,  мига. Ако вашата позиция не е налична,  показва последната известна позиция.

Ако няма точно позициониране, червеният ореол около иконата за позициониране показва общата зона, в която може би се намирате. В гъсто населени области точността на приближението нараства, а червеният ореол е по-малък, отколкото в слабо населени области.

Преглеждане на картата

Плъзнете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение

Изберете .

Ако търсите или се придвижвате към местоположение на картата и разглеждате информация за местоположението, използвайки услуга, например Времето, ще се показва информацията за местоположението, което разглеждате в момента. За да се върнете към разглеждане на текущото местоположение или за да видите информация за текущото местоположение, изберете .

Увеличаване или намаляване на мащаба

Изберете **+** или **-**.

Съвет: За да промените мащаба, може също да поставите два пръста върху картата и да ги раздалечите с плъзгане, за да увеличите мащаба, или да ги плъзнете един към друг, за да намалите мащаба. Не всички устройства поддържат тази функция.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите на населени места, съхранени във вашето устройство, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти на населените места.

Забраняване на автоматичното изтегляне на нови карти на населени места

В основното меню изберете  > Интернет > Връзка > Офлайн.

Нови карти на населените места се изтеглят също и ако надстроите до най-новата версия на приложението Карти. Когато използвате Карти за първи път след надстройването, изберете **Използвайте Ovi Карти онлайн**. Необходима е активна връзка за данни.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран на картата



- 1 Избрано местоположение
- 2 Област на индикаторите
- 3 Интересно място (например, железопътна гара или музей)
- 4 Област за информация
- 5 Компас

Промяна на облика на картата.

Гледайте картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете **Меню > Карти и Карта**.

Изберете  и едно от следните:

Изглед на картата — В стандартния екран на картата подробностите, като имена на места или номера на магистрали, са лесни за четене.

Сателитна снимка — За подробен изглед използвайте сателитни снимки.

Снимка на терена — Бързо преглеждайте типа на терена, например когато се движите в пресечена местност.

3D изглед — За по-реалистичен изглед променете гледната точка на картата.

Ориентири — Показвайте забележителните сгради и атракции на картата.

Нощен режим — Затъмнете цветовете на картата. Когато пътувате нощем, картата се чете по-лесно в този режим.

Транспортни линии — Преглед на избраните услуги за обществен транспорт, като маршрути на метрото или трамваите.

Наличните опции и функции може да се различават според региона. Неналичните опции се показват бледи.

Изтегляне и актуализиране на карти

Запомнете новите карти на населени места в устройството си преди пътуване, за да можете да ги преглеждате без интернет връзка, когато пътувате.

За да изтеглите и актуализирате карти на вашето устройство, трябва да имате активна WLAN връзка.

Изтегляне на карти

1 Изберете **Актуализ.** > **Добав. нови карти.**

2 Изберете континент и държава и изберете **Изтегляне.**

За да извършите изтеглянето по-късно, изберете **Пауза** или **Изход от изтегл.**

Съвет: Можете също да използвате приложението Nokia Ovi Suite PC, за да изтеглите файловете с най-новите карти на населени места и гласови напътствия и да ги копирате на вашето устройство. За да изтеглите и инсталирате Nokia Ovi Suite, отидете на www.ovi.com.

Когато инсталирате в устройството по-нова версия на приложението Карти, картите на държави или региони се изтриват. Преди да използвате Nokia Ovi Suite, за да изтеглите нови карти на държави или региони, отворете и затворете приложението Карти и се уверете, че на компютъра ви е инсталирана най-новата версия на Nokia Ovi Suite.

Актуализиране на карти

Изберете **Актуализ.** > **Проверка за актуализ..**

Използване на компаса

Когато компасът е активиран, стрелката му и картата се завъртат автоматично в посоката, към която е насочена горната част на устройството.

Изберете **Меню > Карти и Карта**.

Активиране на компаса

Изберете .

Деактивиране на компаса

Изберете отново . Картата се ориентира на север.

Компасът е активен, когато е зелен. Ако се нуждае от калибриране, компасът е червен.

Калибриране на компаса

Завъртете устройството, докато издаде звуков сигнал или започне да вибрира.



Компасът има ограничена точност. Електромагнитните полета, металните предмети или други външни условия може също да засегнат точността на компаса. Компасът трябва винаги да е правилно калибриран.

Информация за методите за позициониране

Кarti показва вашето местоположение на картата, като използва локализация чрез GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN или чрез мрежата (ИД на клетка).

Глобалната позиционираща система (GPS) е система за навигация, използваща сателитни сигнали и служеща за изчисляване на вашето местоположение. Подпомаганият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която ви изпраща GPS данни и така подобрява скоростта и точността на позиционирането. Самоподпомаганият GPS (SA-GPS) осигурява най-бързото позициониране, без използване на връзка с мрежата.

Позиционирането на базата на WLAN подобрява точността, когато няма GPS сигнали, особено когато сте на закрито или между високи сгради.

При позициониране, базирано на мрежата (ИД на клетката), позицията се определя чрез антенната система, към която в момента е свързано вашето мобилно устройство.

За да спестите разходи за пренос на данни, може да изключите A-GPS, WLAN и локализацията чрез мрежата (ИД на клетка) в настройките за локализация на вашето устройство, но изчисляването на местоположението ви може да отнеме доста повече време.

Вашето местоположение, както и позицията на спътниците, сгради, естествени прегради, метеорологични условия и промени в GPS спътниците, направени от държавната администрация на САЩ, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Възможно е на закрито или под земята да няма GPS сигнал.

Не използвайте GPS за точно определяне на местоположението и никога не разчитайте единствено на данните за местоположението, получени от GPS и клетъчните мрежи.

Възможно е измервателят за придвижване да не е точен, в зависимост от наличието и качеството на GPS връзката.



Бележка: Възможно е използването на WLAN да е ограничено в някои държави. Например, във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

В зависимост от достъпните методи за позициониране точността на позиционирането може да варира от няколко метра до няколко километра.

Търсене

Намиране на местоположение

Карти ви помага да намерите конкретни местоположения и фирми.

Изберете **Меню** > **Карти и Карта** > **Търсене**.

- 1 Въведете думи за търсене, например име и номер на улица или наименование на мястото.
- 2 Изберете елемент от списъка с предложени съвпадения.
Местоположението се показва на картата.

Връщане в списъка с предложени съвпадения

Изберете **Търсене**.

Съвет: В екрана за търсене можете също да изберете от списъка с предишните думи за търсене.

Търсене на различни типове места в близост

Изберете **Категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако няма намерени резултати, проверете дали изписването на вашите думи за търсене е правилно. При проблеми с интернет връзката може да се влошат и резултатите от търсенето онлайн.

Ако в устройството ви са съхранени карти на района, в който търсите, за да избегнете разходите за пренос на данни, можете да извършите търсенето и без активна интернет връзка, но броят резултати от търсенето може да е ограничен.

Преглед на подробни данни за местоположението

Открийте повече информация за определено местоположение или място, например хотел или ресторант, ако има такива.

Изберете **Меню > Карти и Карта > Търсене**.

Наличните опции може да се различават според региона. За да разгледате цялата налична информация за мястото, трябва да имате активна интернет връзка.

Преглед на подробни данни за място

Търсене на място. Изберете мястото и неговата област за информация.

Оценка на дадено място

Търсене на място. Изберете мястото, неговата област за информация, **Курс** и оценката в звезди. Например, за да оцените място с 3 от общо 5 звезди, изберете третата звезда.

Когато намерите място, което не съществува, или съдържа неподходяща информация или неправилни данни, например грешна информация за контакт или местоположение, препоръчва се да съобщите за това на Nokia.

Съобщаване за неправилна информация за място

Изберете мястото, неговата област за информация, **Съобщаване** и подходящата опция.

Предпочитани

Запаметяване или преглед на място или маршрут

Запаметете адрес, забележителност или маршрут, за да можете бързо да го използвате по-късно.

Изберете **Меню > Карти**.

Запаметяване на място

- 1 Изберете **Карта**.
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете върху полето за информация на местоположението.
- 4 Изберете **Съхраняване**.

Запаметяване на маршрут

- 1 Изберете **Карта**.
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете върху полето за информация на местоположението.
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Навигирай** > **Добави към Маршрут**.
- 5 Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
- 6 Изберете **Покажи път** > **Опции** > **Запамет. маршрута**.

Преглед на запаметено място

В основния екран изберете **Предпочит.** > **Места**, мястото и **Покажи на карта**.

Преглед на запаметен маршрут

В основния екран изберете **Предпочит.** > **Маршрути** и маршрута.

Преглед и организиране на места или маршрути

Използвайте своите Предпочитани за бърз достъп до местата и маршрутите, които сте запаметили.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например когато планирате пътуване.

Изберете **Меню** > **Карти** и **Предпочит..**

Преглед на запаметено място на картата

- 1 Изберете **Места**.
- 2 Отидете на мястото.
- 3 Изберете **Покажи на карта**.

За да се върнете в списъка със запаметени места, изберете **Списък**.

Създаване на колекция

Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име на колекция.

Добавяне на запаметено място към колекция

- 1 Изберете **Места** и мястото.
- 2 Изберете **Подреди колекции**.
- 3 Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Преименуване или изтриване на запаметено място в колекция

- 1 Изберете **Места**.
- 2 Изберете мястото и от изскачащото меню изберете подходящата опция.

Преименуване или изтриване на маршрут в колекция

- 1 Изберете **Маршрути**.
- 2 Изберете и задръжте върху маршрута и от изскачащото меню изберете подходящата опция.

Изпращане на място до приятел

Когато искате да покажете на приятелите си някое място на картата, може да им изпратите това място.

Изберете **Меню > Карти и Карта**.

За да видят това място на картата, приятелите ви не се нуждаят от мобилно устройство Nokia, но трябва да имат активна интернет връзка.

- 1 Изберете място и неговата област за информация.
- 2 Изберете **Споделяне > Сподел. чрез SMS или Спод. чрез Ел.поща**.

Изпращане до приятел на електронно или текстово съобщение, съдържащо връзка към мястото на картата. Отварянето на тази връзка изисква мрежова връзка.

Синхронизиране на предпочитаните елементи

Планирайте пътуване на компютъра си в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте запаметените места и маршрути с вашето мобилно устройство и отваряйте плана в движение.

За да синхронизирате места или маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти, трябва да влезете във вашия акаунт в Nokia.

Синхронизиране на запаметените места и маршрути

Изберете **Предпочит.** > **Синхронизиране с Ovi.** Ако нямате акаунт в Nokia, получавате подкана да си създадете такъв.

Можете да настроите устройството да синхронизира автоматично вашите предпочитани елементи при отваряне или затваряне на приложението Карти.

Автоматично синхронизиране на предпочитаните елементи

Изберете  > **Синхронизация** > **Синхронизация** > **При старт и изкл..**

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти отидете на адрес www.ovi.com.

Регистриране

С функцията Регистриране можете да поддържате личен архив за местата, където сте били. Поддържайте информирани своите приятели и контакти за това какво правите и споделяйте местоположението си в любимите си услуги от социалните мрежи.

Изберете **Меню** > **Карти и Посещен..**

За да се регистрирате, трябва да имате акаунт в Nokia. За да споделите местоположението си, трябва да имате и акаунт за услуги от социалните мрежи. Поддържаните услуги от социалните мрежи са различни за различните държави или региони.

- 1 Влезте във вашия Nokia акаунт или си създайте акаунт, ако все още нямате такъв.
- 2 Възможно е да споделяте своето местоположение в услугите за социални мрежи, които използвате. Когато използвате Регистриране за първи път, можете да настроите своите идентификационни данни на акаунт за услугите, които използвате. За да конфигурирате акаунтите по-късно, изберете .
- 3 Изберете текущото си местоположение.
- 4 Въведете актуализацията на състоянието си.
Можете да публикувате само в избраните услуги, които сте конфигурирали. За да изключите дадена услуга, изберете логото на услугата. За да изключите всички услуги, като запазите скрити актуализациите на вашето местоположение и състояние, изчистете квадратчето за отметка и **публикувайте в.**

5 Изберете Посещен..

Някои услуги за социални мрежи позволяват да прикачите снимка към публикацията си.

Преглед на хронологията на Регистриране

Изберете .

Регистрирането и споделянето на вашето местоположение изискват интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на голям обем данни, за което да бъдете таксувани.

Услугите за социални мрежи са услуги на трети страни и не се предоставят от Nokia. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като може да споделите информация с голяма група хора. Условието за ползване на услугата за социални мрежи уреждат споделянето на информация в услугата. Запознайте се с условията за ползване и процедурите за поверителност на услугата.



Важно: Преди да споделите местоположението си, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като може да споделите вашето местоположение с голяма група хора.

Пътуване с автомобил и пеша

Получаване на гласови напътствия

Гласовите напътствия, ако такива се предлагат на вашия език, ви помагат да стигнете до местоназначението, като ви оставят свободата да се наслаждавате на пътуването си.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране или Пеша.**

Когато използвате за първи път навигация за шофиране или ходене пеша, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, имената на улиците също биват изговаряни.

Смяна на езика на гласовите напътствия

В основния екран, изберете  > **Навигация > Ръков. за шофиране или Ръков. за пешеходци** и подходящата опция.

Исключване на гласовите напътствия

В основния екран, изберете  > **Навигация** > **Ръков. за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и изберете **Няма**.

Повтаряне на гласовите напътствия за навигация при шофиране

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Повтори**.

Промяна на силата на звука за гласовите указания за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Сила на звука**.

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от поетапни напътствия при шофиране, Карты ви помага да стигнете до местоназначението си.

Изберете **Меню** > **Карты** и **Шофиране**.

Шофиране до местоназначение

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Шофиране до дома

Изберете **Шоф. до вкъщи**.

Може да започнете да шофирате без зададена цел. Картата следи вашето местоположение и пътната информация, ако има такава, се показва автоматично. За да зададете крайната цел по-късно, изберете **Дестинация**.

По подразбиране картата се завърта в посоката, в която шофирате.

Ориентиране на картата на север

Изберете . За да завъртите отново картата в посоката, в която шофирате, изберете .

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си.

Смяна на местоположението на вашия дом

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.
- 3 Изберете подходящата опция.

Смяна на екраните по време на навигация

Тласнете наляво, за да изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Екран за навигация



- 1 Маршрут
- 2 Вашето местоположение и посока
- 3 Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Получаване на информация за трафика и безопасността

Подобрете усещането си при шофиране с информация в реално време за събития в трафика, помощ за лентите и предупреждения за ограничения на скоростта, ако такива се предлагат във вашата страна или регион.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране**.

Преглед на събитията в трафика на картата

По време на навигация при шофиране изберете **Опции > Инф. траф.**. Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

Актуализиране на информацията за трафика

Изберете **Опции > Инф. траф. > Актуал.инфо трафик**.

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва събития в трафика, като например задръствания или пътни ремонти.

Избягване на събития в трафика

В главния екран изберете  > **Навигация** > **Преизч.марш.за трафик.**

Местоположението на радарите за скорост може да се показва на вашия маршрут по време на навигация, ако тази функция е активирана. Някои юрисдикции забраняват или ограничават употребата на данни за разположението на камерите за следене на скоростта. Nokia не носи отговорност за точността или последствията от употребата на данни за разположението на камерите за следене на скоростта.

Отиване пеша до вашата цел

Когато се нуждаете от напътствия, за да следвате маршрута си с ходене пеша, Карти ви води през площици, през паркове, пешеходни зони, а дори и през търговски центрове.

Изберете **Меню** > **Карти и Пеша**.

Отиване пеша до цел

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до дома

Изберете **Пеша до къщи**.

Може да започнете разходката си пеш без зададена цел.

По подразбиране картата е ориентирана на север.

Завъртане на картата в посоката, в която вървите

Изберете . За да завъртите отново картата в посока север, изберете .

Когато изберете **Шоф. до къщи** или **Пеша до къщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си.

Смяна на местоположението на вашия дом

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.
- 3 Изберете подходящата опция.

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте си маршрут и го разгледайте на картата преди тръгване.

Изберете **Меню > Карти и Карта**.

Създаване на маршрут

- 1 Натиснете върху местоположението на началната си точка. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 2 Натиснете върху полето за информация на местоположението.
- 3 Изберете **Навигирай > Добави към Маршрут**.
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

Съвет: Ако искате за по-голямо удобство да планирате маршрут на компютъра и след това да го копирате на устройството, отидете в уеб услугата Ovi Карти на www.ovi.com.

Промяна на реда на точките от маршрута

- 1 Изберете точка от маршрута.
- 2 Изберете **Премести**.
- 3 Натиснете върху мястото, където искате да преместите точката от маршрута.

Редактиране на местоположението на точка от маршрута.

Натиснете върху точката от маршрута и изберете **Редактиране** и подходящата опция.

Преглед на маршрута върху картата.

Изберете **Покажи път**.

Навигиране до местоназначението

Изберете **Покажи път > Опции > Започни шофиране** или **Старт.пешех.режим**.

Настройките за маршрут влияят върху напътствията при навигация и върху начина, по който маршрутът се показва на картата.

Промяна на настройките за маршрут

- 1 В екрана на планиране на маршрута отворете раздела **Настр.** За да стигнете до екрана на планиране на маршрута от екрана на навигация, изберете **Опции > Точ. маршрут** или **Списък т. маршрут**.

2. Задайте режима на транспортиране на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, ще виждате еднопосочните улици като нормални улици и могат да се използват и пешеходни алеи и преки пътища, например паркове и търговски центрове.
3. Изберете желаната опция.

Избор на пешеходен режим

Отворете раздела Настр., задайте начина за придвижване на **Пеша** и изберете **Предпочитан маршрут** > **Улици** или **Права линия**. **Права линия** е полезно за пресечена местност, понеже показва посоката на ходене.

Използване на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр., задайте начина за придвижване на **Шофиране** и изберете **Избор на маршрута** > **По-бърз маршрут** или **По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр., задайте начина за придвижване на **Шофиране** и изберете **Избор на маршрута** > **Оптимизиран**. Оптимизиращият маршрут на шофиране съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрути.

Можете също да изберете да позволите или избягвате например магистрали, платени пътища или фериботи.

Споделете вашето мнение за Карти

Участвайте в подобряването на приложението Карти, като споделите вашето мнение.

Изберете **Меню** > **Карти**.

1. Изберете **?** > **Обратна информация**.
2. Изберете доколко сте склонни да препоръчате Карти на други хора. Може да посочите и причини. Мненията са анонимни.
3. Изберете **Подаване**.

За да споделите мнение, се нуждаете от активна интернет връзка.

След като сте изпратили вашето мнение за текущата версия на Карти, тази опция повече няма да е достъпна.

Съобщаване за погрешна информация в картите

Ако забележите погрешна или липсваща информация на картата, съобщете това на Nokia.

Изберете **Меню > Карти и Още > Map Reporter**.

Услугата може да не се предлага във вашата държава или регион. Съобщаването за погрешна или липсваща информация изисква интернет връзка.

Можете да съобщите за проблеми като:

- Липсващи или погрешни имена на улици
- Улици, които са затворени или неподходящи за вървене пеша
- Погрешни забрани или ограничения на скоростта

Можете да добавите още подробности към вашето съобщение.

Управление на времето

Часовник

Информация за часовника



Изберете **Меню > Приложения > Часовник**.

Задаване и администриране на аларми и проверка на местното време в различни държави и градове.

Задаване на часа и датата

В началния екран изберете часовника и **Опции > Настройки > Час или Дата**.

Съвет: За да видите датата и часа, когато клавишите се заключват, натиснете и задръжте клавиша за меню.

Задаване на аларма

Можете да използвате устройството си за будилник.

В началния екран изберете часовника.

- 1 Изберете **Нова аларма**.
- 2 Задайте часа на алармата и въведете описание.
- 3 За да настроите алармата да се включва, например, по едно и също време всеки ден, изберете **Повторение**.

Изтриване на аларма

Изберете алармата и задръжте и от изскачащото меню изберете **Отстраняване аларма**.

Повтаряне на аларма


Когато алармата се включи, можете да изберете тя да се повтори. Това поставя алармата на пауза за определен интервал от време.

Когато алармата се включи, изберете **Повтаряне**.

Задаване на времевия интервал, след който се повтаря алармата

- 1 В началния екран изберете часовника.
- 2 Изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма** и задайте времевия интервал.

Съвет: Можете да задавате повторение на алармата и като обърнете устройството с дисплея надолу.

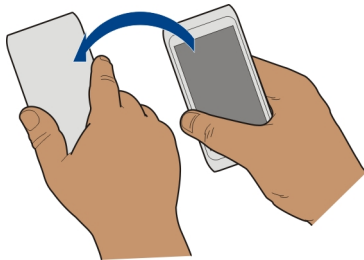

Активиране на повтарянето на аларма чрез обръщане на устройството
Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон** > **Настройки сензор** > **Заглушав. аларми** > **Включени**.

Автоматично актуализиране на часа и датата

Можете да настроите устройството да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона.

В началния екран изберете часовника и **Опции** > **Настройки** > **Час от мреж.оператор** > **Включен**.

Автоматичната актуализация е услуга на мрежата.

Смяна на часовата зона по време на пътуване

При пътуване в чужбина можете да сверите часовника спрямо местното време.

В началния екран изберете часовника и отворете раздела на световния часовник.

Добавяне на местоположение

Изберете **Опции** > **Добавяне място** и местоположение.

Задаване на текущото ви местоположение

Изберете местоположение и задръжте и от изскачащото меню изберете **Задав. текущо място**.

Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е правилен.

Проверка на часа в различни градове

За да виждате часа в различни местоположения, добавете ги в раздела на световния часовник. Можете също да добавите снимки за местоположението, например снимка на ваш приятел, който живее във въпросния град, или изглед от любимата ви туристическа забележителност.

В началния екран изберете часовника и отворете раздела за световния часовник.

Добавяне на местоположение

Изберете **Опции** > **Добавяне място** и местоположение. Можете да добавите до 15 местоположения.

Добавяне на снимка за местоположение

Изберете и задръжте върху местоположение и от изскачащото меню изберете **Промяна изображение** и снимка.

Календар

Информация за календара

12 Изберете **Меню** > **Календар**.

С календара на вашето устройство можете да поддържате ред в графика си.

Добавяне на запис в календара


Запаметявайте важните си ангажименти в календара под формата на записи в него.

В началния екран изберете датата.

- 1 Изберете (**Докоснете за създаване на запис**) или, ако има съществуващи записи, докоснете областта под съответния запис. По подразбиране, видът на записа в календара е "среща".
- 2 Попълнете полетата.

- 3 За да се повтаря записът в календара през определен интервал от време, изберете  и интервала от време. Изберете **Повтаряне до** и въведете крайната дата.
- 4 Изберете **Готово**.

Съвет: Можете да добавите запис в календара също и от екрана за ден. Изберете и задръжте върху началния час и плъзгайте стрелките, за да зададете продължителността.

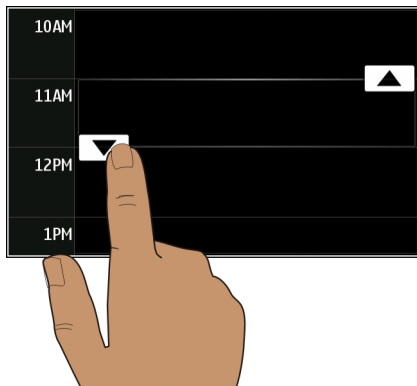

Преглед на графика за седмицата

Можете да преглеждате записите в календара в различни екрани. За да проверите лесно всички записи за определена седмица, използвайте екрана за седмица.

В началния екран изберете датата.

Изберете номера на желаната седмица.

Съвет: За да увеличите или намалите размера на съдържанието на екрана, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечите или приближете с плъзгане.

Преглеждане на календара в различни екрани

Как да видите всички записи в календара за определен ден? Можете да преглеждате записите в календара в различни екрани.

В началния екран изберете датата.

Изберете **Опции** > **Промяна изглед** и желания екран.

Съвет: За да отидете на предишния или на следващия ден, седмица или месец, плъзнете наляво или надясно в съответния екран.

Добавяне на задача в списъка със задачи

Имате ли важни служебни задачи, книги за връщане в библиотеката или събитие, на което желаете да присъствате? Можете да добавите задачи (бележки за задачи) в календара. Ако имате определен краен срок, задайте напомняне.

В началния екран изберете датата.

- 1 Изберете **(Докоснете за създаване на запис)** или, ако има съществуващи записи, докоснете областта под съответния запис.
- 2 Изберете полето за вид на записа и  и изберете **Задачи** за вид на записа.
- 3 Попълнете полетата.
- 4 За да добавите напомняне за задачата, изберете .
- 5 Изберете **Готово**.

Изпращане на заявка за среща

Можете да създавате заявки за срещи и да ги изпращате на участниците.

В началния екран изберете датата.

Преди да можете да създадете и изпратите нова заявка за среща, трябва да конфигурирате пощенска кутия.

- 1 В екран на календара, изберете и задръжте върху запис от календара и от изскачащото меню изберете **Изпращане > Чрез ел. поща**.
- 2 Добавете участниците в срещата като получатели на имейл съобщението със заявка за среща.
- 3 За да изпратите заявката, изберете .

Напомняне за рожден ден

Можете да добавите напомняне за рождени дни и други специални дати. Напомнянията се повтарят всяка година.

В началния екран изберете датата.

- 1 Отидете на желаната дата и изберете **(Докоснете за създаване на запис)** или, ако има съществуващи записи, докоснете областта под съответния запис.
- 2 Изберете полето за вид на записа и  и изберете **Годишнина** за вид на записа.
- 3 Попълнете полетата и изберете **Готово**.

Използване на отделен служебен и личен календар

Можете да имате повече от един календар. Създайте един служебен и един личен календар.

В началния екран изберете датата.

Създаване на нов календар

- 1 Изберете **Опции** > **Управ-е на календари**.
- 2 Изберете **Опции** > **Създав. нов календар**.
- 3 Въведете име и задайте цветови код за календара.
- 4 Определете видимостта на календара. Когато календарът е скрит, записите и напомнията в него не се показват в различните екрани на календара, нито в началния екран.
- 5 Изберете **Готово**.

Промяна на настройките на календара

- 1 В екрана за **Управ-е на календари** изберете желания календар.
- 2 Променете името, цвета и видимостта.
- 3 Изберете **Готово**.

Добавяне на запис в конкретен календар

- 1 За да редактирате запис в календара, изберете го и след това изберете .
- 2 Изберете **Готово**.

Цветовите кодове показват в кой календар е запаменен съответният запис.

Добавяне на място към запис в календара

Имате среща на място, което никога не сте посещавали? Можете да добавите информация за мястото към вашия запис в календара.

В началния екран изберете датата.

- 1 Изберете **(Докоснете за създаване на запис)** или, ако има съществуващи записи, докоснете областта под съответния запис.
- 2 Изберете  **Добав. местополож.** и изберете мястото в приложението Карти. Можете да въведете местоположението и ръчно в текстовото поле.
- 3 Изберете **Готово**.

Office

Quickoffice

Информация за Quickoffice



Изберете Меню > Офис > Quickoffice.

Quickoffice се състои от следните приложения:

- Quickword за преглед и редактиране на документи на Microsoft Word
- Quicksheet за преглед и редактиране на работни листове на Microsoft Excel
- Quickpoint за преглед и редактиране на презентации на Microsoft PowerPoint

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Четене на документи на Microsoft Word, Excel и PowerPoint

Можете да гледате документи от Microsoft Office, като документи на Word, електронни таблици на Excel и презентации на PowerPoint.

Изберете Меню > Офис > Quickoffice.

Отваряне на файл

Изберете Разглежд.файл. и паметта, където се съхранява файлът, преминете към правилната папка и изберете файла.

Сортиране на файлове

Изберете Опции > Сортиране по.

Не всички формати или функции се поддържат.

Редактиране на документ

С Quickoffice можете да редактирате документи на Microsoft Word.

Изберете Меню > Офис > Quickoffice.

Създаване на нов документ

Изберете Нов документ.

Вмъкване на текст

Изберете празно пространство и въведете текст.

Редактиране на текст

Изберете параграф.

Форматиране на текст

За да редактирате шрифта и свойствата на параграфа, изберете **Опции** > **Форматиране**.

Редактиране на работна книга

С Quickoffice можете да редактирате работни книги на Microsoft Excel.

Изберете **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

Създаване на нов документ

Изберете **Нов документ**.

Редактиране на клетка

Изберете клетката и **Опции** > **Промяна на клетка**. За да вмъкнете функция, в екрана за редактиране изберете **Опции** > **Вмъкване на функция**.

Редактиране на презентация

С Quickoffice можете да редактирате презентации, създадени с Microsoft PowerPoint.

Изберете **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

Създаване на нов документ

Изберете **Нов документ**.

Добавяне на слайд

Изберете **Опции** > **Опции на слайда** > **Вмъкв. нов слайд**.

Вмъкване на изображение, текстово поле, графичен или друг елемент

Изберете **Опции** > **Вмъкване**.

Редактиране на текст

Изберете текстово поле и **Опции** > **Промяна текст. кутия**.

Четене на PDF документи



С Adobe Reader можете да четете PDF документи.

Изберете **Меню** > **Офис** > **Adobe Reader**.

Отваряне на файл

Изберете паметта, където е съхранен файлът, придвижете се до правилната папка и изберете файла.

Калкулатор

Извършване на изчисление



Изберете **Меню** > **Офис** > **Калкулат..**

- 1 Въведете първото число от изчислението.
- 2 Изберете действие, например събиране или изваждане.
- 3 Въведете второто число от изчислението.
- 4 Изберете **=**.

Запаметяване или възстановяване на резултата от изчисление

Изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване или Припомняне**.

Писане на бележки

Информация за Бележки



Изберете **Меню** > **Офис** > **Бележки**.

Можете да пишете бележки, например записки от срещи, и да запаметявате получени текстови файлове (TXT файлове) в приложението Бележки.

Създаване на списък за покупки

Списъците за покупки на хартия могат лесно да бъдат изгубени. Вместо да ги записвате на хартия, можете да ги правите с Бележки. По този начин списъкът ще е винаги с вас. Можете също така да изпратите списъка например на член на вашето семейство.

Изберете **Меню** > **Офис** > **Бележки**.

- 1 Изберете **Опции** > **Нова бележка**.
- 2 Въведете текст в полето за бележка.

Изпращане на списъка

Отворете бележката и изберете **Опции** > **Изпращане** и метода за изпращане.

Превеждане на думи от един език на друг



Можете да превеждате думи от един език на друг. Възможно е не всички езици да се поддържат.

Изберете **Меню > Офис > Речник**.

- 1 Въведете текст в полето за търсене. Показват се предложения за думи за превод.
- 2 Изберете думата от списъка.

Смяна на изходния или целевия език

Изберете **Опции > Езици > Изходен език или Език на превода**.

Изтегляне на още езици от интернет

Изберете **Опции > Езици > Изтегляне на езици**.

Английският език е фабрично инсталиран. Можете да добавите два допълнителни езика.

Отваряне или създаване на .zip файлове

Можете да отваряте и извличате файлове от .zip архиви. Можете също така да създавате нови .zip архиви, за да архивирате и компресирате файлове.



Изберете **Меню > Офис > Zip**.

Достъп до интранета на вашата фирма



Можете да използвате устройство за свързване с интранета на вашата фирма.

Изберете **Меню > Офис > Интранет**.

- 1 Изберете **Опции > Настройки**. Обърнете се към вашия системен администратор за съответните настройки. Трябва също да зададете VPN точка за достъп.
- 2 Изберете **Опции > Свързване**.

Съвет: Ако имате няколко интранет местоназначения, например партньорски екстранет мрежи, дефинирани в Настройки за връзка, за да определите коя интранет мрежа да разглеждате, изберете **Ръчно свързване**.

Лафче с колеги



Можете да общувате и да сътрудничите с ваши колеги в офиса и по света.

- 1 Изберете **Меню > Офис и Communicator**.
- 2 Задайте настройките.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Възможно е използването на услугата или изтеглянето на съдържание да са свързани с прехвърляне на голям обем данни, което може да доведе до таксуване за пренос на данни.

Свързване

Интернет връзки

Определяне как устройството да се свързва с интернет

Устройството проверява автоматично за достъпна позната мрежа и се свързва с нея, когато има нужда от мрежова връзка. Изборът се основава на настройките за връзка, освен ако не се прилагат настройки, специфични за съответното приложение.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Настройки**.

Автоматично превключване към позната WLAN връзка, когато е достъпна такава

Изберете **Превключв. към WLAN > Само познати WLAN**.

Можете също да осъществите връзка с WLAN мрежа ръчно, като използвате съветника за WLAN.

Използване само на WLAN връзка

За WLAN връзки, когато сте в домашната мрежа, изберете **Изплз.данни своя страна > Само WLAN**. За WLAN връзки, когато сте извън домашната мрежа, изберете **Използ.данни в чужбина > Само WLAN**.

Автоматично използване на връзка за пакети данни в домашната мрежа

Изберете **Изплз.данни своя страна > Автоматично**.

За да настроите устройството да се свързва само чрез мрежата на вашия мобилен оператор, когато сте във вашата държава, изберете **Изплз.данни своя страна > Само в дом. мрежа**. За да настроите устройството да иска потвърждение преди осъществяване на връзка, изберете **Изплз.данни своя страна > Питане винаги**.

Изискване на потвърждение преди използване на връзка за пакети данни извън домашната мрежа

Изберете **Използ.данни в чужбина** > **Питане винаги**.

За да настроите устройството да осъществява връзка автоматично, изберете **Използ.данни в чужбина** > **Автоматично**. Осъществяването на връзки, когато сте в чужбина, може да повиши значително разходите за пренос на данни.

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Крайни точки** > **Точка за достъп**.

Промяна на приоритета на точка за достъп за интернет връзка

- 1 Изберете **Крайни точки** > **Интернет**.
- 2 Изберете и задръжте върху точка за достъп и от изскачащото меню изберете **Промяна приоритет**.
- 3 Натиснете върху мястото в списъка, където искате да преместите точката за достъп.

Пример: Ако точката за достъп до WLAN е с по-висок приоритет в списъка от точката за достъп за пакети данни, устройството винаги ще се опитва да се свърже първо с WLAN точката за достъп и само ако WLAN не е достъпна, ще се свързва с точката за достъп за пакети данни.

Безжична локална мрежа

Информация за WLAN връзките

 Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **WLAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична локална мрежа (WLAN) и да администрирате връзките с WLAN.




Важно: Използвайте шифроване, за да повишите сигурността на WLAN връзката. Използването на шифроване намалява риска други хора да получат достъп до данните ви.



Бележка: Възможно е използването на WLAN да е ограничено в някои държави. Например, във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Свързване с WLAN мрежа вкъщи

За да намалите разходите си за пренос на данни, когато сте вкъщи, използвайте своята домашна WLAN мрежа, за да влезете в интернет от устройството.

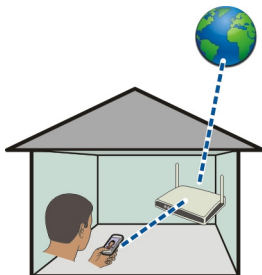

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN**.
- 2 Изберете и задръжте върху вашата домашна WLAN мрежа и от изскачащото меню изберете **Стартир. уеб браузване**.

Ако домашната ви WLAN мрежа е защитена, въведете паролата. Ако домашната ви WLAN мрежа е скрита, изберете **Други (скрит. мрежи)** и въведете името на мрежата (идентификатора на комплект услуги, SSID).

Прекратяване на връзката с WLAN мрежа

Изберете и задръжте върху връзката и от изскачащото меню изберете **Прекъсване на WLAN**.

Свързване с WLAN мрежа в движение

Свързването с WLAN мрежа е удобен начин за достъп до интернет, когато не сте вкъщи. Можете да се свържете с общодостъпни WLAN мрежи на обществени места, като библиотеки или интернет кафенета.

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN**.
- 2 Изберете и задръжте желаната WLAN връзка и от изскачащото меню изберете **Стартир. уеб браузване**.

Bluetooth

За Bluetooth свързването




Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

При възможност за Bluetooth свързване можете да установите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на елементи от вашето устройство, прехвърляне на файлове от съвместим компютър и отпечатване на файлове на съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

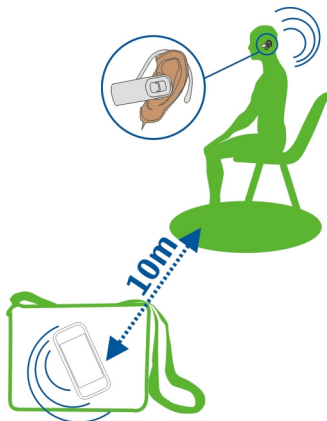

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Свързване с безжични слушалки

С безжични слушалки можете да отговорите на повикване дори и устройството да не ви е под ръка, като ръцете ви остават свободни, например за да продължите да работите на компютър по време на разговора. Безжичните слушалки се предлагат отделно.

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth > Включен**.
- 2 Включете слушалките.
- 3 За да сдвоите вашето устройство и слушалките, отворете раздела **Сдвоени устройства**.
- 4 Изберете слушалките.

Ако слушалките не присъстват в списъка, за да ги потърсите, изберете **Опции > Ново сдвоено устр..**

- 5 Възможно е да се наложи да въведете парола. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на слушалките.

Изпращане на снимка или друго съдържание към друго устройство чрез Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате изображения, видеоклипове, визитки, събития в календара и друго съдържание до съвместими устройства на ваши приятели или до вашия компютър.

Можете да имате няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте осъществили връзка със съвместими слушалки, можете същевременно да изпращате файлове на друго съвместимо устройство.

- 1 Натиснете и задръжте върху елемент, например изображение. От изскачащото меню изберете **Изпращане > Чрез Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за свързване. Ако желаното устройство не се показва, за да го потърсите, изберете **Още устройства**. При търсенето се показват устройствата с Bluetooth, които са в обхват.
- 3 Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на другото устройство.
Паролата е валидна само за текущата връзка.
- 4 Ако често осъществявате връзка с дадено устройство, за да го зададете като упълномощено, приемоте заявката за упълномощаване **Разрешаване на устройството да се свързва автоматично?** при сдвояване. Когато дадено устройство е упълномощено, няма нужда да въвеждате паролата всеки път.

Свързване с комплект за автомобил чрез режим на външна СИМ карта

При включен режим на външна СИМ карта, съвместимият комплект за автомобил може да използва СИМ картата на вашето устройство.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Преди режимът на външна СИМ карта да може да бъде активиран, устройството и аксесоарът трябва да бъдат сдвоени. Започнете сдвояването от комплекта за автомобил.

- 1 За да активирате Bluetooth връзката, изберете **Bluetooth > Включен**.
- 2 За да активирате режима на външна СИМ карта във вашето устройство, изберете **Режим външна СИМ > Включен**.

3 Активирайте Bluetooth в комплекта за автомобил.

Когато режимът на външна СИМ карта е активиран, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната и не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

За да осъществявате или получавате повиквания в режим на външна СИМ карта, с устройството трябва да е свързан съвместим аксесоар, например комплект за автомобил.

Устройството ще позволи спешни повиквания само в този режим.

Деактивиране на режим на външна СИМ карта

Натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**.

Блокиране на устройство

Можете да забраните осъществяването от други устройства на Bluetooth връзка с вашето устройство.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Отворете раздела Сдвоени устройства, изберете и задръжте върху устройството, което искате да блокирате, и от изскачащото меню изберете **Блокиране**.

Премахване на устройство от списъка с блокирани устройства

Отворете раздела Блокирани у-ва, изберете и задръжте върху устройството, което искате да премахнете от списъка, и от изскачащото меню изберете **Изтриване**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да добавите това устройство в списъка с блокирани устройства.

Защита на устройството

Когато функцията Bluetooth на вашето устройство е активирана, можете да определяте кой може да открива и да се свързва с устройството ви.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Предотвратяване на откриването на устройството от други устройства

Изберете **Видимост на моя телеф. > Скрит**.

Когато устройството ви е скрито, другите устройства не могат да го открият. Но сдвоените устройства могат да се свържат с вашето устройство.

Деактивиране на Bluetooth

Изберете **Bluetooth > Изключен**.

Не извършвайте удвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание.

USB кабел за данни**Копиране на снимка или друго съдържание между вашето устройство и компютър**

Можете да използвате USB кабел за данни, за да копирате снимки и друго съдържание между вашето устройство и компютър.

1 За да сте сигурни, че Прехв.мултим. е зададено като режим за USB, изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB > Прехв.мултим..**

2 Свържете вашето устройство с компютър посредством съвместим USB  кабел за данни.

Устройството се показва като външно устройство във вашия компютър. Ако режимът Прехв.мултим. не работи на вашия компютър, използвайте режима Масова памет.

3 Използвайте мениджъра на файлове на компютъра, за да копирате съдържанието.

Смяна на USB режима

За най-добри резултати при копиране на съдържание или синхронизиране на устройството с вашия компютър активирайте подходящия USB режим, когато използвате USB кабел за данни за свързване с различни устройства.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB** и едно от следните:

 **Nokia Ovi Suite** — Свързване на устройството със съвместим компютър, на който е инсталиран Nokia Ovi Suite. В този режим можете да синхронизирате устройството с Ovi Suite и да използвате други функции на Ovi Suite.

Този режим се активира автоматично, когато отворите приложението Ovi Suite.

 **Масова памет** — Свързване на устройството със съвместим компютър, на който не е инсталиран Ovi Suite. Устройството бива разпознато като USB флаш памет. Можете да свържете устройството си и с всяко друго устройство, като компютър или автомобилна стерео уредба, с което можете да свържете USB устройство.

Когато сте свързани към компютър в този режим, е възможно да не можете да използвате някои от приложенията в устройството.

Паметта в устройството не е достъпна за другото устройство

 **Прехв.мултим.** — Свързване на устройството със съвместим компютър, на който не е инсталиран Ovi Suite. Музика, защитена с технология за управление на права върху електронно съдържание (DRM), трябва да се прехвърля в този режим. Някои домашни развлекателни системи и принтери също могат да се използват с този режим.

 **Свърз.комп.с и-т** — Свързване на вашето устройство със съвместим компютър за използване на устройството като безжичен модем. Компютърът се свързва автоматично с интернет.


Съвет: Когато USB кабелът е свързан, можете да смените USB режима в повечето екрани. В горния десен ъгъл изберете .

Свързване на USB носител

С USB On-The-Go (OTG) адаптера можете да свържете вашето устройство със съвместимо USB устройство с памет или твърд диск. Можете например да запаметите вашите снимки на USB устройство с памет, без да е необходимо свързване с компютър.

Свързване на устройство с памет

- 1 Свържете накрайника за микро USB на USB OTG адаптера с USB порта на вашето устройство.
- 2 Свържете устройство с памет към USB OTG адаптера.

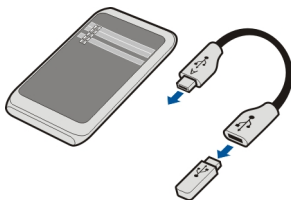

Отваря се приложението Файлове и устройството с памет се показва като обща памет.

Копиране или преместване на файл

В Файлове изберете и задръжте върху файла, който искате да копирате или да преместите, и от изскачащото меню изберете желаната опция и папката-местоназначение.

Ако свържете твърд диск, който изисква по-мощно захранване от това, което може да осигури вашето устройство, ще се покаже съобщение за грешка. Трябва да свържете външен източник на захранване към твърдия диск.

VPN връзки

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Настройки > VPN**.

Трябва да имате връзка с виртуална частна мрежа (VPN), за да можете например да преглеждате интранета на вашата фирма или да получите отдалечен достъп до вашата служебна поща.

VPN пакетите определят как ще се шифроват данните и как вашата фирма ще удостоверява устройството ви. За да конфигурирате клиента, сертификатите и пакетите за VPN, обърнете се към ИТ отдела на вашата фирма. След инсталирането на пакет автоматично се добавя метод за свързване с VPN в местоназначение на интранет мрежата.

Повече информация за мобилната VPN мрежа можете да потърсите на адрес www.nokia.com.

Прекратяване на мрежова връзка

Ако няколко приложения използват интернет връзка, можете да използвате приложението Мениджър връзки, за да прекъснете някои или всички мрежови връзки.

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Мениджър връзки**.

Изберете и задръжте върху връзката и от изскачащото меню изберете **Прекъсване на връзка**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите текущите мрежови връзки.  обозначава връзка за пакети данни, а  обозначава връзка с безжична локална мрежа (WLAN).

Преглед на подробна информация за дадена връзка

Изберете и задръжте върху връзката и от изскачащото меню изберете **Детайли**. Показва се информация, като количеството прехвърлени данни и продължителността на връзката.

Съвет: В повечето екрани, за да отворите приложението Мениджър връзки, изберете областта за уведомяване в горния десен ъгъл и  > **Мениджър връзки**.

Съхраняване на файлове на дистанционно устройство

Ако искате да архивирате своите данни или да спестите място на устройството си, може да използвате дистанционно устройство за съхранение и подреждане на вашите файлове.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Външни устройства**.

Възможно е да получите настройките за дистанционното устройство под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор. Отворете съобщението и запаметете настройките.

Тази услуга може да е платена. За информация относно предлагането и евентуалните цени се обърнете към вашия мобилен оператор.

Свързване с дистанционно устройство

Изберете и задръжте върху дистанционното устройство и от изскачащото меню изберете **Свързване**.

Добавяне на ново дистанционно устройство

- 1 Изберете **Опции > Ново устройство**.
- 2 Въведете името на дистанционното устройство.
- 3 Въведете уеб адреса на дистанционното устройство, включително номера на порт.
- 4 За да изберете точката за достъп, която да се използва за свързване с дистанционното устройство, изберете **Точка за достъп > Лична настройка**. Ако изберете **Питане при необходимост**, от вас ще се иска да укажете местоназначението или точката за достъп при всяко свързване на Интернет приложението с мрежата.
- 5 Въведете потребителското име и паролата си, ако услугата за дистанционно устройство изисква това.

Промяна на настройките на съществуващо дистанционно устройство

Изберете **Външни у-ва** и желаното устройство.

Използвайте приложението **Файлове** за достъп до вашите дистанционни устройства и поддръждане на съхранените файлове.

Управление на устройството

Поддръжане на софтуера на устройството и приложенията актуални Информация за софтуера на устройството и актуализации за приложения

С актуализациите на софтуера на устройството и актуализациите на приложенията получавате нови функции и разширени функционалности за вашето устройство. Актуализацията на софтуера може също да подобри производителността на вашето устройство.



Препоръчително е да архивирате личните си данни, преди да актуализирате софтуера на устройството.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Възможно е използването на услугата или изтеглянето на съдържание да са свързани с прехвърляне на голям обем данни, което може да доведе до таксуване за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

След актуализацията, инструкциите в ръководството за потребителя може вече да не са актуални.

Актуализация на софтуера на устройството и приложенията посредством устройството



Можете да проверите дали има актуализации за софтуера на устройството или за отделни приложения и да ги изтеглите и инсталирате в устройството (услуга на мрежата). Можете също така да настроите устройството да проверява за

актуализации автоматично и да ви уведомява, когато има важни или препоръчителни актуализации.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Софт. актл..**

Ако има актуализации, изберете кои от тях да бъдат изтеглени и инсталирани, след което изберете .

Настройка на устройството да проверява за актуализации автоматично

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Авт. проверка актуализ.**

Актуализиране на софтуера на устройството чрез компютър

Можете да използвате приложението Nokia Ovi Suite за компютър, за да актуализирате софтуера на вашето устройство. Необходим ви е съвместим компютър, високоскоростна връзка с интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Ovi Suite, отидете на www.ovi.com/suite.

Управление на файлове

Мениджър файлове



Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

С Мениджър на файлове можете да преглеждате, администрирате и отваряте файлове в устройството.

Преглед на файловете, съхранени в устройството

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове** и желаната памет.

Показват се папките в главната директория на паметта.

Подреждане на файлове

Можете да създавате нови папки, в които да подреждате файловете си. Това може да ви улесни при архивирането и качването на съдържание. Вътре в папките можете да копирате, премествате или изтривате файлове и подпапки.

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

Създаване на нова папка

В папката, в която искате да създадете подпапка, изберете **Опции** > **Нова папка**.

Копиране или преместване на файл в папка

Изберете и задръжте файла и от изскачащото меню изберете подходящата опция.


Изтриване на файл от папка

Изберете и задръжте файла и от изскачащото меню изберете подходящата опция.

Съвет: За да копирате, преместите или изтриете няколко файла едновременно, изберете **Опции** > **Марк. няколко елемента**.

Архивиране на файлове

Искате ли да сте сигурни, че няма да загубите някой важен файл? Можете да архивирате паметта на устройството в съвместим компютър.

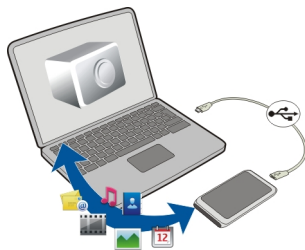

- 1 Отворете Nokia Ovi Suite на компютъра.
- 2 Свържете устройството с компютъра, като използвате режима Nokia Ovi Suite.
- 3 В Ovi Suite, изберете **Инструменти** > **Архивиране**.

Препоръчително е да архивирате редовно паметта на устройството на съвместим компютър.

Съвет: Ако имате съдържание, защитено с DRM, използвайте Nokia Ovi Suite, за да архивирате на компютър и лицензите, и съдържанието.

Форматиране на общата памет

Искате да изтриете цялото съдържание от общата памет на устройството? Когато форматирате общата памет, всички данни в нея се изтриват.

Преди да форматирате общата памет, архивирайте всички данни, които желаете да запазите. Всички данни се изтриват окончателно.

- 1 Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

2 Изберете и задръжте върху общата памет и от изскачащото меню изберете **Форматиране**.

Не форматирайте общата памет с помощта на компютърен софтуер, тъй като това може да влоши нейната производителност.

Можете да използвате Nokia Ovi Suite, за да архивирате данните си на съвместим компютър. Възможно е технологиите за управление на правата върху електронно съдържание (DRM) да възпрепятстват възстановяването на някои от архивираните данни. За повече информация относно използваните за вашето съдържание технологии DRM се обърнете към вашия мобилен оператор.

Увеличаване на свободната памет за добавяне на още съдържание

Трябва да увеличите свободната памет на устройството, за да можете да инсталирате още приложения и да добавите ново съдържание?

Можете да изтриете следните елементи, ако вече не са ви нужни:

- Текстови, мултимедийни и пощенски съобщения
- Записи и данни за контакти
- Приложения
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на инсталирани приложения
- Музика, снимки или видеоклипове

Копирайте съдържанието, което искате да запазите, в общата памет или на съвместим компютър.

Съвет: Ако имате инсталирани пробни или демонстрационни версии на приложения с изтекъл срок, премахнете ги.

Работа с приложения

Информация за Мениджъра на приложения

 Изберете **Меню > Настройки и Менидж.приложен..**

С Мениджъра на приложения можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения:

- Java™ ME приложения с файлово разширение .jad или .jar
- Приложения, съвместими с операционната система Symbian, които имат файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgt

Инсталирайте само приложения, съвместими с вашето устройство.

Премахване на приложение от устройството

Можете да премахнете инсталираните приложения, които вече не искате да пазите или използвате, за да увеличите обема на свободната памет.

Изберете **Меню > Настройки и Менидж.приложен.**

- 1 Изберете **Инсталир. прилож.**
- 2 Изберете и задръжте върху приложението, което желаете да премахнете, и от изскачащото меню изберете **Деинсталиране**.

Ако премахнете дадено приложение, можете да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния инсталационен файл или с цялостно резервно копие на премахнатото приложение. Възможно е вече да не сте в състояние да отваряте файлове, създадени с премахнатото приложение.

Ако някое инсталирано приложение зависи от премахнатото приложение, възможно е инсталираното приложение да спре да работи. Подробна информация ще намерите в потребителската документация на инсталираното приложение.

Инсталационните файлове може да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. Използвайте Nokia Ovi Suite за архивиране на инсталационните файлове на съвместим компютър и след това файловия мениджър, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството.

Синхронизиране на съдържание

За Синхронизация

 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Трансфер данни > Синхронизация**.

С приложението Синхронизация можете да синхронизирате своите контакти, бележки и друго съдържание между устройството и отдалечен сървър. След синхронизацията ще имате архив с важните си данни на сървъра.



Синхронизиране на съдържание между вашето устройство и отдалечен сървър

Искате ли вашите календар, бележки и друго съдържание да бъдат архивирани и да са ви под ръка, независимо дали седите пред компютъра или сте в движение с мобилното си устройство? С приложението Синхронизация можете да синхронизирате важното съдържание между устройството и отдалечен сървър.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Трансфер данни > Синхронизация**.

Възможно е да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор. Настройките за синхронизация се запаметяват като профил за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това.

Включване или изключване на видове съдържание

Изберете вид съдържание.

Синхронизация на данни

Изберете **Опции > Синхронизиране**.

Съвет: За да синхронизирате съдържание между вашето устройство и Ovi, можете да използвате приложението Ovi Синхро.

Информация за Ovi Синхро



Изберете **Меню > Приложения > Инструмен. > Ovi синхро**.

С Ovi Синхро можете да синхронизирате контакти, записи в календара и бележки между вашето устройство и Ovi by Nokia. По този начин винаги ще имате резервно

копие на важното си съдържание. За да използвате Ovi Синхро, имате нужда от акаунт в Nokia. Ако нямате акаунт в Nokia, създайте си такъв на www.ovi.com.

Ако използвате Ovi Синхро за автоматично синхронизиране на вашите контакти с Ovi, не разрешавайте синхронизация с никоя друга услуга, като Mail for Exchange, за да не възникнат конфликти.

Архивиране на съдържание в Ovi

Желаете ли да архивирате в Ovi календарните записи, бележките и друго съдържание от вашето устройство? С приложението Ovi Синхро можете да синхронизирате съдържание между вашето устройство и Ovi ръчно или автоматично.

Изберете **Меню > Приложения > Инструмен. > Ovi синхро.**

Когато отворите приложението за първи път, съветникът за синхронизация ви помага да дефинирате настройките и да изберете съдържанието, което да бъде синхронизирано.

Определяне на съдържанието, което да бъде синхронизирано

Изберете **Опции > Настройки синхониз. > Елементи за синхрониз..**

Ръчно синхронизиране

Изберете **Синхронизирай.**

Автоматично синхронизиране

- 1 За да активирате автоматичното синхронизиране, изберете **Опции > Настройки синхониз. > Авто-синхронизация.**
- 2 За да определите колко често да се извършва синхронизирането, изберете **Опции > Настройки синхониз. > Планиран инт. синхрон..**

Копиране на контакти или снимки от едно устройство на друго

С приложението Пренос на данни можете да използвате Bluetooth връзка, за да синхронизирате и копирате съдържание между две съвместими устройства Nokia, безплатно.

Изберете **Меню > Настройки > Свързване > Трансфер данни > Пренос данни.**

- 1 Изберете едно от следните:



— Синхронизация на съдържание между две устройства.



— Прехвърляне на съдържание от друго устройство



— Прехвърляне на съдържание към друго устройство

- 2 Изберете устройството, с което желаете да се свържете и сдвоите устройствата. Bluetooth връзката трябва да е активирана.
- 3 Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на устройството.
Паролата е валидна само за текущата връзка.
- 4 Изберете съдържанието и **ОК**.

Съвет: Ако запазите въведената информация, в бъдеще ще е по-лесно да обменяте отново същата информация със същото устройство.

Защита на устройството

Настройка на устройството да се заключва автоматично

Искате да предпазите устройството си от неразрешена употреба? Определете код за заключване и настройте устройството да се заключва автоматично, когато не го използвате.

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управление телеф. > Настройки защита > Телефон и СИМ-карта**.
- 2 Изберете **Код за заключване** и въведете код за заключване. Изискват се най-малко 4 знака, като могат да бъдат използвани цифри, символи и малки и главни букви.
Пазете кода за заключване в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от устройството. Ако забравите кода за заключване и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети. За повече информация се обърнете към сервизен център Nokia Care или към търговеца, от когото сте закупили устройството.
- 3 Изберете **Време автом. закл. тел.** и задайте интервала от време, след който устройството да се заключва автоматично.

Ръчно заключване на устройството

В началния екран, натиснете клавиша за захранване **⏻**, изберете **Заключване телефон** и въведете кода за заключване.

Отключване на устройството

Плъзнете ключа за заключване на клавишите, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

Ако нямате достъп до ключа за заключване на клавишите, натиснете клавиша за меню и изберете **Отключв..**

Шифроване на данни

Искате да защитите данните си срещу неразрешена употреба? Можете да шифровате данните в устройството си, като използвате ключ за шифроване.

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Управление телеф.** > **Настройки защита > Кодиране.**

Шифроването и дешифрирането на данни може да отнеме няколко минути. По време на процеса на шифроване не трябва:

- Да използвате устройството си, освен ако не е наложително.
- Да изключвате устройството си

Ако не сте настроили устройството си да се заключва автоматично, когато не се използва, получавате подкана да го направите, когато шифровате данните си за пръв път.

Шифроване на паметта на устройството

Изберете **Кодиране изключено.**

Шифроване на общата памет

Изберете **Кодиране изключено.**

Дешифриране на паметта на устройството

Изберете **Кодиране включено.**

Дешифриране на общата памет

Изберете **Кодиране включено.**

Заключване на устройството отвън

Забравили сте устройството си в работата и искате да го заключите, за да предотвратите неразрешена употреба? Можете да заключите устройството си от разстояние с помощта на предварително зададено текстово съобщение.

Разрешаване на заключване отвън

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управление телеф.** > **Настройки защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел.** > **Активирано.**
- 2 Въведете съдържанието на текстовото съобщение. То може да бъде дълго 5-20 знака, като може да се използват и главни, и малки букви.
- 3 Въведете отново същия текст, за да го проверите.
- 4 Въведете кода за заключване.

Изпратете съобщението за заключване.

За да заключите устройството от разстояние, напишете предварително зададения текст и го изпратете на устройството под формата на текстово съобщение.

За отключване на устройството си ви трябва кодът за заключване.

Намиране на допълнителна помощ**Поддръжка**

Ако искате да научите повече за това как да използвате вашия продукт или ако не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, отидете на адрес www.nokia.com/support, или от мобилното устройство - на адрес nokia.mobi/support. Можете да прочетете и ръководството на потребителя в устройството. Изберете **Меню > Приложения > Ръкв. потр..**

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството. Натиснете и задръжте клавиша за захранване за около 8 секунди. Устройството вибрира три пъти и се изключва. За да включите отново устройството, натиснете клавиша за захранване.
- Актуализиране на софтуера на устройството
- Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Преди да дадете устройството си за ремонт, винаги архивирайте данните си от него.

Отстраняване на неизправности**Ако устройството престане да реагира**

Рестартиране на устройството. Натиснете и задръжте клавиша за захранване ❶ за около 8 секунди. Устройството вибрира три пъти и се изключва. За да включите отново устройството, натиснете клавиша за захранване ❶.

Не се изтрива никакво съдържание, например контакти или съобщения.

Възст. на ориг. настр.

Ако устройството не работи правилно, можете да върнете някои настройки към първоначалните им стойности.

- 1 Прекратете всички активни повиквания и връзки.
- 2 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управление телеф. > Фабрични настр. > Възстановяване.**

3 Въведете кода за заключване.

Това не оказва влияние върху документите и файловете, съхранени на устройството.

След като възстановите първоначалните настройки, устройството се изключва и след това се включва отново. Това може да отнеме по-дълго време от обикновеното.

Какво може да се направи, когато паметта е пълна?

Ако някое от следните съобщения се появи на екрана, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките:

- **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.**
- **Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**

Преместете данните, които желаете да запазите, в общата памет или на съвместим компютър. Ако е възможно, инсталирайте приложенията в общата памет, а не в паметта на устройството.

Мигащ индикатор за съобщения

В.: Защо индикаторът за съобщения мига в началния екран?

О.: В устройството е съхранен максималният брой съобщения. Изтрийте някои съобщения. Броят на съобщенията, които могат да бъдат съхранени на СИМ картата, е доста по-малък от броя съобщения, които могат да бъдат запазени в паметта на устройството. Можете да използвате Nokia Ovi Suite, за да запазите съобщения на съвместим компютър.

Даден контакт се появява два пъти в списъка с контакти

В.: Един и същ контакт присъства два пъти в списъка ми с контакти. Как да премахна излишния контакт?

О.: Можете да обедините два контакта в един. Изберете **Опции** > **Съедин. контакти**, изберете контактите, които желаете да обедините, и изберете **Съединяв..**

Нечетливи знаци при работа с брауъра в интернет

Ако виждате нечетливи знаци, изберете **Меню** > **Интернет** и  >  > **Страница** > **Стандартно кодиране** и правилното кодиране за набора от символи на езика.

Подготовка на устройството за рециклиране

Ако си купите ново устройство или по друга причина искате да изхвърлите сегашното си устройство, Nokia ви препоръчва да го предадете за рециклиране. Преди това, премахнете всякакви лични данни и съдържание от вашето устройство.

Изтриване на цялото съдържание и връщане на настройките към стойностите им по подразбиране

- 1 Архивирайте съдържанието, което желаете да запазите, на съвместима карта с памет (ако е поставена) или на съвместим компютър.
- 2 Прекъснете всички активни връзки и повиквания.
- 3 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управление телеф. > Фабрични настр. > Изтр.данни и възстанов..**
- 4 Устройството се изключва и след това се включва отново. Проверете внимателно дали е изтрито цялото лично съдържание, като контакти, снимки, музика, видеоклипове, бележки, съобщения, електронна поща, презентации, игри и други инсталирани приложения.
Съдържанието и информацията, съхранени на картата с памет или СИМ картата, не се изтриват.

Опазване на околната среда

Пестене на енергия

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте приложенията и прекъсвайте връзките за данни, например WLAN или Bluetooth, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Настройте устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на сензорния екран и тонове на клавишите.

Рециклиране



В края на срока на експлоатация на това устройство всички съдържащи се в него материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. За да

гарантира правилното изхвърляне и повторното използване, Nokia сътрудничи със своите партньори чрез програмата, наречена We:recycle. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia и къде се намират събирателните пунктове ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle или като се свържете с центъра за връзка с Nokia.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Мрежови услуги и тарифи

Вашето устройство е одобрено за използване в мрежи WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 и GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. За да използвате устройството трябва да сключите договор с мобилен оператор.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството изисква връзка с мрежата и може да доведе до разходи за пренос на данни. Някои функции на продукта имат нужда от поддръжка от мрежата и е възможно да изискват абонамент.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да съкратят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.

- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Бойте могат да поленпат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако мислите, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на изображения, музика и друго съдържание.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WM DRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лицензите, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лицензите, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лицензите, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензите, и съдържанието. Можете също да загубите лицензите и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лицензите или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с конкретна СИМ карта и тогава защитеното съдържание може да бъде отваряно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Батерии и зарядни устройства

Информация за батерията и зарядното устройство

Вашето устройство има вътрешна, неотстранима, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията, тъй като може да повредите устройството. За смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център.

Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от следните зарядни устройства: AC-10 . Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и изчакване е значително по-кратко от нормалното, за смяна на батерията, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център.

Безопасна работа с батерията



Бележка: Батерията на това устройство е неотстранима, затова направете справка с информацията за батерията, отнасяща се за това устройство.

Когато изключвате хранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния й срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Допълнителна информация за безопасност

Спешни повиквания

Осъществяване на спешно повикване

- 1 Уверете се, че устройството е включено.
- 2 Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Възможно е да се наложи да направите и следното:

- Поставете СИМ карта.

- Премахнете ограниченията на повиквания, които сте активирали на устройството, като блокиране на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.
 - Уверете се, че устройството не е в офлайн профил или профил за полет.
 - Ако екранът и клавишите а устройството са заключени, отключете ги.
- 3 За да изчистите дисплея, натиснете клавиша за меню колкото пъти е необходимо.
- 4 Изберете **Повикване**.
- 5 Въведете официалния номер за спешни случаи за вашето текущо местоположение.
- 6 Изберете .
- 7 Дайте необходимата информация колкото се може по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Когато включите устройството за първи път, може да бъдете подканени да създадете акаунт в Nokia. За да осъществите спешно повикване, докато конфигурирате акаунта, натиснете клавиша за меню.



Важно: Активирайте както интернет повикванията, така и клетъчните повиквания, ако вашето устройство поддържа интернет повиквания. Устройството може да се опита да осъществи спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и чрез вашия доставчик на услуга за интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не разчитайте единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това, например в болници.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух



Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Никел



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтеглите съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Nokia не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотен лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Моторни превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемно-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,56 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да вариат в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

C € 0434 ⓘ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-626 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, логото Nokia Original Accessories и Ovi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Предлагането на продукти, функции, приложения и услуги може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia или към вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Nokia не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е". Nokia не прави никакви извления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да предизвика телевизионни или радиосмущения (например когато използвате телефона в близост до приемника). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Някои действия и функции зависят от СИМ-картата и/или мрежата, от поддръжката на MMS или от съвместимостта на устройствата с поддържаните формати съдържание. Някои услуги се таксуват отделно.

/Издание 2.0 BG

Индекс**B**

Bluetooth 122, 123, 124, 125

D

DRM (управление на права върху електронно съдържание) 91

F

FM радио 92, 93, 94

G

GPS (глобална позиционираща система) 98

H

HDMI (интерфейс за мултимедия с висока детайлност) 10, 85

I

IMEI номер 20

J

Java приложения 133

M

mail

- изпращане 67
- прикачени файлове 67
- създаване 67

N

Nokia Ovi Player 91

Nokia Ovi Suite 22, 91

Nokia акаунт 18

O

Office Communicator 120

Ovi by Nokia 60

Ovi SuiteВижте *Nokia Ovi Suite***Ovi акаунт**Вижте *Акаунт в Nokia*

Ovi Магазин 43

- изтегляния 44, 45
- купуване 44
- отзиви 45
- разглеждане 43
- търсене 43

Ovi Музика 91

Ovi Музика без граници 91

Ovi Поща 65

Ovi Синхро 135, 136

Q

Quickoffice 116, 117

R

RDS (система за радиоданни) 92, 94

U

USB връзка 10, 81, 126, 127

V

VPN (Virtual Private Network - виртуална частна мрежа) 128

W

WLAN (безжична локална мрежа) 121, 122

Z

zip файлове 119

A

администриране на файлове 131, 132

актуализации

- приложения 129, 130
- софтуер на устройството 129, 130, 131

актуализации на състояния 72

актуализиране на софтуер	131
антени	16
архивиране на данни	81, 132
аудио съобщения	61, 62

Б

батерия	14, 144
— зареждане	14, 15
— икономия на енергия	36
Бележки	118
блогове	69
блокиране	
— устройство	125
блокиране на повиквания	53
браузър	
Вижте <i>уеб браузър</i>	
будилник	110, 111
бързо набиране	49

В

Ваучер за Ovi Музика	91
видео	86
— гледане	78
— гледане на телевизор	83, 85
— запис	76
— изпращане	76, 124
— копиране	19, 81, 87, 126, 136
— редактиране	82
— споделяне	55, 56, 72, 77, 80
видеоклипове	
— възпроизвеждане	87
— записване	75
— информация за местоположение	74
— споделяне	55
видео повиквания	46
визитки	59, 124
виртуална клавиатура	29, 30
високоговорител	11
включване/изключване	17, 139
връзки за данни	128
— Bluetooth	122

въвеждане на текст	9, 28, 29, 30, 31, 32
възстановяване на настройки	139

Г

гласови команди	49
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	

Д

дата и час	111
дешифриране	138
диктор на съобщения	63
дистанционни устройства	128
Дневник	52

Е

електронна поща	
Вижте <i>поща</i>	

З

задачи	114
заклучване	
— екран	11
— клавиши	11
— отвън	138
— устройство	137
заклучване на клавишите	11
заклучване отвън	137, 138
запис	
— видео	76
— повиквания	51
записи за годишнини	114
записи за рожден ден	114
записи за срещи	112, 114
зареждане на батерията	14, 15, 144
заснемане	
— звуци	91
защита на авторски права	91
защита на клавиатурата	11
заявки за срещи	67

И

изображения

Вижте *снимки*

изтегляния 43, 44, 45

— палитри 39

икони 33

индикатори 33, 140

инсталиране на приложения 133

Интернет

Вижте *уеб браузър*

интернет връзка 120

интернет повиквания 50

интранет 119

информация за местоположение 72,
74, 98, 115

информация за поддръжка на Nokia 139

информация за позициониране 72, 98

К

кабелна връзка 81, 126

календар 73, 112, 113, 114, 115

Калкулатор 118

камера 74

— заснемане на видеоклипове 76

— изпращане на снимки 76

— информация за местоположение 74

— правене на снимки 74, 75

— споделяне на видео 77

— споделяне на снимки 77

каналы, новини 69

каналы за новини 69

Карты 94

— гласови напътствия 104

— елементи на дисплея 96, 106

— запаметяване на маршрути 100

— запаметяване на места 100

— изтегляне на карти 97

— информация за трафика 106

— компас 97

— маршрути за ходене 107

— маршрути на шофиране 105

— намиране на местоположения 99

— организиране на маршрути 101

— организиране на места 101

— планиране на маршрути 108

— подробни данни за
местоположението 100

— позициониране 98

— преглеждане на запаметени
маршрути 100

— преглеждане на запаметени места 100

— Предпочитани 101

— придвижване 105, 107

— промяна на екраните 96

— разглеждане 95

— Регистриране 103

— синхронизиране 102

— споделяне на местоположения 102,
103

— споделяне на мнение 109

— съобщаване 109

кеш памет 68

клавиатура 9, 28, 29, 30, 32

клавиши и части 7, 8, 9

Ключ на телефона 19, 136

код за заключване 20, 137

код за защита 20, 137

кодове за достъп 20

команди за бърз достъп 26, 32, 41, 42

контакти 57

— в социални мрежи 71, 73

— групи 59, 60

— добавяне 57

— запаметява 57

— запаметяване 57

— изпращане 59, 124

— копиране 19, 60, 136

— отстраняване на неизправности 140

— предпочитани 58

— програмки 42

— редактиране 57

— синхронизиране 60, 135

— снимки	58
— тонове на звънене	59
— търсене	46
копиране на съдържание	17, 19, 81, 87, 90, 126, 136

Л

Лафче (незабавни съобщения)	120
лицензи	91

М

маркери	69
менюта	42
местни събития и услуги	69
мини приложения	41
многозадачен режим	27
Моята карта	59
музика	88, 90
— списъци с песни	89
мултимедийни съобщения	61

Н

настройки	
— възстановяване	139
— език	64
— точки за достъп	120
настройки за езика	64
настройки на сензорите	51
начален екран	26, 39, 40, 41, 42, 67

О

обща памет	132
отпечатване	83
отстраняване на неизправности	140
офис приложения	116, 117

П

палитри	39
памет	131, 141
— изчистване	133, 140
папка Входящи, съобщения	62

персонализиране на устройството	38, 39, 40, 41
ПИН кодове	20
повиквания	52
— видео повиквания	46
— интернет повиквания	50
— конференция	48
— ограничаване	53, 54
— осъществяване	45, 46
— последно набран	51
— прехвърляне	53
— спешни	144
поддръжка	21, 139
помощ	21
поща	64, 65, 67
— конфигуриране	65
— пощенска кутия	65
— програмки	67
— четене и отговор на	66
пощенска кутия	
— глас	52
предпочитани	58
прехвърляне на повиквания	53
прехвърляне на съдържание	19, 81, 87, 90, 126, 136
приложения	27, 42, 43, 130, 133, 134
програмки	42, 67, 87
профил без звук	38
профили	38, 39
— офлайн	35
— персонализиране	38, 39
— създаване	39
профил офлайн	35
ПУК-кодове	20

Р

радио	92, 93, 94
регулиране силата на звука	11
Редактор на снимки	81
рестартиране	139
рециклиране	141

речник	119
ръководство за потребителя	21

С

светлина при уведомяване	35
световен часовник	111, 112
свързване	128
сензорен екран	23, 29, 30
СИМ карта	60
— изваждане	12
— поставяне	12
синхронизация	60, 134, 135, 136
слайдшоу	82
слушалки	16
снимки	81
— изпращане	76, 124
— информация за местоположение	74
— копиране	19, 81, 126, 136
— организиране	80
— отпечатване	83
— показване на телевизор	83
— правене	74, 75
— преглеждане	78
— редактиране	81
— споделяне	72, 77, 80
Вижте <i>снимки</i>	
софтуер	133
софтуерни актуализации	129, 130
социални мрежи	70, 71, 72, 73
спешни повиквания	144
списъци с песни	89
споделяне онлайн	72, 77, 80
съобщения	61, 62, 140
— аудио	62
— изпращане	61
— разговори	63

Т

тапет	40
текстови съобщения	61

Телевизия	
— гледане на програми	87
Телевизор	
— гледане на снимки и видеоклипове на	83
телефонен указател	
Вижте <i>контакти</i>	
телефон с високоговорител	11
тонове	
— персонализиране	38
тонове на звънене	38, 51, 59
търсене	35
— контакти	46
— радиостанции	92

У

уеб браузър	68, 140
— интранет	119
— кеш памет	68
— маркери	69
— разглеждане на страници	68
уеб връзка	120
уеб канали	69
Услуга за кратки съобщения (SMS)	61
Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	61
услуги за лафче	120
устройство	
— включване/изключване	139
— конфигуриране	17, 19
— рестартиране	139

Ф

фабрични настройки, възстановяване	139
фенерче	12
филми	82

Ч

час и дата	111
часовник	110, 111, 112

Ш

шифроване	138
-----------	-----
