


Nokia E72 kasutusjuhend

5.1. väljaanne



Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-530 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSE LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiajdjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiast ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/5.1. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....7

Teave seadme kohta.....	7
Võrguteenused.....	8
Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta.....	8
Aku eemaldamine.....	9

Abi leidmine.....10

Tugi.....	10
Seadme tarkvara uuendamine.....	10
Seadmesisene spikker	11
Teie seadme lisavõimalused.....	11
Seaded.....	12
Pääsukoodid.....	12
Aku kasutusea pikendamine.....	13
Mäluruumi vabastamine.....	13

Alustamine.....14

SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	14
Mälukaardi paigaldamine.....	15
Mälukaardi eemaldamine.....	16
Antennide asukohad.....	16
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	16
Aku laadimine.....	16
Seadme klahvid ja muud osad.....	17
Peakomplekt.....	18
Randmepael.....	18
Teksti sisestamine.....	19
Nokia Vahetus.....	19
Nokia Ovi Suite.....	21
Ovi by Nokia.....	22

Rakenduse Ovi Pood kohta.....	22
-------------------------------	----

Teie Nokia E7222

Põhifunktsioonid.....	22
Avakuva.....	23
Kiirklahvid.....	24
Optiline Navi-juhtnupp.....	25
Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks.....	25
Kalender.....	25
Kontaktid.....	27
Multitegumtöö.....	29
Taskulamp.....	29

Helistamine.....29

Tavakõned	29
Valikud kõne ajal.....	30
Kõnepost	30
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine.....	31
Konverentskõne.....	31
Telefoninumbri kiirvalimine.....	31
Koputus.....	32
Kõnede suunamine.....	32
Kõnepiirang.....	32
Häälvalimine.....	33
Videokõned.....	34
Valikud videokõne ajal.....	34
Videokõne vastuvõtmine ja videokõnest keeldumine.....	35
Video ühisvaatamine.....	35
Logi.....	37

Sõnumid.....	39
Sõnumikaustad.....	39
Sõnumite korrastamine.....	40
E-posti teenus.....	40
E-post.....	40
Sõnumilugeja.....	43
Kõne.....	43
Tekst- ja multimeediumsõnumid.....	44
Erinevat tüüpi sõnumid.....	47
Kärjeteated.....	48
Sõnumite seaded.....	48
Office Communicatori seadistamine.....	50

Ühenduvus.....	51
Andmesideühendused ja pöörduspunktid.....	51
Võrguseaded.....	51
Traadita side kohtvõrk	52
Aktiivsed andmesideühendused.....	54
Sünkroonimine.....	55
Bluetooth-ühendus.....	55
Andmekaal.....	58
Arvutiühendused.....	59
Koduvõrk.....	59

Internet.....	60
Veebi sirvimine.....	60
Brauseri tööriistariba.....	60
Veebilehtedel liikumine.....	61
Veebikanalid ja ajaveebid.....	61
Sisuotsing.....	62
Järjehoidjad.....	62
Lähiümbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine.....	62
Vahemälu tühjendamine.....	63

Ühenduse lõpetamine.....	63
Ühenduse turvalisus.....	63
Veebiseaded.....	63

Nokia kontoritööriistad.....	65
Aktiivmärkmeked	65
Kalkulaator	66
Failihaldur.....	66
Quickoffice.....	67
Teisendaja.....	67
Zip-failide haldur	67
PDF-lugeja	68
Printimine.....	68
Sõnastik.....	69
Märkmeked	69

Positsioneerimine (GPS).....	70
GPS.....	70
Assisted GPS (A-GPS).....	70
Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks.....	71
Asukohapäringud.....	71
Maamärgid.....	72
GPS.....	72
Asukohamääramise seaded.....	73

Kaardid.....	73
Rakenduse Kaardid ülevaade.....	74
Minu asukoht.....	74
Asukohtade otsimine.....	77
Kohtade ja marsruutide haldamine.....	77
Asukohateabe jagamine.....	79
Autoga ja jalgsi.....	79
Rakenduse Kaardid kiirklahvid.....	82

Kohandamine.....	83
Profiilid	83
Helinate valimine.....	84
Profiilide kohandamine.....	84
Avakuva kohandamine.....	85
Ekraani seadeteema muutmine.....	85
Teema allalaadimine.....	85
Heliteema muutmine.....	85
3-D helinad	86

Meediumid.....	86
Kaamera.....	86
Galerii.....	89
Fotod.....	90
Võrgusjagamine.....	95
Pleier.....	98
RealPlayer	100
Salvesti.....	101
Flash-pleier.....	101
FM-raadio.....	101
Nokia Interneti-raadio.....	102

Turvalisus ja andmete haldus.....	105
Seadme lukustamine.....	105
Mälukaardi turve.....	105
Krüpteerimine.....	106
Määratud numbrid.....	106
Sertifikaatide haldur.....	107
Turvamoodulite vaatamine ja muutmine.....	108
Kaugkonfigureerimine.....	108
Rakendusehaldur.....	109
Litsentsid.....	111
Sünkroonimine.....	112
Mobiilne VPN.....	113

Seaded.....	114
Üldseaded.....	115
Telefoniseaded.....	118
Ühenduse seaded.....	120
Rakendusseaded.....	128

Kiirklahvid.....	128
Tavalised kiirklahvid.....	128

Tõrkeotsing.....	130
-------------------------	------------

Keskkonna kaitsmine.....	133
Energia säästmine.....	133
Taaskasutus.....	133

Toote- ja ohutusteave.....	134
-----------------------------------	------------

Register.....	139
----------------------	------------

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilside-seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes UMTS 900, 1900 ja 2100 MHz ning GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvatud, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piirangud.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kavadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad

võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piirangud.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja eraldage laadija.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, leiате telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Abi** > **Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Seadme tarkvara uuendamine

Teave seadme tarkvara ja rakenduste uuenduste kohta

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate kasutada oma seadme jaoks välja töötatud uusi ja

täiustatud funktsioone. Lisaks aitab tarkvara uuendamine suurendada seadme jõudlust.

Enne seadme tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.




Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis antud juhised olla enam täpsed.

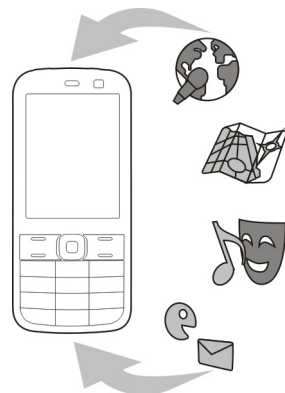

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamine seadme kaudu



Saate otsida oma seadme tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning siis need oma seadmesse alla laadida ja installida (võrguteenus). Saate ka määrata seadme uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Tarkv.uuen..**

Kui saadaaval on uuendusi, valige alla laaditav ja installitav uuendus ning seejärel .

Uuenduste automaatse otsimise seadmine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Uuenduste autom. otsing**.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seadmesisene spikker



Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Rakendused** > **Abi** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abitekti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abitekti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abitekti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abitektid kasutavad järgmisi tähiseid.  Seotud teema link.  Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abitekti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Teie seadme lisavõimalused

Nii Nokia kui ka muud tarkvara-arendajad pakuvad eri rakendusi, mis võimaldavad teil oma seadet mitmekülgsemalt kasutada. Rakendusi leiate ja saate alla laadida Ovi Pood aadressil store.ovi.com. Nende

rakenduste kirjeldused leiata saidi www.nokia.com/support või oma kohaliku Nokia veebisaidi tootetoe jaotises leiduvatest juhistest.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakkuja seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Soovi korral saate muuta seadme üldseadeid, nagu keele-, ooterežiimi-, kuva ja klahvilukuseaded.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
--	--

PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse võrgus lubatud seadmete tuvastamiseks. Selle numbril abil saab vajadusel (nt seadme varguse korral) ka seadmeid blokeerida. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood) (min 4-numbriline või -täheeline)	See aitab kaitsta seadet loata kasutamise eest. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks määratud lukukoodi. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme müüja poole.

Aku kasutusea pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning lühendavad aku kasutusaega. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-ühendust ei kasuta, lülitage see välja.
- WLAN-ühendusel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Teie Nokia seadme WLAN-ühendus lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, seade pole pöörduspunktiga ühendatud või saadaolevaid võrke ei otsita. Et energiatarvet veelgi vähendada, saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvem.
- Kui olete ühenduseseadetes valinud seade **Pakettside ühendus** väärtuseks **Võimaluse korral**, kuid pakettandmeside (GPRS) selles võrgus ei toimi, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Oma seadme tööaja pikendamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Pakettside ühendus > Pakettside ühendus > Vajadusel**.
- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab energiatarvet. Saate seadmes keelata uute kaartide automaatse allalaadimise.

- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas muutub pidevalt, otsib seade saadaolevaid võrke korduvalt. See tegevus suurendab energiatarvet.

Kui võrguseadetes on võrgurežiim seatud kaherežiimseks, otsib seade 3G-võrku. Seadme saab määrata kasutama ainult GSM-võrku. Ainult GSM-võrgu kasutamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon > Võrk > Võrgurežiim > GSM**.

- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes saate määrata aja, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Kohandamine > Ekraan > Valgustuse ajalõpp**. Ekraani eredust valgusolude järgi reguleeriva valgusanduri reguleerimiseks valige kuvaseadetes **Valgusandur**.
- Energia säästmiseks aktiveerige energiasäästurežiim. Vajutage toitenuppu ja valige **Aktiveeri energisäästja**. Desaktiveerimiseks vajutage toitenuppu ja valige **Desaktiveeri en.säästja**. Kui energiasäästja on aktiveeritud, ei pruugi kõigi rakenduste seadeid muuta saada.

Mäluruumi vabastamine

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mälu ruumi kuvamiseks valige **Menüü > Kontor > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui vaba mälu ruumi on vähe, annab seade sellest märku.

Mäluruumi vabastamiseks edastage andmed alternatiivsesse mällu (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite mittevajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või vastavat rakendust. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist allalaaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;

- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifaile (faililaiendiga .sis või .sisx). Varundage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- kaustas Fotod asuvaid pilte ja videoklippe.

Alustamine


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Ohutu eemaldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


1. Eemaldage tagakaas.

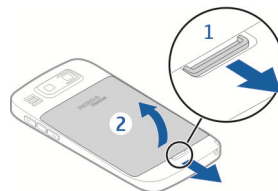

2. Eemaldage aku, kui see on paigaldatud.

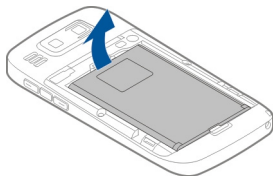


3. Tõmmake välja SIM-kaardi hoidik ja sisestage SIM-kaart. Veenduge, et kontaktelemendid jäävad allapoole ja kaardi kaldnurk hoidja kaldnurga poole. Lükake SIM-kaardi hoidja sisse tagasi.

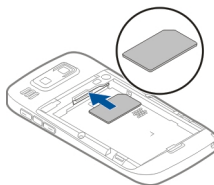

4. Joondage aku kontaktelemendid akupesa konnektoritega ja paigaldage aku.



5. Asetage tagakaas tagasi.

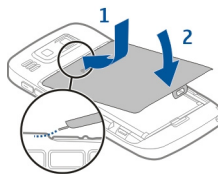


Mälukaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD- ja microSDHC-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Võimalik, et mälukaart on seadmesse juba paigaldatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Sisestage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jääksid allapoole ja suunaga kaardipesa poole.
2. Lükake kaart sisse. Kaardi kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.

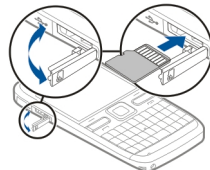

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Enne mälukaardi eemaldamist vajutage toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**. Kõik rakendused suletakse.
2. Kui kuvatakse teade **Mälukaardi eemaldamisel sulguvad kõik avatud rakendused. Eemaldad siiski?**, valige **Jah**.
3. Kuvatakse teade **Võta mälukaart välja ja vajuta OK**.
4. Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
5. Tõmmake mälukaart välja ja sulgege mälukaardipesa kate. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Luku vaikekood on **12345**. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad tasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.




Seadme väljalülitamiseks vajutage põgusalt toitenuppu ja valige **Lülita välja!**.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, toimige järgmiselt.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

2. Ühendage laadija seadmega.

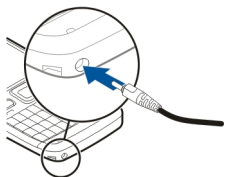

Kui kasutate USB-laadijat, ühendage laadimispiistik USB-liidesesse.

3. Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimine USB-andmekaabliga

USB-andmekaabliga laadimine on aeglasem, kui laadijaga laadimine. Kui kasutate USB-jaoturit, ei pruugi USB-andmekaabliga laadimine töötada. USB-jaotur ei pruugi USB-seadme laadimiseks ühilduda.


Kui USB-andmekaabel on ühendatud, saate edastada andmeid ka seadme laadimise ajal.

1. Ühendage ühilduv USB-seade oma seadmega ühilduva USB-andmekaabli vahendusel.


Sõltuvalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alustamiseks aega kuluda.

2. Kui seade on sisse lülitatud, valige olemasolevate USB-režiimide vahel.


Seadme klahvid ja muud osad

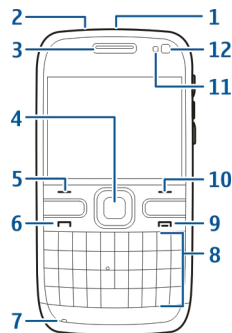

- 1 — Toitenupp
- 2 — Peakomplekti ühenduspesa
- 3 — Kuular
- 4 — Optiline Navi™-nupp (juhtnupp)
- 5 — Valikuklahv
- 6 — Helistamisklahv
- 7 — Mikrofon
- 8 — Klahvistik
- 9 — Lõpetamisklahv
- 10 — Valikuklahv
- 11 — Valgusandur
- 12 — Lisakaamera

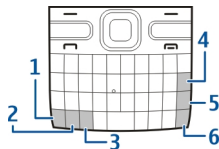

- 1 — Funktsiooniklahv
- 2 — Tõstuklahv
- 3 — Sümboliklahv
- 4 — Tagasilükkeklahv
- 5 — Sisestusklahv
- 6 — Juhtklahv

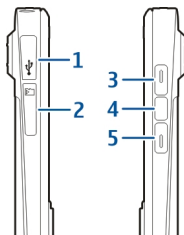

- 1 — Micro-USB-liides
- 2 — Mälukaardipesa
- 3 — Helitugevuse suurendamise nupp
- 4 — Hääleklahv
- 5 — Helitugevuse vähendamise nupp

! Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel (nt aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus) kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Peakomplekt

Seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või kõrvaklapid. Võimalik, et peate valima kaabelühendusrežiimi.


Vabakäekõnede tegemiseks kasutage ühilduva kaugjuhtimisseadmega peakomplekti või seadme mikrofoni.

✗ Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.



Randmepael

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

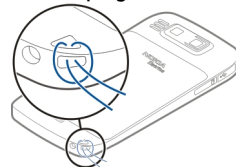

Teksti sisestamine

Seadme sisestusmeetodid võivad erineda, kuna need sõltuvad müügiipiirkonnast.

Teksti sisestamine klaviatuuriga

Seadmel on täisklaviatuur.

Ühest märgirežiimist teise lülitumine — Väike- ja suurtähe režiimi vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage tõstuklahvi kaks korda. Üksiku suurtähe sisestamiseks väiketäherežiimis või vastupidi vajutage tõstuklahvi ja seejärel vajutate soovitud täheklahvi.

Klahvi ülaosale trükitud numbri või erimärgi sisestamine — Vajutage funktsiooniklahvi ja seejärel asjakohast täheklahvi või vajutage ja hoidke all ainult täheklahvi. Mitme erimärgi järjestikuseks sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi kiiresti kaks korda ja vajutage seejärel soovitud täheklahve. Tavavaatesses naasmiseks vajutate funktsiooniklahvi üks kord.

Nende erimärkide sisestamine, mida klaviatuuril pole — Vajutage sümboliklahvi, valige ***#** ja märk.

Sellise tähe sisestamine, mida klaviatuuril pole — Soovi korral saate sisestada tähtede variante, näiteks rõhumärkidega tähti. Nt á sisestamiseks vajutage ja hoidke all sümboliklahvi, seejärel vajutage samaaegselt korduvalt klahvi A, kuni kuvatakse soovitud täht. Tähtede järjestus ja kättesaadavus sõltub valitud sisestuskeelest.

Emotikoni lisamine — Vajutage sümboliklahvi ja valige emotikon. Emotikonid on saadaval ainult tekst- ja multimeediumsõnumite korral.



Näpunäide. Viimati kasutatud erimärgi lisamiseks vajutage ja hoidke all ctrl-klahvi ja samaaegselt sümboliklahvi, seejärel valige hüpikmenüüst soovitud märk.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

1. Vajutage ja hoidke all tõstuklahvi ning liikuge juhtnupuga vajalikule sõnale, tekstilõigule või reale, mida soovite kopeerida.
2. Vajutage klahve **ctrl + C**.
3. Teksti kleepimiseks liikuge soovitud kohta ja vajutage klahve **ctrl + V**.

Kirjutamiskeelega vahetamine või ennustava tekstisisestuse aktiveerimine — Valige [Valikud](#) > [Sisestusvalikud](#).

Nokia Vahetus

Sisu kopeerimine varem kasutusel olnud seadmest


Kui soovite oma varem kasutusel olnud ühilduvast Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbreid, aadresse, kalendrimärkmeid ja pilte) uude seadmesse kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil.

Esmakordne sisu kopeerimine

1. Andmete esmakordseks laadimiseks muust seadmest oma seadmesse valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Vahetus**.
2. Siduge seadmed omavahel. Selleks, et seade otsiks Bluetooth-ühendusega seadmeid, valige **Jätka**. Valige seade, millest soovite sisu üle kanda. Teil palutakse sisestada oma seadme kood. Sisestage 1–16-kohaline kood ja valige **OK**. Sisestage sama kood ka teises seadmes ja valige **OK**. Seadmed on nüüd seotud.
Kui varem kasutuses olnud Nokia seadmes pole rakendust Vahetus, saadab uus seade selle sõnumiga. Avage sõnum varem kasutuses olnud seadmes ja järgige kuvatavaid juhiseid.
3. Valige oma seadmes sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.

Vajadusel saate juba alustatud edastusprotsessi katkestada ning seda hiljem jätkata.

Teise seadme mälust kantakse sisu üle teie seadme vastavasse asukohta. Ülekandmise kestus sõltub ülekantavast andmemahust.

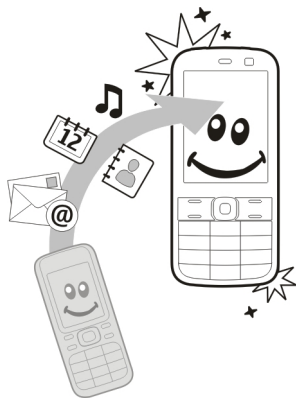

Ülekantava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu üle kanda. Kui see seade toetab sünkroonimist, saate ka andmeid kahe seadme vahel sünkroonida. Seade annab märku, kui teine seade pole ühilduv.

Sisu sünkroonimine, toomine või saatmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Vahetus**.

Kui soovite pärast esmakordset edastust alustada uut edastusseanssi, valige vastavalt mudelile mõni järgmistest valikutest.

 oma seadme ja muu seadme sisu sünkroonimiseks (kui muu seade sünkroonimisfunktsiooni toetab). Sünkroonimine on kahe-suunaline. Kui ühest seadmest on mõni üksus kustutatud, kustutatakse see ka teisest seadmest. Sünkroonimisel ei saa kustutatud üksusi hiljem taastada.

 sisu toomiseks teisest seadmest oma seadmesse. Sisu toomise ajal edastatakse andmed muust seadmest teie seadmesse. Teilt võidakse sõltuvalt seadmemudelist küsida, kas soovite muus seadmes asuva algsisu alles jätta või kustutada.

 sisu saatmiseks oma seadmest muusse seadmesse.

Kui üksust ei õnnestu saata, saate sõltuvalt teise seadme tüübist lisada üksuse oma seadmes Nokia kausta (**C:** \Nokia või **E:** \Nokia). Pärast kausta valimist edastamiseks sünkroonitakse muu seadme vastavas kaustas asuvad üksused (ja vastupidi).

Otsetee kasutamine ülekande kordamiseks

Pärast andmete ülekandmist saate põhivaatesse salvestada ülekandeseadeid sisaldava otsetee, et sama ülekannet hiljem korrata.

Otsetee muutmiseks valige **Valikud** > **Otsetee seaded**. Näiteks saate luua või muuta otsetee nime.

Pärast iga edastuskorda kuvatakse edastuslogi. Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud** > **Vaata logi**.

Ülekandekonfliktide lahendamine

Kui mõnda edastatavat üksust on mõlemas seadmes muudetud, proovib seade muudatused automaatselt ühendada. Kui see pole võimalik, põhjustab see edastuskonflikti ehk vastuolu. Konflikti lahendamiseks valige **Kontrolli ükshaaval**, **Prioriteet sellele tel.** või **Prioriteet teisele tel.**

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite on rakenduste komplekt, mille saate oma ühilduvasse arvutisse installida. Ovi Suite rühmitab kõik saadaolevad rakendused käivitusaknas, mille kaudu saab need ka avada. Kui seadmega on ostes kaasas mälukaart, võib sellel olla Ovi Suite.

Ovi Suite'i abil saate sünkroonida seadmes ja ühilduvas arvutirakenduses talletatavaid kontakte, kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid. Ovi Suite'i saab kasutada ka järjehoidjate ülekandmiseks seadmest ühilduvasse brauserisse ja vastupidi ning piltide ja videoklippide saatmiseks seadmest ühilduvasse arvutisse ja vastupidi.

Pöörake tähelepanu sünkroonimisseadetele. Andmete kustutamise kui normaalse sünkroonimisprotsessi osa määravad valitud seaded.

Ovi Suite'i kasutamiseks on vaja arvutit, milles töötab Microsoft Windows XP (hoolduspaketiga SP2 või uuemaga) või Windows Vista (hoolduspaketiga SP1 või uuemaga) ja millega saab kasutada USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

Ovi Suite ei ühildu Apple Macintoshi arvutitega.

Lisateavet Ovi Suite'i kohta leiate tarkvaras saadaolevatest abiteemadest ja veebiaadressilt www.nokia.com/support.

Nokia Ovi Suite'i installimine

1. Veenduge, et teie seadmesse Nokia E72 on paigaldatud mälukaart.
2. Ühendage USB-kaabel. Arvuti tunneb uue seadme ära ja installib vajalikud draiverid. Selleks võib kuluda mitu minutit.
3. Valige oma seadmes USB-ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seade kuvatakse Windowsi failibrauseris irdkettana.
4. Avage Windowsi failibrauseri abil mälukaardi juurkaust ja valige Ovi Suite'i installifail.
5. Installimine algab. Järgige kuvatavaid juhiseid.



Näpunäide. Ovi Suite'i uuendamiseks, või kui Ovi Suite'i mälukaardilt installimine ei õnnestu, kopeerige installifail arvutisse ning installige arvutist.

Ovi by Nokia

 Teenuse Ovi by Nokia kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- otsida tasuta navigeerimisteenuse (jalgsi ja autoga) abil kohti, koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti;
- luua tasuta Ovi E-posti konto;
- hankida muusikat.

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet leiate veebisaidi www.ovi.com tugiteenuste jaotisest.

Rakenduse Ovi Pood kohta

 Teenus Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte, teemasid ja helinaid. Mõni neist üksustest on saadaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes arve saata koos telefoniarvega. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja teenusepakkujast. Ovi Pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat ning teie maitsele ja asukohale vastavat sisu.

Teie Nokia E72

See sarja Nokia Eseries mobiilsideseade sisaldab rakenduste Kalender, Kontaktid ja E-post uusi versioone ning uuendatud avakuva.

Põhifunktsioonid

Teie uus Nokia E72 aitab hallata äri- ja isiklikku teavet. Järgmisena on esitatud mõned olulisemad funktsioonid.



E-kirjade lugemine ja neile vastamine ükskõik kus te ka ei viibi.



Kohtumiste vaatamine ja kavandamine kalendrirakendusega.



Äripartnerite ja sõprade kontaktandmete haldamine kontaktide rakendusega.



Looge LAN (WLAN) raadiosideühendus WLAN-viisardi rakendusega.



Töötamine dokumentide, arvutustabelite ja esitlustega rakenduses Quickoffice.



Huvikohti leiate kaardirakendusega.



Lülituge töötelefoni režiimist isikliku telefoni režiimi.



Muutke avaakraani väljanägemist ja seadistust režiimide rakenduses.



Sirvige ettevõtte sisevõrku Intraneti-rakendusega.



Kontakt- ja kalendrikirjete ületoomine eelmisest seadmest seadmesse Nokia E72 vahetusrakenduse abil.



Rakenduste jaoks saadaolevate uuenduste kontrollimine ja seadmesse allalaadimine tarkvarauuendamise rakenduse abil



Mälu või mälukaardi krüptimine tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest

Avakuva

Avaekraan

Avakuvalt saab kiiresti avada kõige sagedamini kasutatavaid rakendusi ning kiire ülevaate vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Avakuva sisaldab järgmist.

1. Rakenduste otseteed. Rakenduse avamiseks valige rakenduse otsetee.
2. Teabeala. Teabealal kuvatava üksuse kuvamiseks valige soovitud üksus.
3. Teadeteala. Teadete kuvamiseks liikuge vastavale ruudule. Ruut on nähtaval vaid siis, kui see sisaldab üksusi.



Soovi korral võite seadistada kaks avakuva, millest ühel kuvatakse näiteks tööalased e-kirjad ja teated ning teisel isiklikud e-kirjad. Sel juhul ei kuvata teile töövälisel ajal tööalaseid sõnumeid.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimiseks valige

Kui soovite määrata, millised üksused ja otseteed avakuval kuvatakse, ja valida avakuva ilme, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** ja **Režiimid**.

Toimingud avaekraanil

Kontakti otsingu alustamiseks avaekraanilt hakake kontakti nime sisestama. Valige väljapakutud vastete loendist soovitud kontakt. See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kontaktiotsingu väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Kontakti otsimine välja**.

Saabunud sõnumite kontrollimiseks valige infoväljal sõnumite kast. Sõnumi lugemiseks valige see. Muude toimingute valimiseks liikuge paremale.


Vastamata kõnede vaatamiseks valige infoväljal kõnede kast. Tagasihelistamiseks valige kõne ja vajutage helistamisklahvi. Helistajale tekstisõnumi saatmiseks valige kõne, seejärel liikuge juhtnupuga paremale ja valige toimingute loendist **Saada sõnum**.

Kõneteadete kuulamiseks valige infoväljal kõneposti kast. Valige soovitud kõnepost ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirklahvid

Kiirklahvide abil pääsete kiiresti juurde soovitud rakendustele ja toimingutele. Igale klahvile on määratud mõni rakendus või toiming. Nende muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**. Kui klahvidele on

määratud rakendused teenusepakkuja, ei saa neid muuta.



- 1 — Koduklahv
- 2 — Kontaktide klahv
- 3 — Kalendriklahv
- 4 — E-posti klahv

Koduklahv

Avaekraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi. Menüüsse naasmiseks vajutage uuesti põgusalt koduklahvi.

Aktiivsete rakenduste vaatamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all. Kui loend on avatud, vajutage selle sirvimiseks põgusalt koduklahvi. Valitud rakenduse avamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all või vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkelahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kontaktide klahv

Kontaktide rakenduse avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kontaktkirje koostamiseks hoidke kontaktide klahvi mõni sekund all.

Kalendriklahv

Kalendri avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kirje koostamiseks hoidke kalendriklahvi mõni sekund all.

E-posti klahv

Vaikepostkasti avamiseks vajutage põgusalt e-posti klahvi.


Uue e-kirja koostamiseks hoidke e-posti klahvi mõni sekund all.

Optiline Navi-juhtnupp

Veebilehtede ja kaartide sirvimiseks ning neil ja loendites liikumiseks libistage sõrme optilisel Navi-juhtnupul.

Loendi kerimiseks üksushaaval libistage sõrme juhtnupul aeglaselt. Loendi kerimiseks mitme üksuse kaupa või ekraanil liikumiseks libistage sõrme juhtnupul kiiresti.

Pildistamine — Pildi automaatteravustamiseks hoidke sõrme juhtnupul. Pildistamiseks vajutage juhtnuppu.



Optilise Navi-juhtnupu seaded — Optilise Navi-juhtnupu aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või muude seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Optiline Navi-nupp**.

Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks

Kui olete aktiveerinud seadme andurid, saate vaigistada sissetulevaid kõnesid ja lükata edasi äratusi, pöörates telefoni ekraaniga allapoole.

Pööramisvalikute määratlemiseks valige valikud **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Andurid** > **Lülitusjuhtimine**.

Kalender

Teave rakenduse Kalender kohta

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendris saate koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning aktiveerida vaheldumisi eri tüüpi kalendrivaateid.

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirjete avamiseks valige kalendrivaade ja kirje.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kalendrikirjete koostamine

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tulevad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Kohtumisetepanekud on osalejatele saadetavad kutsed. Enne kohtumisetepaneku koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.
- Tähtpäevade kirjed tulevad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks valige kuupäev, **Valikud** > **Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.

Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Et määrata, kuidas kirjet sünkroonimise ajal hallatakse, valige kirje vaatajate eest varjamiseks, kui kalender on avalikult kasutatav **Privaatsed**, kirje vaatajatele nähtavaks muutmiseks valige **Avalikud**, kirje arvutisse mitte kopeerimiseks valige **Puudub**.

Kirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saatmine**.

Kohtumiskirje alusel kohtumisetepaneku koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa osalejaid**.

Kohtumisetepaneku koostamine

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Enne kohtumisetepanekute koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.

Kohtumiskirje koostamiseks toimige järgmiselt.

1. Kohtumiskirje koostamiseks valige päev ja **Valikud** > **Uus kirje** > **Koosolekukutse**.
2. Sisestage osalejate nimed. Nimede lisamiseks kontaktiloendist sisestage esimesed paar tähte ja valige pakutud vastete seast. Vabatahtlike osalejate lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa vabatahtl. osalejaid**.
3. Sisestage teema.
4. Sisestage algus- ja lõpuaeg või valige **Päeva sündmus**.
5. Sisestage toimumiskoht.
6. Vajadusel määrake kirjele äratus.
7. Korduva kohtumise puhul sisestage kordumisaeg ja viimane kuupäev.
8. Sisestage kirjeldus.

Kohtumisetepaneku prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Kohtumisetepaneku saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Kalendrivaated

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Valige järgmiste vaadete seast sobiv.

- Kuu ülevaade näitab praegust kuud ja valitud päeva sündmuste loendit.
- Nädalavaates kuvatakse valitud nädala sündmusi seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks.
- Päeva ülevaade näitab valitud päeva kirjeid sündmuse algusaja järgi rühmitatult.
- Ülesannete ülevaade kuvab kõik ülesanded.
- Ajakava ülevaade näitab valitud päeva sündmuste loendit.

Vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** ja soovitud vaade.



Näpunäide. Nädalavaate avamiseks valige nädala number.

Kuu-, nädala-, päeva- ja ajakavavaates järgmise või eelmise päeva juurde liikumiseks valige soovitud päev.

Vaikevaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Esitus vaikimisi**.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, koduaadressid ja e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate koostada kontaktigruppe, et suhelda korraga mitme kontaktiga, ning saata kontaktandmeid ühilduvatesse seadmetesse.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Töötamine kontaktidega

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontakti loomiseks valige **Valikud** > **Uus kontakt** ja sisestage kontakti andmed.

Kontaktide mälukaardilt (kui see on kasutatav) kopeerimiseks valige **Valikud** > **Varunda** > **Mälukaardilt telefoni**.

Kontaktide otsimiseks alustage kontakti nime otsinguväljale sisestamist.

Kontaktigruppide loomine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

1. Kontaktigrupi loomiseks liikuge igale kontaktile, kelle soovite lisada, ja valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**.
2. Valige **Valikud** > **Grupp** > **Lisa grupp** > **Uue grupi loomine** ja sisestage grupile nimi.

Kui soovite teha grupile konverentsteenuse abil konverentskõnesid, määrake järgmised andmed.

- **Konverentsteenuse nr** — sisestage konverentsteenuse number.
- **Konverentsteenuse ID** — sisestage konverentsteenuse ID.
- **Konverentsteen. PIN** — sisestage konverentsteenuse PIN-kood.

Konverentskõne tegemiseks grupile konverentsteenuse abil valige grupp, liikuge paremale ja valige **Hel. konv.teen. nr**.

Kontaktide otsing kaugandmebaasist

Kontaktide kaugandmebaasist otsimise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** > **Kaugotsingu server**. Kontaktide kaugandmebaasist otsimiseks tuleb kõigepealt määrata kaugserver.

Kontaktide otsimiseks kaugandmebaasist valige **Kontaktid** > **Valikud** > **Otsi kaugseadmest**. Sisestage otsitava kontakti nimi ja valige **Otsi**. Seade loob kaugandmebaasiga andmesideühenduse.

Kontaktide otsimiseks avakuvalt alustage märkide sisestamist ja valige avanevast vastete loendist soovitud andmebaas.

Kontaktide kaugandmebaasi vahetamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** > **Kaugotsingu server**. See seade mõjutab kontakti- ja kalendrirakenduses ning avakuval kasutatavat andmebaasi, kuid mitte e-posti rakenduse oma.

Helinate lisamine kontaktidele

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Helina määramiseks kontaktile valige kontakt, siis **Valikud** > **Helin** ja soovitud helin. Helin kostab, kui kontakt helistab.

Helina määramiseks kontaktigrupile valige grupp, siis **Valikud** > **Grupp** > **Helin** ja soovitud helin.

Helina eemaldamiseks valige helinate loendis **Helin vaikimisi**.

Kontaktide seaded

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuvatavad kontaktid** — seadme mällu, SIM-kaardile või mõlemale salvestatud kontaktide kuvamiseks.
- **Vaike salvestusmälu** — kontaktide salvestuskoha valimiseks.
- **Nime näitamine** — kontaktide nimede kuvamise viisi muutmiseks. See seade ei ole kõikide keelte korral saadaval.
- **Vaikekontaktiloend** — rakenduse Kontaktid avamisel kuvatava kontaktiloendi valimiseks. See seade on saadaval ainult siis, kui eksisteerib rohkem kui üks kontaktiloend.
- **Kaugotsingu server** — kontaktide kaugandmebaasi vahetamiseks. See valik on saadaval ainult juhul, kui

teie teenusepakkuja toetab kontaktide kaugandmebaase.

Multitegumtöö

Seadmes võib olla korraga avatud mitu rakendust. Aktiivsete rakenduste vahetamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge rakendusele ja vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkeklahvi.



Näide: Kalendri vaatamiseks aktiivse telefonikõne ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü ja avage siis kalendri rakendus. Telefonikõne jääb taustal aktiivseks.

Helistamine

Tavakõned

1. Sisestage avakuval telefoninumber koos suunakoodiga. Numbri kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi.
Rahvusvahelise kõne tegemiseks vajutage klahvi + (plussmärk (+) tähistab rahvusvahelist pääsukoodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunakood (vajaduse korral jätke numbri ees olev null ära) ja telefoninumber.
2. Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.



Näide: Mingi veebilehe avamiseks sõnumi kirjutamise ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü, seejärel avage veebi rakendus. Valige järjekohaselt või sisestage veebiaadress, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kirjutamise jätkamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Taskulamp

Kaamera välklampi saab kasutada taskulambina. Taskulambi sisse- ja väljalülitamiseks hoidke lähtekuvall all tühikuklahvi.

Ärge suunake taskulampi kellelegi silma.

3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Lõpetamisklahvi vajutamisel lõpetatakse kõne ka juhul, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktiloendist helistamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid**. Liikuge soovitud nimele või sisestage otsinguväljale nime algustähed või märgid. Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Valikud kõne ajal

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadme küljel asuvat helitugevusnuppu. Saate selleks kasutada ka juhtnuppu. Kui soovite helitugevuse seadeks valida **Mikrofon välja**, valige esmalt **Mikr.-jah**.

Kõnes osalejale pildi või videoklipi saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Valikud** > **Saada MMS** (toimib ainult 3G-võrkudes). Soovi korral saate enne saatmist sõnumit ja selle adressaati muuta. Faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse (võrguteenus) vajutage helistamisklahvi.

Kui soovite teisele sissetulevale kõnele vastamiseks aktiivse tavakõne ootele panna, valige **Valikud** > **Ootele**. Aktiivse ja ootel kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Vaheta**.

DTMF-toonsignaali jada (nt parooli) saatmiseks valige **Valikud** > **Saada DTMF**. Sisestage DTMF-toonide jada või otsige see üles kaustas Kontaktid. Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *. Märkuande saatmiseks vajutage OK. DTMF-toonsignaali jada saate sisestada kontaktikaardil telefoninumbri või toonsignaali väljale.



Näpunäide. Kui teil on käimas ainult üks aktiivne kõne, vajutage selle ootele jätmiseks helistamisklahvi. Kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

Aktiivse kõne ajal heli juhtimiseks telefonist valjuhääldisse valige **Valikud** > **Aktiveeri valjuhääldi**. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti juhtimiseks **Valikud** > **Aktiv. vabakäes..**

Heli tagasi telefoni juhtimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Käimasoleva kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega valige **Valikud** > **Asenda**.

Mitme aktiivse kõne korraga lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused.

Kõnepost

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Kõnepostk..**

Kui avate kõnepostirakenduse (võrguteenus) esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälekõnede postkasti helistamiseks liikuge valikule **Häälkõne postkast**, seejärel valige **Valikud** > **Helista häälk. postkasti**.

Videopostkasti helistamiseks liikuge valikule **Videokõne postkast**, seejärel valige **Valikud** > **Helista videokõne postk..**

Kui olete konfigureerinud Interneti-kõnede seaded ja teil on olemas Interneti-kõnede postkast, liikuge postkasti helistamiseks soovitud postkastile ja valige **Valikud** > **Helista veebi-k-posti**.

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 1 või vajutage klahvi 1 ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbreid muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage lõpetamisklahvi. Kui olete kõne ümbersuunamiseks aktiveerinud funktsiooni **Suunamine** > **Häälkõned** > **Kui number on kinni**, siis suunatakse sissetulev kõne ümber ka sissetulevast kõnest keeldumise korral.

Kui valite sissetulevast kõnest märku andva helina vaigistamiseks valiku **Vaigista**, saate kõnest keeldumata saata helistajale tekstisõnumi, milles teavitatakse helistajat, et te ei saa kõnet vastu võtta. Valige **Valikud** > **Saada sõnum**.

Kõnest keeldumise korral tekstisõnumi saatmise aktiveerimiseks või tühistamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne** > **Keeldu kõnest sõnumiga**. Helistajale saadetava sõnumi sisu muutmiseks valige **Sõnumi tekst**.

Konverentskõne

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.

3. Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Uue osaleja lisamiseks kõnele korrake 2. juhust ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

Ühe osalejaga privaatses vestluses alustamiseks valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**. Valige esmalt osaleja ja seejärel **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige konverentskõnesse naasmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Osaleja eemaldamiseks kõnest valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**, liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.

4. Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne** > **Kiirvalimine**.

1. Numbriklahvide (2-9) telefoninumbri määramiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Kiirvalim.**
2. Liikuge selle klahvi numbrile, millele soovite telefoninumbri määrata, ja valige **Valikud** > **Määra**.

Klahv 1 on reserveeritud tava- ja videokõneposti jaoks. Kui soovite määratud numbril avakuva kaudu helistada, vajutage määratud klahvi ja seejärel helistamisklahvi.

Koputus

Poolelioleva kõne ajal saab vastata teisele kõnele. Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Koputus**.

Kõne vastuvõtmiseks teise kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks valige **Vaheta**. Sissetuleva või ootel kõne ühendamiseks poolelioleva kõnega ja enda kõnedest lahtiühendamiseks valige **Valikud** > **Ühenda**. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Suunamine**.

Suuna saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbri. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige suunatavad kõnetüübid, seejärel valige järgmiste valikute seast.

- **Kõik häälkõned** või **Kõik faksikõned** — Suuna kõik saabuvad hääli- või faksikõned. Te ei saa kõnede vastata, vaid ainult need teisele numbrile suunata.
- **Kui number on kinni** — Suuna aktiivse kõne ajal sissetulevad kõned.
- **Kui number ei vasta** — Suuna sissetulevad kõned kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille jooksul telefon heliseb, enne kui kõne suunatakse.
- **Kui levist väljas** — Suuna kõned, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.
- **Kui ei saa kätte** — Suuna kõned aktiivse kõne ajal, kui te ei vasta või seade on välja lülitatud või asub leviipiirkonnast väljas.

Kõnede kõneposti suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede teisele numbrile suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige **Leia**, et Kontaktidesse salvestatud number laadida.

Suunamisoleku kontrollimiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõnepiirang**. Kui olete määratlenud Interneti-kõnede seaded, valige **Interneti-kõnede piirang**.

Saate piirata seadmega tehtavaid või vastu võetavaid kõnesid (võrguteenus). Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli. Kõnepiirang mõjutab kõiki kõnetüüpe.

Valige järgmiste kõnepiiranguseadete hulgast:

- **Väljuvad kõned** — seadmelt väljahelistamise keelamine.
- **Sissetulevad kõned** — sissetulevate kõnede piiramine.
- **Rahvusvahelised kõned** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.
- **Rändlusrežiimis saabuval kõned** — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.
- **Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Lõpeta kõik piirangud**.

Häälkõnede ja faksikõnede piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda piiranguparooli**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäske. Täiustatud häälkäsk ei sõltu kõneleja häälest, seega pole tarvis tunnussõnu esmalt salvestada. Seade loob kontaktikirjete

jaoks tunnussõna ja võrdleb seda lausunud tunnussõnaga. Seadme hääletuvastusfunktsioon kohandatakse põhikasutaja häälega, et häälkäske paremini ära tunda.

Kontakti tunnussõna on kontakti salvestatud nimi. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks valige soovitud kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed**. Liikuge kontaktandmetele ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil

! **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvõimalistele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

1. Häälvalimise alustamiseks avakuval olles vajutage parempoolset valikuklahvi ja hoidke seda all. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage häälvõimalimise alustamiseks peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
2. Kolab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
3. Seade esitab tuvastatud kontakti jaoks määratud sünteesitud tunnussõna ning kuvab kontakti nime ja numbrit. Kui te ei soovi sellele kontaktile helistada, valige 2,5 sekundi jooksul vastete loendist mõni muu kontakt või valige tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratletud). Muul juhul valib seade kontaktikaardil oleva esimese numbrit. Võita

ka öelda nime ja telefoninumbri tüübi (nt mobiil- või kodutelefon).

Videokõned

Videokõne (võrguteenus) korral on tegu reaalsajalise kahesuunalise videosingiga, kus vestluskaaslane näeb videopilti teist ja teie vestluskaaslasest. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti.

Videokõne on võimalik vaid siis, kui kasutate USIM-kaarti ja seade asub 3G-võrgu levialas. Videokõneteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiilsideseadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli mõni tava-, video- või andmesidekõne.

 tähendab, et olete keelanud oma seadmest video saatmise. Video asemel pildi saatmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Ka siis, kui olete videopildi kõne ajal saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Tariifide kohta uurige oma teenusepakkuvalt.

1. Videokõne alustamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber, või valige **Kontaktid** ja siis kontakt.

2. Valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**.

Videokõnede puhul kasutatakse vaikumisi seadme esiküljel asuvat lisakaamerat. Videokõne algatamiseks võib veidi aega kuluda. Seni kuvatakse teade **Ootan**

videopilti. Kui videokõne algatamine ebaõnnestub (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja telefon ei võimalda videokõnet), pakub telefon tavakõne algatamist või lühi- või multimeediumsõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videopilti on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata . Sel juhul kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada pildi (stoppkadri) või halli taustpildi.

3. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Valikud videokõne ajal

Video kuvamise või ainult heli kuulamise vahel valimiseks valige **Valikud** > **Luba** või **Blokeeri** ja soovitud valik.

Põhikaamera kasutamiseks videopildi saatmisel valige **Valikud** > **Kasuta põhikaamerat**. Lisakaamerale tagasilülitumiseks valige **Valikud** > **Kasuta lisakaamerat**.

Saadetavast videopildist hetktõmmise tegemiseks valige **Valikud** > **Saada hetkepilt**. Video saatmine peatatakse ja adressaadile kuvatakse hetktõmmis. Hetktõmmist ei salvestata. Video saatmise jätkamiseks valige **Tühista**.

Pildi suurendamiseks või vähendamiseks valige **Valikud** > **Suum**.

Heli Bluetooth-ühenduse kaudu ühilduvasse peakomplekti viimiseks valige **Valikud** > **Aktiv. vabakäes..** Heli juhtimiseks tagasi seadme valjuhääldisse valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Video kvaliteedi muutmiseks valige **Valikud** > **Videoeelistus**. Väärtuse **Tavaline kvaliteet** puhul on kaadrisagedus kümme kaadrit sekundis. Väiksemate, paigalseisvate detailide korral kasutage väärtust **Detailne pilt**. Liikuvate objektide puhul kasutage väärtust **Sujuvam liikumine**.

Helitugevuse reguleerimiseks videokõne ajal vajutage seadme küljel asuvat helitugevusnuppu.

Videokõne vastuvõtmine ja videokõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse tähis **Võimaldad videopildi saatmise helistajale?**. Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videokõne aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Videopilti asendab hall kuva. Halli kuva asendamiseks seadme kaameraga tehtud pildiga valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Video ühisvaatamine

Videoühisvaatamisfunktsiooni (võrguteenus) abil saate oma mobiilsideseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal tavakõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamisega, kuid tavakõne jätkub.
- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi

ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketead, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkuja ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamiseks kontaktikaardile toimige järgmiselt.

1. Valige  > **Kontaktid**.
2. Avage soovitud kontaktikaart (või looge selle isiku jaoks uus kaart).
3. Valige **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **Video jagamine**.
4. Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Juhul, kui te ei tea adressaadi SIP-aadressi, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi

telefoninumbrit, mis sisaldab riigikoodi (võrguteenuse pakkuja peab seda funktsiooni toetama).

3G-ühenduse seaded

3G-ühenduse loomine

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige 3G-võrgu kasutamise leping.
- Veenduge, et teie seadme 3G-võrgu pöörduspunkti ühenduseseaded oleksid õigesti konfigureeritud.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud** > **Videojaotus**.

1. Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.

Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.

Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.

2. Kui adressaadil on kontaktiloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui adressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

-  video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale).
-  ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale).
-  või  mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.
-  või  valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks.
-  või  video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks.
-  täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).

3. Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**.
Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadata videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video mäluasukohast. Eelistatud mäluasukoha määramiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Videojaotus** > **Eelistatud salvestusmälu**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud** > **Jätka**.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress. Kui seade pole hääletus režiimis, kostab kutse saabumisel helin.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel valige üks järgmistest valikutest.

- **Jah** — kutse aktiveerimiseks ja ühisvaatamisseansi aktiveerimiseks.
- **Ei** — kutsest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumiseks ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Video vaigistamiseks seadmes valige **Valikud** > **Vaigista**.

Video esitamiseks originaalhelitugevusel valige **Valikud** > **Originaalhelitugevus**. See ei mõjuta heli esitamist vestluskaaslase telefonis.

Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**.
Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Logi

Logis talletatakse teavet seadmes loodud ühenduste ajaloo kohta. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Valige **Menüü** > **Logi** ja **Viimased kõned**.

Vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Vastamata**, **Vastuvõetud** või **Valitud numbrid**.



Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Lisa kontaktidele** — viimaste kõnede loendis esile tõstetud telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.
- **Kustuta loetelu** — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.
- **Kustuta** — valitud loendis esile tõstetud sündmuse kustutamiseks.
- **Seaded** — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Kõnede kestus

Valige **Menüü** > **Logi**.

Viimase kõne või vastuvõetud ja tehtud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmeside

Valige **Menüü** > **Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi. Pakettandmeside käigus saadetud või vastuvõetud

andmemahu teadasaamiseks valige **Pakettside** > **Saadet. andm.** või **Saabun. andm..**

Nii saadetud kui vastuvõetud teabe eemaldamiseks valige **Valikud** > **Nulli loendurid**. Teabe eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Valige **Menüü** > **Logi**.

Üldlogi kuvamiseks, kust saate ülevaate seadme registreeritud tavakõnedest, tekstisõnumitest, andmeside- ja WLAN-ühendustest, valige üldlogi vahekaart . Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Kui soovite vaadata, kui palju andmeid on edastatud ning kui kaua mingi andmesideühendus kestis, liikuge tekstiga **Pak.** tähistatud mis tahes suunalisele sidesündmusele ja valige **Valikud** > **Vaata**.

Telefoninumbri kopeerimiseks logist lõikelauale, et see siis näiteks tekstisõnumisse kleepida, valige **Valikud** > **Kasuta numbrit** > **Kopeeri**.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > **Filter** ja soovitud filter.

Logi kestuse seadmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi kestus**. Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu, viimaste kõnede register ja kõik sõnumite kohtaletoimetamise teated.

Sõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Rakendusega Sõnumid (võrguteenus) saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid, helisõnumeid ning e-kirju. Peale selle saate vastu võtta veebiteenuseteateid, kärjeteateid ja andmeid sisaldavaid erisõnumeid ning saata teenusekäske.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadmes Interneti-pöörduspunkti seaded.
- Määrake seadmes e-posti konto seaded.
- Määrake seadmes tekstsõnumite seaded.
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded.

Seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja mõned sõnumiseaded automaatselt konfigureerida. Kui seade seda ei tee, peate võib-olla seaded käsitsi määrama või pöörduma seadete konfigureerimiseks teenusepakkuja poole.

Sõnumikaustad

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud sõnumid ja andmed salvestatakse kausta Saabunud. E-kirjad salvestatakse kausta Postkast. Enda kirjutatavaid sõnumeid saab talletada kaustas Mustandid. Saatmist ootavaid sõnumeid talletatakse kaustas Saatmiseks ning saadetud sõnumeid, välja arvatud Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid, talletatakse kaustas Saadetud.



Näpunäide. Kui seade ei asu võrgu levialas, paigutatakse sõnumid väljundkausta.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui soovite, et võrk saadaks teile saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saateraporteid (võrguteenus), valige **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum** > **Saateraport** või **Multimeediumsõnum** > **Raportite vastuvõtt**. Raportid salvestatakse raportikausta.

Sõnumite korrastamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Minu kaustad**.

Sõnumite korraldamise eesmärgil uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Uus kaust**.

Kausta nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda kausta nime**. Muuta saate ainult teie enda loodud kaustade nimesid.

Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige sõnum, seejärel **Valikud** > **Teisalda kausta**, kaust ja **OK**.

Sõnumite kindlal viisil sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisviis**.

Sõnumi atribuutide kuvamiseks valige sõnum ja seejärel **Valikud** > **Sõnumi info**.

E-posti teenus

E-posti teenus tõukab teie e-posti aadressil saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse Nokia E72.

Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata. E-posti teenust saab kasutada koos paljude enamasti isiklikuks kirjavahetuseks kasutatavate Interneti-põhiste e-posti teenustega.

Kasutatav võrk peab seda teenust toetama ja see ei pruugi kõigis riikides või regioonides saadaval olla. Lisateavet kättesaadavuse kohta küsige teenusepakkujalt.

E-posti seadistamine seadmes

1. Valige **Menüü** > **E-post** > **Uus postkast**.
2. Lugege läbi ekraanil kuvatav teave ja valige **Alusta**.
3. Vastava küsimuse kuvamisel lubage seadmes Interneti-ühenduse loomine.
4. Valige e-posti teenuse pakkuja või konto tüüp.
5. Sisestage vajalikud kontoandmed (nt e-posti aadress ja parool).

E-posti teenus töötab teie seadmes ka siis, kui olete installinud mõne muu e-posti rakenduse, näiteks Mail for Exchange'i.

E-post

E-posti konto seadistamine

E-posti viisardi abil saate seadistada töölase e-posti konto (nt Mail for Exchange) ja Interneti-põhise e-posti konto.

Töölase e-posti konto seadistamisel võib seade küsida teie e-posti aadressiga seotud serveri nime. Lisateabe saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

1. Viisardi avamiseks valige avakuval **Seadistage e-post**.
2. Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigurierida, tuleb teil määrata e-posti konto tüüp ja asjakohased kontoseaded.

Kui seade sisaldab muid e-posti kliente, pakutakse neid viisardi avamisel.

E-kirja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

1. Valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.
2. Sisestage aadressaadressiväljale aadressaadi e-posti aadress. Kui aadressaadi e-posti aadress on rakenduses Kontaktid olemas, alustage aadressaadi nime sisestamist ja valige aadressaat pakutavate vastete hulgast. Kui soovite lisada mitu aadressaati, sisestage e-posti aadresside eraldamiseks semikoolonid (;). Koopia saatmiseks teistele aadressaatidele kasutage koopiaavälja, salakooopia saatmiseks aga salakooopiaavälja. Kui salakooopiaaväli on varjatud, valige **Valikud** > **Veel** > **Kuva väli Salakooopia**.
3. Sisestage väljale Teema e-kirja teema.
4. Sisestage tekstiväljale kirja tekst.
5. Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.
 - **Lisa manus** — e-kirjale manuse lisamiseks.
 - **Tähtsus** — kirja tähtsuse määramiseks.
 - **Lipp** — kirja lipuga järeltegevuseks märkimiseks.
 - **Sisesta mall** — teksti sisestamiseks mallist.
 - **Lisa aadressaat** — kirjale aadressaatide lisamiseks rakendusest Kontaktid.
 - **Muutmise valikud** — valitud teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.
 - **Sisestusvalikud** — ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või sisestuskeele vahetamiseks.
6. Valige **Valikud** > **Saada**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Manuse lisamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

E-kirja kirjutamiseks valige oma postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.

Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa manus**.

Valitud manuse eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda manus**.

E-posti lugemine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks valige postkast ja seejärel loendist soovitud kiri.

Kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**. Kirja saatjale ja kõigile aadressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta kõigile**.

Kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Manuste allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Saabunud e-kirja manuste kuvamiseks liikuge manuseväljale ja valige **Valikud** > **Tegevused**. Kui e-kirjal on vaid üks manus, valige selle avamiseks **Ava**. Kui

manuseid on mitu, valige **Kuva loend**, et näha, millised manused on alla laaditud ja millised mitte.

Loendis valitud manuse või kõigi manuste seadmesse allalaadimiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Laadi alla** või **Laadi kõik alla**. Manuseid ei salvestata seadmesse ning kui e-kiri kustutatakse, kustutatakse ka manused.

Valitud manuse või kõigi manuste seadmesse salvestamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Salvesta** või **Salvesta kõik**.

Valitud allalaaditud manuse avamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Ava**.

Koosolekukutsele vastamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Valige saabunud koosolekukutse, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Võta vastu** — koosolekukutse vastuvõtmiseks.
- **Keeldun** — koosolekukutsest keeldumiseks.
- **Saada edasi** — koosolekukutse edasisaatmiseks teisele adressaadile.
- **Eemalda kalendrist** — tühistatud koosoleku eemaldamiseks kalendrist.

E-kirjade otsing

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Üksuste otsimiseks postkastis leiduvate e-kirjade adressaatidest, teemadest või kehatekstidest valige **Valikud** > **Otsi**.

Otsingu peatamiseks valige **Valikud** > **Peata otsing**.

Uue otsingu käivitamiseks valige **Valikud** > **Uus otsing**.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

E-kirja kustutamiseks valige e-kiri ja seejärel **Valikud** > **Tegevused** > **Kustuta**. Kiri teiseldatakse kustutatud üksuste kausta, kui selline kaust on olemas. Kui kustutatud üksuste kaust pole saadaval, kustutatakse e-kiri jäädavalt.

Kustutatud üksuste kausta tühendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud** > **Tühjenda Kustutatud**.

E-posti kaustade vahetamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Mõne muu e-posti kausta või postkasti avamiseks valige ekraani ülalosas **Saabunud**. Valige loendist e-posti kaust või postkast.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Seadme ja e-posti serveri vahelise sünkroonimise katkestamiseks ning e-kirjade haldamiseks mobiilsidevõrguühenduseta valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Kui postkastil puudub valik **Katkesta ühendus**, valige postkastiühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Välja**.

Sünkroonimise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Loo ühendus**.

Äraolekuteate määramine

Valige **Menüü** > **E-post**.

Äraolekuteate määramiseks (kui need on saadaval) valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Postkast** > **Äraolek** > **Sisse lülitatud**.

Teate teksti sisestamiseks valige **Äraoleku vastus**.

Üldised e-posti seaded

Valige **Menüü** > **E-post** ja seejärel **Seaded** > **Üldseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **E-kirjade loendi paigut.** — selle valimiseks, kas kaustas Saabunud olevate e-kirjade puhul kuvatakse üht või kaht tekstirida.
- **E-kirja sisu eelvaade** — e-kirjade eelvaate kuvamise lubamiseks kirjade sirvimisel sisendkaustas.
- **Pealkirjaeraldajad** — e-kirjade loendi laiendamise ja ahendamise lubamiseks. Lubamiseks valige **Sees**.
- **Teatiste allalaadimine** — e-kirja manuse allalaadimisest teavitamiseks lubamiseks.
- **Hoiata enne kustutamist** — hoiatuse kuvamise lubamiseks enne e-kirja kustutamist.
- **Avakuva** — avakuva teabealal kuvatavate e-kirja ridade arvu määramiseks.

Sõnumilugeja

Sõnumilugejaga saate kuulata tekst-, multimeedium- ja helisõnumeid ning e-kirju.

Uute sõnumite või e-kirjade kuulamiseks vajutage ja hoidke avakuval all vasakut valikuklahvi, kuni Sõnumilugeja avaneb.

Mõne kaustas Saabunud oleva sõnumi esitamiseks liikuge sõnumile ja valige **Valikud** > **Kuula**. Mõne postkastis oleva e-kirja esitamiseks liikuge e-kirjale ja valige **Valikud** > **Kuula**. Esituse lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage juhtnuppu. Järgmise sõnumi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Sõnumi või e-kirja kordusesitamiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise sõnumi juurde liikumiseks vajutage sõnumi alguses olles juhtnuppu vasakule.

Præguse sõnumi või e-kirja vaatamiseks ilma helita tekstivormingus valige **Valikud** > **Vaata**.

Kõne

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Kõne**.

Kõnerakendusega saate valida oma sõnumiriideri keele, hääle ja hääleatribuudid.

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Seadmesse täiendavate keelte allalaadimiseks valige **Valikud** > **Keelte allalaadimine**. Uue keele allalaadimisel tuleb keele jaoks alla laadida ka vähemalt üks hää.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hää**. Hää sõltub valitud keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Helitugevus**.

Hääle andmete kuvamiseks avage hääle vahekaart, valige hääli ja seejärel **Valikud** > **Heliandmed**. Hääle esitamiseks valige hääli ja seejärel **Valikud** > **Esita hääli**.

Mõne keele või hääle kustutamiseks valige üksus ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib vastuvõtvast seadmest olenevalt erineda.

Multimeediumsõnumid (MMS-sõnumid) võivad sisaldada teksti ja objekte, nagu pilte, heli- ja videoklippe.

Multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb seadmes esmalt määratleda multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja õiged multimeediumsõnumite seaded automaatselt konfigureerida. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfigureerimisõnumiga või kasutage Häälestusviisardit.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmes olema õiged ühendusseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakkujalt. Kui proovite saata e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda perioodiliselt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

1. Valige **Uus sõnum**.
2. Valige tekstsõnumi või multimeediumsõnumi (MMS-i) saatmiseks **Sõnum**. Valige heliklipi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks **Häälsõnum**. Valige e-kirja saatmiseks **E-kiri**.
3. Vajutage adressaativäljal adressaatide või rühmade kontaktiloendist valimiseks juhtnuppu või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Numbri või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja kleepides.

4. Sisestage teemaväljale multimeediumsõnumi või e-kirja teema. Tekst- või multimeediumsõnumi koostamise ajal väljade peitmiseks või kuvamiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.
5. Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Tekst- või multimeediumsõnumisse malli või märkme lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa tekst** > **Mall** või **Märge**. E-kirjale malli lisamiseks valige **Valikud** > **Sisesta mall**.
6. Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, faili tüüp või allikas ja soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
7. Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus**, **Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa helikliip** > **Uus**.
8. Tekst- või multimeediumsõnumisse emotikoni lisamiseks vajutage sümboliklahvi ja valige soovitud emotikon.
9. E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa manus**, mälu ja manustatav fail. Tähis  tähistab e-kirja manust.
10. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

 **Märkus.** Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

SIM-kaardi tekstisõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardile võib olla salvestatud tekstisõnumeid. SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida. Kui olete sõnumid kausta kopeerinud, saate neid kaustas lugeda ja SIM-kaardilt kustutada.

1. Valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või kõigi sõnumite märkimiseks **Vali kõik**.
2. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
3. Valige kopeerimise alustamiseks kaust ja **OK**.

SIM-kaardi sõnumite kuvamiseks avage kaust, kuhu sõnumid kopeerisite, ja seejärel soovitud sõnum.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.



Näpunäide. Kui võtate vastu multimeediumsõnumi, mis sisaldab seadme toeta objekte, ei saa seda sõnumit avada. Saatke sellised objektid teise seadmesse, nagu arvuti, ja avage need seal.

1. Multimeediumsõnumile vastamiseks avage see ja valige **Valikud** > **Vastus**.
2. Saatjale vastamiseks valige **Saatjale**, kõigile saajatele vastamiseks valige **Kõigile**, häälsõnumiga vastamiseks valige **Häälsõnumi abil** või e-kirjaga vastamiseks valige **E-posti abil**. E-kiri on kasutatav ainult siis, kui postkast on konfigureeritud ja sõnum saadeti e-posti aadressilt.
3. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valikud** > **Saada**.

Esitluste loomine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Multimeediumesitlusi ei saa koostada, kui funktsiooni **MMSi koostamisrežiim** seadeks on **Piiratud**. Seade muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **MMSi koostamisrežiim** > **Vaba** või **Hoiatustega**.

1. Esitluse koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**. Sõnum muutub sisestatud objektide alusel MMS-sõnumiks.
2. Sisestage väljale "Saaja" aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks kontaktide loendist. Kui sisestate rohkem kui ühe numברי või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa esitlus** ja valige esitluse mall. Mall võib määrata, milliseid meediumiobjekte saate esitluse kaasata, kuhu nad paigutatakse ja milliseid efekte piltide ja slaidide vahetamisel kasutatakse.
4. Liikuge tekstiväljale ja sisestage tekst.
5. Esitluse piltide, heli, videoklippide või märkmete lisamiseks liikuge vastavale objektialale ja valige **Valikud** > **Lisa**.
6. Slaidide lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Uus slaid**.

Esitluse taustvärvi ja erinevate slaidide taustpiltide valimiseks valige **Valikud** > **Tausta seaded**.

Piltide või slaidide vaheliste efektide määramiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Esitluse eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaatlus**. Multimeediumesitlusi saab vaadata vaid ühilduvates seadmetes, mis toetavad esitluste kuvamist. Erinevates seadmetes võivad esitlused erinevad välja näha.

Esitluste vaatamine

Esitluse vaatamiseks avate multimeediumsõnum sisendkaustas. Valige esitlus ja vajutage juhtnuppu.

Esitluse ajutiseks peatamiseks vajutage ühte valikuklahvidest.

Esitluse esitamise jätkamiseks valige **Valikud** > **Jätka**.

Kui tekst või pilt ei mahu ekraanile, valige **Valikud** > **Kerimine sisse** ja sirvige terve esitluse nägemiseks.

Esitluses olevate telefoninumbrite, e-posti või veebiaadresside leidmiseks valige **Valikud** > **Leia**. Numbreid ja aadresse võite kasutada näiteks helistamiseks, sõnumite saatmiseks või järjehoidjate loomiseks.

Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine

Multimeediumsõnumite kuvamiseks täielike esitlustena avage sõnum ja valige **Valikud** > **Näita esitlust**.



Näpunäide. Multimeediumsõnumis oleva multimeediumobjekti kuvamiseks või esitamiseks valige **Vaata pilti**, **Kuula heliklippi** või **Vaata videoklippi**.

Manuse nime ja mahu vaatamiseks valige sõnum ja **Valikud** > **Objektid**.

Multimeediumobjekti salvestamiseks valige **Valikud** > **Objektid**, seejärel soovitud objekt ja siis **Valikud** > **Salvesta**.

Erinevat tüüpi sõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Teile võidakse saata erisõnumeid, mis sisaldavad andmeid, nagu operaatorilogod, helinad, järjehoidjad, Interneti-pöörduspunkti või e-posti konto seaded.

Selliste sõnumite sisu salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Teenusesõnumid

Teenuseteateid saadavad teenusepakkujad.

Teenuseteated võivad sisaldada uudiseid, teavet teenuste kohta või linke, mille kaudu saab teate sisu alla laadida.

Teenuseteateseadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Teenuse või teate sisu allalaadimiseks valige **Valikud** > **Lae alla**.

Saatja, veebiaadressi, aegumiskuupäeva ja muude üksikasjade kuvamiseks enne teate allalaadimist valige **Valikud** > **Sõnumi info**.

Juhtkäskude saatmine

Võite teenusepakkujale saata teenusepäringu (mida tuntakse ka USSD-käsuna) ja pärida kindla võrguteenuse aktiveerimist. Teenusepäringu tekstide kohta uurige teenusepakkujalt.

Teenusepäringu saatmiseks valige **Valikud** > **Teenusekäsklused**. Sisestage päring ja valige **Valikud** > **Saada**.

Kärjeteated

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete võrguteenuse abil saab vastu võtta teenusepakkuvalt saadetud teateid, näiteks teatud piirkonna ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkuvalt. Kui seade on SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis, ei saa seade kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus (GPRS) võib kärjeteadete vastuvõttu häirida.

Kärjeteateid ei saa UMTS-võrkudes (3G) vastu võtta.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks võib olla vajalik kärjeteadete vastuvõtmise lubamine. Valige **Valikud** > **Seaded** > **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Teemaga seonduvate teadete vaatamiseks valige teema.

Teemaga seonduvate teadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Telli**.

 **Näpunäide.** Olulisemad teemad saate märgistada. Teid teavitatakse märgistatud teemaga seotud teate saabumisest avakuval. Valige teema ja **Valikud** > **Märgista**.

Teemade lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Teema**.

Sõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Avage kõnealune sõnumitüüp ja määrake kõik väljad, mis on tähistatud teatega **Tuleb määratleda** või punase tärniga.

Teie seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja määratleda õiged tekst- ja multimeediumisõnumi ning GPRS-i seaded automaatselt. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage häälestusviisardit.

Tekstsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sõnumikeskused** — seadme jaoks saadaolevate sõnumikeskuste kuvamine või uue lisamine.
- **Kasutatav keskus** — sõnumi edastamiseks kasutatava sõnumikeskuse valimine.
- **Märgikodeering** — märgikodeeringu seade määramine. Automaatse märgiteisenduse (mõnda teise kodeeringusüsteemi) kasutamiseks, kui on saadaval, valige **Osaline tugi**.
- **Saateraport** — saateraportite lubamine või keelamine. Sõnumite kohta saateraportite saamiseks (võrguteenus) valige **Jah**.
- **Sõnumi kehtivus** — selle valimine, kui kaua üritab sõnumikeskus teie sõnumit adressaadile edastada (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.

- **Sõnumi vorming** — Teisendage sõnum mõnda muude vormingusse. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
- **Eelistatud ühendus** — eelistatud ühendusviisi valimine tekstisõnumite seadmest saatmiseks.
- **Vastuse edast. sama** — selle valimine, kas vastusesõnum saadetakse sama sõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Pildi suurus** — pildite suuruste muutmiseks multimeediumsõnumites.
- **MMSi koostamisrežiim** — koostamisrežiimi määramiseks. Selleks, et seade ei lubaks kaasata multimeediumsõnumitesse näiteks sellist sisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei toeta, valige **Piiratud**. Sellise sisu kaasamine puhul hoiatuste saamiseks valige **Hoiatustega**. Manusetüübi piiranguteta multimeediumsõnumi koostamiseks valige **Vaba**. Kui valite valiku **Piiratud**, pole multimeediumesitluste loomine võimalik.
- **Eelistatud pöördusp.** — vaikepöörduspunkti valimiseks multimeediumsõnumite keskusega ühenduse loomise eesmärgil. Vaikepöörduspunkti ei saa võib-olla vahetada, kui teenusepakkuja on selle eelnevalt määranud.
- **Multim. vastuvõtt** — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Kui soovite, et

multimeediumsõnumid võetaks alati automaatselt vastu, valige **Alati automaatne**. Kui soovite saada teatise uute multimeediumsõnumite kohta, mida saab sõnumikeskusest alla laadida, valige **Koduvõrgus autom.** (näiteks kui viibite reisil olles väljaspool oma koduvõrku). Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi alla laadida, valige **Käsitsi**. Kõigi multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelamiseks valige **Vastuvõttu ei ole**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

- **Luba tundmatutelt** — tundmatutelt saatjatelt pärinevate sõnumite laadimise lubamiseks.
- **Reklaami vastuvõtt** — reklaamsõnumite vastuvõtmise lubamiseks.
- **Raportite vastuvõtt** — saadetud sõnumite kohaletoimetus- ja lugemisraportite taotlemiseks (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta saateraporteid.
- **Keeldu raportist** — vastuvõetud multimeediumsõnumite kohta saateraportite seadmest saatmise lubamiseks või keelamiseks. Lubamiseks valige **Jah**.
- **Sõnumi kehtivus** — selle valimiseks, kui kaua üritab sõnumikeskus sõnumit saata (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestu sõnumit edastada, kustutatakse see multimeediumsõnumite keskusest. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu lubatud aeg.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

Teenusesõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Teenusepakujalt teenusesõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Teenuse teated** > **Sisse lülitatud**.

Teenuste ja teenusesõnumite sisu allalaadimise viisi valimiseks valige **Lae alla** > **Automaatne** või **Käsi**. Kui valite valiku **Automaatne**, on siiski võimalik, et teil palutakse mõnda allalaadimistoimingut kinnitada, kuna kõiki teenuseid ei saa automaatselt alla laadida.

Seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks valige **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Et valida, millistes keeltes soovite kärjeteateid saada, valige **Keel**.

Uute teemade kuvamiseks kärjeteadete teemaloendis valige **Teematu vastus** > **Sisse lülitatud**.

Muud seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Salvesta saadet. sõnumid** — selle valimiseks, kas saadetud sõnumid salvestatakse kausta Saadetud.

- **Sõnumite talletusarv** — saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu sisestamiseks. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- **Kasutatav mälu** — sõnumite salvestuskoha valimiseks. Mälukaardile saate sõnumeid salvestada vaid siis, kui mälukaart on paigaldatud.
- **Kaustavaade** — kaustateabe ühel või kahel real kuvamise vahel valimiseks.

Office Communicatori seadistamine

Rakenduse Office Communicator abil saate suhelda oma kolleegidega ja vaadata, kas nad on kättesaadavad.

1. Valige avakuval Office Communicatori seadistamise otsetee.
2. Määrake seaded.

Kui soovite selle rakenduse hiljem avada, valige avakuval Office Communicatori ikoon.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Selle teenuse kasutamine või sisu allalaadimine võib tähendada suurte andmemahtude ülekandmist ja sellega seoses võivad lisanduda andmesidetatus.

Ühenduvus

Seadme abil saab Interneti, ühilduva seadme või arvutiga ühenduse luua mitmel viisil.

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi (võrguteenus), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust. GSM- ja UMTS-võrkude kasutamisel võivad seadmes aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede ajal aktiivseks.

Võite kasutada ka WLAN-andmesideühendust. Korraga saab olla aktiveeritud ainult üks traadita kohtvõrguühendustest, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöörduspunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkuvalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Võrguseaded

Seade suudab GSM- ja 3G-võrkude vahel automaatselt ümber lülituda. GSM-võrku tähistab ooterežiimikuval tähis **¶**. 3G-võrku tähistab tähis **3G**.

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Võrk** ning siis mõni järgmistest valikutest.

- **Võrgurežiim** — Valige kasutatav võrk. Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või 3G-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ja traadita võrgu teenusepakkuja vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenus pakkuja poole. See valik kuvatakse ainult juhul, kui traadita võrgu teenusepakkuja seda toetab.

Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

- **Operaatori valimine** — võrgu valimisviisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja

valiks ise ühe võimaldatud võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

- **Kärjetunnus** — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks ning kärjeteade vastuvõtu aktiveerimiseks.

Traadita side kohtvõrk

Seade saab tuvastada traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) ja sellega ühenduse luua. WLAN-i abil saate seadme ühendada Interneti ja WLAN-võrke toetavate ühilduvate seadmetega.

Teave WLAN-i kohta

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-i toetavate seadmetega.

WLAN-ühenduse kasutamiseks on vajalik järgmine.

- WLAN peab teie asukohas saadaval olema.
- Seade peab WLAN-iga ühendatud olema. Mõni WLAN on kaitstud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakujalt võrgu võti küsida.
- WLAN-i jaoks peab olema loodud Interneti-pöördupunkt. Pöördupunkti on tarvis Interneti-ühendust vajavate rakenduste jaoks.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöördupunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe WLAN-võrgu pöördupunktiga, kuid sama pöördupunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi WLAN-võrgu funktsioone:

- standard IEEE 802.11b/g,
- töötamine sagedusel 2,4 GHz,
- autentimisviisid WEP, WPA/WPA2 ja 802.1x. Neid funktsioone saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

Kui seade on vallasrežiimis, saate siiski WLAN-i kasutada (kui see on saadaval). WLAN-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.



Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

WLAN-ühendused

Traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse kasutamiseks peate looma selle jaoks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Pöörduspunkti on vaja nende rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe traadita side kohtvõrgu pöörduspunktiga, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka vallasrežiimi aktiveerimisel saate traadita side kohtvõrku (kui see on saadaval) edasi kasutada. Traadita side kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.



Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörde juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**.

WLAN-i viisard

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **WLANi viisar..**

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse WLAN-võrguga ning hallata WLAN-ühendusi.

Kui seade tuvastab mõne WLAN-võrgu, valige sellega ühenduse loomise jaoks vajaliku Interneti-pöörduspunkti loomiseks ning selle pöörduspunkti kaudu veebi sirvimise alustamiseks leitud võrk ja seejärel **Alusta veebi sirvimist**.

Kui valite turvatud WLAN-i, palutakse teil sisestada võrgu võti. Peidetud võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama õige võrgu nime (SSID – Service Set Identifier).

Kui veebibrauser kasutab juba praegu aktiivset WLAN-ühendust, valige brauserisse naasmiseks **Jätka veebi sirvimist**. Aktiivse ühenduse katkestamiseks valige ühendus ja **Katkesta WLAN**.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **WLANi viisar**. ja **Valikud**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Filtreeri WLAN võrke** — traadita kohtvõrkude (WLAN-ide) filtreerimiseks leitud võrkude loendist. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, siis valitud võrke ei kuvata.

- **Andmed** — loendis kuvatud võrgu andmete kuvamiseks. Ühenduse andmed kuvatakse ka aktiivse ühenduse valimisel.

Töörežiimid

Traadita side kohtvõrgul on kaks töörežiimi: infrastruktuuri kasutatav ja juhuvõrk.

Infrastruktuuri kasutatav töörežiim võimaldab kahte liiki sidet: traadita side seadmed on traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud omavahel või on läbi WLAN-võrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud püsikohtvõrku (kaabelvõrku).

Juhuvõrgu töörežiimis saavad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **WLAN**.

Kui soovite, et ekraanil kuvataks tähis, kui teie asukohas on saadaval traadita kohtvõrk (WLAN), valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Kindla ajavahemiku valimiseks, mille järel seade peaks WLAN-võrke otsima ja tähist uuendama, valige **Otsi võrke**. See seade on saadaval ainult siis, kui valite valiku **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Selle määramiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi, valige **Interneti ühenduvustest**: > **Käivita automaatselt**, **Küsi alati luba** või **Ära kunagi käivita**.

Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**. Kuvatakse MAC aadress.

Aktiivsed andmesideühendused

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Ühen.hald..**

Valige **Aktiivsed ühendused**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates näete käimasolevaid andmesideühendusi:

⇒ pakettandmeside ühendused

(📶) traadita kohtvõrgu (WLAN) ühendused

❗ **Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**. Kõigi avatud ühenduste sulgemiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse üksikasjalike andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Sünkroonimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseed spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimisrakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Bluetooth-ühendus

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita ühenduse muude ühilduvate seadmetega, näiteks

mobiliisideadmete, arvutite, peakomplektide ja autovarustusega.

Ühenduse abil saate saata pilte, video- ja heliklippe ning märkmeid, edastada ühilduvas arvutist faile ja printida ühilduva printeriga pilte.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaaega.

Kui seade on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil oma seadmele nimi anda. Nime saate hiljem muuta.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Bluetooth** — Bluetooth-ühenduvuse sisse- ja väljalülitamiseks.
- **Minu telefoni nähtavus** — Kui soovite lubada muudel Bluetoothi toega seadmetel leida teie seadet, valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata aja, mille möödumisel tuleks leitavus välja lülitada, valige **Määra aeg**. Kui soovite oma seadme peita teiste seadmete eest, valige **Varjatud**.
- **Minu telefoni nimi** — Saate muuta muudele Bluetoothi toega seadmetele kuvatavat nime.
- **Kaug-SIM-režiim** — mõnel muul seadmel (nt ühilduv autokomplekt) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite käsud **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus** > **Varjatud**.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Ärge siduge oma seadet tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlust. Nii kaitsete oma seadet kahjuliku sisu eest.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Korrige võivad aktiivsed olla mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mille soovite saata.
2. Liikuge üksusele ja valige **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**.

Kuvatakse seadme levialas asuvad Bluetooth-seadmed. Seadmete ikoonid on järgmised:

 arvuti

 telefon

 heli- või videoseade

 muu seade

Otsingu peatamiseks valige **Tühista**.

3. Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
4. Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmete sidumist, kostab helimärguanne ja teil palutakse sisestada pääsukood. Mõlemas seadmes tuleb sisestada sama pääsukood.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadan andmeid**.

Seadmete sidumine

Seadme sidumiseks muude ühilduvate seadmetega ja seotud seadmete loendi vaatamiseks vajutage Bluetooth-ühenduse põhivaates juhtnuppu paremale.

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

1. Seadmega sidumiseks valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Kuvatakse ühendusalas asuvad seadmed.
2. Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Mõni helitarvik ühendatakse telefoniga pärast sidumist automaatselt. Muul juhul liikuge soovitud tarviku nimele ja valige **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Saate ise määrata, kas mõnda seadet volitada või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja tehke oma valik järgmiste valikute seast.

- **Tunnustatuks** — Sideühenduse loomine teie seadme ja volitatud seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme

puhul, mille omanikku te usaldate.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.

- **Mittetunnustatuks** — seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Sidumise tühistamiseks liikuge loendis seadme nimele ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Andmete vastuvõtul Bluetoothi kaudu kostub heli ning teilt küsitakse, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning üksus paigutatakse kausta Sõnumid alamkausta Saabunud. Bluetoothi kaudu saabunud sõnumid on märgitud tähisega .

 **Näpunäide.** Kui teie seade ütleb teile, et mälu on täis, kui proovite andmeid Bluetoothi kaudu vastu võtta, valige andmete salvestamise kohaks mälukaart.

Seadmete blokeerimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Muu seadme blokeerimiseks nii, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage vahekaart **Seotud seadmed**. Liikuge blokeeritavale seadmele ja valige **Valikud** > **Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamiseks avage vahekaart **Blokeeritud seadmed**, liikuge seadme nimele ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi blokeeringute tühistamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised ühenduse loomise taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Kaug-SIM-režiim

Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist peavad mõlemad seadmed olema seotud ja sidumine peab olema algatatud teisest seadmest. Kasutage sidumisel 16-kohalist pääsukoodi ja määrake teine seade volitatud seadmeks.

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga aktiveerige Bluetooth-ühendus ja võimaldage oma telefonis kaug-SIM-režiimi kasutus. Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.

Kui kaug-SIM-režiim on teie seadmes sisse lülitatud, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga katkestatakse (seda näitab ka signaalitugevuse tähis **X** ning SIM-kaardi teenuseid või mobiilsidevõrgu ühendust nõudvaid teenuseid ei saa kasutada).

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat seadet (nt autovarustust). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel

numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage selle avamiseks lukukood.

Kaug-SIM-režiimist lahkumiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Andmekaabel

Et vältida andmete rikkumist, ärge ühendage USB-kaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade andmekaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
3. Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart viga saada.

Nokia Ovi Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia Ovi Suite, ühendage andmekaabel ja valige **PC Suite**.

Seadmes oleva muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Ovi Player installige arvutisse rakendus Nokia Ovi Player, ühendage andmekaabel ja valige **Mediaedastus**.

Tavaliselt andmesidekaabli puhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **USB** ja **USB-ühenduse režiim** ning seejärel soovitud valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui andmekaabel ühendatakse, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **USB** ja **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **PC Suite**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Koduvõrk

Seade on ühilduv UPnP-protokolliga (Universal Plug and Play) ning DLNA (Digital Living Network Alliance) sertifitseeritud. Koduvõrgu loomiseks saate kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördupunktiseadet või WLAN-ruuterit. Seejärel saate võrguga ühendada ühilduvad traadita kohtvõrgu toega UPnP-seadmed. Ühilduv seade võib olla mobiilsideseade, arvuti, helisüsteem või teler või helisüsteemiga või teleriga ühendatud traadita multimeediumivastuvõtja.

Koduvõrgu kaudu saate oma mobiilsideseadmes olevaid meediumifaile teiste UPnP-protokolliga ühilduvate ja DLNA sertifitseeritud seadmetega ühiselt kasutada või sünkroonida. Koduvõrgufunktsiooni aktiveerimiseks ja selle seadete haldamiseks valige **Menüü** >

Rakendused > **Koduvõrk**. Veel saate koduvõrgurakenduse abil mobiilseadmes või ühilduvates seadmetes, nagu arvuti, helisüsteem või teler, vaadata ja esitada teistes koduvõrguseadmetes leiduvaid meediumifaile.

Meediumifailide vaatamiseks mõnest muust koduvõrguseadmest valige näiteks rakenduses Fotod fail, **Valikud** > **Kuva koduvõrgu kaudu** ja seejärel seade.

Seadme WLAN-funktsiooni kasutamiseks koduvõrgus peab teil olema toimiv WLAN-koduvõrgulahendus ja muud samasse koduvõrku ühendatud seadmed peavad toetama UPnP-protokolli.

Pärast koduvõrgu häälestamist saate jagada kodus sõprade ja perega fotosid ja videoklippe. Samuti saate meediumifaile meediumiserveris talletada või faile ühilduvast koduserverist laadida. Soovi korral saate kuulata oma seadmes talletatud muusikat DLNA sertifitseeritud helisüsteemi kaudu, reguleerides helitugevust ja hallates esitusloendeid otse oma seadmest. Samuti saate vaadata seadme kaameraga tehtud pilte ühilduva teleri abil, juhtides kogu protsessi traadita kohtvõrgu kaudu oma seadmest.

Koduvõrk kasutab traadita side kohtvõrguühenduse turvaseadeid. Kasutage koduvõrgufunktsiooni traadita side kohtvõrgu infrastruktuuri kasutavas võrgus koos traadita side kohtvõrgu pöördupunktiseadme ja sisselülitatud krüpteerimisfunktsiooniga.

Seade ühendatakse koduvõrku ainult juhul, kui aktsepteerite mõnest muust ühilduvast seadmest saadetud ühendustaotluse või lubate mobiilsideseadmes meediumifailide vaatamise, esitamise või kopeerimise või muude seadmete otsingu.

Internet

Veebibrauseris saate vaadata Interneti HTML-vormingus veebilehti nende esialgsel kujul. Samuti saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaite ning XHTML-vormingus ja mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöördukpunkt. Veebibrauseri kasutamine nõuab võrgutuge.

Veebi sirvimine

Brauserirakenduse abil saate sirvida veebilehti.

Valige **Menüü** > **Veeb**.



Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **0**.

Mõne veebilehe avamine — Valige järjehoidjavaates järjehoidja või alustage veebiaadressi sisestamist (väli  avaneb automaatselt) ja valige **Ava**.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt videoklipid), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, sisestage mälukaart. Vastasel juhul videoklippe ei kuvata.

Graafika keelamine mälu säästmiseks ja laadimise kiirendamiseks — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebilehe sisu värskendamine — Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Lae uuesti**.

Külastatud veebilehtede ekraanipiltide kuvamine — Valige **Tagasi**. Avaneb käimasoleva sirvimisseansi jooksul külastatud veebilehtede loend. See valik on saadaval, kui brauseri seadetes on aktiveeritud seade **Ajaloo loend**.

Mitme akna automaatse avamise lubamine või keelamine — Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otseteeklahvide kuvamine — Valige **Valikud** > **Kiirklahvid**. Otseteeklahvide muutmiseks valige **Muuda**.

Veebilehe kujutiste suurendamine või vähendamine — Vajutage klahvi * või #.



Näpunäide. Avakuvale liikumiseks veebibrauserist väljumata ja ühendust sulgemata vajutage lõpetamisklahvi üks kord.

Brauseri tööriistariba

Brauseri tööriistariba abil saate valida brauseris sageli kasutatavaid toiminguid.

Tööriistariba avamine — Liikuge veebilehe tühjale alale ning vajutage ja hoidke all juhtnuppu.

Tööriistaribal liikumine — Vajutage juhtnupu vasakut või paremat serva.

Tööriistaribal funktsiooni valimine — Vajutage juhtnuppu.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

-  **Ava veebiaadress** — veebiaadressi sisestamiseks.
-  **Viimati külastat. lehed** — kui soovite vaadata sagedamini külastatud veebiaadresside loendit.
-  **Järjehoidjad** — järjehoidjavaate kuvamiseks.
-  **Täisekraankuva** — veebilehe täisekraanvaates kuvamiseks.
-  **Lehe ülevaade** — praegu avatud veebilehe ülevaate kuvamiseks.
-  **Otsi märksõna järgi** — praegu avatud veebilehelt otsimiseks.
-  **Seaded** — veebibrauseri seadete muutmiseks.

Veebilehtedel liikumine

Mahukat veebilehte sirvides saate tervest lehest ülevaate saamiseks kasutada pisivaate- või ülevaatefunktsiooni.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Pisivaate aktiveerimine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Üldine** > **Pisivaade** > **Sisse lülitatud**. Mahukat veebilehte sirvides avab ja kuvab pisivaade lehe ülevaate.

Liikumine pisivaates — Liikuge juhtnupu abil vasakule, paremale, üles või alla. Kui leiate soovitud koha, lõpetage juhtnupu abil liikumine. Pisivaade kaob ja kuvatakse soovitud koht.

Teabe otsimine veebilehelt ülevaatefunktsiooni abil

1. Vajutage klahvi **8**. Avaneb praeguse veebilehe miniatuurne pilt.
2. Miniatuurisel pildil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.
3. Kui leiate koha, mida soovite vaadata, valige selle koha avamiseks **OK**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid hoiavad teid kursis uudiste ja lemmikajaveebidega.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid. Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Veebilehel saadaoleva veebikanali tellimine — Valige **Valikud** > **Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamine — Valige veebikanalite vaates kanal ja seejärel **Valikud** > **Veebikanali valikud** > **Uuenda**.

Kõigi veebikanalite automaatse uuendamise lubamine — Valige veebikanalite vaates **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Sisuotsing

Märksõnaotsingu abil leiate veebilehel soovitud sisu kiiresti.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Teksti otsimine avatud veebilehelt — Valige **Valikud** > **Otsi märksõna**. Eelmise või järgmise tulemi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.



Näpunäide. Teksti otsimiseks praegusel veebilehel vajutage klahvi 2.

Järjehoidjad

Soovi korral saate lemmikveebilehed järjehoidjatesse salvestada, et neile järgmine kord kiirelt juurde pääseda.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Järjehoidjate kuvamine

1. Kui avaleheks on määratud järjehoidjavaate asemel muu leht, valige **Valikud** > **Ava** > **Järjehoidjad**.
2. Valige järjehoidjaloendist või kausta Viimati külast. lehed järjehoidjakogust veebiaadress.

Praegu avatud veebilehe järjehoidjana salvestamine — Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

Järjehoidjate muutmine või kustutamine — Valige **Valikud** > **Järjehoid. haldur**.

Järjehoidja saatmine või lisamine või järjehoidjatesse salvestatud veebilehe avaleheks määramine — Valige **Valikud** > **Järjehoidja valikud**.

Lähiümbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine

Kas otsite teavet selle kohta, kuidas oma asukoha lähiümbruses meeldivalt aega veeta? Rakenduse Siin ja praegu abil saate teavet näiteks lähiümbruse ilma, lähiümbruses toimuvate sündmuste ja kinoseansside aegade või lähiümbruses asuvate restoranide kohta.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

1. Valige **Siin ja praegu**.
2. Sirvige saadaolevaid teenuseid ja valige soovitud teenuse kohta lisateabe hankimiseks see teenus.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu tühjendamine aitab andmeid turvalisena hoida. Seadme vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid ja andmeid. Kui olete vaadanud või proovinud juurde pääseda parooli nõudvale konfidentsiaalsele teabele, tühjendage vahemälu pärast igat sirvimisseanssi.

Valige **Valikud** > **Kustuta privaatanndmed** > **Vahemälu**.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamine ja brauserirakenduse sulgemine — Valige **Valikud** > **Välja**.

Präänikute (küpsiste) kustutamine — Valige **Valikud** > **Kustuta privaatanndmed** > **Präänikud**. Präänikud (küpsised) sisaldavad veebilehtede külastuste kohta kogutud teavet.

Ühenduse turvalisus

Turvaline ühendus ja turvasertifikaadid muudavad Interneti sirvimise turvaliseks.

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turbeikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

 **NB!** Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Veebiseaded

Valige **Menüü** > **Veeb** ja **Valikud** > **Seaded**, seejärel üks järgmistest valikutest.

Üldseaded

- **Pöörduspunkt** — vaikepöörduspunkti muutmiseks. Mõned võib kõik pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse eelseadistatud. Võimalik, et te ei saa neid muuta, koostada, redigeerida ega kustutada.
- **Koduleht** — avalehe määramiseks.
- **Pisivaade** — pisivaate sisse- või väljalülitamiseks. Pisivaade aitab veebilehel navigeerida.
- **Ajaloo loend** — kui valite sirvimise ajal **Sisse lülitatud**, et vaadata sirvimisseansi ajal külastatud lehtede loendit, valige **Tagasi**.
- **Veebiaadressi järelliide** — seadme vaikimisi kasutatava veebiaadressi järelliite sisestamine, kui sisestate aadressiväljale veebiaadressi (näiteks .com või .org).
- **Turvahoiatused** — turbeteadete peitmiseks või kuvamiseks.
- **Java-/ECMA-skript** — skriptide kasutamise lubamiseks või keelamiseks.
- **Java-/ECMA-skripti tõrked** — skripti teadete vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Leheseaded

- **Sisu laadimine** — selle valimiseks, kas sirvimisel laaditakse pildid ja muud objektid või mitte. Kui valite **Ainult tekst**, et pilte või objekte hiljem sirvimise ajal laadida, valige **Valikud** > **Kuvavalikud** > **Laadi pildid**.
- **Vaiekodeering** — kui tekstimärke ei kuvata korrektselt, saate valida vastavalt lehekülje keelele teise kodeerimisvormingu.

- **Keela hüpikaknad** — sirvimisel mitut tüüpi hüpikakende lubamiseks või keelamiseks.
- **Autom. uuesti laadim.** — selle valimiseks, kas soovite veebilehti sirvimise ajal automaatselt värskendada.
- **Fondi suurus** — veebilehtedel kuvatava teksti fondisuuruse määramiseks.

Privaatsusseaded

- **Viimati külastatud lehed** — järjehoidjate automaatse kogumise lubamiseks või keelamiseks. Kui soovite, et külastatud veebilehtede aadressid salvestataks kausta **Viimati külastatud lehed** ka edaspidi, kuid ei soovi, et see kaust järjehoidjagaates kuvatakse, valige **Varja kaust**.
- **Vormiandmete salvest.** — selle valimiseks, kas soovite veebilehe parooli või erinevatele väljadele sisestatud andmed salvestada ja järgmine kord pärast selle lehe avamist kasutada.
- **Präänikud** — präänikute (küpsiste) saatmise ja vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Veebikanalite seaded

- **Aut.uuenduse pöördusp.** — uuendamisel kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Valik on saadaval, kui valitud on **Autom. uuendused**.
- **Uuenda rändlusrežiimis** — selle valimiseks, kas soovite veebikanaleid rändluse ajal automaatselt uuendada.

Nokia kontoritööriistad

Nokia kontoritööriistad toetavad mobiilset tööd ja võimaldavad töömeeskondadel omavahel tõhusalt suhelda.

Aktiivmärkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm..**

Aktiivmärkmete funktsiooni abil saate luua, muuta ja vaadata mitmesuguseid märkmeid, näiteks koosolekumeeldetuletusi, hobimärkmeid või ostunimekirju. Märkmetele saab lisada ka pilte, videoid ja heli. Märkmeid saab linkida muude rakendustega, nagu Kontaktid, ning neid saab teistele saata.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm..**

Märkme koostamiseks hakake kirjutama.

Märkme muutmiseks valige soovitud märges ja **Valikud** > **Muutmise valikud**.

Paksu kirja, kursiivkirja või allakriipsutuse kasutamiseks või fondi värvi muutmiseks hoidke all tõstuklahvi ja valige juhtnupu abil soovitud tekst. Seejärel valige **Valikud** > **Tekst**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Sisesta** — piltide, heli- või videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide sisestamiseks.
- **Sisesta uus** — märkmele uute üksuste lisamiseks. Teil on võimalik salvestada heli- ja videoklippe ning pildistada.
- **Saada** — märkme saatmiseks.
- **Lingi märges kõnega** — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märges kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimiseks valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete paigutuse muutmiseks või märkmete loendina kuvamiseks valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.

Märkme kuvamiseks taustal helistamise või kõnede vastuvõtmise ajal valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Jah**.



Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine.

Sisestage tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälli. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Failihaldur

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige **Valikud** > **Kaugdraivid**.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Valige otsimiskoht ja sisestage faili nimega ühtiv otsingusõna.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ning kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

Mälukaardi haldamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Mälukaardi valikud** — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.
- **Mälukaardi parool** — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.
- **Ava mälukaart** — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickoffice'i abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Mõõtühikute teisendamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

1. Liikuge tüübiväljale ja valige mõõtühikute loendi avamiseks **Valikud** > **Teisenduse suurus**. Valige kasutatav mõõtühik (mõni muu peale valuuta) ning **OK**.
2. Liikuge esimesele ühikuväljale ja valige **Valikud** > **Vali ühik**. Valige ühik, millest soovite teisendada, ja

OK. Liikuge järgmisele ühikuväljale ja valige ühik, millesse soovite teisendada.

3. Liikuge esimesele koguseväljale ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele koguseväljale.

Põhivaluuta ja vahetuskurss

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Enne valuuta teisendamist tuleb valida põhivaluuta ja sisestada vahetuskurss. Põhivaluuta vahetuskurss on alati 1. Põhivaluuta järgi arvutatakse teiste valuutate kurss.

1. Valuuta vahetuskursi määramiseks liikuge tüübiväljale ja valige **Valikud** > **Valuutakursid**.
2. Liikuge valuutatüübile ja sisestage ühe ühiku vahetuskurss.
3. Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.
4. Muudatuste salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Kui vajalikud vahetuskursid on määratud, võite valuutateisendust kasutama hakata.

Zip-failide haldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi;

määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering. Arhiivifailid saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

PDF-lugeja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Printimine

Seadmest saab printida dokumente, nagu failid, sõnumid, pildid või veebilehed. Võimalik, et teatud tüüpi dokumente ei saa printida.

Failide printimine

Failide printimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Printerid**.

Enne printimist veenduge, et seadme printeriga ühendamiseks on kõik vajalik konfigureeritud.

Valige **Valikud** > **Prindivalikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Prindi** — dokumendi printimiseks. Faili printimiseks valige **Printimine faili** ja määrake faili asukoht.

- **Lehekülje häälestus** — Saate muuta paberi suurust ja orientatsiooni, määrata servad ja sisestada päise või jaluse. Päise ja jaluse maksimaalne pikkus on 128 tähemärki.
- **Eelvaade** — dokumendi eelvaatamine enne printimist.

Prindivalikud

Avage fail või sõnum ja valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi**.

Määratlege järgmised valikud.

- **Printer** — Valige loendist printer.
- **Prindi** — Valige prindihääle: **Kõik leheküljed**, **Paaris** või **Paaritud**.
- **Prindivahemik** — Valige lehekülgede vahemik: **Kõik vahemikus**, **Praegune lk** või **Määratletud lehek.**
- **Eksemplaride arv** — Valige eksemplaride arv.
- **Printimine faili** — Valige dokumendi printimine faili kujule ja faili asukoht.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Printeri seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Printerid**.

Uue printeri lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Määratlege järgmised andmed.

- **Printer** — Sisestage printeri nimi.
- **Draiver** — Valige printeri draiver.
- **Edastusviis** — Valige printeri kandja.
- **Pöörduspunkt** — Valige pöörduspunkt.
- **Port** — Valige port.
- **Host** — Määrake host.
- **Kasutaja** — Sisestage kasutaja.

- **Järjekord** — Sisestage prindi ootejärjekord.
- **Paigutus** — Valige paigutus.
- **Paberi formaat** — Valige paberi formaat.
- **Kandja tüüp** — valige meediumi tüüp.
- **Värvirežiim** — valige värvirežiim.
- **Printeri mudel** — valige printerimudel.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Pildiprint

Seadme on võimalik PictBridge'iga ühilduva printeri abil pilte printida. Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.

Piltide printimiseks rakendusest Fotod, kaamerast või pildivaaturist märkige soovitud pildid ja valige **Valikud** > **Prindi**.

Printeriga ühendamine

Ühendage seade ühilduva andmesidekaabli abil ühilduva printeriga ja valige USB-ühendusrežiimiks **Pildiedastus**.

Kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** ja **Ühenduvus** > **USB** > **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratud paigutuses.

Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Pildiprindi vaade

Pärast printitavate piltide ja printeri valimist tuleb määrata printeriseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Paigutus** — piltide paigutuse valimiseks.
- **Paberi suurus** — paberi suuruse valimiseks.
- **Prindikvaliteet** — prindikvaliteedi valimiseks.

Sõnastik

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Sõnastik**.

Sõnade tõlkimiseks ühest keelest teise sisestage sõnad otsinguväljale. Sisestamise ajal hakatakse tõlgitavaid sõnu pakkuma. Sõna tõlkimiseks valige loendist sõna. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuula** — valitud sõna kuulamiseks.
- **Ajalugu** — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.
- **Keeled** — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.
- **Kõne** — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Märkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Märkmik**.

Märkmerakenduse abil saate luua märkmeid ja saata neid teistesse ühilduvatesse seadmetesse. Samuti saate rakenduses salvestada tavalisi vastuvõetud tekstifaile (TXT-vormingus).

Märkme kirjutamiseks alustage teksti sisestamist. Märkmeredaktor avatakse automaatselt.

Märkme avamiseks valige **Ava**.

Märkme teistesse ühilduvasse seadmetesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Märkme sünkroonimiseks või märkme sünkroonimise seadete määramiseks valige **Valikud** > **Sünkroonimine**. Märkme sünkroonimise käivitamiseks valige **Alusta**. Sünkroonimiseseadete määramiseks valige **Seaded**.

Positsioonimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või

liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

AGPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast

tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

AGPS-teenuse keelamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** ja seejärel **Valikud** > **Positsioneerimisseaded** > **Positsioneer. meetodid** > **AGPS** > **Valikud** > **Lülita välja**.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöördukpunkt. A-GPS-teenuse pöördukpunkti saab määrata positsioneerimisseadetes. Selle teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördukpunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöördukpunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöördukpunkt.

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Kui teie seade ei leia satelliidisignaali, proovige järgmist.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.

- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külglklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Satelliidisignaali oleku kontrollimine — Kui soovite vaadata leitud satelliitide arvu ja seda, kas seade saab neilt signaale, valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** ja **Valikud** > **Satelliitside**.

Kui seade leidis satelliite, näidatakse satelliitide infoaknas iga satelliidi signaalitugevust. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba värv.



Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algsed arvutused on tehtud, saab edaspidi teie asukoha välja arvutada kolme satelliidi abil. Siiski on arvutustäpsus parem, kui kasutatakse rohkem satelliite.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Nõustun** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Maamärgid**.

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uus maamärk** — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukoha valimiseks kaardilt valige **Vali kaardilt**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.
- **Muuda** — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.
- **Lisa kategooriasse** — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.
- **Saada** — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva

muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS

Marsruudi teejuht

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** ja **Navigatsioon**.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on mõõdetud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud** > **Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Odomeeter

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** ja **Retke teepikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud** > **Nulli**. Retkemõõduri ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

Asukohamääramise seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Positsioneerimise**.

Asukohamääramise viisid

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Integreeritud GPS** — seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja abil.

- **AGPS** — AGPS-i (Assisted Global Positioning System) abil tugilandmete vastuvõtu kaudu tugilandmete serverist.
- **Bluetooth GPS** — ühilduva välise GPS-vastuvõtja abil Bluetooth-ühenduse kaudu.
- **Võrgupõhine** — mobiilsidevõrgu teabe põhjal (võrguteenus).

Positsioneerimisserver

Pöörduspunkti ja positsioonimisserveri määramiseks võrku kasutavate positsioonimisviiside jaoks, nagu AGPS või võrgupõhine positsioonimine, valige **Positsioneerimisserver**. Positsioonimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning neid seadeid ei pruugi muuta saada.

Esituse seaded

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimiseks valige **Mõõdustik** > **Meetersüsteem** või **Briti mõõdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Koordinaatide vorming** ja soovitud vorming.

Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse läheduses asuvad kohad, samuti aitab see rakendus teil marsruute kavandada ning juhatab teid soovitud kohta.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate üksikasjalike juhiste abil liikuda soovitud kohta.
- Saate oma mobiilsideseadmes asuvaid lemmikkohti ja -marsruute sünkroonida Interneti-teenuses Ovi Kaardid asuvate vastavate üksustega.
- Saate vaadata ilmaprognoosi ja muud kohalikku teavet (kui see teenus on saadaval).



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute

kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Minu asukoht Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Asukoht**.

 tähistab teie praegust asukohta (kui see teenus on saadaval). Kui teie asukoht pole saadaval, siis tähistab  teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui saadaval on ainult kärje ID-l põhinev positsioonimine, tähistab positsioonimisikooni ümber olev punane ala piirkonda, kus te asuda võite. Tiheda asustusega piirkondade korral suureneb hinnanguline täpsus ja punane ala on väiksem kui hõredalt asustatud piirkondade korral.

Kaardil liikumine — Kasutage juhtnuppu. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.


Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine — Vajutage klahvi 0.

Suumimine — Vajutage klahvi * või #.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te liigute sirvides alale, mis pole seadmesse salvestatud kaartidega kaetud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade

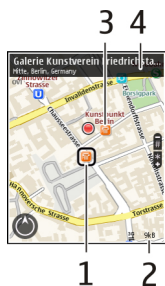

- 1 — Valitud asukoht
- 2 — Tähistele ala
- 3 — Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 — Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Vajutage klahvi **1** ja valige üks järgmistest valikutest.

- **Kaart** — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.
- **Satelliidipildid** — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

- **Maastik** — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

Tasapinnalise ja ruumilise vaate vaheldumisi aktiveerimine — Vajutage klahvi **3**.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Andmesidetasude vältimiseks saate uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid alla laadida oma arvutisse ning seejärel need oma telefoni üle kanda ja salvestada.

Laadige uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid ühilduvasse arvutisse alla rakenduse Nokia Ovi Suite abil. Külastage ühilduvasse arvutisse rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja installimiseks veebisaiti www.ovi.com.



Näpunäide. Salvestage uued kaardid seadmesse enne reisile minekut, siis saate välismaal kaarte sirvida Interneti-ühendust loomata.

Et seade ei kasutaks mingil juhul Interneti-ühendust, valige põhimenüüs **Valikud** > **Seaded** > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Kompassi kasutamine

Kui seadmel on kompass ja see on aktiveeritud, pööratakse nii kompassi nool kui ka kaart automaatselt sellesse suunda, kuhu seadme ülaosa osutab.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Kompassi sisselülitamine — Vajutage klahvi **5**.

Kompassi väljalülitamine — Vajutage uuesti klahvi **5**. Kaart pööratakse põhja suunda.

Kui kompass on sisse lülitatud, kuvatakse selle ümber roheline kontuur. Kui kompassi on vaja kalibreerida, on kompassi kontuur punane või kollane.

Kompassi kalibreerimine — Pöörake seadet pidevalt liigutades ümber iga telje, kuni kompassi kontuur muutub roheliseks.

Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i, WLAN-i või kärje-ID-põhise positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse asukoha väljaarvutamiseks. Interneti-toega GPS (A-GPS) on võrguteenus, mis saadab teie seadmesse GPS-andmeid, suurendades positsioonimise kiirust ja täpsust.

Kui GPS-signaalid pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) abil positsioonimine täpsemat asukoha määramist.

Kärje-ID-põhise positsioonimise korral määratakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Sõltuvalt saadaolevast positsioonimisviisist võib positsioonimise täpsusviga kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Kui kasutate rakendust Kaardid esimest korda, palutakse teil kaardiandmete allalaadimiseks, Interneti-toega GPS-i kasutamiseks või WLAN-ühenduse loomiseks määrata Interneti-pöörduspunkt.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Asukohtade otsimine

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kohti ja ettevõtteid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Otsi**.

1. Sisestage otsingusõnad (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige **Eemalda**.
2. Valige **Ava**.
3. Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus. Asukoha kuvamiseks kaardil valige **Kaart**.
Otsingutulemite loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Pakutavate vastete loendisse naasmine — Valige **Loend**.

Lähimbruses olevate eri kohtade otsimine — Valige **Sirvi kategooriaid** ja soovitud kategooria (näiteks poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige otsingusõna õigekirja. Sidusrežiimis otsimisel võivad ka Interneti-ühenduse probleemid mõjutada otsingutulemeid.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka ilma aktiivse Interneti-ühendusega, kui olete seadmesse salvestanud otsitava piirkonna kaarte.

Asukoha andmete kuvamine

Soovitud asukoha (nt hotelli või restorani) kohta saate kuvada lisateavet (kui see on saadaval).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Asukoha andmete kuvamine — Valige asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige **Näita täpsemalt**.

Kohtade ja marsruutide haldamine

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Koha salvestamine

1. Valige **Asukoht**.
2. Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Vajutage juhtnuppu.
4. Valige **Salv. asuk.**

Marsruudi salvestamine

1. Valige **Asukoht**.
2. Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Vahepunkti lisamiseks vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
4. Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
5. Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine — väärtuse [Lemmik](#) > [Asukohad](#) või [Marsruudid](#) valimiseks.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü Lemmikud kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige [Menüü](#) > [Kaardid](#) ja seejärel [Lemmik](#).

Salvestatud koha kuvamine kaardil

1. Valige [Asukohad](#).
2. Avage soovitud koht.
3. Valige [Näita kaardil](#).

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige [Loend](#).

Kogumiku loomine — Valige [Koosta uus kogumik](#) ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

1. Valige [Asukohad](#) ja soovitud koht.
2. Valige [Kogumike korrald..](#)
3. Valige [Uus kogumik](#) või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite marsruute kustutada, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohtade saatmine sõpradele

Kui soovite jagada asukohateavet oma sõpradega, saatke vastavad andmed otse nende seadmetesse.

Valige [Menüü](#) > [Kaardid](#) ja seejärel [Asukoht](#).

Asukoha saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse — Valige kaardil asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige [Saada](#).

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad ja marsruudid mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade ja marsruutide sünkroonimiseks peate olema oma Nokia kontosse sisse logitud.

Salvestatud kohtade ja marsruutide sünkroonimine — Valige [Lemmik](#) > [Sünkrooni teenusega Ovi](#). Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Juhised selleks, kuidas määrata seade lemmikute kausta automaatselt sünkroonima — Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Sünkroonimine](#) > [Muuda](#) > [Käivit. ja sulgem.](#). Seade käivitab sünkroonimise pärast rakenduse Kaardid avamist või sulgemist.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu

kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Asukohateabe jagamine

Saate oma praeguse asukoha avaldada Facebookis koos teksti ja pildiga. Teie Facebooki sõpradele kuvatakse teie asukoht kaardil.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Jaga**.

Oma asukohateabe jagamiseks peavad teil olema Nokia ja Facebooki konto.

1. Logige oma Nokia kontosse sisse või juhul, kui teil veel pole seda, valige **Loo uus konto**.
2. Logige oma Facebooki kontosse sisse.
3. Valige oma praegune asukoht.
4. Sisestage oma olekuteabeuendus.
5. Postitusele pildi lisamiseks valige **Lisa foto**.
6. Valige **Asukoha jagamine**.

Facebooki konto haldamine — Valige põhikuval **Valikud** > **Konto** > **Jaga asukohaseadeid** > **Facebook**.

Oma asukohateabe jagamiseks ja teiste kasutajate asukohateabe vaatamiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasad.

Kui soovite oma asukohateavet Facebookis jagada, rakenduvad sellele Facebooki kasutustingimused. Lugege hoolikalt Facebooki kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted läbi.

Enne asukohateabe jagamist mõelge hoolega, kellega te seda jagate. Kontrollige kasutatavaid suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna asukohateabe jagamisel võib see teave olla kättesaadav paljudele inimestele.

Autoga ja jalgsi Hääljuhised

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda reisist rõõmu tundes.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Autoga** või **Jalgsi**.

Kui kasutate autoga või jalgsi liikudes navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning valitud keele hääljuhisefailid alla laadida.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimed, loetakse ette ka tänavanimed. Hääljuhised ei pruugi olla teie keeles saadaval.

Hääljuhiste keele vahetamine — Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja sobiv valik.

Hääljuhiste väljalülitamine — Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja **Pole**.

Hääljuhiste kordamine autoga liikumisel — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Korda**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimine autoga liikumisel — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, on sihtkohta jõudmisel abiks rakendus Kaardid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine — Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju sõitmine — Valige **Sõida koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.


1. Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Muuda** > **Määra ümber**.
2. Valige soovitud valik.

+ Näpunäide. Kui soovite sõita ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Vaate vahetamine navigeerimise ajal — Vajutage juhtnuppu ja valige **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

Navigeerimisvaade

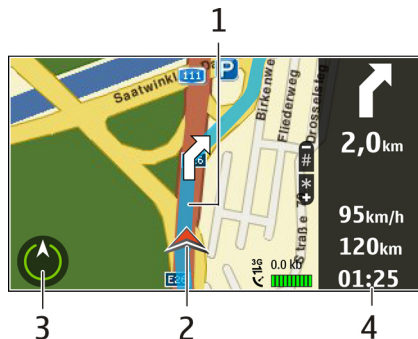

- 1 — Marsruut
- 2 — Teie asukoht ja suund
- 3 — Kompas
- 4 — Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Autoga**.

Liiklustakistuskohdade kuvamine kaardil — Kui sõidate autoga, valige **Valikud** > **Liiklusteave**. Liiklustakistuskohad kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine — Valige **Valikud** > **Liiklusteave** > **Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi koostamisel saate määrata seadme vältima keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid).

Keerukate liiklusolude vältimine — Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigatsioon** > **Uus marsruut liiki. tõttu**.

 **Hoiatus:** Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse teie marsruudil olevate teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete täpsuse ega väärkasutuse eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui vajate juhiseid jalgsi sihtkohta jõudmiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute, käigualade, läbi parkide ja isegi läbi ostukeskuste.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine — Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju kõndimine — Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

1. Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Muuda** > **Määra ümber**.

2. Valige soovitud valik.



Näpunäide. Kui soovite kõndida ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Marsruudi kavandamine

Saate kavandada oma reisi, koostada marsruudi ja vaadata seda enne reisi algust kaardil.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Marsruudi koostamine

1. Liikuge alguspunkti.
2. Vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
3. Vahepunktide lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja siis soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

1. Liikuge soovitud vahepunkti.
2. Vajutage juhtnuppu ja valige **Teisalda**.
3. Liikuge kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada, ja siis valige **OK**.

Vahepunkti asukoha muutmine — Liikuge soovitud vahepunkti, vajutage juhtnuppu, valige **Muuda** ja siis soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil — Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine — väärtuse **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist** valimiseks.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudiseaded mõjutavad sõidujuhiseid ja marsruudi kuvamise viisi kaardil.

1. Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart Seaded. Navigeerimisvaatest marsruudi kavandamise vaatesse liikumiseks valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
2. Määrake liikumisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite valiku **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid harilike tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid ning marsruute.
3. Valige soovitud valik.

Jalgsirežiimi valimine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**. Valik **Sirgjoon** on abiks teedevälisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Kiirema või lühema sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige siis **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudis on ühendatud nii lühima kui ka kiireima marsruudi eelised.

Lisaks saate näiteks lubada või keelata marsruudis kiirteede, tasuliste teede või praamide kasutamise.

Rakenduse Kaardid kiirklahvid

Tavalised kiirklahvid

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi * või #.

Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage klahvi 0.

Kaarditüübi vahetamiseks vajutage klahvi 1.

Kaardi kallutamiseks vajutage klahvi 2 või 8.

Kaardi pööramiseks vajutage klahvi 4 või 6. Kaardi põhjasuuna taastamiseks vajutage klahvi 5.

Jalgsi navigeerimise kiirklahvid

Asukoha salvestamiseks vajutage klahvi 2.

Kategooriate järgi asukohtade otsimiseks vajutage klahvi 3.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimiseks jalgsi navigeerimisel vajutage klahvi 6.

Vahepunktide loendi kuvamiseks vajutage klahvi 7.

Kaardi kohandamiseks öösel kasutamiseks vajutage klahvi 8.

Armatuurlaua kuvamiseks vajutage klahvi 9.

Autoga navigeerimise kiirklahvid

Kaardi kohandamiseks päeval või öösel kasutamiseks vajutage klahvi 1.

Praeguse asukoha salvestamiseks vajutage klahvi 2.

Kategooriate järgi asukohtade otsimiseks vajutage klahvi **3**.

Hääljuhiste kordamiseks vajutage klahvi **4**.

Muu marsruudi otsimiseks vajutage klahvi **5**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimiseks vajutage klahvi **6**.

Marsruudile peatuskoha lisamiseks vajutage klahvi **7**.

Liiklusteabe kuvamiseks vajutage klahvi **8**.

Armatuurilaua kuvamiseks vajutage klahvi **9**.

Kohandamine

Telefoni saab kohandada näiteks helisignaalide ja erinevate taust- ning pimenduspiltidega.

Profiilid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili aktiveerimiseks valige profiil ja **Valikud** > **Aktiveeri**.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud** > **Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis ⌚. Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.

Vallasrežiimi aktiveerimisel katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Seade ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Seadet saate kasutada ka ilma SIM-kaardita. Pärast SIM-kaardi eemaldamist aktiveeritakse seadmes vallasrežiim.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Vallasrežiimi kasutamisel saate endiselt kasutada ka traadita side kohtvõrku (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust. Traadita side kohtvõrgu või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Sõnumi signaal**.

Profiilide kohandamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Profiilid**.

Valige **Valikud** > **Muuda seadeid** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Helin** — helina määramiseks. Valige loendist helin või valiige **Helinate lingid**, et avada helinate järjehoidjatega kaust uute helinate allalaadimiseks brauseri kaudu. Kui teil on kasutuses kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.
- **Videokõne helin** — valige videokõne helin.
- **Ütle helistaja nimi** — kui valite selle valiku ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.
- **Helina tüüp** — valige märguande viis.
- **Helina tugevus** — valige märguande helitugevus.
- **Sõnumi signaal** — valige tekstisõnumi helisignaali.
- **E-kirja signaal** — valige e-kirja märguandesignaali.
- **Vibroalarm** — vibro kasutamine kõne või sõnumi märguandeks.
- **Klahvitoonid** — klahvihelide tugevuse valimiseks.
- **Hoiatustoonid** — hoiatustoonide desaktiveerimiseks. Seade mõjutab ka mängude ja Java™-rakenduste helisid.
- **Märguanne** — seade heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud kontaktrühma telefoninumbrilt. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.
- **RS kõne signaal** — RS-kõnede helina valimiseks.
- **Raadiosaatja olek** — raadiosaatja oleku määramiseks igale profiilile.

- **Profiili nimi** — võite anda uuele profiilile nime või muuta olemasoleva profiili nime. Profiile Üldine ja Vallasrežiim ei saa ümber nimetada.

Avakuva kohandamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Režiimid**.

Praeguse avakuva nime muutmiseks valige **Valikud** > **Nimeta režiim ümber**.

Avakuval kuvatavate rakenduste ja teatiste valimiseks valige **Avakuva lisandmoodulid**.

Praeguse avakuva teema muutmiseks valige **Üldteema**.

Praeguse avakuva taustpildi muutmiseks valige **Taustpilt**.

Avakuvade vahetamiseks liikuge valikule **Praegune režiim** ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Ekraani seadeteema muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Üldine** — kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks.
- **Menüü vaade** — põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks.
- **Ooterežiim** — avakuval kasutatava teema vahetamiseks.

- **Taustpilt** — avakuva taustpildi vahetamiseks.
- **Energiasäästja** — toitesäästjana kasutatava animatsiooni valimiseks.
- **Kõne pilt** — kõnede ajal kuvatava pildi vahetamiseks.

Teema efektide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad**.

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** > **Teemade lingid** > **Valikud** > **Ava** > **Uus veebileht**. Sisestage veebiaadress, millelt soovite teema alla laadida. Kui teema on alla laaditud, saate seda eelvaadata ja aktiveerida.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Teema aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Heliteema muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad** ja seejärel **Heliteemad**.

Helisid saab määrata mitmesugusteks seadme sündmusteks. Helid võivad olla helinad või kõneklipid või nende kombinatsioon.

Heliteema muutmiseks valige **Aktiivne heliteema**.

Sündmuse heli määramiseks valige sündmuserühm, nagu helinad, ja seejärel soovitud sündmus.

Grupi kõigi eelseadistatud helide kasutamiseks valige grupp ja **Valikud** > **Aktiveeri helid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Esita hääl** — heli esitamiseks enne aktiveerimist.
- **Salvesta teema** — uue heliteema loomiseks.
- **3-D helinad** — heliteemale ruumiliste efektide lisamiseks.
- **Kõnelemine** — kõne määramiseks sündmuse heliks. Selleks valige **Kõnelemine**. Sisestage soovitud tekst tekstiväljale. Valik **Kõnelemine** ei ole saadaval, kui olete aktiivses profiilis aktiveerinud valiku **Ütle helistaja nimi**.
- **Summuta helid** — sündmuserühma kõikide helide vaigistamiseks.

3-D helinad

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **3-D helinad**.

Helinate ruumilise (3-D) heli efektide lubamiseks valige **3-D helina efektid** > **Sisse lülitatud**. Kõigi helinate puhul ei saa ruumilise heli efekte rakendada.

Helinale rakendatud ruumilise efekti muutmiseks valige **Heli trajektoor** ja siis soovitud efekt.

3-D efekti muutmiseks valige järgmiste valikute seast.

- **Trajektoori kiirus** — heli ühest suunast teise liikumise kiiruse valimiseks. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.
- **Järelkõlakesus** — soovitud efekti valimiseks kaja reguleerimise eesmärgil.
- **Doppleri efekt** — Doppleri efekti lubamiseks või keelamiseks. Selleks, et helin oleks kõrgem, kui asute seadmele lähemal, ja madalam, kui asute seadmest kaugemal, valige **Sisse lülitatud**. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Helina kuulamiseks ruumilise efektiga valige **Valikud** > **Esita helin**.

Helina helitugevuse reguleerimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Profiilid** ja **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helina tugevus**.

Meediumid

Seadmes on mitu meediumirakendust, mida saab kasutada nii tööalaselt kui ka lihtsalt oma lõbuks.

Kaamera

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.


Pildistamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Teie seade toetab 2592×1944 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

1. Kasutage ekraani näidikuna.
2. Enne pildistamist suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.

3. Kui optiline Navi-juhtnupp on aktiveeritud, hoidke automaatteravustamiseks sõrme juhtnupul. Pildistamiseks vajutage juhtnuppu.



Kui optiline Navi-juhtnupp on desaktiveeritud, vajutage automaatteravustamiseks juhtnuppu ja hoidke seda all. Pildistamiseks laske juhtnupp lahti.

Pilt salvestatakse kausta Fotod.

[Vt "Optiline Navi-juhtnupp", lk 25.](#)

Tööriistaribal on nii enne kui ka pärast pildistamist või videoklipi salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Valige järgmiste valikute hulgast.

- Saate aktiveerida pildistamisrežiimi.
- Saate aktiveerida videorežiimi.
- Saate valida soovitud stseeni.
- Saate aktiveerida panoraamrežiimi.
- Saate videosalvestuse märgutule välja lülitada (ainult videorežiimis).
- Saate videosalvestuse märgutule sisse lülitada (ainult videorežiimis).
- Saate valida välklambirežiimi (ainult pildistamisel).
- Saate aktiveerida viitpäästiku (ainult pildistamisel).
- Saate aktiveerida sarivõtterežiimi (ainult pildistamisel).

Saate valida värvitooni.

Saate reguleerida värvitasakaalu.

Saadavaolevad valikud sõltuvad režiimist ja praegusest vaatest. Pärast kaamera sulgemist taastatakse vaikeseaded.

Kaamera tööriistariba kohandamiseks aktiveerige pildistamisrežiim ja valige **Valikud** > **Kohanda tööriistariba**.

Stseenid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded vastavad kindlale stiilile või keskkonnale.

Stseeni vahetamiseks valige tööriistaribalt **Stseenirežiimid**.

Enda stseeni koostamiseks leidke kasutaja määratud valik ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Seadete kopeerimiseks mõnest teisest stseenist valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen.

Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Vabalt valitav** > **Vali**.

Fotode pildistamine jadana

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Mitme kaadri järjestikuseks pildistamiseks, juhul kui mälu on piisavalt, valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim** ja vajutage sirvimisklahvi.

Pildistatud kaadrid kuvatakse ekraani ruudustikus. Pildi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Kui kasutusel oli ajaintervall, näidatakse ekraanil üksens viimast kaadrit, ülejäänud pildid on Galeriis.

Pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Pildi saatmiseks aktiveerige kõne ajal teisele osapoolale valige **Valikud** > **Saada helistajale**.

Sarivõtte režiimi väljalülitamiseks valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim** > **Üksikvõte**.

Pildistatud fotode vaatamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Pildistatud foto salvestatakse automaatselt Galeriisse. Kui te ei soovi pilti säilitada, valige tööriistaribalt valik **Kustuta**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

- **Saada** — pildi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Saada helistajale** — pildi saatmine aktiivse kõne ajal teisele osapoolale.
- **Postituskoht:** — pildi saatmine ühilduvasse veebialbumisse (võrguteenus).

Pildi taustpildiks määramiseks valige **Valikud** > **Sea taustpildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktkirjele valige **Valikud** > **Lisa kontaktile**.

Video filmimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

1. Kui kaamera on pildistamisrežiimis, valige tööriistaribal videorežiim.
2. Filmimise alustamiseks vajutage juhtnuppu.
3. Salvestamisel pausi tegemiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galeriisse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

Videolõigu esitamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Videoklipi esitamiseks valige tööriistaribalt **Esita**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

- **Saada** — videoklipi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Saada helistajale** — videoklipi saatmine aktiivse kõne ajal teisele osapoolale.
- **Postituskoht:** — videoklipi saatmine veebialbumisse (võrguteenus).
- **Kustuta** — videoklipi kustutamine.

Videoklipi nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda videoklipi nime**.

Pildiseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Pildistamisrežiimi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja siis soovitu järgmiste valikute seast.

- **Pildi kvaliteet** — Pildi kvaliteedi määramine. Mida parem on pildi kvaliteet, seda rohkem mälu ta võtab.
- **Lisa albumisse** — fotode salvestusalbumi määramine.

- **Näita pildistatud pilti** — pildi kuvamiseks pärast pildistamist valige **Jah**. Pildistamise jätkamiseks ilma eelmise kaadri kuvamiseta valige **Välja**.
- **Pildi vaikenimi** — määrake fotode vaikenimi.
- **Laiendatud digisuurendus** — Valik **Sisse (pidev)** võimaldab digitaalse ja laiendatud digitaalse suumi vahelist sujuvat ja ühtlast suumikasvu. Valik **Välja** võimaldab piiratud suumimist, säilitades foto eraldustervuse.
- **Pildistamisheli** — valige pildistamisel kostev heli.
- **Kasutatav mälu** — Saate valida piltide salvestamise kohta.
- **Taasta kaameraseaded** — kaamera algseadete taastamine.

Videoseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Video kvaliteet** — videoklipi kvaliteedi määramine. Kui soovite videoklipi MMS-sõnumis saata, valige **Ühisvaatamine**. Klipp salvestatakse OCIF-i eraldusvõimega, 3GPP-vormingus ning klipi suurus piirub 300 kB (umbes 20 sekundit). MPEG-4-vormingus videoklippide saatmine MMS-sõnumis ei pruugi õnnestuda.
- **Helisalvestus** — kui te ei soovi salvestada heli, valige **Ilma helita**.
- **Lisa albumisse** — jäädavustatud videote salvestusalbumi määramine.
- **Näita salvestatud videot** — Pärast filmimise lõppu kuvatakse jäädavustatud videoklipi esimene kaader. Terve videoklipi esitamiseks valige tööriistaribal **Esita**.

- **Video vaikenimi** — määrake salvestatud videotele vaikenimi.
- **Kasutatav mälu** — Valige, kuhu soovite videoklipid salvestada.
- **Taasta kaameraseaded** — kaamera algseadete taastamine.

Galerii

Galeriist

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Galerii on talletuskoht piltidele, video- ja helikliippidele, muusikapaladele ja voogesituslinkidele.

Põhivaade

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Pildid**  — piltide ja videolõikude vaatamiseks kaustas Fotod.
- **Videoklipid**  — videolõikude vaatamiseks rakenduses Videokeskus.
- **Lood**  — Pleier avamiseks.
- **Helikliipid**  — helikliipide kuulamiseks.
- **Voogesituslingid**  — voogesituslinkide vaatamiseks ja avamiseks.
- **Esitlused**  — esitluste vaatamiseks.

Saate sirvida ja avada kaustu ning kopeerida või teisaldada neid muudesse kaustadesse. Samuti saate luua albumeid ning üksusi albumitesse kopeerida või lisada.

Ühilduvale mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faili avamiseks valige see loendist. Videoklipid ja voogesituslingid avatakse ja esitatakse rakenduses Videokeskus, muusika ja heliklipid avatakse ja esitatakse rakenduses Pleier.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mälukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri**, seejärel valige soovitud valik.

Heliklipid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** ja **Heliklipid**.

See kaust sisaldab kõiki veebist alla laaditud heliklippe. Salvesti rakendusega koostatud ning MMS-optimeeritud või tavalise kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse samuti sellesse kausta, kuid kõrgema kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse muusikapleieri rakenduses.

Helifaili kuulamiseks valige see loendist.

Kiireks tagasi- või edasikerimiseks sirvige vasakule või paremale.

Helide allalaadimiseks valige **Helinate lingid**.

Voogesituslingid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** ja **Voogesituslingid**.

Voogesituslingi avamiseks valige see loendist.

Uue voogesituslingi lisamiseks valige **Valikud** > **Uus link**.

Esitlused

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Esitlustes saate vaadata mastabeeritavaid vektorgraafikaid (SVG) ja välkfaile (SWF), nagu joonisfilmid ja kaardid. SVG-kujutised säilitavad väljanägemise erinevas suuruses ja eraldusvõimega printides või vaadates.

Failide vaatamiseks valige **Esitlused**. Liikuge pildile ja valige **Valikud** > **Esita**. Esituse peatamiseks valige **Valikud** > **Paus**.

Suurendamiseks vajutage klahvi **5**. Vähendamiseks vajutage klahvi **0**.

Pildi pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva, vajutage vastavalt klahvi **1** või **3**. Pildi pööramiseks 45 kraadi vajutage klahvi **7** või **9**.

Täis- ja normaalkuva vahetamiseks vajutage klahvi *****.

Fotod

Fotod

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Jäädvustused** — kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videote vaatamiseks.
- **Kuud** — piltide või videote kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.
- **Albumid** — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.
- **Sildid** — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.

- **Allalaad, failid** — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videote kuvamiseks.
- **Kõik** — kõigi üksuste kuvamiseks.
- **Võrgusjagam.** — piltide või videote postitamiseks veebi.

Ühilduvalle mälukaartile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .


Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** ja mõni saadaolevatest valikutest.

Piltide ja videote vaatamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Kõik** — kõigi piltide ja videote vaatamiseks.
- **Jäädvustused** — seadme kaameraga tehtud piltide ja salvestatud videote vaatamiseks.
- **Allalaad, failid** — allalaaditud videoklippide vaatamine.

Fotosid ja videoklippe saab saata teistele ühilduvaltele seadmetele ja neid saab ka vastu võtta. Saabunud foto või videoklipi vaatamiseks fotode menüüs tuleb see eelnevalt salvestada.

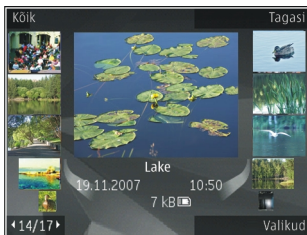

Pildid ja videoklipid kuvatakse tsükolina ning on järjestatud kuupäeva ja kellaaja järgi. Kuvatakse failide arv. Failide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Failide sirvimiseks rühmiti vajutage juhtnuppu üles või alla,

Faili avamiseks valige see fail. Kui foto on avanenud, kasutage suumimiseks suumiklahve. Suumitud kujutist ei talletata.

Pildi või videoklipi töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga valige **Valikud** > **Printer. või automaati**.

Fotode asetamiseks albumisse, et neid hiljem printida, valige **Valikud** > **Lisa albumisse** > **Printimiseks**.

Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**. Liikuge objektile.

Pildi või video atribuutide vaatamiseks või muutmiseks valige **Valikud** > **Andmed** > **Kuva ja muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Sildid** — Kasutusel olevate siltide vaatamine. Siltide lisamiseks failile valige **Lisa**.
- **Kirjeldus** — vabas vormis failikirjelduse vaatamine. Kirjelduse lisamiseks valige väli.
- **Pealkiri** — faili pispildi ja failinime vaatamine. Failinime muutmiseks valige failinime väli.
- **Albumid** — vaadake, millises albumis fail asub.
- **Erald.võime** — vaadake foto suurust pikslites.

- **Kestus** — kuvatakse video pikkus.
- **Kasutusõigus** — Faili DRM-õiguste vaatamiseks valige **Kuva**.

Piltide ja videote korraldamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**. Faile saate korrastada järgmiselt.

Objektide sildivaates vaatamiseks lisage objektidele sildid.

Üksuste vaatamiseks kuude kaupa valige **Kuud**.

Üksuste talletamiseks albumi loomiseks valige **Albumid** > **Valikud** > **Uus album**.

Foto või videoklipi lisamiseks albumisse valige vastav objekt ja siis **Valikud** > **Lisa albumisse**.

Pildi või videoklipi kustutamiseks valige objekt, seejärel valige aktiivselt tööriistaribalt **Kustuta**.

Aktiivne tööriistariba

Aktiivne tööriistariba on kasutatav vaid siis, kui olete vaatamiseks valinud mõne foto või videoklipi.

Liikuge aktiivsel tööriistaribal erinevatele üksustele ja valige sobiv valik. Saadaolevad valikud sõltuvad sellest, millisel kuval te parasjagu viibite ning kas valitud on foto või videoklipp.

Tööriistariba varjamiseks valige **Valikud** > **Peida tööriistariba**. Peidetud tööriistariba kuvamiseks vajutage juhtnuppu.

Valige foto või videoklipp ning kasutage alltoodud valikuid.



foto kuvamine rõht- või püstasendis.



videoklipi esitamine.



foto või videoklipi saatmine.



foto või videoklipi üleslaadimine ühilduvasse veebialbumisse (seda funktsiooni saab kasutada, kui teil on loodud ühilduvas veebialbumis oma konto).



üksuse lisamine albumisse.



üksuse siltide ja muude atribuutide haldamine.

Albumid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja **Albumid**.

Albumite abil saate mugavalt hallata oma fotosid ja videoklippe.

Uue albumi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus album**.

Foto või videoklipi lisamiseks albumisse valige vastav objekt ja siis **Valikud** > **Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend. Valige album, millesse soovite lisada pildi või videoklipi. Albumisse lisatud objekti saab ikkagi vaadata ka menüüst Fotod.

Foto või videoklipi eemaldamiseks albumist valige album, vastav objekt ja siis **Valikud** > **Eemalda albumist**.

Märked

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

Silte kasutatakse meediumiobjektide rühmitamiseks. Silte saab lisada ja kustutada sildihalduris. Sildihaldur näitab praegu kasutusel olevaid silte ning iga sildiga seotud objektide arvu.

Sildihalduri avamiseks valige foto või videoklipp ja siis **Valikud** > **Andmed** > **Sildihaldur**.

Sildi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus silt**.

Sildi lisamiseks fotole valige vajalik foto ja **Valikud** > **Lisa silte**.

Koostatud siltide vaatamiseks valige **Sildid**. Sildinime suurus vastab selle sildiga seotud objektide arvule. Kõigi sildiga seotud fotode vaatamiseks valige loendist vastav silt.

Loendi kuvamiseks tähestikulises järjekorras valige **Valikud** > **Tähestikjärjestuses**.

Loendi kuvamiseks kasutustiheduse järgi valige **Valikud** > **Populaarsemad**.

Foto eemaldamiseks sildist valige silt ja foto ning siis **Valikud** > **Eemalda sildist**.

Slaidiseanss

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

Fotode vaatamiseks slaidiseansina valige foto ja siis **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Esita al. vanematest** või **Esita al. uuematest**. Slaidiesitlus algab valitud failist.

Üksnes valitud objektide vaatamiseks esitluses valige fotode märkimiseks **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**. Esitluse käivitamiseks valige **Valikud** >

Slaidiseanss > **Esita al. vanematest** või **Esita al. uuematest**.

Peatatud esitluse jätkamiseks valige **Jätka**.

Esitluse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Piltide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Slaidiesitluse seadete muutmiseks enne esitlust valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Muusika** — heli lisamine esitlusele.
- **Laul** — muusikafaili valimine loendist.
- **Slaidiviivitus** — slaidiesitluse kiiruse valimine.
- **Üleminek** — sujuv üleminek ühelt slaidilt teisele ning fotode juhuslik suumimine.

Esitluse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Piltide töötlemine

Pildiredaktor

Piltide töötlemiseks kohe pärast pildistamist või pärast nende salvestamist kausta Fotod valige **Valikud** > **Muuda**. Avaneb pildiredaktor.

Väikeste ikoonidega tähistatud töötlusfunktsioonide valimist võimaldava pildivaate avamiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt**. Saate pilti kärpida või pöörata, reguleerida heledust, värve, kontrastsust ja eraldusvõimet ning lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimine

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Kärpimine** ja seejärel valige loendist eelmääratletud kuvasuhe. Pildi suuruse käsitsi kärpimiseks valige **Käsitsi**.

Kui valite **Käsitsi**, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Valige juhtnupu abil kärbitav ala ja valige **Määra**. Paremasse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esmalt valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad risküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Kui valite eelmääratud kuvasuhte, valige kärpimiseks ala vasak ülanurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage juhtnuppu. Valitud ala kinnistamiseks vajutage juhtnuppu. Juhtnupu abil saate valitud ala pildi sees liigutada. Kärbitava ala valimiseks vajutage juhtnuppu.

Punasilmsuse vähendamine

Kui pildistatavad on pildile jäänud punaste silmadega, valige punasilmsuse vähendamiseks **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Punasilms. vähend.**

Viige rist silmale ja vajutage juhtnuppu. Ekraanil kuvatakse rõngas. Kontuuri suuruse silmale sobivaks muutmiseks vajutage juhtnuppu. Punasilmsuse vähendamiseks vajutage juhtnuppu. Kui olete pildi töötlemise lõpetanud, vajutage **Valmis**.

Muudatuste salvestamiseks ja eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Kasulikud otseteed

Piltide töötlemisel saat kasutada järgmisi otseteid.

- pildi vaatamiseks täisekraanvaates vajutage klahvi *. Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti *.
- pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Videote töötlemine

Videoredaktor toetab videofaile vormingutega .3gp ja .mp4 ning helifaile vormingutega .aac, .amr, .mp3 ja .wav. Samas ei toeta see tingimata kõiki failivormingute omadusi ega versioone.

Videoklipi muutmiseks rakenduses Fotod liikuge klipile, valige **Valikud** > **Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Ühenda** — pildi või videoklipi lisamiseks valitud videoklipi algusse või lõppu.
- **Muuda heli** — videoklipi originaalheliklipi vahetamiseks uue heliklipi vastu.
- **Lisa tekst** — teksti lisamiseks videoklipi algusse või lõppu.
- **Lõika** — video kärpimiseks ja klipi allesjäetavate lõikude märkimiseks.

Video lõikamiskuvas videoklipist ekraanipildi tegemiseks valige **Valikud** > **Salvesta ekraanipilt**. Vajutage pispildieelvaates juhtnuppu ning valige **Salvesta ekraanipilt**.

Piltide printimine

Pildi printimine

Piltide printimiseks rakendusega Pildi printimine valige prinditav pilt ja seejärel prindivalik vaadetes Fotod, Kaamera, Pildiredaktor või Pildivaatur.

Rakenduse Image print abil saate pilte printida ühilduva USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse kaudu. Pilte saate ka printida traadita kohtvõrgu kaudu. Kui ühilduv mälukaart on seadmesse sisestatud, saate pilte talletada ühilduval mälukaardil ja hiljem ühilduva printeri kaudu printida.

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Printeri valimine

Piltide printimiseks rakenduse Pildiprint abil valige pilt ja prindivalik.

Kui kasutate rakendust Pildiprint esimest korda, siis kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate ühilduvate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

PictBridge'iga ühilduva printeri abil printimiseks ühendage ühilduv andmekaabel enne prindivaliku valimist ja veenduge, et andmekaabli režiimiks oleks seatud **Pildiprint** või **Küsi ühendumisel**. Printer kuvatakse automaatselt, kui valite prindivaliku.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate printerite loend.

Vaikeprinterit muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikeprinter**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildi eelmaäratletud paigutusega.

Paigutuse muutmiseks vajutage valitud printeris kasutatavate paigutuste loendi sirvimiseks juhnuppu vasakule või paremale. Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Prindiseaded

Kasutatavad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest.

Vaikeprinterit seadmiseks valige **Valikud** > **Vaikeprinter**.

Paberi formaadi valimiseks valige **Paberi suurus**, edasi valige avanenud loendist soovitud formaat ja seejärel **OK**. Eelmisses vaatesse naasmiseks valige **Tühista**.

Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag.**

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag.**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhistele. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud** > **Aktiveeri**.
2. Lubage seadmel luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöörduspunkti, valige see loendist.
3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkujate teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Kontode haldamine

Kontode vaatamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Minu kontod**.

Uue konto loomiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto**.

Konto kasutajanime või parooli muutmiseks valige konto ja **Valikud** > **Ava**.

Kui soovite määrata konto seadmest saadetatavate postituste vaikekontoks, valige **Valikud** > **Sea vaikeväärtuseks**.

Konto kustutamiseks valige konto ja **Valikud** > **Kustuta**.

Postituse loomine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag.**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse liikuge teenusele ja valige **Valikud** > **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Failide postitamine menüüst Fotod

Teil on võimalik postitada faile menüüst Fotod ühiskasutuseks mõeldud veebiruumi.

1. Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja failid, mida soovite postitada.
2. Valige **Valikud** > **Saada** > **Laadi üles** ja soovitud konto.
3. Muutke vajaduse korral oma postitust.
4. Valige **Valikud** > **Postita**.

Ühe klõpsuga üleslaadimine

Ühe klõpsuga üleslaadimise funktsiooni abil saate postitada pilte võrgusjagamisteenusesse vahetult pärast pildistamist.

Funktsiooni kasutamiseks tehke seadme kaameraga pilt ja valige tööriistaribalt võrgusjagamise ikoon.

Sildiloend

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Sildid kirjeldavad postituse sisu ja aitavad vaatajail võrgusjagamisteenuses sisu leida.

Saadaolevate siltide loendi kuvamiseks postituse koostamise ajal valige [Sildid:](#).

Sildi lisamiseks postitusele valige loendist silt ja siis [Valmis](#). Mitme sildi lisamiseks postitusele valige soovitud sildid ja seejärel [Valikud](#) > [Vali/Tühista valik](#) > [Vali](#).

Siltide otsimiseks sisestage otsinguväljale otsitav tekst.

Sildi lisamiseks sildiloendisse valige [Valikud](#) > [Uus silt](#).

Kaustas Saatmiseks olevate postituste haldamine

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Kaustas Saatmiseks on postitused, mida parasjagu üles laadite, mille üleslaadimine on nurjunud ja mis on saadetud.

Kausta Saatmiseks avamiseks valige [Saatmiseks](#) > [Valikud](#) > [Ava](#).

Postituse üleslaadimise alustamiseks valige postitus ja seejärel [Valikud](#) > [Postita kohe veebi](#).

Postituse üleslaadimise tühistamiseks valige postitus ja seejärel [Valikud](#) > [Tühista](#).

Postituse kustutamiseks valige postitus ja seejärel [Valikud](#) > [Kustuta](#).

Teenuse sisu vaatamine

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Teenuse sisu vaatamiseks valige teenus ja [Valikud](#) > [Ava](#).

Kanali avamiseks valige kanal. Kanali avamiseks brauseris valige teenusepakkuja veebisait.

Faili kommentaaride vaatamiseks valige see fail ja siis [Valikud](#) > [Vaata kommentaare](#).

Faili täisekraanilt vaatamiseks valige fail.

Kanali uuendamiseks valige kanal ja [Valikud](#) > [Uuenda kohe](#).

Kui näete huvipakkuvat faili ja soovite seadmesse terve kanali laadida, valige fail ja [Valikud](#) > [Telli sisu](#).

Teenusepakkuja seaded

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Teenusepakkuja loendi kuvamiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Teen.pakkujad](#).

Teenuse andmete kuvamiseks valige teenus loendist.

Validud teenuse kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.

Konto seadete muutmine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Kontode muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Minu kontod** ja konto.

Konto kasutajanime muutmiseks valige **Kasutajanimi**.

Konto parooli muutmiseks valige **Parool**.

Kontonime muutmiseks valige **Konto nimi**.

Saadetavate piltide suuruse määramiseks valige **Üleslaaditava pildi maht** > **Algne, Keskmise** (1024 x 768 pikslit) või **Väike** (640 x 480 pikslit).

Täpsemate seadete muutmine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Täpsemate seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Täpsemad**.

Jagamiseks ainult traadita LAN (WLAN) ühenduse kasutamiseks valige **Kasuta mobiilivõrku** > **Välja lülitatud**. Ka pakettandesideühenduse lubamiseks valige **Sisse lülitatud**.

Objektide jagamise ja allalaadimise lubamiseks ka väljaspool koduvõrku valige **Luba rändlus** > **Sisse lülitatud**.

Kui soovite, et uued üksused laaditaks teenusest alla automaatselt, valige **Allalaadimisintervall** ja

allalaadimiste intervall. Käsitsi allalaadimiseks valige **Käsitsi**.

Andmeloendurid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Üles- ja allalaaditud andmete mahu kuvamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Edastatud andmed**.

Loendurite nullimiseks valige **Valikud** > **Tühjenda saadetud**, **Tühjenda saabunud** või **Tühjenda kõik**.

Pleier

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Muus.pleier**.

Pleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Samas ei toeta pleier tingimata kõiki failivormingute omadusi ega variatsioone.

Loo esitamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Muus.pleier**.

Kõigi saadaolevate lugude muusikakogusse lisamiseks valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Loo esitamiseks valige soovitud kategooria ja siis lugu.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu alla.

Edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Järgmise loo juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Loo algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise loo juurde hüppamiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage korra lõpetamisklahvi.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Esitusloendid

Esitusloendite vaatamiseks ja haldamiseks valige **Muusikakogu** > **Esitusloendid**.

Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.

Lugude lisamiseks loendisse valige lugu ja siis **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvestat. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Esitusloendi lugude ümberkorraldamiseks liikuge loole, mille soovite ümber paigutada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj..**

Teave teenuse Ovi Muusika kohta



Teenuse Ovi Muusika kaudu saate telefoni ja ühilduvasse arvutisse lugusid alla laadida. Muusikakogu ja allalaaditud failide haldamiseks võite ühilduvasse arvutisse installida tarkvarakomplekti Ovi Suite või kasutada muusika allalaadimiseks veebibrauserit.

Uue muusikaga tutvumiseks valige **Menüü** > **Meedia** > **Ovi muusika** või minge veebilehele www.ovi.com.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Et arvuti tuvastaks seadme massäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige USB-ühenduse režiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige USB-ühenduse režiimiks **PC Suite**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Vaikimisi aktiveeritava USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **USB** ja **USB-ühenduse režiim**.

Eelnevalt määratud sagedusseeded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Muus.pleier** ja seejärel **Valikud** > **Ava Praegu esitusel** > **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Muusika esitamisel eelmääratud sagedusseade kasutamiseks valige sagedusseade, mida kasutada soovite, ja seejärel **Valikud** > **Aktiveeri**.

Eelmääratud seade sageduste muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda** ja sagedusriba ning liikuge väärtuse reguleerimiseks üles või alla. Sageduse muutmise tulemust kuulete muusika esitamisel kohe.

Sageduste algseadete taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Oma sagedusseade loomiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt**. Sisestage sagedusseadele nimi. Sagedusribade vahel liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja määrake igale ribale sagedus.

RealPlayer

Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer**.

Rakendusega RealPlayer saab esitada video- ja heliklippe, mis on seadmesse salvestatud või e-kirjast või ühilduvast arvutist edastatud või mida saab veebi kaudu teie seadmes voogesitada. Toetatud failivormingud on muu hulgas MPEG-4, MP4 (v.a voogesitus), 3GP, RV, RA, AMR ja Midi. RealPlayer ei pruugi toetada kõiki meediumifailivormingute variatsioone.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja soovitud videoklipp.

Viimati esitatud failide loendamiseks rakenduse põhivaates valige **Viimati esitatud**.

Sisu voogesitamiseks (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. RealPlayer tunnistab kahte tüüpi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis osutab RAM-failile. Enne veebisisu voogesitamist peab seade veebisaidiga ühenduse saama ja selle sisu puhverdama. Kui taasesitus katkeb võrguühenduse probleemi tõttu, üritab RealPlayer ise Interneti-pöörduspunktiga ühenduse taastada.

Videoklippide veebist allalaadimiseks valige **Videote lingid**.

Esituse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Esituse kiireks edasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke seda all. Tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke seda all.

Taasesituse või voogesituse peatamiseks valige **Stopp**. Puhverdamine või voogesitussaidiga ühenduse loomine katkeb, klipi esitus lõppeb ning klipp keritakse tagasi algusesse.

Videoklipi vaatamiseks tavaekraani suurusel valige **Valikud** > **Jätka tavavaates**.

Meediumifaili teabe vaatamine

Video- või heliklipi atribuutide või veebilingi kuvamiseks valige **Valikud** > **Klipi andmed**. Kuvatav teave võib sisaldada näiteks bitikiirust või voogesitusfaili linki.

RealPlayeri seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer**.

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse RealPlayer seaded erilise tekstisõnumina.

Seadete käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video** või **Voogesitus**.

Salvesti

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Salvesti**.

Salvestiga saate salvestada häälmeldetuletusi ja telefonivestlusi.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heliklipi salvestamiseks valige .

Heliklipi salvestamise seiskamiseks valige .

Heliklipi kuulamiseks valige .

Salvestuskvaliteedi või heliklippide salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Heliklipid salvestatakse rakenduse Galerii kausta Heliklipid.

Telefonivestluse salvestamiseks avage kõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Flash-pleier

Flash-pleieri abil saate vaadata ja esitada mobiilseadmete jaoks loodud Flash-faile ning neid interaktiivselt kasutada.

Flash-pleieri avamiseks ja Flash-faili esitamiseks valige fail.

Flash-faili mõnda ühilduvasse seadmesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Autoriõiguste kaitse tõttu võib mõne Flash-faili saatmine olla takistatud.

Seadme mällu või mälukaartidele salvestatud Flash-failide vaheldumisi kasutamiseks liikuge vastavatele vahekaartidele.

Flash-faili kvaliteedi muutmiseks valige Flash-faili esitamise ajal **Valikud** > **Kvaliteet**. Valiku **Kõrge** puhul võib mõne Flash-faili esitus olla selle faili algsete seadete tõttu ebaühtlane ja aeglane. Paremaks esituseks määrake selliste failide kvaliteediseadeks **Tavaline** või **Madal**.

Flash-failide korraldamiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Raadioülekanne kvaliteet sõltub raadiojaama signaali levist konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Raadioülekanne kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või .

Kui olete raadiojaamad seadmesse salvestanud, valige järgmisele või eelmisele jaamale siirdumiseks  või .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Valjuhääldi sisse** — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.
- **Käsitihhäälestus** — sageduse käitsi muutmiseks.
- **Jaamade kataloog** — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).
- **Salvesta jaam** — väljaotsitud jaama salvestamiseks jaamade loendisse.
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loendi avamiseks.
- **Mängi taustal** — avakuvale naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Salvestatud jaamad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Salvestatud jaamade loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**.

Jaama andmete muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

FM-raadio seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Kui vastuvõetav signaal on nõrk, valige alternatiivsete sageduste otsimiseks **Valikud** > **Seaded** > **Alternatiivsed sagedused** > **Autoskannim. sees**.

Raadio jaoks vaikepöörduspunkti määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Pöörduspunkt**.

Oma praeguse asukoha valimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Praegune asukoht**. See seade kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse käivitamisel väljaspool võrgu levi piirkonda.

Nokia Interneti-raadio



Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil (võrguteenus) saab kuulata Internetis saadaolevaid raadiojaamu. Raadiojaamade kuulamiseks peab mobiilsideseadmes olema määratud traadita kohtvõrgu (WLAN) või pakettandmeside pöörduspunkt. Raadiosaadete kuulamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Soovitav on sideviisina kasutada traadita kohtvõrgu ühendust (WLAN) Kui soovite kasutada mõnda muud ühendust, küsige teenusepakkujalt esmalt selle ühenduse tingimuste ja teenustasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu suurus ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Interneti-raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Interneti-raadio kuulamiseks tehke järgmist.

1. Valige soovitud raadiojaam lemmikute hulgast või jaamakataloogist või otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest.

Jaama sisestamiseks käsitsi valige **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Jaamade linke saate ka veebibrauseri abil sirvida. Ühilduvad lingid avanevad Interneti-raadio rakenduses automaatselt.

2. Valige **Valikud** > **Kuula**.

Vaates Praegu esitamisel kuvatakse teave parajasti kuulatava raadiojaama ja laulu kohta.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu ning esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Jaamateabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaama teave** (pole saadaval siis, kui olete jaama käsitsi salvestanud).

Kui kuulate mõnda oma lemmikute hulka salvestatud jaama, liikuge eelmise või järgmise salvestatud jaama kuulamiseks vasakule või paremale.

Lemmikjaamad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Lemmikjaamade vaatamiseks ja kuulamiseks avage **Lemmikud**.

Jaama käsitsi lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Sisestage jaama veebiaadress ja nimi, mida soovite lemmikute loendis näha.

Praegu kuulatava jaama lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Jaama andmete kuvamiseks, jaama loendis üles- või allapoole nihutamiseks või lemmikute hulgast kustutamiseks valige **Valikud** > **Jaam** ja soovitud valik.

Kui soovite kuvada ainult teatud tähe või numbriga algavaid jaamu, alustage märkide sisestamisega. Kuvatakse vastavate märkidega algavad jaamad.

Jaamade otsimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil jaamade nime järgi otsimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Otsi**.
2. Sisestage otsinguväljale jaama nimi või nime esimesed tähed ja valige **Otsi**.
Kuvatakse vastavate märkidega algavate nimedega jaamad.

Jaama kuulamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Kuula**.

Jaama lemmikute loendisse salvestamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud** > **Otsi uuesti**.

Jaamade kataloog

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio** ja **Jaamakataloog**.

Jaamakataloogi haldab Nokia. Kui soovite kuulata mõnd Interneti-raadiot, mis pole kataloogis, peate vastava raadiojaama lisama käsitsi või sirvima raadiojaamade linke Internetis veebibrauseriga.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sirvi žanrite järgi** — saadaolevate raadiojaamade žanri järgi.
- **Sirvi keelte järgi** — saadaolevate raadiojaamade eetris kasutatava keele järgi.

- **Sirvi riigi/piirkonna järgi** — saadaolevate raadiojaamade eetrisseandmise riigi järgi.
- **Populaarsed jaamad** — kataloogis populaarsuse järgi reastatult.

Interneti-raadio seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Võrguga ühenduse loomiseks vajaliku vaikepöörduispunkti valikuks valige **Vaikepöörduispunkt** ja mõni saadaolevatest valikutest. Kui soovite, et seade paluks valida pöörduispunkti iga kord, kui rakenduse avate, valige **Küsi alati**.

Eri sideviiside puhul ühenduskiiruste muutmiseks valige mõni järgmistest:

- **GPRS-üh. andmesidekiirus** — GPRS-pakettandmesideühendused
- **3G-üh. andmesidekiirus** — 3G-pakettandmesideühendused
- **Wi-Fi-üh. andmesidekiirus** — WLAN-ühendused

Raadiovastuvõtu kvaliteet oleneb valitud ühenduskiirusest. Mida suurem on kiirus, seda parem on kvaliteet. Puhverdamise vältimiseks on kõrgeima kvaliteedi seadet soovitatav kasutada ainult kiirete andmesideühenduste puhul.

Turvalisus ja andmete haldus

Seadmes asuvaid andmeid ja tarkvara saab hallata. Samuti saab kanda hoolt seadme ja selle sisu turvalisuse eest.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Lukukood kaitseb seadet volitamata kasutamise eest. Vaikekood on 12345.

Seadme lukustamiseks vajutage avakuval toiteklahvi ja valige **Lukusta telefon**.

Seadme lahtilukustamiseks valige **Ava** > **OK**, sisestage lukukood ja seejärel valige **OK**.

Lukukoodi muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Kood peab sisaldama vähemalt nelja märki. Kasutada tohib nii numbreid, sümbboleid kui ka suur- ja väiketähti.

Hoidke lukukoodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui selle lukukoodi unustate ja seade on lukus, peate pöörduma klienditeenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekstisõnum.

Seadme kauglukustust

1. Kauglukustamise võimaldamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustust** > **Sisse lülitatud**.
2. Sisestage tekstisõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.
3. Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
4. Sisestage lukukood.
5. Seadme lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstisõnumiga oma seadmesse. Seadme lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Mälukaardi turve

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Volitamata juurdepääsu takistamiseks saate kaitsta mälukaarti parooliga. Parooli määramiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi parool** > **Määra**. Parool võib olla kuni 8 märki pikkune ning on tõstutundlik. Parool talletatakse teie seadmes. Te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli. Osal mälukaartidel puudub paroolkaitse tugi.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi parool** > **Eemalda**. Kui eemaldate parooli, ei ole mälukaardi andmed volitamata kasutamise eest kaitstud.

Lukus mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud** > **Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui te ei suuda mälukaardi lukust vabastamiseks parooli meenutada, võite kaardi uuesti vormindada, mispeale kaart vabastatakse lukust ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil talletatud andmed.

Krüpteerimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Krüptimine**.

Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Seadme mälu või mälukaardi krüpteerimine

Seadme mälu krüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi krüpteerimiseks valige **Mälukaart** ja järgmiste valikute seast.

- **Krüpti võtit salvestamata** — mälukaardi krüpteerimine krüpteerimisvõtme salvestamiseta. Kui valite selle funktsiooni, ei saa mälukaarti kasutada teistes seadmetes ning algseadete taastamise järel ei saa te mälukaarti dekrüpteerida.

- **Krüpti võtit salvestades** — mälukaardi krüpteerimine ja võtme salvestamine vaikimisi valitavas kausta. Turvalisuse tagamiseks talletage võtit ohutus kohas, mitte seadmes. Võtme võib näiteks arvutisse saata. Sisestage võtme pääsukood ja võtmefaili nimi. Pääsukood peaks olema küllalt pikk ja keeruline.
- **Krüpti taastatud võtmega** — mälukaardi krüpteerimine teile saadetud võtmega. Valige võtmefail ja sisestage pääsukood.

Seadme mälu või mälukaardi dekrüpteerimine

Dekrüpteerige seadme mälu ja/või mälukaart alati enne seadme tarkvara uuendamist.

Seadme mälu dekrüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks ilma krüpteerimisvõtme hävitamiseta valige **Mälukaart** > **Dekrüptimine**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks koos krüpteerimisvõtme hävitamisega valige **Mälukaart** > **Dekrüpti ja lülita krüptimine välja**.

Määratud numbrid

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi numbrid** > **Valiknumbrid**.

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Aktiveeri valiknumbrid** — valiknumbrite funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Tühista valiknumbrid** — valiknumbrite funktsiooni väljalülitamiseks.
- **Uus SIM-kontakt** — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.
- **Lisa Kontaktidest** — kopeerige kontaktandmed kontaktide loendist lubatud valiknumbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstsõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Sertifikaatide haldur

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Sertifikaadihaldus**.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on nelja tüüpi: volitussertifikaadid, isiklikud sertifikaadid, usaldusväärsete saitide sertifikaadid ja seadme sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie

seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi saate alla laadida veebisaidilt või saada sõnumiga. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



Näpunäide. Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle ehtsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri usaldusväärsuses võib kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi signatuuri ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks avage sertifikaatide kaust, valige sertifikaat ja siis **Valikud** > **Sertifikaadi info**.

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — te ei ole määranud ühtegi rakendust seda sertifikaati kasutama. Võib-olla soovite muuta usaldusseadeid.
- **Aegunud sertifikaat** — valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaadi usaldusseaded

Valige [Menüü](#) > [Juhtpaneel](#) > [Seaded](#) ja seejärel [Üldine](#) > [Turvalisus](#) > [Sertifikaadihaldus](#).

Sertifikaadi usaldamine tähendab, et volitate selle kontrollima veebilehti, e-posti servereid, tarkvarapakette või muid andmeid. Teenuste ja tarkvara kontrollimiseks võib kasutada ainult usaldusväärseid sertifikaate.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Usaldusseadete muutmiseks valige sertifikaat ja siis [Valikud](#) > [Usaldusseaded](#). Liikuge rakenduseväljale ja vajutage valiku [Jah](#) või [Ei](#) tegemiseks juhtnuppu. Isikliku sertifikaadi usaldusseadeid muuta ei saa.

Kuvatakse nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada.

- [Symbian install](#) — uus operatsioonisüsteemi Symbian rakendus.
- [Internet](#) — e-post ja pildid.
- [Rakenduse install](#) — uus Java-rakendus.

- [Sertifik. kontr. veebis](#) — sidussertifikaadi olekuprotokoll.

Turvamoodulite vaatamine ja muutmine

Valige [Menüü](#) > [Juhtpaneel](#) > [Seaded](#) ja seejärel [Üldine](#) > [Turvalisus](#) > [Turvamoodul](#).

Turvamooduli kuvamiseks või muutmiseks valige moodul loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige [Valikud](#) > [Turvaandmed](#).

Turvamooduli PIN-koodide muutmiseks avage moodul ja valige turvamooduli PIN-koodi muutmiseks [Mooduli PIN](#) või digitaalalkirjade PIN-koodide muutmiseks [Allkirja PIN](#). Võimalik, et mõne turvamooduli koodi ei saa muuta.

Võtmemälu sisaldab turvamooduli sisu. Võtmemälu kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta](#). Võimalik, et kõigi turvamoodulite võtmemälusid ei saa kustutada.

Kaugkonfigureerimine

Valige [Menüü](#) > [Juhtpaneel](#) > [Telefon](#) > [Sead.hald..](#)

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguatsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused

konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast.

Konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguratsiooniühenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveri profiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

- **Serveri nimi** — sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — sisestage konfiguratsiooniserveri unikaalne tunnus.
- **Serveri parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.
- **Hostiaadress** — sisestage konfiguratsiooniserveri veebiaadress.
- **Port** — sisestage serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajanimi ja parool.
- **Konfig. lubatud** — valige **Jah**, et lubada konfiguratsiooniseansi alustamist serveri poolt.

- **Kõik pär. autom. lubat.** — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguratsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.
- **Võrgu autentimine** — http autentimise valimine.
- **Võrgu kasutajanimi** ja **Võrgu parool** — sisestage HTTP-autentimiseks oma kasutajanimi ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete valinud valiku **Võrgu autentimine** kasutamise.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguratsiooniseadete saamiseks valige **Valikud** > **Alusta konfig..**

Valitud profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud** > **Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus. Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus). Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

 **Hoiatus:** Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Rakendusehaldur

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate

kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.

Installige vaid tarkvara, mis on teie seadmega ühildub.

Rakenduste ja tarkvara installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur**.

Installifailid asuvad kaustas Installifailid ja installitud rakendused kaustas Installitud rak..

Ikoonid tähendavad järgmist.

 rakendus laiendiga .sis või .sisx.

 Java-rakendus

 Rakendus on installitud mälukaardile.

 **NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsest allikaist

(näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turbesertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades alget installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutada tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduse või tarkvara installimiseks toimige järgmiselt.

1. Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur** ja **Installifailid**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
2. Valige Rakendusehalduris rakendus, mille soovite installida.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel

puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Install.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige

Valikud > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaartile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mälu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mälu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur**.

Liikuge tarkvarapaketile ja valige **Valikud** > **Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Rakendushalduri seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Tarkvara install** — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.
- **Sertifikaadi kontr. veebis** — Enne rakenduse installimist kontrollige veebisertifikaate.
- **Vaikeaadress** — saate määrata võrgusertifikaatide kontrollimise vaikeaadressi.

Mõned Java rakendused vajavad lisaandmete või -komponentide allalaadimiseks sõnumi saatmist või kindla pääsupunktiga võrguühenduse loomist.

Litsentsid

Teave litsentside kohta

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Litsentsid**.

Osa meediumifaile (nt pildid, muusika- või videoklipid) on kaitstud digitaalse autorikaitsega. Selliste failide

litsentsid võivad nende kasutamist lubada või piirata. Näiteks mõne litsentsiga saate kuulata mõnda lugu ainult kindel arv kordi. Ühe esituskorra ajal võib lugu edasi või tagasi kerida või loo esituse peatada, kuid pärast loo lõplikku seiskamist on üks kasutuskord ära kasutatud.

Litsentside kasutamine

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentsi, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Litsentside kuvamiseks tüübi järgi valige **Kehtiv. litsentsid**, **Valed litsentsid** või **Pole kasutusel**.

Litsentsi andmete kuvamiseks valige **Valikud > Litsentsi andmed**.

Iga meediumifaili kohta kuvatakse järgmised üksikasjad:

- **Olek** — olek on **Litsents kehtib**, **Litsents on aegunud** või **Litsents ei kehti veel**.
- **Sisu saatmine** — **Lubatud** tähendab, et saate faili muusse seadmesse saata.
- **Sisu telefonis** — **Jah** tähendab, et fail on seadmes ja kuvatud on failitee. **Ei** tähendab, et asjaomane fail pole praegu seadmes.

Litsentsi aktiveerimiseks valige litsentside põhivaates **Valed litsentsid > Valikud > Laadi uus litsents**. Kui palutakse, looge võrguühendus, ning teid juhatakse veebisaidile, kus saate osta meediumiõigusi.

Failikasutusõiguste eemaldamiseks liikuge failile ja valige **Valikud > Kustuta**. Kui sama meediumifailiga on seotud mitu õigust, kustutatakse kõik õigused.

Rühmalitsentsi vaates kuvatakse kõik rühmaõigustega seotud failid. Kui olete laadinud alla mitu samade õigustega meediumifaili, kuvatakse need kõik selles vaates. Rühmavaate saate avada nii kehtivate litsentside kui ka kehtetute litsentside vahekaardilt. Failidele juurdepääsuks avage rühmaõiguste kaust.

Sünkroonimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseeded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimise rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Mobiilne VPN

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **VPN**.

Nokia mobiilne turvaline virtuaalne privaatvõrk (VPN) loob turvalise ühenduse ettevõtte ühilduva sisevõrgu ja teenustega, nagu näiteks e-post. Teie seade võtab mobiilsidevõrgu kaudu üle Interneti ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mille kaudu pääseb firma sisevõrku. VPN-klient kasutab tehnoloogiat IP Security (IPSec). IPSec on andmeturbestandard, mis võimaldab turvalist andmesidet IP-võrgus.

Meetodid VPN-kliendi ja VPN-lüüsi omavaheliseks autentimiseks ning konfidentsiaalse info kaitseks kasutatavad krüpteerimisalgoritmid määratakse VPN-

poliisidega. VPN-poliiside kohta saate teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-kliendi, sertifikaatide ja poliiside installimise ja konfigureerimise asjus võtke ühendust ettevõtte IT-halduriga.

VPN-i haldamine

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **VPN poliisid** — VPN-poliiside installimine, vaatamine ja uuendamine.
- **VPN poliisserverid** — VPN-poliisserverite ühendusseadete muutmine. Poliisservereid kasutatakse VPN-poliiside installimiseks ja uuendamiseks. Poliisserver viitab Nokia Security Service Managerile (NSSM), mida pole ilmtingimata vaja.
- **VPN logi** — VPN-poliiside installimise, uuendamise ja sünkroonimise ning muude VPN-ühenduste logi vaatamine.

VPN-pöörduspunktide muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihkohad**.

Telefoni võrku ühendamine toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid. Turvalise ühenduse tagamiseks võrdlevad virtuaalsete privaatvõrkude (VPN)

pöördukpunktid üldkasutatavate Interneti-pöördukpunktide VPN-poliisi.

Mõned või kõik pöördukpunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Valige sihtkoht ja **Valikud** > **Muuda**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Ühenduse nimi** — sisestage VPN-pöördukpunkti nimi.
- **VPN poliis** — valige Interneti pöördukpunkti jaoks VPN-poliis.
- **Interneti pöördukpunkt** — valige Interneti-pöördukpunkt, millega VPN-poliisi kasutada, et tagada andmeedastuse turvaline sideühendus.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage privaatvõrgu proksiserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage proksi pordi number.
- **Kasuta pöördukpunkti** — Valige, kas seda pöördukpunkti kasutavad ühendused luuakse automaatselt.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

Õigete seadete kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-ühenduse kasutamine rakenduses

Kasutatakse teie isiku tuvastamiseks firma sisevõrku sisselogimisel. Vajalike volituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte IT-töötajaga.

VPN-ühenduse kasutamiseks mingis rakenduses peab see rakendus olema seotud VPN-pöördukpunktiga.



Näpunäide. Rakenduse ühendusseadetest saab sisse lülitada seade **Küsi alati**; sellisel juhul valite te loendist VPN-pöördukpunkti ühenduse loomisel.

1. Valige rakenduses, milles soovite VPN-ühenduse luua, pöördukpunktiks VPN-pöördukpunkti.
2. Kui kasutate pärandautentimist, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool või pääsukood. Kui SecurID luba ei ole ACE/Serveri kellaga sünkroonne, sisestage järgmine pääsukood. Kui kasutate sertifikaadipõhist autentimist, võidakse teilt küsida ka võtmemälu parooli.

Seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Selliste seadete muutmine ei pruugi olla võimalik.

Valige muudetav seade ja toimige järgmiselt.

- Valige kahe väärtuse vahel (nt sees ja väljas).
- Valige väärtus loendist.
- Avage väärtuse sisestamiseks tekstiredaktor.
- Avage liugur ja vajutage väärtuse muutmiseks juhtnuppu vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Kohandamine** — kuvaseadete muutmiseks ja seadme kohandamiseks.
- **Kp ja kellaeg** — kuupäeva ja kellaaja muutmiseks.
- **Lisatarvikud** — tarvikute seadete määramiseks.
- **Andurid** — anduriseadete muutmiseks.
- **Turvalisus** — turvaseadete muutmiseks.
- **Algsed seaded** — seadme algseadete taastamiseks.
- **Positsioneerimine** — positsioonimisviisi ja -serveri määramiseks GPS-i kasutavate rakenduste jaoks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kohandamise seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine**.

Ekraani seaded

Et määrata valgustuse tase, mida seade vajab enne taustvalgustuse sisselülitamist, valige **Ekraan** > **Valgusandur**.

Teksti suuruse muutmiseks valige **Ekraan** > **Fondi suurus**.

Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspiilt aktiveeritakse, valige **Ekraan** > **Energiasäästja ajalõpp**.

Kuva tervitusteksti või -logo valimiseks valige **Ekraan** > **Tervitustekst ja logo**. Saate valida kas vaike tervitusteksti või sisestada oma teksti või valida pildi.

Et valida aeg, mille möödumisel ekraan pärast viimast klahvivajutust pimeneb, valige **Ekraan** > **Valgustuse ajalõpp**.

Tooniseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded**.

Valige **Üldine** > **Kohandamine** > **Toonid** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Helin** — valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Kui teil on kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.
- **Videokõne helin** — valige videokõne helin.
- **Ütle helistaja nimi** — Kui valite selle seade ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.
- **Helina tüüp** — valige märguande viis.
- **Helina tugevus** — valige märguande helitugevus.

- **Sõnumi signaal** — valige tekstisõnumi märguandesignaali.
- **E-kirja signaal** — valige e-kirja märguandesignaali.
- **Kalendri helisignaali** — valige kalendri märguandesignaali.
- **Äratuse helisignaali** — valige äratuskella märguandesignaali.
- **Vibroalarm** — vibro kasutamine kõne või sõnumi märguandeks.
- **Klahvitoonid** — valige seadme klahvitoonide helitugevus.
- **Hoiatustoonid** — hoiatustoonide sisse- ja väljalülitamine.

Keeleseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Keel**.

- **Telefoni keel** — määrake seadme keel.
- **Kirjutamiskeel** — määrake kirjutuskeel.
- **Ennustav tekstisisestus** — aktiveerige sõnastikupõhine tekstisisestus.
- **Sisestusvalikud** — sõnastikupõhise tekstisisestuse seadete määramine.

Juhtnupu valgustus

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Märguandetuled**.

Kui soovite, et juhtnupp vilguks aeglaselt ajal, mil te seadet ei kasuta, valige **Ooter. valgusm.**

Kui soovite, et juhtnupp vilguks kiirelt, kui jätate mõnele kõnele vastamata või kui saabub sõnum, valige **Märguandetuli**, määrake vilkumisaeg ja valige sündmused, millest soovite teavitatud saada.

Kiirklahvide seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**.

Kiirklahvi vajutusel aktiveeritava rakenduse ja toimingu määramiseks valige klahv ja **Valikud** > **Ava**.

Eelmääratud rakenduste ja toimingute taastamiseks valige **Taasta vaikeseaded**.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kp ja kellaag**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kuupäev** ja **Kellaag** — kuupäeva ja kellaaja määramine.
- **Ajavöönd** — ajatsooni määramine.
- **Kuupäeva vorming** ja **Kuupäeva eraldaja** — kuupäeva vormingu ja eraldaja määramine.
- **Kellaaja vorming** ja **Kellaaja eraldaja** — 12-tunnise või 24-tunnise kellavormingu valimine ja tundide ning minutite eraldussümbooli valimine.
- **Kella esitusviis** — kellatüübi määramine.
- **Äratuse helisignaali** — äratuskella helina valimine.
- **Äratuse korduse aeg** — äratuskella edasilükkamisaja määramine.
- **Tööpäeviti** — määrake nädalapäevad, mis on teie jaoks tööpäevad.
- **Aja automaatuuendus** — kellaaja, kuupäeva ja ajatsooni automaatne uuendamine (võrguteenus).

Tarvikuseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel aktiveeritakse, valige tarvik ja **Vaikeprofiil**.

Kui soovite määrata, et juhul, kui tarvik on seadmega ühendatud, vastaks seade kõnele viie sekundi möödudes automaatselt, valige tarviku nimi ja siis **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks tarvikuga ühendatuna valgustatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**. See valik pole kõigi tarvikute korral saadaval.

Anduriseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Andurid**.

Kui soovite, et saabuvald kõned vaigistataks ja äratused lükataks edasi, kui pöörata seadme ekraaniga allapoole, valige **Lülitusjuhtimine**.

Turvaseaded

Turvaseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Turvalisus**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Telefon ja SIM-kaart** — seadme ja SIM-kaardi turbeseadete muutmise.
- **Sertifikaadihaldus** — turvasertifikaatide haldamine.
- **Kaitstud sisu** — DRM-kaitsesega sisu seadete muutmise.
- **Turvamoodul** — turvamooduli haldamine.

Et vältida kogemata hädaabinumbrile helistamist, vältige hädaabinumbrile sarnaste koodide kasutamist. Koodid kuvatakse tärnidena. Koodi muutes sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti omavolilise kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeerub ning te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata kontrollaeg, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Aeg tel. iselukustuseni**. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski sissetulevatele kõnedele vastata ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Uue lukukoodi määramiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Algne lukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood võib olla 4-25 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka

numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti vormindatud.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Algsed seaded**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente, kontaktteavet, kalendrikirjeid ega faile.

Positsioneerimisreed

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Positsioneerim**.

Seadme asukoha tuvastamiseks kindla positsioneerimismeetodi kasutamiseks valige **Positsioneer. meetodid**.

Positsioneerimisserveri valimiseks valige **Positsioneerimisserver**.

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimiseks valige **Tähistuseelisted** > **Mõõdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Tähistuseelisted** > **Koordinaatide vorming**.

E-posti klahvi seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine**.

Valige **E-posti klahvi seaded** > **E-posti klahv**, et määratlada, milline postkast e-kirja klahviga avatakse ning seejärel vajutage juhtnuppu.

Telefoniseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kõne** — üldiste kõneseadete määramine.
- **Suunamine** — suunamisseadete määramine. [Vt "Kõnede suunamine", lk 32.](#)
- **Kõnepiirang** — kõne piiranguseadete määramine. [Vt "Kõnepiirang", lk 32.](#)
- **Võrk** — võrgu seadistamine.

Kõneseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Saada minu number** — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.
- **Saada I-kõne tunnus** — teie Interneti-kõne aadressi kuvamiseks inimesele, kellele helistate. See seade on saadaval ainult juhul, kui olete määranud Interneti-kõnede teenuse seaded.
- **Koputus** — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).
- **Interneti-kõne koputus** — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast

- Interneti-kõnest. See seade on saadaval ainult juhul, kui olete määranud Interneti-kõnede teenuse seaded.
- **I-kõne märguanne** — selle määramiseks, kas seade teavitab teid sissetulevatest Interneti-kõnedest. Selleks valige **Sisse lülitatud**. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, saate üksnes teate vastamata kõne kohta. See seade on saadaval ainult juhul, kui olete määranud Interneti-kõnede teenuse seaded.
 - **Keeldu kõnest sõnumiga** — kõnest keeldumiseks ja helistajale tekstsõnumi saatmiseks.
 - **Sõnumi tekst** — standardtekstsõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.
 - **Vastuvõtul kuva video** — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.
 - **Videokõne pilt** — tavalise pildi kuvamiseks, kui videokõne ajal videot ei edastata.
 - **Autom. kordusvalimine** — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
 - **Näita kõne kestust** — kõne kestuse kuvamiseks kõne ajal.
 - **Kõnejärgne info** — kõne kestuse kuvamiseks pärast kõne lõppu.
 - **Kiirvalimine** — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.
 - **Vasta suvaklahviga** — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.
 - **Kasutatav liin** — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstsõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku

Liin 2, ent pole asjakohast võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on teine liin, kuvatakse avakuval ikoon **2**.

- **Vaheta liin** — liini vahetamise (võrguteenus) keelamiseks, kui SIM-kaart seda toetab. Selle seade muutmiseks läheb tarvis PIN2-koodi.
- **Mürafilter** — kuulari aktiivse mürafilteri funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Kontaktotsing** — kontaktotsingu aktiveerimiseks avakuval.

Võrguseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline**, **UMTS** või **GSM**. Kui määratud on valik Kaherežiimiline, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.



Näpunäide. UMTS võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaja. Piirkonnas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui ka UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja **Käitsi**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kui soovite, et seade annaks MCN-võrgus (MCN – Micro Cellular Network) töötamisest märku, valige **Kärjetunnus** > **Sisse lülitatud**.

Ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Bluetooth** — Bluetoothi seadete muutmine.
- **USB** — andmekaabli seadete muutmine.
- **Võrgusihthkohad** — uue pöörduspunkti määramine või olemasolevate muutmine. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või mõned neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.
- **VPN** — virtuaalse privaatvõrgu seadete haldamine.
- **Pakettside** — pakettandmesidet toetava võrgu lisamise aja määramine ja sellise vaikepöörduspunkti nime sisestamine, mida kasutatakse seadme arvuti modemina kasutamisel.
- **WLAN** — selle valimine, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse tähis, ja võrkude otsimise intervalli määramine.
- **Videojaotus** — video ühisvaatamise funktsiooni lubamine, video ühisvaatamise funktsiooni jaoks SIP-profiili valimine ja video salvestamise seadete määramine.
- **SIP-seaded** — vaadake või looge seansialgatusprotokolli (SIP) profiile.
- **XDM-profiil** — XDM-profiili loomine. XDM-profiili läheb vaja paljude siderakenduste (nt olekuteenus) kasutamiseks.
- **Olekuteave** — olekuseadete muutmine (võrguteenus). Teenuse kasutajaks registreerumiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Kaugdraivid** — kaugdraiviga ühenduse loomine.

- **Konfig.** — selliste usaldusväärsete serverite vaatamine või kustutamine, kust seade võib konfiguratsiooni seadeid vastu võtta.
- **APN juhtimine** — pakettandmesideühenduste piiramine.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Võrgusihthkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui valite mõne pöörduspunktirühma (, , , , ) , kuvatakse pöörduspunktide tüübid.

 tähistab kaitstud pöörduspunkti;

 tähistab pakettandmeside pöörduspunkti;

 tähistab traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti.

 **Näpunäide.** Traadita kohtvõrgu tarvis saab Interneti-pöörduspunkte luua WLAN-i viisardi abil.

Uue pöörduspunkti loomiseks valige  **Pöörduspunkt**. Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduspunktiga ühiselt kasutada. Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige üks pöörduspunktirühm, liikuge pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Muuda**. Muutke teenusepakkuvalt saadud andmete põhjal alltoodud seadeid.

- **Ühenduse nimi** — sisestage ühenduse nimi.
- **Andmekandja** — valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud tekstiga **Tuleb määratleda** või punase tärniga *. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatori sidevõrk toetab andmesideteenust ning teenusepakkuja on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöörduspunktirühma valimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Võrgusihkohad**.

Mõni rakendus võimaldab kasutada pöörduspunktirühmi võrguühenduse loomiseks.

Kui te ei soovi iga kord, kui seade püüab luua võrguühenduse, pöörduspunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab mitut pöörduspunkti, ning määrata pöörduspunktide võrguühenduse loomiseks kasutamise järjestuse.

Näiteks võite lisada Interneti-pöörduspunktirühma traadita kohtvõrgu ja pakettandmesideühenduse pöörduspunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrata traadita kohtvõrgu prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui traadita kohtvõrk pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Uue pöörduspunktirühma loomiseks valige **Valikud** > **Halda** > **Uus sihtvõrk**.

Pöörduspunkti rühma lisamiseks valige pöörduspunktirühm ja seejärel **Valikud** > **Uus pöörduspunkt**. Olemasoleva pöörduspunkti teisest rühmast kopeerimiseks valige pöörduspunktirühm, liikuge olemasolevale pöörduspunktile ning valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri mujale**.

Pöörduspunktide prioriteeditasemetega muutmiseks rühma piires liikuge soovitud pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Muuda prioriteeti**.

Pakettandmesideühenduse pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Teise võimalusena saate avada mõne pöörduspunktide rühma ja valida tähisega ➡ märgitud pöörduspunkti.

Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

- **Pöörduspunkti nimi** — pöörduspunkti nime saate teenusepakkuvalt.
- **Kasutajanimi** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.
- **Küsi parooli** — kui soovite, et seade küsiks parooli iga kord, kui tahate serversisse sisse logida, või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.
- **Parool** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.

- **Autentimine** — valige **Turvaline**, et saata parool alati krüptituna, või **Tavaline**, et saata parool krüptituna siis, kui see on võimalik.
- **Koduleht** — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunkti tüübist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.
- **Kasuta pöörduspunkti** — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Võrgutüüp** — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.
- **Telefoni IP-aadress** (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.
- **DNS-aadressid** — sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadressid (kui teenusepakkuja on nii määranud). Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage puhverserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihthkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Võite ka avada mõne

pöörduspunktirühma, valida pöörduspunkti, mis on märgitud tähisega (P), ja valida **Valikud** > **Muuda**.

Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkujalt saadud juhiseid.

- **WLAN-võrgu nimi** — saate määrata WLAN-võrgu nime. Valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite olemasoleva võrgu, määrab seaded **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** selle võrgu pöörduspunkt.
- **Võrgu olek** — saate määratleda, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.
- **WLAN-võrgu režiim** — saate valida WLAN-võrgu režiimi. Juhuvõrguühenduse loomiseks ning teistele seadmetele andmete otse saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöörduspunktiseade pole sel juhul vajalik) valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)**. Juhuvõrgus peavad kõik seadmed kasutama sama WLAN-võrgu nime.
- **WLANi turvarežiim** — valige krüpteerimismeetod: **WEP**, **802.1x** või **WPA/WPA2**. (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes kasutatavad.) Kui valite **Avatud võrk**, krüpteerimist ei toimu. Funktsioone WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada vaid võrgu toetuse korral.
- **Kasuta pöörduspunkti** — saate määrata pöörduspunkti seaded. Valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLANi turvaseaded**.

Täpsemad traadita side kohtvõrgu seaded

Valige esmalt **Valikud** > **Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **IPv4 seaded** — sisestage seadme IP-aadress, alamvõrgu IP-aadress, vaikelüüsi ning esmase ja teise DNS-serveri aadressid. Aadresse küsige Interneti-teenuse pakkuvalt.
- **IPv6 seaded** — määrake DNS-aadressi tüüp.
- **Juhukanal** (ainult juhuvõrkude puhul) — kui soovite kanalinumbriga (1–11) käsitsi määrata, valige **Määrake ise**.
- **Proksi serveri aadress** — sisestage puhverserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage puhverserveri pordi number.

Pakettandmeside (GPRS) seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Pakettside**.

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi, nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate oma seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga avatud olla mitu andmesideühendust; pöörduspunktid saavad andmesideühendust jagada ja andmesideühendused jäävad näiteks häälkõnede ajal avatuks.

Pakettandmeside seadete määramiseks valige **Pakettside ühendus** ja **Võimaluse korral**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku siis, kui seadme toetatud võrgus sisse lülitate, või **Vajadusel**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku ainult siis, kui rakendus või toiming seda vajab. See seade mõjutab kõiki

pakettandmeside ühenduste pöörduspunkte. Kui soovite seadet kasutada oma arvutis pakettandmesideühenduse loomisel modeminaga, valige **Pöörduspunkt** ja sisestage teenusepakkuvalt saadud pöörduspunkti nimi. Kiire andmesideühenduse kasutamiseks valige **Kiire pakettandmeside** > **Lubatud**.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **WLAN**.

Kui soovite, et ekraanil kuvataks tähis, kui teie asukohas on saadaval traadita kohtvõrk (WLAN), valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Kindla ajavahemiku valimiseks, mille järel seade peaks WLAN-võrke otsima ja tähist uuendama, valige **Otsi võrke**. See seade on saadaval ainult siis, kui valite valiku **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Selle määramiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi, valige **Interneti ühenduvustest:** > **Käivita automaatselt**, **Küsi alati luba** või **Ära kunagi käivita**. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**. Kuvatakse MAC aadress.

WLAN-i lisaseaded

Valige **Valikud** > **Lisaseaded**. Täiustatud WLAN-i seaded määratakse tavaliselt automaatselt ning nende muutmine pole soovitatav.

Seadete muutmiseks käsitsi valige **Automaatseadistus** > **Välja lülitatud** ja määrake järgmised seaded.

- **Pikk korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust vastuvõtu jaatussignaali.
- **Lühike korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust edastust kinnitavat CTS-signaali.
- **RTS lävi** — valige andmepaketi suurus, mille puhul WLAN-i pöörduspunkti seade väljastab enne saatmist saatmispäringu.
- **TX võimsus** — valige seadme andmete saatmise energianivoo.
- **Raadiosideparameetrid** — raadioside näitajate sisse- ja väljalülitamine.
- **Energiasääst** — valige, kas soovite seadme aku säästlikuma kasutamise eesmärgil kasutada WLAN-i energiasäästu režiimi. Energiasäästurežiim säästab akut, kuid võib nõrgestada WLAN-i koostalitlusvõimet.

Kõigi seadete algväärtuste taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

WLAN-i turvaseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihthkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega (a) pöörduspunkt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLANi turvaseaded**.

WEP turvaseaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WEP**.

WEP-krüpteerimismeetod krüpteerib andmed enne edastust. Kel puuduvad vajalikud WEP-võtmed, ei pääse võrku. Kui WEP-i turvarežiim on aktiveeritud ning seade võtab vastu WEP-võtmetega krüpteerimata andmepaketi, siis neid andmeid ei salvestata.

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Kasutatav WEP-võti** — valige soovitud WEP-võti.
- **Autentimise tüüp** — Valige **Avatud** või **Jagatud**.
- **WEP-võtme seaded** — muutke WEP-võtme seadeid.

WEP-võtme seaded

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** > **WEP-võtme seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WEP-krüpteering** — valige WEP-krüpteerimisvõtme pikkus.

- **WEP-võtme vorming** — valige, kas WEP-võtme andmete sisestusvorming on **ASCII** või **16-süsteemne**.
- **WEP-võti** — sisestage WEP-võtme andmed.

Spetsifikatsioon 802.1x

Valige WLAN-i turvarežiimiks **802.1x**.

802.1x autendib ja volitab seadmed traadita võrgule juurdepääsuks ning tõkestab juurdepääsu juhul, kui autoriseerimine nurjub.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.
- **EAP-plugina seaded** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.
- **Eeljagatud võti** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage eeljagatud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.

WPA-turvalisuse seaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.

- **EAP-plugina seaded** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.
- **Eeljagatud võti** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage eeljagatud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.
- **Ainult WPA2-režiim** — nii protokoll TKIP kui ka krüptimisstandardi AES (Advanced Encryption Standard) lubamiseks valige **Välja lülitatud**. Ainult krüptimisstandardi AES lubamiseks valige **Sisse lülitatud**.

WLAN-i pluginad

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded**, seejärel **Ühendus** > **Võrgusihthkohad** ja siis pöörduspunktirühm.

EAP (Extensible Authentication Protocol – laiendatav autentimisprotokoll) lisandmooduleid kasutatakse traadita võrkudes juhtmevabade seadmete ja autentimisserverite autentimiseks. Eri EAP lisandmoodulid võimaldavad eri EAP autentimisviiside kasutamist (võrguteenus).

Võite vaadata seadmesse installitud EAP lisandmooduleid (võrguteenus).

EAP-pluginad

1. EAP-pluginate seadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** ja määrake pöörduspunkt, mis kasutab WLAN-võrku andmekandjana.
2. Valige turvarežiimiks **802.1x** või **WPA/WPA2**.
3. Valige **WLANi turvaseaded** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP-plugina seaded**.

EAP-pluginate kasutamine

EAP-plugina kasutamiseks, kui seade ühendatakse WLAN-võrguga pöördupunkti kaudu, valige vajalik plugin ja **Valikud** > **Lülita sisse**. Antud pöördupunktiga kasutatavad EAP-pluginad on tähistatud linnukesega. Et plugina kasutamist vältida, valige **Valikud** > **Lülita välja**.

EAP-plugina seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

EAP-plugina seade prioriteedi muutmiseks valige **Valikud** > **Suurenda prioriteeti**, et seade üritaks võrguühenduse loomisel selle pöördupunkti kaudu kasutada antud programmi enne teisi, või **Valikud** > **Vähenda prioriteeti**, et kasutada võrgu autentimiseks seda programmi pärast seda, kui seade on üritanud kasutada muid programme.

EAP-pluginate kohta leiata lisateavet seadme sisespikrist.

Seansi algatamisprotokolli (SIP) seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **SIP-seaded**.

Seansialgatusprotokolli (SIP – Session Initiation Protocol) kasutatakse ühe või mitme osalejaga teatud tüüpi sideseansside loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks (võrguteenus). Tüüpilised sideseansid on video ühisvaatamine ja Interneti-kõned. SIP-profiilid sisaldavad nende seansside seadeid. Sideseansi jaoks kasutatav vaike-SIP-profiil on alla kriipsutatud.

SIP-profiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** > **Kasuta vaikeprofiili** või **Kasuta olemasolevat**.

Sideseansside jaoks kasutatava vaike-SIP-profiili valimiseks valige soovitud profiil ja seejärel **Valikud** > **Vaikeprofiil**.

SIP-profiilide muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **SIP-seaded**.

Valige **Valikud** > **Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Profiili nimi** — sisestage SIP-profiili nimi.
- **Teenuse profiil** — Valige **IETF** või **Nokia 3GPP**.
- **Vaikevõrgukoht** — valige Interneti-ühenduse jaoks kasutatav sihtkoht.
- **Vaikepöördupunkt** — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöördupunkt.
- **Avalik kasutajanimi** — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
- **Kasuta kompressiooni** — valige, kas kasutatakse tihendust.
- **Registreerimine** — registreerimisrežiimi valimine
- **Kasuta turvet** — valige see valik, kui kasutatakse turvalist sidet
- **Proksiserver** — sisestage selle SIP-profiili proksiserveri seaded.
- **Registreerimisserver** — sisestage selle SIP-profiili registreerimisserveri seaded.

SIP-proksiserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Proksiserver**.

Puhverserverid ehk proksid on mõne teenusepakkuja kasutatavad brauseriteenust ja teenusekasutajaid vahendavad serverid. Sellised serverid võivad tagada suurema turvalisuse ja kiirema juurdepääsu teenustele.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Proksiserveri aadress** — sisestage kasutatava puhverserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage proksiserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage proksiserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Luba vabamarsruutimist** — valige, kas vabamarsruutimine on lubatud.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage proksiserveri pordinumber.

Registreerimisserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Registreerimisserver**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Registr.serveri aadress** — sisestage kasutatava registreerimisserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage registreerimisserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage registreerimisserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage registreerimisserveri pordi number.

Konfiguratsiooniseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Konfig..**

Teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldussüsteem võivad teile saata sõnumeid, mis sisaldavad usaldusväärsete serverite konfiguratsiooniseadeid. Need seaded salvestatakse automaatselt konfiguratsioonide kausta. Usaldusväärsetest serveritest võib saada näiteks pöörduspunktide, multimeediumi- või e-posti teenuste konfiguratsiooni- ja sünkroonimiseseadeid.

Usaldusväärsed ehk volitatud serveri konfiguratsioonide kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Kustutatakse ka muude selle serveri pakutavate rakenduste konfiguratsiooniseaded.

Pakettandmeside piiritlemine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **APN juhtimine**.

Pöörduspunktide juhtimise teenuse abil saate pakettandmesideühendusi piirata ning lubada seadmel kasutada ainult kindlaid pöörduspunkte. Teie SIM-kaart ei pruugi pöörduspunktide juhtimise teenust toetada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Seadmest loodavate pakettandmesideühenduste piiramiseks valige **Valikud** > **Aktiivsed piirangud**. Pöörduspunktide juhtimise aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks ning juhtimisloendis leiduvate pakettandmeside pöörduspunktide muutmiseks vajate PIN2-koodi.

Pakettandmesideühenduste jaoks kasutatavate pöörduspunktide lisamiseks juhtimisloendisse valige **Valikud** > **Lisa pääsupunkti nimi**. Operaatori pakutava pöörduspunktiga ühenduse loomise lubamiseks looge tühi pöörduspunkt.

Pöörduspunktide eemaldamiseks loendist valige **Valikud** > **Eemalda**.

Kiirklahvid

Selles jaotises on kirjeldatud seadme klaviatuuri mõnesid kiirklahve. Kiirklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised kiirklahvid

Toitenupp	Vajutage ja hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
Sümboliklahv	Vajutage ja hoidke all Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
Juhtklahv	Vajutage ja hoidke all profiili Hääletu aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Rakenduseseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Ctrl + C	Teksti kopeerimine
Ctrl + V	Teksti kleepimine
Ctrl + X	Teksti lõikamine
Ctrl + A	Kogu teksti valimine

Avakuva

Vasak valikuklahv + parem valikuklahv	Klahvistiku või klaviatuuri lukustamine ja avamine
Helistamisklahv	Kõnelogi avamine
0	Vajutage ja hoidke all veebibrauseri avalehe avamiseks.
1	Vajutage ja hoidke all kõneposti helistamiseks.

Numbriklahvid (2–9)	Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine. Esmalt tuleb kiirvalimine aktiveerida. Selleks valige Menüü > Juhtpaneel ja Seaded > Telefon > Kõne > Kiirvalimine .
---------------------	---

Kiirklahvid veebi sirvimisel

*	Lehe suurendamine
#	Lehe vähendamine
0	Avalehe avamine
1	Tööriistariba kuvamine
2	Otsingudialoogi avamine
3	Eelmisele lehele naasmine
4	Praegu avatud veebilehe järjehoidjana salvestamine
5	Kiirklahvispikri avamine
6	Praeguse veebilehe uuesti laadimine
7	Veebilehe täisekraanvaates kuvamine
8	Lehe ülevaate kuvamine
9	Uue veebiaadressi sisestamise dialoogi avamine

E-post

C	Uue e-kirja koostamine
D	Valitud e-kirjade kustutamine

R	Vastuse koostamine e-kirja saatjale
A	Vastuse koostamine kirja saatjale ja kõigile adressaatidele
F	E-kirja edasisaatmine
N	Järgmise e-kirja avamine
P	Eelmise e-kirja avamine
O	Valitud e-kirja avamine
L	Kirja järeltegevusoleku muutmine
J	E-kirjas lehe võrra üles liikumine
K	E-kirjas lehe võrra allapoole liikumine
T	Postkastis esimese e-kirja juurde või e-kirjas kirja algusse liikumine
B	Postkastis viimase e-kirja juurde või e-kirjas kirja lõppu liikumine
M	E-posti kaustade loendi avamine kirjade teisaldamiseks
U	E-kirja märkimine loetud või lugemata kirjaks
E	Koosolekukutse vastuvõtmine
G	Koosolekukutse esialgne vastuvõtmine
V	Koosolekukutsest keeldumine
W	E-kirjade sortimine
I	Kirjade laiendamine ja ahendamine

Z	Sünkroonimise käivitamine
S	Otsingu käivitamine

Klaviatuuri kiirklahvid rakenduse Kalender kasutamisel

A	Ajakavavaate avamine
D	Päevavaate avamine

W	Nädalavaate avamine
M	Kuuvaate avamine
T	Ülesandevaate avamine
N	Uue koosoleku lisamine

Tõrkeotsing

Vastused teie seadme kohta esitatud korduma kippuvatele küsimustele leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Vaikelukukood on 12345. Kui olete lukukoodi unustanud või kaotanud, pöörduge seadme müüja poole. Kui olete PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ei reageeri?

Vastus. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Küsimus. Miks on pildid udused?

Vastus. Veenduge, et kaameraobjektiivi kaitseklaas on puhas.

Küsimus. Miks ilmuvad pärast sisselülitamist seadme ekraanile värvitud või eredad punktid?

Vastus. See on taolist tüüpi ekraanide puhul tavaline nähtus. Mõnd ekraanipikslid või punktid võivad jääda sisse- või väljalülitatuks. Seda ei peeta defektiks.

Küsimus. Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Samuti veenduge, et seadmete vahemaa ei ületa 10 meetri (33 jalga) ning nende vahel pole takistusi, näiteks seinu.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada teisest seadmest või lülitate

välja Bluetooth-funktsiooni. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

Küsimus. Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

Vastus. Veenduge, et seadmes pole aktiveeritud autonoomne profiil.

Võimalik, et WLAN-i pöörduspunkt kasutab varjatud võrgunime (SSID). Varjatud SSID-ga võrkudele pääsete juurde vaid siis, kui teate selle võrgu nime ehk SSID-d ning selle võrgu jaoks on Nokia seadmes loodud WLAN-i pöörduspunkt.

Veenduge, et WLAN-i pöörduspunkt pole määratud kanalitele 12-13, kuna neid ei saa kasutada.

Küsimus. Kuidas WLAN-funktsiooni Nokia seadmes välja lülitada?

Vastus. Nokia seadme WLAN-funktsioon lülitub välja siis, kui seade pole muu pöörduspunktiga ühendatud ega proovi sellega ühendust luua ning kui seade ei otsi saadaolevaid võrke. Energia kokkuhoiu mõttes võite oma Nokia seadme võrkude otsingu välja lülitada või valida, et seda tehakse harvem. Taustal tehtavate otsingute vahel lülitub WLAN-funktsioon välja.

Taustal tehtavate võrguotsingute lõpetamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühenduse luua.

Taustal toimuvate võrguotsingute intervalli pikendamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah** ja määrake intervall funktsioonis **Otsi võrke**.

Küsimus. Miks mul ei õnnestu veebi sirvida, vaatamata sellele, et WLAN-ühendus toimib ja IP-seaded on õiged?

Vastus. Veenduge, et WLAN-pöörduspunkti eriseadete all on määratud õiged HTTP/HTTPS proksi seaded.

Küsimus. Kuidas kontrollida WLAN-ühenduse signaalitugevust? — Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused** > **Valikud** > **Andmed**. Kui signaal on nõrk või keskmine, võib esineda ühendustõrkeid. Liikuge pöörduspunktile lähemale ja proovige uuesti.

Küsimus. Miks mul on turvarežiimiga probleeme?

Vastus. Veenduge, et olete turvarežiimi õigesti konfigureerinud ja see on sama sellega, mida kasutab võrk. Võrgu turvarežiimi kontrollimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused** > **Valikud** > **Andmed**.

Kontrollige ka järgmist: kas kasutusel on õige WPA-režiim (eeljagatud võti või EAP), kas ebavajalikud EAP-tüübid on välja lülitatud ja kõik EAP seaded on õiged (paroolid, kasutajanimed, sertifikaadid).

Küsimus. Miks ma ei saa sõnumile kontaktkirjet valida?

Vastus. Kontaktkirjel pole telefoninumbrit, aadressi või e-posti aadressi. Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja muutke kontaktkirjet.

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade Sõnumi allalaadimine. Mis toimub?

Vastus. Seade üritab multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Teade kuvatakse vaid siis, kui valisite **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Alati automaatselt**. Veenduge, et multimeediumsõnumiseaded on õigesti määratud ja telefoninumbrid ning aadressid on õiged.

Küsimus. Kuidas lõpetada andmesideühendust, kui seade loob selle üha uuesti?

Vastus. Seade võib üritada multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Käsit** **MMS-sõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses** pärastiseks allalaadimiseks, või **Vastuvõttu ei ole** saabunud MMS-sõnumite ignoreerimiseks. Kui valite **Käsit**, saadetakse teile teadaanne, et MMS-sõnum ootab sõnumikeskuses allalaadimist. Kui valite **Vastuvõttu ei ole**, ei loo seade MMS-sõnumite allalaadimiseks kunagi võrguühendust.

Et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toiming, mis seda vajab, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.

Kui sellest pole abi, taaskäivitage seade.

Küsimus. Kuidas säästa akut?

Vastus. Seadme paljude funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Aku säästmiseks pidage silmas alltoodud nõuandeid.

- Kui te Bluetooth-tehnoloogiat ei kasuta, lülitage see välja.
- Peatage WLAN-võrkude otsimine taustal. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühenduse luua.
- Määrake seade pakettandmesideühendust kasutama ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toiming, mis seda vajab. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.
- Keelake seadmel rakendusega Kaardid automaatselt uusi kaarte laadida. Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Internet** > **Ühendus**.
- Muutke perioodi, mille järel taustvalgus välja lülitatakse. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** > **Valgustuse ajalõpp**.
- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükketahvi.

Keskkonna kaitsmine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te parajasti ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus

Äravisatava seadme kõik materjalid on materjalide või energiana taaskasutatavad. Õige kasutusest kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd taaskasutusprogrammi We:recycle raames. Teavet Nokia toodete kasutusest



kõrvaldamise ja kogumispunktide kohta leiate veebilehtedelt www.nokia.com/werecycle ja mobiilsideseadme kaudu lehelt nokia.mobi/werecycle või helistades Nokia klienditeenindusse.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.



Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BP-4L. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8, AC-10. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid

ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekkitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik,

viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmuks ja määrdund kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaati niiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakti- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnateabe ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/wecycle või mobiilsideseadme korral veebilehelt nokia.mobi/wecycle.

Ohutusalane lisateave

Seadme pind on niklivaba.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 sentimeetritkaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud.

Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Medit siiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiini asutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Medit siinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.

- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida volesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

 **NB!** Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsid võrku, traatsid võrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsid võrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,31 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

Sümbolid/numbrid

802.1x

turvaseaded 125

A

A-GPS 70

AGPS (Assisted GPS) 70

ajaveebid 61

aktiivmärkmeked 65

seaded 65

aktiivne tööriistariba

menüüs Fotod 92

aku

energiatarbe vähendamine 13

laadimine 16

paigaldamine 14

aku laadimine 16

albumid

meediumid 92

algseaded 118

algseadete taastamine 118

andmesidekaabel 58

andmesideühendused

arvutiühendus 59

sünkroonimine 55, 112

traadita 52

andmete sünkroonimine 55, 112

anduriseaded 117

anduri seaded 25

antennid 16

arvutiühendused 59

Vt ka *andmesideühendused*

asukohaandmed 70

Asukohateave 70

automaatlukustuse ooteaeg 117

avaekraan 24

avakuva 23

seaded 85

B

Bluetooth 55, 56

Bluetooth-ühendus

seaded 56

seadme nähtavus 56

seadmete blokeerimine 57

seadmete sidumine 57

sisse-/väljalülitamine 56

turvalisus 56

Bluetooth-ühendus

andmete vastuvõtt 57

vähe mälu 57

brauser 63

järjehoidjad 60, 62

lehtede sirvimine 60, 61

seaded 63

sisu otsimine 62

turvalisus 63

tööriistariba 60

vahemälu 63

D

dekrüpteerimine

seadme mälu ja mälukaart 106

DLNA 59

E

EAP

EAP-pluginate kasutamine 126

pluginaseaded 125

e-kiri

saatmine 44

ekraan

seaded 115

ekvalaiser 100

e-post 40

kaustad 42

kontod 42

kustutamine 42

lugemine 41

manused 41

manuse lisamine 41

otsing 42

saatmine 41

seaded 43

seadistus 40

äraoleku teade 43

ühenduse katkestamine 42

e-posti klahv 25

E-posti klahvi seaded 118

esitamine

video ja heli 100

esitlused 46, 90

F

failid

flash-failid 101

failihaldur 66

failihaldus 66

FM-raadio 101

fotod

failide korrastamine 92

faili üksikasjad 91

punasilmsusdefekt 94

sildid 92

tööriistariba 92

töötlemine 93

vaatamine 91

G

galerii 89

esitlused 90

heliklipid 90

voogesituslingid 90

GPRS

seaded 123

GPS

asukohapäringud 71

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) 70, 71

H

helifailid

andmed 101

heliklipid 90

helinad 115

kontaktid 28

profiilides 84

ruumiline 86

värinalarm 115

helistaja tunnus 118

helisõnumid 44

heliteemad 85

hoiatustoonid 115

häälkäsklused 33

I

IAP-d (Interneti-pöörduspunktid) 53

IMEI-kaardi number 12

Internet

järgehoidjad 62

Interneti-brauser 60

Interneti-kõned 118

Interneti-raadio 103

jaamade otsimine 103

jaamakataloog 104

lemmikud 103

seaded 104

Interneti-ühendus 60

Vt ka *brauser*

J

Java-põhise JME-rakenduse tugi 109

Java-rakendused 109

juhtnupp 116

järgehoidjad 62

K

kaabelühendus 58

kaamera

pildiseaded 88

pildistamine 86

piltide vaatamine 88

sarivõttetööriist 87

stseenid 87

tööriistariba 86

videoklipid 88

videoseaded 89

videote esitamine 88

Kaardid 74

asukoha andmed 77

asukohtade saatmine 78

asukohtade teabe jagamine 79

aukohtade otsimine 77

hääluhised 79

kaartide allalaadimine 75

kiirklahvid 82

kohtade korraldamine 78

kohtade salvestamine 77

kompass 75

kuvaelemendid 75, 80

kõndimismarsruudid 81

Lemmikud 78

liiklusteave 80

marsruutide kavandamine 81

marsruutide korraldamine 78

marsruutide salvestamine 77

navigeerimine 80, 81

positsioonimine 76

sirvimine 74

sõidumarsruudid 80

sünkroonimine 78
 vaadete vahetamine 75
kalender 25
 kirjete koostamine 26
 kohtumissetepanekud 26
 vaated 27
kalendriklahv 25
kalkulaator 66
kanalid, uudised 61
kasulik teave 10
kasutusest kõrvaldamine 133
kaugkonfiguratsioon 108
kauglulukustus 105
kaug-SIM-režiim 58
keel
 seaded 116
kellaaeg
 seaded 116
kiirklahvid 82, 128
Kiirklahvid 116
kiirvalimine 31
klahvid 17
klahvistik
 lukuseaded 117
 toonid 115
klaviatuur 19
koduklahv 24
kohalikud sündmused ja
teenused 62
kohandamine
 ekraan 115
 keele muutmine 116
 toonid 115
konfigureerimissõnumid 127

kontaktid 27
 helinate lisamine 28
 kopeerimine 19
 otsing 28
 rühmad 27
 seaded 28
 sünkroonimine 55, 112
Kontaktide klahv 24
konverentskõned 31
koosolekukutsed
 vastuvõtmine 42
koputus 32
krüpteerimine
 seadme mälu ja mälukaart 106
kuupäev
 seaded 116
kõne 43
kõned 29
 keeldumine 31
 kestus 38
 konverents 31
 kõnepost 30
 piirangud
 Vt valiknumbrid
 seaded 118
 valikud 30
 valitud 38
 vastamata 38
 vastuvõetud 38
 vastuvõtmine 31
kõnede kestus 38
kõnede suunamine 32
kõnelogi 38
kõnepiirang 32

kõnepost
 helistamine 30
 numbri muutmine 30
kõnest keeldumine 31
kõnest äraütlemine 31
kõne tagasilükkamine 31
kõne vastuvõtmine 31
kärjeteated 48
 seaded 50
küpsised 63

L
lehe ülevaade 61
litsentsid 112
logod
 tervituslogo 115
lubatud valiknumbrid 106
lukukood 12, 16, 105, 117
lukustus
 klahvistik 117
 seade 105
 seadme automaatlukk 117

M
maamärgid 72
manused
 multimeediumsõnumid 47
meediumid
 raadio 101
meediumifailide jagamine võrgus95
meediumifailide üleslaadimine 95
MMS
(multimeediumsõnumiteenus) 49

MMS (mutimeediumsõnumite teenus) 44
multimeedium 89
multimeediumsõnumid 44, 49
 esitluste koostamine 46
 manused 47
 vastamine 46
 vastuvõtmine 46
multitegumtöö 29
muusika edastamine 99
muusikapleier
 esitusloendid 99
mõõdühikud
 teisendamine 67
mälu
 tühjendamine 13
 veebi vahemälu 63
mälukaart 15, 16
 lukustus 105
 paroolid 105
märkmed 69

N

navigeerimisvahendid 70
Nokia Ovi Player 99
Nokia toeteave 10

O

Office Communicator 50
operaator
 valimine 119
Opsüsteemi Symbian rakendused 109
Optiline Navi-juhtnupp 25

otsing
 kontaktid 28
otsing kaugandmebaasist 28
Ovi by Nokia 22
Ovi Muusika 99
Ovi Pood 22
Ovi Suite 21

P

pakettandmeside
 loendurid 38
 piiramine 127
 pöörduspunkti seaded 121
 seaded 123
PDF-i lugeja 68
peakomplekt 18
PictBridge 95
pildid
 kopeerimine 19
 muutmine 93
 printimine 95
pimenduspiilt 85, 115
PIN-kood 16
 muutmine 117
PIN-koodid 12
Pisivaade 61
pleier
 esitamine 98
positsioneerimine
 seaded 118
positsioneerimisseed 73
printerid 68
printimine 68
 pildid 95

profiilid

 helina valimine 84
 kohandamine 83, 84
 koostamine 83
puhverserveri seaded 121
PUK-koodid 12
punasilmsusdefekti eemaldamine 94
pääsukoodid 12
pöörduspunktid 53, 120
 rühmad 121
 VPN 113

R

raadio 101, 102
 jaamad 102
 seaded 102
rakendus Abi 11
rakendused 11, 109
rakendusehaldur 109
rakenduseseed 128
rakenduste installimine 110
randmepael 18
RealPlayer
 klipi andmete vaatamine 101
 meediumiklippide esitamine 100
 seaded 101
Ruimilised (3-D) helinad 86
rändlus 51

S

seaded
 aktiivmärkmed 65
 anduriseaded 117
 Bluetooth-ühendus 56

brauser 63
 EAP-pluginad 125
 ekraan 115
 E-posti klahv 118
 FM-raadio 102
 GPRS 123
 Interneti-raadio 104
 kaamera 88
 keel 116
 kellaaeg 116
 klahvilukk 117
 kontaktid 28
 kuupäev 116
 kõne 118
 kärjeteated 50
 pakettandmeside 123
 pakettandmeside
 pöörduspunktid 121
 positsioneerimine 73, 118
 printer 68
 pöörduspunktid 120, 121
 rakendused 128
 RealPlayer 101
 sertifikaat 108
 SIP 126
 sõnumid 49
 taastamine 118
 tarvikud 117
 teenusesõnumid 50
 tekstisõnumid 48
 toonid 115
 traadita kohtvõrgu (WLAN)
 Interneti-pöörduspunktid 122
 turvalisus 117
 valgustus 116

video ühisvaatamine 36
 võrk 51, 119
 WEP-turvalisus 124
 WLAN 54, 122, 123
 WLAN-i eriseaded 124
 WLAN-i turvalisus 124
seadmehaldur 108
seadme isikupärastamine 83
sertifikaadid
 andmed 107
 seaded 108
SIM-kaart
 paigaldamine 14
 tekstisõnumid 45
SIP
 profiilide loomine 126
 profiilide muutmine 126
 puhverserverite muutmine 126
 registreerimisserverite
 muutmine 127
 seaded 126
sisu
 sünkroonimine, saatmine ja
 toomine 20
sisu edastamine 19
slaidiseanss 93
SMS (lühisõnumite teenus) 44
sõnastik 69
sõnastikupõhine tekstisisestus 116
sõnumid 39
 kaustad 39, 40
 konfigureerimissõnumid 127
 kõnefunktsiooni valikud 43
 kärjeteade seaded 50
 seaded 50

teenuseteated 47
 tekstisõnumi seaded 48
sõnumilugeja 43
Z
Zip-failide haldur 67
T
tarkvararakendused 109
tarkvarauuendused 10, 11
tarvikud
 seaded 117
taskulamp 29
taustpilt 85
tavakõned
Vt kõned
teemad 85
 allalaadimine 85
 heli 85
teenuse juhtkäsud 47
teenusesõnumid
 seaded 50
teenuseteated 47
teisendamine
 mõõtühikud 67
 valuutad 67
tekst
 suuruse muutmine 115
tekstisisestus 19
tekstisõnumid
 saatmine 44
 seaded 48
 sõnumid SIM-kaardil 45
tervitustekst 115

toonid

seaded 115

traadita sidekohtvõrk (WLAN) 52

tugiteenused 10

turvakood 12, 105

turvalisus

brauser 63

mälukaart 105

seade ja SIM-kaart 117

turvamoodul 108

törkeotsing 130

U

UPIN-kood

muutmine 117

USB-kaabel 58

uudistekanalid 61

uuendused 11

rakendused 10, 11

seadme tarkvara 10, 11

V

vahemälu 63

valitud numbrid 38

valuutateisendused 67

veebibrauser 60

Veebijaotuse

konto seaded 98

teenuse sisu 97

veebiühendus 60

video

esitamine 88

videod

kopeerimine 19

videoklipid

andmed 101

esitamine 100

ühiskasutuses 35

videokõned 34, 35

valikud kõne ajal 34

video ühisvaatamine

kutse aktsepteerimine 37

otsevideopildi ühisvaatamine 36

videoklippide ühisvaatamine 36

virtuaalne privaativõrk

kasutamine rakendustes 114

voogesituslingid 90

VPN

kasutamine rakendustes 114

pöörduspunktid 113

võrguseaded 51

Võrgusjagamine 95

andmeloendurid 98

kontod 96

postitamine 96

postituste loomine 96

Saatmiseks 97

sildid 97

teenusepakkuja seaded 97

teenuste aktiveerimine 96

tellimine 96

täpsemad seaded 98

ühe klõpsuga üleslaadimine 97

võrk

seaded 119

võtmed

WEP-võtmed 124

võtmemälu 108

värinalarm 115

W

WEP

turvaseaded 124

võtmed 124

WLAN

autentimisspetsifikatsiooni

802.1x turvaseaded 125

eriseaded 124

MAC-aadress 54, 123

seaded 54, 123

turvaseaded 124

WEP-võtmed 124

WPA turvaseaded 125

WLAN (traadita kohtvõrk) 52

WPA turvaseaded 125

Ä

äraolekuteate määramine 43

Ü

ühendusliidesed 17

ühisvideo 35

üldteave 10