

Посібник користувача Nokia E75

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434 

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-412 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 і N-Gage є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, в яких це дозволяється чинним законодавством, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ НОКІА АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ВИРАЖЕНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтеся до свого дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

/Видання 3 UK

Техніка безпеки.....	7
Інформація про пристрій.....	7
Офісні програми.....	8
Послуги мережі.....	8
Короткий посібник користувача.....	10
SIM-картка, акумулятор, заряджання, картка пам'яті.....	10
Перший запуск.....	12
Клавіші та частини.....	13
Блокування клавіш.....	16
Аксесуари.....	16
Головний екран.....	17
Передача даних Nokia.....	18
Встановлення електронної пошти.....	19
Антени.....	20
Пакет програм Nokia PC Suite.....	20
Поради з ефективного використання.....	21
Пошук довідки.....	22
Підтримка.....	22
Віддалена настройка.....	22
Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера.....	24
Вбудована довідка.....	24
Додаткові програми.....	25
Установки.....	25
Звільнення пам'яті.....	25
Nokia E75: основи.....	26

Настройка телефону.....	26
Майстер установок.....	26
Меню.....	26
Індикатори дисплея.....	27
Введення тексту.....	29
Пошук.....	30
Основні дії у кількох програмах.....	30
Регулювання гучності.....	31
Персоналізація.....	32
Режими.....	32
Вибір тонів дзвінка.....	32
Настроювання режимів.....	33
Настроювання головного екрана.....	33
Зміна теми дисплея.....	34
Завантажити тему.....	34
Зміна звукових тем.....	34
3-D тони дзвінка.....	35
Оновлення у пристроях Nokia Eseries.....	36
Основні функції.....	36
Стартовий екран.....	37
Запрограмовані клавіші.....	38
Календар.....	39
Контакти.....	41
Одночасна робота декількох програм.....	43
Файли Ovi.....	43
Магазин Ovi.....	44
Повідомлення.....	45

Папки повідомлень.....	45
Упорядкування повідомлень.....	46
Електронна пошта.....	46
Повідомлення Nokia	51
Програма "Mail for Exchange"	51
Читач повідомлень.....	52
Мовлення.....	53
Текстові та мультимедійні повідомлення.....	53
Спеціальні типи повідомлень.....	57
Стільникова трансляція.....	58
Установки обміну повідомленнями.....	59
Чат.....	62

Телефон.....67

Голосові дзвінки.....	67
Голосова пошта	68
Відеодзвінки.....	68
Обмін відео.....	69
Інтернет-дзвінки.....	72
Швидкий набір.....	73
Переведення дзвінків.....	74
Заборона дзвінків.....	74
Заборона Інтернет-дзвінків.....	75
Надсилання тонів DTMF.....	75
Голосова тема.....	76
Голосові команди.....	76
Натисни і говори.....	78
Протокол	82

Інтернет.....84

Браузер.....	84
Перегляд локальної мережі	89
Програма Завантажити!.....	89
Підключення комп'ютера до Інтернету.....	91

Подорожування.....	92
Позиціонування (GPS).....	92
Карти.....	96

Офісні інструменти Nokia.....105

Активні нотатки	105
Калькулятор	106
Менеджер файлів.....	106
Quickoffice	107
Конвертер	108
Менеджер файлів у форматі Zip	108
Програма перегляду файлів PDF.....	109
Друк.....	109
Годинник	111
Читач штрих-кодів.....	112
Словник.....	112
Нотатки	113

Мультимедіа.....114

Камера.....	114
Галерея	117
Обмін в Інтернеті.....	118
Відеоцентр Nokia.....	122
Подкастинг Nokia.....	125
Музичний плеєр	127
RealPlayer	130
Диктофон.....	131
Flash-плеєр.....	132
FM-радіо.....	132
Інтернет-радіо Nokia.....	133
N-Gage.....	136

З'єднання.....141

Швидке завантаження.....	141
--------------------------	-----

Кабель даних.....	141
Bluetooth	142
Режим доступу до SIM-картки.....	146
WLAN.....	147
Менеджер з'єднання.....	149

Керування захистом і даними.....150

Блокування пристрою.....	150
Захист картки пам'яті.....	150
Шифрування.....	151
Фіксований набір номера.....	152
Менеджер сертифікатів.....	152
Перегляд та редагування модулів захисту.....	154
Менеджер програм.....	154
Оновлення програми.....	157
Ліцензії.....	157
Синхронізація.....	158
Мобільна VPN.....	159

Установки.....161

Загальні установки.....	161
Установки телефону.....	165
Установки з'єднання.....	167
Установки програм.....	176

Клавіші швидкого доступу.....178

Загальні клавіші швидкого доступу.....	178
--	-----

Словник.....181

Пошук та усунення несправностей.....185

Екологічні поради.....189

Збереження енергії.....	189
-------------------------	-----

Утилізація.....	189
Заощадження паперу.....	189
Додаткова інформація.....	189

Акcesуари.....190

Акумулятор.....191

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій.....	191
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	192

Догляд за пристроєм.....194

Повторна переробка.....	195
-------------------------	-----

Додаткова інформація щодо безпеки.....196

Малі діти.....	196
Робоче середовище.....	196
Медичне обладнання.....	196
Автомобілі.....	197
Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	198
Виклик служби екстреної допомоги.....	198
Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR).....	199

Покажчик.....201

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі стандартів (E)GSM 850, 900, 1800 та 1900, а також мережі UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте

послуги та програмне забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача

пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Офісні програми

Офісні програми підтримують звичайні функції програм Microsoft Word, PowerPoint та Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 і 2007). Підтримуються не всі формати файлів.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки

мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

Короткий посібник користувача

Ваш пристрій Nokia E75 – це бізнес-пристрій, який також пристосовується до Вашого вільного часу.

Прочитайте ці перші сторінки, щоб почати користуватися пристроєм, а потім ознайомтеся з рештою посібника, щоб дізнатися про нові можливості й функції пристрою Nokia E75.

SIM-картка, акумулятор, заряджання, картка пам'яті


Зберіть усі частини і починайте користуватися пристроєм Nokia E75.

Встановлення SIM-картки й акумулятора


1. Щоб відкрити задню кришку пристрою, поверніть пристрій задньою панеллю до себе, розблокуйте фіксатор задньої кришки і підніміть кришку.




2. Якщо акумулятор встановлений, вийміть його, піднявши в напрямку стрілки.

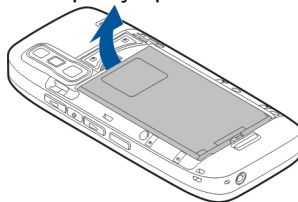


3. Вставте SIM-картку. Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернута до контактів пристрою, а скошений кут повернутий до верхньої частини пристрою.

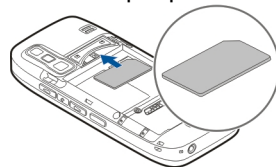

- Зіставте контакти акумулятора з відповідними контактами у відсіку акумулятора і вставте акумулятор у напрямку стрілки.

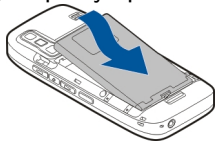


- Закрийте задню панель.

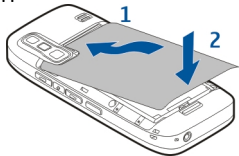

Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

- Увімкніть зарядний пристрій у навісну розетку.
- З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.

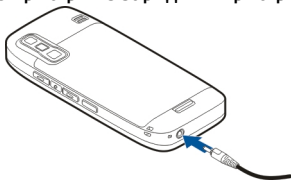

- Коли пристрій повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час зарядження. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.



Порада: Якщо у Вас є старі сумісні зарядні пристрої Nokia, їх можна використовувати з пристроєм Nokia E75, приєднавши до старого зарядного пристрою адаптер зарядного пристрою CA-44. Адаптер продається як окремий додаток.

Зарядження через з'єднання USB

Якщо стінна розетка недоступна, можна зарядити пристрій через з'єднання USB. Зарядження пристрою за допомогою кабелю USB вимагає більше часу.

Заряджаючи пристрій через з'єднання USB, можна також передавати дані через кабель USB.

- Приєднайте сумісний пристрій USB до свого пристрою за допомогою сумісного кабелю USB. Залежно від типу пристрою, який використовується для зарядження, для початку зарядження може знадобитися деякий час.
- Якщо пристрій увімкнено, виберіть потрібний режим USB.

Встановлення картки пам'яті

Картка пам'яті використовується для економії пам'яті у Вашому пристрої. Також можна створити резервні копії даних і перенести їх з пристрою на картку пам'яті.


Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Використання несумісних карток може призвести до пошкодження картки, пристрою, а також даних, що зберігаються на картці.

Зберігайте всі картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно сумісності картки пам'яті, зверніться до її виробника або постачальника.

Сумісна картка пам'яті може бути включена в комплект постачання. Картка пам'яті вже може бути встановлена у пристрої. Якщо її не встановлено, виконайте такі дії:

1. Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.

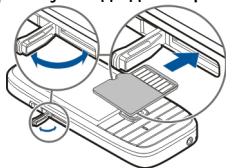

2. Вставте картку пам'яті в гніздо, починаючи з контактної поверхні. Контактна поверхня картки має бути обов'язково повернена до контактів пристрою.
3. Посувайте картку, поки вона не зафіксується у гнізді.
4. Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті.

Виймання картки пам'яті



Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

1. Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Вийняти картку**.
2. Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.
3. Натисніть на край картки пам'яті, щоб вийняти її з гнізда для картки пам'яті.
4. Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті.

Перший запуск

1. Натисніть та утримуйте клавішу живлення, поки не відчуєте, що пристрій вібрує.
2. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть PIN-код або код блокування та виберіть **Добре**.



3. Коли з'явиться відповідний запит, введіть країну, в якій Ви перебуваєте, а також поточну дату й час. Щоб знайти необхідну країну, введіть перші літери її назви. Важливо вибрати країну правильно, оскільки заплановані Вами календарні записи можуть змінитися, якщо згодом Ви переїдете до країни, розташованої в іншому часовому поясі.
4. Запуститься програма настройки телефону. Виберіть відповідну опцію або виберіть **Ні**, щоб закрити програму. Щоб відкрити програму «Настройка телефону» пізніше, виберіть **Меню** > **Довідка** > **Настр. тел.**.

Щоб настроїти чат та Інтернет-дзвінки, скористайтеся майстром, розташованим на головному екрані.


Для настройки різноманітних установок пристрою використовуйте майстри, які є на головному екрані, та програму «Майстер установок». Під час увімкнення пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки та автоматично настроїти певні установки. Для отримання відповідних установок також можна звернутися до постачальника послуг.

Пристрій можна вмикати, не вставляючи SIM-картку. Пристрій запуститься в автономному режимі, внаслідок чого неможливо буде використовувати функції телефону, які використовують з'єднання з мережею.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу живлення.

Клавіші та частини

Клавіші та частини

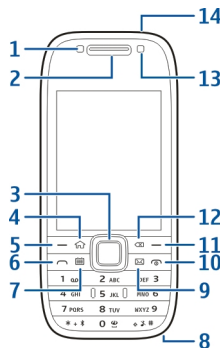

- 1 — Світлочутливий датчик
- 2 — Динамік
- 3 — Клавіша Navi™; надалі «клавіша прокручування». Натискайте клавішу прокручування, щоб зробити вибір або переміщуватися по дисплею ліворуч, праворуч, вгору або вниз. Натисніть та утримуйте цю клавішу, щоб прискорити прокручування.
- 4 — Головна клавіша
- 5 — Клавіша вибору. Натискайте клавішу вибору, щоб виконати функцію, яка відображається над нею.
- 6 — Клавіша дзвінка

7 — Клавiша календаря

8 — З'єднувач для зарядного пристрою

9 — Клавiша електронної пошти


10 — Клавiша живлення/завершення. Натисніть та утримуйте клавiшу, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Упродовж дзвінка натисніть клавiшу завершення, щоб відхилити дзвінок або завершити активні й відкладені дзвінки, або натисніть та утримуйте цю клавiшу, щоб завершити з'єднання передачі даних.

11 — Клавiша вибору

12 — Клавiша очищення. Натискайте цю клавiшу для видалення елементів.

13 — Додаткова камера

14 — Гніздо для гарнітури




1 — Дзеркало

2 — Спалах

3 — Головна камера

4 — Гучномовець

Клавiші та частини (бічні панелі)

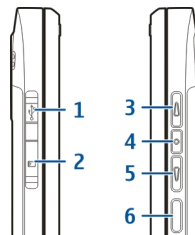

1 — Гніздо мікро-USB

2 — Гніздо картки пам'яті

3 — Клавiша збільшення гучності/масштабу

4 — Клавiша вимкнення звуку/НІГ


5 — Клавiша зменшення гучності/масштабу

6 — Клавiша зйомки

Запрограмовані клавiші

За допомогою запрограмованих клавiш можна швидко відкривати програми та завдання.

Щоб змінити призначену програму або завдання, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Персоналізація** > **Швидкі клав..** Можливо, Ваш постачальник послуг призначив клавiшам програми, внаслідок чого їх не можна змінити.

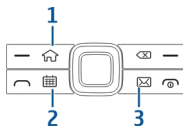



- 1 — Головна клавіша
2 — Клавіша календаря
3 — Клавіша електронної пошти

Клавіша	Натисніть швидко	Натисніть та утримуйте
Головна клавіша (1)	Перехід до головного екрана з відкритої програми. Під час перебування на головному екрані відкриває меню.	Перегляд списку активних програм.
Клавіша календаря (2)	Запуск програми «Календар». Під час перебування у програмі «Календар» відкриває головний екран.	Створення нового запису про зустріч.

Клавіша електронної пошти (3)	Відкриття стандартної поштової скриньки. Під час перебування у стандартній поштової скриньці відкриває головний екран.	Створення нового електронного листа.
-------------------------------	--	--------------------------------------

Клавіатура

Ваш пристрій має повну розкладку клавіатури. Щоб відкрити клавіатуру, висуньте її. В усіх програмах екран автоматично змінює орієнтацію з книжкової на альбомну, якщо висунути клавіатуру.

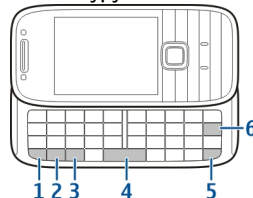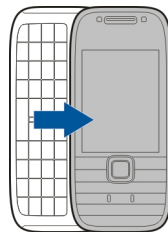

1 — Функціональна клавіша. Щоб вставити цифри або символи, вказані на клавішах, натисніть відповідну клавішу, утримуючи натиснутою

функціональну клавішу, або потримайте лише відповідну клавішу. Щоб вводити тільки символи, вказані на клавішах, швидко двічі натисніть функціональну клавішу. Щоб повернутися до звичайного режиму, знову натисніть функціональну клавішу.

2 — Клавіша Shift. Щоб переключати регістр символів, натискайте клавішу Shift. Щоб вводити лише великі або малі літери, двічі швидко натисніть клавішу Shift.

3 — Клавіша Chr. Під час введення тексту натисніть клавішу Chr, щоб вставити символи, які не відображаються на клавіатурі.

4 — Клавіша «Пробіл»

5 — Клавіша Ctrl. Використання комбінацій клавіш із клавішею Ctrl, наприклад Ctrl+C.

6 — Клавіша очищення

Щоб перейти до установок слайдера, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Функція кришки**.

Блокування клавіш


Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Клавіатура Вашого пристрою блокується автоматично, щоб клавіші не натискалися випадково. Щоб змінити період часу, після завершення якого блокується клавіатура, виберіть

Меню > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Період автоблок. клав.**

Щоб заблокувати клавіші вручну з головного екрана, натисніть ліву клавішу вибору та клавішу *.

Щоб розблокувати клавіші, натисніть ліву клавішу вибору та клавішу *.

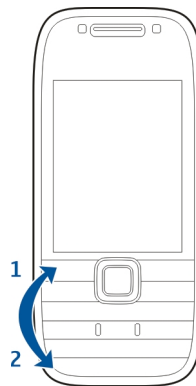

Акcesуари


Пристрій можна підключити до низки сумісних акcesуарів. Дізнайтесь про наявність схвалених акcesуарів у дилера.

Приєднання гарнітури




Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Приєднайте сумісну гарнітуру до гнізда гарнітури пристрою.

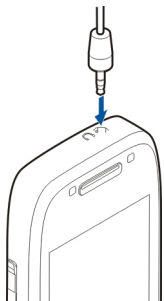

Приєднання наручного ремінця

Просуньте ремінець крізь отвір та затягніть його.

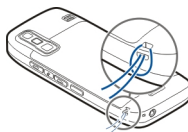

Головний екран

На головному екрані можна швидко перейти до найчастіше використовуваних програм і переглянути список пропущених дзвінків або нових повідомлень.

Коли відображається піктограма ►, натисніть клавішу прокручування вправо для відкриття списку доступних дій. Щоб закрити список, натисніть клавішу прокручування вліво.

Головний екран містить такі елементи:

1. Ярлики програм. Щоб запустити програму, виберіть її ярлик.
2. Інформаційна область. Щоб переглянути об'єкт, відображений в інформаційній області, виберіть його.
3. Область оповіщень. Щоб переглянути оповіщення, перейдіть до відповідної рамки. Рамка відображається лише тоді, коли вона містить об'єкти.



Можна визначити два окремі головні екрани для різних цілей, наприклад, щоб один головний екран відображав робочі електронні листи та оповіщення, а інший показував лише особисті листи. Таким чином, не доведеться переглядати пов'язані з роботою листи у позаробочий час.

Для переключення між головними екранами

виберіть

Щоб визначити, які об'єкти та ярлики потрібно відображати на головному екрані, та налаштувати

вигляд екрана, виберіть **Меню** > **Пан. керування** та **Профілі**.

Передача даних Nokia

Передача вмісту

Програму «Передача даних» можна використовувати для копіювання вмісту на зразок телефонних номерів, адрес, календарних нотаток і зображень із попереднього пристрою Nokia на новий пристрій.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрою, з якого відбуватиметься передача. Якщо той пристрій підтримує синхронізацію, можна також синхронізувати дані між пристроями. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Якщо інший пристрій не можна ввімкнути без SIM-картки, у нього можна вставити свою SIM-картку. Якщо Ваш пристрій вмикається без SIM-картки, автоматично вмикається режим «Офлайн» і стає можливою передача даних.

Перша передача вмісту

1. Щоб вперше отримати дані з іншого пристрою, у своєму пристрої виберіть **Передача** у програмі «Налаштування телефону» або виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Передача**.
2. Виберіть тип з'єднання, яке необхідно використовувати для передачі даних. Обидва

пристрої мають підтримувати вибраний тип з'єднання.

3. Якщо вибрано Bluetooth як тип з'єднання, з'єднайте пристрої. Щоб Ваш пристрій здійснив пошук пристроїв із з'єднанням Bluetooth, виберіть **Продовж..** Виберіть пристрій, з якого необхідно перенести вміст. Вас попросять ввести код на своєму пристрої. Введіть код (1-16 цифр) і виберіть **Добре**. Введіть такий самий код на іншому пристрої, а потім виберіть **Добре**. Тепер пристрої будуть працювати в парному режимі.

На деяких попередніх моделях пристроїв Nokia може бути відсутня програма «Передача даних». У цьому випадку програму «Передача даних» можна надіслати на інший пристрій як повідомлення. Щоб установити програму «Передача даних» на іншому пристрої, відкрийте повідомлення та виконайте інструкції на екрані.

4. На своєму пристрої виберіть вміст, який потрібно передати з іншого пристрою.

Якщо передача почалася, її можна скасувати та продовжити пізніше.

Вміст переноситься з пам'яті іншого пристрою до відповідного місця у Вашому пристрої. Тривалість передачі залежить від обсягу даних, що передаються.

Синхронізація, отримання або надсилання вмісту

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Передача**.

Після виконання першої передачі виберіть одну з наступних дій, щоб почати нову передачу (залежно від моделі пристрою):

 для синхронізації вмісту між Вашим пристроєм та іншим пристроєм, якщо інший пристрій підтримує синхронізацію. Синхронізація відбувається у двох напрямках. Якщо об'єкт був видалений у одному пристрої, він буде видалений в іншому. Видалені об'єкти неможливо відновити за допомогою синхронізації.

 для отримання вмісту з іншого пристрою на свій пристрій. Під час отримання вміст передається на свій пристрій з іншого пристрою. Може бути запропоновано зберегти чи видалити вихідні дані іншого пристрою – це залежить від моделі пристрою.

 для надсилання даних зі свого пристрою на інший пристрій.

Якщо не вдається надіслати об'єкт, тоді, залежно від типу іншого пристрою, цей об'єкт можна додати до папки Nokia у своєму пристрої (C:\Nokia або E:\Nokia). Коли Ви вибираєте папку для передачі, на іншому пристрої у відповідній папці об'єкти теж синхронізуються, і навпаки.

Використання ярликів для повторення передачі

Після передачі даних в головному вікні можна зберегти ярлик з параметрами передачі, щоб мати змогу повторити цю передачу іншим разом.

Щоб відредагувати ярлик, виберіть **Опції** > **Установки ярлика**. Можна, наприклад, створити або змінити назву ярлика.

Після кожної передачі на екран виводиться журнал передачі. Щоб переглянути журнал останньої передачі, виберіть ярлик у головному вікні та виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.

Вирішення конфліктів передачі

Якщо об'єкт, який має переноситись, був змінений на обох пристроях, пристрій автоматично спробує об'єднати ці зміни. Якщо це не вдається, виникає конфлікт передачі. Виберіть **Перевір. по одному, Пріор. для цього тел.** або **Пріор. для іншого тел.**, щоб вирішити цей конфлікт.

Встановлення електронної пошти

Пристрій Nokia Eseries працює одночасно з Вами та на такий самій швидкості. Швидко та зручно синхронізуйте електронну пошту, контакти і календар, використовуючи високошвидкісні з'єднання.

Під час налаштування електронної пошти може відобразитися запит на введення такої інформації: ім'я користувача, тип електронної пошти, сервер вхідної пошти, порт сервера вхідної пошти, сервер вихідної пошти, порт сервера вихідної пошти, пароль або точка доступу.

За допомогою майстра електронної пошти можна настроїти робочі облікові записи електронної пошти, зокрема Microsoft Exchange, а також облікові записи електронної пошти в Інтернеті,

наприклад служби електронної пошти Google. Майстер підтримує протоколи POP/IMAP і ActiveSync.

Якщо потрібно настроїти робочу електронну пошту, зверніться в IT-відділ своєї компанії для отримання докладної інформації, перш ніж розпочати налаштування. Якщо потрібно настроїти електронну пошту в Інтернеті, дивіться докладну інформацію на веб-сайті постачальника послуг електронної пошти.

Щоб запустити майстер електронної пошти, виконайте такі дії:

1. На головному екрані виберіть майстер електронної пошти.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль. Якщо майстру не вдається автоматично настроїти установки електронної пошти, виберіть тип облікового запису електронної пошти та введіть відповідні установки.



Порада: Якщо поштову скриньку ще не настроєно, натисніть клавішу електронної пошти, щоб запустити майстер електронної пошти.

Якщо у Вашому пристрої є будь-які додаткові клієнти електронної пошти, їх буде запропоновано після запуску майстра електронної пошти.

Антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною

впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.



Пакет програм Nokia PC Suite

Nokia PC Suite – це пакет програм для встановлення на сумісному комп'ютері. Nokia PC Suite об'єднує всі наявні програми у стартовому вікні, з якого можна запускати програми. Цей пакет програм можна встановити з картки пам'яті на пристрої.

Використовуйте Nokia PC Suite для синхронізації контактів, календаря, списку справ та інших нотаток між пристроєм та сумісною комп'ютерною програмою, наприклад Microsoft Outlook або Lotus Notes. Nokia PC Suite можна також використовувати для створювання закладок між пристроєм і сумісними браузером та передавання зображень і відеокліпів між пристроєм і сумісними комп'ютерами.



Примітка: Звертайте увагу на установки синхронізації. Видалення даних як частина нормального процесу синхронізації залежить від вибраних установок.

Щоб встановити та використовувати Nokia PC Suite, потрібен комп'ютер з операційною системою Microsoft Windows XP (SP1 чи SP2) або Windows Vista, сумісний із кабелем передачі даних USB або з'єднанням Bluetooth.

Nokia PC Suite не працює з комп'ютерами Macintosh.

Додаткову інформацію щодо Nokia PC Suite див. у довідки цього пакета програм або на веб-сайті Nokia.

Щоб встановити пакет програм Nokia PC Suite:

1. Переконайтеся, що картка пам'яті встановлена у пристрій Nokia E75.
2. Приєднайте кабель USB. Комп'ютер розпізнає новий пристрій і встановить потрібні драйвери. Це може зайняти кілька хвилин.
3. Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання USB на пристрої. Ваш пристрій відображається в оглядачі файлів Windows як знімний диск.
4. Відкрийте кореневу папку диска картки пам'яті за допомогою оглядача файлів Windows та виберіть встановлення PC Suite.
5. Розпочнеться встановлення. Виконайте вказівки на екрані.



Порада: Щоб оновити Nokia PC Suite або у разі виникнення проблем під час встановлення

Nokia PC Suite з картки пам'яті, скопіюйте інсталяційний файл на комп'ютер і виконайте встановлення з комп'ютера.

Поради з ефективного використання

Щоб переключатися між режимами, швидко натисніть клавішу живлення.

Щоб переключитися у тихий режим, натисніть та утримуйте клавішу #.

Щоб шукати об'єкти на пристрої або в Інтернеті (послуга мережі), виберіть **Меню** > **Програми** > **Пошук**.

Під час перегляду сторінок в Інтернеті у програмі «Веб-браузер» або карт у програмі «Карти» натисніть клавішу *, щоб збільшити масштаб, або клавішу #, щоб зменшити.

Пошук довідки

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як пристрій повинен функціонувати, відвідайте сторінки підтримки за адресою www.nokia.com/support, локальний веб-сайт Nokia, веб-сторінку www.nokia.mobi/support (з мобільного пристрою) або див. програму «Довідка» у пристрої чи посібник користувача.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних далі дій.

- Перезапустіть пристрій: вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину вставте акумулятор і ввімкніть пристрій.
- Відновіть заводські установки, як описано в посібнику користувача. Під час відновлення буде видалено документи та файли, тому спершу створіть резервну копію даних.
- Регулярно оновлюйте програмне забезпечення пристрою для забезпечення його оптимальної роботи та отримання нових функцій. Процедур оновлення див. у посібнику користувача.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/repair. Завжди створюйте резервну

копію даних пристрою, перш ніж відправляти його для здійснення ремонту.

Віддалена настройка

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Мнд. прис.**

За допомогою Менеджера пристроїв можна віддалено керувати установками, даними та програмним забезпеченням пристрою.

Можна з'єднуватись з сервером і отримувати конфігураційні установки для пристрою. Можна отримати профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки від свого постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії. Конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої. Доступні опції можуть бути різними.

З'єднання віддаленої настройки зазвичай розпочинається сервером, коли потрібно оновити установки пристрою.

Щоб створити новий профіль сервера, виберіть **Опції** > **Профілі сервера** > **Опції** > **Новий профіль сервера**.

Також ці установки можна отримати від постачальника послуг у вигляді повідомлення

настройки. Якщо установки не отримано, виконайте такі дії:

- **Назва сервера** — Введіть назву сервера настройки.
- **Код сервера** — Введіть унікальний код для ідентифікації сервера настройки.
- **Пароль сервера** — Введіть пароль для ідентифікації пристрою на сервері.
- **Точка доступу** — Виберіть точку доступу, яку буде використано для з'єднання, чи створіть нову. Ви також можете вибрати, щоб Вас запитували про точку доступу щоразу під час початку з'єднання. Ця установка наявна лише в разі, якщо вибрати **Інтернет** як тип носія.
- **Адреса сервера** — Введіть веб-адресу сервера настройки.
- **Порт** — Ведіть номер порту сервера.
- **Ім'я користувача** та **Пароль** — Введіть код користувача та пароль для сервера настройки.
- **Дозволити конфігур.** — Виберіть **Так**, щоб дозволити серверу розпочинати сеанс настройки.
- **Приймати автоматично** — Виберіть **Так**, якщо Ви не бажаєте, щоб сервер запитував Вашого підтвердження при спробі почати сеанс настройки.
- **Аутентифік. мережі** — Вкажіть, чи необхідно використовувати процедуру автентифікації http.
- **Ім'я користув. мережі** та **Пароль мережі** — Введіть код користувача та пароль для автентифікації HTTP. Ця установка доступна лише в разі, якщо вибрано **Аутентифік. мережі**.

Щоб з'єднатися з сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть **Опції** > **Почати конфігурацію**.

Щоб переглянути протокол настройки вибраного профілю, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.

Щоб оновити програмне забезпечення пристрою "по повітрю", виберіть **Опції** > **Шукати оновлення**. Таке оновлення не призведе до видалення існуючих установок. Після отримання пакету оновлення виконуйте інструкції на дисплеї. Після завершення встановлення пристрій перезапуститься. Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі). Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера

Оновлення програмного забезпечення можуть включати нові та покращені функції, які були недоступні на момент придбання пристрою. Оновлення програмного забезпечення може також поліпшити робочі характеристики пристрою.

Nokia Software Updater – це комп'ютерна програма, яка дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для оновлення програмного забезпечення пристрою потрібен сумісний комп'ютер, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний USB-кабель даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію, переглянути нотатки щодо випусків останніх версій програмного забезпечення та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Щоб оновити програмне забезпечення пристрою, виконайте такі дії:

1. Завантажте та встановіть програму Nokia Software Updater на комп'ютер.

2. Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю даних і відкрийте програму Nokia Software Updater. Програма Nokia Software Updater надаватиме інструкції щодо створення резервної копії файлів, оновлення програмного забезпечення та відновлення файлів.

Вбудована довідка



У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню** > **Довідка** > **Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції** > **Довідка**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції** > **Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання на відповідні теми. Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення. У текстах довідки використовуються такі індикатори:  Посилання на відповідну тему довідки.  Посилання на програму, що обговорюється.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі

програмою, вибираючи **Опції** > **Показ. акт. програми** та потрібну програму.

Додаткові програми

Компанія Nokia та розробники програмного забезпечення третіх сторін створили різноманітні програми для розширення можливостей застосування вашого пристрою. Пояснення до таких програм існують у посібниках, доступних на сторінках служби підтримки виробу на www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

Установки

У вашому пристрої установки MMS, GPRS, потокового вмісту та Інтернету для мобільного зв'язку зазвичай налаштовуються автоматично на основі інформації від вашого постачальника послуг мережі. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Можна змінювати у своєму пристрої загальні установки, наприклад установки мови, режиму очікування, дисплея та блокування клавіатури.

Звільнення пам'яті

Щоб переглянути доступний об'єм пам'яті для різних типів даних, виберіть **Меню** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Якщо пам'ять пристрою майже заповниться, пристрій повідомить про це.

Щоб звільнити пам'ять, перемістіть дані до іншої пам'яті (за її наявності) або на сумісний комп'ютер.

Щоб видалити дані, які вже не потрібні, використовуйте менеджер файлів або відповідну програму. Можна видалити наступне:

- Повідомлення у папках в меню "Повідомлення" та завантажені електронні листи з поштової скриньки
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Інсталяційні файли (файли SIS або SISX) встановлених програм. Створіть резервну копію інсталяційних файлів на сумісному комп'ютері.
- Зображення та відеокліпи у програмі «Галерея». Створіть резервну копію файлів на сумісному комп'ютері за допомогою пакета програм Nokia PC Suite.

Nokia E75: основи

Настройка телефону



Коли пристрій вмикається вперше, відкривається програма «Настройка телефону».

Щоб запустити програму «Настройка телефону» пізніше, виберіть **Меню** > **Довідка** > **Настр. тел..**

Щоб налаштувати з'єднання пристрою, виберіть **Майстер устан..**

Щоб передати дані на пристрій із сумісного пристрою Nokia, виберіть **Перед. даних.**

Доступні опції можуть різнитися.

Майстер установок

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Майст. уст..**

Використовуйте майстер установок для визначення установок електронної пошти та з'єднання. Наявність елементів у майстрі установок залежить від функцій пристрою, SIM-картки, постачальника послуг і даних, які містяться в базі даних майстра установок.

Щоб запустити майстер установок, виберіть **Почати.**

Для отримання найкращих результатів при використанні майстра установок не виймайте SIM-картку з пристрою. Якщо SIM-картка не вставлена, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Оператор** — Визначення установок оператора, зокрема установок MMS, Інтернету, WAP та потокової передачі.
- **Електр. пошта** — Налаштування облікового запису POP, IMAP або Mail for Exchange.
- **Нат. і говори** — Налаштування установок НІГ.
- **Спіл. відео** — Налаштування установок обміну відео.

Установки, доступні для редагування, можуть різнитися.

Меню

Виберіть **Меню.**

Меню – це початковий пункт, з якого можна відкривати всі програми, які містяться у пристрої або на картці пам'яті.

Меню містить програми та папки, які є групами подібних програм. Усі програми, які встановлюються на пристрій власноруч, за умовчанням зберігаються в папці «Програми».



Щоб відкрити програму, виберіть її: перейдіть до потрібної програми і натисніть клавішу прокручування.

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть та утримуйте головну клавішу та виберіть програму. Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Змінити вигляд Меню** — Переглянути програми у вигляді списку або таблиці.
- **Деталі пам'яті** — Переглянути обсяг використаної пам'яті різними програмами і даними, збереженими у пристрої або на картці пам'яті, та обсяг вільної пам'яті.
- **Нова папка** — Створити нову папку.
- **Перейменувати** — Перейменувати нову папку.
- **Перемістити** — Упорядкувати папку. Перейдіть до програми, яку потрібно перемістити, і

виберіть **Перемістити**. Біля програми з'явиться позначка. Перейдіть до нового місця та натисніть **Добре**.

- **Перемістити в папку** — Перемістити програму до іншої папки. Перейдіть до програми, яку потрібно перемістити, і виберіть **Перемістити в папку**, а потім виберіть нову папку та **Добре**.
- **Завантаження програм** — Завантажити програми з Інтернету.

Індикатори дисплея

- 3G** Пристрій використовується в мережі UMTS (послуга мережі).
- Рівень заряду акумулятора. Чим вища смужка, тим сильніший заряд акумулятора.
- У папці «Вхідні» програми «Повідомлення» є одне чи більше непрочитаних повідомлень.
- Ви отримали новий електронний лист до віддаленої поштової скриньки.
- У папці «Вихідні» програми «Повідомлення» є повідомлення, що очікують надсилання.
- У Вас один або більше пропущених телефонних дзвінків.
- Клавіатуру пристрою заблоковано.

-  Сигнал активовано.
-  Активовано тихий режим, тому пристрій не дзвонить під час вхідного дзвінка чи повідомлення.
-  Активовано з'єднання Bluetooth.
-  Встановлено з'єднання Bluetooth. Якщо блимає індикатор, Ваш пристрій намагається з'єднатися з іншим пристроєм.
-  Доступне з'єднання пакетної передачі даних GPRS (послуга мережі). Якщо відображається піктограма  з'єднання є активним. Якщо відображається піктограма  то з'єднання утримується.
-  Доступне з'єднання пакетної передачі даних EDGE (послуга мережі). Якщо відображається піктограма  з'єднання є активним. Якщо відображається піктограма  то з'єднання утримується.
-  Доступне з'єднання пакетної передачі даних UMTS (послуга мережі). Якщо відображається піктограма  з'єднання є активним. Якщо відображається піктограма  то з'єднання утримується.
-  Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA) підтримується та доступний (послуга

мережі). Залежно від регіону вигляд піктограми може бути іншим. Якщо відображається піктограма  з'єднання є активним. Якщо відображається піктограма  то з'єднання утримується.

 Пристрій налаштовано для пошуку бездротових локальних мереж (WLAN), і бездротова локальна мережа доступна.

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, в якій не використовується шифрування даних.

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, в якій використовується шифрування даних.

 Пристрій приєднано до ПК за допомогою кабелю передачі даних USB.

2 Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

 Усі дзвінки переадресовуються на інший номер. Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.

 До пристрою приєднано гарнітуру.

 До пристрою приєднано автомобільний комплект «вільні руки».

-  До пристрою приєднано пристрій індуктивного зв'язку.
-  До пристрою приєднано текстовий телефон.
-  Здійснюється синхронізація.
-  Встановлено з'єднання «Натисни і говори».
-  З'єднання «Натисни і говори» переведено в режим «Не турбувати», оскільки установка типу дзвінка пристрою має значення **1 тональний сигнал** чи **Без звуку** або є вхідний чи активний дзвінок. У цьому режимі здійснювати дзвінки НІГ неможливо.

Введення тексту

Методи введення тексту, доступні в пристрої, можуть відрізнятися залежно від ринку продажу.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Ваш пристрій має повну розкладку клавіатури.

Для введення розділових знаків натискайте відповідні клавіші або сполучення клавіш.

Щоб переключати регістр символів, натискайте клавішу Shift.

Щоб вставити символи, вказані на клавішах, натисніть і утримуйте відповідну клавішу або натисніть відповідну клавішу, тримаючи натиснутою функціональну клавішу.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу очищення. Щоб видалити декілька символів, натисніть і утримуйте клавішу очищення.

Щоб вставити символи, яких немає на клавіатурі, натисніть клавішу Chr.

Щоб скопіювати текст, натисніть і утримуйте клавішу Shift і виділіть слово, фразу або рядок тексту, які потрібно скопіювати, за допомогою клавіші прокручування. Натисніть клавіші **Ctrl+C**. Щоб вставити текст у документ, перейдіть до потрібного місця та натисніть клавіші **Ctrl+V**.

Щоб змінити мову введення або ввімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть **Опції** > **Опції вводу** та виберіть потрібну опцію.

Інтелектуальне введення тексту

Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, виберіть **Опції** > **Опції вводу** > **Увімкнути вгадування**. Відобразиться індикатор . Після початку введення слова пристрій запропонує можливі варіанти. Коли необхідне слово знайдено, прокрутіть праворуч для підтвердження. Під час набору можна також прокрутити вниз, щоб відкрити список можливих варіантів. Якщо потрібне слово є у списку, виберіть його. Якщо слово, яке Ви набираєте, відсутнє у словнику

пристрою, пристрій запропонує можливий варіант, а слово, яке Ви набираєте, відображатиметься над запропонованим варіантом. Прокрутіть вгору, щоб вибрати слово. Воно додасться до словника, коли Ви почнете набирати наступне слово.

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту, виберіть **Опції** > **Опції введення** > **Вимкнути вгадування**.

Щоб визначити установки для введення тексту, виберіть **Опції** > **Опції вводу** > **Установки**.

Щоб змінити мову введення, виберіть **Опції** > **Опції вводу** > **Мова набору**.

Пошук

Про "Пошук"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Пошук**.

Послуга "Пошук" дає змогу використовувати різні служби пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятися.

Установки пошуку

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Пошук**.

Щоб змінити установки програми "Пошук", виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть з наведеного нижче.

- **Країна або регіон** — Виберіть країну або регіон, в якому потрібно виконати пошук.


- **З'єднання** — Виберіть точку доступу та забороніть або дозволяйте з'єднання з мережею.
- **Служби пошуку** — Виберіть, чи потрібно показувати постачальників послуг та категорії пошуку.
- **Загальні** — Увімкніть або вимкніть підказки та очистьте історію пошуку.

Основні дії у кількох програмах

Ви можете знайти наступні дії у кількох програмах:

Щоб змінити режим, вимкнути чи заблокувати пристрій, натисніть і відпустіть клавішу живлення.

Якщо програма містить кілька закладок (див. малюнок), відкрийте закладку, натискаючи клавішу прокручування вліво або вправо.

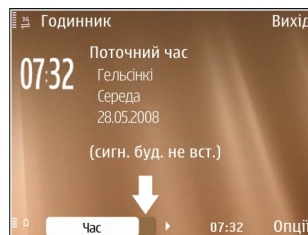

Щоб зберегти установки, які були змінені у програмі, виберіть **Назад**.

Щоб зберегти файл, виберіть **Опції** > **Зберегти**. Існують різні варіанти збереження, які залежать від програми, що використовується.

Щоб надіслати файл, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Можна надіслати файл в повідомленні електронної пошти або мультимедійному повідомленні чи за допомогою різних методів зв'язку.

Щоб скопіювати, натисніть та потримайте клавішу Shift і виділіть необхідний текст за допомогою клавіші прокручування. Натисніть і потримайте клавішу Shift та виберіть **Скопіюв**. Щоб вставити, перейдіть до місця, куди потрібно вставити текст, натисніть і потримайте клавішу Shift та виберіть **Вставити**. Цей метод може не працювати з програмами, що мають власні команди копіювання та вставки.

Щоб вибрати різні об'єкти на зразок повідомлень, файлів або контактів, перейдіть до потрібних об'єктів. Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити**, щоб вибрати один об'єкт, або **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити всі**, щоб вибрати всі об'єкти.



Порада: Щоб вибрати майже всі об'єкти, спочатку виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити всі**, потім виберіть об'єкти, які не потрібні, та **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Скасув. позначення**.

Щоб вибрати об'єкт (на зразок вкладення у документі), перейдіть до об'єкта таким чином, щоб квадратні маркери відобразилися з кожного боку об'єкта.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності під час дзвінка або в мультимедійних програмах використовуйте клавіші гучності.

Персоналізація

Свій пристрій можна персоналізувати, наприклад, налаштовуючи різноманітні тони, фонові зображення або заставки.

Режими

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Режими**.

Можна налаштовувати тони дзвінків, звукові сигнали та інші тони пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. На головному екрані активний режим відображається вгорі дисплея. Однак, якщо увімкнено режим «Загальний», відображається лише поточна дата.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий** і визначте установки.

Щоб настроїти режим, виберіть режим, а потім **Опції** > **Настроїти**.

Щоб змінити режим, виберіть режим та **Опції** > **Активувати**. Режим «Офлайн» запобігає випадковому увімкненню пристрою, надсиланню або отриманню повідомлень, використанню мережі WLAN, з'єднання Bluetooth, GPS чи FM-радіо, а також розриває будь-яке з'єднання з Інтернетом, що є активним, коли вибирається цей режим. Режим «Офлайн» не запобігає встановленню з'єднання з мережею WLAN чи з'єднання Bluetooth пізніше або відновленню роботи GPS чи FM-радіо, тому

дотримуйтесь застосовних норм безпеки під час використання цих функцій.

Щоб активувати режим на певний проміжок часу впродовж 24 годин, перейдіть до режиму, виберіть **Опції** > **Тимчасовий** і встановіть час. Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено час. Якщо для режиму встановлено час, на головному екрані відображається . Для режиму «Офлайн» не можна встановити час.

Щоб видалити створений режим, виберіть **Опції** > **Видалити режим**. Заздалегідь визначені профілі видалити неможливо.

Вибір тонів дзвінка

Щоб встановити тон дзвінка для режиму, виберіть **Опції** > **Настроїти** > **Тон дзвінка**. Виберіть зі списку тон дзвінка або виберіть **Завантаження аудіо**, щоб відкрити папку зі списком закладок для завантаження тонів за допомогою браузера. Всі завантажені тони зберігаються в "Галереї".

Щоб тон дзвінка відтворювався лише для вибраної групи контактів, виберіть **Опції** > **Настроїти** > **Сигнал для**, а потім виберіть потрібну групу. У разі отримання телефонних дзвінків від абонентів, які не належать до групи, лунатиме сигнал без звуку.

Щоб змінити сигнал повідомлення, виберіть **Опції** > **Налаштувати** > **Тон сигн. про повід..**

Налаштування режимів

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Режими**.

Перейдіть до режиму та виберіть **Опції** > **Налаштувати**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Тон дзвінка** — Виберіть зі списку тон дзвінка або виберіть **Завантаження аудіо**, щоб відкрити папку зі списком закладок для завантаження тонів за допомогою браузера. Якщо Ви використовуєте дві телефонні лінії, можна вибрати тон дзвінка для кожної з них.
- **Тон відеодзвінка** — Вибір тону дзвінка для відеодзвінків.
- **Відтворення імені** — Якщо вибрати цю опцію, коли Вам телефонує контакт зі списку контактів, пристрій подасть сигнал дзвінка, який складатиметься із виголошеного імені контакту та вибраного тону дзвінка.
- **Тип сигналу дзвінка** — Вибір способу оповіщення тоном дзвінка.
- **Гучність тону дзв.** — Вибір рівня гучності тону дзвінка.
- **Тон сигн. про повід.** — Вибір тону для оповіщення про отримання текстових повідомлень.
- **Тон сигналу ел. пошти** — Вибір тону для оповіщення про отримання електронних листів.

- **Вібросигнал** — Виберіть, щоб пристрій вібрував під час отримання дзвінка.
- **Тони клавіатури** — Вибір рівня гучності тонів клавіатури.
- **Попереджувальні тони** — Увімкнення або вимкнення попереджувальних звукових сигналів. Ця установка також впливає на звукові сигнали деяких ігор і програм Java™.
- **Сигнал для** — Виберіть, щоб пристрій дзвонив лише при отриманні дзвінків з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. У разі отримання телефонних дзвінків від абонентів, які не належать до групи, лунатиме сигнал без звуку.
- **Тон сигналу дзвінка НІГ** — Вибір тону дзвінка для послуги «Натисни і говори».
- **Стан "Натисни і говори"** — Установлення стану послуги «Натисни і говори» для кожного профілю.
- **Звук при відкриванні** — Вибір тону, який лунатиме під час відкриття слайдера.
- **Звук при закриванні** — Вибір тону, який лунатиме під час закриття слайдера.
- **Назва режиму** — Введення назви нового режиму або перейменування існуючого режиму. Режими «Загальний» та «Офлайн» перейменувати неможливо.

Налаштування головного екрана

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Профілі**.

Щоб змінити назву поточного головного екрана, виберіть **Опції** > **Перейменув. профіль**.

Щоб вибрати, які програми та оповіщення будуть відображатися на головному екрані, виберіть **Програми гол. екрана**.

Щоб змінити тему головного екрана, який зараз використовується, виберіть **Загальна тема**.

Щоб змінити фонове зображення головного екрана, який зараз використовується, виберіть **Шпалери**.

Щоб перейти з одного головного екрана в інший, виберіть **Поточний профіль** і виберіть **Опції** > **Змінити**.

Зміна теми дисплея



Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Теми**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Стандартні** — Змінення теми, використовуваної в усіх програмах.
- **Вигл. меню** — Змінення теми, використовуваної в головному меню.
- **Гол. ек.** — Змінення теми, використовуваної на головному екрані.
- **Шпалери** — Змінення фонового зображення на головному екрані.
- **Заставка** — Вибір анімації для екранної заставки.

- **Зобр. дзвінка** — Змінення зображення, що відображається під час дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути ефекти теми, виберіть **Стандартні** > **Опції** > **Ефекти теми**.

Завантажити тему

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Теми**.

Щоб завантажити тему, виберіть **Стандартні** > **Завантаження тем** > **Опції** > **Іти до веб-адреси**. Введіть веб-адресу, з якої потрібно завантажити тему. Завантаживши тему, її можна переглянути або активувати.

Щоб попередньо переглянути тему, виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Щоб активізувати тему, виберіть **Опції** > **Встановити**.

Зміна звукових тем

Різноманітним подіям пристрою можна призначити звуки. Це можуть бути звукові сигнали, записаний голос або їх поєднання.

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Теми** і **Звукові теми**.

Щоб змінити поточну звукову тему, виберіть **Активна звукова тема**.

Щоб додати тривимірні ефекти до звукової теми, виберіть **Опції** > **3-D тони дзвінка**.

Щоб створити нову звукову тему, виберіть **Опції** > **Зберегти тему**.

Щоб призначити звук для події, виберіть групу подій, наприклад події програми «Повідомлення». Виберіть потрібну подію, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Без звуку** — Вимкнення звуку події пристрою.
- **Тон** — Установлення звукового сигналу як звуку події пристрою.
- **Мовлення** — Установлення синтезованої голосової позначки як звуку події пристрою. Введіть потрібний текст і виберіть **Добре**. Ця опція недоступна, якщо у програмі «Режими» вибрано **Відтворення імені**.

Вибір групи подій, наприклад подій програми «Повідомлення». Виберіть потрібну подію, виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Відтворити** — Відтворення звуку, перш ніж активувати його.
- **Увімкнути звуку** — Увімкнення всіх звуків у групі подій.
- **Вимкнути звуку** — Вимкнення всіх звуків у групі подій.

3-D тони дзвінка

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **3-D тони**.

Щоб увімкнути тривимірні (3D) звукові ефекти для тонів дзвінка, виберіть **Ефекти 3-D тону дзвін.** > **Увімкн.** Не всі тони дзвінка підтримують тривимірні ефекти.

Щоб змінити тривимірний ефект, який застосовується до тону дзвінка, виберіть **Траєкторія звуку** та виберіть потрібний ефект.

Щоб модифікувати ефект 3-D, виберіть із наведеного нижче:

- **Швидкість траєкторії** — Виберіть швидкість, з якою звук рухатиметься з одного напрямку в інший. Ця установка доступна не для всіх ефектів.
- **Відлуння** — Виберіть потрібний ефект, щоб відрегулювати інтенсивність відлуння.
- **Допплер-ефект** — Виберіть **Увімкн.**, щоб установити вищий тон сигналу дзвінка, коли ви підходите до пристрою ближче, та нижчий, коли ви відходите далі від нього. Ця установка доступна не для всіх ефектів.

Щоб послухати тон дзвінка з ефектом об'ємного звучання, виберіть **Опції** > **Відтворити тон**.

Щоб відрегулювати гучність тону дзвінка, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Режими** та **Опції** > **Настроїти** > **Гучність тону дзв.**

Оновлення у пристроях Nokia Eseries

Новий пристрій Nokia Eseries містить нову версію програми електронної пошти, програм «Календар» та «Контакти», а також оновлений головний екран.

Основні функції

Ваш новий пристрій Nokia E75 допоможе Вам керувати своїми справами та особистою інформацією. Нижче наведено основні функції пристрою:



Читайте електронні листи та відповідайте на них із будь-якого місця перебування.



Ефективно використовувати час та планувати зустрічі допоможе програма «Календар».



Керуйте даними ділових партнерів та друзів за допомогою програми «Контакти».



Програма «Інтернет-дзвінок» дозволяє здійснювати дзвінки через служби Інтернет-дзвінків (VoIP).



Підключіться до бездротової локальної мережі (WLAN) за допомогою програми «Майстер WLAN».



Працюйте з документами, таблицями та презентаціями у програмі Quickoffice.



Додайте нові бізнес-застосунки до свого пристрою Nokia E75 за допомогою програми «Завантажити!».



Шукайте визначні місця за допомогою програми «Карти».



Використовуйте бізнес-режим або персональний режим.



Міняйте вигляд та установки головного екрана за допомогою програми «Режими».



Переглядайте вміст корпоративної локальної мережі за допомогою програми «Локальна мережа».



Перемістити контакти та записи календаря зі старого пристрою до пристрою Nokia E75 допоможе програма «Передача даних».



Шукайте доступні оновлення програм і завантажуйте їх на пристрій за допомогою програми «Оновлення програм».



Зашифруйте свій пристрій або картку пам'яті, щоб запобігти доступу до важливої інформації з боку сторонніх осіб.

Стартовий екран

З головного екрана можна швидко отримати доступ до найчастіше використовуваних функцій і програм та миттєво дізнатися про пропущені дзвінки або нові повідомлення.

Головний екран

На головному екрані можна швидко перейти до найчастіше використовуваних програм і переглянути список пропущених дзвінків або нових повідомлень.

Коли відображається піктограма ►, натисніть клавішу прокручування вправо для відкриття списку доступних дій. Щоб закрити список, натисніть клавішу прокручування вліво.

Головний екран містить такі елементи:

1. Ярлики програм. Щоб запустити програму, виберіть її ярлик.
2. Інформаційна область. Щоб переглянути об'єкт, відображений в інформаційній області, виберіть його.
3. Область оповіщень. Щоб переглянути оповіщення, перейдіть до відповідної рамки. Рамка відображається лише тоді, коли вона містить об'єкти.

Можна визначити два окремі головні екрани для різних цілей, наприклад, щоб один головний екран відображав робочі електронні листи та оповіщення, а інший показував лише особисті листи. Таким чином, не доведеться переглядати пов'язані з роботою листи у позаробочий час.

Для переключення між головними екранами

виберіть .

Щоб визначити, які об'єкти та ярлики потрібно відображати на головному екрані, та настроїти вигляд екрана, виберіть **Меню** > **Пан. керування** та **Профіль**.



Робота з головним екраном

Щоб виконати пошук контактів з головного екрана, почніть вводити ім'я контакту. Виберіть потрібний контакт зі списку запропонованих збігів. Ця функція може бути недоступною на деяких мовах.

Щоб зателефонувати контакту, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб вимкнути пошук контакту, виберіть **Опції** > **Пошук конт-ту вимкн..**


Щоб перевірити отримані повідомлення, виберіть папку повідомлень в області сповіщень. Щоб прочитати повідомлення, виберіть його. Щоб перейти до інших завдань, натисніть клавішу прокручування вправо.

Щоб переглянути пропущені дзвінки, перейдіть до папки дзвінків у області сповіщень. Щоб зателефонувати у відповідь на пропущений дзвінок, виберіть його і натисніть клавішу дзвінка. Щоб надіслати текстове повідомлення абоненту, виберіть пропущений дзвінок, натисніть клавішу прокручування праворуч і виберіть **Надісл. текст. пов.** із списку доступних операцій.

Щоб прослухати голосову пошту, перейдіть до скриньки голосової пошти в області сповіщень. Виберіть потрібну скриньку голосової пошти і натисніть клавішу дзвінка.

Запрограмовані клавіші

За допомогою запрограмованих клавіш можна швидко відкривати програми та завдання. Кожній клавіші призначено програму або завдання. Щоб змінити їх, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Персоналізація** > **Швидкі клав..** Можливо, Ваш постачальник послуг призначив клавішам програми, внаслідок чого їх не можна змінити.

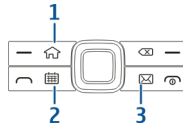

1 — Головна клавіша

2 — Клавіша "Календар"

3 — Клавіша "Ел.пошта"

Головна клавіша

Щоб перейти до стартового екрана, на мить натисніть головну клавішу. На мить натисніть головну клавішу ще раз, щоб перейти до меню.

Щоб переглянути список активних програм, натисніть та кілька секунд потримайте Головну клавішу. Щоб переміщуватися у відкритому списку, на мить натискайте Головну клавішу. Щоб відкрити вибрану програму, натисніть та кілька секунд потримайте Головну клавішу або натисніть клавішу

прокручування. Щоб закрити вибрану програму, натисніть клавішу повернення.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.

Клавіша календаря

Щоб відкрити програму "Календар", на мить натисніть клавішу календаря.

Щоб створити новий запис про зустріч, натисніть та кілька секунд потримайте клавішу календаря.

Клавіша електронної пошти

Щоб відкрити стандартну поштову скриньку, на мить натисніть клавішу електронної пошти.

Щоб створити новий електронний лист, натисніть та кілька секунд потримайте клавішу електронної пошти.

Календар

Виберіть **Меню** > **Календар**.

Календар

Виберіть **Меню** > **Календар**.

За допомогою календаря можна створювати і переглядати заплановані події та завдання, а також переключатися між різними вікнами перегляду календаря.

У вікні «Місяць» дати, які мають календарні записи, позначені трикутником. Записи про річницю також позначаються знаком оклику. Записи вибраного дня відображаються у вигляді списку.

Щоб відкрити календарні записи, виберіть вікно календаря і потрібний запис.

Коли відображається піктограма ►, натисніть клавішу прокручування вправо для відкриття списку доступних дій. Щоб закрити список, натисніть клавішу прокручування вліво.

Створення календарних записів

Виберіть **Меню** > **Календар**.

Можна створювати наведені нижче типи календарних записів.

- Записи про зустріч нагадують про дату та час певних подій.
- Запрошення на зустріч — це запрошення, які можна надсилати учасникам. Перш ніж можна буде створювати запрошення на зустріч, потрібно настроїти у пристрої сумісну поштову скриньку.
- Записи з пам'ятками стосуються усього дня, а не певного часу цього дня.

- Записи про річниці нагадують про дні народжень або особливі дати. Вони стосуються певних днів, але не вказаного часу дня. Записи про річниці повторюються щороку.
- Записи із завданнями нагадують про завдання, яке потрібно виконати в певний день, але не містять конкретного часу цього дня.

Щоб створити запис календаря, виберіть дату, **Опції** > **Новий запис**, а потім виберіть тип запису.

Щоб встановити пріоритетність для запису про зустріч, виберіть **Опції** > **Пріоритет**.

Щоб визначити, що відбуватиметься із записом під час синхронізації, виберіть **Приватні**, щоб приховати запис від перегляду, якщо календар доступний у мережі, **Публічні**, щоб запис став видимим для користувачів, або **Немає**, щоб не копіювати запис на комп'ютер.

Щоб надіслати запис на сумісний пристрій, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб створити запрошення на зустріч або запис про зустріч, виберіть **Опції** > **Додати учасників**.

Створення запрошень на зустріч

Виберіть **Меню** > **Календар**.

Перш ніж можна буде створювати запрошення на зустріч, потрібно настроїти у пристрої сумісну поштову скриньку.

Як створити запрошення на зустріч

1. Щоб створити запис про зустріч, виберіть день та **Опції** > **Новий запис** > **Призначити зустріч**.
2. Введіть імена потрібних учасників. Щоб додати імена зі списку контактів, введіть перші кілька символів та виберіть з-поміж запропонованих варіантів. Щоб додати інших учасників, виберіть **Опції** > **Додати учасників**.
3. Введіть тему.
4. Введіть час і дату початку та завершення або виберіть **Подія на день**.
5. Введіть інформацію про місце.
6. За необхідності встановіть для запису сигнал будильника.
7. Для записів про зустріч, яка повторюється, встановіть час повторення та введіть дату завершення.
8. Введіть опис.

Щоб встановити пріоритетність для запрошення на зустріч, виберіть **Опції** > **Пріоритет**.

Щоб надіслати запрошення на зустріч, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Вікна календаря

Виберіть **Меню** > **Календар**.

Можна переключатися між такими вікнами:

- У вікні місяця відображається поточний місяць та записи календаря, які стосуються вибраного у списку дня.

- У вікні тижня відображаються події вибраного тижня в полях із семи днів.
- У вікні дня відображаються події вибраного дня, впорядковані за часовими секторами відповідно до часу їхнього початку.
- У вікні справ відображаються усі записи про справи.
- У вікні розпорядку дня відображається список подій, призначених на вибраний день.



Порада: Щоб переключитися між вікнами, натискайте *.

Щоб змінити вікно перегляду, виберіть **Опції** > **Змінити вид**, а потім виберіть потрібне вікно.



Порада: Щоб відкрити вікно тижня, виберіть номер тижня.

Щоб перейти до наступного або попереднього дня у вікні місяця, тижня, дня або розпорядку дня, виберіть потрібний день.

Щоб змінити стандартне вікно перегляду, виберіть **Опції** > **Установки** > **Стандартний вигляд**.

Контакти

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Контакти

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

За допомогою програми «Контакти» можна зберігати та оновлювати інформацію про контакти, зокрема телефонні номери, домашні адреси й адреси електронної пошти. До контактної картки можна додавати особисті тони дзвінків або мініатюрне зображення. Також можна створювати групи контактів, за допомогою яких можна спілкуватися з кількома контактами одночасно, та надсилати інформацію про контакти на сумісні пристрої.

Коли відображається піктограма ►, натисніть клавішу прокручування вправо для відкриття списку доступних дій. Щоб закрити список, натисніть клавішу прокручування вліво.

Оперування контактами

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Щоб створити контакт, виберіть **Опції** > **Новий контакт** і введіть деталі контакту.

Щоб скопіювати контакти з картки пам'яті, якщо її вставлено, виберіть **Опції** > **Створ. резервну копію** > **Із картки пам. до тел.**.

Щоб виконати пошук контактів, почніть вводити ім'я контакту в полі пошуку.

Створення груп контактів

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

1. Щоб створити групу контактів, перейдіть до кожного контакту, який потрібно додати до

групи, та виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити**.

2. Виберіть **Опції** > **Група** > **Додати до групи** > **Створити нову групу** та введіть назву групи.

Щоб здійснити конференц-дзвінок групі за допомогою служби конференцій, визначте такі установки:

- **Номер конф.-дзв** — Введіть номер служби конференц-дзвінків.
- **Ідентиф. конф.-дзв** — Введіть ідентифікатор конференц-дзвінка.
- **PIN конф.-дзв** — Введіть PIN-код конференц-дзвінка.

Щоб здійснити конференц-дзвінок групі за допомогою служби конференцій, виберіть групу, натисніть клавішу прокручування вправо і виберіть **Тел.конф.-дзв..**

Пошук контактів у віддаленій базі даних

Щоб активувати віддалений пошук контактів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Контакти** > **Віддал. с-р пошуку**.

Щоб виконати пошук контактів у віддаленій базі даних, виберіть **Контакти** > **Опції** > **Віддалений пошук**. Введіть ім'я контакту, який потрібно знайти, і виберіть **Шукати**. Пристрій встановлює з'єднання для передачі даних із віддаленою базою даних.

Щоб виконати пошук контактів на головному екрані, почніть вводити символи на головному екрані, а потім виберіть відповідну базу даних у списку запропонованих збігів.

Щоб змінити віддалену базу даних контактів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Контакти** > **Віддал. с-р пошуку**. Ця установка визначає базу даних, яка використовується у програмах «Контакти» і «Календар» та на головному екрані, але не впливає на базу даних, використовувану програмою електронної пошти.

Додавання тонів дзвінка для контактів

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Щоб додати тон дзвінка для контакту, виберіть контакт, виберіть **Опції** > **Тон дзвінка**, а потім виберіть тон дзвінка. Тон дзвінка лунає, коли телефонує відповідний контакт.

Щоб додати тон дзвінка для групи контактів, виберіть групу контактів, виберіть **Опції** > **Група** > **Тон дзвінка**, а потім виберіть тон дзвінка.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Змінювання установок програми «Контакти»

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Щоб змінити установки програми «Контакти», виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Показувати контакти** — Вибір типу пам'яті, з якої відображаються контакти.
- **Станд. пам'ять для збер.** — Вибір стандартної пам'яті для збереження контактів.
- **Відображення імені** — Змінювання способу відображення імені контактів.
- **Сп. кон-тів за замовч.** — Визначення каталогу контактів, який відкриватиметься при запуску програми «Контакти».
- **Віддал. с-р пошуку** — Змінювання віддаленої бази даних контактів. Ця опція доступна лише за умови, що функція віддаленої бази даних контактів підтримується постачальником послуг.

Одночасна робота декількох програм

У цьому пристрої декілька програм можуть працювати одночасно. Щоб переключитися між активними програмами, натисніть та потримайте Головну клавішу, перейдіть до програми і натисніть клавішу прокручування. Щоб закрити вибрану програму, натисніть клавішу клавішу "Назад".



Приклад: Якщо під час активного дзвінка потрібно подивитися календар, натисніть Головну клавішу, щоб увійти до меню, а потім відкрийте програму "Календар". Телефонний дзвінок залишається активним у фоновому режимі.



Приклад: Якщо під час написання повідомлення потрібно зайти на веб-сайт, натисніть Головну клавішу, щоб увійти до меню, а потім відкрийте програму "Веб". Виберіть закладку або введіть веб-адресу вручну, а потім виберіть **Іти до**. Щоб повернутися до повідомлення, натисніть та потримайте Головну клавішу, перейдіть до повідомлення і натисніть клавішу прокручування.

Файли Ovi

За допомогою функції «Файли Ovi» з пристрою Nokia E75 можна отримувати доступ до вмісту комп'ютера, якщо він увімкнений та підключений до Інтернету. Програму «Файли Ovi» потрібно встановити на кожен комп'ютер, до вмісту якого потрібно буде отримувати доступ за допомогою функції «Файли Ovi».

Можна безкоштовно використовувати програму «Файли Ovi» протягом обмеженого пробного періоду.

Можливості програми «Файли Ovi»:

- Здійснювати огляд, пошук та перегляд зображень. Не потрібно завантажувати зображення на веб-сайт. Доступ до вмісту вашого комп'ютера можна отримати з мобільного пристрою.
- огляд, пошук та перегляд файлів та документів;
- перенесення композицій із комп'ютера в пристрій;

- Надсилайте файли і папки з свого комп'ютера, не переміщаючи їх спершу на пристрої туди і назад.
- доступ до комп'ютера, навіть коли він вимкнений. Просто виберіть папки й файли, які потрібно зробити доступними, а програма «Файли Ovi» автоматично зберігатиме їх оновлювані копії на захищеному сервері в Інтернеті, що дозволить отримувати доступ до них, навіть коли комп'ютер вимкнений.

Щоб отримати допомогу, відвідайте веб-сторінку files.ovi.com/support.

Магазин Ovi

У службі «Магазині Ovi» можна завантажувати на свій пристрій ігри, програми, відео, зображення та тони дзвінків для мобільних телефонів. Деякі елементи надаються безкоштовно; інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення їх вартості до рахунку за користування телефоном. Служба «Магазині Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Ця послуга може бути недоступною в деяких країнах і регіонах.

Вміст служби «Магазині Ovi» відсортовано за переліченими нижче категоріями:

- Рекомендовані
- Ігри
- Персоналізація
- Програми

- Аудіо та відео

Повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**

Програма «Повідомлення» (послуга мережі) дозволяє надсилати й отримувати текстові, мультимедійні, звукові повідомлення та електронні листи. Можна також отримувати повідомлення Інтернет-служби, повідомлення стільникової трансляції та спеціальні повідомлення з даними, а також надсилати сервісні команди.

Перш ніж надсилати або отримувати повідомлення, можливо, потрібно буде виконати такі дії:

- Вставте дійсну SIM-картку у пристрій, перебуваючи в зоні покриття стільникової мережі.
- Переконайтеся, що мережа підтримує функції повідомлень, які Ви хочете використати, та що ці функції активовані на SIM-картці.
- Визначте установки точки доступу до Інтернету у пристрої.
- Визначте установки облікового запису електронної пошти у пристрої.
- Визначте установки текстових повідомлень.
- Визначте установки мультимедійних повідомлень.

Пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки й автоматично настроїти деякі з установок повідомлень. В іншому випадку може знадобитись визначити установки вручну чи звернутися до постачальника послуг, щоб настроїти установки.

Папки повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**

Повідомлення та дані, отримані за допомогою з'єднання Bluetooth, зберігаються в папці «Вхідні». Електронні листи зберігаються в папці «Поштова скринька». Повідомлення, які Ви не закінчили писати, можна зберігати в папці «Чернетки». Повідомлення, які очікують надсилання, зберігаються в папці «Вихідні», а надіслані повідомлення, крім надісланих за допомогою з'єднання Bluetooth, зберігаються в папці «Надіслані».



Порада: Повідомлення зберігаються в папці «Вихідні», наприклад, коли пристрій перебуває поза межами покриття мережі.



Примітка: Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Щоб надіслати до мережі запит на отримання звітів про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі), виберіть **Опції** > **Установки** > **Текстове повід.** > **Отримати звіт** або **Мультим. повідомлення** > **Отримувати звіти**. Звіти зберігаються в папці «Звіти».

Упорядкування повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** і **Мої папки**.

Щоб створити нову папку для впорядкування своїх повідомлень, виберіть **Опції** > **Нова папка**.

Щоб перейменувати папку, виберіть **Опції** > **Перейменувати папку**. Ви можете перейменовувати лише створені Вами папки.

Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, виберіть повідомлення, **Опції** > **Перемістити в папку**, папку та **Добре**.

Щоб відсортувати повідомлення в певному порядку, виберіть **Опції** > **Сортувати за**.

Щоб переглянути властивості повідомлення, виберіть повідомлення та **Опції** > **Деталі повідомлення**.

Електронна пошта

Для доступу до облікових записів електронної пошти можна використати програми **Меню** > **Ел. пошта** та **Меню** > **Повідомл.**

Настроювання електронної пошти

За допомогою майстра електронної пошти можна налаштувати корпоративний обліковий запис

електронної пошти, зокрема Mail for Exchange, а також обліковий запис електронної пошти в Інтернеті.

Під час настроювання корпоративного облікового запису може з'явитися запрошення ввести ім'я сервера, пов'язаного з Вашою адресою електронної пошти. Перш ніж налаштувати корпоративний обліковий запис електронної пошти, зверніться в IT-відділ своєї компанії для отримання докладної інформації.

Під час настроювання електронної пошти в Інтернеті може знадобитися звернутися до постачальника послуг електронної пошти, щоб отримати тип облікового запису (POP або IMAP).

1. Щоб запустити майстер електронної пошти, виберіть його на головному екрані.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль. Якщо майстру не вдається автоматично налаштувати установки електронної пошти, виберіть тип облікового запису електронної пошти та введіть відповідні установки.

Якщо у пристрої є додаткові клієнти електронної пошти, їх буде запропоновано після запуску майстра електронної пошти.

Надсилання електронних листів

Виберіть **Меню** > **Повідомл.**

1. Виберіть поштову скриньку та **Опції** > **Створити електр. лист**.

2. У полі «Кому» введіть адресу електронної пошти одержувача. Якщо ця адреса міститься в довіднику «Контакти», почніть вводити ім'я одержувача і виберіть потрібну адресу у списку запропонованих збігів. У разі додавання кількох одержувачів розділюйте адреси електронної пошти за допомогою крапки з комою (;). Поле «Копія» використовується для надсилання копії іншим одержувачам, а поле «Прихована копія» – для надсилання сліпої копії одержувачам. Якщо поле «Прихована копія» не відображається, виберіть **Опції** > **Далі** > **Показати сліпі копії**.
3. У полі «Тема» введіть тему електронного листа.
4. Введіть повідомлення в текстовій області.
5. Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:
 - **Вкласти файл** — Додавання вкладення до повідомлення.
 - **Пріоритет** — Встановлення пріоритету повідомлення.
 - **Позначка** — Позначення повідомлення для виконання.
 - **Вставити шаблон** — Вставлення тексту із шаблону.
 - **Одержувач** — Додавання до повідомлення одержувачів із довідника «Контакти».
 - **Опції редагування** — Вирізання, копіювання або вставлення виділеного тексту.
 - **Опції введення** — Увімкнення та вимкнення інтелектуального введення тексту й вибір мови введення.

6. Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Приєднання вкладень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**

Щоб створити електронний лист, виберіть поштову скриньку та виберіть **Опції** > **Створити електр. лист**.

Щоб приєднати вкладення до електронного листа, виберіть **Опції** > **Вкласти файл**.

Щоб видалити вибране вкладення, виберіть **Опції** > **Видалити вкл. файл**.

Читання електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб прочитати отриманий електронний лист, виберіть поштову скриньку, а потім виберіть потрібне повідомлення у списку.

Щоб відповісти відправнику повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**. Щоб відповісти відправнику та всім іншим одержувачам, виберіть **Опції** > **Відповісти всім**.

Щоб переслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Переслати**.

Завантаження вкладень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та виберіть поштову скриньку.

Щоб переглянути вкладення в отриманому електронному листі, перейдіть до поля вкладень за допомогою клавіші прокручування та виберіть **Опції** > **Дії**. Якщо в повідомленні є одне вкладення, виберіть **Відкрити**, щоб відкрити це вкладення. Якщо повідомлення містить декілька вкладень, виберіть **Дивитися список**, щоб переглянути список, у якому вказується, які вкладення було завантажено, а які — ні.

Щоб завантажити вибране вкладення або всі вкладення у списку на пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити** або **Завантажити все**. Вкладення не зберігаються у пристрої та видаляються разом із видаленим повідомленням.

Щоб зберегти вибране вкладення або всі завантажені вкладення на пристрої, виберіть **Опції** > **Зберегти** або **Зберегти всі**.

Щоб відкрити вибране завантажене вкладення, виберіть **Опції** > **Дії** > **Відкрити**.

Відповідь на запрошення на зустріч

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та виберіть поштову скриньку.

Виберіть отримане запрошення на зустріч, виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Прийняти** — Прийняття запрошення на зустріч.
- **Відмовити** — Відхилення запрошення на зустріч.
- **Переслати** — Пересилання запрошення на зустріч іншому одержувачеві.
- **Видалити з календаря** — Видалення скасованої зустрічі з календаря.

Пошук в електронних листах

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та виберіть поштову скриньку.

Щоб виконати пошук в іменах одержувачів, темах та тексті електронних листів в поштовій скриньці, виберіть **Опції** > **Пошук**.

Щоб припинити пошук, виберіть **Опції** > **Зупинити пошук**.

Щоб почати новий пошук, виберіть **Опції** > **Новий пошук**.

Видалення електронних листів

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та виберіть поштову скриньку.

Щоб видалити електронний лист, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Дії** > **Видалити**. Повідомлення буде переміщено в папку видалених об'єктів, якщо вона є у пристрої. Якщо папка видалених об'єктів недоступна, повідомлення видаляється назавжди.

Щоб очистити папку видалених об'єктів, виберіть папку та виберіть **Опції** > **Очист. видалені ел..**

Перехід між папками електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та виберіть поштову скриньку.

Щоб відкрити іншу папку електронної пошти або поштову скриньку, виберіть **Вхід. повідом.** вгорі дисплея. Виберіть папку електронної пошти або поштову скриньку у списку.

Від'єднання від поштової скриньки

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та виберіть поштову скриньку.

Щоб скасувати синхронізацію пристрою із сервером електронної пошти та працювати з електронною поштою, не використовуючи бездротового з'єднання, виберіть **Опції** > **Автономна робота**. Якщо в поштовій скриньці немає опції **Автономна робота**, виберіть **Опції** > **Вихід**, щоб розірвати з'єднання зі скринькою.

Щоб запустити синхронізацію знову, виберіть **Опції** > **Під'єднатись**.

Установлення відповіді про відсутність на робочому місті

Виберіть **Меню** > **Ел. пошта**.

Щоб установити відповідь про відсутність на робочому місті (якщо є така можливість), виберіть свою поштову скриньку та виберіть **Опції** > **Налашт.** > **Пошт. скринька** > **Немає на роботі** > **Увімкн.** або **Опції** > **Налашт.** > **Устан. пошт. скриньки** > **Немає на роботі** > **Увімкн..**

Щоб ввести текст відповіді, виберіть **Відп. про відсутн. на роб..**

Загальні установки електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Ел. пошта** та **Налашт.** > **Глобальні параметри**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Вигляд списку повід.** — Визначте, скільки рядків тексту повинні відображатися для електронних листів у папці «Вхідні» – один чи два.
- **Перегляд тексту** — Попередній перегляд повідомлень під час перегляду списку електронних листів у папці «Вхідні».
- **Розділювачі загол.** — Щоб мати можливість розгортати та згорнути список електронних листів, виберіть **Увімкн.**.
- **Оповіщ. про завант.** — Отримання оповіщення про завантаження вкладки до електронного листа.
- **Поперед. перед видал.** — Отримання попередження перед видаленням електронного листа.
- **Завантаж. зображ. HTML** — Автоматичне завантаження зображень HTML в електронних листах.
- **Головний екран** — Визначення кількості рядків електронного листа, які відображатимуться в інформаційній області головного екрана.

Установки синхронізації

Виберіть **Меню** > **Ел. пошта** та **Налашт.**, а потім виберіть поштову скриньку.

Щоб визначити установки синхронізації облікового запису електронної пошти POP/IMAP, виберіть обліковий запис, виберіть **Що синхронізувати**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Доставити** — Отримання лише заголовків або повних електронних листів.

- **Ел. листи для завантаж.** — Визначення кількості електронних листів, які завантажуватимуться, а також папок, з яких вони завантажуватимуться.
- **Шлях папки IMAP4** — Визначення шляху до папок, на які потрібно підписатися.
- **Передплата папок** — Підписки на інші папки у віддаленій поштовій скриньці та завантаження вмісту з цих папок.

Виберіть обліковий запис електронної пошти, виберіть **Коли синхронізувати**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Дні** — Визначення днів синхронізації.
- **Період підключення** — Визначення годин синхронізації.
- **Інтервал синхронізації** — Визначення інтервалу синхронізації.
- **Отримув. за кордоном** — Визначення, чи виконуватиметься синхронізація під час перебування поза домашньою мережею. Зверніться до постачальника послуг, щоб дізнатися вартість передачі даних у роумінгу.

Щоб визначити установки синхронізації облікового запису електронної пошти Mail for Exchange, виберіть обліковий запис, виберіть **Що синхронізувати**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Синхр. ел. пошти** — Визначення, чи слід синхронізувати електронну пошту.
- **Вид. листи, стар., ніж** — Визначення періоду часу, упродовж якого синхронізовані електронні листи відображатимуться у пристрої. Щоб

завжди відображалися всі синхронізовані електронні листи, виберіть **Відсутні**.

Виберіть обліковий запис електронної пошти, виберіть **Коли синхронізувати**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Дні макс.синхр.** — Визначення днів синхронізації.
- **Початок пікового часу** — Визначення часу початку пікової синхронізації.
- **Кінець пікового часу** — Визначення часу завершення пікової синхронізації.
- **Макс. розклад синхр.** — Визначення інтервалу пікової синхронізації.
- **Непіков. розклад синхр.** — Визначення інтервалу непікової синхронізації.
- **Синхр. під час роумінгу** — Визначення, чи виконуватиметься синхронізація під час перебування поза домашньою мережею. Зверніться до постачальника послуг, щоб дізнатися вартість передачі даних у роумінгу.

Опції, доступні для редагування, можуть відрізнятися.

Повідомлення Nokia

Послуга «Повідомлення Nokia» автоматично переносить електронні листи з існуючої адреси електронної пошти на Nokia E75. Можна на ходу читати електронні листи, відповідати на них і впорядковувати їх. Послуга «Повідомлення Nokia» співпрацює з багатьма Інтернет-постачальниками служби електронної пошти, які часто

використовуються для особистого листування, наприклад послуги електронної пошти Google.

Послуга «Повідомлення Nokia» може бути платною. Для отримання інформації стосовно можливих затрат зверніться до Вашого постачальника послуги «Повідомлення Nokia».

Послуга «Повідомлення Nokia» повинна підтримуватися мережею Вашого оператора та може бути недоступною в деяких регіонах.

Встановлення програми «Повідомлення Nokia»

1. Виберіть **Меню** > **Електронна пошта** > **Нова**.
2. Прочитайте інформацію на дисплеї і виберіть **Почати**.
3. Виберіть **З'єднати**, щоб надати пристрою доступ до мережі.
4. Введіть свою адресу електронної пошти та пароль.

Послуга «Повідомлення Nokia» може працювати на Вашому пристрої, навіть якщо на ньому встановлено інші програми електронної пошти, наприклад програма «Mail for Exchange».

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на

них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

ActiveSync

Використання програми Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж налаштовувати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома,

зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Читач повідомлень

За допомогою програми "Зчитувач повідомлень" можна прослуховувати текстові, мультимедійні та звукові повідомлення, а також електронні листи.

Щоб прослухати нові повідомлення або електронні листи, зі стартового екрана потримайте ліву клавішу вибору, доки не запуститься програма "Зчитувач повідомлень".

Щоб прослухати повідомлення з папки "Вхідні повідомлення" або електронні листи з папки "Поштова скринька", перейдіть до повідомлення та виберіть **Опції** > **Слухати**. Щоб зупинити читання, натисніть клавішу завершення.

Щоб призупинити, а потім продовжити читання, натискайте клавішу прокручування. Щоб перейти до наступного повідомлення, натисніть клавішу прокручування вправо. Щоб повторно відтворити поточне повідомлення або електронний лист, натисніть клавішу прокручування ліворуч. Щоб перейти до попереднього повідомлення, на

початку повідомлення натисніть клавішу прокручування вліво.

Щоб переглянути поточне повідомлення або електронний лист у текстовому форматі без звука, виберіть **Опції** > **Дивитися**.

Мовлення

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Мовлення**.

За допомогою програми "Мовлення" можна вказати мову, голос і властивості голосу для читача повідомлень.

Щоб визначити мову для читача повідомлень, виберіть **Мова**. Щоб завантажити додаткові мови у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити мови**.



Порада: У разі завантаження нової мови необхідно завантажити принаймні один голос для цієї мови.

Щоб встановити голос, виберіть **Голос**. Голос залежить від вибраної мови.

Щоб встановити темп мовлення, виберіть **Швидкість**.

Щоб встановити гучність голосу, виберіть **Гучність**.

Щоб переглянути деталі голосової команди, відкрийте вкладку голосових команд, виберіть голосову команду та **Опції** > **Деталі голосу**. Щоб прослухати голосову команду, виберіть її та **Опції** > **Відтворити голос**.

Щоб видалити мову або голосову команду, виберіть об'єкт та **Опції** > **Видалити**.

Установки читача повідомлень

Щоб змінити установки читача повідомлень, відкрийте вкладку Установки та визначте наведене нижче.

- **Визначення мови** — Активувати автоматичне визначення мови читання.
- **Постійне читання** — Активувати безперервне читання всіх вибраних повідомлень.
- **Голосові підказки** — Встановити вставлення підказок у повідомлення читачем повідомлень.
- **Джерело аудіо** — Прослуховувати повідомлення через динамік або гучномовець.

Текстові та мультимедійні повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл.**

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення (MMS) може містити текст та об'єкти, зокрема зображення, аудіо- або відеокліпи. Перш ніж надсилати або отримувати мультимедійні повідомлення за допомогою свого пристрою, потрібно визначити установки

мультимедійних повідомлень. Пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки й автоматично настроїти правильні установки мультимедійних повідомлень. В іншому випадку зверніться до постачальника послуг, щоб отримати правильні установки, замовте установки у постачальника послуг в конфігураційному повідомленні або використайте програму «Майстер установок».

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перед створенням мультимедійного повідомлення або написанням електронного листа потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Дізнайтеся про обмеження розміру електронних листів у свого постачальника послуг. Якщо спробувати надіслати електронний лист розміром, що перевищує обмеження сервера електронної пошти, повідомлення залишиться в папці "Вихідні", а пристрій робитиме періодичні спроби надіслати

його. Для надсилання електронних листів потрібне з'єднання передачі даних, а періодичні спроби надіслати електронний лист можуть збільшити рахунок за телефонні послуги. В папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його до папки "Чернетки".

1. Виберіть **Нове повідомл.** > **Повідомлення**, щоб надіслати текстове або мультимедійне повідомлення (MMS), **Звукове повідомлення**, щоб надіслати мультимедійне повідомлення з одним аудіокліпом, або **Електронний лист**, щоб надіслати електронний лист.
2. У полі "Кому" натисніть клавішу прокручування, щоб вибрати одержувачів або групи зі списку контактів, або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного з одержувачів, натисніть *. Також можна скопіювати та вставити номер чи адресу з буфера обміну.
3. У полі теми введіть тему електронного листа. Щоб змінити видимі поля, виберіть **Опції** > **Поля заголовка повід..**
4. Напишіть повідомлення в полі повідомлення. Щоб вставити шаблон або нотатку, виберіть **Опції** > **Вставити вміст** > **Вставити текст** > **Шаблон** або **Нотатку**.
5. Щоб додати мультимедійний файл до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити вміст**, тип файлу або джерело, а також потрібний файл. Щоб вставити у повідомлення візитну картку, слайд, нотатку

або інший файл, виберіть **Опції** > **Вставити вміст** > **Вставити інше**.

6. Щоб зробити фотознімок або записати відео- чи аудіокліп для мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити вміст** > **Вставити зображення** > **Нове, Вставити відеокліп** > **Новий** або **Вставити аудіокліп** > **Новий**.
7. Щоб додати вкладення до електронного листа, виберіть **Опції** та тип вкладення. Вкладення електронних листів позначені як .
8. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка.



Примітка: Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Можливо, не вдасться надсилати в мультимедійних повідомленнях відеокліпи, збережені у форматі MP4, або такі, що перевищують обмеження бездротової мережі.

Текстові повідомлення на SIM-картці

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **SIM-повідомлення**.

Текстові повідомлення можуть зберігатися на SIM-картці. Перш ніж переглянути повідомлення, що зберігаються на SIM-картці, необхідно скопіювати ці повідомлення в папку на пристрої. Скопіювавши повідомлення в папку, можна переглянути їх у відповідній папці або видалити з SIM-картки.

1. Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити всі повідомлення.
2. Виберіть **Опції** > **Скопіюв..**
3. Виберіть папку та виберіть **Добре**, щоб почати копіювання.

Щоб переглянути повідомлення SIM-картки, відкрийте папку, куди були скопійовані повідомлення, і відкрийте потрібне повідомлення.

Отримання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе

програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.



Порада: Якщо ви отримаєте мультимедійне повідомлення з об'єктами, які не підтримує ваш пристрій, їх неможливо буде відкрити. Спробуйте надіслати такі об'єкти на інший пристрій, наприклад комп'ютер, і спробуйте їх відкрити.

1. Щоб відповісти на мультимедійне повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > **Відповісти**.
2. Виберіть **Відправнику**, щоб відповісти відправникові, **Всім**, щоб відповісти будь-якому адресату, що міститься в повідомленні, **Голос. повідомлення**, щоб відповісти голосовим повідомленням, або **Як електронний лист**, щоб у відповідь надіслати електронний лист. Опція для надсилання електронного листа доступна лише за умови, що налаштовано поштову скриньку, а повідомлення надсилається з адреси електронної пошти.



Порада: Щоб додати одержувачів до відповіді, виберіть **Опції** > **Додати одержувача**, щоб вибрати одержувачів повідомлення з довідника "Контакти", або введіть телефонні номери чи адреси електронної пошти одержувачів у поле **Кому**.

3. Введіть текст повідомлення і виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Створення презентацій

Виберіть **Меню** > **Повідомл.**

Створення мультимедійних презентацій неможливе, якщо для **Режим створення MMS** встановлено **Обмежений**. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення** > **Режим створення MMS** > **Вільний** або **3 підказками**.

1. Щоб створити презентацію, виберіть **Нове повідомл.** > **Повідомлення**. Тип повідомлення змінюється на мультимедійне повідомлення відповідно до вмісту в ньому.
2. У полі "Кому" введіть номер або електронну адресу одержувача або натисніть клавішу прокручування, щоб додати одержувача зі списку "Контакти". Якщо ви вводите відразу кілька номерів або електронних адрес, відокремте їх крапкою з комою.
3. Виберіть **Опції** > **Вставити вміст** > **Вставити презентацію**, а потім виберіть шаблон презентації. Шаблон може визначати, які мультимедійні об'єкти можна включити до складу презентації, де вони з'являються та які ефекти застосовані до зображень і слайдів.
4. Перейдіть до області тексту та введіть текст.
5. Щоб вставити зображення, аудіокліп, відеокліп чи нотатки у презентацію, перейдіть до відповідного місця об'єкта та виберіть **Опції** > **Вставити**.
6. Щоб додати слайди, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Новий слайд**.

Щоб вибрати колір фону для презентації та фонові зображення для різних слайдів, виберіть **Опції** > **Установки фону**.

Щоб встановити ефекти між зображеннями або слайдами, виберіть **Опції** > **Установки ефектів**.

Щоб попередньо переглянути презентацію, виберіть **Опції** > **Попер. перегляд повід.**. Мультимедійні презентації можна переглядати лише на сумісних пристроях, що підтримують презентації. Вони можуть виглядати по-різному на різних пристроях.

Перегляд презентацій

Щоб переглянути презентацію, відкрийте мультимедійне повідомлення в папці "Вхідні". Перейдіть до потрібної презентації та натисніть клавішу прокручування.

Щоб призупинити презентацію, натисніть одну із клавіш вибору.

Щоб продовжити відтворення презентації, виберіть **Опції** > **Продовжити**.

Якщо текст або зображення занадто великі для дисплея, виберіть **Опції** > **Увімкнути прокрутку** та натискайте клавішу прокручування, щоб побачити всю презентацію.

Щоб знайти в презентації номери телефонів, адреси електронної пошти або адреси веб-сторінок, виберіть **Опції** > **Знайти**. Ви можете використовувати дані номери й адреси, наприклад, для здійснення дзвінків, надсилання повідомлень або створення закладок.

Перегляд та збереження додатків до мультимедійних повідомлень

Щоб переглянути мультимедійні повідомлення як повні презентації, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > **Див. презентацію**.



Порада: Щоб переглянути або відтворити мультимедійний об'єкт у мультимедійному повідомленні, виберіть **Переглянути зображ.**, **Програти аудіокліп** або **Програти відеокліп**.

Щоб переглянути назву і розмір вкладення, виберіть повідомлення та виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Щоб зберегти мультимедійний об'єкт, виберіть **Опції** > **Об'єкти**, виберіть об'єкт та виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Спеціальні типи повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.**

Можна отримувати спеціальні повідомлення, які містять дані, наприклад логотипи оператора, тони дзвінків, закладки або установки доступу до Інтернету чи установки облікового запису електронної пошти.

Щоб зберегти вміст цих повідомлень, виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Сервісні повідомлення

Сервісні повідомлення надсилаються на пристрій постачальниками послуг. Ці повідомлення можуть містити оповіщення, зокрема заголовки новин, послуги або посилання, за допомогою яких можна завантажувати вміст повідомлень.

Щоб визначити установки сервісних повідомлень, виберіть **Опції** > **Установки** > **Сервісне повідомл.**.

Щоб завантажити вміст послуги чи повідомлення, виберіть **Опції** > **Завантажити повідомл.**

Щоб переглянути інформацію про відправника, веб-адресу, термін дії та інші деталі повідомлення, перш ніж його завантажити, виберіть **Опції** > **Деталі повідомлення**.

Надсилання сервісних команд

Можна надіслати замовлення послуг (так звану команду USSD) постачальнику послуг із проханням активувати певні послуги мережі. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб дізнатись про текст, який повинен міститись в такому замовленні.

Щоб надіслати замовлення послуг, виберіть **Опції** > **Сервісні команди**. Введіть текст замовлення послуги та виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Стільникова трансляція

Виберіть **Меню** > **Повідомл. і Опції** > **Стільникова трансляція**.

За допомогою послуги стільникових трансляцій від постачальника послуг можна отримувати інформаційні повідомлення на різні теми, наприклад, про погоду або ситуацію на дорогах у певному регіоні. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати, коли пристрій перебуває в режимі віддаленого використання SIM-картки. З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати у мережах UMTS (3G).

Для отримання повідомлень стільникової трансляції необхідно активувати отримання даних стільникової трансляції. Виберіть **Опції** > **Установки** > **Прийом** > **Увімкнено**.

Щоб переглянути повідомлення, які стосуються певної теми, виберіть тему.

Щоб отримати повідомлення, пов'язані з певною темою, виберіть **Опції** > **Додати**.



Порада: Можна встановити окремі важливі теми як термінові. На головному екрані з'явиться оповіщення, коли надійде

повідомлення, яке стосується термінової теми. Виберіть тему та **Опції** > **Виділити**.

Щоб додати, відредагувати або видалити теми, виберіть **Опції** > **Тема**.

Установки обміну повідомленнями

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки**.

Відкрийте повідомлення потрібного типу та заповніть поля, позначені червоною зірочкою або написом **Обов'язково**.

Ваш пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки й автоматично настроїти правильні установки текстових та мультимедійних повідомлень і GPRS. В іншому випадку зверніться до постачальника послуг, щоб отримати правильні установки, замовте установки у постачальника послуг у конфігураційному повідомленні або використайте програму «Майстер установок».

Установки текстових повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** і **Опції** > **Установки** > **Текстове повід.**

Виберіть із наведеного нижче:

- **Центри повідомлень** — Переглянути наявні центри повідомлень у своєму пристрої або додати новий центр.
- **Поточний центр повід.** — Вибрати центр обробки повідомлень для надсилання повідомлення.
- **Кодування символів** — Виберіть **Зменш. підтримка**, щоб використовувати автоматичне конвертування символів в іншу систему кодування, якщо вона доступна.
- **Отримати звіт** — Виберіть **Так**, щоб отримувати від мережі звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомлення** — Вибрати, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Якщо повідомлення не вдалося доставити одержувачеві протягом терміну дійсності, це повідомлення буде видалене з центру обробки повідомлень.
- **Повідомл. надіслано як** — Перетворити повідомлення в інший формат, наприклад на факс або електронний лист. Змінійте цю опцію тільки у випадку, якщо Ви впевнені, що центр обробки повідомлень здатен конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.
- **Пріоритетне з'єднання** — Виберіть пріоритетний метод з'єднання під час надсилання текстових повідомлень із пристрою.
- **Відпов. через цей центр** — Укажіть, чи потрібно надсилати відповідь на повідомлення, використовуючи той самий номер центру

обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл. і Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Розмір зображення** — Змінювання масштабу зображень у мультимедійних повідомленнях.
- **Режим створення MMS** — Виберіть **Обмежений**, щоб пристрій забороняв вставляти в мультимедійні повідомлення вміст, який може не підтримуватися мережею або пристроєм одержувача. Щоб отримувати попередження про включення такого вмісту, виберіть **З підказками**. Щоб створити мультимедійне повідомлення без обмеження типів вкладень, виберіть **Вільний**. Якщо вибрати **Обмежений**, створювати мультимедійні презентації буде неможливо.
- **Поточна точка доступу** — Виберіть стандартну точку доступу для з'єднання із центром обробки мультимедійних повідомлень. Можливо, Ви не зможете змінити стандартну точку доступу, якщо її встановлено на пристрої постачальником послуг.
- **Завантаж. мультимедіа** — Виберіть спосіб отримання повідомлень (якщо є така можливість). Виберіть **Завжди автоматично**,

щоб завжди автоматично отримувати мультимедійні повідомлення, **Автом. у дом. мережі**, щоб отримувати оповіщення про нове мультимедійне повідомлення, яке можна завантажити із центру повідомлень (наприклад, коли Ви подорожуєте за кордон і перебуваєте поза межами домашньої мережі), **Вручну**, щоб вручну завантажувати мультимедійні повідомлення із центру повідомлень, або **Вимкнено**, щоб заборонити приймання будь-яких мультимедійних повідомлень. Автоматичне завантаження може підтримуватися не в усіх регіонах.

- **Дозвол. анонімні повід.** — Отримання повідомлень від невідомих відправників.
- **Отримувати рекламу** — Отримання рекламних повідомлень.
- **Отримувати звіти** — Запит звітів про доставку та прочитання надісланих повідомлень (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.
- **Заборон. надсил. звітів** — Виберіть **Так**, щоб не надсилати звіти про доставку з Вашого пристрою для отриманих мультимедійних повідомлень.
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть період часу, протягом якого центр повідомлень намагатиметься надіслати повідомлення (послуга мережі). Якщо протягом терміну дійсності повідомлення не надходить одержувачу, це повідомлення видаляється із центру обробки мультимедійних повідомлень. **Максимальний час** – це максимальний період часу, який забезпечується мережею.

Пристрій потребує підтримки мережі для підтвердження отримання або прочитання надісланого повідомлення. Залежно від мережі та інших обставин ця інформація може не завжди бути достовірною.

Установки облікового запису електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** і **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Якщо Ви спробуєте редагувати установки поштової скриньки, не встановивши перед цим обліковий запис електронної пошти, відкриється майстер електронної пошти та допоможе встановити його.

Якщо поштову скриньку визначено, виберіть її, щоб змінити установки.

Установки, доступні для редагування, можуть відрізнятися. Деякі установки можуть бути попередньо задані постачальником послуг.

Установки з'єднання

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** і **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити установки з'єднання, виберіть обліковий запис електронної пошти та виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Устан. пошт. скриньки**.

Щоб змінити установки вхідної або вихідної електронної пошти, виберіть **Устан. пошт. скриньки** > **Дод. пар-ри скриньки** > **Установки вхідн. пошти** або **Устан. вихідної пошти**.

Доступні опції можуть різнитися.

Установки поштової скриньки

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** і **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити установки поштової скриньки, виберіть обліковий запис, виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Установки користувача**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Моє ім'я** — Визначення імені, яке відображатиметься перед Вашою адресою електронної пошти в надісланому електронному листі.
- **Відпов. на адресу** — Перенаправлення відповідей на іншу адресу. Виберіть **Увімкн.**, введіть адресу електронної пошти, на яку потрібно перенаправляти відповіді. Можна вказати лише одну адресу.
- **Видалити повідомл. з** — Видалення електронних листів лише із пристрою або одночасно із пристрою та сервера. Щоб електронні листи видалялися після підтвердження, виберіть **Завжди запитувати**.
- **Надіслати повідомл.** — Надсилання електронних листів негайно або коли буде доступне з'єднання.
- **Надіслати собі копію** — Збереження копії електронного листа у віддаленій поштовій скриньці, а також за адресою, визначеною в розділі **Вихідні ел. листи** > **Власна адр. ел. пошти**.
- **Додати підпис** — Додавання підпису до електронних листів.

- **Сигнали про пошту** — Отримання оповіщення про нові отримані електронні листи за допомогою звукового сигналу або нотатки.

Установки сервісного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл. і Опції** > **Установки** > **Сервісне повідомл..**

Щоб дозволити пристрою отримувати сервісні повідомлення від постачальника послуг, виберіть **Сервісні повідомлення** > **Увімкнути**.

Щоб визначити спосіб завантаження послуг та вмісту сервісних повідомлень, виберіть **Завантаж. повідомл.** > **Автоматично** або **Вручну**. Якщо вибираєте **Автоматично**, то можливо, треба буде підтвердити певні завантаження, тому що не всі послуги можна завантажити автоматично.

Установки стільникової трансляції

Виберіть **Меню** > **Повідомл. і Опції** > **Установки** > **Стільникова трансляція**.

Щоб отримувати повідомлення стільникової трансляції, виберіть **Прийом** > **Увімкнено**.

Щоб вибрати мови, якими потрібно отримувати повідомлення стільникової трансляції, виберіть **Мова**.

Щоб відобразити нові теми у списку тем повідомлень стільникової трансляції, виберіть **Виявлення тем** > **Увімкн..**

Інші установки

Виберіть **Меню** > **Повідомл. і Опції** > **Установки** > **Інше**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти надісл. повід.** — Укажіть, чи потрібно зберігати надіслані повідомлення в папці «Надіслані».
- **Кільк. збереж. повід.** — Укажіть кількість надісланих повідомлень, яку потрібно зберігати. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.
- **Поточна пам'ять** — Виберіть, де потрібно зберігати повідомлення. Можна зберігати повідомлення на картку пам'яті, якщо вона встановлена.

Чат

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Чат**.

Про повідомлення чата

Обмін повідомленнями чата (послуга мережі) дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою повідомлень чата та приєднуватися до дискусійних форумів (груп чата) з певних тем. Різні постачальники послуг пропонують сумісні сервери

чата, до яких можна увійти, зареєструвавшись послуги чата. Різні постачальники послуги можуть підтримувати різні функції.

Перед використанням послуги чата необхідно визначити установки доступу до послуги, яку Ви бажаєте використовувати. Установки можуть бути попередньо настроєні у пристрої; їх також можна отримати як повідомлення з настройками від постачальника послуг, який надає послугу чата. Установки також можна ввести вручну.

Вікна чата

У головному вікні програми виберіть

- **Код користувача** — щоб переглянути власний стан чата й ідентичність
- **Розмови** — щоб переглянути список розмов чата, групи чата й отримані запрошення, а також відкрити групу чата, розмову чи запрошення

Щоб переглянути свої контакти, виберіть назву списку контактів.

Доступні такі опції:

- **Нова розмова** — Розпочати або продовжити розмову з користувачем чата.
- **Новий контакт чату** — Створити, редагувати й переглядати інтерактивний стан контактів чата.
- **Збережені розмови** — Переглядати збережені попередні сеанси чата.

Якщо відкрити розмову, у вікні розмови відображаються надіслані та отримані повідомлення. Щоб надіслати нове повідомлення,

введіть текст повідомлення в поле для редагування у нижній частині екрана.

З'єднання з сервером чата

1. Щоб з'єднатися з потрібним сервером чата, відкрийте чат і виберіть **Опції** > **Почати сеанс**.
2. Для входу введіть свій код користувача і пароль та натисніть клавішу прокручування. Код користувача та пароль для сервера чата можна отримати у постачальника послуг.
3. Щоб вийти, виберіть **Опції** > **Закінчити сеанс**.

Початок нової розмови

Щоб розпочати нову розмову чата, перейдіть до списку контактів чата у головному вікні програми. Якщо список закритий, натисніть клавішу прокручування, щоб розгорнути список і відобразити контакти у списку.

Перейдіть до потрібного контакту у списку.

Піктограма вказує на доступність контакту. Щоб розпочати розмову з контактом, натисніть клавішу прокручування.

Якщо вибрати контакт, відкриється вікно розмови з полем для редагування, і Ви зможете ввести текст повідомлення у поле для редагування.

Перегляд та початок розмов

Під заголовком "Розмови" відображається список контактів, з якими наразі тривають розмови. При виході з чата активні розмови закриваються автоматично.

Щоб переглянути розмову, перейдіть до учасника та натисніть клавішу прокручування.

Щоб продовжити розмову під час її перегляду, введіть своє повідомлення і натисніть клавішу прокручування.

Щоб повернутися до списку розмов, не закриваючи поточної розмови, виберіть **Назад**.

Щоб завершити розмову, виберіть **Опції** > **Закінчити розмову**.

Щоб розпочати нову розмову, виберіть **Опції** > **Нова розмова**.

Змінення власного стану

Щоб змінити власний стан у чаті, який відображається іншим користувачам, перейдіть до першого пункту у головному вікні програми.

Щоб вибрати новий стан, натисніть клавішу прокручування. Перейдіть до нового стану і натисніть клавішу прокручування.

Змінення особистих уподобань чата

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Уподобання** та один з наведених нижче пунктів:

- **Використ. ім'я у групі** (відображається, лише якщо групи чата підтримуються сервером) — Щоб ввести псевдонім, виберіть **Так**.
- **Показ. мою доступність** — Щоб дозволити іншим користувачам бачити, коли Ви перебуваєте в режимі онлайн, виберіть **Усім**.
- **Дозвол. повідомл. від** — Щоб дозволити отримання повідомлень від усіх користувачів, виберіть **Всім**.
- **Дозвол. повідомл. від** — Щоб дозволити отримання повідомлень лише від Ваших контактів, виберіть **Лише контакти чату**. Запрошення чата надсилаються контактами чата, які хочуть запросити Вас приєднатися до своїх груп.
- **Сортув. контакти чату** — Виберіть тип сортування своїх контактів: **За алфавітом** або **За статусом онлайн**.
- **Оновлення доступн.** — Щоб визначити, яким чином має оновлюватись інформація про присутність або відсутність Ваших контактів в мережі, виберіть **Автоматично** або **Вручну**.
- **Контакти офлайн** — Виберіть, чи відображати контакти чата, які перебувають в режимі офлайн, у списку контактів чата.
- **Колір моїх повідомлень** — Виберіть колір для повідомлень чата, які Ви надсилаєте.

- **Колір отрим. повідомл.** — Виберіть колір для повідомлень чата, які Ви отримуєте.
- **Показувати дату/ час** — Щоб переглянути дату і час повідомлень чата під час розмови, виберіть **Так**.
- **Сигнал чату** — Змініть сигнал, який лунає під час надходження нового повідомлення чата.

Завантаження списків контактів чата

Можна завантажувати списки контактів чата з сервера або додавати нові контакти до списку контактів. Під час реєстрації на сервері автоматично завантажуються попередньо використовуваний список контактів чата.

Записування розмов

Щоб записати повідомлення, якими Ви обмінюєтеся під час розмови або у групі чата, виберіть **Опції** > **Записати розмову**, переглядаючи вміст розмови.

Щоб зупинити записування, виберіть **Опції** > **Зупинити запис**.

Щоб переглянути записані розмови, у головному вікні виберіть **Опції** > **Збережені розмови**.

Пошук груп та користувачів чата

Щоб шукати групи та користувачів чата, спочатку у головному вікні чата перейдіть до одного з пунктів власного стану або до пункту свого списку контактів чата.

Щоб шукати групу, виберіть **Опції** > **Нова розмова** > **Пошук груп**. Шукати можна за ім'ям групи, темою та учасниками (за кодом користувача).

Щоб шукати користувачів, виберіть **Опції** > **Новий контакт чату** > **Шукати на сервері**. Шукати можна за ім'ям користувача, кодом користувача, номером телефону та адресою електронної пошти.

Коли пошук завершено, виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Ще результати** — Щоб завантажити подальші результати пошуку.
- **Попередні результати** — Щоб завантажити попередні результати пошуку, якщо вони доступні.
- **Додати до конт. чату** — Щоб додати контакт до своїх контактів чата.
- **Відкрити розмову** — Щоб відкрити розмову з контактом.
- **Надіслати запрошення** — Щоб запросити контакт до чата.
- **Опції блокування** — Щоб блокувати повідомлення від контакту, додати контакт до списку заблокованих або переглянути список заблокованих контактів.
- **Приєднатися** — Щоб приєднатися до групи чата.

- **Зберегти** — Щоб зберегти завантажену групу чата до вподобань під заголовком "Розмови".
- **Новий пошук** — Щоб розпочати новий пошук за іншими критеріями.

Наявність опцій може відрізнятися в залежності від постачальника послуг чата.

Групи чата

Щоб приєднатися до групи чата, яка зберігається під заголовком "Розмови", перейдіть до групи, до якої потрібно приєднатися, і натисніть клавішу прокручування.

Приєднавшись до групи чата, можна переглядати повідомлення, якими обмінюються учасники групи, і надсилати власні повідомлення.

Щоб надіслати повідомлення, введіть текст повідомлення у вікно редагування у нижній частині екрана і натисніть клавішу прокручування.

Щоб надіслати певному учаснику приватне повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати в приват**.

Щоб відповісти на отримане приватне повідомлення, виберіть це повідомлення та **Опції** > **Відповісти**.

Щоб запросити контакти чата, які перебувають у режимі онлайн, приєднатись до групи чата, виберіть **Опції** > **Надіслати запрошення**.

Щоб заборонити отримання повідомлень від певних учасників, виберіть **Назад** > **Опції** > **Опції блокування**.

Щоб вийти з групи чата, виберіть **Опції** > **Покинути групу чату**.

Установки серв. чата

Виберіть **Опції** > **Установки**. Установки можуть бути попередньо настроєні у пристрої; їх також можна отримати як підтвердження від постачальника послуг, який надає послугу чата. Після реєстрації у службі Ви отримаєте від постачальника послуги код користувача та пароль. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача або пароля, зверніться до постачальника послуги.

Доступні такі установки:

- **Уподобання** — Змінення установок чата.
- **Сервери** — Перегляд списку всіх визначених серверів чата.
- **Стандартний сервер** — Змінення сервера чата, з яким потрібно з'єднатись.
- **Тип з'єднання з чатом** — Щоб виконувати автоматичний вхід під час запуску чата, виберіть **При запуску прогр..**

Щоб додати новий сервер до списку серверів чата, виберіть **Сервери** > **Опції** > **Новий сервер**. Введіть наведені нижче установки сервера:

- **Назва сервера** — Ім'я сервера чата.
- **Поточна точка доступу** — Точка доступу, яку потрібно використовувати для з'єднання з сервером.
- **Веб-адреса** — URL-адреса сервера чата.
- **Код користувача** — Ваш код користувача.
- **Пароль** — Ваш пароль для входу.

Телефон

Щоб здійснювати та отримувати дзвінки, пристрій має бути увімкненим, у ньому повинна бути встановлена дійсна SIM-картка, а Ви повинні перебувати в зоні покриття стільникової мережі.

Для здійснення та отримання Інтернет-дзвінків пристрій повинен мати з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків. Для підключення до послуги Інтернет-дзвінків пристрій повинен перебувати в зоні покриття мережі з'єднання, наприклад точки доступу до мережі бездротової локальної мережі (WLAN).

Голосові дзвінки



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

Відповідь на дзвінок

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути звук тону дзвінка і не відповідати на вхідний виклик, виберіть **Тиша**.

Якщо під час активного дзвінка увімкнена функція очікування дзвінка (послуга мережі), натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на новий вхідний дзвінок. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Здійснення дзвінка

Щоб здійснити телефонний дзвінок, введіть телефонний номер, включаючи код міста, та натисніть клавішу дзвінка.



Порада: Щоб зателефонувати за кордон, додайте знак «+» (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль, якщо необхідно) і номер телефону.

Щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу завершення.

Щоб здійснити дзвінок, використовуючи збережені контакти, відкрийте контакти. Введіть перші букви імені, перейдіть до нього, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати з журналу дзвінків, натисніть клавішу дзвінка, щоб переглянути останні 20

набраних номерів. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка.

Для регулювання гучності поточного дзвінка використовуйте клавіші гучності.

Щоб переключитися з голосового дзвінка на відеодзвінок, виберіть **Опції** > **Перекл. на відеодзвін..** Пристрій припинить голосовий дзвінок та здійснить відеодзвінок за номером абонента.

Здійснення конференц-дзвінка

1. Щоб здійснити конференц-дзвінок, введіть номер телефону учасника й натисніть клавішу дзвінка.
2. Коли учасник відповість, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**.
3. Зателефонувавши всім учасникам, виберіть **Опції** > **Конференція**, щоб об'єднати дзвінки в конференц-дзвінок.

Щоб вимкнути мікрофон під час дзвінка, натисніть клавішу вимкнення.

Щоб від'єднати учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Відключити учасника** і учасника.

Щоб здійснити приватну розмову з учасником конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна** і учасника.

Голосова пошта

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Скр. дзвінк..**

Під час першого запуску програми скриньки голосової пошти (послуга мережі) необхідно ввести номер скриньки голосової пошти.

Щоб зателефонувати до голосової скриньки, перейдіть до **Голосова скринька** та виберіть **Опції** > **Дзв. до голос. скриньки**.

Якщо у пристрої визначені установки Інтернет-дзвінків і Ви маєте скриньку Інтернет-дзвінків, тоді, щоб зателефонувати до поштової скриньки, перейдіть до неї і виберіть **Опції** > **Дзв. до скр. Інтерн.-дзв..**

Щоб зателефонувати до скриньки з головного екрану, натисніть та утримуйте клавішу **1** або натисніть клавішу **1**, а потім клавішу дзвінка. Виберіть скриньку, до якої потрібно зателефонувати.

Щоб змінити номер скриньки, виберіть скриньку, а потім виберіть **Опції** > **Змінити номер**.

Відеодзвінки

Відеодзвінки

Щоб мати можливість робити відеодзвінки, потрібно перебувати у межах покриття мережі UMTS. По інформацію щодо наявності послуг відеодзвінків та підписки на них звертайтеся до

постачальника послуг. Під час розмови відображається двостороннє відео реального часу між Вами та іншим абонентом, якщо він має сумісний пристрій. Відеозображення, що записується камерою Вашого пристрою, показується одержувачу відеодзвінка. У відеодзвінці можуть брати участь лише дві особи.

Здійснення відеодзвінка

Щоб здійснити відеодзвінок, введіть номер телефону абонента або виберіть його зі списку контактів, а потім виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**. Коли починається відеодзвінок, активується камера пристрою. Якщо камера вже використовується іншою програмою, надсилання відео вимикається. Якщо абонент не бажає надсилати своє відео Вам, на дисплеї відображатиметься нерухоме зображення. Щоб визначити нерухоме зображення, яке надсилатиметься з Вашого пристрою замість відео, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Телефон** > **Дзвінок** > **Зображення у відеодзв.**

Щоб вимкнути надсилання аудіо, відео або і відео, і аудіо, виберіть **Опції** > **Вимкнути** > **Надсилання аудіо, Надсилання відео** або **Надс. аудіо та відео**.

Для регулювання гучності активного відеодзвінка використовуйте клавіші гучності.

Щоб використовувати гучномовець, виберіть **Опції** > **Увімкн. гучномовець**. Щоб вимкнути

гучномовець і використати динамік телефону, виберіть **Опції** > **Увімкнути трубку**.

Щоб змінити положення зображень на дисплеї, виберіть **Опції** > **Поміняти зобр. місцями**

Щоб змінити масштаб зображення на екрані, виберіть **Опції** > **Масштабування** і натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб завершити відеодзвінок і зробити новий голосовий дзвінок тому самому абоненту, виберіть **Опції** > **Перекл. на голос. дзв.**

Обмін відео

Використовуйте обмін відео (послуга мережі) для передачі відео в реальному часі або надсилання відеокліпа з мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

Під час обміну відео гучномовець увімкнено. Якщо не потрібно використовувати гучномовець для голосового дзвінка впродовж обміну відео, можна також скористатися сумісною гарнітурою.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео необхідне з'єднання UMTS. Для отримання докладнішої інформації про послугу, доступність мережі UMTS та вартість послуги зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб спільно переглядати відео, необхідно зробити наступне:

- Упевніться, що Ваш пристрій настроєно на з'єднання з абонентом.
- Переконайтеся в наявності активного з'єднання UMTS, а також у тому, що Ви перебуваєте в зоні покриття мережі UMTS. Якщо вийти із зони покриття мережі UMTS під час сеансу обміну відео, обмін відео припиняється, а голосовий дзвінок триває.
- Переконайтеся, що відправник та одержувач зареєстровані в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому надіслане запрошення на сеанс обміну, перебуває за межами зони покриття мережі UMTS або в ньому не встановлена програма обміну відео чи відсутня установка з'єднання з абонентом, абонент не отримує запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку, яке вказує на те, що абонент не прийняв запрошення.

Установки обміну відео

Щоб настроїти установки обміну відео, виберіть **Меню > Пан. керування > Установки та З'єднання > Обмін відео.**

Щоб налаштувати спільний перегляд відео, Вам потрібні установки з'єднання з абонентом та з'єднання UMTS.

Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням по протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Перед використанням функції обміну відео необхідно настроїти установки профілю SIP пристрою. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати установки профілю SIP, та збережіть їх у пристрої. Постачальник послуг може надіслати установки чи надати список необхідних параметрів.

Щоб додати SIP-адресу до контакту:

1. Виберіть **Меню > Контакти.**
2. Виберіть контакт або створіть новий.
3. Виберіть **Опції > Редагувати.**
4. Виберіть **Опції > Додати деталі > Обмін відео.**
5. Введіть SIP-адресу у форматі username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо Вам невідома SIP-адреса контакту, для спільного перегляду відео Ви також можете використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Установки з'єднання UMTS

Щоб установити з'єднання UMTS:

- Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі UMTS.
- Переконайтеся, що установки точки доступу для з'єднання UMTS у пристрої настроєні правильно. Щоб отримати додаткову інформацію про установки, зверніться до постачальника послуг.

Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпів

Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Обмін відео**.

1. Для обміну відео у реальному часі під час дзвінка виберіть **Відео в реальн. часі**.

Для обміну відеокліпом виберіть **Відеокліп** та кліп, який потрібно передати.

Для обміну відео може знадобитися конвертувати відео у відповідний формат. Якщо пристрій повідомить про необхідність конвертування відеокліпа, виберіть **Добре**. Для роботи функції конвертування у пристрої повинен бути редактор відео.

2. Якщо в одержувача є кілька SIP-адрес або номерів телефону, включно з кодом країни, які збережені у списку контактів, виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адреса або телефонний номер одержувача не збережені, то для того, щоб надіслати запрошення, введіть адресу або номер одержувача разом із кодом

країни та виберіть **Добре**. Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу.

Обмін відео почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

Опції під час обміну відео

 Змінювання масштабу відео (доступно лише для відправника).

 Настроювання яскравості (доступно лише для відправника).

 або  Вимкнення та ввімкнення мікрофона.

 або  Увімкнення та вимкнення гучномовця.

 або  Призупинення та відновлення обміну відео.

 Переключення у повноекранний режим (доступно лише для одержувача).

3. Щоб завершити сеанс обміну, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Для збереження відео, обмін яким виконувався в реальному часі, виберіть **Так**, коли це буде запропоновано. Пристрій повідомить про пам'ять, в якій збережено відео. Щоб визначити пріоритетну пам'ять, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **Обмін відео** > **Пріор. пам'ять для збер.**

Якщо під час обміну відеокліпом спробувати відкрити іншу програму, обмін буде призупинено.

Щоб повернутися до вікна обміну відео та продовжити обмін, на головному екрані виберіть **Опції** > **Далі**.

Приймання запрошення

Якщо надходить запрошення на обмін відео, у повідомленні із запрошенням відображається ім'я чи SIP-адреса відправника. Якщо у пристрої не ввімкнено тихий режим, тоді при надходженні запрошення пролунає сигнал.

Якщо запрошення на обмін надсилається у період, коли Ви перебуваєте поза межами покриття мережі UMTS, Ви не знатимете про надходження запрошення.

При надходженні запрошення виберіть із наведеного нижче:

- **Так** — Прийняття запрошення й активування сеансу обміну.
- **Ні** — Відхилення запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Можна також натиснути клавішу завершення, щоб відхилити запрошення та завершити голосовий дзвінок.

Щоб вимкнути звук відео на пристрої, виберіть **Опції** > **Вимкнути звук**.

Щоб відтворити відео з вихідною гучністю, виберіть **Опції** > **Початкова гучність**. Ця установка не впливає на відтворення звуку на пристрої іншого учасника телефонної розмови.

Щоб завершити сеанс обміну, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть

клавішу завершення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Інтернет-дзвінки

Про Інтернет-дзвінки

За допомогою послуги Інтернет-дзвінків (послуга мережі) можна здійснювати та отримувати дзвінки через Інтернет. Інтернет-дзвінки можна здійснювати між комп'ютерами, мобільними телефонами та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном.

Щоб скористатись послугою, потрібно передплатити її та створити обліковий запис користувача.

Щоб здійснювати або отримувати Інтернет-дзвінки, потрібно перебувати в зоні покриття бездротової локальної мережі та підключитися до послуги Інтернет-дзвінків.

Увімкнення Інтернет-дзвінків

Виберіть **Меню** > **Контакти**. Перейдіть вліво та виберіть зі списку послугу Інтернет-дзвінків.

Щоб здійснювати чи отримувати Інтернет-дзвінки, зверніться до свого постачальника послуг для отримання установок з'єднання послуги Інтернет-дзвінка. Щоб встановити з'єднання з послугою

Інтернет-дзвінка, пристрій має перебувати в зоні покриття мережі.

Щоб увімкнути послугу Інтернет-дзвінка, виберіть **Опції** > **Увімкнути службу**.

Щоб шукати доступні з'єднання бездротової локальної мережі (WLAN), виберіть **Опції** > **Пошук WLAN**.

Здійснення Інтернет-дзвінків

Після активації функції Інтернет-дзвінків можна здійснювати Інтернет-дзвінок з усіх програм, з яких можна здійснювати звичайний голосовий дзвінок, зокрема зі списку контактів або з журналу. Наприклад, перейдіть до потрібного контакту у списку контактів і виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Інтернет-дзвінок**.

Щоб здійснити Інтернет-дзвінок на головному екрані, введіть номер телефону або Інтернет-адресу та виберіть **Інт.-дзв.**.

1. Щоб здійснити Інтернет-дзвінок за Інтернет-адресою, яка не починається з цифри, натисніть будь-яку цифрову клавішу на головному екрані, а потім натисніть та утримуйте клавішу # кілька секунд, щоб очистити дисплей і переключити пристрій із режиму введення цифр у режим введення літер.
2. Введіть Інтернет-адресу та натисніть клавішу дзвінка.

Установки Інтернет-дзвінків

Виберіть **Меню** > **Контакти**. Перейдіть вліво та виберіть зі списку послугу Інтернет-дзвінків.

Щоб переглянути або змінити установки Інтернет-дзвінка, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **З'єднання служби** — Вибрати установки пункту призначення для з'єднання Інтернет-дзвінка та змінити деталі пункту призначення.

Щоб змінити пункт призначення, перейдіть до послуги та виберіть **Змінити**.

- **Запити доступності** — Виберіть, чи потрібно автоматично приймати всі вхідні запити щодо присутності без запиту підтвердження.
- **Інформація про службу** — переглянути технічну інформацію про вибрану послугу.

Швидкий набір

За допомогою функції швидкого набору можна здійснити дзвінок, натиснувши й утримуючи відповідну цифрову клавішу на головному екрані.

Щоб активувати швидкий набір, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Телефон** > **Дзвінок** > **Швидкий набір**.

Щоб призначити номер телефону цифровій клавіші, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Шв. набір**.

2. Перейдіть до цифрової клавіші (2–9) на дисплеї та виберіть **Опції** > **Признач..**
3. Виберіть потрібний номер у списку контактів.

Щоб видалити або змінити номер телефону, призначений цифровій клавіші, перейдіть до клавіші швидкого набору та виберіть **Опції** > **Видалити** або **Змінити**.

Переведення дзвінків

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки і Телефон** > **Переадр. дзвінк.**

Можна переадресовувати вхідні дзвінки на скриньку голосової пошти або на інший телефонний номер. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть тип дзвінків для переадресації з наступного:

- **Всі голосові дзвінки, Усі дзвінки даних та відео**, або **Всі факси** — Переадресація всіх вхідних голосових дзвінків, дзвінків даних, відеодзвінків і факсимільних дзвінків. Ви не можете відповідати на дзвінки, Ви лише переадресовуєте їх на інший номер.
- **Якщо зайнято** — Переадресація вхідних дзвінків під час активного дзвінка.
- **Якщо немає відповіді** — Переадресація вхідних дзвінків, якщо пристрій дзвонить впродовж визначеного періоду часу. Виберіть

період часу, протягом якого пристрій дзвонитиме, перш ніж дзвінок буде переадресовано.

- **Якщо поза покриттям** — Переадресація дзвінків, коли пристрій вимкнений або знаходиться поза зоною покриття мережі.
- **Якщо абонент недоступний** — Переадресація дзвінків під час активного дзвінка, якщо Ви не відповідаєте на дзвінок, або якщо пристрій знаходиться поза зоною покриття мережі.

Щоб переадресовувати дзвінки на скриньку голосової пошти, виберіть тип дзвінка, опцію переадресації та **Опції** > **Активувати** > **На голосову скриньку**.

Щоб переадресовувати дзвінки на інший телефон, виберіть тип дзвінка, опцію переадресації та **Опції** > **Активувати** > **На інший номер**. Введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб знайти номер, збережений у меню «Контакти».

Щоб перевірити поточний стан переадресації, перейдіть до опції переадресації й виберіть **Опції** > **Перевірити стан**.

Щоб припинити переадресацію дзвінків, перейдіть до опції переадресації та виберіть **Опції** > **Вимкнути**.

Заборона дзвінків

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки і Телефон** > **Забор. дзвінків**.

Можна забороняти дзвінки, які здійснюються або тримуються за допомогою пристрою (послуга

мережі). Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг. Заборона дзвінків впливає на всі типи дзвінків.

Виберіть із наведеного нижче.

- **Вихідні дзвінки** — Заборонити голосові дзвінки на Вашому пристрої.
- **Міжнародні дзвінки** — Заблокувати дзвінки в іноземні країни або регіони.
- **Міжнародні дзвінки, крім власної країни** — Заблокувати дзвінки в іноземні країни та регіони, але дозволити дзвінки у свою країну.
- **Вхідні дзвінки** — Обмежити вхідні дзвінки.
- **Вхідні дзвінки, коли за кордоном** — Заблокувати вхідні дзвінки під час перебування за межами своєї країни.

Щоб перевірити стан заборони голосових дзвінків, перейдіть до опції заборони та **Опції > Перевірити стан**.

Щоб скасувати всі заборони голосових дзвінків, виберіть опцію заборони та **Опції > Вимкнути всі заборони**.

Щоб змінити пароль, який використовується для заборони голосових, факсимільних дзвінків і дзвінків даних, виберіть **Опції > Редаг. пароль заборони**. Введіть поточний код, потім двічі — новий код. Пароль заборони дзвінків повинен складатися з чотирьох цифр. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Заборона Інтернет-дзвінків

Виберіть **Меню > Пан. керування > Установки та Телефон > Забор. дзвінків > Заборона Інтернет-дзвінків**.

Щоб відхиляти Інтернет-дзвінки від анонімних абонентів, виберіть **Заборона анонімн. дзв. > Увімкнено**.

Надсилання тонів DTMF

Під час активного дзвінка можна надсилати тони двотонального багаточастотного набору (DTMF), щоб контролювати голосову скриньку або інші автоматизовані служби телефону.

Надсилання послідовності тонів DTMF

1. Наберіть номер і зачекайте, поки абонент відповість на дзвінок.
2. Виберіть **Опції > Надіслати DTMF**.
3. Введіть послідовність тонів DTMF або виберіть попередньо визначену послідовність.

Приєднання послідовності тонів DTMF до контактної картки

1. Виберіть **Меню > Контакти**. Виберіть контакт і виберіть **Опції > Редагувати > Опції > Додати деталі > DTMF**.

- Введіть послідовність тонів. Щоб вставити паузу тривалістю біля 2 секунд перед або між тонами DTMF, введіть літеру **p**. Щоб пристрій надсилав тони DTMF лише після вибору команди **Надіслати DTMF** під час дзвінка, введіть літеру **w**. Щоб ввести літери **p** і **w** за допомогою клавіатури, натискайте клавішу *****.
- Виберіть **Готово**.

Голосова тема

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Теми** та **Головн. екран** > **Розмовляюча тема**.

Коли тему розмови буде активовано, на стартовому екрані відобразиться список функцій, підтримуваних темою розмови. Під час прокручування функцій пристрій називає функцію, що відображається. Виберіть потрібну функцію.

Щоб прослухати записи у довіднику "Контакти", виберіть **Опції дзвінків** > **Контакти**.

Щоб прослухати інформацію про пропущені, прийняті дзвінки та набрані номери, виберіть **Опції дзвінків** > **Недавні дзв.**

Щоб здійснювати дзвінки введенням телефонних номерів, виберіть **Опції дзвінків** > **Набір номера** і виберіть потрібні номери. Щоб ввести номер телефону, перейдіть до цифр і виберіть їх по черзі.

Щоб зателефонувати на скриньку голосової пошти, виберіть **Опції дзвінків** > **Голос. скринька**.

Щоб використовувати голосові команди для здійснення дзвінка, виберіть **Голосові команди**.

Щоб отримані повідомлення прочитувалися вголос, виберіть **Зчитувач повід..**

Щоб прослухати поточний час, виберіть **Годинник**. Щоб прослухати поточну дату, натисніть клавішу прокручування донизу.

Якщо дія сигналу календаря завершиться під час використання голосової довідки, програма вголос прочитає вміст сигналу календаря.

Щоб прослухати доступні опції, виберіть **Опції**.

Голосові команди

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Голос. ком..**

Використовуйте голосові команди для здійснення телефонних дзвінків і запуску програм, режимів або інших функцій пристрою. Щоб увімкнути розпізнавання голосу, натисніть та утримуйте клавішу вимкнення звуку.

Пристрій створює голосову позначку для записів у довіднику «Контакти», а також для функцій програми «Голосові команди». Коли вимовляється голосова команда, пристрій порівнює вимовлені слова з голосовими позначками, збереженими у ньому. Голосові команди не залежать від голосу користувача. Однак система розпізнавання голосу у пристрої пристосовується до голосу основного користувача, щоб краще розпізнавати голосові команди.

Здійснення дзвінка

Голосова позначка для контакту — це ім'я або псевдонім, збережені для контакту у списку контактів.



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або передбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Щоб прослухати голосову позначку, виберіть контакт, а потім **Опції** > **Деталі голос. позначки** > **Відтв. голос. позначку**.

1. Щоб здійснити дзвінок за допомогою голосової команди, потримайте клавішу вимкнення звуку.
2. Коли Ви почуєте тон або побачите візуальний індикатор, чітко промовте ім'я, збережене для контакту.
3. Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я. Після затримки протягом 1,5 секунд почнеться набір номера. Якщо розпізнаний контакт неправильний, виберіть інший контакт з-поміж запропонованих збігів або виберіть **Вихід**, щоб скасувати операцію.

Якщо для одного контакту збережено кілька номерів, виберіть контакт і бажаний номер.

Запуск програм

Пристрій створює голосові позначки для програм, вказаних у програмі «Голосові команди».

Щоб запустити програму за допомогою голосової команди, потримайте клавішу вимкнення звуку та чітко промовте назву програми. Якщо розпізнана програма неправильна, виберіть іншу програму з-поміж запропонованих збігів або виберіть **Вихід**, щоб скасувати операцію.

Щоб змінити голосову команду для програми, виберіть **Опції** > **Змінити команду** і введіть нову команду.

Змінювання режимів

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Голос. ком..**

Для кожного режиму пристрій створює голосову позначку. Щоб активувати режим за допомогою голосової команди, натисніть та утримуйте клавішу вимкнення звуку на головному екрані та вимовте назву режиму.

Щоб змінити голосову команду, виберіть **Режими** > **Опції** > **Змінити команду**.

Установки голосової команди

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Голос. ком..**

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Синтезатор** — Активуйте синтезатор, який відтворює розпізнані голосові команди.
- **Гучність відтворення** — Регулювання гучності мовлення.
- **Чутливість розпізнав.** — Відрегулюйте чутливість розпізнавання голосової команди.
- **Перевірка команди** — Виберіть, як будуть прийматися голосові команди: автоматично, вручну або шляхом розпізнавання голосу.
- **Видалити зміни голосу** — Скидання системи адаптації розпізнавання голосу, якщо змінився основний користувач пристрою.

Натисни і говори

Деякі функції можуть бути недоступні у Вашому регіоні. Для отримання інформації щодо доступності звертайтеся до постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **НІГ**.

Про "Натисни і говори"

НІГ (послуга мережі) — це передача голосу в реальному часі через IP-службу, що використовується у стільникових мережах. Послуга НІГ забезпечує миттєвий голосовий зв'язок натисканням клавіші. Ви можете використовувати НІГ для розмови з одним абонентом або групою людей.

Перед використанням послуги НІГ потрібно визначити її установки (точки доступу НІГ, SIP, XDM і Presence). Також можна отримати установки у вигляді спеціального текстового повідомлення від постачальника послуги НІГ. Також для настройки НІГ можна використати програму «Майстер установок», якщо вона підтримується постачальником послуг. Докладніше про програму НІГ можна дізнатися у посібнику користувача для пристрою на місцевому веб-сайті Nokia.

Під час зв'язку "Натисни і говори" одна особа говорить, а інші слухають за допомогою вбудованого гучномовця.

Учасники розмови говорять по черзі. Оскільки одночасно може говорити лише один учасник групи, максимальна тривалість розмови учасника обмежена. Максимальна тривалість зазвичай обмежена до 30 секунд. Детальну інформацію про тривалість почергової розмови у Вашій мережі може надати оператор мережі або постачальник послуг.

Телефонні дзвінки завжди мають пріоритет над дзвінками послуги "Натисни і говори".

Вхід до НІГ та вихід із послуги

Під час запуску послуги НІГ здійснюється автоматичний вхід та з'єднання з каналами, які були активними, коли було завершено останній сеанс роботи з програмою. Якщо не вдається встановити з'єднання, виберіть **Опції** > **Зареєструватися у НІГ**, щоб повторити спробу ще раз.

Щоб вийти з послуги НІГ, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Щоб перейти до іншої відкритої програми, потримайте клавішу меню.

Здійснення та отримання дзвінків НІГ

Щоб здійснити дзвінок НІГ, утримуйте клавішу дзвінка протягом усієї розмови. Щоб почути відповідь, відпустіть клавішу дзвінка.

Щоб перевірити стан своїх контактів у НІГ, виберіть **Опції** > **Контакти "НІГ"** > **Контакти**, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  — абонент доступний
-  — абонент невідомий
-  — абонент не бажає, щоб його турбували, але може приймати запити зворотного дзвінка.
-  — програму НІГ абонента вимкнено

Ця послуга залежить від оператора мережі або постачальника послуг і доступна лише для передплатених контактів. Щоб передплатити контакт, виберіть **Опції** > **Показувати стан логіну**.

Здійснення дзвінка "один на один"

Виберіть **Опції** > **Контакти "НІГ"** > **Контакти**. Виберіть контакт, із яким потрібно провести розмову, а потім виберіть **Опції** > **Розмова "1 на 1"**. Натисніть та утримуйте клавішу НІГ увесь час,

поки розмовляєте. Завершивши розмову, відпустіть клавішу.

Щоб поговорити з контактом, натисніть та утримуйте клавішу НІГ також в інших вікнах програми НІГ (наприклад, у вікні «Контакти»).

Щоб здійснити новий дзвінок, спершу завершіть розмову "один на один". Виберіть **Роз'єднати**.



Порада: Під час дзвінка НІГ тримайте пристрій перед собою, щоб бачити дисплей. Говоріть у мікрофон і не закривайте гучномовець руками.

Здійснення дзвінка групі

Щоб здійснити дзвінок групі, виберіть **Опції** > **Контакти "НІГ"** > **Контакти**, позначте контакти, яким потрібно зателефонувати, та виберіть **Опції** > **Здійсн. групов. дзвінок**.

Відповідь на дзвінок НІГ

Щоб відповісти на дзвінок "один на один", натисніть клавішу дзвінка. Щоб скасувати дзвінок, натисніть клавішу завершення.



Порада: Дзвінок "один на один" та груповий дзвінок також можна здійснювати з меню "Контакти". Виберіть **Опції** > **НІГ** > **Розмова "1 на 1"** або **Здійсн. групов. дзвінок**.

Запити зворот. дзв.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка:

У списку контактів перейдіть до потрібного імені та виберіть **Опції** > **Надісл. запит звор. дзв.**.

Якщо надходить запит зворотного дзвінка, на головному екрані відображається повідомлення **1 новий зап. зв. дзвінка**.

Щоб відповісти на запит зворотного дзвінка:

Виберіть **Показати**, виберіть контакт, а потім виберіть **Опції** > **Розмова "1 на 1"**, щоб здійснити дзвінок «один на один».

Групи НІГ

Канали

Канал НІГ складається з групи людей (наприклад друзів або співробітників), які приєднуються до каналу після запрошення. Коли Ви телефонуєте до каналу, всі його учасники одночасно чують дзвінок.

Можна приєднатися до попередньо настроєних каналів. Публічні канали відкриті для всіх, хто знає URL-адресу каналу.

Коли встановлено з'єднання з певним каналом і Ви говорите, всі приєднані до цього каналу учасники можуть Вас чути. Одночасно можуть бути активними до п'яти каналів.

Виберіть **Опції** > **Контакти "НІГ"** > **Групи мережі/канали**.

Щоб приєднатись до попередньо настроєної публічної групи або каналу мережі вперше, необхідно спочатку створити групу чи канал. Виберіть **Опції** > **Додати існуючі**, а потім введіть необхідну інформацію. Створивши посилання на групу, можна спробувати приєднатися до групи.

Групи мережі

Групи мережі складаються з попередньо настроєних списків учасників, які збережені на сервері. Можна визначити учасників, додавши їх у список. Щоб провести розмову з групою мережі, виберіть групу та зателефонуйте їй. Сервер зателефонує кожному учасникові групи, а розмова розпочнеться після відповіді першого учасника.

Щоб здійснити дзвінок, виберіть **Опції** > **Контакти "НІГ"** > **Групи мережі/канали**, відкрийте закладку груп НІГ, виберіть групу і натисніть клавішу НІГ.

Створення групи каналу

Щоб створити нову настроювану групу чи канал мережі, виберіть **Опції** > **Створити нову (-ий), Групу мережі НІГ** або **Канал НІГ**.

Можна створювати власні публічні канали, вибирати назву власного каналу та запрошувати учасників. Уже запрошені учасники можуть запрошувати нових до публічного каналу.

Також можна настроювати приватні канали. Приєднуватися до приватних каналів та користуватися ними можуть лише користувачі, запрошені власником каналу.

Для кожного каналу визначте такі параметри, як **Назва групи мережі**, **Псевдонім** та **Мініатюра** (необов'язково).

Після успішного створення каналу з'явиться запит про те, чи потрібно надіслати запрошення до каналу. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

Розмова з учасниками каналу чи групи

Щоб провести розмову з учасниками каналу після успішного входу до служби НІГ, натисніть клавішу НІГ. Пролунає сигнал, який вказує, що Вам надано доступ. Утримуйте клавішу НІГ упродовж усієї розмови. Завершивши розмову, відпустіть клавішу.

Якщо спробувати відповісти учасникам каналу натисненням клавіші НІГ, коли говорить інший учасник, відобразиться повідомлення **Зачекайте**. Відпустіть клавішу НІГ, зачекайте, поки інший учасник завершить розмову, а потім знову натисніть клавішу НІГ. Можна також натиснути та утримувати клавішу НІГ та чекати, коли відобразиться повідомлення **Говоріть**.

Під час розмови з учасниками каналу наступним говоритиме той, хто першим натисне клавішу НІГ після завершення розмови попереднім учасником.

Щоб переглянути список активних учасників каналу під час активного дзвінка до каналу, виберіть **Опції** > **Активні учасники**.

Завершивши дзвінок НІГ, виберіть **Роз'єднати**.

Щоб запросити нових учасників до активного дзвінка, виберіть канал, коли Вас буде з ним з'єднано. Виберіть **Опції** > **Надіслати запрошення**, щоб відкрити вікно запрошення. Запрошувати нових учасників можна лише за умови, що Ви є власником приватного каналу або канал є публічним. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

Також можна рекламувати свій канал, щоб інші могли довідатися про нього та згодом приєднатися. Виберіть **Опції** > **Надіслати запрошення**, а потім введіть необхідну інформацію.

Відповідь на запрошення до каналу

Щоб зберегти отримане запрошення до каналу, виберіть **Опції** > **Зберегти канал**. Канал буде додано у список контактів НІГ у вікні каналів.

Після збереження запрошення до каналу з'явиться запит, чи потрібно приєднатися до каналу. Виберіть **Так**, щоб відкрити вікно сеансу "НІГ". Ваш пристрій виконає вхід до послуги, якщо вхід ще не здійснено.

Якщо відхилити або видалити запрошення, воно збережеться у скриньці вхідних повідомлень. Щоб приєднатися до каналу пізніше, відкрийте повідомлення та збережіть запрошення. Виберіть **Так** у діалоговому вікні, щоб приєднатися до каналу.

Перегляд журналу НІГ

Виберіть **Опції** > **Журнал НІГ** та **Пропущені дзвінки НІГ**, **Отримані дзвінки НІГ** або **Створені дзвінки НІГ**.

Щоб здійснити дзвінок «один на один» із журналу НІГ, виберіть контакт і натисніть клавішу НІГ.

Установки НІГ

Для зміни установок користувача НІГ («натисни і говори») виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки користувача**, а потім виберіть із наступного:

- **Вхідні дзвінки** — Дозволити або заборонити дзвінки НІГ.
- **Вхідні зап. зворотн. дзв.** — Отримати або заборонити вхідні запити зворотних дзвінків.
- **Дзвін. зі списку прийн.** — Встановити пристрій на оповіщення про вхідні дзвінки НІГ або на автоматичну відповідь.
- **Тон запиту звор. дзвінка** — Виберіть сигнал дзвінка для запитів зворотного дзвінка.
- **Запуск програми** — Виберіть, чи потрібно здійснювати вхід до служби „НІГ“, коли вмикається пристрій.
- **Стандартний псевдонім** — Введіть стандартний псевдонім, який бачитимуть інші користувачі. Ця установка може не підлягати змінам.
- **Показувати адресу НІГ** — Виберіть, коли відображати Вашу адресу НІГ іншим учасникам дзвінка. Деякі параметри можуть бути недоступними.

Протокол

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

У програмі «Журнал» зберігається інформація про сеанси зв'язку пристроєм. Пристрій реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку,

якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо пристрій увімкнений та перебуває в межах зони покриття мережі.

Реєстри дзвінків і даних

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб переглянути пропущені, отримані та здійснені дзвінки за останній час, виберіть **Недавні дзв..**



Порада: Щоб переглянути набрані номери на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб переглянути приблизну тривалість вхідних та вихідних дзвінків, виберіть **Тривал. дзв..**

Щоб переглянути обсяг даних, надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані**.

Стеження за усіма подіями зв'язку

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб стежити за всіма голосовими дзвінками, текстовими повідомленнями або з'єднаннями даних, зареєстрованими пристроєм, відкрийте загальну закладку журналу  .

Щоб переглянути детальну інформацію про подію зв'язку, виберіть певну подію.



Порада: Події нижчого рівня, наприклад надсилання текстового повідомлення

кількома частинами або відкривання з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обміну мультимедійними повідомленнями або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб додати номер телефону з події зв'язку до довідника «Контакти», виберіть **Опції** > **Зберегти у Контакти** та створіть новий контакт або додайте номер телефону до існуючого контакту.

Для копіювання номера, наприклад, щоб вставити його в текстове повідомлення, виберіть **Опції** > **Використати номер** > **Копіювати**.

Щоб переглянути події зв'язку лише одного типу або події зв'язку, що стосуються одного абонента, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** й потрібний фільтр.

Щоб назавжди видалити вміст журналу, реєстр нещодавніх дзвінків і звіти про доставку повідомлень, виберіть **Опції** > **Очистити журнал**.

Телефонування і надсилання повідомлень з протоколу

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб передзвонити абоненту, виберіть **Недавні дзв.** > **Пропущені дзв.**, **Отримані дзв.** або **Набрані номери**. Виберіть абонента та **Опції** > **Дзвонити**.

Щоб відповісти абоненту повідомленням, виберіть **Недавні дзв.** > **Пропущені дзв.**, **Отримані дзв.** або **Набрані номери**. Виберіть абонента та **Опції** > **Створити повідомл.** і надішліть повідомлення.

Установки протоколу

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб установити час зберігання всіх подій зв'язку в журналі, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу** і час. Якщо вибрати **Немає журналу**, весь вміст протоколу буде видалено без можливості відновлення.

Інтернет

За допомогою пристрою Nokia E75 можна переглядати не лише сторінки Інтернету, а й локальну мережу своєї компанії, а також завантажувати та встановлювати нові програми на свій пристрій. Також можна використовувати свій пристрій як модем та встановлювати з'єднання комп'ютера з Інтернетом.

Браузер Перегляд веб-сторінок

Виберіть **Меню** > **Веб**.



Швидкий доступ: Щоб запустити браузер, натисніть та потримайте **0**, перебуваючи на стартовому екрані.

Щоб переглянути веб-сторінку, виберіть закладку у вікні закладок або введіть її веб-адресу (поле  відкривається автоматично), а потім виберіть **Іти до**.

Деякі веб-сайти можуть містити матеріали на зразок графічних елементів і звуків, для перегляду або прослуховування яких потрібен великий об'єм пам'яті. Якщо під час завантаження такої веб-сторінки у пристрої вичерпається пам'ять, графічні елементи на цій сторінці не будуть відображені.

Щоб переглядати веб-сторінки із вимкненою графікою (це дозволить зменшити використання

пам'яті та підвищити швидкість завантаження сторінок), виберіть **Опції** > **Установки** > **Сторінка** > **Завантаження вмісту** > **Лише текст**.

Щоб ввести веб-адресу, виберіть **Опції** > **Іти до** > **Нова веб-сторінка**.

Щоб оновити вміст веб-сторінки, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Перезавантажити**.

Щоб зберегти активну веб-сторінку як закладку, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Зберегти як закладку**.

Щоб переглянути знімки веб-сторінок, відвіданих упродовж поточного сеансу перегляду, виберіть **Назад** (доступно, якщо в установках браузера увімкнено **Архів сторінок**, а поточна сторінка не є першою відвіданою сторінкою).

Щоб заборонити або дозволити автоматичне відкривання кількох вікон, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Заборон. спл. вікна** або **Дозвол. сплив. вікна**.

Щоб переглянути карту швидких клавіш, виберіть **Опції** > **Клавіші швидк. дост.**. Щоб відредагувати швидкі клавіші, виберіть **Редагув.**.



Порада: Щоб згорнути браузер без виходу з програми або переривання з'єднання, натисніть клавішу закінчення один раз.

Панель інструментів браузера

Панель інструментів браузера слугує для вибору часто застосованих функцій браузера.

Щоб відкрити панель інструментів, натисніть та потримайте клавішу прокручування в пустій області веб-сторінки. Щоб рухатися панелі інструментів, прокрутіть вліво або вправо. Щоб вибрати функцію, натисніть клавішу прокручування.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче.

-  **Недавно відвід. стор.** — Перегляд списку часто відвідуваних веб-адрес.
-  **Огляд** — Переглянути ескіз поточної веб-сторінки.
-  **Пошук за словом** — Здійснити пошук на поточній веб-сторінці.
-  **Перезавантажити** — Оновити веб-сторінку.
-  **Підпис. на веб-канали** (якщо доступно). — Перегляд списку наявних веб-каналів на відкритій веб-сторінці та підписка на веб-канал.

Навігація по сторінках

Міні-карта й Ескіз сторінки слугують для навігації по веб-сторінках, на яких міститься великий обсяг інформації.

Щоб активувати Міні-карту, виберіть **Опції** > **Установки** > **Загальні** > **Міні-карта** >

Увімкнено. Під час прокручування великої веб-сторінки Міні-карта відкриває та показує огляд сторінки.

Для переміщення по міні-карті натискайте клавішу прокручування вліво, вправо, вгору або вниз. Припиніть прокручування, коли знайдете потрібне місце на сторінці. Міні-карта щезне, а Ви залишитесь на вибраному місці.

Під час перегляду веб-сторінки із великим обсягом інформації можна використати функцію “Огляд сторінки”, щоб переглянути, який тип інформації вона містить.

Для того, щоб продивитися огляд поточної веб-сторінки, натисніть **8**. Щоб знайти потрібне місце на веб-сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч. Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину веб-сторінки.

Веб-канали та Інтернет-журнали

Виберіть **Меню** > **Веб**.

Веб-канали — це наявні на веб-сторінках XML-файли, які використовуються для обміну такими даними, як заголовки останніх новин чи веб-щоденники. Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, на сторінках Інтернет-журналів або сторінках wiki.

Програма браузера автоматично знаходить веб-сторінку, якщо вона містить веб-канали.

Якщо веб-канали доступні, щоб передплатити веб-канал, виберіть **Опції** > **Підпис. на веб-канали**.

Щоб оновити веб-канал, у вікні "Веб-канали" виберіть канал та **Опції** > **Опції веб-каналів** > **Оновити**.

Щоб визначити, чи потрібно автоматично оновлювати веб-канали, у вікні "Веб-канали" виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Редагувати**. Ця опція недоступна, якщо один або декілька каналів позначені.

Міні-програми

Пристрій підтримує міні-програми. Міні-програми — це невеликі веб-програми для завантаження, які передають на пристрій мультимедійні дані, новини та іншу інформацію, наприклад прогнози погоди. Встановлені міні-програми відображаються як окремі програми у папці "Програми".

Міні-програми можна завантажити за допомогою програми Download! або через Інтернет.

Міні-програми також можна встановлювати на сумісну картку пам'яті (якщо є).

Стандартна точка доступу для завантаження міні-програм така сама, як і для веб-браузера. Працюючи у фоновому режимі, деякі міні-програми можуть автоматично оновлювати інформацію у пристрої.

Використання міні-програм може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість

передавання даних можна отримати у постачальника послуг.

Пошук вмісту

Виберіть **Меню** > **Веб**.

Щоб здійснити на поточній веб-сторінці пошук тексту, телефонних номерів або адрес електронної пошти, виберіть **Опції** > **Знайти слово** та відповідну опцію.

Щоб перейти до наступного збігу, натисніть клавішу прокручування вниз.

Щоб перейти до попереднього збігу, натисніть клавішу прокручування вгору.



Порада: Для виконання пошуку тексту на поточній веб-сторінці натисніть **2**.

Закладки

Виберіть **Меню** > **Веб**.

Виберіть **Опції** > **Іти до** > **Закладки**. Можна вибрати веб-адресу зі списку або з колекції закладок у папці Недавно відвід. стор..

Після початку введення веб-адреси поле  відкривається автоматично.



показує домашню сторінку, визначену для стандартної точки доступу.

Щоб перейти на нову веб-сторінку, виберіть **Опції** > **Іти до** > **Нова веб-сторінка**.

Щоб надіслати та додати закладки або встановити закладку як домашню сторінку, виберіть **Опції** > **Опції закладок**.

Щоб змінити, перемістити або видалити закладки, виберіть **Опції** > **Менеджер закладок**.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. У разі здійснення спроб отримати або у разі отримання доступу до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля, необхідно очищати кеш-пам'ять після кожного використання.

Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > **Видал. приватні дані** > **Кеш**.

Припинення з'єднання

Щоб розірвати з'єднання та закрити браузер, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Щоб видалити інформацію про відвідування різних веб-сторінок, яку збирає сервер мережі, виберіть **Опції** > **Видал. приватні дані** > **Cookies**.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту (🔒), то передавання даних між пристроєм

та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передавання даних між шлюзом і сервером вмісту (де зберігаються дані) захищене. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.



Важливо: Однак навіть за умови

використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката

справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Установки Інтернету

Виберіть **Меню** > **Веб** та **Опції** > **Установки**.

Виберіть із наведеного нижче:

Загальні установки

- **Станд. точка доступу** — Змінення стандартної точки доступу. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у пристрої постачальником послуг, тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.
- **Домашня сторінка** — Визначення домашньої сторінки.
- **Міні-карта** — Активація міні-карти.
- **Архів сторінок** — Під час перегляду веб-сторінок відображення журналу сторінок, відвіданих у поточному сеансі, при виборі опції **Назад**.
- **Попередження захисту** — Відображення або приховування попереджень захисту.
- **Сценарій Java/ECMA** — Увімкнення або вимкнення сценаріїв.
- **Відкрив. під час завант.** — Автоматичне відкриття завантажуваних файлів.

Установки сторінок

- **Завантаження вмісту** — Визначення, чи потрібно завантажувати зображення й інші об'єкти під час перегляду веб-сторінок. Якщо вибрано **Лише текст**, тоді для завантаження зображень або об'єктів пізніше під час

перегляду веб-сторінок виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Завант. зображення**.

- **Клавіші вибору** — Відображення клавіш вибору.
- **Стандартне кодування** — Якщо текстові символи відображаються неправильно, можна вибрати інше кодування відповідно до мови поточної сторінки.
- **Заборон. вплив. вікна** — Дозвіл або заборона автоматичного відкривання спливаючих вікон під час перегляду веб-сторінок.
- **Автомат. перезавантаж.** — Автоматичне оновлення веб-сторінок, які Ви переглядаєте.
- **Автопошук** — Увімкнення автоматичного пошуку.
- **Розмір шрифту** — Вибір розміру шрифту тексту веб-сторінок.

Установки конфіденційності

- **Недавно відвід. стор.** — Увімкнення або вимкнення автоматичного збирання закладок. Якщо й надалі потрібно зберігати адреси відвіданих веб-сторінок у папці нещодавно відвіданих сторінок, але необхідно прибрати цю папку з вікна закладок, виберіть **Сховати папку**.
- **Збереж. даних форми** — Якщо не потрібно, щоб дані, введені у форми на веб-сторінках, зберігались і використовувались під час наступного відкриття цих сторінок, виберіть **Вимкн..**
- **Cookies** — Увімкнення або вимкнення отримання та надсилання файлів cookie.

Установки веб-каналів

- **Автомат. оновлення** — Визначення, чи потрібно автоматично оновлювати веб-канали, а також частоти оновлення. Налаштування програми на автоматичне завантаження веб-каналів може передбачати передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.
- **Тчк. дост. до авт. оновл.** — Вибір потрібної точки доступу для оновлення. Ця опція доступна лише у випадку, якщо ввімкнено функцію **Автомат. оновлення**.

Перегляд локальної мережі

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Інтрамер..**

Щоб з'єднатися з локальною мережею, відкрийте програму «Локальна мережа» і виберіть **Опції** > **З'єднатися**. Якщо в установках з'єднання визначено кілька місць призначення локальної мережі, виберіть **Змінити пункт призначення**, щоб обрати потрібну локальну мережу.

Щоб визначити установки з'єднання з локальною мережею, виберіть **Опції** > **Установки**.

Програма Завантажити!

Виберіть **Меню** > **Завантаж!..**

За допомогою функції «Завантажити!» (послуга мережі) можна переглядати, завантажувати з Інтернету в пристрій та встановлювати такі об'єкти, як найновіші програми і документи до них.

Об'єкти сортуються за категоріями у каталогах і папках, наданих Nokia або незалежними постачальниками послуг. Деякі об'єкти підлягають оплаті, але зазвичай їх можна переглянути безкоштовно.

Функція «Завантажити!» використовує з'єднання з доступною мережею, щоб отримати доступ до найновішого вмісту. Щоб дізнатися про інші об'єкти, які можна отримати за допомогою функції «Завантажити!», зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг або до постачальника чи виробника цих об'єктів.

Послугу «Завантажити!» буде поступово замінено послугою «Магазин Ovi». Крім того, програма «Магазин Ovi» замінить програму «Завантажити!» в головному меню пристрою.

Керування об'єктами

Виберіть **Меню** > **Завантаж!..**

Щоб відкрити об'єкт або переглянути вміст папки чи каталогу, виберіть потрібний об'єкт, папку або каталог.

Щоб придбати вибраний об'єкт, виберіть **Опції** > **Придбати**.

Щоб завантажити безкоштовний об'єкт, виберіть **Опції** > **Отримати**.

Щоб знайти об'єкт, виберіть **Опції** > **Пошук**.

Щоб змінити установки, виберіть **Опції** > **Програми** > **Установки**.

Щоб переглянути список завантажених об'єктів, виберіть **Опції** > **Мої елементи**.

Передплати

Виберіть **Меню** > **Завантаж.!** та **Опції** > **Мої елементи** > **Мої підписки**.

Щоб переглянути інформацію про файл вибраного об'єкта, виберіть **Опції** > **Відкрити**.

Щоб відновити або скасувати передплату, виберіть **Опції** та виберіть відповідну опцію.

Пошук в Завантажити!

Виберіть **Меню** > **Завантаж.!** та **Опції** > **Пошук**.

Перейдіть до каталогів, в яких потрібно знайти об'єкти, виберіть **Позначити** та введіть ключові слова.

Щоб почати пошук, виберіть **Опції** > **Пошук**.

Архів придбань

Виберіть **Меню** > **Завантаж.!** та **Мої елементи** > **Мої завантаження**.

Щоб відкрити вибраний об'єкт у відповідній програмі, виберіть **Опції** > **Відкрити**.

Щоб переглянути інформацію про файл вибраного об'єкта, виберіть **Опції** > **Переглянути деталі**.

Щоб розпочати, призупинити, продовжити або скасувати завантаження вибраного об'єкта, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Установки функції Завантажити!

Виберіть **Меню** > **Завантаж.!**.

Щоб змінити установки програми «Завантажити!», виберіть **Опції** > **Програми** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Мережеве з'єднання** — Виберіть пункт призначення мережі, який використовуватиметься для мережного з'єднання.
- **Автомат. відкриття** — Визначте, чи необхідно, щоб завантажений об'єкт або програма відкривались автоматично після завершення завантаження.
- **Підтв. попер. перегл.** — Визначте, чи необхідно, щоб з'являвся запит підтвердження перед попереднім переглядом об'єкта.

- **Підтвердж. придбання** — Визначте, чи необхідно, щоб з'являвся запит підтвердження перед придбанням об'єкта.
- **Підтвердж. підписки** — Визначте, чи необхідно, щоб з'являвся запит підтвердження перед підпискою на об'єкт.

Підключення комп'ютера до Інтернету

Цей пристрій можна використовувати, щоб з'єднати свій комп'ютер з Інтернетом.

1. З'єднайте USB-гнізда пристрою та комп'ютера за допомогою кабелю для передачі даних.
2. Виберіть **Під'єд. ПК до мережі**. Необхідне програмне забезпечення автоматично встановлюється з пристрою на комп'ютер.
3. Погодьтеся встановити програмне забезпечення на комп'ютер. Також погодьтеся на з'єднання, якщо з'явиться відповідне запрошення. Після встановлення з'єднання з Інтернетом відкриється веб-браузер комп'ютера.

Потрібно, щоб у поточному сеансі користування комп'ютером у вас були права адміністратора, а на комп'ютері було увімкнено опцію автозапуску.

Якщо використовується комп'ютер з операційною системою Mac OS, виберіть **PC Suite** як метод з'єднання. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Подорожування

Не знаєте, як дістатися до місця? Шукаєте ресторан? У Вашому пристрої є інструменти, за допомогою яких можна дістатися, куди потрібно.

Позиціонування (GPS)

Щоб дізнатися про своє місцезнаходження, виміряти відстань або встановити координати, можна скористатися програмою GPS-дані. Для цих програм потрібне з'єднання GPS.

Про GPS

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддалене розташування супутника. Крім того,

наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

В установках позиціонування можна вмикати або вимикати різні методи позиціонування.

Допоміжна GPS (A-GPS).

Пристрій також підтримує допоміжну GPS (A-GPS).

Для функції A-GPS потрібна підтримка мережі.

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.



Коли A-GPS активовано, пристрій отримує корисну інформацію супутників з сервера додаткових даних у стільниковій мережі. За допомогою додаткових даних пристрій може отримати інформацію про розташування GPS швидше.

Пристрій налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступно жодних певних установок A-GPS постачальника послуг. Додаткові дані завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки у разі потреби.

Щоб вимкнути послугу A-GPS, виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **GPS-дані** та **Опції** > **Устан. позиціонування** > **Методи позиціонув.** > **GPS ч/з допом. серв.** > **Припинити**.

Щоб отримувати допоміжні дані від послуги Nokia A-GPS, у пристрої необхідно визначити точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Точку доступу для A-GPS можна визначити в установках позиціонування. Для цієї послуги не можна використовувати точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN). Можна використовувати лише точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет. Пристрій запропонує вибрати точку доступу до Інтернету під час першого використання GPS.

Правильно тримайте пристрій

Під час використання GPS-приймача не закривайте антену рукою.

Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з транспортного засобу може тривати довше.

GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою. Використання приймача GPS може розрядити акумулятор за короткий час.

Поради щодо створення з'єднання GPS

Якщо Ваш пристрій не може прийняти сигнал супутника, спробуйте наступне:


- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.
- Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою.
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.
- У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

Перевірте стан супутникового сигналу

Щоб перевірити, скільки супутників знайшов пристрій та чи отримуються з них сигнали, виберіть

Меню > **Програми** > **GPS** > **GPS-дані** та **Опції** > **Стан супутника**.

Якщо пристрій знайде супутники, для кожного із них у вікні інформації про супутники відображатиметься окрема смужка. Що довша смужка, то потужніший сигнал супутника. Коли пристрій отримає достатньо даних від супутника для обчислення координат вашого місця перебування, колір смужки зміниться.

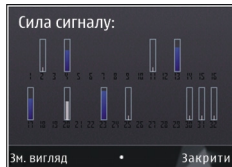

Щоб мати змогу обчислити координати вашого місця перебування, пристрій має отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Після виконання початкового обчислення можна продовжувати обчислювати координати свого місцезнаходження за допомогою трьох супутників. Проте зазвичай точність вища, якщо знайдено більше супутників.

Запити про місцезнаходження

Ви можете отримати запит про розташування від служби мережі. На основі розташування пристрою постачальники послуг можуть надавати корисну інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні або транспортні умови.

У разі отримання запиту про розташування на дисплеї з'явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть **Прийняти**, щоб

дозволити надсилання інформації про своє розташування, або **Відхилити**, щоб відхилити запит.

Орієнтири



За допомогою програми «Орієнтири» у пристрої можна зберігати інформацію про певні розташування. Збережені розташування можна сортувати за різними категоріями, наприклад «робота», та додавати до них іншу інформацію, зокрема адреси. Збережені орієнтири можна використовувати в сумісних програмах, таких як «GPS-дані».

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Орієнтири**.

Координати GPS виражаються згідно з міжнародною системою координат WGS-84.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Новий орієнтир** — Створити новий орієнтир. Щоб запитати інформацію про Ваше поточне розташування, виберіть **Поточне положення**. Щоб вибрати розташування на карті, виберіть **Вибрати на карті**. Щоб вручну ввести інформацію про розташування, виберіть **Ввести вручну**.
- **Редагувати** — Змінити або додати інформацію до збереженого орієнтира (наприклад, адресу).
- **Додати до категорії** — Додати орієнтир до певної категорії у програмі «Орієнтири». Виберіть кожну категорію, до якої потрібно додати орієнтир.

- **Надіслати** — Надіслати один або кілька орієнтирів на сумісний пристрій. Отримані орієнтири зберігаються в папці «Вхідні» програми «Повідомлення».

Орієнтири можна сортувати за попередньо визначеними категоріями та створювати нові категорії. Щоб редагувати та створювати нові категорії орієнтирів, відкрийте закладку категорій і виберіть **Опції** > **Редагувати категорії**.

GPS-дані



Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **GPS-дані**.

GPS-дані призначені для надання інформації про маршрут до вибраного пункту, даних про поточне розташування, а також корисної інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі).

Координати GPS виражаються у форматі градусів з десятковою частиною згідно з міжнародною системою координат WGS-84.

Щоб Ваш пристрій міг використовувати GPS-дані, приймач GPS пристрою має спочатку отримати інформацію про місцезнаходження принаймні від трьох супутників для визначення координат Вашого місцезнаходження. Після виконання початкового обчислення можна продовжувати обчислювати координати Вашого місцезнаходження за допомогою трьох супутників. Проте, точність звичайно вища, якщо знайдено більше супутників.

Дороговказ

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **GPS-дані** і **Навігація**.

Починайте використання дороговказу на вулиці. Якщо почати його використання у приміщенні, приймач GPS може не отримати необхідної інформації від супутників.

Дороговказ використовує компас, який знаходиться на дисплеї пристрою та обертається. Червона кулька показує напрямок до пункту призначення, а приблизна відстань по пункту вказана всередині кільця компаса.

Призначення функції дороговказу – показати прямий шлях і найкоротшу відстань до пункту призначення, що вимірюється прямою лінією. Будь-які перешкоди на шляху, наприклад, будівлі або та природні перешкоди, не беруться до уваги. Різниця у висоті над рівнем моря також не береться до уваги під час розрахунку відстані. Функція дороговказу активна лише тоді, коли Ви рухаєтесь.

Щоб установити кінцевий пункт подорожі, виберіть **Опції** > **Встан. пункт признач.** та орієнтир як пункт призначення або вкажіть координати широти і довготи.

Щоб видалити кінцевий пункт подорожі, виберіть **Припинити навігацію**.

Завантаження інформації про місцезнаходження

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **GPS-дані** і **Положення**.

У вікні місцезнаходження можна переглянути інформацію про своє поточне місце перебування. Оцінка точності місцезнаходження відобразиться на дисплеї.

Щоб зберегти поточне розташування як орієнтир, виберіть **Опції** > **Зберегти положення**. Орієнтири – це збережені розташування з додатковою інформацією; їх можна використовувати в інших сумісних програмах та передавати між сумісними пристроями.

Лічильник дистанції

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **GPS-дані** і **Відстань**.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Щоб увімкнути або вимкнути обчислення відстані, виберіть **Опції** > **Пуск** або **Стоп**. Попередньо обчислені значення залишаться на дисплеї. Використовуйте цю функцію за межами приміщення, щоб отримувати кращий сигнал GPS.

Щоб скинути показники дистанції подорожі, часу, середньої і максимальної швидкостей та почати нове обчислення, виберіть **Опції** > **Обнулити**. Щоб скинути лічильник відстані та загального часу, виберіть **Запустити знову**.

Карти

Карти

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

За допомогою послуги “Карти” можна визначати своє поточне місцезнаходження на карті, переглядати карти різних міст та країн, знаходити адреси та різні потрібні місця, а також планувати маршрут з одного пункту до іншого, зберігати пункти та надсилати їх на сумісні пристрої. Можна також придбати ліцензії на додаткові послуги, наприклад путівники, інформацію про ситуацію на дорогах і службу навігації з голосовими вказівками. Ці послуги доступні не для всіх країн і регіонів.

Під час першого використання карт, може знадобитися вибрати точки доступу до Інтернету для завантаження карт.

Якщо потрібно переглянути область, яка відсутня на вже завантажених у пристрій картах, карту цієї області буде автоматично завантажено з Інтернету. Деякі карти можуть бути доступні у пам'яті пристрою або на картці пам'яті. Завантаження карт також можна виконувати за допомогою програмного забезпечення Nokia Map Loader для ПК. Щоб встановити програму Nokia Map Loader на сумісний ПК, перейдіть до веб-сторінки www.nokia.com/maps.



Порада: Щоб уникнути додаткових витрат на передавання даних, можна також використовувати карти без з'єднання з Інтернетом і переглядати карти, збережені у пристрої або на картці пам'яті.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Завантаження карт та додаткових послуг може передбачати передавання великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Детальнішу інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг.

Мережне позиціонування

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Мережу мобільного зв'язку можна використовувати для пошуку поточного розташування, навіть у приміщеннях. Цей спосіб швидший за систему GPS, але менш точний. Крім того, розташування не можна використовувати як початкову точку для навігації.

Щоб для позиціонування користуватися мережею мобільного зв'язку, виберіть в установках пристрою мережний спосіб позиціонування. Якщо при запуску програми «Карти» з'єднання GPS готове, GPS замінює мережу мобільного зв'язку як спосіб позиціонування.

Переміщення по карті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Щоб збільшити зображення Вашого положення згідно даних GPS або Вашого останнього відомого положення, виберіть **Опції** > **Моє пол.**

Коли з'єднання GPS активне,  показує Ваше поточне положення на карті.

Для переміщення по карті натискайте клавішу прокручування вправо, вліво, вгору або вниз. За умовчанням карта орієнтована на північ.

Під час активного з'єднання й перегляду карти нова карта автоматично завантажується у разі переходу до області, якої немає на вже завантаженій карті. Карти автоматично зберігаються у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті (якщо її вставлено).

Щоб збільшити або зменшити масштаб карти за допомогою клавіатури, натискайте клавіші * та #. Щоб збільшити або зменшити масштаб карти за допомогою клавіатури, натискайте клавішу Shift та клавішу очищення.

Індикатори дисплея

Індикатор GPS  відображає наявність сигналів супутників. Одна смужка відповідає одному супутнику. Коли пристрій намагається знайти сигнал супутника, смужка стає жовтою. Коли пристрій отримає достатньо даних із супутника для GPS, щоб визначити ваше місце перебування, смужка стане зеленою. Що більше зелених смужок, то точніше обчислення розташування.

Спочатку, щоб обчислити ваше місце перебування, пристрій повинен отримати сигнали щонайменше

від чотирьох супутників. Надалі достатньо сигналів від трьох супутників.

Індикатор передавання даних **≈ 21.5 kb** вказує, яке підключення до Інтернету використовується, а також кількість даних, переданих з моменту запуску програми.

Пошук розташувань

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Щоб здійснити пошук розташування у відображеному на карті місті або області, введіть повну або часткову адресу розташування в поле пошуку та натисніть клавішу прокручування. Щоб здійснити пошук розташування в іншому місті, введіть назву міста, а також повну або часткову адресу розташування, наприклад **London Oxford Street**, та натисніть клавішу прокручування. Для отримання найкращих результатів введіть назву міста місцевою мовою.



Порада: Якщо існують сумніви щодо назви розташування, введіть лише перші символи слова пошуку. Для отримання найкращих результатів введіть щонайменше три символи.

Щоб знайти певну адресу або розташування в іншій країні, натисніть клавішу прокручування і виберіть **Пошук** > **Адреси**. **Країна/Регіон** * та **Місто/Індекс** * є обов'язковими.



Порада: Для пошуку розташувань в іншій країні, використовуючи поле пошуку, також введіть у ньому назву країни: **Rome Italy**.

Вводьте назву країни англійською мовою або використовуйте три літери коду ISO (ITA відповідає Італії, GBR — Великобританії, а CHN — Китаю).

Щоб імпортувати адресу розташування з програми "Контакти", натисніть клавішу прокручування й виберіть **Пошук** > **Адреси** > **Опції** > **Вибрати з "Контактів"**.

Якщо пошук розташувань виконується без використання з'єднання з Інтернетом, результати пошуку обмежуються радіусом 50 км (31 миля).

Пошук за категоріями

Результати пошуку будуть згруповані за категоріями. Щоб обмежити пошук однією категорією, виберіть **Опції** > **Пошук** > **Місця** та категорію.



Приклад: Щоб знайти ресторани поблизу свого розташування, виберіть **Опції** > **Пошук** > **Місця** > **Їжа та напої** > **Ресторани**.



Приклад: Щоб знайти певний готель, виберіть **Опції** > **Пошук** > **Місця** > **Житло**. Введіть назву готелю у полі пошуку та виберіть **Шукати все**.

Планування маршруту

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Щоб спланувати маршрут, виберіть на карті початковий пункт або знайдіть розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Додати** > **Додати до маршруту**.

Щоб визначити пункт призначення та додати до свого маршруту інші розташування, знайдіть розташування й виберіть **Опції** > **Додати точку маршруту**.

Щоб змінити порядок розташувань у маршруті, виберіть розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Перемістити**. Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити розташування, та виберіть **Вибрати**.

Щоб змінити маршрут, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Редагувати маршрут**.

Щоб визначити установи маршруту, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб відобразити маршрут на карті, виберіть **Опції** > **Показати маршрут**.

Щоб виконати навігацію до місця призначення під час пересування автомобілем або пішки (якщо придбано ліцензію на ці додаткові послуги), виберіть **Опції** > **Почати рух** або **Почати рух**.

Щоб зберегти маршрут, виберіть **Опції** > **Зберегти маршрут**.

Збереження та надсилання розташувань

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Щоб зберегти розташування у пристрої, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Додати** > **Додати до Моїх місць**. Розташування зберігається в меню **Обране** > **Мої місця**.

Щоб надіслати розташування на сумісний пристрій, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Надіслати**. Якщо розташування надсилається у вигляді текстового повідомлення, інформацію буде перетворено на звичайний текст.

Перегляд збережених об'єктів

Щоб переглянути об'єкти, збережені у пристрої, виберіть **Опції** > **Обране**.

Розташування

Щоб переглянути розташування, збережені у пристрої, виберіть **Мої місця**.

Щоб впорядкувати збережені розташування, виберіть **Опції** > **Сортувати**.

Для перегляду вибраного розташування на карті, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Показати на карті**.

Щоб додати розташування до маршруту, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Додати** > **Додати до маршруту**.

Журнал

Щоб переглянути розташування, пошук яких здійснювався на карті, виберіть **Журнал**.

Для перегляду вибраного розташування на карті, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Показати на карті**.

Щоб надіслати розташування на сумісний пристрій, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Надіслати**.

Колекції

Щоб створити колекцію улюблених розташувань, наприклад ресторанів або музеїв, виберіть **Колекції** > **Опції** > **Нова колекція**.

Щоб додати розташування до колекції, відкрийте **Мої місця**, виберіть розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Додати** > **Додати до колекції**.

Для перегляду вибраного розташування на карті, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Показати на карті**.

Маршрути

Щоб переглянути збережені маршрути, виберіть **Маршрути**.

Щоб відкрити вибраний маршрут, виберіть **Опції** > **Відкрити**.

Навігація до пункту призначення

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Для здійснення навігації до пункту призначення необхідно придбати ліцензію на навігаційну послугу.

Щоб придбати ліцензію на пішохідну або автомобільну навігацію із використанням голосових вказівок, виберіть **Опції** >

Додатково > **На авт. та пішки**. Щоб придбати ліцензію лише на пішохідну навігацію, виберіть **Іти пішки**. Ця ліцензія надається тільки для певного регіону й може використовуватися лише у вибраній області. За ліцензію можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо така послуга підтримується постачальником послуг. Можна перенести ліцензію зі свого пристрою на інший сумісний пристрій, але її можна використати лише в одному пристрої за один раз.

Під час першого використання навігації буде запропоновано вибрати мову голосових вказівок та завантажити відповідні файли. Щоб змінити мову пізніше, у головному вікні виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Навігація** > **Голосові інструкції**. Голосові вказівки недоступні для навігації під час пересування пішки.

Щоб почати навігацію, виберіть розташування та **Іхати до** або **Іти до**.

Щоб зупинити навігацію, виберіть **Опції** > **Зупинити навігацію**.

Пішохідний маршрут до пункту призначення

У разі пересування пішки для маршруту не застосовуються можливі обмеження, властиві пересуванню автомобілем, наприклад вулиці з одностороннім рухом або заборони поворотів. Також у маршрут включаються такі області, як пішохідні зони та парки. Пріоритет надається

пішохідним доріжкам та маленьким дорогам, в обхід шосе та автомагістралей.

Маршрут відображається на карті, а стрілка позначає напрямок руху. Крапки показують, в якому напрямку відбувається рух.

Максимальна довжина пішохідного маршруту — 50 кілометрів (31 миля), а максимальна швидкість пересування — 30 км/год (18 миль/год). Якщо перевищено обмеження швидкості, навігація припиняється. Вона відновлюється тільки після зменшення швидкості до дозволеної межі.

Голосові вказівки недоступні для навігації під час пересування пішки.

Щоб придбати ліцензію для пересування пішки, виберіть **Опції** > **Додатково** > **Іти пішки**. Ця ліцензія надається тільки для певного регіону й може використовуватися лише у вибраній області. За ліцензію можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо така послуга підтримується постачальником послуг.

Щоб почати навігацію, перейдіть до розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Іти до**. Послуга доступна тільки після придбання.

Щоб знайти альтернативний маршрут, виберіть **Опції** > **Інший маршрут**.

Щоб припинити навігацію, виберіть **Зупинити навігацію**.

Рух до пункту призначення автомобілем

Щоб придбати ліцензію на пішохідну або автомобільну навігацію із використанням голосових вказівок, виберіть **Опції** > **Додатково** > **На авт. та пішки**. Ця ліцензія надається тільки для певного регіону й може використовуватися лише у вибраній області.

Щоб почати навігацію під час пересування автомобілем, перейдіть до розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Іхати до**. Під час першого використання автомобільної навігації, буде запропоновано вибрати мову голосових вказівок та завантажити відповідні файли.

Для переключення між різними вікнами під час навігації, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Маневрене подання**, **Вигляд зверху** або **Подання зі стрілками**.

Щоб знайти альтернативний маршрут, виберіть **Опції** > **Інш. марш..**

Щоб прослухати голосову вказівку ще раз, виберіть **Опції** > **Повторити**.

Щоб відрегулювати гучність голосової вказівки, виберіть **Опції** > **Гучність**.

Щоб переглянути інформацію про події на дорозі, які можуть вплинути на поїздку (додаткова послуга), виберіть **Опції** > **Про рух**.

Щоб припинити навігацію, виберіть **Зупинити навігацію**.

Інформація про дорожній рух

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Служба інформації про ситуацію на дорогах надає в реальному часі інформацію про дорожні події, які можуть вплинути на подорож. Служба інформації про ситуацію на дорогах — це додаткова служба, яку можна придбати та завантажити на свій пристрій, якщо ця служба доступна для Вашої країни або регіону.

Щоб придбати ліцензію для використання служби інформації про ситуацію на дорогах, виберіть **Опції** > **Додатково** > **Інф. про дороги**.

Щоб переглянути інформацію про дорожні події, виберіть **Опції** > **Про рух**. Події відображаються на карті у вигляді трикутників та ліній.

Щоб переглянути деталі події, у тому числі можливі опції змінення маршруту, виберіть **Опції** > **Відкрити**.

Щоб оновити інформацію про ситуацію на дорогах, виберіть **Онов. інф. про дороги**.

Путівники

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Путівники надають інформацію про місця відпочинку, ресторани, готелі та інші визначні місця. Окремі путівники містять відеокліпи та звукозаписи. Перед використанням путівник потрібно придбати та завантажити у пристрій.

Для придбання та завантаження путівників, а також для перегляду завантажених путівників виберіть **Опції** > **Додатково** > **Путівники**. Виберіть категорію та путівник, а потім виберіть **Так**. За путівник можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо така послуга підтримується вашим постачальником послуг.

Установки карт

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти**.

Виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** та один з пунктів:

- **Інтернет** — Визначте установки Інтернету, зокрема, яка точка доступу використовуватиметься за промовчанням та чи потрібно сповіщати Вас про роумінг.
- **Навігація** — Визначте установки навігації, зокрема установки голосового супроводу та оновлення інформації про дорожній рух.
- **Маршрут** — Визначте установки маршруту, зокрема тип пересування й спосіб обчислення маршруту.
- **Карта** — Визначте установки карт, зокрема кольори карт та систему вимірювання.

Установки Інтернету

Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти** та **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет**.

Щоб визначити, чи потрібно дозволити програмі «Карти» встановлювати з'єднання з Інтернетом під час запуску, виберіть **Підкл. до мер. при зап..**

Щоб вибрати точку доступу для з'єднання з Інтернетом, виберіть **Станд. точка доступу**.

Щоб визначити, чи потрібно отримувати сповіщення у разі реєстрації пристрою не в домашній мережі, виберіть **Поперед. про роум..**

Установки навігації

Виберіть **Меню > Програми > GPS > Карти та Опції > Інструменти > Установки > Навігація**.

Щоб визначити мову голосового супроводу, виберіть **Голосові інструкції**. Можливо, перед вибором мови знадобиться завантажити файли голосового супроводу.

Щоб визначити установку підсвічування, виберіть **Підсвічування**.

Щоб визначити частоту оновлення інформації про дорожні події, виберіть **Оновлення інформації про дорожній рух**.

Щоб настроїти пристрій для планування нового маршруту, оминаючи дорожні пригоди, виберіть **Змін. мрш. ч/з дор. рух**.

Установки маршруту

Виберіть **Меню > Програми > GPS > Карти та Опції > Інструменти > Установки > Маршрут**.

Щоб вказати тип пересування, виберіть **Вид транспорту > Пішки** або **Автомобілем**. Якщо вибрати **Пішки**, будуть відображатися пішохідні доріжки, а вулиці з одностороннім рухом відображатимуться як звичайні.

Для розрахунку найшвидшого маршруту виберіть **Вибір маршруту > Швидший маршрут**. Ця опція доступна, тільки якщо **Автомобілем** вибрано як тип пересування.

Для розрахунку найкоротшого маршруту виберіть **Вибір маршруту > Коротший маршрут**.

Щоб спланувати маршрут, який об'єднує в собі переваги коротшого й швидшого маршруту, виберіть **Вибір маршруту > Оптимальний**.

Установки карт

Виберіть **Меню > Програми > GPS > Карти та Опції > Інструменти > Установки > Карта**.

Щоб вибрати категорії визначних місць, які потрібно відобразити на карті, виберіть **Категорії**. Наприклад, для відображення ресторанів виберіть **Ресторани**.

Щоб оптимізувати колірну схему для використання вдень і вночі, виберіть **Кольори**.

Щоб визначити обсяг пам'яті пристрою або вільного місця на картці пам'яті (якщо її встановлено) для збереження даних карти, виберіть **Макс. використ. пам'яті**. У разі заповнення пам'яті видаляються найдавніші дані.

Щоб вибрати метричну або британську систему, виберіть **Система вимірювання**.

Оновлення карт

Щоб оновити карти на своєму пристрої, виберіть **Опції > Інструменти > Установки > Карта > Опції > Перевір. оновл. карти** або скористайтеся програмою “Nokia Map Loader”.

Щоб оновити програму «Карти», відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

За допомогою програми Nokia Map Loader можна завантажувати карти та файли голосових вказівок з Інтернету у пам'ять пристрою або на сумісну картку пам'яті. Перед використанням програми “Nokia Map Loader” необхідно щонайменше один раз запустити програму “Карти” та переглянути карти, оскільки ця програма використовує дані послуги “Карти”, щоб перевірити, яку версію карт потрібно завантажити.

Щоб установити програму Nokia Map Loader на сумісний комп'ютер, перейдіть за адресою www.nokia.com/maps і виконайте вказівки на екрані.

Комбінації клавіш

Щоб змінити тип карти, натисніть **1**.

Щоб повернутися до свого поточного місцезнаходження, виберіть **0**.

Щоб настроїти карту для навігації автомобілем у денний або нічний час, натисніть **3**.

Щоб знайти інший маршрут під час навігації автомобілем, натисніть **5**.

Щоб відрегулювати гучність голосового супроводу під час навігації автомобілем, натисніть **6**.

Щоб додати зупинку до маршруту під час навігації автомобілем, натисніть **7**.

Щоб переглянути інформацію про дорожні пригоди під час навігації автомобілем, натисніть **8**.

Щоб перевірити інформацію про маршрут під час навігації автомобілем, натисніть **9**.

Щоб збільшити карту, натисніть ліву клавішу Shift.

Щоб зменшити карту, натисніть праву клавішу Shift.

Щоб повторити голосові вказівки під час навігації автомобілем, натисніть **4**.

Щоб зберегти поточне місцезнаходження під час навігації автомобілем, натисніть **2**.

Офісні інструменти Nokia

Офісні інструменти Nokia надають підтримку мобільному бізнесу та забезпечують ефективний зв'язок між робочими групами.

Активні нотатки

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Акт. нотат.**.

Активні нотатки дозволяють створювати, редагувати і переглядати різноманітні типи нотаток, зокрема пам'ятки про зустрічі, нотатки про хобі або списки покупок. У нотатки можна вставляти зображення, відео- та аудіокліпи. Нотатки можна пов'язати з іншими програмами, наприклад із програмою «Контакти», і надсилати іншим контактам.

Створення і редагування нотаток

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Акт. нотат.**.

Щоб створити нотатку, почніть вводити текст.

Щоб відредагувати нотатку, виберіть її та виберіть **Опції** > **Опції редагування**.

Щоб зробити текст жирним, курсивним або підкресленим чи змінити колір шрифту, натисніть та утримуйте клавішу Shift та натискайте клавішу

прокручування, щоб виділити текст. Потім виберіть **Опції** > **Текст**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Вставити** — Вставити зображення, аудіо- та відеокліпи, візитні картки, веб-закладки або файли.
- **Надіслати** — Надіслати нотатку.
- **Приєдн. нотат. до дзв.** — Виберіть **Додати контакти**, щоб прив'язати нотатку до контакту. Нотатка відображатиметься під час здійснення дзвінка контакту або отримання дзвінка від нього.

Установки для активних нотаток

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Акт. нотат.** та **Опції** > **Установки**.

Щоб вказати місце збереження нотаток, виберіть **Поточна пам'ять**, а потім виберіть потрібну пам'ять.

Щоб змінити вигляд активних нотаток або переглянути нотатки у вигляді списку, виберіть **Змінити вигляд** > **Таблиця** або **Список**.

Щоб бачити нотатку у фоновому режимі під час здійснення або отримання телефонних дзвінків, виберіть **Показ. нот. під час дзв.** > **Так**.



Порада: Щоб тимчасово не відображати нотатки під час телефонних дзвінків, виберіть **Показ. нот. під час дзв.** > **Ні**. У такий спосіб вам не доведеться видаляти зв'язки між нотатками і контактними картками.

Калькулятор

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Калькул.**

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Виберіть функцію, наприклад додавання чи віднімання, з таблиці функцій. Введіть друге число обчислення та виберіть **=**. Калькулятор виконує операції в такому порядку, в якому вони введені. Результат обчислення залишається в полі редактора та може бути використаний як перше число нового обчислення.

Результат останнього обчислення зберігається у пам'яті пристрою. Вихід з програми калькулятора або вимкнення пристрою не очищує пам'ять. Щоб викликати останній збережений результат під час наступного відкривання програми «Калькулятор», виберіть **Опції** > **Останній результат**.

Щоб зберегти числа або результати обчислення, виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Зберегти**.

Щоб завантажити результати обчислення з пам'яті та використати їх в обчисленні, виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Відновити**.

Менеджер файлів

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

За допомогою менеджера файлів можна переглядати та відкривати файли, а також керувати ними.

Доступні опції можуть різнитися.

Для підключення або відключення дисків чи визначення установок для сумісного віддаленого диска, підключеного до пристрою, виберіть **Опції** > **Віддалені носії**.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Щоб зберегти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть слово, яке міститься в імені файлу.

Для переміщення та копіювання файлів і папок або створення нових папок виберіть **Опції** > **Організувати**.



Швидкий доступ: Щоб застосувати дії одночасно до кількох елементів, позначте ці елементи. Щоб позначити або скасувати позначення елементів, натисніть клавішу #.

Керування карткою пам'яті

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Опції картки пам'яті** — Перейменування або форматування картки пам'яті.
- **Пароль картки пам'яті** — Захист картки пам'яті за допомогою пароля.
- **Розбл. картку пам.** — Розблокування картки пам'яті.

Створення резервної копії файлів на картці пам'яті

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Щоб створити резервну копію файлів на картці пам'яті, виберіть типи файлів для резервного копіювання та виберіть **Опції** > **Резервна пам'ять тел..** Переконайтеся, що на картці пам'яті достатньо

вільного місця для файлів, резервну копію яких потрібно створити.

Quickoffice



Програма Quickoffice

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Quickoffice**.

Quickoffice містить такі програми: Quickword для перегляду документів Microsoft Word, Quicksheet для перегляду робочих таблиць Microsoft Excel, Quickpoint для перегляду презентацій Microsoft PowerPoint та Quickmanager для придбання програмного забезпечення. У програмі Quickoffice можна переглядати документи, створені за допомогою програм Microsoft Office 2000, XP, 2003 та 2007 (файлів у форматах DOC, XLS та PPT). Якщо використовується версія програми Quickoffice є версією для редакторів, можна також редагувати файли.

Підтримуються не всі формати файлів або функції.

Робота з файлами

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Quickoffice**.

Відкриття файлу — Відкрийте закладку файлів і виберіть потрібний файл у списку.

Сортування файлів — Виберіть **Опції** > **Сортувати за**.

Надсилання файлів на сумісний пристрій —
Виберіть **Опції** > **Надіслати** та виберіть спосіб надсилання.

Конвертер

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Конверт..**

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Конвертування одиниць вимірювання

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Конверт..**

1. Перейдіть до поля типу і виберіть **Опції** > **Тип конвертації**, щоб відкрити список величин. Виберіть тип величини (окрім валюти) і натисніть **Добре**.
2. Перейдіть до першого поля одиниць вимірювання і виберіть **Опції** > **Вибрати один. виміру**. Виберіть одиницю, яку потрібно конвертувати, і натисніть **Добре**. Перейдіть до наступного поля одиниць вимірювання і виберіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.
3. Перейдіть до першого поля величини і введіть значення, яке потрібно конвертувати. Інше поле величини автоматично зміниться і покаже конвертоване значення.

Встановлення основної валюти та курсу обміну

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Конверт..**

Змінюючи основну валюту, потрібно ввести нові курси обміну, оскільки всі попередньо введені курси обміну буде видалено.

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курс обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Щоб встановити курс обміну для одиниці валюти, перейдіть до поля типу і виберіть **Опції** > **Курси обміну**.
2. Перейдіть до типу валюти і введіть курс обміну, який потрібно встановити для однієї одиниці валюти.
3. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти і виберіть **Опції** > **Встан. як осн. валюту**.
4. Щоб зберегти зміни, виберіть **Готово** > **Так**.

Визначивши всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту.

Менеджер файлів у форматі Zip

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Zip**.

За допомогою менеджера архівації можна створювати нові архівні файли, щоб зберігати стиснуті файли у форматі ZIP, додавати один або кілька стиснутих файлів чи каталогів до архіву, встановлювати, видаляти або змінювати паролі захищених архівів та змінювати такі параметри, як рівень стиснення.

Архівні файли можна зберегти в пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Програма перегляду файлів PDF

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Adobe PDF**.

За допомогою програми перегляду файлів PDF можна читати документи у форматі PDF на екрані свого пристрою, шукати текст у документах, змінювати такі установки, як рівень масштабування та вигляд сторінки, а також надсилати файли PDF за допомогою електронної пошти.

Друк

Можна надрукувати документи, наприклад файли, повідомлення, зображення або веб-сторінки, з пристрою. Не всі типи документів можна надрукувати.

Друк файлів

Друк файлів

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Принтери**.

Перш ніж друкувати, переконайтеся, що виконано всі необхідні настройки для підключення пристрою до принтера.

Виберіть **Опції** > **Параметри друку**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Друкувати** — Друк документа. Щоб надрукувати у файл, виберіть **Друкувати в файл** і вкажіть місце, куди необхідно зберегти файл.
- **Установки сторінки** — Можна змінити формат паперу і орієнтацію, встановити поля та вставити заголовок або нижній колонтитул. Максимальна довжина заголовка і нижнього колонтитула — 128 символів.
- **Переглянути** — Попередній перегляд документа перед друком.

Опції друку

Відкрийте документ, наприклад файл або повідомлення, і виберіть **Опції** > **Параметри друку** > **Друкувати**.

Визначте наступні опції:

- **Принтер** — Виберіть доступний принтер зі списку.
- **Друкувати** — Виберіть **Усі сторінки**, **Парні сторінки** або **Непарні сторінки** як діапазон друку.

- **Діапазон друку** — Виберіть **Усі стор.** діапазону, **Поточна сторінка** або **Вказані сторінки** як діапазон сторінок.
- **Кількість копій** — Виберіть кількість екземплярів для друку.
- **Друкувати в файл** — Виберіть друк у файл і вкажіть місце, куди необхідно зберегти файл.

Доступні опції можуть різнитися.

Установки принтера

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Принтери**.

Щоб додати новий принтер, виберіть **Опції** > **Додати**.

Визначте наступне:

- **Принтер** — Введіть назву принтера.
- **Драйвер** — Виберіть драйвер для принтера.
- **Носій** — Виберіть носій даних для принтера.
- **Точка доступу** — Виберіть точку доступу.
- **Порт** — Виберіть порт.
- **Хост** — Визначте сервер.
- **Користувач** — Введіть ім'я користувача.
- **Черга** — Введіть чергу друку.
- **Орієнтація** — Виберіть орієнтацію.
- **Розмір паперу** — Виберіть розмір паперу.
- **Тип медіа** — Вибрати тип носія.
- **Режим кольору** — Вибрати режим кольорового друку.
- **Модель принтера** — Вибрати модель принтера.

Доступні опції можуть різнитися.

Друк зображень

Можна друкувати зображення зі свого пристрою за допомогою принтера, що підтримує технологію PictBridge. Друкувати можна тільки зображення у форматі JPEG.

Щоб роздрукувати зображення у програмі «Галерея», камері або програмі перегляду зображень, позначте зображення і виберіть **Опції** > **Друкувати**.

Підключення до принтера

Підключіть свій пристрій до сумісного принтера за допомогою сумісного кабелю даних і виберіть **Передача зображ.** як режим з'єднання USB.

Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується кабель, виберіть **Меню** > **Пан. керування** та **Зв'язок** > **USB** > **Запит. про з'єднання** > **Так**.

Попередній перегляд друку

Після вибору принтера вибрані зображення відображаються відповідно до попередньо визначених схем.

Якщо зображення не поміщаються на одній сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору та вниз, щоб відобразити додаткові сторінки.

Вікно друку зображень

Після вибору зображень для друку і принтера визначте установки принтера.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Розмітка сторінки** — Виберіть схему розташування зображень.
- **Формат паперу** — Виберіть формат паперу.
- **Якість друку** — Виберіть якість друку.

Годинник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

У програмі «Годинник» можна переглядати і змінювати місцевий час та інформацію про часові пояси, встановлювати і змінювати сигнали будильника або змінювати установки дати й часу.

Будильник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Щоб переглянути активні і неактивні сигнали, відкрийте закладку «Світовий годинник». Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Встановити сигнал**. Вкажіть повтор, якщо необхідно. Коли сигнал будильника активовано, на дисплеї відображається .

Щоб вимкнути сигнал, що лунає, виберіть **Стоп**. Щоб припинити сигнал на певний проміжок часу, виберіть **Затримка**. Якщо у той час, коли пристрій вимкнений, повинен прозвучати сигнал, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал.



Порада: Щоб визначити проміжок часу, через який будильник подає сигнал, який було відкладено, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривал. затр. сигналу**.

Щоб скасувати сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Щоб змінити установки часу, дати й типу годинника, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб інформація про час, дату та часовий пояс оновлювалася у пристрої автоматично (послуга мережі), виберіть **Опції** > **Установки** > **Автом. оновлення часу** > **Увімкн.**

Світовий годинник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Щоб переглянути час у різних містах, відкрийте закладку «Світовий годинник». Щоб додати місто до списку, виберіть **Опції** > **Додати розташування**. До списку можна додати щонайбільше 15 міст.

Щоб установити місце свого перебування, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції** > **Мое поточне розташув.** Місцезнаходження відобразиться у головному вікні годинника, а час на пристрої зміниться відповідно до вибраного місця. Переконайтеся, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.

Установки годинника

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб змінити час або дату, виберіть **Час** або **Дата**.

Щоб змінити вигляд годинника стартового екрана, виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс у Вашому пристрої (послуга мережі), виберіть **Автом. оновлення часу** > **Увімкн.**.

Щоб змінити тон сигналу будильника, виберіть **Тон сигн. будильника**.

Читац штрих-кодів



Читац штрих-кодів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Штрих-код**.

Використовуйте програму «Читац штрих-кодів» для декодування різних типів кодів, наприклад кодів у журналах. Коди можуть містити таку інформацію, як веб-адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів і візитні картки. Програма «Читац штрих-кодів» не підтримує коди 1D. Програма «Читац штрих-кодів» використовує камеру пристрою для сканування кодів.

Сканування кодів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Штрих-код**.

1. Щоб відсканувати код, виберіть **Сканувати код**.
2. Установіть код так, щоб він відповідав розміру дисплея.

Програма виконує сканування й декодування коду та відображає декодовану інформацію.

3. Щоб зберегти відскановані дані, виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Дані зберігаються у форматі BCR у папці «Збережені дані».

Щоб вибрати пам'ять, в якій зберігатиметься інформація, виберіть **Опції** > **Установки** > **Поточна пам'ять**.

4. Щоб використати декодовану інформацію, виберіть **Опції**, а потім виберіть потрібну дію.

Якщо програму «Читац штрих-кодів» неможливо активувати або впродовж 1 хвилини не було натиснуто жодної клавіші, пристрій повернеться в режим очікування, щоб заощадити енергію акумулятора.

Словник

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Словник**.

Щоб перекладати слова з однієї мови на іншу, вводьте текст у поле пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу. Щоб перекласти слово, виберіть його зі списку. Можуть підтримуватися не всі мови.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Прослухати** — Прослухати вибране слово.
- **Архів** — Шукати раніше перекладені слова в поточному сеансі.

- **Мови** — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.
- **Мовлення** — Редагувати установки властивостей голосу. Можна настроїти швидкість та гучність голосу.

Нотатки

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Нотатки**.

Можна створювати та надсилати нотатки на інші сумісні пристрої та зберігати отримані прості текстові файли (файли формату TXT) у програмі «Нотатки».

Щоб написати нотатку, почніть вводити текст. Редактор нотаток відкриється автоматично.

Щоб відкрити нотатку, виберіть **Відкрити**.

Щоб надіслати нотатку на інші сумісні пристрої, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб синхронізувати або визначити установки синхронізації нотатки, виберіть **Опції** > **Синхронізація**. Виберіть **Початок**, щоб ініціалізувати синхронізацію, або **Установки**, щоб визначити установки синхронізації для нотатки.

Мультимедіа

Ваш пристрій оснащений великою кількістю різноманітних мультимедійних програм для роботи та відпочинку.

Камера

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

Фотозйомка

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера** або натисніть клавішу зйомки, щоб активувати камеру.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування до 2048 x 1536 пікселів. Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Щоб зробити знімок, використовуйте дисплей як видошукач, а потім натисніть клавішу зйомки. Пристрій збереже знімок у програмі «Галерея».

Панель інструментів містять ярлики різних об'єктів та установок до та після фотографування чи запису відеокліпа. Виберіть елемент панелі інструментів і натисніть клавішу прокручування.

 Перехід у режим фотографування.

 Перехід у режим записування відео.

 Вибрати режим зйомки.

 Вимкнення освітлення для записування відео (тільки в режимі записування відео)

 Увімкнення освітлення для записування відео (тільки в режимі записування відео)

 Використати режим зі спалахом (лише для знімків).

 Увімкнути автотаймер (лише для знімків).

 Увімкнути режим серійної зйомки (лише для знімків).

 Вибір тону кольору.

 Відрегулювати баланс білого.

 Відрегулювати корекцію витримки (лише для знімків).

Доступні опції залежать від поточного активного вікна та режиму зйомки. Коли камеру буде закрито, установки повернуться до стандартних значень.

Щоб налаштувати панель інструментів камери, перейдіть у режим фотографування й виберіть **Опції** > **Налашт. панель інстр.**

Щоб панель інструментів відображалася до та після фото- або відеозйомки, виберіть **Опції** > **Показати панель інстр.**

Щоб панель інструментів відображалась лише за потреби, виберіть **Опції** > **Сховати панель інстр.**

Режими зйомки

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

Режим зйомки допомагає підібрати правильні установки кольору та освітлення в поточному середовищі. Установки кожного режиму зйомки настроєні відповідно до певного стилю або середовища зйомки.

Щоб змінити режим зйомки, на панелі інструментів виберіть **Режими зйомки**.

Щоб створити власний режим зйомки, перейдіть до пункту «Визн. користувачем», а потім виберіть **Опції** > **Змінити**.

Щоб скопіювати установки іншого режиму зйомки, виберіть **Засн. на реж. зйомки**, а потім виберіть потрібний режим зйомки.

Щоб активувати власний режим зйомки, виберіть **Визн. корист.** > **Вибрати**.

Зйомка зображень в режимі серії

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

Щоб зробити кілька послідовних знімків, якщо є достатньо пам'яті, виберіть **Режим серії** на панелі інструментів, а потім натисніть клавішу зйомки.

Зроблені фотознімки відобразяться в таблиці на дисплеї. Щоб переглянути зображення, перейдіть до нього й натисніть клавішу прокручування. Якщо для зйомки використовувався інтервал часу, на дисплеї відобразиться лише останній зроблений

фотознімок, тоді як інші будуть доступні в папці «Галерея».

Щоб надіслати зображення, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб надіслати зображення абоненту під час активного дзвінка, виберіть **Опції** > **Надіслати абоненту**.

Щоб деактивувати режим серії, виберіть **Режим серії** > **Один знімок** на панелі інструментів.

Перегляд знятого знімка

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

Зроблений Вами фотознімок автоматично зберігається в папці «Галерея». Якщо зберігати зображення не потрібно, виберіть **Видалити** на панелі інструментів.

Виберіть із наведених нижче елементів на панелі завдань:

- **Надіслати** — Надіслати зображення на сумісній пристрої.
- **Надіслати абоненту** — Надіслати зображення абоненту під час активного дзвінка.
- **Перед. до** — Надіслати зображення у свій сумісний онлайн-альбом (послуга мережі).

Щоб використати зображення як фонове, виберіть **Опції** > **Вст. як фон. малюнок**.

Щоб додати зображення до контакту, виберіть **Опції** > **Призначити контакту**.

Запис відео

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

1. Якщо камера працює в режимі фотографування, виберіть режим відео на панелі інструментів.
2. Щоб почати запис, натисніть клавішу зйомки.
3. Щоб призупинити запис, виберіть **Пауза**. Натисніть **Продовж.**, щоб продовжити запис.
4. Щоб припинити запис, виберіть **Стоп**. Відеокліп автоматично зберігається у програмі «Галерея». Максимальна довжина відеокліпа залежить від обсягу наявної пам'яті.

Відтворення відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

Щоб відтворити записаний відеокліп, виберіть **Відтворити** на панелі інструментів.

Виберіть із наведених нижче елементів на панелі завдань:

- **Надіслати** — Надіслати відеокліп на інші сумісні пристрої.
- **Надіслати абоненту** — Надіслати відеокліп абоненту під час активного дзвінка.
- **Перед. до** — Надіслати відеокліп в онлайн-альбом (послуга мережі).
- **Видалити** — Видалити відеокліп.

Щоб ввести нову назву для відеокліпу, виберіть **Опції** > **Перейменув. відеокліп**.

Установки зображень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

Щоб змінити установки фотознімків, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Якість фото** — Встановлення якості зображення. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті займає це зображення.
- **Показувати дані GPS** — Щоб додати до зробленого фотознімка інформацію про місцезнаходження, якщо вона доступна, виберіть **Увімкн.**.
- **Додати до альбому** — Визначте альбом, до якого буде збережено зроблені фотознімки.
- **Показувати фото** — Щоб переглянути фотознімок після зйомки, виберіть **Так**. Щоб відразу продовжити фотозйомку, виберіть **Вимк.**.
- **Стандартна назва фото** — Визначте стандартну назву для зроблених фотознімків.
- **Покр. цифр. збілш.** — Опція **Увімк. (безперервн.)** дозволяє зробити етапи масштабування плавними та безперервними на межі між цифровим і покращеним цифровим масштабуванням. Опція **Вимк.** дозволяє масштабування в обмеженому обсязі зі збереженням роздільної здатності зображення.
- **Звук зйомки** — Встановлення тону, який лунатиме під час зйомки.
- **Зайнята пам'ять** — Вибір місця для збереження зображень.
- **Відновити устан. камери** — Відновлення установок камери до стандартних значень.

Установки відео

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Камера**.

Щоб змінити установки режиму відео, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Якість відео** — Встановлення якості відеокліпа. Виберіть **Для надсилання**, якщо потрібно надіслати відеокліп за допомогою мультимедійного повідомлення. Відеокліп записується із роздільною здатністю OCIF у форматі файлу 3GPP, а його розмір обмежений до 300 КБ (приблизно 20 секунд). Відеокліпи, збережені у форматі MPEG-4, можливо, не вдасться надіслати в мультимедійному повідомленні.
- **Показувати дані GPS** — Щоб додати до записаного відеокліпа інформацію про місцезнаходження, якщо вона доступна, виберіть **Увімкн..**
- **Запис звуку** — Виберіть **Вимкнути звук**, якщо не потрібно записувати звук.
- **Додати до альбому** — Визначте альбом, до якого буде збережено записані відеокліпи.
- **Показувати відео** — Перегляд першого кадру записаного відеокліпа після завершення записування. Щоб переглянути відеокліп повністю, на панелі інструментів виберіть **Відтворити**.
- **Стандартна назва відео** — Визначення стандартної назви для записаних відеокліпів.
- **Зайнята пам'ять** — Вибір місця для збереження відеокліпів.

- **Відновити устан. камери** — Відновлення установок камери до стандартних значень.

Галерея

Виберіть **Меню** > **Галерея**.

Використовуйте програму «Галерея» для доступу до різноманітних типів мультимедійних об'єктів, зокрема зображень, музики, відео- та аудіокліпів. Усі переглянуті зображення і відеокліпи, отримана музика і аудіокліпи автоматично зберігаються у програмі «Галерея». Аудіокліпи і музика відтворюються за допомогою програми «Музичний плеєр», а відеокліпи і потокові посилання – за допомогою програми RealPlayer. Зображення відкриваються у програмі перегляду зображень.

Робота з мультимедійними файлами та папками

Виберіть **Меню** > **Галерея**.

Щоб відкрити файл або папку, виберіть потрібний об'єкт.

Щоб створити нову папку, перейдіть до файлу і виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Нова папка**. Створювати папки всередині папок неможливо.

Щоб скопіювати або перемістити файли, перейдіть до файлу, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб завантажити файли у програму «Галерея» за допомогою веб-браузера, виберіть **Завант. граф.**, **Завант. відео**, **Завантажити пісні** або **Завантаж. аудіо**. Відкриється веб-браузер. Виберіть закладку або введіть веб-адресу сайту завантаження.

Щоб знайти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Введіть назву шуканого об'єкта. Відобразяться файли, що відповідають вказаним критеріям.



Швидкий доступ: Щоб вибрати файли, натисніть клавішу #.

Перегляд зображень

Виберіть **Меню** > **Галерея**.

Щоб відкрити зображення для перегляду, виберіть **Опції** > **Відкрити**.

Щоб відкрити для перегляду наступне або попереднє зображення, натисніть клавішу прокручування вправо або вліво.

Щоб збільшити або зменшити масштаб зображення, виберіть **Опції** > **Збільшити** або **Зменшити**.

Щоб обернути зображення за або проти годинникової стрілки на 90 градусів, виберіть **Опції** > **Повернути** > **Праворуч** або **Ліворуч**.

Керування файлами зображень

Щоб переглянути детальну інформацію про зображення, виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**.

Щоб надіслати зображення, виберіть **Опції** > **Надіслати**, а потім виберіть спосіб надсилання.

Щоб перейменувати зображення, виберіть **Опції** > **Перейменувати**.

Щоб вибрати зображення як фонове зображення дисплея, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встанов. як шпалери**.

Щоб додати зображення до контакту, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Призначити контакту**. Відкриється меню "Контакти", у якому можна вибрати контакт для зображення.

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт.**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Щоб передплатити послугу обміну в Інтернеті, перейдіть до веб-сайту постачальника послуг та переконайтеся, що ваш пристрій Nokia сумісний із послугою. Створіть обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Будуть надані ім'я користувача та пароль, які необхідні для налаштування пристрою за допомогою облікового запису.

1. Щоб активувати послугу, відкрийте у своєму пристрої програму обміну в Інтернеті, виберіть послугу та **Опції** > **Активувати**.
2. Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.
3. Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Керування своїми обліковими записами

Щоб переглянути свої облікові записи, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мої обл. записи**.

Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Дод. новий обл. запис**.

Щоб змінити ім'я користувача або пароль для облікового запису, виберіть обліковий запис та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб зробити обліковий запис стандартним записом для надсилання публікацій зі свого пристрою, виберіть **Опції** > **Встановити за умовч..**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення публікації

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Для публікації мультимедійних файлів у службі виберіть службу та **Опції** > **Нове завантаження**. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

Щоб додати зображення, відеокліп або звуковий кліп у публікацію, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Введіть назву або опис публікації за її наявності.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги**.

Щоб дозволити публікацію даних про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ.:**.

Щоб визначити рівень конфіденційності файла, виберіть **Конфід.:**. Щоб дозволити переглядати файл усім користувачам, виберіть **Публічний**. Щоб обмежити перегляд файла іншими користувачами, виберіть **Приватний**. Установки **За умовчанням** можна визначити на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Публікація файлів з папки «Галерея»

Можна публікувати файли з Галерея у службі обміну в Інтернеті.

1. Виберіть **Меню** > **Галерея** і файли, які потрібно опублікувати.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Завантажити** та потрібний обліковий запис.
3. Відредагуйте свою публікацію, як потребується.
4. Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Завантаження одним клацанням

Завантаження одним клацанням дозволяє передавати зображення до служби обміну в Інтернеті відразу після зйомки.

Щоб використовувати функцію завантаження одним клацанням, зробіть знімок за допомогою камери пристрою і виберіть значок обміну в Інтернеті на панелі інструментів.

Список тегів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт.**.

Теги описують вміст публікації та допомагають користувачам шукати вміст у службах обміну в Інтернеті.

Щоб під час створення публікації переглянути список доступних тегів, виберіть **Теги**.

Щоб додати теги до публікації, виберіть потрібний тег у списку та виберіть **Готово**. Щоб додати кілька тегів до публікації, виберіть кожний тег у списку та виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити**.

Для пошуку тегів введіть текст для пошуку у відповідне поле.

Щоб додати тег до списку тегів, виберіть **Опції** > **Новий тег**.

Упорядкування публікацій у папці «Вихідні»

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

У папці «Вихідні» містяться публікації, які наразі завантажуються, які не вдалося завантажити, а також надіслані публікації.

Щоб відкрити папку «Вихідні», виберіть **Вихідні** > **Опції** > **Відкрити**.

Щоб почати завантаження публікації, виберіть потрібну публікацію та виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Щоб скасувати завантаження публікації, виберіть потрібну публікацію та виберіть **Опції** > **Скасувати**.

Щоб видалити публікацію, виберіть її та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Перегляд вмісту служби

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Щоб переглянути вміст служби, виберіть послугу, а потім виберіть **Опції** > **Відкрити**.

Щоб відкрити веб-канал, виберіть його. Щоб відкрити веб-канал за допомогою оглядача, виберіть веб-сайт постачальника послуг.

Щоб переглянути пов'язані з файлом коментарі, виберіть файл і **Опції** > **Переглянути коментарі**.

Для перегляду файла в повноекранному режимі виберіть його.

Щоб оновити веб-канал, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Оновити**.

Якщо Ви побачили цікавий файл і бажаєте завантажити весь веб-канал на пристрій, виберіть файл, а потім виберіть **Опції** > **Підписатися на контакт**.

Установки постачальника послуг

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Щоб переглянути список постачальників послуг, виберіть **Опції** > **Установки** > **Постач. послуг**.

Щоб переглянути деталі служби, виберіть потрібну службу у списку.

Щоб видалити вибрану службу, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Редагування установок облікового запису

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Для редагування облікових записів виберіть **Опції** > **Установки** > **Мої обл. записи** і обліковий запис.

Щоб змінити ім'я користувача для облікового запису, виберіть **Ім'я користувача**.

Щоб змінити пароль для облікового запису, виберіть **Пароль**.

Щоб змінити назву облікового запису, виберіть **Назва облік. запису**.

Щоб визначити розмір зображень для публікації, виберіть **Розмір завант. зображ.** > **Оригінальний, Середній** (1024 x 768 пікселів) або **Малий** (640 x 480 пікселів).

Редагування розширених установок

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Щоб змінити розширені установки, виберіть **Опції** > **Установки** > **Додатково**.

Щоб використовувати для обміну лише з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN), виберіть **Викор. стільн. мережу** > **Вимкнено**. Щоб дозволити також з'єднання пакетних даних, виберіть **Увімкнено**.

Щоб дозволити обмін об'єктами та їх завантаження не в домашній мережі, виберіть **Дозволити роумінг** > **Увімкнено**.

Щоб автоматично завантажувати зі служби нові об'єкти, виберіть **Інтервал завантаж.** та вкажіть інтервал завантажень. Щоб вручну завантажувати об'єкти, виберіть **Вручну**.

Лічильники даних

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Щоб переглянути обсяг переданих і завантажених даних, виберіть **Опції** > **Установки** > **Передано даних**.

Щоб скинути лічильники, виберіть **Опції** > **Очистити надіслані, Очистити отримані** або **Очистити все**.

Відеоцентр Nokia

За допомогою відеоцентру Nokia (послуга мережі) можна завантажувати відеокліпи або дивитися потокове відео із сумісних Інтернет-служб відео, використовуючи з'єднання пакетної передачі даних або бездротову локальну мережу (WLAN). Відеокліпи також можна передавати з сумісного ПК на пристрій та переглядати їх у відеоцентрі.

Якщо використовуються точки доступу пакетних даних для завантаження відео, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Деякі послуги у пристрої можуть бути визначені заздалегідь.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікайтесь про вартість послуги у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів

Підключення до відеопослуг

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Відеоцентр**.
2. Щоб з'єднатися зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Додати нові служби** і потрібну відеопослугу з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг поділяється на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію.

Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується в фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються в папці «Мої відеокліпи» (My videos).

Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**. Під час відтворення відеокліпа для керування плеєром використовуйте клавіші вибору та клавішу прокручування. Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відн. завантаження** — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасування завантаження.
- **Попередній перегляд** — Перегляд відеокліпа. Ця опція доступна, якщо вона підтримується послугою.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відеокліп.
- **Оновити список** — Оновлення списку відеокліпів.
- **Відкр. посил. в оглядачі** — Відкриття посилання у веб-браузері.

Планування завантажень

Настроювання програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних. Щоб запланувати автоматичне завантаження відеокліпів зі служби, виберіть **Опції** > **Розклад завантажень**. Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження, виберіть **Ручне завантаження** як спосіб завантаження.

Канали відео

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Відеоцентр**.

Вміст встановлених відеопослуг розповсюджується за допомогою веб-каналів RSS. Для перегляду каналів і керування ними виберіть **Канали відео**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Підписка на канали** — Перевірка поточних підписок на канали.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відео.
- **Додати канал** — Підписка на нові канали. Виберіть **Через Каталог відео**, щоб обрати канал зі служб у каталозі відео.
- **Оновити канали** — Оновлення вмісту всіх каналів.
- **Керув. облік. записом** — Керування опціями облікового запису для певного веб-каналу, якщо вони є.
- **Перемістити** — Переміщення відеокліпів до потрібного розташування.

Щоб переглянути відеокліпи в каналі, виберіть канал зі списку.

Мої відео

«Мої відео» – це місце збереження для всіх відеокліпів у програмі «Відеоцентр». Можна відкрити в окремих вікнах списки завантажених відеокліпів і відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

1. Щоб відкрити папку і переглянути відеокліпи, використовуйте клавішу прокручування. Для керування відеоплеєром під час відтворення відеокліпа використовуйте клавішу прокручування та клавіші вибору.
2. Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відн. завантаження** — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасування завантаження.
- **Деталі відео** — Перегляд інформації про відеокліп.
- **Знайти** — Пошук відеокліпа. Для пошуку введіть слово, яке міститься в імені файлу.
- **Стан пам'яті** — Перегляд обсягу вільної та зайнятої пам'яті.
- **Сортувати за** — Сортування відеокліпів. Виберіть потрібну категорію.
- **Переміст. і копіювати** — Переміщення або копіювання відеокліпів. Виберіть **Копіювати** або **Перемістити** і потрібне розташування.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відеокліпи до відеоцентру з сумісних пристроїв, використовуючи сумісний кабель даних USB. У відеоцентрі відображатимуться тільки ті відеокліпи, які записані у форматі, що підтримується пристроєм.

1. Щоб пристрій відобразився на ПК як пристрій великого об'єму, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою кабелю даних USB.
2. Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
3. Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
4. Перенесіть відеокліпи до папки **E:\My Videos** на картці пам'яті.

Перенесені відеокліпи з'являться в папці "Мої відео" у відеоцентрі. Відеофайли, наявні в інших папках пристрою, відображатися не будуть.

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із нижченаведеного:

- **Вибір відеослужби** — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити неможливо.

- **Установки з'єднання** — Щоб вибрати мережу призначення, яка використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть **Мережеве з'єднання**. Щоб вручну вибирати з'єднання щоразу, коли відеоцентр встановлюватиме мережне з'єднання, виберіть **Завжди запитувати**.

Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть **Дозволити викор. GPRS**.

Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть **Дозволити роумінг**.

- **Батьківський контроль** — Встановлення вікового обмеження для відео. Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою. Стандартно встановлено код блокування **12345**. У послугах відео на замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове обмеження, ніж встановлене.
- **Першочергова пам'ять** — Виберіть місце збереження завантажених відеокліпів: у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.
- **Ескізи** — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у каналах відео.

Подкастинг Nokia

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Подкастинг**.

Завантажте подкасти у пристрій, щоб прослухати їх.

Відтворення та впорядкування файлів розсилок

Інтернет-мовлення надає звуковий та відеовміст через Інтернет для відтворення на мобільних пристроях та ПК.

У програмі Nokia Подкастинг можна здійснювати пошук, знаходити нові, передплатувати та завантажувати файли розсилок через мережу, а також відтворювати, впорядковувати та обмінюватися файлами розсилок між пристроями.

Перш ніж використовувати програму, виберіть з'єднання та установки завантаження. Виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання і Завантажити**.

Щоб здійснити пошук нових епізодів, які можна передплатити, виберіть **Директорії**.

Щоб здійснити пошук файлів розсилок за ключовими словами та заголовками каналів, виберіть **Шукати**.

Щоб відобразити доступні епізоди з вибраного файла розсилки, відкрийте папку **Подкасти** та виберіть **Відкрити**.

Щоб завантажити вибраний епізод, виберіть **Завантажити**.

Щоб відтворити завантажений епізод, виберіть **Відтворити**.

Щоб перевірити вибраний файл розсилки або позначені файли розсилок на наявність нових епізодів, виберіть **Опції** > **Оновити**.

Щоб відкрити веб-сайт файла розсилки (послуга мережі), виберіть **Опції** > **Відкрити веб-сторінку**.

Деякі файли розсилок дозволяють спілкуватися з їхніми авторами шляхом додавання коментарів та голосування. Щоб встановити з'єднання з Інтернетом для виконання таких дій, виберіть **Опції** > **Показати коментарі**.

Каталоги

Виберіть **Директорії**.

Каталоги допомагають знаходити нові передплатувані епізоди у файлі розсилки.

Вміст каталогів змінюється. Виберіть потрібну папку в каталозі, щоб оновити її (послуга мережі). Колір папки зміниться, коли завершиться оновлення.

Щоб передплатити файл розсилки, перейдіть до заголовку файла та виберіть **Оновити**. Передплативши епізоди файла розсилки, можна їх завантажувати, впорядковувати та відтворювати в меню файлів розсилок.

Щоб додати новий каталог або папку, виберіть **Опції** > **Створити** > **Веб-директорію** або **Папку**. Виберіть назву, URL-адресу файла .orml (система опрацювання текстів мовою розмітки) та **Готово**.

Щоб імпортувати файл .orml, збережений у пристрої, виберіть **Опції** > **Імпорт файлу ORML**.

Щоб зберегти отриманий файл .orml, відкрийте файл, щоб зберегти його в папці **Отримано** у меню "Каталоги". Відкрийте папку, щоб передплатити

будь-які посилання для додавання до файлів розсилок.

Пошук файлів розсилок

Пошук дозволяє знаходити файли розсилок за ключовими словами або назвою.

Механізм пошуку використовує службу пошуку файлів розсилок, визначену для програми **Подкастинг** > **Опції** > **Установки** > **З'єднання** > **URL служби пошуку**.

Щоб виконати пошук файлів розсилок, виберіть **Шукати** та введіть потрібні ключові слова.



Порада: Пошук здійснюється у назвах файлів розсилок та ключових словах описів, а не в окремих епізодах. Пошук за загальними темами, наприклад, "футбол" або "хіп-хоп", зазвичай дає більше результатів, ніж пошук окремих команд або виконавців.

Щоб передплатити вибрані файли розсилок та додати їх до своїх файлів розсилок, виберіть **Замовити**.

Щоб почати новий пошук, виберіть **Опції** > **Новий пошук**.

Щоб переглянути деталі файла розсилок, виберіть **Опції** > **Опис**.

Установки Інтернет-мовлення

Щоб змінити установки з'єднання, виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання**.

Щоб змінити установки завантаження, виберіть **Опції** > **Установки** > **Завантажити**.

Щоб відновити стандартні установки, відкрийте відповідні установки та виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

Музичний плеєр

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Муз. плеєр**.

Музичний плеєр підтримує формати файлів AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного формату файлів або всі різновиди форматів файлів.

Музичний плеєр також можна використовувати для прослуховування епізодів файлів розсилок. Інтернет-мовлення – це спосіб доставки звукового та відеовмісту через Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях та ПК.

Можна також передавати музику з інших сумісних пристроїв на Ваш пристрій. [Див. "Передавання музики з ПК", стор. 129.](#)

Відтворення пісні або епізоду файла розсилки

Щоб додати всі наявні пісні та подкасти до музичної бібліотеки, виберіть **Опції** > **Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню чи епізод подкасту, виберіть потрібну категорію та пісню чи епізод подкасту.

Щоб призупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування, а щоб відновити відтворення, знову натисніть цю клавішу. Щоб зупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування донизу.

Щоб перемотати запис вперед або назад, натисніть клавішу прокручування вправо або вліво та утримуйте.

Щоб перейти до наступного об'єкта, натисніть клавішу прокручування вправо. Щоб повернутися до початку об'єкта, натисніть клавішу прокручування вліво. Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз натисніть клавішу прокручування вліво протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або подкасту.

Щоб змінити тон відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб змінити баланс та стереозображення або посилити звучання низьких частот, виберіть **Опції** > **Установки аудіо**.

Щоб повернутися до головного екрана та залишити музичний плеєр відтворювати запис у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Списки відтворення

Щоб переглядати та керувати списками відтворення, виберіть **Музична бібліотека** > **Списки відтворення**.

Щоб створити новий список відтворення, виберіть **Опції** > **Новий список відтвор.**

Щоб додати пісні до списку відтворення, виберіть пісню та **Опції** > **Додати пісні** > **Збережений сп. відтв.** або **Новий список відтвор.**

Щоб змінити порядок пісень у списку відтворення, перейдіть до пісні, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**.

Музичний магазин Nokia

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Муз. магаз.**

У Музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Перед тим, як купувати музику, вам необхідно зареєструватися на послугу. Щоб отримати доступ до Музичного магазину Nokia, у пристрої має бути визначена діюча точка доступу до Інтернету.

Музичний магазин Nokia доступний не для всіх країн і регіонів.

Щоб знайти додаткові музичні записи в різних категоріях, виберіть **Опції** > **Знайти у Муз. магазині**.

Щоб вибрати точку доступу, яка буде використовуватися Музичним магазином Nokia, виберіть **Станд. точка доступу**.

Передавання музики з ПК

Щоб передати музику зі свого комп'ютера, приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB для передачі даних або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель USB, виберіть режим **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій обов'язково має бути вставлена сумісна картка пам'яті.

Якщо **PC Suite** вибрано як режим з'єднання, для синхронізації музики між пристроєм та ПК можна використовувати програму «Nokia Music».

Передавання за допомогою Windows Media Player

Функції синхронізації музичних файлів можуть відрізнятися залежно від версії програми Windows Media Player. Докладнішу інформацію можна отримати у посібниках та довідках для відповідної версії програми Windows Media Player. Наведені нижче інструкції стосуються програми Windows Media Player 11.

Ручний режим синхронізації

Ручний режим синхронізації дозволяє вибирати пісні та списки відтворення, які потрібно перемістити, скопіювати або видалити.

1. Після з'єднання пристрою з Windows Media Player виберіть пристрій у навігаційній панелі праворуч, якщо приєднано кілька пристроїв.
2. У навігаційній панелі ліворуч перегляньте музичні файли на ПК, які потрібно синхронізувати.
3. Перетягніть пісні в **Список синхрон.** праворуч. Обсяг вільної пам'яті пристрою можна переглянути над **Список синхрон..**
4. Щоб видалити пісні або альбоми, виберіть об'єкт у **Список синхрон.**, клацніть правою клавішею миші та виберіть **Видалити зі списку**.
5. Щоб почати синхронізацію, клацніть **Запуск синхрон..**

Автоматичний режим синхронізації

1. Щоб активувати функцію автоматичної синхронізації у Windows Media Player, клацніть вкладку **Синхроніз.**, виберіть **Трубка Nokia > Налаштування синхрон.** та встановіть позначку біля опції **Синхрон. цей пристрій автоматично**.
2. На панелі **Доступні списки відтв.** виберіть списки відтворення для автоматичної синхронізації та клацніть **Додати**.

Вибрані об'єкти буде перенесено на панель **Списки відтв. для синхрон..**

3. Щоб завершити настройку автоматичної синхронізації, клацніть **Готово**.

Якщо встановлено позначку **Синхрон. цей пристрій автоматично**, а пристрій приєднано до ПК, музична бібліотека пристрою автоматично оновлюється відповідно до списків відтворення, вибраних для синхронізації у програмі Windows Media Player. Якщо не було вибрано жодного списку відтворення, для синхронізації вибирається вся музична бібліотека ПК. Якщо на Вашому пристрої недостатньо вільної пам'яті, програма Windows Media Player автоматично вибере ручний режим синхронізації.

Щоб зупинити автоматичну синхронізацію, клацніть вкладку **Синхрон.** та виберіть **Зупин. синхрон. в "Телефон Nokia"**.

Попередньо встановлені установки частоти

Виберіть **Меню > Програми > Медіа > Муз. плеєр та Опції > До поточних записів > Опції > Еквалайзер**.

Щоб використати попередньо встановлені установки частот під час відтворення музики, виберіть установку частоти, яку потрібно використати, та виберіть **Опції > Активувати**.

Щоб змінити встановлену частоту, виберіть **Опції > Редагувати**, виберіть частотний діапазон і натискайте клавішу прокручування вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити частоту. Визначене

регулювання частоти можна буде почути одразу під час відтворення.

Щоб повернути діапазони частоти до початкових значень, виберіть **Опції > Відновити стандартні**.

Щоб створити власну установку частоти, виберіть **Опції > Нова установка**. Введіть назву для установки частоти. Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз для переходу між діапазонами частот і встановіть частоту для кожного діапазону.

RealPlayer

Виберіть **Меню > Програми > Медіа > RealPlayer**.

Програвач RealPlayer відтворює відео- та аудіокліпи, що зберігаються у пристрої, передаються з електронних листів або сумісних комп'ютерів чи завантажуються у пристрій з Інтернету в реальному часі. Підтримуються такі формати файлів: MPEG-4, MP4 (не потокові), 3GP, RV, RA, AMR та Midi. Програвач RealPlayer може не підтримувати всі формати мультимедійних файлів.

Відтворення відеокліпів і потокові посилання

Щоб відтворити відеокліп, виберіть **Відеокліпи** і потрібний відеокліп.

Щоб внести до списку нещодавно відтворені файли, у головному вікні програми виберіть **Недавно відтв..**

Для передачі потокового вмісту через стільникову мережу (послуга мережі) виберіть **Поток. посил.** і посилання. RealPlayer розпізнає два типи посилань: `rtsp:// URL` та `http:// URL`, що вказує на RAM-файл. Перед початком передачі потокового вмісту пристрій має встановити з'єднання з веб-сайтом і буферизувати вміст. Якщо через проблеми з'єднання з мережею сталася помилка відтворення, RealPlayer автоматично спробує повторно встановити з'єднання через точку доступу до Інтернету.

Щоб завантажити відеокліпи з Інтернету, виберіть **Завантажити відео.**

Щоб відрегулювати гучність під час відтворення, натискайте клавіші гучності.

Щоб перемотати файл вперед під час відтворення, натисніть клавішу прокручування праворуч і потримайте. Щоб перемотати назад під час відтворення, натисніть клавішу прокручування ліворуч і потримайте.

Щоб зупинити відтворення файла або перегляд потокового кліпу, виберіть **Зупинити**. Буферизація або з'єднання з сайтом потокового вмісту припиниться, відтворення завершиться, а кліп буде перемотано на початок.

Опції > **Прод. на норм. екрані**, щоб переглянути відеокліп у звичайному режимі.

Перегляд інформації щодо мультимедійного кліпу

Щоб переглянути властивості відео або аудіокліпа чи веб-посилання, виберіть **Опції** > **Деталі кліпу**. Тут може міститися така інформація, як швидкість передавання даних у бітах або Інтернет-посилання потокового файлу.

Установки програми RealPlayer

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **RealPlayer**.

Установки програми RealPlayer можна отримати у вигляді повідомлення від постачальника послуг.

Щоб визначити установки вручну, виберіть **Опції** > **Установки** > **Відео** або **Потік**.

Диктофон

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Диктофон**.

За допомогою програми «Диктофон» можна записувати голосові пам'ятки та телефонні розмови.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Щоб записати аудіокліп, виберіть .

Щоб зупинити записування аудіокліпа, виберіть .

Щоб прослухати аудіокліп, виберіть .

Щоб вибрати якість записування або папку для збереження аудіокліпів, виберіть **Опції** > **Установки**.

Записані аудіокліпи зберігаються в папці «Аудіокліпи» програми «Галерея».

Щоб записати телефонну розмову, відкрийте диктофон під час голосового дзвінка і виберіть .

Під час запису обидва учасники розмови чути будуть періодично відтворюваний сигнал.

Flash-плеєр

За допомогою Flash-плеєра можна переглядати та відтворювати Flash-файли, створені для мобільних пристроїв.

Щоб відкрити Flash-плеєр і відтворити Flash-файл, виберіть потрібний файл.

Щоб надіслати Flash-файл на сумісні пристрої, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Захист авторських прав може запобігти надсиланню деяких Flash-файлів.

Щоб переключатися між Flash-файлами, збереженими в пам'яті пристрою або на картці пам'яті, перейдіть до відповідної закладки.

Щоб змінити якість Flash-файлу, виберіть **Опції** > **Якість** під час відтворювання Flash-файлу. Якщо вибрана **Висока** якість, деякі Flash-файли можуть

відтворюватися нерівномірно та уповільнено через їхні вихідні установки. Щоб покращити відтворення, використовуйте для таких файлів установку якості **Звичайна** або **Низька**.

Щоб упорядкувати Flash-файли, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**.

FM-радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою потрібно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **FM-радіо**.

Якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в певній області.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **FM-радіо**.

Якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в певній області.

Під час прослуховування радіо можна здійснювати дзвінки і відповідати на вхідні дзвінки. Під час активного дзвінка звук радіоприймача вимикається.

Щоб почати пошук радіостанцій, виберіть  або .

Якщо радіостанції збережено у пристрої, виберіть **⏮** або **⏭**, щоб перейти до наступної або попередньої збереженої радіостанції.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Увімкн. гучномовець** — Прослуховування радіо через гучномовець.
- **Ручна настройка** — Змінення частоти вручну.
- **Каталог станцій** — Перегляд доступних радіостанцій на основі свого місця перебування (послуга мережі).
- **Зберегти станцію** — Збереження поточної налаштованої станції у списку станцій.
- **Станції** — Відкриття списку збережених станцій.
- **Грати на фоні** — Повернення на головний екран і прослуховування FM-радіо у фоновому режимі.

Збережені радіостанції

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **FM-радіо**.

Щоб відкрити список збережених радіостанцій, виберіть **Опції** > **Станції**.

Щоб послухати збережену радіостанцію, виберіть **Опції** > **Станція** > **Слухати**.

Щоб змінити відомості про радіостанцію, виберіть **Опції** > **Станція** > **Редагувати**.

Установки FM-радіоприймача

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **FM-радіо**.

Щоб автоматично знайти інші частоти, якщо радіосигнал слабкий, виберіть **Опції** > **Установки** > **Альтернативні частоти** > **Автоскан. увімкнено**.

Щоб встановити точку доступу за умовчанням для радіо, виберіть **Опції** > **Установки** > **Точка доступу**.

Щоб вибрати регіон свого поточного розташування, виберіть **Опції** > **Установки** > **Поточний регіон**. Ця установка відображається тільки в тому випадку, якщо в момент запуску програми покриття мережі відсутнє.

Інтернет-радіо Nokia



Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **Інтернет-радіо**.

За допомогою програми «Інтернет-радіо» Nokia (послуга мережі) можна прослуховувати доступні радіостанції в Інтернеті. Для прослуховування радіостанцій необхідно визначити у пристрої точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN) або пакетної передачі даних. Прослуховування радіостанцій може спричинити передачу великих

об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Рекомендовано використовувати метод з'єднання через бездротову локальну мережу. Перед використанням інших з'єднань дізнайтеся докладнішу інформацію про умови та вартість послуги передачі даних у свого постачальника послуг. Наприклад, фіксований тарифний план для послуги передачі даних дозволяє передавати великі об'єми інформації за встановлену помісячну оплату.

Прослуховування Інтернет-радіостанцій

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **Інтернет-радіо**.

Для прослуховування радіостанцій в Інтернеті виконайте таке:

1. Виберіть станцію зі списку обраних станцій або з каталогу станцій чи виконайте пошук станцій за назвою, використовуючи службу «Інтернет-радіо» Nokia.

Щоб додати станцію вручну, виберіть **Опції** > **Додати станц. вручну**. Також можна переглянути посилання на станції за допомогою програми «Веб-браузер». Сумісні посилання відкриваються у програмі «Інтернет-радіо» автоматично.

2. Виберіть **Слухати**.

Відкриється вікно «Поточні записи», яке відображає інформацію про станцію та пісню, які наразі відтворюються.

Щоб призупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування, а щоб відновити відтворення, знову натисніть цю клавішу.

Для перегляду інформації про станцію виберіть **Опції** > **Інф. про станцію** (недоступна, якщо станція збережена вручну).

Якщо відбувається прослуховування радіостанції, збереженої у списку обраних станцій, натискайте клавішу прокручування вліво або вправо для прослуховування попередньої або наступної збереженої станції.

Вибрані станції

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **Інтернет-радіо**.

Для перегляду та прослуховування обраних станцій виберіть **Обране**.

Щоб додати станцію вручну до обраних станцій, виберіть **Опції** > **Додати станц. вручну**. Введіть веб-адресу станції та потрібну назву, яка відображатиметься у списку обраних станцій.

Щоб додати наразі відтворювану станцію до обраних станцій, виберіть **Опції** > **Додати до "Обраного"**.

Щоб переглянути інформацію про станцію, перемістити станцію вище або нижче у списку чи видалити зі списку обраних станцій, виберіть **Опції** > **Станція**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб переглянути лише ті станції, які починаються з певних літер або цифр, введіть відповідні

символи. Відобразяться станції, що відповідають заданим параметрам.

Пошук станцій

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **Інтернет-радіо**.

Щоб виконати пошук радіостанцій за іменем, використовуючи службу «Інтернет-радіо» Nokia, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Пошук**.
2. Введіть назву станції або перші літери її назви у полі пошуку та виберіть **Пошук**.

Відобразяться станції, що відповідають заданим параметрам.

Щоб прослухати станцію, виберіть її, а потім виберіть **Прослух..**

Щоб зберегти станцію у списку обраних станцій, виберіть станцію, а потім виберіть **Опції** > **Додати до "Обраного"**.

Щоб здійснити новий пошук, виберіть **Опції** > **Шукати знову**.

Каталог станцій

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **Інтернет-радіо** і **Каталог станцій**.

Каталог станцій підтримується компанією Nokia. Якщо потрібно прослухати інтернет-радіостанцію, що не входить до каталогу, додайте дані станції

вручну або знайдіть посилання на неї в Інтернеті за допомогою програми «Веб-браузер».

Виберіть із наведеного нижче:

- **Шукати за жанром** — Перегляд жанрів доступних радіостанцій.
- **Шукати за мовою** — Перегляд мов, на яких ведеться трансляція станцій.
- **Шукати за країною/рег.** — Перегляд країн, в яких ведеться трансляція станцій.
- **Кращі станції** — Перегляд найпопулярніших станцій каталогу.

Установки інтернет-радіо

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **Радіо** > **Інтернет-радіо** і **Опції** > **Установки**.

Щоб вибрати стандартну точку доступу для підключення до мережі, виберіть **Точка доступу за умовч.** і одну з доступних опцій. Якщо потрібно, щоб пристрій пропонував вибрати точку доступу щоразу під час запуску програми, виберіть **Завжди запитувати**.

Щоб змінити швидкість з'єднання для різних типів з'єднання, виберіть одну з вказаних нижче установок:

- **Швидкість з'єдн. GPRS** — З'єднання пакетної передачі даних GPRS
- **Швидкість з'єднання 3G** — З'єднання пакетної передачі даних 3G
- **Швидкість з'єдн. Wi-Fi** — З'єднання WLAN

Якість радіотрансляції залежить від вибраної швидкості з'єднання. Чим вища швидкість, тим

вища якість. Щоб уникнути буферизації, використовуйте найвищу якість тільки у разі використання високошвидкісного з'єднання.

N-Gage

Інформація про систему N-Gage

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

За допомогою системи N-Gage можна завантажувати безкоштовні пробні версії ігор, щоб випробовувати нові ігри, та купувати ті, що сподобалися. Можна грати в ігри самостійно або з друзями. Система N-Gage також дає можливість спілкуватися з іншими гравцями та слідкувати і обмінюватися оцінками й іншими досягненнями у гри.

Завантаження ігор

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб переглянути список доступних для завантаження ігор, відкрийте вкладку магазину та виберіть **See All Games**.

Магазин автоматично оновлюється під час з'єднання з Інтернетом. Щоб оновити його вручну, виберіть **Options** > **Update Now**.

Щоб переглянути відомості про гру, виберіть **View Details**. Інформаційна вкладка містить опис гри та інформацію про вартість. Мультимедійна вкладка

містить знімки екрана та відеокліпи гри. Рецензійна вкладка містить рецензії та оцінки.

Щоб випробувати гру, виберіть **Options** > **Download Free Trial**.

Щоб купити гру, виберіть опцію придбання в гри.

Ігри можна також завантажувати та купувати, використовуючи сумісний ПК, на веб-сторінці www.n-gage.com.

Щоб скасувати завантаження гри, відкрийте вкладку ігор, виберіть завантаження та **Options** > **Cancel Download**.

Покупка ігор

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб купити гру, виконайте наведені нижче дії:

1. Відкрийте вкладку магазину, виберіть гру та **Purchase Now**.
2. Введіть відомості своєї кредитної картки та особисту інформацію. Переконайтеся, що введено дійсну адресу електронної пошти, тому що підтвердження буде надіслано електронною поштою, а у підтвердженні вказується код активації гри.
3. Прочитайте та погодьтеся з положеннями та умовами, а також переконайтеся, що розрахункова інформація правильна.
4. Виберіть **Purchase**. Ліцензії для ігор, які ви купуєте, пов'язані з вашим пристроєм.

Створення імені гравця

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Якщо запуск програми N-Gage та з'єднання із системою N-Gage виконуються вперше, відобразиться запит щодо створення імені гравця. Ім'я гравця дає можливість стати учасником спільноти N-Gage, підтримувати зв'язок з іншими гравцями та обмінюватися своїми досягненнями у грі, рекомендаціями та рецензіями.

Щоб створити нове ім'я гравця, виконайте наведені нижче дії:

1. Виберіть **Register New Account**.
2. Введіть дату свого народження, а також ім'я гравця та пароль. Якщо таке ім'я гравця вже зарезервовано, система N-Gage запропонує подібні доступні імена.
3. Введіть відомості про себе, прочитайте та погодьтеся з положеннями та умовами, потім виберіть **Register**.

Можна також створити ім'я гравця на веб-сторінці www.n-gage.com.

Без імені гравця можна завантажувати, купувати та грати в ігри.

Пошук та додавання друзів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб запросити гравців системи N-Gage до списку друзів, відкрийте вкладку друзів та введіть імена гравців у поле Add a Friend. Введіть повідомлення і виберіть **Send**. Якщо одержувачі приймуть

запрошення, їхні імена гравців будуть додані до вашого списку друзів.

Щоб поспілкуватися з іншими гравцями, завітайте до розділів чата і форумів на веб-сторінці www.n-gage.com.

Щоб переглянути профіль друга, перейдіть до друга в списку друзів. Щоб побачити стан перебування в мережі своїх друзів, необхідно з'єднатися із сервісом системи N-Gage.

Щоб видалити друга зі списку друзів, виберіть **Options** > **Remove from Friends List**.

Щоб відсортувати друзів за наявністю, іменем гравця або загальними результатами, виберіть **Options** > **Sort Friends By**.

Щоб оцінити гравця, виберіть **Options** > **Rate Player**.

Ігри та керування ними

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб грати та керувати іграми, відкрийте вкладку ігор.

Існує п'ять типів ігор:

- Повні версії ігор, які ви купуєте з повною ліцензією.
- Пробні версії ігор, у які можна грати протягом обмеженого періоду, або які мають обмежений вміст.
- Демонстраційні версії ігор, тобто невеликі частини ігор з дуже обмеженим набором функцій та рівнів.

- Ігри з терміном використання, що минув, — це ігри, які куплено з обмеженою ліцензією, термін якої минув.
- Недоступні ігри, які видалено або встановлено неповністю.

Щоб установити гру, виберіть **Options** > **Install Game**.

Щоб запустити гру, виберіть **Options** > **Start Game**. Щоб відновити призупинену гру, виберіть **Options** > **Resume Game**.

Щоб оцінити та рецензувати гру, виберіть **Options** > **Rate Game**. Можна оцінити гру за шкалою від однієї до п'яти зірок, а також написати рецензію. Максимальна довжина рецензії — 60 символів. Щоб подати рецензію, необхідно зареєструватися у сервісі системи N-Gage зі своїм іменем гравця.

Щоб рекомендувати гру другові в системі N-Gage, виберіть **Options** > **Send Recommendation**.

Установлення наявності

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб установити свою наявність за допомогою програми N-Gage, відкрийте вкладку профілю, виберіть **Options** > **Set Online Status**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Available to Play** — Ви зареєстровані у мережі та наявні для гри або чату.
- **Not Available to Play** — Ви зареєстровані, але наразі не наявні.
- **Logged Out** — Ви не зареєстровані в мережі.

Можна отримувати повідомлення від друзів у системі N-Gage, навіть якщо ви не наявні або перебуваєте в режимі офлайн.

Щоб установити повідомлення про наявність, коли ви наявні або не наявні для гри, виберіть область повідомлення та введіть текст повідомлення.

Читання та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб прочитати нові повідомлення від друзів у системі N-Gage, відкрийте головну вкладку та виберіть **New Messages**, повідомлення та **Options** > **View Message**.

Щоб надіслати повідомлення другові в системі N-Gage, відкрийте вкладку друзів та виберіть **Options** > **Send Message**. Максимальна довжина повідомлення — 115 символів. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Submit**.

Головна вкладка

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Коли Ви відкриваєте програму «N-Gage», відображається головна вкладка.

Щоб почати грати у гру, в яку Ви грали востаннє, виберіть **Start Game**. Щоб відновити призупинену гру, виберіть **Options** > **Resume Game**.

Щоб переглянути поточні загальні результати гри «N-Gage», виберіть **Track My Progress**.

Щоб переглянути свій профіль, виберіть **Options** > **View Profile**.

Щоб зв'язатися з гравцями «N-Gage» і запросити їх до гри, виберіть **Play With Friends**. «N-Gage» запропонує друга для гри, спираючись на історію ігор та на доступність друзів «N-Gage».

Щоб знайти іншого друга для гри, виберіть **Options** > **View My Friends**.

Щоб дізнатися про нові ігри, виберіть **Get More Games**.

Щоб перевірити наявність оновлень програми «N-Gage», виберіть **Options** > **Check for updates**.

Керування профілем

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб переглянути свій профіль, відкрийте закладку профілю.

У профілі містяться наведені далі дані.

- Ваш рівень очок N-Gage. Це рівень досягнень залежно від загальної кількості очок N-Gage. Очки N-Gage заробляються шляхом отримання необхідної кількості очок у певних іграх, під час матчів із кількома гравцями, а також завдяки участі в заходах спільноти. Щоб переглянути детальну інформацію про очки N-Gage, вгорі вікна профілю виберіть **Options** > **Profile details**.
- Ваша репутація. Це Ваша репутація гравця на основі оцінок інших гравців.
- Ваша історія ігор. Це список ігор, в які Ви грали.

Щоб відредагувати деталі профілю, які можуть бачити інші користувачі, виберіть **Options** > **Edit Profile**, виберіть закладку «Публічні», а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Icon** — Додавання зображення до свого профілю.
- **Motto** — Додавання короткого особистого повідомлення.
- **Favorite Game(s)** — Введення назв улюблених ігор.
- **Device Model** — Ця установка визначається автоматично. Її неможливо змінити.
- **Show Location** — Відображення міста та країни у своєму загальнодоступному профілі.

Після оновлення профілю увійдіть до служби N-Gage, використовуючи своє ім'я гравця, щоб синхронізувати профіль із сервером N-Gage.

Видалення ігор

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Медіа** > **N-Gage**.

Щоб видалити гру із пристрою, відкрийте закладку ігор і виберіть **Options** > **Remove Game**. Дані, збережені у грі, що видаляється, а також інші дані, пов'язані із грою, залишаються у пристрої, а видалена гра відображається як недоступна у списку ігор. Цю гру можна буде знову завантажити та встановити, якщо термін дії ліцензії ще не сплине.

Щоб повністю видалити гру із пристрою, виберіть **Options** > **Delete Game**. Усі дані, пов'язані із грою, видаляються із пристрою та служби N-Gage, у тому

числі рейтинги, очки N-Gage і очки, набрані в певних іграх.

Редагування установок N-Gage

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Media** > **N-Gage**.

Відкрийте закладку профілю, виберіть **Options** > **N-Gage Settings**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Player Name** — Змінення свого імені гравця. Ім'я гравця можна змінити лише перед першим входом до служби N-Gage.
- **Personal Settings** — Визначення особистих деталей, які не відображатимуться в загальнодоступному профілі, та підписки на інформаційний бюлетень N-Gage. Можна також визначити, чи потрібно отримувати оповіщення від друзів N-Gage під час гри.
- **Connection Settings** — Дозвіл автоматичного з'єднання програми N-Gage із мережею за потреби, а також визначення потрібної точки доступу та ліміту передачі даних, після досягнення якого відобразиться попередження.
- **Account Details** — Вибір установок придбання.

З'єднання

Ваш пристрій пропонує кілька опцій для з'єднання з Інтернетом, корпоративною інтрамережею, іншим пристроєм чи комп'ютером.

Швидке завантаження

Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA, також називається 3.5G та має позначку **3.5G**) є мережною послугою в мережах UMTS, яка забезпечує високошвидкісне завантаження даних. Якщо у пристрої активовано підтримку HSDPA і пристрій підключено до мережі UMTS, що підтримує HSDPA, дані (зокрема повідомлення, електрона пошта й сторінки браузера) можуть завантажуватися швидше через стільникову мережу. Активне з'єднання HSDPA позначається піктограмою . Залежно від регіону вигляд піктограми може бути іншим.

Щоб увімкнути або вимкнути HSDPA, виберіть **Меню > Пан. керування > Установки та З'єднання > Пакетні дані > Високошв. пакетн. дост..** Деякі стільникові мережі не дозволяють отримувати вхідні голосові дзвінки, коли режим з'єднання HSDPA активний, тому щоб отримувати дзвінки в такому разі, потрібно вимкнути режим HSDPA. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

По інформацію щодо наявності послуг з'єднання даних та підписки на них звертайтеся до постачальника послуг.

HSDPA впливає лише на швидкість завантаження. Ця функція не впливає на надсилання даних, наприклад повідомлень та електронної пошти, до мережі.

Кабель даних

Щоб уникнути пошкодження даних, не виймайте кабель даних під час передачі даних.

Перенесення даних між пристроєм та комп'ютером

1. Вставте картку пам'яті у пристрій та приєднайте його до сумісного ПК за допомогою USB-кабелю для передавання даних.
2. Коли пристрій запитає про режим, що використовується, виберіть **Накопичувач**. В цьому режимі пристрій відображається як знімний диск на комп'ютері.
3. Щоб запобігти пошкодженню картки пам'яті, припиняйте з'єднання з комп'ютера (наприклад за допомогою майстра від'єднання обладнання в ОС Windows).

Щоб користуватися пакетом програмного забезпечення Nokia PC Suite за допомогою свого

пристрою, встановіть Nokia PC Suite на свій комп'ютер, приєднайте кабель даних до пристрою та виберіть **PC Suite**.

Щоб використовувати свій пристрій для з'єднання комп'ютера з Інтернетом, приєднайте кабель даних, а потім виберіть **Під'єд. ПК до мережі**.

Щоб синхронізувати музичні записи у пристрої з музичним плеєром Nokia Music Player, встановіть програму Nokia Music Player на комп'ютер, приєднайте кабель даних, а потім виберіть **PC Suite**.

Щоб розпочати друк зображень на сумісному принтері, виберіть **Передача зображ..**

Щоб змінити режим USB, який зазвичай використовується з кабелем даних, виберіть **Меню > Пан. керування > Зв'язок > USB** та **Режим з'єднання USB**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб пристрій запитував про режим щоразу під час підключення до нього USB-кабелю для передавання даних, виберіть **Меню > Пан. керування > Зв'язок > USB** та **Запит. про з'єднання > Так**.

Bluetooth

Виберіть **Меню > Пан. керування > Зв'язок > Bluetooth**.

Інформація про Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth у Вашому пристрої можна встановлювати бездротове з'єднання між електронними пристроями, які перебувають на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, тексту, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання із пристроями, обладнаними за допомогою технології Bluetooth.

Оскільки пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, Вашому пристрою та іншим пристроям не обов'язково перебувати в полі зору один одного. Два пристрої мають перебувати на відстані, що не перевищує 10 метрів, однак на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої або стіни.

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, коли підключено гарнітуру, одночасно можна передавати файли на сумісний пристрій.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: Advanced Audio Distribution (режим удосконаленої розсилки аудіо), Audio/Video Remote Control (режим віддаленого керування аудіо/відео), Basic Imaging (базовий режим роботи з зображеннями), Basic Printing (базовий режим друку), Device ID (режим ідентифікації пристрою), Dial-up Networking (режим віддаленого з'єднання з мережею), File Transfer (режим передачі файлів), Generic Audio/Video

Distribution (звичайний режим розсилки аудіо/відео), Generic Access (звичайний режим доступу), Generic Object Exchange (звичайний режим обміну об'єктами), Handsfree (режим «вільні руки»), Human Interface Device (режим пристрою з інтерфейсом користувача), Headset (режим гарнітури), Object Push (режим прошовування об'єктів), Phone Book Access (режим доступу до телефонної книги), Serial Port (режим послідовного порту) та SIM Access (режим доступу до SIM-картки). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia.

Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Надсилання і отримання даних через Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **З'язок** > **Bluetooth**.

1. Якщо з'єднання Bluetooth активується вперше, необхідно надати назву своєму пристрою. Придумайте для пристрою унікальну назву, щоб його можна було легко розпізнати, коли поряд є ще кілька пристроїв Bluetooth.
2. Виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**.
3. Виберіть **Видимість телефону** > **Показана всім** або **Визначити період**. Якщо вибрано

Визначити період, необхідно буде вказати час, впродовж якого пристрій буде видимий для інших пристроїв. Тепер ваш пристрій та введені ім'я можуть бачити інші користувачі пристроїв, обладнаних Bluetooth.

4. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
5. Виберіть об'єкт і **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**. Пристрій здійснить пошук інших пристроїв, які використовують технологію Bluetooth та перебувають в межах досяжності, а потім відобразить їх у списку.



Порада: Якщо дані вже надсилалися через з'єднання Bluetooth раніше, відобразиться список результатів попереднього пошуку. Щоб знайти інші пристрої Bluetooth, виберіть **Ще пристрої**.

6. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання. Якщо інший пристрій вимагає створити пару перед передаванням даних, буде запропоновано ввести пароль.

Після встановлення з'єднання відображається повідомлення **Триває надсилання даних**.

Повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папці "Надіслані" програми обміну повідомленнями.

Щоб отримувати дані через з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено** та **Видимість телефону** > **Показана всім** для отримання даних від непарного пристрою або **Схована** для отримання даних лише від парного пристрою. Якщо

налаштовані відповідні установки активного режиму, тоді при надходженні даних через з'єднання Bluetooth пролунає тональний сигнал і пристрій запитає, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення, яке містить дані. Якщо Ви приймете повідомлення, воно зберігається до папки «Вхідні» програми «Повідомлення».



Порада: Можна отримати доступ до файлів у пристрої або на картці пам'яті, використовуючи сумісний аксесуар, що підтримує послугу File Transfer Profile Client (Режим передавання даних клієнта), наприклад портативний комп'ютер.

Після надсилання або отримання даних з'єднання Bluetooth розривається автоматично. Лише програма Nokia PC Suite і деякі аксесуари, зокрема гарнітури, можуть підтримувати з'єднання, навіть якщо воно не використовується активно.

Парні пристрої

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Відкрийте закладку пристроїв, з якими створено пари.

Перед створенням пари введіть власний пароль (1–16 цифр) і домовтесь із власником іншого пристрою, щоб він використовував ідентичний код. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, використовують фіксований пароль. Пароль необхідний лише під час першого з'єднання з пристроєм. Після створення пари можна авторизувати з'єднання. Створення пари та

авторизація з'єднання полегшують та пришвидшують встановлення з'єднання, оскільки в цьому разі немає необхідності дозволяти з'єднання між парними пристроями під час кожного його встановлення.

Пароль для віддаленого SIM доступу повинен складатись з 16 цифр.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримування дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект.

У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстремими номерами, запрограмованими у пристрої.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

1. Виберіть **Опції** > **Новий парний пристрій**. Пристрій почне пошук пристроїв Bluetooth, які перебувають у межах досяжності. Якщо дані вже надсилалися через з'єднання Bluetooth раніше, відобразиться список результатів попереднього пошуку. Щоб виконати пошук інших пристроїв Bluetooth, виберіть **Ще пристрої**.
2. Виберіть пристрій, з яким потрібно утворити пару, а потім введіть пароль. Ідентичний пароль необхідно ввести в інший пристрій.
3. Виберіть **Так**, щоб автоматизувати встановлення з'єднання між своїм пристроєм та іншим пристроєм, або **Ні**, щоб вручну

підтверджувати з'єднання під час кожної спроби встановити з'єднання. Після створення пари пристрій зберігається на сторінці парних пристроїв.

Щоб призначити назву парному пристрою, виберіть **Опції** > **Признач. коротку назву**. Ця назва відображається у Вашому пристрої.

Щоб видалити пару, виберіть пристрій, пару з яким потрібно скасувати, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**. Щоб видалити всі пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**. Якщо під час з'єднання з пристроєм скасовується утворена з ним пара, то вона негайно видаляється, а з'єднання припиняється.

Щоб дозволити парному пристрою автоматично встановлювати з'єднання з Вашим пристроєм, виберіть **Вст. як авторизований**. З'єднання між Вашим та іншим пристроєм можуть встановлюватися без Вашого відома. Окреме підтвердження або авторизація не потрібні. Використовуйте цей стан лише для власних пристроїв, таких як сумісна гарнітура або комп'ютер, або для пристроїв осіб, яким Ви довіряєте. Якщо потрібно щоразу приймати запити на встановлення з'єднання від інших пристроїв, виберіть **Вст. як неавторизов.**

Для використання аудіоаксесуара Bluetooth, наприклад гарнітури чи пристрою "вільні руки" Bluetooth, необхідно створити пару між пристроєм і аксесуаром. Пароль і додаткові інструкції див. у посібнику користувача аксесуара. Щоб приєднати пристрій до аудіоаксесуара, увімкніть цей аксесуар. Деякі аудіоаксесуари можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм. В іншому випадку

відкрийте закладку парних пристроїв, виберіть аксесуар, а потім виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіоприср..**

Блокування пристроїв

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

1. Щоб заборонити іншим пристроям встановлювати з'єднання Bluetooth із Вашим пристроєм, відкрийте закладку парних пристроїв.
2. Виберіть пристрій, який потрібно заблокувати, і виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Щоб знову дозволити утворення пари із заблокованим пристроєм, видаліть його зі списку заблокованих пристроїв.

Відкрийте закладку заблокованих пристроїв і виберіть **Опції** > **Видалити**.

Якщо відхилити запит на створення пари, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання з цього пристрою. Якщо прийняти цей запит, віддалений пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Поради щодо безпеки

Експлуатація телефону в режимі "Сховано" більш безпечна для уникнення впливу шкідливого програмного забезпечення. Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким Ви не

довіряєте. Крім цього, можна вимкнути функцію Bluetooth. Це не впливає на інші функції пристрою.

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Коли з'єднання Bluetooth не використовується, виберіть **Bluetooth** > **Вимкнено** або **Видимість телефону** > **Схована**.

Не утворюйте пару з невідомим пристроєм.

Режим доступу до SIM-картки

У цьому режимі доступ до SIM-картки Вашого пристрою можна отримати із сумісного автомобільного комплекту. За таких умов Вам не потрібна окрема SIM-картка для доступу до даних SIM-картки та з'єднання з мережею GSM.

Щоб користуватися режимом доступу до SIM-картки, Вам потрібно:

- Сумісний автомобільний пристрій, що підтримує технологію бездротового зв'язку Bluetooth
- Дійсна SIM-картка у пристрої

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект.

У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстреними номерами, запрограмованими у пристрої.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Додаткові відомості про автомобільні комплекти та їхню сумісність з Вашим пристроєм див. на веб-сайті Nokia та в посібнику користувача автомобільного комплекту.

Використання режиму доступу до SIM-картки

1. Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Bluetooth** і **Віддалений режим SIM** > **Увімкнено**.
2. Активуйте з'єднання Bluetooth в автомобільному комплекті.
3. За допомогою автомобільного комплекту запустіть пошук сумісних пристроїв. Інструкції див. у посібнику користувача автомобільного комплекту.
4. Виберіть свій пристрій зі списку сумісних пристроїв.
5. Щоб створити пару між пристроями, введіть пароль Bluetooth, що відображається на дисплеї автомобільного комплекту Вашого пристрою.



Порада: Якщо Ви вже отримали доступ до SIM-картки з автомобільного комплекту в режимі активного користувача, цей комплект автоматично шукає пристрій, в якому встановлено SIM-картку. Якщо автомобільний комплект знаходить Ваш пристрій, коли активовано автоматичну авторизацію, він автоматично з'єднується з

мережею GSM при ввімкненні запалювання автомобіля.

При ввімкненні режиму віддаленого доступу до SIM-картки можна користуватися програмами на своєму пристрої, яким не потрібні послуги мережі або SIM-картки.

Щоб з'єднання між пристроєм та автомобільним комплектом встановлювалося без окремого дозволу чи авторизації, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Bluetooth**, а потім відкрийте закладку парних пристроїв. Виберіть автомобільний комплект **Вст. як авторизований** і в запиті на підтвердження виберіть **Так**. Якщо автомобільний комплект визначено як неавторизований, запити на з'єднання від автомобільного комплексу потрібно приймати щоразу.

Щоб завершити з'єднання пристрою з віддаленою SIM-карткою, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Bluetooth** та **Віддалений режим SIM** > **Вимкнено**.

WLAN



Примітка: У Франції використовувати WLAN можна тільки у приміщенні.

Ваш пристрій може знаходити бездротову локальну мережу (WLAN) і з'єднуватися з нею. Щоб скористатися мережею WLAN, вона має бути наявна в місці Вашого перебування, а пристрій має бути підключений до неї.

З'єднання WLAN

Щоб скористатися WLAN, потрібно створити точку доступу до Інтернету у WLAN. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом. З'єднання з WLAN встановлюється, коли ви створюєте з'єднання даних за допомогою точки доступу до WLAN. Активне з'єднання з WLAN закінчується, коли ви завершуєте з'єднання даних. З'єднання можна також завершити вручну.

Можна використовувати WLAN під час голосового дзвінка або під час активного з'єднання передачі пакетних даних. Можна з'єднуватися тільки з одним пристроєм точки доступу до WLAN, але ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, все одно можна використовувати WLAN, якщо вона доступна. Завжди дотримуйтеся чинних вимог техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з WLAN.

Якщо перемістити пристрій на інше місце, що знаходиться в межах WLAN, але за межами її точки доступу, функція роумінгу може автоматично з'єднати ваш пристрій з іншою точкою доступу тієї самої WLAN. Поки ви залишатиметеся в межах точок доступу, що належать тій самій мережі, пристрій може залишатися з'єднаним із цією мережею.



Порада: Щоб перевірити унікальну адресу управління доступом до даних (MAC), яка ідентифікує ваш пристрій (наприклад, щоб сконфігурувати MAC-адресу пристрою до

маршрутизатора WLAN), введіть на стартовому екрані *#62209526#. Відобразиться MAC-адреса.

Перегляд доступності WLAN

Щоб пристрій відображав доступні бездротові локальні мережі (WLAN), виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **WLAN** > **Показати доступн. WLAN**.

Якщо мережа WLAN доступна, відображається піктограма .

Майстер WLAN

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Мст. WLAN**.

Майстер WLAN допомагає шукати та з'єднуватися з бездротовою локальною мережею (WLAN). При запуску цієї програми пристрій починає шукати доступні мережі WLAN і відображає їх список.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Оновити** — Оновлення списку доступних мереж WLAN.
- **Фільтр мереж WLAN** — Фільтрування мереж WLAN у списку знайдених мереж. Вибрані мережі будуть фільтруватися наступного разу, коли програма шукатиме мережі WLAN.
- **Почати вик. Інтернету** — Перегляд сторінок Інтернету з використанням точки доступу WLAN.

- **Продовж. вик. Інтерн.** — Продовження перегляду сторінок Інтернету з використанням наразі активного з'єднання WLAN.
- **Від'єднати від WLAN** — Розривання активного з'єднання з мережею WLAN.
- **Деталі** — Перегляд деталей мережі WLAN.



Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

Використання майстра WLAN на головному екрані

На головному екрані майстер WLAN відображає стан з'єднань WLAN і стан пошуку мережі. Якщо майстер WLAN не ввімкнено за умовчанням на головному екрані, це можна зробити в установках головного екрана. Щоб переглянути доступні опції, виберіть рядок, в якому відображається стан. Залежно від стану можна запустити веб-браузер за допомогою з'єднання WLAN, з'єднатися зі службою Інтернет-дзвінків, розірвати з'єднання з мережею WLAN, здійснити пошук мереж WLAN або ввімкнути чи вимкнути пошук мереж.

Якщо пошук WLAN вимкнено і Ви не підключені до жодної мережі WLAN, на головному екрані відображається повідомлення **Сканув. WLAN вимк.** Щоб увімкнути пошук WLAN і знайти доступні мережі WLAN, виберіть рядок, в якому відображається стан.

Щоб почати пошук доступних мереж WLAN, виберіть рядок, в якому відображається стан, і виберіть [Шукати WLAN](#).

Щоб вимкнути пошук WLAN, виберіть рядок, в якому відображається стан, і виберіть [Вимк. сканув. WLAN](#).

Якщо вибрати [Почати вик. Інтернету](#) або [Використовувати для](#), то майстер WLAN автоматично створює точку доступу до вибраної мережі WLAN. Ця точка доступу також може використовуватись іншими програмами, які потребують з'єднання з мережею WLAN.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, Вам буде запропоновано ввести відповідні паролі. Щоб з'єднатись із прихованою мережею, необхідно ввести правильний ідентифікатор набору послуг (SSID).

Щоб використати знайдену мережу WLAN для з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків, виберіть рядок, в якому відображається стан, виберіть [Використовувати для](#), а потім виберіть потрібну службу Інтернет-дзвінків і мережу WLAN.

Менеджер з'єднання

Виберіть [Меню](#) > [Пан. керування](#) > [Зв'язок](#) > [Мнд. з'єдн..](#)

Перегляд і завершення активних з'єднань

Щоб переглянути активні з'єднання передачі даних, виберіть [Активні з'єднання даних](#).

Щоб переглянути докладнішу інформацію про з'єднання з мережею, виберіть з'єднання зі списку та [Опції](#) > [Деталі](#). Тип відображеної інформації залежить від типу зв'язку.

Щоб припинити вибране з'єднання з мережею, виберіть [Опції](#) > [Роз'єднати](#).

Щоб припинити всі активні з'єднання з мережею одночасно, виберіть [Опції](#) > [Роз'єднати все](#).

Пошук бездротової WLAN

Щоб знайти бездротові локальні мережі в межах досяжності, виберіть [Доступні мережі WLAN](#). Для кожної доступної бездротової локальної мережі у списку містяться індикатори режиму мережі (інфраструктурний або прямий), потужності сигналу та шифрування в мережі. Також у списку зазначено, чи має Ваш пристрій активне з'єднання з певною мережею.

Щоб переглянути інформацію про мережу, перейдіть до неї і натисніть клавішу прокручування.

Щоб створити точку доступу до Інтернету для мережі, виберіть [Опції](#) > [Визнач. точку доступу](#).

Керування захистом і даними

Керуйте даними та програмами у своєму пристрої, а також турбуйтеся про захист пристрою та його вмісту.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Блокування пристрою

Код блокування захищає пристрій від несанкціонованого використання. Попередньо встановлено код 12345.

Для блокування пристрою на головному екрані натисніть клавішу живлення й виберіть **Заблокувати телефон**.

Щоб розблокувати пристрій, виберіть **Розблук.**, ведіть код блокування та виберіть **Добре**.

Щоб змінити код блокування, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка**. Введіть старий код, а потім новий код двічі. Новий код може

містити від 4 до 255 символів: літер чи цифр, у верхньому чи нижньому регістрах.

Запишіть новий код і тримайте його в таємниці та в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо пристрій заблоковано, а код блокування втрачено, необхідно здати пристрій до авторизованого сервісного центру Nokia, при чому за обслуговування може бути стягнуто платню. Для розблокування пристрою програмне забезпечення потрібно перезавантажити, при цьому дані, які зберегалися у пристрої, може бути втрачено.

Пристрій також можна заблокувати, надіславши текстове повідомлення на пристрій. Щоб увімкнути віддалене блокування й визначити текст для повідомлення, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Віддал. блок. телефону** > **Увімкнено**. Введіть повідомлення віддаленого блокування й підтвердьте його. Повідомлення має містити щонайменше 5 символів. Запишіть текст, оскільки він може знадобитися в подальшому.

Захист картки пам'яті

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Щоб попередити несанкціоноване використання, можна захистити картку пам'яті паролем. Щоб установити пароль, виберіть **Опції** > **Пароль картки пам'яті** > **Встановити**. Пароль може містити до 8 символів та вводиться з урахуванням регістру. Пароль зберігається на пристрої. Його не потрібно вводити повторно, якщо картка пам'яті використовується на тому самому пристрої. Якщо встановити картку пам'яті на інший пристрій, буде запропоновано ввести пароль. Не всі картки пам'яті підтримують захищення паролем.

Щоб скасувати пароль картки пам'яті, виберіть **Опції** > **Пароль картки пам'яті** > **Видалити**. Якщо скасувати пароль, дані на картці пам'яті не будуть захищені від несанкціонованого використання.

Щоб скористатися заблокованою картою пам'яті, виберіть **Опції** > **Розбл. картку пам..** Введіть пароль.

Якщо Ви не можете пригадати пароль, щоб розблокувати картку пам'яті, можна відформатувати картку. У цьому випадку картку буде розблоковано, а пароль видалено. Форматування картки пам'яті видаляє всі збережені на ній дані.

Шифрування

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Шифрув..**

Зашифруйте свій пристрій або картку пам'яті, щоб запобігти доступу до важливої інформації з боку сторонніх осіб.

Шифрування пам'яті пристрою або картки пам'яті

Щоб зашифрувати пам'ять пристрою, виберіть **Пам'ять телефону**.

Щоб зашифрувати картку пам'яті, виберіть **Картка пам'яті**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Шифрування без збереження ключа**
— Зашифрувати картку пам'яті, не зберігаючи шифрувальний ключ. Вибравши цю опцію, неможливо буде користуватися картою пам'яті в інших пристроях, а якщо відновити стандартні установки, неможливо буде дешифрувати картку пам'яті.
- **Шифрування зі збереженням ключа**
— Зашифрувати картку пам'яті та зберегти ключ вручну в стандартно визначену папку. Із міркувань безпеки зберігайте ключ у безпечному місці (не в пристрої). Наприклад, можна зберегти ключ на своєму комп'ютері. Введіть пароль для ключа та назву файлу ключа. Пароль має бути довгим та складним.
- **Шифрування з відновленням ключем**
— Зашифрувати картку пам'яті за допомогою отриманого ключа. Виберіть файл із ключем та введіть пароль.

Дешифрування пам'яті пристрою або картки пам'яті

Перш ніж оновити програмне забезпечення пристрою, не забудьте дешифрувати пам'ять пристрою та/або картку пам'яті.

Щоб дешифрувати пам'ять пристрою, виберіть **Пам'ять телефону**.

Щоб дешифрувати картку пам'яті, не знищуючи шифрувальний ключ, виберіть **Картка пам'яті > Дешифрувати**.

Щоб дешифрувати картку пам'яті та знищити шифрувальний ключ, виберіть **Картка пам'яті > Дешифр. і вимкн. шифр..**

Фіксований набір номера

Виберіть **Меню > Контакти і Опції > Номери SIM > Конт. фіксов. набору**.

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежувати дзвінки зі свого пристрою для певних телефонних номерів. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита

група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути фіксований набір чи відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Щоб отримати код PIN2, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Увімкн. фіксован. набір** — Активація фіксованого набору.
- **Вимкнути фіксов. набір** — Вимкнення фіксованого набору.
- **Новий SIM-контакт** — Введіть ім'я контакту та номер телефону, дзвінки для яких дозволено.
- **Додати з Контактів** — Копіювання контакту зі списку контактів у список фіксованого набору.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номери телефонів контактів, збережених на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центру текстових повідомлень.

Менеджер сертифікатів

Виберіть **Меню > Пан. керування > Установки та Загальні > Захист > Керування сертиф..**

Цифрові сертифікати використовуються для перевірки походження програмного забезпечення, але не гарантують безпеку. Існує чотири різних типи сертифікатів: сертифікати авторизації, особисті сертифікати, завірені сертифікати сайтів та сертифікати пристрою. Під час безпечного з'єднання сервер може надсилати серверні сертифікати на пристрій. При одержанні вони перевіряються сертифікатом авторизації, що зберігається у Вашому пристрої. Ви отримуєте повідомлення, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката.

Сертифікат можна завантажити з веб-сайту або отримати у вигляді повідомлення. Сертифікати використовуються при з'єднанні з онлайн-банком або віддаленим сервером для передачі конфіденційної інформації. Вони також повинні бути використані, якщо Ви хочете зменшити ризик завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та перевірити гарантію автентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програмного забезпечення на пристрій.



Порада: При додаванні нового сертифіката перевіряйте його автентичність.

Перегляд подробиць сертифіката

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Щоб переглянути деталі сертифіката, відкрийте папку сертифіката, виберіть сертифікат, а потім виберіть **Опції** > **Деталі сертифіката**.

Може з'явитись одне з таких повідомлень:

- **Немає довіри до сертифіката** — Не встановлено програму, що використовує сертифікат. Можливо, потрібно змінити установки довіри.
- **Строк дії сертифіката закінчився** — Термін дії вибраного сертифіката закінчився.
- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії вибраного сертифіката ще не почався.
- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат не можна використовувати. Зверніться до власника сертифіката.

Установки довіри сертифіката

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Захист** > **Керування сертиф.**.

Довірити сертифікату означає дозволити йому перевіряти веб-сторінки, сервери електронної пошти, пакети програмного забезпечення та інші дані. Лише надійні сертифікати можна використовувати для перевірки служб і програмного забезпечення.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно

правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Щоб змінити установки довіри, виберіть сертифікат та виберіть **Опції** > **Установки довіри**. Перейдіть до поля програми та натисніть клавішу прокручування, щоб вибрати **Так** або **Ні**. Установки довіри особистого сертифіката змінити неможливо. Залежно від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат.

- **Встановл. Symbian** — Нова програма операційної системи Symbian
- **Інтернет** — Електронна пошта та графіка.
- **Встановл. програми** — Нова Java програма.
- **Онл.-перев. сертиф.** — Онлайн-протокол статусу сертифіката.

Перегляд та редагування модулів захисту

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Захист** > **Модуль захисту**.

Щоб переглянути або змінити модуль захисту, виберіть модуль у списку.

Щоб переглянути детальну інформацію про модуль захисту, виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.

Для змінювання PIN-коду модуля захисту відкрийте модуль і виберіть **Модуль PIN**, щоб змінити PIN-код модуля захисту, або **PIN підпису**, щоб змінити PIN-код цифрових підписів. Можливо, Вам не вдасться змінити ці коди у всіх модулях захисту.

Вміст модуля захисту знаходиться у сховищі ключів. Щоб видалити сховище ключів, виберіть **Опції** > **Видалити**. Можливо, Вам не вдасться видалити сховище ключів усіх модулів захисту.

Менеджер програм



Через "Менеджер програм" можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

У Ваш пристрій можна встановлювати два типи програм та програмного забезпечення:

- Програми JME засновані на технології Java з розширенням .jad або .jar
- Інші програми і програмне забезпечення, придатне для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм та програмного забезпечення

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth. Встановити програму на свій пристрій можна за допомогою Nokia Application Installer з комплекту програм Nokia PC Suite.

Піктограми у менеджері програм позначають таке:

-  програма з розширенням .sis або .sisx
-  Програма Java
-  програма встановлена неповністю
-  програма встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з

надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та інформацію про постачальника або розробника програми, виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**. Щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Деталі**: > **Сертифікати**: > **Переглянути деталі**.
- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням .jar. Якщо його немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте файл з розширенням .jar, можливо, знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Їх Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

Щоб установити програму або програмне забезпечення, виконайте наведені нижче дії:

1. Щоб знайти інсталяційний файл, виберіть  > **Встановл.** > **Менед. прог..** Такого можна

виконати пошук файла встановлення за допомогою менеджера файлів або вибрати **Повідомл.** > **Вхідні** та відкрити повідомлення, яке містить файл встановлення.

2. У менеджері програм виберіть **Опції** > **Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Для запуску встановленої програми виберіть її. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папку Встановл. в головному меню.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені, а також дату операції, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм

пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплекту Nokia PC Suite, а потім видаляйте їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм та програмного забезпечення

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Менед. прог.**

Перейдіть до пакета програмного забезпечення та виберіть **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо робота іншого програмного забезпечення залежить від видаленого програмного забезпечення, таке програмне забезпечення може перестати працювати. Додаткову інформацію дивіться в документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Менед. прог..**

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Встановлення програм** — Виберіть, чи можна встановлювати програмне забезпечення Symbian, в якого немає перевіреного цифрового підпису.
- **Онл.-перев. сертифік.** — Перевірка онлайн-сертифікатів перед встановленням програми.
- **Стандартна веб-адреса** — Встановіть стандартну адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів в режимі онлайн.

Для деяких програм Java може знадобитись надсилання повідомлення або з'єднання з певною точкою доступу в мережі для завантаження додаткових даних та компонентів.

Оновлення програми

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Оновл. пр..**

Завдяки інструменту "Оновлення програми" можна переглядати доступні оновлення для програм і завантажувати їх у пристрій.

Після оновлення програмного забезпечення пристроєм за допомогою інструменту "Оновлення програм" інструкції стосовно відновлених програм

у посібнику користувача та довідка, можливо, стануть застарілими.

Щоб завантажити доступні оновлення, виберіть **Опції** > **Почати оновлення**.

Щоб скасувати позначення оновлення, виберіть оновлення.

Щоб переглянути інформацію щодо оновлення, виберіть **Опції** > **Переглянути деталі**.

Щоб змінити установки, виберіть **Опції** > **Установки**.

Ліцензії

Ліцензії

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Телефон** > **Ліцензії**.

Деякі мультимедійні файли, зокрема зображення, музика або відеокліпи, захищені цифровими правами користування. Ліцензії для таких файлів можуть дозволяти або обмежувати їх використання. Наприклад, деякі ліцензії дозволяють прослухувати музичні записи тільки обмежену кількість разів. Упродовж одного сеансу відтворення можна перемотувати запис назад або вперед чи призупиняти відтворення. Проте, якщо відтворення запису було зупинено, це зараховується як один використаний сеанс відтворення.

Використання ліцензій

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакету Nokia PC Suite.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ключі активації можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна буде тільки у випадку, коли в пристрій буде вставлена ця SIM-картка.

Щоб переглянути ліцензії за типом, виберіть **Дійсні ліцензії**, **Недійсні ліцензії** або **Невикористов.**

Щоб переглянути інформацію про ключ активації, виберіть **Опції** > **Деталі ліцензії**.

Наступні подробиці показані для кожного мультимедійного файла:

- **Стан** — Статус: **Ліцензія дійсна**, **Термін дії ліцензії закінч.** або **Ліцензія ще не дійсна**.

- **Надсилання вмісту** — **Дозволене** означає, що можна надіслати файл до іншого пристрою. **Не дозволене** означає, що надіслати файл до іншого пристрою не можна.
- **Вміст в телефоні** — **Так** означає, що файл зараз міститься у пристрої, і відображається шлях до файла. **Ні** означає, що файл зараз не міститься у пристрої.

Щоб активувати ключ, у головному вікні ліцензій виберіть **Недійсні ліцензії**. > **Опції** > **Отримати ліцензію**. За запитом установить мережеве з'єднання. Після цього Ви потрапите на веб-сайт, де можна придбати права на мультимедійний вміст.

Щоб видалити права на використання файлів, відкрийте закладку дійсних ключів або закладку ключів, що не використовуються, перейдіть до потрібного файлу і виберіть **Опції** > **Видалити**. Якщо є декілька прав, що відносяться до мультимедійного файла, видаляються всі права.

У вікні групових ключів відображаються всі файли, пов'язані з певним груповим правом. Якщо кілька мультимедійних файлів завантажено з тими самими правами, усі вони містяться в цьому вікні. Вікно групи можна відкрити як за допомогою закладки дійсних ключів, так і за допомогою закладки недійсних ключів. Для доступу до цих файлів відкрийте папку групових прав.

Синхронізація

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Синхроніз.**

Синхронізація дозволяє синхронізувати нотатки, календарні записи, текстові та мультимедійні повідомлення, закладки браузера або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації.

Коли відкривається програма «Синхронізація», відображається стандартний профіль або профіль, що використовувався раніше. Щоб змінити профіль, перейдіть до об'єкта синхронізації та виберіть **Позначити**, щоб включити його у профіль, або **Скас. позн.**, щоб виключити його з профілю.

Для керування профілями синхронізації виберіть **Опції** і потрібну опцію.

Щоб синхронізувати дані, виберіть **Опції** > **Синхронізувати**. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасувати**.

Мобільна VPN

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **З'єднання** > **VPN**.

Клієнт віртуальної приватної мережі Nokia (VPN) дозволяє створити захищене з'єднання із сумісною корпоративною локальною мережею та такими службами, як електронна пошта. За допомогою мобільної мережі ваш пристрій з'єднується через

Інтернет зі шлюзом корпоративної VPN, яка слугує входом до сумісної корпоративної мережі. Клієнти VPN використовують технологію IP Security (IPSec). Технологія IPSec є структурою відкритих стандартів для забезпечення захищеного обміну даними через мережі IP.

Регламенти VPN визначають метод, який використовує VPN-клієнт, шлюз VPN для автентифікації один одного та алгоритми шифрування, які вони використовують для захисту конфіденційності даних. Інформацію про регламент VPN можна отримати в комп'ютерному відділі Вашої компанії.

Щоб установити та настроїти клієнт VPN, сертифікати та регламенти, зверніться в IT-відділ своєї компанії. Після встановлення регламенту метод з'єднання VPN автоматично створюється в папці корпоративної мережі.

Щоб переглянути встановлені регламенти VPN, оновлення та синхронізації, а також інші з'єднання VPN, виберіть **VPN** > **Журнал VPN**.

Редагування точок доступу VPN

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **З'єднання** > **Пункти призн.**

Точка доступу — це пункт, де телефон встановлює з'єднання з мережею. Щоб користуватися послугами електронної пошти та мультимедійними послугами або переглядати веб-сторінки, потрібно спершу визначити точки доступу до Інтернету для

цих послуг. Точки доступу «Virtual private network» (VPN) об'єднують у пару звичайні точки доступу до Інтернету з регламентами VPN для створення безпечних з'єднань.

Постачальники послуг можуть заздалегідь визначити у пристрої деякі або всі точки доступу, внаслідок чого неможливо буде створювати, змінювати або видаляти їх.

Виберіть пункт призначення **Опції** > **Редагувати** і визначте наступне:

- **Назва з'єднання** — Введіть назву точки доступу VPN.
- **Регламент VPN** — Виберіть регламент VPN для об'єднання в пару з точкою доступу до Інтернету.
- **Точка доступу до І-нету** — Виберіть точку доступу до Інтернету, яку потрібно об'єднати в пару з регламентом VPN для створення захищеного з'єднання для передачі даних.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу проксі-сервера приватної мережі.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі.
- **Використ. точку доступу** — Виберіть, чи з'єднання за допомогою цієї точки доступу будуть встановлюватись автоматично.

Установки, доступні для редагування, можуть відрізнатися.

Щоб отримати інформацію про правильні установки, зверніться у відділ інформаційних технологій Вашої компанії.

Використання з'єднання VPN у програмах

Під час встановлення з'єднання із мережею вашої компанії може з'явитися запит авторизації особи. Інформацію про ім'я користувача та пароль можна отримати в комп'ютерному відділі вашої компанії.

Щоб з'єднання VPN використовувалося програмою, потрібно, щоб точкою доступу до Інтернету цієї програми було призначено точку доступу до VPN.



Порада: Для установок з'єднання програми можна встановити значення **Завжди запитувати**, щоб під час встановлення з'єднання точку доступу VPN можна було вибрати зі списку з'єднань.

1. У програмі, в якій потрібно створити з'єднання з VPN, виберіть точку доступу до VPN як точку доступу цієї програми.
2. Якщо використовується аутентифікація за обліковими даними користувача, введіть ім'я користувача та пароль для VPN. Якщо жетон SecurID не синхронізований із годинником ACE/Server, введіть наступний пароль. Якщо використовується аутентифікація за сертифікатом, потрібно буде ввести пароль збереження ключа.

Установки

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки**.

Ви можете визначити і змінити різні установки Вашого пристрою. Зміна цих установок впливає на керування Вашим пристроєм через кілька програм.

Деякі установки пристрою можуть бути попередньо запрограмовані у пристрої або надіслані Вам у повідомленні настройки постачальником послуг. Такі установки можуть не підлягати зміні.

Виберіть установку, яку потрібно змінити, а потім виконайте наведене нижче:

- Переключитися між двома значеннями, наприклад, "Увімк." або "Вимк.".
- Вибрати значення зі списку.
- Відкрити текстовий редактор для введення значення.
- Відкрийте слайдер та натискайте клавішу прокручування вліво або вправо, щоб настроїти значення.

Загальні установки

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Персоналізація** — Змінення установок дисплея та персоналізація пристрою.
- **Дата і час** — Змінення дати і часу.

- **Аксесуар** — Змінення установок аксесуарів.
- **Устан. сенсора** — Змінення установок сенсора.
- **Захист** — Змінення установок захисту.
- **Завод. устан-ки** — Відновлення початкових установок пристрою.
- **Позиціонування** — Визначення методу позиціонування та сервера для програм, які працюють з GPS.
- **Ф-ції слайдера** — Змінення установок слайдера.

Доступні опції можуть різнитися.

Установки персоналізації

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Персоналізація**.

Установки дисплея

Щоб визначити рівень освітлення, в умовах якого пристрій вмикатиме підсвічування, виберіть **Дисплей** > **Світловий сенсор**.

Щоб змінити розмір тексту, виберіть **Дисплей** > **Розмір шрифту**.

Щоб змінити тривалість періоду, після якого в режимі очікування вмикається заставка, виберіть **Дисплей** > **Тайм-аут заставки**.

Щоб вибрати привітальне повідомлення або логотип для дисплея, виберіть **Дисплей** > **Привітання/логотип**. Можна вибрати стандартне

привітальне повідомлення, ввести власний текст або вибрати зображення.

Щоб встановити, як швидко вимикатиметься підсвічування дисплея після останнього натискання клавіш, виберіть **Дисплей** > **Тайм-аут підсвітки**.

Установки тонів

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки**.

Виберіть **Загальні** > **Персоналізація** > **Тони**, а потім виберіть із наступного:

- **Тон дзвінка** — Виберіть зі списку тон дзвінка або виберіть **Завантаження аудіо**, щоб відкрити папку зі списком закладок для завантаження тонів за допомогою браузера. Якщо використовуються дві різні телефонні лінії, можна вибрати тон дзвінка для кожної з них.
- **Тон відеодзвінка** — Вибрати тон дзвінка для відеодзвінків.
- **Відтворення імені** — Якщо вибрати цю установку, під час отримання дзвінка від абонента зі списку контактів пристрій подасть сигнал дзвінка, який складатиметься із виголошуваного імені контакту та вибраного тону дзвінка.
- **Тип сигналу дзвінка** — Вибрати спосіб сповіщення тоном дзвінка.
- **Гучність тону дзв.** — Встановити рівень гучності тону дзвінка.
- **Тон сигн. про повід.** — Вибрати тон, який сповіщає про отримання текстових повідомлень.
- **Тон сигналу ел. пошти** — Вибрати тон, який сповіщає про отримання електронних листів.

- **Тон сигналу календаря** — Вибрати тон для сигналів календаря.
- **Тон сигн. будильника** — Вибрати тон для сигналів будильника.
- **Вібросигнал** — Налаштувати пристрій на вібрування під час отримання дзвінка або повідомлення.
- **Тони клавіатури** — Встановити рівень гучності тонів клавіш.
- **Попереджувальні тони** — Увімкнути або вимкнути попереджувальні тони.
- **Звук при відкриванні** або **Звук при закриванні** — Вибрати тон, який лунає під час відкривання або закривання слайдера.

Установки мови

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Персоналізація** > **Мова**.

Щоб налаштувати мову пристрою, виберіть **Мова телефону**.

Щоб вибрати мову, якою вводяться нотатки і повідомлення, виберіть **Мова набору тексту**.

Щоб вибрати, чи потрібно використовувати метод інтелектуального введення тексту, виберіть **Інтелект. введ. текст**.

Щоб визначити установки для інтелектуального введення тексту, виберіть **Опції вводу**.

Індикатор клавіші прокручування

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Персоналізація** > **Світло оповіщення**.

Щоб клавіша прокручування повільно блимала, коли пристрій не використовується, виберіть **Блим. світ. очік..**

Щоб клавіша прокручування швидко блимала, якщо пропущено дзвінок або отримано повідомлення, виберіть **Світло оповіщення**, установіть час блимання та виберіть події, про які Вас слід оповіщати.

Установки для запрограмованих клавіш

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Персоналізація** > **Швидкі клав..**

Щоб визначити програму та завдання, які відкриватимуться при натисканні запрограмованої клавіші, виберіть клавішу та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб відновити заздалегідь встановлені програми та завдання, виберіть **Відновити установки**.

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче.

- **Дата та Час** — Встановіть поточну дату та час.
- **Часовий пояс** — Виберіть часовий пояс.
- **Формат дати та Роздільник дати** — Визначте формат даних і роздільник.
- **Формат часу та Роздільник часу** — Виберіть 12-годинну або 24-годинну систему часу, а також символ для розділення годин і хвилин.
- **Тип годинника** — Виберіть тип годинника.

- **Тон сигн. будильника** — Виберіть тональний сигнал будильника.
- **Тривал. затр. сигналу** — Визначте тривалість затримки сигналу будильника.
- **Робочі дні** — Визначте, які дні тижня є для вас робочими.
- **Автом. оновлення часу** — Автоматичне оновлення часу, дати та інформації про часовий пояс (послуга мережі).

Загальні установки аксесуара

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Аксесуар**.

Більшість аксесуарів дозволяє виконувати такі операції:

Щоб визначити, який режим активуватиметься при приєднанні аксесуара до пристрою, виберіть аксесуар та **Стандартний режим**.

Щоб пристрій автоматично відповідав на телефонні дзвінки через 5 секунд, коли приєднано аксесуар, виберіть **Автовідповідь** > **Увімкнено**. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тональний сигнал** або **Без звуку** у вибраному режимі, то автоматичну відповідь вимкнено.

Щоб пристрій підсвічувався, коли він приєднаний до аксесуара, виберіть **Підсвітка** > **Увімкнено**.

Установки сенсора

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Сенсори**.

Щоб настроїти автоматичне повертання дисплея відповідно до орієнтації пристрою, виберіть **Обертання дисплея**.

Установки захисту

Про установки захисту

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні** > **Захист**.

Визначте наступні установки захисту:

- **Телефон і SIM-картка** — Регулювання установок захисту пристрою та SIM-картки.
- **Керування сертиф.** — Керування сертифікатами захисту.
- **Захищений вміст** — Регулювання установок для вмісту, захищеного DRM.
- **Модуль захисту** — Керування модулем захисту.

Уникайте використання кодів, схожих на екстрені номери, щоб запобігти випадковому набиранию екстреного номера. Коди відображаються у вигляді зірочок. При зміні коду, введіть поточний код, а потім двічі — новий код.

Захист пристрою та SIM-картки

Щоб змінити PIN-код, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **PIN-код**. Новий код має складатися з 4–8 цифр. PIN-код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання та постачається

разом із SIM-карткою. Якщо тричі поспіль неправильно ввести PIN-код, він блокується, і тоді, щоб розблокувати його і використовувати SIM-картку знову, потрібно скористатися кодом PUK.

Щоб клавіатура автоматично блокувалась через певний період часу, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **Період автоблок. клав.**

Щоб настроїти тайм-аут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься, і ним можна буде користуватися після введення правильного коду блокування, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **Період автоблок. телеф.** Введіть тривалість періоду у хвилинах або виберіть **Немає**, щоб вимкнути період автоблокування. Коли пристрій заблоковано, Ви можете відповідати на вхідні дзвінки та телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Щоб встановити новий код блокування, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **Код блокування**. Стандартний код блокування — 12345. Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код. Новий код може містити від 4 до 255 символів: літер чи цифр, у верхньому чи нижньому регістрах. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у неправильному форматі.

Відновлення початкових установок

Щоб відновити початкові установки пристрою, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки**

та **Загальні** > **Завод. устан-ки**. Для цього потрібен код блокування пристрою. Після відновлення установок для ввімкнення пристрою може вимагатися більше часу. Ця процедура не впливає на документи, контактну інформацію, записи календаря та файли.

Установки позиціонування

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Позиціонування**.

Щоб використовувати певний метод позиціонування, який дозволяє визначити місцезнаходження пристрою, виберіть **Методи позиціонув..**

Щоб вибрати сервер позиціонування, виберіть **Сервер позиціонування**.

Щоб визначити систему вимірювання та формат координат для позначення розташувань, виберіть **Устан. системи вимірюв..**

Настройка слайдера

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Функція кришки**.

Щоб визначити програму, яка запускатиметься під час відкриття слайдера, виберіть **Відкриття кришки**.

Щоб пристрій не закривав активну програму під час закриття слайдера, виберіть **Закриття кришки**.

Щоб пристрій вмикав гучномовець під час відкриття слайдера, виберіть **Змін. аудіо при відкритті**.

Щоб пристрій вмикав гучномовець під час закриття слайдера, виберіть **Змін. аудіо при закритті**.

Щоб пристрій блокував клавіатуру під час закриття слайдера, виберіть **Блокування клавіш**.

Щоб вибрати сигнал, який лунатиме при відкриванні або закриванні слайдера, виберіть **Тони** > **Звук при відкриванні** або **Звук при закриванні**.

Установки клавіші електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Загальні**.

Щоб вибрати, яку поштову скриньку потрібно відкривати за допомогою клавіші електронної пошти, виберіть **Уст. клав. ел. пошти** > **Клавіша ел. пошти**, а потім натисніть клавішу прокручування.

Установки телефону

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Телефон**.

Виберіть з наступного:

- **Дзвінок** — Визначте загальні установки дзвінків.

- **Переадр. дзвінк.** — Визначте установки переадресації дзвінків. [Див. "Переведення дзвінків", стор. 74.](#)
- **Забор. дзвінків** — Визначте установки заборони дзвінків. [Див. "Заборона дзвінків", стор. 74.](#)
- **Мережа** — Налаштуйте установки мережі.

Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Телефон** > **Дзвінок**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Надсил. власн. номера** — Відображення Вашого номера телефону на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте.
- **Надс. код Інтернет-дзв.** — Відображення Вашої адреси Інтернет-дзвінків на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте за допомогою Інтернет-дзвінка.
- **Дзвінок на очікуванні** — Отримання оповіщення про вхідні дзвінки під час дзвінка (послуга мережі).
- **Інтерн.-дзвін. на очік.** — Отримання оповіщення про нові вхідні Інтернет-дзвінки під час дзвінка.
- **Сигнал Інт.-дзвінка** — Щоб пристрій повідомляв про вхідні Інтернет-дзвінки, виберіть **Увімкн.**. Якщо вибрати **Вимкн.**, надходитимуть лише оповіщення про пропущені дзвінки.
- **Відхил. дзв. з повідомл.** — Відхилення дзвінка та надсилання текстового повідомлення абонентові.

- **Текст повідомлення** — Створення стандартного текстового повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.
- **Своє відео під час дзв.** — Дозвіл або заборона надсилання відео зі свого пристрою під час відеодзвінка.
- **Зображення у відеодзв.** — Відображення нерухомого зображення, якщо відео не надсилається під час відеодзвінка.
- **Автоматичний повтор** — Налаштування пристрою для здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.
- **Показ. тривал. дзвінків** — Відображення тривалості дзвінка під час дзвінка.
- **Резюме після дзв.** — Відображення тривалості дзвінка після дзвінка.
- **Швидкий набір** — Активація швидкого набору.
- **Будь-якою клавішею** — Активація відповіді будь-якою клавішею.
- **Пошук контакту** — Активація пошуку контактів на головному екрані.
- **Поточна лінія** — Ця установка (послуга мережі) буде відображатися лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано **Лінія 2** і не передплачено цю послугу мережі, здійснювати дзвінки буде неможливо.

Коли вибрано лінію 2, на головному екрані відображається **2**.

- **Зміна лінії** — Заборона вибору лінії (послуга мережі), якщо ця можливість підтримується SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, знадобиться код PIN2.

Установки мережі

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Телефон** > **Мережа**.

Щоб указати режим мережі, виберіть **Режим мережі** та **Подвійний режим, UMTS** або **GSM**. У подвійному режимі пристрій автоматично пересмикається між мережами.



Порада: Вибір **UMTS** дає можливість швидше передавати дані, але може збільшити споживання енергії акумулятора і скоротити тривалість його роботи. Якщо вибрати **Подвійний режим** у регіонах, де є покриття обох мереж GSM та UMTS, це може призвести до постійного перестрибування між двома мережами, що теж збільшує споживання енергії акумулятора.

Щоб вибрати оператора, виберіть **Вибір оператора** та **Вручну** для вибору з доступних мереж або **Автоматичний** для автоматичного вибору мережі пристроєм.

Щоб пристрій повідомляв, коли він використовується у мікросітьниковій мережі (MCN), виберіть **Показув. інф. по стільн.** > **Увімкнено**.

Установки з'єднання

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **З'єднання**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Bluetooth** — Редагувати установки Bluetooth.
- **USB** — Редагувати установки кабелю даних.
- **Пункти призн.** — Установлення нової або змінення існуючої точки доступу. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у пристрої постачальником послуг, тому Ви не зможете створити, відредагувати або видалити їх.
- **VPN** — Керування установками віртуальної приватної мережі.
- **Пакетні дані** — Визначте, коли використовуватиметься мережа пакетної передачі даних, і введіть назву перемикної стандартної точки доступу для пакетних даних, якщо пристрій використовується як модем для комп'ютера.
- **WLAN** — Налаштування пристрою для відображення індикатора за наявності доступної бездротової локальної мережі (WLAN) та визначення частоти пошуку мереж пристроєм.
- **Обмін відео** — Увімкнення обміну відео, вибір профілю SIP для обміну відео та визначення установок збереження відео.
- **Установки SIP** — Перегляньте чи створіть режими протоколу ініціації сесії (Session Initiation Protocol – SIP).
- **Профіль XDM** — Створення профілю XDM. Профіль XDM потрібен для використання

багатьох програм з'єднання, наприклад програми «Присутність».

- **Присутність** — Змінення установок присутності (послуга мережі). Щоб зареєструватися у службі, зверніться до постачальника послуг.
- **Віддал. носії** — З'єднання пристрою з віддаленим диском.
- **Конфігурації** — Перегляд та видалення надійних серверів, від яких Ваш пристрій може отримати конфігураційні установки.
- **Кер. назвою ТД** — Заборонити з'єднання пакетної передачі даних.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **Пункти призн..**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

Якщо вибрати одну з груп точок доступу (, , , , , можна переглянути типи точок доступу:



позначає захищену точку доступу



позначає точку доступу пакетних даних



позначає точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN)



Порада: Точки доступу до Інтернету у бездротовій локальній мережі можна створювати за допомогою майстра WLAN.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть .

Точка доступу. Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу. Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установки.

Для редагування установок точки доступу виберіть одну з груп точок доступу, перейдіть до точки доступу та виберіть **Редагувати**. Скористайтеся інструкціями, наданими постачальником послуг, щоб змінити такі установки:

- **Назва з'єднання** — Введіть назву з'єднання.
- **Носій даних** — Виберіть тип з'єднання даних.

Доступні лише певні поля установок — це залежить від вибраного з'єднання даних. Заповніть усі поля, які мають позначку **Обов'язково** або червону зірочку (*). Інші поля можна залишити порожніми, якщо постачальник послуг не надав інших інструкцій.

Для використання з'єднання передачі даних оператор мережі повинен підтримувати цю функцію та активувати її для вашої SIM-картки у разі потреби.

Створення груп точок доступу

Натисніть , а потім виберіть **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Пункти призн..**

За допомогою деяких програм можна користуватися групами точок доступу для з'єднання з мережею.

Щоб не вибирати щоразу, яку точку доступу використовувати для з'єднання з мережею, можна створити групу з різними точками доступу та вказати порядок, у якому вони будуть використовуватися для з'єднання з мережею.

Наприклад, можна додати точку доступу бездротової локальної мережі або пакетних даних до групи точок доступу до Інтернету та використовувати групу для перегляду веб-сторінок. Якщо найвищий пріоритет надати бездротовій локальній мережі, пристрій з'єднається з Інтернетом через бездротову локальну мережу, якщо вона доступна, а в іншому випадку — через з'єднання пакетного передавання даних.

Щоб створити нову групу точок доступу, виберіть **Опції > Керування > Новий пункт признач.**

Щоб додати точку доступу до групи точок доступу, виберіть групу та **Опції > Нова точка доступу**. Щоб скопіювати існуючу точку доступу з іншої групи, виберіть групу, перейдіть до існуючої точки доступу та виберіть **Опції > Впорядкувати > Коп. в інший п. призн.**

Щоб змінити пріоритет використання точок доступу в групі, перейдіть до точки доступу, а потім виберіть **Опції > Впорядкувати > Змінити пріоритет**.

Точки доступу для пакетної передачі даних

Виберіть **Меню > Пан. керування > Установки та З'єднання > Пункти призн. > Точка доступу** і виконайте вказівки на дисплеї. Або відкрийте одну з груп точок доступу, виберіть точку доступу, позначену піктограмою , а потім виберіть **Редагув..**

Скористайтеся інструкціями, наданими постачальником послуг, щоб змінити такі установки:

- **Назва точки доступу** — Назва точки доступу надається постачальником послуг.
- **Ім'я користувача** — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.
- **Запитувати пароль** — Щоб пристрій запитував пароль щоразу під час реєстрації на сервері або щоб не зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.
- **Пароль** — Пароль може знадобитися для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.
- **Аутентифікація** — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати Ваш пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати Ваш пароль зашифрованим, якщо це можливо.
- **Домашня сторінка** — Залежно від типу точки доступу, яка настраюється, введіть або веб-адресу, або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.

- **Використ. точку доступу** — Виберіть **Після підтвердж.**, щоб пристрій запитував підтвердження перед створенням з'єднання з використанням цієї точки доступу, або **Автоматично**, щоб пристрій автоматично з'єднувався з пунктом призначення, використовуючи цю точку доступу.

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Тип мережі** — Виберіть тип протоколу Інтернету, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.
- **IP-адреса телефону** (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.
- **Адреси DNS** — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **Пункти призн.** > **Точка доступу** і виконайте вказівки на дисплеї. Або відкрийте одну з груп точок доступу, виберіть точку доступу, позначену піктограмою , а потім виберіть **Редагув..**

Скористайтеся інструкціями, наданими постачальником послуг, щоб змінити такі установки:

- **Назва мережі WLAN** — Виберіть **Ввести вручну** або **Шукати назви мереж**. Якщо вибрати існуючу мережу, **Режим мережі WLAN** та **Режим захисту WLAN** будуть визначені установками її пристрою точки доступу.
- **Стан мережі** — Вкажіть, чи потрібно відображати назву мережі.
- **Режим мережі WLAN** — Виберіть **Ad-hoc**, щоб створити мережу без точок доступу та дозволити пристроям безпосередньо надсилати та отримувати дані. Пристрій точки доступу до мережі WLAN не потрібен. У тимчасовій мережі всі пристрої мають використовувати однакову назву мережі WLAN.
- **Режим захисту WLAN** — Вкажіть, яке шифрування використовувати: **WEP**, **802.1x** або **WPA/WPA2**. (методи шифрування 802.1x та WPA/WPA2 недоступні для мереж із прямим з'єднанням між пристроями.) Якщо вибрати **Відкрита мережа**, шифрування використовуватись не буде. Функції WEP, 802.1x та WPA можуть використовуватися тільки в разі, якщо вони підтримуються мережею.
- **Використ. точку доступу** — Виберіть **Після підтвердж.**, щоб пристрій запитував підтвердження перед створенням з'єднання з використанням цієї точки доступу, або **Автоматично**, щоб пристрій автоматично з'єднувався з пунктом призначення, використовуючи цю точку доступу.

Щоб ввести установки для вибраного режиму захисту, виберіть **Устан. захисту WLAN**.

Додаткові установки WLAN

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Установки IPv4** — Введіть IP-адресу свого пристрою, IP-адресу підмережі, стандартний шлюз та IP-адреси головного та додаткового серверів DNS. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернету, щоб отримати ці адреси.
- **Установки IPv6** — Визначте тип DNS-адреси.
- **Канал Ad-hoc** (лише для тимчасових мереж) — Щоб вибрати номер каналу вручну (1-11), виберіть **Визнач. користув.**
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу для проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі.

Установки пакетних даних (GPRS)

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **Пакетні дані**.

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних, зокрема GPRS у мережі GSM. Якщо пристрій використовується в мережах GSM та UMTS, одночасно можна мати кілька активних з'єднань даних. Точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних, і з'єднання даних можуть залишатися активними, наприклад, упродовж голосових дзвінків.

Щоб визначити установки пакетної передачі даних, виберіть **З'єднання пакетн. даних** та **Коли доступно**, щоб реєструвати пристрій у мережі пакетної передачі даних, коли він вмикається в підтримуваній мережі, або **Коли потрібно**, щоб реєструвати пристрій у мережі пакетної передачі даних, лише коли програма або дія намагаються встановити з'єднання пакетної передачі даних. Ця установка впливає на всі точки доступу для з'єднань пакетної передачі даних. Щоб використовувати пристрій як модем пакетної передачі даних для комп'ютера, виберіть **Точка доступу** та введіть назву точки доступу, надану постачальником послуг. Щоб використовувати високошвидкісне з'єднання даних, виберіть **Високошв. пакетн. дост.** > **Увімкнено**.

Установки WLAN

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **З'єднання** > **WLAN**.

Щоб за наявності у Вашому поточному місці розташуванні доступної бездротової локальної мережі (WLAN) відображався індикатор, виберіть **Показати доступн. WLAN** > **Так**.

Щоб установити інтервал пошуку пристроєм доступних мереж WLAN та оновлювати індикатор, виберіть **Сканувати мережі**. Ця установка стане доступною, лише якщо вибрати **Показати доступн. WLAN** > **Так**.

Щоб настроїти пристрій автоматично перевіряти можливість з'єднання з Інтернетом вибраної мережі WLAN, кожного разу запитувати дозвіл або

ніколи не виконувати перевірку зв'язку, виберіть **Перевірка з'єдн. з Інт.** > **Запуск. автоматично**, **Щоразу запитувати** або **Ніколи не запускати**. Якщо Ви вибрали **Запуск. автоматично** або дозволити виконувати перевірку за запитом пристрою і перевірку з'єднання виконано успішно, тоді точка доступу зберігається до пунктів призначення Інтернету.

Щоб перевірити унікальну адресу MAC (Media Access Control – керування доступом до середовища передачі даних), за якою ідентифікується Ваш пристрій, на головному екрані введіть *#62209526#. Буде відображено MAC-адресу.

Додаткові установки WLAN

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**. Зазвичай додаткові установки мережі WLAN визначаються автоматично і змінювати їх не рекомендується.

Щоб змінити установки вручну, виберіть **Автом. конфігурація** > **Вимкнена** і визначте наступне:

- **Довгий ліміт повторів** — Введіть максимальну кількість спроб передачі, якщо на пристрій не надходить підтвердження про отримання з боку мережі.
- **Короткий ліміт повторів** — Введіть максимальну кількість спроб передачі, якщо на пристрій з боку мережі не надходить сигнал готовності приймати.
- **Поріг RTS** — Виберіть розмір пакета даних, за якого пристрій точки доступу мережі WLAN запитуватиме дозвіл на передачу цього пакета, перш ніж надіслати його.

- **Потужність передачі** — Виберіть рівень потужності Вашого пристрою під час надсилання даних.
- **Радіовиміри** — Увімкніть або вимкніть вимірювання радіовипромінювання.
- **Збереження енергії** — Виберіть, чи слід використовувати механізм збереження енергії мережі WLAN, щоб зекономити заряд акумулятора пристрою. Використання механізму збереження енергії покращує роботу акумулятора, але послаблює здатність до взаємодії в мережі WLAN.

Щоб повернути всі установки до їхніх початкових значень, виберіть **Опції** > **Відновити установки**.

Установки захисту WLAN

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **Пункти призн.** > **Точка доступу** і виконайте вказівки на дисплеї.

Щоб змінити точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), відкрийте одну з груп точок доступу, виберіть точку доступу, що має позначку .

Щоб ввести установки для вибраного режиму захисту, виберіть **Устан. захисту WLAN**.

Установки захис. WEP

Виберіть **WEP** як режим захисту мережі WLAN.

Шифрування даних за технологією WEP (Wired equivalent privacy – еквівалентна дротовим

мережам конфіденційність) дозволяє шифрувати дані перед їх передачею. Доступ до мережі заборонений для користувачів, які не мають необхідних ключів WEP. Якщо Ваш пристрій отримує пакет даних, який не зашифрований ключами WEP, ці дані не приймаються, коли активовано режим захисту WEP.

У мережі прямого зв'язку між пристроями всі пристрої мають використовувати однаковий ключ WEP.

Виберіть **Устан. захисту WLAN** і з наступного:

- **Поточний WEP-ключ** — Виберіть бажаний ключ WEP.
- **Тип аутентифікації** — Виберіть **Відкритий** або **Спільний**.
- **Установки WEP-ключа** — Змініть установки для ключа WEP.

Установки ключів WEP

У мережі прямого зв'язку між пристроями всі пристрої мають використовувати однаковий ключ WEP.

Виберіть **Устан. захисту WLAN** > **Установки WEP-ключа** і з наступного:

- **Шифрування WEP** — Виберіть бажану довжину шифрувального ключа WEP.
- **Формат WEP-ключа** — Виберіть, чи Ви бажаєте ввести дані ключа WEP в форматі **ASCII** чи **Шістнадцятковий**.
- **WEP-ключ** — Введіть дані WEP-ключа.

Установки захисту 802.1x

Виберіть **802.1x** як режим захисту WLAN.

802.1x здійснює автентифікацію пристроїв і авторизує їх для надання доступу до бездротової мережі або відмовляє в доступі в разі неуспішної авторизації.

Виберіть **Устан. захисту WLAN**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **WPA/WPA2** — Виберіть **EAP** (розширений протокол автентифікації) або **Спільний ключ** (секретний ключ, використовуваний для ідентифікації пристрою).
- **Устан. додатків EAP** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **EAP**, виберіть модулі EAP, визначені у пристрої, які використовуватимуться з точкою доступу.
- **Спільний ключ** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **Спільний ключ**, введіть спільний приватний ключ, використовуваний для ідентифікації пристрою в мережі WLAN, з якою Ви з'єднуєтесь.

Установки захисту WPA

Виберіть **WPA/WPA2** як режим захисту WLAN.

Виберіть **Устан. захисту WLAN**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **WPA/WPA2** — Виберіть **EAP** (розширений протокол автентифікації) або **Спільний ключ** (секретний ключ, використовуваний для ідентифікації пристрою).
- **Устан. додатків EAP** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **EAP**, виберіть модулі EAP, визначені у

пристрої, які використовуватимуться з точкою доступу.

- **Спільний ключ** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **Спільний ключ**, введіть спільний приватний ключ, використовуваний для ідентифікації пристрою в мережі WLAN, з якою Ви з'єднуєтесь.
- **Лише режим WPA2** — Щоб дозволити обидва типи шифрування – TKIP і AES (розширений стандарт шифрування), – виберіть **Вимкнено**. Щоб дозволити лише AES, виберіть **Увімкнено**.

Додаткові модулі WLAN

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки та З'єднання** > **Пункти призн.**, а потім виберіть групу точок доступу.

Додаткові модулі розширеного протоколу автентифікації (EAP) використовуються у бездротових мережах для автентифікації бездротових пристроїв та серверів автентифікації. Різні додаткові модулі EAP уможливають використання різних методів EAP (послуга мережі). Ви можете переглянути модулі EAP, що наразі встановлені у вашому пристрої (послуга мережі).

Додатки EAP

1. Щоб визначити установки додаткових модулів EAP, виберіть **Опції** > **Нова точка доступу** та визначте точку доступу, яка використовує мережу WLAN як носій даних.
2. Виберіть **802.1x** або **WPA/WPA2** як режим захисту.

3. Виберіть **Устан. захисту WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Устан. додатків EAP**.

Використання додатків EAP

Щоб використовувати додаток EAP під час підключення до мережі WLAN через точку доступу, виберіть потрібний додаток і виберіть **Опції** > **Увімкнути**. Додатки EAP, увімкнені для використання з цією точкою доступу, мають позначки. Щоб не використовувати додаток, виберіть **Опції** > **Вимкнути**.

Щоб редагувати установки додатку EAP, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Щоб змінити пріоритет установок додатку EAP, виберіть **Опції** > **Збільшити пріоритет**, щоб під час з'єднання з мережею через цю точку доступу спробувати використати цей додаток раніше, ніж інші, або **Опції** > **Зменшити пріоритет**, щоб використати цей додаток для автентифікації після спроб використати інші додатки.

Для детальної інформації щодо додатків EAP див. довідку до пристрою.

Установки протоколу ініціювання сеансу

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки і З'єднання** > **Установки SIP**.

Протокол ініціалізації сеансу (SIP) використовується для створення, змінення та припинення окремих типів сеансів зв'язку з одним або кількома учасниками (послуга мережі).

Типовими сеансами зв'язку є обмін відео та Інтернет-дзвінки. Профілі SIP містять установки для таких сеансів. Профіль SIP, який стандартно використовується для сеансів зв'язку, відображається з підкресленням.

Щоб створити профіль SIP, виберіть **Опції** > **Новий профіль SIP** > **Вик. станд. профіль** або **Вик. існуюч. профіль**.

Щоб вибрати профіль SIP, який потрібно за промовчанням використовувати для сеансів зв'язку, виберіть **Опції** > **Стандартний профіль**.

Редагування SIP-профілів

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **З'єднання** > **Установки SIP**.

Виберіть **Опції** > **Редагувати**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Назва профілю** — Введіть назву SIP-профілю.
- **Профіль послуги** — Виберіть **IETF** або **Nokia 3GPP**.
- **Станд. пункт признач.** — Виберіть пункт призначення, який використовуватиметься для з'єднання з Інтернетом.
- **Станд. точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.
- **Публічне ім'я користув.** — Введіть ім'я користувача, надане постачальником послуг.
- **Використ. стиснення** — Виберіть використання стиснення.
- **Реєстрація** — Виберіть режим реєстрації.

- **Використовувати захист** — Виберіть, чи використовується узгодження захисту.
- **Проксі-сервер** — Введіть установки проксі-сервера для цього SIP-профілю.
- **Сервер реєстрації** — Введіть установки сервера реєстрації для цього SIP-профілю.

Редагування проксі-серверів SIP

Виберіть **Опції** > **Новий профіль SIP** або **Редагувати** > **Проксі-сервер**.

Проксі-сервери – це проміжні сервери між послугою браузера та її користувачами; вони використовуються деякими постачальниками послуг. Ці сервери можуть забезпечувати додатковий захист і прискорювати доступ до служби.

Виберіть з наступного:

- **Адреса проксі-сервера** — Введіть ім'я або IP-адресу використовуваного проксі-сервера.
- **Область** — Введіть область проксі-сервера.
- **Ім'я користувача** і **Пароль** — Введіть своє ім'я користувача та пароль для проксі-сервера.
- **Дозвол. вільну маршр.** — Виберіть, чи дозволено маршрутизацію через задані вузли.
- **Тип передачі** — Виберіть **UDP**, **Автоматично** або **TCP**.
- **Порт** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Редагування серверів реєстрації

Виберіть **Опції** > **Новий профіль SIP** або **Редагувати** > **Сервер реєстрації**.

Виберіть з наступного:

- **Адреса серв. реєстрац.** — Введіть ім'я або IP-адресу використовуваного сервера реєстрації.
- **Область** — Введіть область сервера реєстрації.
- **Ім'я користувача** і **Пароль** — Введіть своє ім'я користувача та пароль для сервера реєстрації.
- **Тип передачі** — Виберіть **UDP**, **Автоматично** або **TCP**.
- **Порт** — Введіть номер порту сервера реєстрації.

Конфігураційні установки

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **З'єднання** > **Конфігурації**.

Постачальник послуг або відділ управління інформацією компанії можуть надсилати повідомлення, які містять установки настройки надійних серверів. Ці установки автоматично зберігаються в папку «Конфігурації». Від надійних серверів можна отримати установки настройки для точок доступу, послуг електронної пошти або мультимедійних повідомлень, чату, а також установки синхронізації.

Щоб видалити конфігурації надійних серверів, виберіть **Опції** > **Видалити**. Установки настройки для інших програм, наданих даним сервером, також видаляються.

Заборона пакетної передачі

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **З'єднання** > **Кер. назвою ТД**.

За допомогою послуги керування точками доступу з'єднання пакетної передачі даних у пристрої можна обмежити тільки певними точками доступу. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу керування точками доступу. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Щоб обмежити з'єднання пакетної передачі даних у пристрої, виберіть **Опції** > **Активувати обмеження**. Для увімкнення або вимкнення керування точками доступу, а також для редагування точок доступу пакетної передачі даних необхідно ввести код PIN2.

Щоб додати до списку керування точки доступу, які можуть використовуватися для з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Опції** > **Додати назву вручну**. Щоб уможливити з'єднання з точкою доступу, наданою оператором, необхідно створити пусту точку доступу.

Щоб видалити точки доступу зі списку, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Установки програм

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** і **Програми**.

Виберіть програму зі списку, щоб настроїти її установки.

Клавіші швидкого доступу

Нижче наведено деякі клавіші швидкого доступу, що діють на Вашому пристрої. Клавіші швидкого доступу допоможуть ефективніше використовувати програми.

Загальні клавіші швидкого доступу

Клавіша живлення	Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Натисніть один раз, щоб переключитися між режимами.
*	Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути з'єднання Bluetooth.
#	Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути режим «Без звуку».
Ctrl + C	Копіювання тексту.
Ctrl + V	Вставлення тексту.
Ctrl + X	Вирізання тексту.
Ctrl + A	Вибір усіх.

Головний екран

Ліва клавіша вибору + *	Блокування або розблокування клавіатури.
Клавіша дзвінка	Відкриття журналу дзвінків.
0	Натисніть та утримуйте, щоб відкрити домашню сторінку у веб-браузері.
1	Натисніть та утримуйте, щоб зателефонувати до скриньки голосової пошти.
Цифрові клавіші (2–9)	Здійснення дзвінка за допомогою функції швидкого набору. Спочатку потрібно активувати функцію швидкого набору, вибравши Меню > Пан. керування > Установки та Телефон > Дзвінок > Швидкий набір .

Клавіші швидкого доступу для браузера на цифровій клавіатурі

*	Збільшення масштабу сторінки.
#	Зменшення масштабу сторінки.
0	Перехід на домашню сторінку.

1	Відкриття папки закладок.
2	Відкриття вікна пошуку.
3	Повернення на попередню сторінку.
8	Огляд сторінки.
9	Відкриття вікна для введення нової веб-адреси.

Клавiші швидкого доступу для браузера на клавіатурі

+	Збільшення масштабу сторінки.
-	Зменшення масштабу сторінки.
h	Перехід на домашню сторінку.
b	Відкриття папки закладок.
f	Відкриття вікна пошуку.
p	Повернення на попередню сторінку.
o	Огляд сторінки.
g	Відкриття вікна для введення нової веб-адреси.

Галерея

Клавіша дзвінка	Надсилення зображення.
*	Збільшення масштабу.

#	Зменшення масштабу.
4	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом ліворуч.
6	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом праворуч.
2	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом вгору.
8	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом вниз.
3	Повернення за годинниковою стрілкою.

Електронна пошта

C	Створення нового електронного листа.
D	Видалення вибраних електронних листів.
R	Створення відповіді відправникові електронного листа.
A	Створення відповіді відправникові та всім іншим одержувачам.
F	Пересилання електронного листа.
N	Відкриття наступного електронного листа.

P	Відкриття попереднього електронного листа.
O	Відкриття вибраного електронного листа.
L	Змінення стану «Для виконання» повідомлення.
J	Переміщення на одну сторінку вгору в електронному листі.
K	Переміщення на одну сторінку вниз в електронному листі.
T	Перехід до першого електронного листа в поштовій скриньці або перехід на початок листа.
B	Перехід до останнього електронного листа в поштовій скриньці або перехід у кінець листа.
M	Відкриття списку папок електронної пошти, щоб перемістити повідомлення.
U	Змінення стану електронного листа: «прочитаний» або «непрочитаний».
E	Прийняття запрошення на зустріч.
G	Попереднє прийняття запрошення на зустріч.

V	Відхилення запрошення на зустріч.
W	Сортування електронних листів.
I	Розгортання та згортання списку повідомлень.
Z	Початок синхронізації.
S	Початок пошуку.

Клавiші швидкого доступу для календаря на клавiатурі

A	Відкриття вікна розпорядку дня.
D	Відкриття вікна дня.
W	Відкриття вікна тижня.
M	Відкриття вікна місяця.
T	Відкриття вікна справ.
N	Додавання нової зустрічі.

Словник

3G	Мобільний зв'язок третього покоління. Цифрова система мобільного зв'язку, націлена на глобальне використання і забезпечення вищої пропускної здатності. Технологія 3G дозволяє користувачам мобільних пристроїв використовувати різноманітні послуги на зразок мультимедійних послуг.
Спеціальний режим роботи	Режим бездротової локальної мережі (WLAN), який дозволяє двом або більше пристроям встановлювати з'єднання один з одним безпосередньо за допомогою бездротової локальної мережі, не використовуючи точку доступу до неї.
Файли cookie	Файли cookie – це невеликі файли, які надсилає сервер на пристрій для збереження інформації про відвідані веб-сайти. Якщо приймати файли cookie, сервер зможе оцінювати використання вами веб-сайта, ваші вподобання і зацікавлення.

DNS	Служба доменних імен. Інтернет-служба, що перетворює доменні імена на зразок www.nokia.com на IP-адреси, наприклад 192.100.124.195. Доменні імена легше запам'ятати, але таке перетворення необхідне, оскільки Інтернет базується на IP-адресах.
тони DTMF	Тони двотонального багаточастотного набору. Система DTMF використовується в телефонах із тональним набором. Система DTMF призначає певну частоту або тональність кожній клавіші, що уможливорює їх розпізнання мікропроцесором. DTMF тони дозволяють встановлювати зв'язок із голосовими скриньками, комп'ютеризованими телефонними системами та ін.
EAP	Розширений протокол автентифікації. Модулі EAP використовуються в бездротових локальних мережах для автентифікації між бездротовими пристроями і серверами.

EGPRS	Покращена мережа GPRS. Покращена мережа GPRS (EGPRS) схожа на GPRS, але дозволяє використовувати більш швидке з'єднання. Щодо наявності та інформації про швидкість передавання даних звертайтеся до свого постачальника послуг.
GPRS	Загальний пакетний радіосервіс. Технологія GPRS забезпечує бездротовий доступ мобільних телефонів до мереж даних (послуга мережі). GPRS використовує технологію пакетного передавання, за допомогою якої інформація надсилається короткими фрагментами даних через мобільну мережу. Перевага надсилання даних у пакетах полягає в тому, що мережа зайнята тільки під час надсилання або отримання даних. Оскільки GPRS ефективно використовує мережу, це дозволяє швидко встановлювати з'єднання даних і передавати дані на високій швидкості. Послуга GPRS повинна бути передплатена. Інформацію щодо наявності та передплати послуги GPRS можна отримати у свого постачальника послуг. Під час голосового дзвінка неможливо встановити з'єднання GPRS, а існуюче з'єднання GPRS буде

	переведене на утримання, якщо мережа не здатна підтримувати режим подвійного передавання.
GPS	Глобальна система позиціонування. GPS - це всесвітня радіонавігаційна система.
HSDPA	Високошвидкісний пакетний канал доступу. Стандарт HSDPA забезпечує високошвидкісну доставку даних пристроям в мережі 3G, що уможливорює передавання даних користувачам мультимедійного вмісту на швидкості, яка раніше була недоступною через обмеження радіомереж.
HTTP	Протокол передавання гіпертексту. Протокол передавання документів, що використовується в Інтернеті.
HTTPS	HTTP через захищене з'єднання.
IMAP4	Протокол доступу до Інтернет-пошти, версія 4. Протокол використовується для доступу до віддаленої поштової скриньки.
Точка доступу до Інтернету	Точка доступу – це пункт, де пристрій встановлює з'єднання з мережею. Щоб мати змогу використовувати мультимедійні послуги або з'єднуватися з Інтернетом і переглядати веб-сторінки, спершу необхідно визначити точки доступу до Інтернету для цих послуг.

Інфраструктурний режим роботи	Режим бездротової локальної мережі (WLAN), за допомогою якого пристрої встановлюють з'єднання з бездротовою локальною мережею, використовуючи точку доступу до неї.
PIN	Персональний ідентифікаційний номер. PIN-код захищає пристрій від несанкціонованого використання. PIN-код надається разом із SIM-карткою. Якщо вибрано запитувати PIN-код, необхідно вводити його під час кожного увімкнення пристрою. PIN-код повинен складатися з 4-8 цифр.
PIN2	Код PIN2 постачається з деякими SIM-картками. Код PIN2 потрібний, щоб отримати доступ до певних функцій, підтримуваних SIM-карткою. Довжина коду PIN2 становить від 4 до 8 цифр.
POP3	Поштовий протокол, версія 3. Поширений поштовий протокол, який використовується для доступу до віддаленої поштової скриньки.
PUK та PUK2	Персональний ключ розблокування. Коди PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) та PUK2 потрібні для зміння заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Цей код складається із 8 цифр.

SIP	Протокол ініціювання сеансу. SIP-протоколи використовуються для створення, змінення та припинення окремих типів сеансів зв'язку з одним або кількома учасниками.
SSID	Ідентифікатор набору послуг. SSID – це назва, яка ідентифікує певну бездротову локальну мережу.
Потокове відтворення	Потокове відтворення аудіо- та відеофайлів означає відтворення їх безпосередньо з Інтернету без попереднього завантаження у пристрій.

UMTS	Універсальна система мобільного зв'язку. UMTS – це система зв'язку третього покоління. Окрім голосових дзвінків та дзвінків даних, система UMTS забезпечує доставку звукових та відеоданих на бездротові пристрої. Під час використання пристрою в мережах GSM та UMTS одночасно можна встановлювати декілька з'єднань передачі даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. В мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків. Можна, наприклад, переглядати сторінки Інтернету швидше, ніж раніше, і під час цього одночасно розмовляти по телефону.
UPIN	PIN-код, що використовується в мережі UMTS.
UPUK	Персональний ключ розблокування. Код UPUK необхідний для змінення заблокованого коду UPIN або PIN2. Цей код складається із 8 цифр.
USIM	SIM-картка, що використовується в мережі UMTS.
Команда USSD	Запит про надання послуги, наприклад прохання активувати програму або настроїти різні установки. Такий запит можна

	надіслати оператору або постачальнику послуг зі свого пристрою.
VoIP	Дзвінки за допомогою технології IP. VoIP – це набір протоколів, які уможливають здійснення телефонних дзвінків через IP-мережу на зразок Інтернету.
VPN	Віртуальна приватна мережа. VPN створює захищене з'єднання з сумісною корпоративною локальною мережею та службами на зразок електронної пошти.
WAP	Протокол бездротових програм. WAP – це міжнародний стандарт бездротового зв'язку.
WEP	Конфіденційність, еквівалентна дротовим мережам. WEP – це метод шифрування даних перед їх передаванням.
WLAN	Бездротова локальна мережа.
WPA	Захищений доступ до бездротової мережі. Метод захисту бездротової локальної мережі.
WPA2	Захищений доступ 2 до бездротової мережі. Метод захисту бездротової локальної мережі.

Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки виробу на веб-сайті Nokia.

Питання: Який код блокування, PIN-код або PUK-код використовується в моєму пристрої?

Відповідь: За умовчанням використовується код блокування 12345. Якщо Ви забули код блокування, зверніться до продавця пристрою. Якщо Ви забули PIN-код або PUK-код чи такий код не був отриманий, зверніться до оператора стільникової мережі.

Питання: Як закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть та утримуйте головну клавішу. Перейдіть до програми та натисніть клавішу очищення, щоб закрити цю програму.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що

постійно залишаються ввімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth і не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) і що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу перервати з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до Вашого пристрою приєднано інший пристрій, Ви можете завершити з'єднання за допомогою іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth. Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Bluetooth** та **Bluetooth** > **Вимкнено**.

Питання: Чому я не можу використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоч я знаю, що знаходжуся в межах її покриття?

Відповідь: Переконайтеся, що у пристрої не використовується режим «Офлайн».

Можливо, точка доступу до бездротової локальної мережі (WLAN) використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Можна отримати доступ до мереж, які використовують прихований ідентифікатор SSID, лише якщо відомо правильний ідентифікатор SSID та створено точку доступу для бездротової локальної мережі (WLAN) на Вашому пристрої Nokia.

Переконайтеся, що точка доступу для бездротової локальної мережі (WLAN) не знаходиться в каналах 12 та 13, оскільки неможливо пов'язати точку доступу з цими каналами.

Питання: Як вимкнути мережу WLAN на моєму пристрої Nokia?

Відповідь: Мережа WLAN на пристрої Nokia вимикається, якщо не встановлено або не встановлюється з'єднання з іншою точкою доступу та не виконується пошук доступних мереж. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, можна вказати, щоб Ваш пристрій Nokia не виконував пошук доступних мереж у фоновому режимі або виконував пошук рідше. Мережа WLAN вимикається в проміжках між пошуком у фоновому режимі.

Щоб зупинити пошук у фоновому режимі, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **WLAN** > **Показати доступн. WLAN** > **Ніколи**. Ви можете шукати доступні мережі WLAN вручну та з'єднуватися з ними, як звичайно.

Щоб збільшити інтервал пошуку у фоновому режимі, виберіть **Показати доступн. WLAN** > **Так** та визначте інтервал у полі **Сканувати мережі**.

Питання: Чому я не можу переглядати сторінки Інтернету, хоча з'єднання WLAN працює та установки IP визначено правильно?

Відповідь: Переконайтеся, що установки проксі-сервера HTTP/HTTPS визначено правильно в розширених установках точки доступу WLAN.

Питання: Як перевірити якість сигналу з'єднання з мережею WLAN?

Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Мнд. з'єдн.** і **Активні з'єднання даних** > **Опції** > **Деталі**. Якщо якість сигналу низька або середня, можуть виникати проблеми із з'єднанням. Повторіть спробу, підійшовши ближче до точки доступу.

Питання: Чому в мене виникають проблеми з режимом захисту?

Відповідь: Переконайтеся, що режим захисту настроєно правильно і що в мережі використовується ідентичний режим. Щоб дізнатися, який режим захисту використовується мережею, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Зв'язок** > **Мнд. з'єдн.** та **Активні з'єднання даних** > **Опції** > **Деталі**.

Також упевніться, що використовується правильний режим WPA (спільний ключ або EAP), вимкнено всі непотрібні типи EAP та правильно визначено всі установки типу EAP (паролі, імена користувачів, сертифікати).

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У картці контакту немає номера телефону, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню** > **Контакти**, а потім відредагуйте картку контакту.

Питання: Недовго відображається нотатка Завантажую повідомлення. Що відбувається?

Відповідь: Пристрій намагається завантажити мультимедійне повідомлення з центру мультимедійних повідомлень. Ця нотатка відображається, якщо вибрано **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення** > **Завантаж. мультимедіа** > **Завжди автоматично**. Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було визначено правильно та що в номерах телефонів і в адресах немає помилок.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання передачі даних, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення** > **Завантаж. мультимедіа** > **Вручну**, щоб центр обробки мультимедійних повідомлень зберігав повідомлення для їх завантаження у майбутньому, або **Вимкнено**, щоб ігнорувати всі вхідні

мультимедійні повідомлення. Якщо вибрати **Вручну**, то Ви отримуватимете оповіщення про наявність нового мультимедійного повідомлення, доступного для завантаження у центрі обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкнено**, пристрій не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **Пакетні дані** > **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**.

Якщо це не допомогло, перезапустіть пристрій.

Питання: Як заощадити заряд акумулятора?

Відповідь: Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби. Щоб акумулятор працював довше, виконуйте такі дії:

- Вимикайте зв'язок Bluetooth, якщо він не потрібен.
- Зупиніть пошук мережі WLAN у фоновому режимі. Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **WLAN** > **Показати доступн. WLAN** > **Ніколи**. Ви можете шукати доступні мережі WLAN вручну та з'єднуватися з ними, як звичайно.
- Налаштуйте пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, для якої це

з'єднання необхідне. Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **З'єднання** > **Пакетні дані** > **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**.

- Забороніть пристрою автоматично завантажувати нові карти у програмі «Карти». Виберіть **Меню** > **Програми** > **GPS** > **Карти** та **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Підкл. до мер. при зап.** > **Ні**.
- Змініть період тайм-ауту, після якого вимикається підсвічування. Виберіть **Меню** > **Пан. керування** > **Установки** та **Загальні** > **Персоналізація** > **Дисплей** > **Тайм-аут підсвітки**.
- Закривайте програми, якими не користуєтесь. Натисніть та утримуйте головну клавішу. Перейдіть до програми та натисніть клавішу очищення, щоб закрити цю програму.

Питання: Мені не вдалося створити обліковий запис за допомогою майстра електронної пошти. Що слід зробити?

Відповідь: Можна спробувати створити обліковий запис електронної пошти вручну. Видаліть частково створений обліковий запис. Перейдіть у режим «Офлайн». Виберіть **Меню** > **Ел. пошта** та **Установки**, виберіть відповідний обліковий запис електронної пошти та виберіть **Опції** > **Видалити скриньку**. Виберіть майстер електронної пошти в режимі «Офлайн». Коли відобразиться запит **Вибір з'єднання**, виберіть **Скасувати**. Введіть адресу електронної пошти та пароль, коли з'явиться відповідний запит. Виберіть **Меню** > **Ел. пошта** і **Установки**. Виберіть нову поштову скриньку,

виберіть **Параметри скриньки** та введіть потрібні установки вручну. Щоб зберегти установки, виберіть **Назад**.

Екологічні поради

Далі наведено поради, які допоможуть захистити довкілля.



Збереження енергії

Після повного заряджання акумулятора та від'єднання зарядного пристрою від свого пристрою відключіть зарядний пристрій від настінної розетки.

Вам не доведеться заряджати акумулятор дуже часто, якщо Ви виконуватимете такі рекомендації:

- Закривайте та вимикайте програми, служби та з'єднання, коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Налаштуйте пристрій вмикати енергозберігаючу заставку після мінімального періоду бездіяльності (за наявності такої можливості).
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони клавіатури та дзвінка.

Утилізація

Більшість матеріалів у телефонах Nokia можуть повторно перероблятися. Інструкції з утилізації виробів Nokia див. на веб-сторінці www.nokia.com/

werecycle або відвідайте веб-сторінку www.nokia.mobi/werecycle на мобільному пристрої. Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.

Заощадження паперу

Цей посібник користувача допомагає почати роботу із пристроєм. Для отримання більш докладних інструкцій відкрийте довідку у пристрої (у більшості програм виберіть **Опції** > **Довідка**). Щоб отримати подальшу допомогу, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Додаткова інформація

Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Аксесуари



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених аксесуарів. Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-4U. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати

зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечно виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На

аккумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами

або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб переконатись, що акумулятор Nokia є оригінальним, придбайте його в авторизованому сервісному центрі Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо Ви не можете підтвердити справжність акумулятора, або у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою на етикетці є справжнім акумулятором Nokia, утримайтесь від його використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує відповідного догляду. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусить пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до

виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад контактів і нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язану з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за адресою www.nokia.com/environment.

Додаткова інформація щодо безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметри від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із

пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад,

від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам правил Федеральної комісії зв'язку (FCC), що регулюють сумісність зі слуховими апаратами. Згідно з цими правилами, має використовуватися мікрофон класифікації МЗ чи вищої. М-параметр моделі Вашого пристрою вказано на упаковці. Вище Значення М зазвичай вказує на те, що модель пристрою має нижчий рівень радіочастотного

випромінювання, що може збільшити ймовірність того, що пристрій буде працювати з певними слуховими апаратами. Деякі слухові апарати більш стійкі до перешкод, ніж інші. Зверніться до консультанта з догляду за слухом, щоб визначити, чи працюватиме ваш слуховий апарат із цим пристроєм. Докладнішу інформацію про засоби для людей з обмеженими можливостями можна отримати на веб-сайті за адресою: www.nokiaaccessibility.com.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові

речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із

повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій може спробувати здійснити екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо вони активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою,

можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:

- Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
 3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний

коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,20 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Символи/Цифри

3D-тони дзвінка 35

802.1x

установки захисту 173

B

Bluetooth

авторизація пристроїв 144

захист 145

надсилання даних 143

отримання даних 143

пароль 144

створення пари 144

E

EAP

використання додатка

EAP 174

установки додатків 174

F

FM-радіо 132

G

GPRS

установки 171

GPS

запити про

розташування 94

**GPS (глобальна система
позиціонування)** 92

H

HSDPA 141

M

Mail for Exchange 51

**MMS (послуга мультимедійних
повідомлень)** 54, 60

N

N-Gage 136

видалення ігор 139

головна вкладка 138

друзі 137

завантаження ігор 136

ігри 137

ім'я гравця 137

наявність 138

обмін повідомленнями 138

покупка 136

профіль 139

установки 140

Nokia Map Loader 104

O

Ovi 43

P

PIN-код

зміна 164

Q

Quickoffice 107

R

RealPlayer

відтворення мультимедійних

кліпів 130

перегляд деталей кліпу 131

установки 131

S

SIM-картка

встановлення 10

текстові повідомлення 55

SIP

редагування проксі-

серверів 175

редагування профілів 175

редагування серверів

реєстрації 176

створення профілів 174

установки 174

**SMS (послуга коротких
повідомлень)** 54

V

VPN

використання у
програмах 160

W

WEP

ключі 173
установки захисту 172

WLAN

MAC-адреса 147, 171
додаткові установки 172
доступність 148
ключі WEP 173
точки доступу 148
установки 171
установки захисту 172
установки захисту
802.1x 173
установки захисту WPA 173

A

**автоматичне оновлення дати/
часу 111**

автомобільний комплект
віддалений доступ до SIM-
картки 146

аксесуари

віддалений доступ до SIM-
картки 146
установки 163

активні нотатки 105
установки 105

акумулятор

встановлення 10
заряджання 11
рівень заряду 27

антени 20

аудіоповідомлення 54
аудіофайли
деталі 131

Б

**бездротова локальна
мережа**

пошук мереж 149

бічні клавіші 14**блокування**

автоблокування
пристрою 164
клавіатура 16, 164
пристрій 150

блокування клавіш 16**браузер 84**

закладки 86
захист 87
кеш-пам'ять 87
міні-програми 86
панель інструментів 85
перегляд сторінок 84, 85
пошук вмісту 86
установки 88

будильник 111

В

введення тексту 29
веб-з'єднання 84

веб-канали, новини 85

веб-канали новин 85

веб-щоденники 85

вимірювання

конвертування 108

віброповідомлення 162

віддалена настройка 22

відео

відтворення 116

відеодзвінки

здійснення дзвінка 69
переключення на голосовий
дзвінок 69

відеокліпи

відтворення 130
деталі 131
обмін 69

відеоцентр

завантаження 123
канали відео 124
мої відео 124
перегляд 123
передавання
відеокліпів 125

Відеоцентр 122

**відновлення початкових
установок 164**

**відповідь про відсутність на
робочому місті 49**

відтворення

відео й аудіо 130
повідомлення 52

віртуальна приватна мережа

використання у програмах 160

вкладення

мультимедійні повідомлення 57

вкладки 30**вміст**

синхронізація, надсилання й отримання 18

встановлення

SIM-картка 10

акумулятор 10

картка пам'яті 12

встановлення, програми 155**Г****галерея 117****гарнітура**

приєднання 16

гнізда 13**Годинник**

установки 111

головна клавіша 38**головний екран 38**

установки 33

голосова довідка*Див. голосова тема***голосова пошта**

здійснення дзвінків 68

змінювання номера 68

голосова тема 76**голосові команди**

запуск програм 77

змінювання режимів 77

установки 77

гучність 31**Д****дата**

установки 163

дата та час 111**дешифрування**

пам'ять пристрою та картка

пам'яті 152

дзвінки

вимкнення звуку тону

дзвінка 67

відповідь 67

відхилення 67

голосова пошта 68

голосові команди 77

заборона Інтернет-

дзвінків 75

здійснення 67

здійснення дзвінка з

журналу 83

Інтернет-дзвінки 73

конференц-дзвінок 68

обмежування

Див. фіксований набір

установки 166

дзвінок

голосовий набір 77

дисплей

індикатори 27

установки 161

дистанційне блокування 150**допоміжна GPS (A-GPS) 92****друк 109****Е****еквалайзер 130****електронна пошта 51**

видалення 49

відповідь щодо

відсутності 49

від'єднання 49

завантаження вкладень 48

надсилання 46

настроювання 19, 46

облікові записи 49

папки 49

поштова скринька 61

пошук 48

приєднання вкладень 47

синхронізація 50

установки 49, 61

читання 47

Ж**журнал 82**

видалення 82

додавання номерів до

контактів 82

здійснення дзвінка 83

надсилання повідомлень 83

установки 83

З**з'єднання**

завершення 149

заборона дзвінків 74
 Інтернет-дзвінки 75
 завантаження
 мультимедійних файлів до
 мережі 118
 Завантажити!
 керування об'єктами 89
 закладки 86
 запрограмовані клавіші 14
 Запрограмовані клавіші 163
 запрошення на зустріч
 отримання 48
 заставка 34, 161
 захист
 Bluetooth 145
 веб-браузер 87
 картка пам'яті 150
 пристрій та SIM-картка 164
 збереження
 установок 30
 файлів 30
 звукові теми 34
 зв'язок Bluetooth
 блокування пристроїв 145
 здійснення дзвінка 67
 зображення
 додавання до контактів 118
 масштабування 118
 надсилання 118
 обертання 118
 фонове зображення
 дисплея 118
 зчитувач повідомлень 52
 з'єднання
 з'єднання з ПК 91

з'єднання даних
 синхронізація 158
 з'єднання з Інтернетом 84
 Див. також *браузер*
 з'єднання пакетних даних
 установки точки
 доступу 169

I

ідентифікатор абонента 166
 індикатори 27
 інтелектуальне введення
 тексту 29, 162
 Інтернет-дзвінки 72, 166
 заборона 75
 здійснення 73
 увімкнення 72
 установки 73
 Інтернет-мовлення 126
 каталоги 126
 пошук 127
 установки 127
 інтернет-радіо
 каталог станцій 135
 обрані станції 134
 пошук радіостанцій 135
 прослуховування 134
 установки 135
 Інтернет-щоденники 85
 інформація про
 місцезнаходження 92
 інформація про підтримку
 Nokia 22

K

кабель 141
 кабель даних USB 141
 календар 39
 вікна 40
 запрошення на зустріч 40
 календарні записи 39
 калькулятор 106
 камера
 відеокліпи 116
 відтворення відео 116
 панель інструментів 114
 перегляд зображень 115
 режими зйомки 115
 режим серії 115
 установки відео 117
 установки зображення 116
 фотографування 114
 карти 96
 Nokia Map Loader 104
 мереже
 позиціонування 97
 перегляд веб-сторінок 97
 Карти
 Вибране 99
 збережені об'єкти 99
 збереження
 розташувань 99
 індикатори 97
 інформація про дорожній
 рух 102
 керування автомобілем 101
 клавіші швидкого
 доступу 104

маршрути 98
 навігація 100
 надсилання розташувань 99
 оновлення 104
 пішки 100
 пошук розташувань 98
 путівники 102
 установки 102
 установки Інтернету 102
 установки карт 103
 установки маршруту 103
 установки навігації 103
картка пам'яті
 блокування 150
 виймання 12
 встановлення 12
 паролі 150
кеш-пам'ять 87
клавіатура 29
 блокування 16
 тони 162
 установки блокування 164
клавіша електронної пошти 39
клавіша календаря 39
клавіша прокручування 162
клавіші 13, 14
клавіші швидкого доступу 178
ключі
 ключі WEP 173
ключі активації 158
код UPIN
 зміна 164
код блокування 150, 164

код захисту 150
конвертування
 валюта 108
 вимірювання 108
конвертування валют 108
контакти 41
 групи контактів 41
 додавання тонів дзвінка 42
 пошук 42
 синхронізація 158
 установки 42
конференц-дзвінки 68

Л

ліцензії 158
логотипи
 логотип привітання 161
локальна мережа
 перегляд веб-сторінок 89

М

Магазин Ovi 44
Майстер WLAN 148
майстер установок 26
медіа
 радіо 132
Менеджер архівації 108
менеджер пристроїв 22
менеджер програм 154
менеджер файлів 106
меню 26
мережа
 установки 167

методи з'єднання
 Bluetooth 143
 кабель передачі даних 141
Міні-карта 85
міні-програми 86
мова
 установки 162
мовлення 53
модем 91
модуль захисту 154
музичний плеєр
 відтворення 128
 передача музики 129
 списки відтворення 128
мультимедійні
повідомлення 54, 60
 відповідь 55
 вкладення 57
 отримання 55
 створення презентацій 56

Н

навігаційні інструменти 92
надсилання
 за допомогою Bluetooth 143
 файлів 30
настройка телефону 26
натисни і говори 78
 відповідь на дзвінок НІГ 79
 відповідь на запрошення до каналу 81
 вхід та вихід 78
 групи мережі 80
 запити зворотного дзвінка 79

здійснення дзвінка "один на один" 79
 здійснення дзвінка групі 79
 канали 80
 перегляд журналу 81
 розмова з учасниками каналу 81

Натисни і говори

створення каналу 80

НІГ

установки 82

Див. *натисни і говори*

нотатки 113

О

облікові записи електронної пошти 61

обмін відео

обмін відео в реальному часі 71

обмін відеокліпами 71

прийняття запрошення 72

Обмін в Інтернеті 118

активація послуг 119

Вихідні 121

вміст служби 121

завантаження одним

клацанням 120

лічильники даних 122

облікові записи 119

передплата 119

публікація 120

розширені установки 122

створення публікацій 119

теги 120

установки облікового

запису 121

установки постачальника

послуг 121

обмін мультимедійними

файлами в Інтернеті 118

огляд сторінки 85

одночасна робота декількох

програм 43

оновлення

програмне забезпечення

пристрою 24

оновлення програмного

забезпечення 24

оператор

вибір 167

орієнтири 94

П

пакетні дані

обмеження 176

установки 171

пам'ять

кеш-пам'ять веб-

сторінки 87

очищення 25

панель інструментів

камера 114

переадресація дзвінків 74

перегляд веб-сторінок

локальна мережа 89

період автоблокування 164

персоналізація

дисплей 161

зміна мови 162

тони 162

Підтримка програми JME

Java 154

повідомлення 45

інші установки 62

папки 45, 46

повідомлення

настройки 176

сервісні повідомлення 58

установки стільникової

трансляції 62

установки текстових

повідомлень 59

повідомлення

настройки 176

повідомлення чата 62

використання груп чата 66

вікна 63

завантаження списків

контактів чата 65

записування розмов 65

змінення власного стану 64

змінення особистих

уподобань чата 64

з'єднання з сервером

чата 63

перегляд та початок

розмов 64

початок нової розмови 63

пошук груп та кор. чата 65

установки сервера 66

позиціонування

установки 165

попереджувальні тони 162

потужність сигналу 27

початкові установки 164**пошук 30**

- доступні бездротові локальні мережі 149
- контакти 42
- установки 30

пошук у віддаленій базі**даних 42****презентації 56****привітальне****повідомлення 161****припинення**

- з'єднання з мережею 149

програма «Передача**даних» 18****програма довідки 24****Програма перегляду файлів****PDF 109****програми 154**

- оновлення 157
- основні дії 30

програми Java 154**програми Symbian 154****Р****радіо 132**

- прослуховування 132
- станції 133
- установки 133

Режим доступу до SIM-картки 146**режими**

- вибір тонів дзвінка 32
- настроювання 32
- персоналізація 33

створення 32**резервне копіювання пам'яті пристрою 106****ресурси підтримки 22****розмова 62****С****світовий годинник 111****сервісні команди 58****сервісні повідомлення 58**

- установки 62

сертифікати

- деталі 153
- установки 153

синхронізація даних 158**слайдер, пристрій 165****словник 112****спільне відео 69****створення пари**

- пароль 144
- пристрої 144

стілнникова трансляція 58

- установки 62

сховище ключів 154**Т****текст**

- зміна розміру 161
- інтелектуальне введення 29

текстові повідомлення

- надсилання 54
- повідомлення на SIM-картці 55
- установки 59

теми 34

- завантаження 34

тони 162

- персоналізація 34
- установки 162

тони DTMF 75**тони дзвінка 162**

- 3D 35

- вібросповідження 162

- контакти 42

- у режимах 32

тони сповіщення 162**точки доступу 168**

- VPN 159
- групи 168

у**увімкнення та вимкнення пристрою 12****установки**

- FM-радіо 133
- GPRS 171
- RealPlayer 131
- SIP 174
- WLAN 171
- аксесуари 163
- активні нотатки 105
- блокування клавіатури 164
- браузер 88
- відеоцентр 125
- відновлення 164
- годинник 111
- голосові команди 77
- дата 163
- дзвінок 166

дисплей 161
 додатки EAP 174
 електронна пошта 61
 журнал 83
 захист WEP 172
 захист мережі WLAN 172
 Інтернет-дзвінки 73
 Інтернет-мовлення 127
 інтернет-радіо 135
 камера 116
 клавіша електронної
 пошти 165
 контакти 42
 мережа 167
 мова 162
 обмін відео 70
 пакетні дані 171
 підсвічування 162
 повідомлення 59, 60
 позиціонування 165
 принтер 110
 Програма Завантажити! 90
 програми 176
 розширена WLAN 172
 сенсор 164
 сервісні повідомлення 62
 сертифікат 153
 синхронізація 50
 слайдер 165
 стільникова трансляція 62
 текстові повідомлення 59
 тони 162
 точка доступу пакетних
 даних 169
 точки доступу 168

точки доступу до Інтернету
 через мережу WLAN 170
 час 163

установки захисту WPA 173
установки клавіші
електронної пошти 165
установки принтера 110
установки програми 176
установки проксі 170
установки сенсора 164
установки часового
поясу 111
усунення несправностей 185

Ф

файли

Flash-файли 132
 завантаження 117

Файли Ovi 43

фіксований набір 152
фонове зображення 34

Функція Завантажити!

архів придбань 90
 передплати 90
 установки 90
 установки пошуку 90

Ч

час

установки 163

час і дата 111

чат

Див. повідомлення чата

читач повідомлень
 вибір голосу 53

Ш

швидкий набір 73

шифрування

пам'ять пристрою та картка
 пам'яті 151

шпалери 118

штрих-коди 112