

Nokia langaton pika-asennettava HF-autovarustus (HF-6W) Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

Nokia Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HF-6W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupunimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientivalvontasäännökset

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9238443/ 1. painos FI

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	6
1. Johdanto	7
2. Näin pääset alkuun	8
HF-laitteen osat	8
HF-laitteen asentaminen autoon	8
HF-laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen	9
HF-laitteen liittäminen pariin puhelimen kanssa	10
HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	11
HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden muodostaminen uudelleen	11
3. Perustoiminnot	12
Puhelutoiminnot	12
Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	12
Automaattinen vastaus	12
Puhelun hylkääminen	13
Käynnissä olevan puhelun mykistäminen tai mykistykseen poistaminen	13
Puhelun siirtäminen HF-laitteesta puhelimeen ja päinvastoin	13
Samanaikaiset puhelut	13
HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen	13
Yhteensopivan puhelimen akun lataaminen	14
HF-laitteen käyttäminen useiden puhelimien kanssa	14
HF-laitteen alkuperäisten asetusten palauttaminen	15
Vianmääritys	15
Huolto-ohjeita	16

Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....	17
--	----

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue koko opas saadaksesi lisätietoja.



LIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä aina kädet vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa korjata tuotteen.

1. Johdanto

Nokia langaton pika-asennettava HF-autovarustus (HF-6W) on kätevä, langattomaan Bluetooth-tekniikkaan perustuva handsfree-tuote, jonka virtalähteenä on digitaalinen signaaliprosessori (DSP).

HF-laitteella voit hallita puheluita ja ladata yhteensopivan Nokia-matkapuhelimen.


Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen HF-laitteen käytön aloittamista. Osoitteessa <http://www.nokia.com/support> tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa on tämän ohjeen uusin versio, lisätietoja, ladattavaa sisältöä ja Nokia-tuotettasi koskevia palveluita.

2. Näin pääset alkuun

Ennen kuin voit aloittaa HF-laitteen käyttämisen, sinun on asennettava laite autoon ja muodostettava pariliitos yhteensopivan puhelimen ja HF-laitteen välille.

■ HF-laitteen osat

- Virtanäppäin (1)
- Vastaus- ja lopetusnäppäin (2)
- Äänenvoimakkuuden lisäämisnäppäin (3)
- Äänenvoimakkuuden hiljentämisnäppäin (4)
- Kaapelin vapautuspainike (5)
- Kaiutin (6)
- Mikrofonit (7)
- Merkkivalot (8)
- Laturin kaapeli (9)

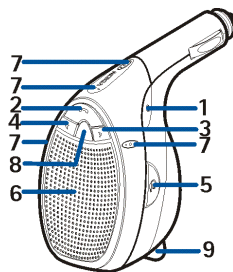


■ HF-laitteen asentaminen autoon

Jotta HF-laite toimisi kunnolla, se on kytkettävä auton savukkeensytyttimeen, jonka virtalähteenä on auton akku.


Aseta HF-laite auton savukkeensytytimeen kuvan A tai B osoittamalla tavalla.

Varmista, että HF-laite on kunnolla paikallaan ja ettei se häiritse tavallista autolla ajoa.

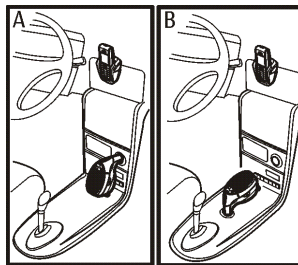

Puheentunnistus toimii parhaiten äänen tullessa kuvan osoittamalta vaaleanharmaalta alueelta. Jos laite ei toimi kunnolla, muuta laitteen asentoa.

Joissakin automalleissa savukkeensytytin ottaa virtaa auton akusta, vaikkei virta-avain olisi paikallaan. Tällöin auton akun lataus voi purkautua, jos HF-laite jätetään päälle tai jos laitteen virta on katkaistu, mutta laite on pitkään kytkettynä savukkeensytytimeen. Lisätietoja saat auton valmistajalta.

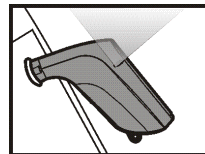

■ HF-laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke HF-laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä. Laitteesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi.

Katkaise HF-laitteesta virta painamalla virtanäppäintä, kun puheluita ei ole käynnissä. Laitteesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ HF-laitteen liittäminen pariiksi puhelimen kanssa

HF-laitte on suunniteltu käytettäväksi yhteensopivien, langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-puhelinten kanssa. Voit kuitenkin käyttää HF-laitetta minkä tahansa yhteensopivan, Bluetooth HF-profiilia tukevan Bluetooth-laitteen kanssa. Lisätietoja langattomasta Bluetooth-tekniikasta on puhelimen käyttöohjeessa.

Ennen kuin voit aloittaa HF-laitteen käytön, sinun on muodostettava pariliitos yhteensopivan laitteen ja puhelimen välille.

1. Tarkista, että yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta.
2. Varmista, että HF-laitte on oikein asennettu, ja kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä.
3. Aseta puhelin etsimään Bluetooth-tekniikkaa käyttäviä laitteita. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeessa.
4. Valitse Nokia HF-6W luettelosta.
5. Muodosta pariliitos HF-laitteen ja puhelimen välille kirjoittamalla Bluetooth-salasana 0000. Puhelimestasi tulee HF-laitteen oletuspuhelin, mikäli puhelimesi on ensimmäinen puhelin, joka on muodostanut pariliitoksen HF-laitteen kanssa.

HF-laitteesta kuuluu lyhyt merkkiääni, ja sininen merkkivalo syttyy sen merkiksi, että Bluetooth-yhteys on käytössä.

6. Voit aloittaa HF-laitteen käytön.

HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Kun haluat katkaista HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi liittääksesi puhelimen johonkin toiseen Bluetooth-tekniikkaa käyttävään laitteeseen), katkaise HF-laitteen virta tai HF-laitteen ja puhelimen välinen yhteys puhelimen Bluetooth-valikosta.

Sinun ei tarvitse poistaa HF-laitteen ja puhelimen välistä pariliitosta niiden välisen yhteyden katkaisemiseksi.

HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden muodostaminen uudelleen

Kun haluat muodostaa HF-laitteen ja oletuspuhelimien tai viimeksi käytetyn puhelimen välisen yhteyden uudelleen, varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä, ja kytke HF-laitteeseen virta. Kun muodostat uudelleen yhteyden pariksi liitetyn HF-laitteen ja puhelimen välille, sinun ei tarvitse antaa salasanaa.

Voit asettaa puhelimen etsimään HF-yhteyden automaattisesti, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Nokia-puhelimissa tämän voi tehdä muuttamalla pariksi liitetyn laitteen asetuksia Bluetooth-valikossa.

Mikäli HF-laite ei muodosta automaattisesti yhteyttä oletuspuhelimeen tai viimeksi käytettyyn puhelimeen, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä alhaalla. HF-laite alkaa ensin etsiä oletuspuhelinta ja sitten viimeksi käytettyä puhelinta. Muussa tapauksessa voit muodostaa yhteyden puhelimen Bluetooth-valikossa.

3. Perustoiminnot

■ Puhelutoiminnot

Soita puhelu käyttämällä puhelinta tavalliseen tapaan.

Kun haluat soittaa viimeksi valittuun puhelinnumeroon, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Kun haluat aktivoida äänivalinnan, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä, kunnes kuulet äänivalinnan merkkiäänen. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeessa. Tämä toiminto on käytettävissä vain puhelimissa, jotka tukevat äänivalintaa.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Kun saat puhelun, vihreä merkkivalo vilkkuu ja kuulet soittoäänen HF-laitteesta. Jos saapuvan puhelun äänimerkki ei ole käytössä, HF-laitteesta ei kuulu soittoääntä.

Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä. Voit vastata puheluun tai lopettaa käynnissä olevan puhelun myös käyttämällä puhelimen näppäintä.

Automaattinen vastaus

Jos puhelimen Automaattinen vastaus -toiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti määritetyn ajan jälkeen ja ohjaa puhelun HF-laitteeseen.

Puhelun hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Käynnissä olevan puhelun mykistäminen tai mykistyksen poistaminen

Paina virtapainiketta lyhyesti. Kun puhelu on mykistetty, punainen merkkivalo palaa.

Puhelun siirtäminen HF-laitteesta puhelimeen ja päinvastoin

Paina vastaus- ja lopetusnäppäintä yli sekunnin ajan.

Samanaikaiset puhelut

Voit soittaa useita samanaikaisia puheluita puhelimen näppäimistön avulla.

Voit vastata odottavaan puheluun HF-laitteesta lopettamalla ensin käynnissä olevan puhelun ja vastaamalla sitten toiseen puheluun.

■ HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta laitteen tai puhelimen äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

■ Yhteensopivan puhelimen akun lataaminen

Voit ladata yhteensopivien Nokia-puhelinten akkuja samalla, kun käytät HF-laitetta. Irrota laturin kaapeli HF-laitteesta ja liitä se puhelimeen. Kun akku on täynnä, irrota laturin kaapeli puhelimesta ja kela kaapeli HF-laitteeseen painamalla laitteessa olevaa kaapelin vapautuspainiketta.

■ HF-laitteen käyttäminen useiden puhelimien kanssa

Voit muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja kahdeksan yhteensopivan puhelimen välille, mutta yhteyden voi muodostaa vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelinta, joka on muodostanut ensimmäisen pariliitoksen HF-laitteen kanssa, kutsutaan oletuspuhelimeksi. Puhelinta, jota on viimeksi käytetty HF-laitteen kanssa, kutsutaan viimeksi käytetyksi puhelimeksi.

Virran ollessa kytkettynä HF-laitteeseen, laite yrittää luoda yhteyden oletuspuhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos HF-laite ei saa yhteyttä oletuspuhelimeen, HF-laite yrittää muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos HF-laite ei saa yhteyttä kumpaankaan näistä puhelimista, se on muiden puhelimien saatavilla.

Jos haluat käyttää langatonta HF-laitetta sellaisen pariin liitetyn puhelimen kanssa, joka ei ole oletuspuhelin tai viimeksi käytetty puhelin, muodosta yhteyden puhelimen Bluetooth-valikon avulla.

■ HF-laitteen alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit poistaa HF-laitteen kaikki asetukset ja pariliitostiedot palauttamalla laitteen alkuperäiset asetukset. Katkaise HF-laitteesta virta ja paina sitten samanaikaisesti virtapainiketta sekä äänenvoimakkuuden lisäämisnäppäintä 10 sekunnin ajan. Asetusten palauttamisen aikana vihreä ja punainen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Kun laitteen alkuperäiset asetukset on palautettu, siitä kuuluu kaksi merkkiääntä.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Tarkista, että yhteensopivan puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että HF-laite on asennettu oikein, että virta on kytketty ja että laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille on muodostettu pariliitos. Tarkista myös, että auton akussa on virtaa.
- Jos käytössäsi on useita Bluetooth-tekniikkaa käyttäviä laitteita, varmista, että puhelimen edellinen Bluetooth-yhteys on katkaistu.
- Varmista, että HF-laitteen ja puhelimen välinen etäisyys on enintään 10 metriä ja että laitteiden välillä ei ole esteitä tai sähköisiä laitteita.
- Verkko-operaattorisi verkon kapasiteetti ja parametrit saattavat heikentää puheluiden äänenlaatua. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi liikenneluuhkissa, kun monet ihmiset puhuvat puhelimeen samalla alueella samanaikaisesti.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi:

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja mikrofonin tai kaiuttimen sekä estää laitetta toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.