

Nokia Trådlös Plug-in Handsfree för bil (HF-6W) Användarhandbok



KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HF-6W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportkontroll

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller program som står under exportlagar och föreskrifter i USA och andra länder. Vidareförsäljning som strider mot dessa lagar är förbjuden.

9238443/utgåva 1 SV

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	6
1. Inledning	7
2. Komma igång.....	8
HF-enhetens delar.....	8
Installera HF-enheten i bilen	8
Slå på och av HF-enheten.....	9
Koppla ihop HF-enheten med en telefon	10
Koppla bort HF-enheten från telefonen.....	11
Återansluta HF-enheten till telefonen.....	11
3. Grundläggande användning.....	12
Samtalsfunktioner.....	12
Besvara och avsluta samtal.....	12
Svara utan knapptryck.....	12
Avvisa ett samtal.....	13
Slå av och på ljud för ett pågående samtal	13
Flytta ett samtal mellan HF-enheten och telefonen	13
Flera samtal	13
Justera HF-volymen	13
Ladda ett kompatibelt telefonbatteri	14
Använda HF-enheten med flera ihopkopplade telefoner.....	14
Återställa HF-enheten.....	15
Felsökning.....	15
Skötsel och underhåll.....	16

Ytterligare säkerhetsinformation	17
--	----

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



KVALIFICERAD SERVICE

Reparation av enheten får endast utföras av kvalificerad personal.

1. Inledning

Nokia Trådlös Plug-in Handsfree för bil (HF-6W) är en lättmonterad handsfree-produkt som är baserad på trådlös Bluetooth-teknik och som drivs med en digital signalprocessor (DSP).

Du kan använda HF-enheten för samtalshantering och till att ladda en kompatibel Nokia-mobiltelefon.


Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda HF-enheten. På <http://www.nokia.com/support> eller på din lokala Nokia-webbplats finns den senaste versionen av handboken, mer information, hämtningsbara filer och tjänster för Nokia-produkten.

2. Komma igång

Innan du kan börja använda HF-enheten måste du installera den i bilden och koppla ihop en kompatibel telefon med HF-enheten.

■ HF-enhetens delar

- Strömbrytare (1)
- Svara/avsluta (2)
- Öka volymen (3)
- Sänka volymen (4)
- Kabelspärr (5)
- Högtalare (6)
- Mikrofoner (7)
- Indikatorlampor (8)
- Laddningskabel (9)

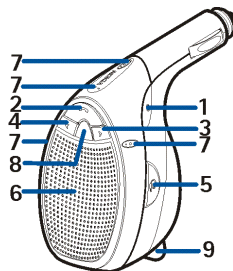


■ Installera HF-enheten i bilen


Om HF-enheten ska fungera på rätt sätt måste den vara ansluten till cigarettändaruttaget i en bil, och strömmen ska komma från bilbatteriet.

Sätt in HF-enheten i cigarettändaruttaget i bilen så som visas i figur A och figur B.

Se till att HF-enheten sitter ordentligt på plats och inte stör bilens övriga funktioner.

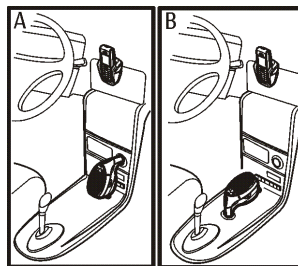

Röstupptagningen fungerar bäst om rösten kommer från det område som är markerat med ljusgrått i figuren. Om du inte är nöjd med ljudet kan du rikta om enheten.

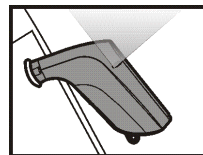

I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget ström från bilbatteriet även om inte tändningsnyckeln sitter i. I sådana fall kan bilbatteriet laddas ur om HF-enheten lämnas påslagen eller om den är avslagen men lämnas kvar i cigarettändaruttaget en längre tid. Kontakta fordonstillverkaren om du vill ha mer information.

■ Slå på och av HF-enheten

Slå på HF-enheten genom att trycka på strömbrytaren. HF-enheten piper och den gröna indikatorlampan lyser en kort stund.

Slå av HF-enheten genom att trycka på strömbrytaren när inget samtal pågår. HF-enheten piper och den röda indikatorlampan lyser en kort stund.

■ Koppla ihop HF-enheten med en telefon

HF-enheten är särskilt avsedd för kompatibla Nokia-telefoner som har funktioner för trådlös Bluetooth-teknik. Men du kan använda HF-enheten med alla kompatibla Bluetooth-enheter som har funktioner för Bluetooth Handsfree-profilen. I användarhandboken till telefonen finns mer information om trådlös Bluetooth-teknik.

Innan du kan använda HF-enheten måste du koppla ihop den med en kompatibel telefon.

1. Kontrollera att den kompatibla telefonen är påslagen.
2. Kontrollera att HF-enheten har installerats på rätt sätt och slå på den genom att trycka på strömbrytaren.
3. Aktivera telefonen för sökning efter Bluetooth-enheter. Anvisningar finns i telefonens användarhandbok.
4. Välj HF-enheten (Nokia HF-6W) i listan.
5. Koppla ihop HF-enheten med telefonen genom att ange Bluetooth-lösenordet 0000. Telefonen blir standardtelefon för HF-enheten, förutsatt att HF-enheten inte tidigare har varit ihopkopplad med någon annan telefon.
HF-enheten piper en kort stund och en blå indikator med fast sken visar att Bluetooth-anslutningen är aktiv.
6. Nu kan du börja använda HF-enheten.

Koppla bort HF-enheten från telefonen

Om du vill koppla bort HF-enheten från telefonen (t.ex. om du vill ansluta telefonen till någon annan Bluetooth-enhet) slår du av HF-enheten eller kopplar bort HF-enheten på telefonens Bluetooth-meny.

Observera att du inte behöver ta bort ihopkopplingen med HF-enheten för att koppla ur den.

Återansluta HF-enheten till telefonen

Om du vill återansluta HF-enheten till standardtelefonen eller den senast använda telefonen kontrollerar du att Bluetooth-funktionen är aktiverad i telefonen och slår sedan på HF-enheten. När du återansluter en ihopkopplad HF-enhet behöver du inte ange någon kod.

Du kan ange att telefonen ska kopplas ihop med HF-enheten automatiskt när HF-enheten slås på. För Nokia-telefoner gör du det genom att ändra inställningarna för ihopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

Håll ned knappen svara/avsluta om HF-enheten inte återansluter automatiskt till standardtelefonen eller senast använda telefon. HF-enheten börjar söka efter standardtelefonen och sedan efter den senast använda telefonen. Annars gör du anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.

3. Grundläggande användning

■ Samtalsfunktioner

När du ska ringa ett samtal använder du telefonen precis som vanligt.

Om du vill ringa upp senast uppringda nummer igen trycker du två gånger på knappen svara/avsluta.

Om du vill aktivera röstuppringning trycker du på knappen svara/avsluta tills det hörs en röstuppringningston. Mer information finns i användarhandboken för telefonen. Röstuppringning är endast tillgänglig med telefoner som har den funktionen.

Besvara och avsluta samtal

När du tar emot ett samtal blinkar den gröna indikatorn och du hör en ringsignal i HF-enheten. Om inställningen för avisering om inkommande samtal är avaktiverad i telefonen hörs ingen ringsignal genom HF-enheten.

När du ska svara på ett samtal eller avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta. Du kan också svara på samtal eller avsluta samtal med telefonen.

Svara utan knapptryck

Om den automatiska svarsfunktionen är aktiverad i telefonen besvaras det inkommande samtalet automatiskt efter en bestämd tid och vidarebefordras till HF-enheten.

Avvisa ett samtal

Om du inte vill besvara ett samtal trycker du snabbt två gånger på knappen svara/avsluta.

Slå av och på ljud för ett pågående samtal

Tryck en kort stund på strömbrytaren. När ljudet är avaktiverat för samtalet lyser den röda indikatorn med fast sken.

Flytta ett samtal mellan HF-enheten och telefonen

Tryck på knappen svara/avsluta i mer än en sekund.

Flera samtal

Om du vill ha flera samtal igång använder du telefonens knappsats.

Om du vill besvara ett väntande samtal i HF-enheten avslutar du först den aktiva samtalet och besvarar sedan det andra samtalet.

■ Justera HF-volymen

Du kan justera HF-volymen med volymknapparna på HF-enheten eller med knappsatsen på telefonen.

■ Ladda ett kompatibelt telefonbatteri

Du kan ladda batterierna till kompatibla Nokia-telefoner medan du använder HF-enheten. Dra ut laddningskabeln från HF-enheten och anslut den till telefonen. När batteriet är fulladdat kopplar du bort telefonen från laddningskabeln och trycker på knappen för kabelspärr på HF-enheten så att kabeln lossnar.

■ Använda HF-enheten med flera ihopkopplade telefoner

Du kan koppla ihop HF-enheten med upp till åtta kompatibla telefoner, men du kan endast ansluta den till en telefon i taget.

Den telefon som först kopplas ihop med HF-enheten kallas för "standardtelefon". Den telefon som senast kopplades ihop med HF-enheten kallas för "senast använda telefon".

När HF-enheten är påslagen försöker den ansluta till standardtelefonen inom några sekunder.

Om HF-enheten inte kan ansluta till standardtelefonen försöker den ansluta till senast använda telefon inom några sekunder.

Om HF-enheten inte kan ansluta till någon av telefonerna kommer den att vara synlig för andra telefoner.

Om du vill använda HF-enheten med en ihopkopplad telefon som inte är standardtelefon eller senast använda telefon anger du ihopkopplingen på telefonens Bluetooth-meny.

■ Återställa HF-enheten

Du kan återställa HF-enheten genom att rensa alla inställningar, även ihopkopplingsinformation. Stäng av HF-enheten. Tryck sendan ned och håll kvar ström- brytaren och Öka volymen-knappen samtidigt under 10 sekunder. Under återställningen blinkar de röda och gröna indikatorlamporna växelvis. När HF-enheten är återställd piper den två gånger.

■ Felsökning

Om du inte kan ansluta HF-enheten till den kompatibla telefonen gör du följande:

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den kompatibla telefonen.
- Kontrollera att HF-enheten är påslagen och ihopkopplad med den kompatibla telefonen. Kontrollera också att det kommer ström från bilbatteriet.
- Om du använder flera Bluetooth-enheter kontrollerar du att du har avslutat den tidigare Bluetooth-anslutningen från telefonen.
- Kontrollera att HF-enheten är högst tio meter från telefonen och att det inte finns några hinder eller elektroniska enheter mellan dem.
- Ljudkvaliteten i telefonsamtal kan påverkas av nätverkskapaciteten och nätverksoperatörens parametrar. Det kan till exempel inträffa i trafikstockningar, när det pågår många samtal samtidigt inom ett litet område.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar, elektroniska komponenter och mikrofoner kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska enheter och ändra formen på vissa plaster genom smältning.
- Förvara inte HF-enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra HF-enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar, mikrofoner eller högtalaren och hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.