

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullanım Kiti (HF-6W) Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HF-6W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

adresinde bulabilirsiniz

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhracat Denetimleri

Bu cihaz, ABD ve diğer ülkelerdeki ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi mal, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı işlem yapılamaz.

9238444 / 1. Baskı TR

CE 0560

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.

Edisonstraat 12a

NL- 6902 PK

ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180 Faks: + 31 316 583 189

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6
1. Giriş	7
2. Başlarken	8
Ahizesiz kullanım kiti parçaları	8
Ahizesiz kullanım kitini araca takma	8
Ahizesiz kullanım kitini açma ve kapama.....	9
Ahizesiz kullanım kitini telefonla eşleştirme	10
Ahizesiz kullanım kitinin telefonla bağlantısını kesme.....	11
Ahizesiz kullanım kitini telefona yeniden bağlama.....	11
3. Temel kullanım	12
Arama işlevleri.....	12
Aramayı cevaplama ve bitirme.....	12
Otomatik cevap.....	12
Aramayı reddetme.....	13
Devam eden görüşmenin sesini kapatma veya açma	13
Ahizesiz kullanım kiti ile telefon arasında geçiş yapma	13
Birden fazla arama	13
Ahizesiz kullanım kiti ses seviyesini ayarlama	13
Uyumlu bir telefonun bataryasını şarj etme	13
Ahizesiz kullanım kitini birden fazla eşleştirilmiş telefonla kullanma	14
Ahizesiz kullanım kitini sıfırlama	14
Sorun giderme	15
Bakım ve Onarım.....	16

Ek güvenlik bilgileri	17
-----------------------------	----

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu cihazın onarımı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılabilir.

1. Giriş

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullanım Kiti (HF-6W), Bluetooth kablosuz teknolojisini esas alan, dijital sinyal işlemcili (DSP) ve takılması kolay bir ahizesiz kullanım ürünüdür.

Ahizesiz kullanım kitini aramalar ve uyumlu bir Nokia cep telefonunu şarj etmek için kullanabilirsiniz.


Ahizesiz kullanım kitini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu kılavuzun en son sürümü, daha fazla bilgi ve Nokia ürününüzle ilgili indirilebilir öğeler ve servisler hakkında bilgi edinmek için <http://www.nokia.com/support> adresine veya yerel Nokia Web sitenize de bakın.

2. Başlarken

Ahizesiz kullanım kitini kullanmaya başlayabilmek için önce ahizesiz kullanım kitini araca takmanız ve uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

■ Ahizesiz kullanım kiti parçaları

- Açma/kapatma tuşu (1)
- Cevapla/bitir tuşu (2)
- Ses seviyesi yükseltme tuşu (3)
- Ses seviyesi azaltma tuşu (4)
- Kablo serbest bırakma tuşu (5)
- Hoparlör (6)
- Mikrofonlar (7)
- Gösterge ışıkları (8)
- Şarj kablosu (9)

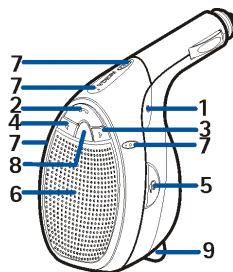


■ Ahizesiz kullanım kitini araca takma


Ahizesiz kullanım kitinin doğru çalışması için aracın çakmak yuvasına bağlı olması ve araç aküsünden beslenmesi gerekir.

Ahizesiz kullanım kitini Şekil A veya Şekil B'de gösterildiği gibi aracınızın çakmak yuvasına takın.

Ahizesiz kullanım kitinin tam olarak yerine oturduğundan ve aracın normal çalışmasını etkilemediğinden emin olun.

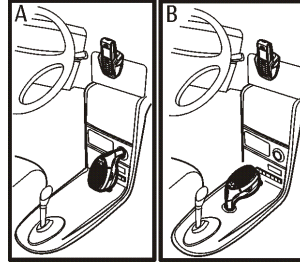

Konuşma izleme işlevinin en iyi şekilde çalışması için, konuşma sesinin şekilde açık gri ile gösterilen bölgeden gelmesi gerekir. Çalışmasından tatmin olmazsanız cihazı yeniden hizalayın.

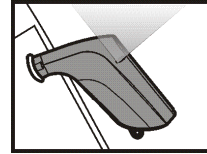

Bazı araç modellerinde kontak anahtarı çıkarılmış olsa dahi, çakmak yuvası araç aküsünden beslenir. Böyle durumlarda ahizesiz kullanım kiti açık bırakıldığında veya kapatılı olarak uzun süre çakmak yuvasına takılı bırakıldığında araç aküsü boşalabilir. Daha fazla bilgi için araç üreticisine başvurun.

■ Ahizesiz kullanım kitini açma ve kapama

Açmak için açma/kapatma tuşuna basın. Ahizesiz kullanım kitinden bir sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

Kapatmak için devam eden arama yokken açma/kapatma tuşuna basın. Ahizesiz kullanım kitinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Ahizesiz kullanım kitini telefonla eşleştirme

Ahizesiz kullanım kiti, özellikle Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu Nokia telefonları için tasarlanmıştır. Ancak, ahizesiz kullanım kitini, Bluetooth Ahizesiz Kullanım Kiti profilini destekleyen uyumlu herhangi bir Bluetooth cihazı ile de kullanabilirsiniz. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

Ahizesiz kullanım kitini kullanabilmek için önce uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

1. Uyumlu telefonun açık olduğundan emin olun.
2. Ahizesiz kullanım kitinin doğru olarak takıldığından emin olun ve açmak için açma/kapatma tuşuna basın.
3. Telefonu Bluetooth cihazlarını aramak üzere ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
4. Listedен ahizesiz kullanım kitini (Nokia HF-6W) seçin.
5. Ahizesiz kullanım kitini telefonla eşleştirmek için Bluetooth şifresi olarak **0000** girin. Ahizesiz kullanım kiti daha önce başka bir telefonla eşleştirilmediyse telefon ahizesiz kullanım kiti için varsayılan telefon olur.

Ahizesiz kullanım kiti kısa bir sinyal sesi çıkarır ve Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösteren mavi gösterge ışığı yanar.

6. Ahizesi kullanım kitini kullanmaya başlayın.

Ahizesiz kullanım kitinin telefonla bağlantısını kesme

Ahizesiz kullanım kiti ile telefonunuzun bağlantısını kesmek isterseniz (örneğin, telefonu başka bir Bluetooth cihazına bağlamak için), ahizesiz kullanım kitini kapatın veya telefonun Bluetooth menüsünden ahizesiz kullanım kitinin bağlantısını kesin.

Ahizesiz kullanım kitinin bağlantısını kesmek için eşleştirmesini silmenize gerek yoktur.

Ahizesiz kullanım kitini telefona yeniden bağlama

Ahizesiz kullanım kitini varsayılan telefona veya son kullanılan telefona yeniden bağlamak isterseniz, telefonda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun ve ahizesiz kullanım kitini açın. Eşleştirilmiş bir ahizesiz kullanım kitini yeniden bağladığınızda şifre istenmez.

Telefonunuzu, ahizesiz kullanım kiti açıldığında otomatik olarak bağlanmak üzere ayarlayabilirsiniz. Nokia telefonlarında bunu yapmak için Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihaz ayarlarını değiştirin.

Ahizesiz kullanım kiti varsayılan veya son kullanılan telefona otomatik olarak yeniden bağlanmazsa cevapla/bitir tuşunu basılı tutun. Ahizesiz kullanım kiti varsayılan telefonu, ardından son kullanılan telefonu aramaya başlar. Aksi takdirde, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı yapın.

3. Temel kullanım

■ Arama işlevleri

Arama yapmak için telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Son aranan numarayı yeniden aramak için cevapla/bitir tuşuna iki kez basın.

Sesle arama özelliğini etkinleştirmek için sesle çevir sesini duyana kadar cevapla/bitir tuşuna basın. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Sesle arama yalnızca bu özelliği destekleyen telefonlarda kullanılabilir.

Aramayı cevaplama ve bitirme

Arama geldiğinde yeşil gösterge ışığı yanıp söner ve ahizesiz kullanım kitinden bir zil sesi duyarsınız. Telefonunuzdaki gelen arama bildirim ayarı kapalıysa ahizesiz kullanım kitinden zil sesi gelmez.

Bir aramayı cevaplamak veya etkin durumdaki bir aramayı bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın. Aramayı cevaplamak veya bitirmek için telefonu da kullanabilirsiniz.

Otomatik cevap

Otomatik cevap işlevi etkinleştirildiyse telefon, belirlenen sürenin sonunda gelen aramayı otomatik olarak cevaplar ve ahizesiz kullanım kitine iletir.

Aramayı reddetme

Bir aramayı cevaplamak istemiyorsanız cevapla/bitir tuşuna iki kez kısaca basın.

Devam eden görüşmenin sesini kapatma veya açma

Açma/kapatma tuşuna kısaca basın. Aramanın sesi kapatıldığında kırmızı gösterge ışığı sürekli yanar.

Ahizesiz kullanım kiti ile telefon arasında geçiş yapma

Cevapla/bitir tuşuna 1 saniyeden fazla basın.

Birden fazla arama

Birden fazla arama yapmak için telefonun tuş takımını kullanın.

Bekleyen bir aramayı ahizesiz kullanım kitinden cevaplamak için önce etkin aramayı bitirin ve sonra ikinci aramayı cevaplayın.

■ Ahizesiz kullanım kiti ses seviyesini ayarlama

Ahizesiz kullanım kitinin ses seviyesini ayarlamak için ahizesiz kullanım kitinin üstündeki ses seviyesi tuşlarını veya telefonunuzun tuş takımını kullanın.

■ Uyumlu bir telefonun bataryasını şarj etme

Ahizesiz kullanım kitini kullanırken uyumlu Nokia telefonlarının bataryalarını şarj edebilirsiniz. Şarj kablosunu ahizesiz kullanım kitinden dışarı çekip telefona

bağlayın. Batarya tam olarak şarj olduğunda telefonu şarj kablosundan çıkarın ve kabloyu geri sarmak için ahizesiz kullanım kitinin üzerindeki kablo serbest bırakma tuşuna basın.

■ Ahizesiz kullanım kitini birden fazla eşleştirilmiş telefonla kullanma

Ahizesiz kullanım kitini en çok sekiz uyumlu telefonla eşleştirebilirsiniz, ancak bir defada yalnızca birine bağlayabilirsiniz.

Ahizesiz kullanım kitiyle ilk eşleştirilen telefon, varsayılan telefon olarak adlandırılır. Ahizesiz kullanım kitiyle son kullanılan telefon, son kullanılan telefon olarak adlandırılır.

Ahizesiz kullanım kiti açıldığında birkaç saniye içinde varsayılan telefona bağlanmaya çalışır.

Ahizesiz kullanım kiti varsayılan telefona bağlanamazsa, birkaç saniye içinde son kullanılan telefona bağlanmaya çalışır.

Ahizesiz kullanım kiti hiçbir telefona bağlanamazsa diğer telefonlar tarafından algılanabilir durumda kalır.

Ahizesiz kullanım kitini varsayılan veya son kullanılan olmayan eşleştirilmiş bir telefonla kullanmak için bağlantıyı telefonun Bluetooth menüsünden yapın.

■ Ahizesiz kullanım kitini sıfırlama

Ahizesiz kullanım kitini, eşleştirme bilgileri dahil olmak üzere tüm ayarları silmek üzere sıfırlayabilirsiniz. Ahizesiz kullanım kitini kapatın ve açma/kapatma tuşu ile

ses seviyesi yükseltme tuşunu birlikte 10 saniye basılı tutun. Sıfırlama sırasında yeşil ve kırmızı gösterge ışıkları sırayla yanıp söner. Ahizesiz kullanım kiti sıfırlandıktan sonra iki kez sinyal sesi çıkarır.

■ Sorun giderme

Ahizesiz kullanım kitini uyumlu telefona bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Uyumlu telefonda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Ahizesiz kullanım kitinin doğru olarak takıldığından, açık olduğundan ve uyumlu telefonla eşleştirildiğinden emin olun. Araç aküsünden güç beslendiğini de kontrol edin.
- Birkaç Bluetooth cihazı kullanıyorsanız, önceki Bluetooth bağlantısını telefondan kestiğinizden emin olun.
- Ahizesiz kullanım kitinin telefonun en çok 10 metre uzağında olmasına ve telefonla arasında bir engel veya elektronik cihaz olmamasına dikkat edin.
- Şebekenin kapasitesi ve şebeke operatörünüzün parametreleri telefon aramalarındaki ses kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu, örneğin, aynı bölgedeki birçok kişinin aynı anda telefonla konuştuğu trafik sıkışıklıklarında olabilir.

Bakım ve Onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır:

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
 - Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları, elektronik bileşenleri ve mikrofonları zarar görebilir.
 - Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
 - Ahizesiz kullanım kitini soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
 - Cihazı açmayı denemeyin.
 - Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
 - Ahizesiz kullanım kitini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
 - Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların, mikrofonların veya hoparlörlerin yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda doğru biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.