



مكبر الصوت المصغر MD-9 من Nokia



9217491/1

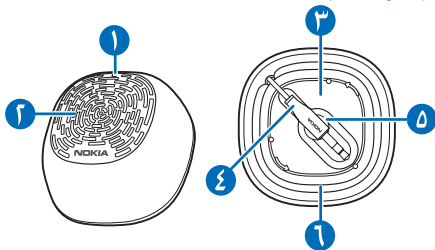

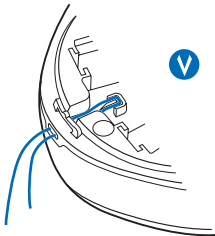

حقوق النشر والطبع Nokia 2009 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت المصغر MD-9 من Nokia، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من هاتفك المحمول المتوافق أو مشغل الموسيقى والاستمتاع بجودة صوت عالية. يحتوي مكبر الصوت على منفذ توصيل صوت قياسي ٣,٥ مم. ويُستخدم كبل مكبر الصوت كهوائي لراديو FM أيضًا.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبر الصوت. اقرأ أيضًا دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بمكبر الصوت. قد يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

العربية

قد يحتوي القابس الخاص بهذا الجهاز على مقدار قليل من النيكل. قد يشعر الأفراد الذين لديهم حساسية من النيكل بالأعراض من ملامسة القابس للجلد لفترة طويلة.

الأجزاء

يحتوي مكبر الصوت على الأجزاء المعروضة في بداية هذا الدليل. المؤشر الضوئي (١)، عناصر مكبر الصوت (٢)، غطاء البطارية (٣)، كبل مكبر الصوت مزود بقابس صوت (٤)، مفتاح التشغيل (٥)، موضح أسفل قابس الصوت) وملف لكبل مكبر الصوت (٦).

بعض أجزاء مكبر الصوت ممغنطة. قد يجذب مكبر الصوت المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب مكبر الصوت لأن المعلومات المخزنة عليها قد تدمر.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل مكبر الصوت ببطارتين من نوع AAA. لفتح غطاء البطارية، ارفع قابس الصوت من الفتحة الموجودة أسفل مكبر الصوت، ثم قم بفك ملف كبل

العربية

مكبر الصوت. وأدر الغطاء إلى الاتجاه الذي تشير إليه الأسهم. وارفع الغطاء. لتركيب البطاريات. قم بإدخالهم بالطريقة الموضحة في جُيوف البطاريات. لإغلاق غطاء البطارية. قم بمحاذاة الفتحة الموجودة في جانب الغطاء مع كبل مكبر الصوت. ثم اضغط على الغطاء باتجاه مكبر الصوت. وأدر الغطاء إلى الاتجاه المقابل.

لإخراج البطاريات. افتح غطاء البطارية. ثم ارفع البطاريات من التجويف. أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبر الصوت. أخرج البطاريات لحمايتها من التلف نتيجة للتسرب.

استخدام مكبر الصوت

قم برفع قابس الصوت من الفتحة الموجودة أسفل مكبر الصوت. ثم قم بفك ملف كبل مكبر الصوت.

لتوصيل مكبر الصوت بجهاز Nokia متوافق يحتوي على منفذ توصيل Nokia AV ٣,٥ مم أو جهاز متوافق (مثل. جهاز كمبيوتر أو مشغل موسيقى) يحتوي على منفذ توصيل صوت قياسي ٣,٥ مم. وأدخل قابس الصوت في منفذ توصيل الصوت بالجهاز.

العربية

لتوصيل مكبر الصوت بجهاز Nokia متوافق يحتوي على منفذ توصيل Nokia AV ٢,٥ مم، قم بتوصيل المحول المناسب (إذا تم إرفاقه) بالجهاز وقابس الصوت بالمحول.

لتشغيل مكبر الصوت، حرّك مفتاح التشغيل إلى وضع ON. يتم تشغيل المؤشر الضوئي. لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، حرّك مفتاح التشغيل إلى وضع OFF. يتم إيقاف تشغيل المؤشر الضوئي. للاستماع إلى الموسيقى عند توصيل مكبر الصوت بجهاز متوافق، ابدأ بتشغيل الموسيقى على الجهاز.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح التحكم في مستوى الصوت الموجودة بالجهاز. إذا أصبح مستوى الصوت في مكبر الصوت منخفضاً للغاية أو إذا كنت تسمع صوت تنبيه مستمر من مكبر الصوت، قم بتغيير بطاريات مكبر الصوت.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



العربية

لتركيب رباط. افتح غطاء البطارية ومرر الرباط من خلال الفتحة الموجودة في جانب مكبر الصوت بحيث تمر الحلقة حول المشبك الصغير (٧). وقم بإحكام الرباط. ثم أغلق الغطاء.

للانتقال بمكبر الصوت. قم بإيقاف تشغيله. وقم بلف كبل مكبر الصوت. ثم أدخل قابس الصوت في الفتحة الموجودة أسفل الجهاز.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل. قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

العربية

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي. في حال تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطأ متقاطعان الوجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي.

يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة الخاصة بك إلى إحدى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات. بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia من الموقع www.nokia.com/werecycle. أو من خلال تصفح الموقع www.nokia.mobi/werecycle من هاتفك المحمول.