

NOKIA N73



Kratki priročnik

9247686, 2. izdaja SL



Nokia N73-1

Tipke in deli (spredaj in ob strani)

Oznaka modela: Nokia N73-1.

V nadaljevanju Nokia N73.

- 1 Svetlobno tipalo
- 2 Druga kamera z nižjo ločljivostjo
- 3 Izbirni tipki ( in )
- 4 Tipka za pomikanje po menijih. Tipko pritisnite na sredini (), da izberete, sprejmete ali vključite možnost ali predmet.
- 5 Klicna tipka ()
- 6 Tipka za konec ()
- 7 Menijska tipka ()
- 8 Večpredstavna tipka () je bližnjica do večpredstavnostnih vsebin.
- 9 Tipka za urejanje () odpre seznam ukazov, ko urejate besedilo.
- 10 Tipka za brisanje ()
- 11 Tipka za približanje in glasnost
- 12 Tipka za prikaz () zadnje shranjene slike ali video posnetka
- 13 Dvostopenjski sprožilec ()



Tipke in deli (zadaj)



- 14 Tipka za vklop/izklop (⏻)
- 15 Stereo zvočnika
- 16 Glavna kamera za fotografiranje in snemanje videa (z višjo ločljivostjo)
- 17 Bliskavica
- 18 Infrardeči vmesnik
- 19 Drsní pokrovček za zaščito, vklop in nadzor kamere.
- 20 Reža za združljivo pomnilniško kartico miniSD (v prodaji posebej)
- 21 Prikluček za polnilnik
- 22 Prikluček Pop-Port™ za podatkovni kabel USB, slušalke in drugo združljivo dodatno opremo


Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije

Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

1. Napravo obrnite z zadnjo stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitvev pokrovčka **(1)**, potisnite pokrovček **(2)** in ga dvignite **(3)**.

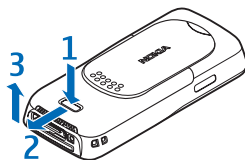


2. Vstavite kartico (U)SIM v držalo **(4)**. Poskrbite, da bo prirezani vogal kartice obrnjen proti spodnjemu delu naprave, zlati priključki na njej pa proti priključkom naprave.

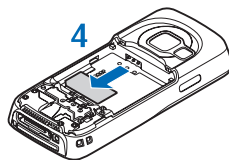

3. Vstavite baterijo (5).

4. Znova namestite zadnji pokrovček.

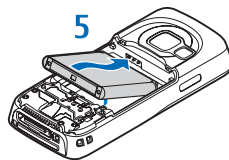

Vklop naprave

1. Pridržite tipko za vklop/izklop (⏻).
2. Če naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in pritisnite . Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.



Vaša naprava ima dve notranji anteni.

 **Opomba:** Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.



Ko napravo vklopite prvič, lahko zahteva, da določite naslednje informacije: **Izberite tren. mesto;** **Čas:** in **Datum:**. Uporabite tipko za pomikanje in številске tipke. Če želite poiskati mesto, vpišite prve črke njegovega imena. Izbrano mesto določa tudi časovni pas za uro v napravi.

Naprava Nokia N73 je običajno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev ali mobilni operater, že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno brskanje po internetu.

Glavni meni odprete tako, da pritisnete .

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Zaklepanje tipkovnice: V pripravljenosti pritisnite  in *. Ko je tipkovnica zaklenjena, je na zaslonu prikazan znak .

Odklepanje tipkovnice: pritisnite  in *.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Ko je tipkovnica zaklenjena, vključite osvetlitev zaslona tako, da pritisnete .

Vstavljanje pomnilniške kartice (v prodaji posebej)




Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice miniSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.


Kupite lahko združljivo pomnilniško kartico miniSD in jo uporabljate kot dodaten pomnilnik za shranjevanje podatkov v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.


1. Pomnilniško kartico vstavite tako **(1)**, da potisnete noht v zarezo pod vratci reže za pomnilniške kartice in vratca odprete.

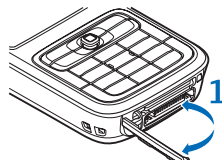

2. Vstavite pomnilniško kartico v režo **(2)**. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzgor in proti reži.

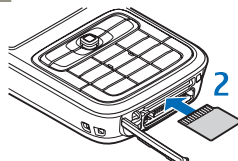

3. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.
4. Zaprite vratca. Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so vratca odprta.

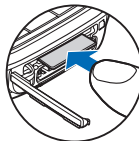

Odstranjevanje pomnilniške kartice

1. Preden pomnilniško kartico odstranite, pritisnite ⓘ in izberite **Odstrani pomn. kart.**. Vse aplikacije se zaprejo.
2. Ko se prikaže obvestilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'OK'**, odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
3. Pritisnite kartico, da jo sprostite iz reže.
4. Odstranite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **OK**.

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Prenos vsebine iz druge naprave

Navodila za uporabo aplikacije **Prenos podat.** so v priročniku za uporabo.

Z aplikacijo Nokia Content Copier, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite, lahko kopirate vsebino iz združljivega telefona Nokia. Preglejte CD, ki ste ga dobili z napravo. Nokia Content Copier podpira več modelov telefonov Nokia. Več informacij o napravah, ki jih podpirajo različice programskega paketa Nokia PC Suite, najdete na straneh www.nokia.com/pcsuite.

Fotografiranje

Z obema lahko snemate fotografije in videe. Dodatna kamera spredaj se uporablja v portretnem načinu, glavna zadaj pa v panoramskem.



1. Glavno kamero zaženete tako, da odprete drsni pokrovček. Iskalo se odpre v panoramskem načinu. Če želite motiv približati ali oddaljiti, pritisnite tipko za približanje.
2. Sliko posnamete s pritiskom na sprožilec. Slika se samodejno shrani v meni Galerija.
 - Če želite posneti video, v aktivni orodni vrstici izberite **Preklopi v video način**.
 - Če želite uporabljati dodatno kamero, izberite **Možnosti > Upor. sekund. fotoap.**. Iskalo se odpre v načinu portreta.
 - Da bi pravkar posneto sliko poslali, v aktivni orodni vrstici izberite **Pošlji**.

Aktivna orodna vrstica v kameri in meniju Galerija



V aktivni orodni vrstici so med uporabo kamere prikazane bližnjice. Pomaknite se na zeleni predmet in pritisnite . Če naj bo aktivna orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti** > **Skrij ikone**. Aktivno orodno vrstico vključite tako, da pritisnete .

Souporaba slik

1. Če želite poslati sliko, ki ste jo pravkar posneli, izberite  ali pritisnite .
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek večpr. sporočila**. Odpre se urejevalnik večpredstavnostnih sporočil.
3. Izberite prejemnike ali skupine iz imenika ali vpišite prejemnikovo telefonsko številko.
4. Pritisnite , da sporočilo pošljete.

Pošiljate lahko tudi video posnetke in izberete druge načine pošiljanja, na primer e-pošto, povezavo Bluetooth in infrardečo povezavo. Fotografije in video posnetke lahko tudi prenesete v svoj spletni album. V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati video posnetkov, shranjenih v zapisu .mp4.

Tiskanje slik

Slike lahko tiskate na več načinov:

- Z združljivim tiskalnikom po kablu USB (tiskalnik mora podpirati tehnologijo PictBridge) ali povezavi Bluetooth (tiskalnik mora podpirati profil Bluetooth Printing Profile).
- V združljivem kiosku za tiskanje z uporabo povezave Bluetooth, infrardeče povezave ali združljive pomnilniške kartice.
- Če naj se slike takoj po zajemu dodajo v Print Basket (da bodo pozneje natisnjene), izberite **Dodaj v košarico za tiskanje**.
- V košarico za tiskanje v Galeriji dodate slike tako, da izberete .

Shranjevanje slik

Slike in video posnetke lahko shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico miniSD.

Prenos slik in video posnetkov v računalnik

1. V združljiv osebni računalnik namestite programski paket Nokia PC Suite.
2. Mobilno napravo in računalnik povežite z uporabo tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB.
3. Z aplikacijami v paketu Nokia PC Suite prenesite slike in video posnetke v računalnik.



Uporabne bližnjice

Stanje pripravljenosti



- Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite .
- Kamero zažene tako, da odprete drsni pokrovček.
- Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da pridržite **1**.
- Seznam večpredstavnostnih aplikacij odprete tako, da pritisnete .
- Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite zeleni profil.
- Med profiloma **Splošno** in **Tiho** preklapljate tako, da pridržite tipko **#**. Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), lahko tako preklapljate tudi med njima.
- Seznam zadnjih klicanih številk odprete tako, da pritisnete .
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite .
- Internetno povezavo vzpostavite v brskalniku **Storitve** (omrežna storitev) tako, da pridržite **0**.

Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnete tipki  in .
- Več predmetov na seznamu označite tako, da pridržite  in hkrati pritisnete  ali . Ko končate izbiranje, spustite tipko  in potem še .
- Kopiranje in lepljenje besedila: Besede in črke izberete tako, da pridržite . Pritisnite  ali , da bi označili besedilo. Besedilo kopirate v odložišče tako, da ne spustite tipke  in izberete **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko  in izberite **Prilepi**.

Zaščita z aplikacijo F-Secure Mobile Security

 **Opomba:** Ta aplikacija je na voljo samo v omejenem številu jezikov.

Programska oprema F-Secure Mobile Security za mobilne terminale ponuja vedno vključeno zaščito proti škodljivim vsebinam s samodejnim posodabljanjem protivirusnih datotek po mobilnem omrežju. Samodejno išče viruse v vseh datotekah, ki jih odprete, in napravo zaščiti tako, da okužene datoteke loči od drugih.

Navodila boste našli v priročniku za dodatne aplikacije.

 **Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko naprava deluje slabše ali celo preneha delovati.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Podpora

Pomoč

Funkcija pomoči vam pri uporabi naprave daje navodila. V kateri koli aplikaciji jo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Vadnica

Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. Če jo želite odpreti v meniju, pritisnite **?** in izberite **Aplikacije** > **Vadnica**.

Priročnik za uporabo

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Spletna podpora

Obiščite www.nseries.com/support ali lokalno spletno mesto Nokia, kjer boste našli zadnjo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane. Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov. Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

NOKIA
Connecting People

