

A woman with short reddish hair and a man are walking at night in front of a building with red lighting. The woman is wearing a black jacket over a teal top and a pink scarf. The man is wearing a dark suit jacket over a striped shirt. A third person is visible in the background.

Komma igång

NOKIA
Nseries



Nokia N95-2
Utgåva 1 SV

Knappar och delar (framsida)


Modellnummer: Nokia N95-2.

I fortsättningen kallas den Nokia N95 8GB.

- 1 Strömbrytare
- 2 Väljarknappar som väljer kommandon och öppnar Val
- 3 Menyknapp  öppnar huvudmenyn
- 4 Samtalsknapp
- 5 Redigeringsknappen  öppnar en lista med kommandon när du redigerar text
- 6 Bläddringsknappen flyttar mellan menyerna och väljer objekt.
- 7 Numerisk knappsats
- 8 Raderingsknapp
- 9 Slutknapp
- 10 Multimediamenyn som visar multimediamenyn och öppnar musikspelaren
- 11 Ljussensor
- 12 Sekundär kamera med lägre upplösning

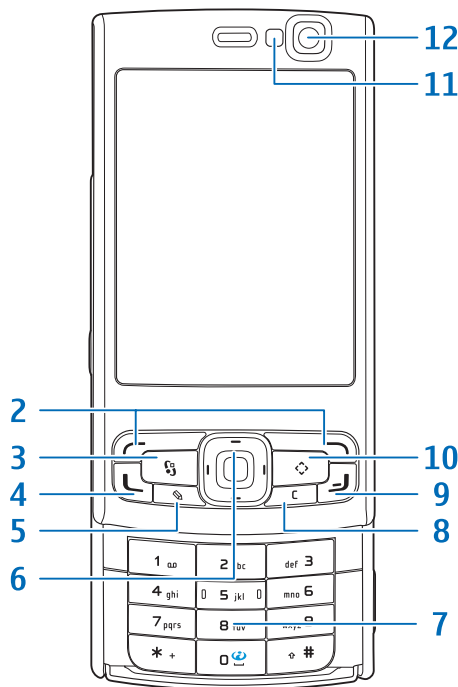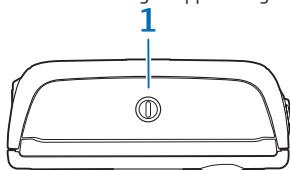

Knappar och delar (liggande)

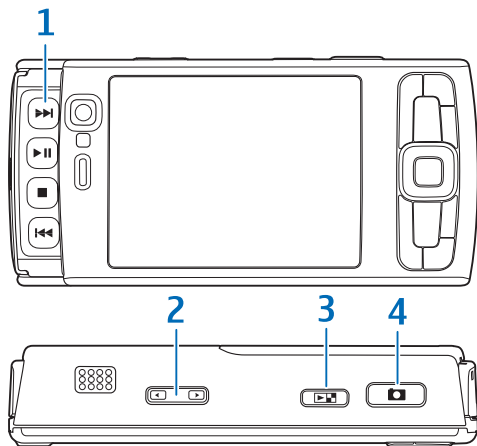

- 1 Mediaknappar under dubbelriktad skjutlucka
 - Nästa-knapp ►►
 - Knapp för spela upp/paus ► ||
 - Stoppknapp ■
 - Föregående-knapp ◀◀
- 2 Zoom-/volymknapp
- 3 Granskningsknapp (◀▶) visar den senast lagrade bilden eller videoklipppet

- 4 Inpelningsknapp i två steg (◻) för autofokus, stillbilder och videoinspelning

När du öppnar mediaknapparna under skjutluckan aktiveras medialäget och bildskärmen visas i liggande orientering.



Med mediaknapparna styr du musik- och videospelaren.

Aktivera huvudkameran genom att hålla avtryckaren intryckt. Om du vill låsa fokuseringen på ett objekt trycker du ned inspelningsknappen till hälften. Om du vill ta en bild trycker du ned avtryckaren.

Du aktiverar videoläget genom att välja (◻) i det aktiva verktygsfältet. Om du vill spela in video trycker du ned inspelningsknappen.

Knappar och delar (baksida)

- 1 Laddningskontakt
- 2 Mini-USB-kontakt för anslutning till en kompatibel dator
- 3 Stereohögtalare
- 4 Primärkamera för fotografering och videoinspelning med hög upplösning (upp till 5 megapixlar)
- 5 Kamerablixt
- 6 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) för kompatibla headset, hörlurar och TV-utkablar, t.ex. Nokia Video Connectivity-kabel
- 7 Infrarött (IR) fönster

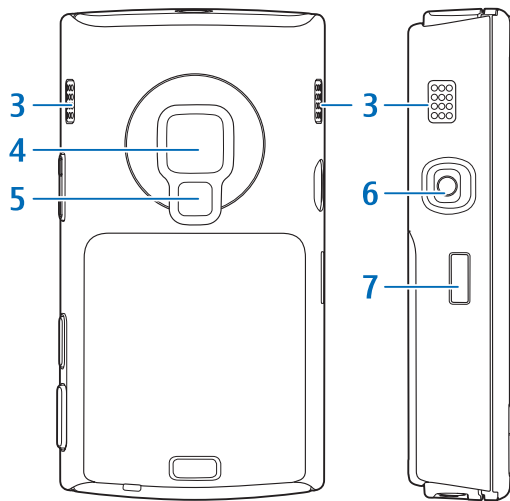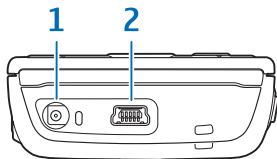


Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet

Ett USIM-kort är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören eller en annan försäljare.

- 1 Håll enhetens baksida riktad mot dig, tryck på låsspärren, skjut luckan åt sidan och lyft upp den.

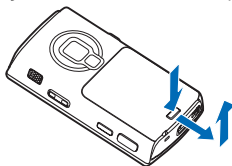


- 2 Öppna (U)SIM-korthållaren genom att lyfta upp den från hållaren.

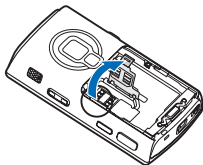


- 3 Sätt i (U)SIM-kortet. Se till att kontaktytan på kortet är riktad mot kontaktarna på enheten och att det snedskurna hörnet på kortet är riktat mot enhetens bas.


- 4 Stäng hållaren och lås den på plats.

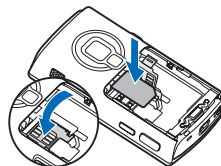

- 5 Sätt i batteriet. Kontrollera att batteriet sitter säkert på plats, genom att trycka försiktigt på det.

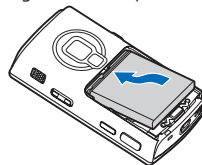

- 6 Sätt tillbaka luckan så att låshakarna riktas mot spåren och skjut luckan på plats.

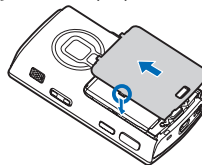

Slå på enheten



- 1 Tryck på och håll ned strömbrytaren.
- 2 Om du uppmanas att ange en (U)PIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på vänster valknapp. Grundinställningen för låskoden är **12345**.

Enheten har inbyggda antenner.



Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

- 1 Antenn
- 2 Bluetooth-teknik/
trådlös LAN-antenn
- 3 GPS-mottagare

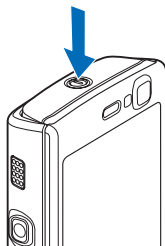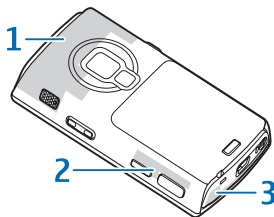


Ladda batteriet

- 1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
- 2 Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn visas.
- 3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.



Tips! Dra ur laddaren ur nätuttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till elnätet drar ström även när den inte är ansluten till någon enhet.

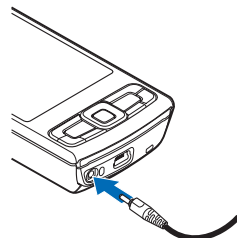

Överföra innehåll

Överföra personligt innehåll från en annan Nokia-enhet

Med växlingsprogrammet kan du överföra innehåll, t.ex. kontakter, mellan två kompatibla Nokia-enheter med Bluetooth-teknik eller infraröd anslutning. När du ska överföra data till Nokia N95 8GB trycker du på  och väljer **Verktyg > Verktyg > Överföring**.

Överföra innehåll från dator

Du kan använda enheten med ett antal kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Du kan t.ex. överföra musik, bilder och videoklipp mellan enheten och en kompatibel dator med en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth om Nokia Nseries PC Suite är installerat på datorn. Skapa alltid anslutningen från datorn för att synkronisera mellan datorn och enheten.

Support

Hjälp

Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder programmen på enheten. Om du vill öppna den från ett program väljer du **Val > Hjälp**.

Användarhandbok

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Online

Sök på www.nseries.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.



Tips! Du kan också komma åt supportsidorna med datorns webbläsare.

Knapplås

När knapparna är låsta visas .

Lås knapparna genom att trycka ned vänster väljarknapp och därefter höger väljarknapp.

Lås upp knapparna genom att öppna skjutluckan eller först trycka ned vänster väljarknapp och därefter höger väljarknapp.

Om du vill att knapplåset ska aktiveras automatiskt efter en tidsgräns eller när skjutluckan stängs, trycker du på  och markerar **Verktyg > Inställn. > Allmänna > Säkerhet > Telefon & SIM-kort**.

 **Tips!** Om du vill stänga tvåvägsluckan utan att aktivera knapplåset, trycker du på en valfri knapp när du har stängt luckan.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Genvägar

- Växla mellan öppna program genom att hålla ned .
- Du öppnar **Musikspel.** genom att trycka på och hålla ned multimedialknappen.
- I många program kan du se de mest använda alternativen genom att trycka på bläddringsknappen.
- Du öppnar **Galleri** genom att trycka på  en gång.
- Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) håller du ned **1**.
- Du öppnar multimediamenyn genom att trycka på multimedialknappen.
- Du ändrar profilen genom att trycka på strömbrytaren och välja en profil.
- Växla mellan profilerna **Allmän** och **Ljudlös** genom att hålla ned **#**. Om du har två telefonlinjer (nättjänst) innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två linjerna.
- Du öppnar listan med de senast slagna numren genom att trycka på samtalsknappen.
- Tryck och håll ned höger valknapp för att använda röstkommandona.
- Starta **Webb**-webbläsaren (nättjänst) genom att hålla ned **0**.



Anpassa

Med anpassningsmenyn kan du ändra flera av enhetens inställningar. Tryck på  och välj **Verktyg > Inställn. > Allmänt > Anpassa** och välj bland följande:

- **Teman** – om du vill ändra inställningarna för tema, bakgrundsbild och energibesparing
- **Display > Time-out för belysning** – om du vill justera bakgrundsbelysningens tidsgräns
- **Display > Fontstorlek** – om du vill ändra storlek på texten och symbolerna på displayen
- **Vänteläge > Akt. väntel.** – om du ska växla det aktiva vänteläget mellan på och av. I det aktiva väntelägets display visas programgenvägar och händelser från program.
- **Vänteläge > Genvägar** – om du vill tilldela en genväg till väljarknapparna i vänteläget.
- **Vänteläge > Prog. i akt. läge** – om du ska ändra symbolerna för standardsymbolerna för genvägar i det aktiva vänteläget. Vissa genvägar är fasta och går inte att ändra.



Du kan också ändra andra objekt:

- Om du ska ändra en profil, trycker du på  och väljer **Verktyg > Profiler > Val > Anpassa**. Du kan t.ex. anpassa ring- och meddelandetoner.
- Om du ska ändra klockan som visas i vänteläget trycker du på  och väljer **Program > Klocka > Val > Inställningar > Klocktyp**.

Nokias videocenter

Med Nokias videocenter (nättjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla videotjänster.

Nokias videocenter har stöd för filer med filtillägg som till exempel .3gp, .mp4 eller .rm.

Om du vill ansluta till Internet och söka bland tillgängliga tjänster som du kan lägga i Nokias videocenter, väljer du **Lägg till nya tjänster**.

Så här hittar och visar du videor:

- 1 Tryck på  och välj **Videocenter**.
- 2 Välj önskad videotjänst när du vill ansluta till den.
- 3 En del videoklipp kan spelas upp direkt, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du ska hämta ett videoklipp, väljer du **Val > Ladda ned**.

De videor du hämtat sparas i **Videocenter > Mina videor**.

Du kan också överföra dina egna videor till Nokias videocenter och visa dem i **Mina videor**.

 **Tips!** Om du ska konvertera videofiler till mobilformat, använder du Nokia Video Manager i Nokia Nseries PC Suite.

- 1 När du ska visa enheten som en massminnesenhet på en kompatibel dator, ansluter du enheterna till varandra med en kompatibel USB-kabel.
- 2 Välj **Masslagring** som anslutningsläge.
- 3 Välj de videor som du ska kopiera från datorn.
- 4 Överför videorna till **E:\My Videos** i massminnet på enheten (inte datorn).

Videofiler i andra mappar på enheten visas inte i **Mina videor**.



Musikspelaren



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.


Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Musikspel. stöder filformaten AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. **Musikspel.** kanske inte har stöd för alla funktioner i filformaten eller alla varianter av dessa.

Använd mediaknapparna under tvåvägsluckan – så att du kan styra **Musikspel.**

Så här spelar du upp en låt:

- 1 Tryck på och håll ned multimedialappen.
- 2 Välj kategorier för att navigera till de låtar du vill lyssna på.
- 3 Du spelar upp de valda filerna genom att trycka på ►||.

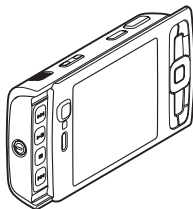

Om du vill välja mer musik i vyn Spelas nu väljer du **Val > Gå till Musikmeny.**

Om du vill visa och hantera spellistor i **Musikspel.** väljer du **Musik > Spellistor.**

Du kan överföra musik från en kompatibel dator eller någon annan kompatibel enhet, genom att använda en kompatibel USB-datakabel, en kompatibel version av Microsoft Windows Media Player som är installerad på datorn eller Nokia Music Manager som finns tillgänglig i Nokia Nseries PC Suite.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehörigt utnyttjande kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Windows Media Player 10 kan orsaka uppspelningsproblem av filer som har överförts till din dator och är skyddade med WMDRM-teknik. Kontrollera på Microsofts supportwebbplats om det finns någon snabbkorrigering för Windows Media Player 10 eller någon senare kompatibel version av Windows Media Player.

Headset

 **Varning:** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

En del headset levereras i två delar – en fjärrkontroll och hörlurar. På fjärrkontrollen, t.ex. Nokia Audio Controller AD-54, finns en mikrofon och knappar med vilka du svarar och avslutar telefonsamtal, justerar ljudvolymen och spelar upp musik- och videofiler. När du ska använda hörlurarna tillsammans med fjärrkontrollen, ansluter du fjärrkontrollen till Nokia AV-kontakten (3,5 mm) i enheten och ansluter sedan hörlurarna till fjärrkontrollen.

Om headsetet inte har någon mikrofon för handsfreesamtal, använder du ett headset med en kompatibel fjärrkontroll eller enhetens mikrofon.


När du använder vissa headsettillbehör, justerar du volymen under samtal med enhetens volymknapp. En del headsettillbehör har multimediasvolymkontroller som används för justering av volymen för enbart musik eller video.

Du kan också ansluta andra kompatibla headset, kompatibla hörlurar och en kompatibel TV-utkabel till Nokia AV-kontakten (3,5 mm) på enheten.

Du måste kanske välja kabelläge.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal, eftersom det kan skada enheten. Anslut inga strömkällor till Nokia AV-anslutningen.

När du ansluter en extern enhet eller ett externt headset till Nokia AV-anslutningen (eller någon annan enhet som Nokia har godkänt för användning) ska du vara uppmärksam på volymnivåerna.

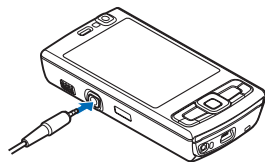

GPS

GPS (Global Positioning System) är ett världstäckande radionavigeringssystem som består av 24 satelliter och markstationer som övervakar satelliterna. Enheten har en inbyggd GPS-mottagare.


GPS-mottagaren sitter längst ned i enheten.

När du använder mottagaren öppnar du den numeriska knappsatsen och håller enheten i upprätt läge i ungefär 45 graders vinkel och med fri sikt mot himlen. Täck inte över knappsatsen med handen.

Precisionen kan påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-mottagaren bör endast användas utomhus för att kunna emot GPS-signaler.

Enheten har också funktioner för Assisted GPS (A-GPS) (nättjänst).

Assisted GPS (A-GPS) används för att hämta hjälpdata över en datapaketsanslutning som hjälper till att beräkna

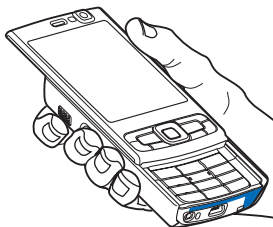

koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

Det bör inte användas en GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobiltelefonnät vid positionering eller navigering.

Kartor

Med Kartor kan du se din aktuella position på kartan, bläddra bland kartor för olika städer och länder, söka efter adresser och planera resvägar. Du öppnar programmet Kartor genom att trycka på  och välja Kartor. Kartornas täckning varierar mellan olika länder.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ned för användning i enheten.

När du bläddrar i kartan på displayen för att till exempel gå till ett annat land hämtas automatiskt en ny karta, förutsatt att du är ansluten till Internet. Nedladdning av kartor kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Ladda ned kartor

Nokia Map Loader är ett datorprogram med vilket du kan ladda ned och installera kartor för olika länder från Internet till din enhet. Innan du använder Nokia Map Loader måste du installera programmet på en kompatibel dator. Du kan ladda ned programmet från Internet på adressen www.nokia.com/maps. Följ instruktionerna på skärmen.

Du kan även ladda ned kartor via en anslutning till ett trådlöst nätverk. I dataräknaren (KB), som visas på displayen, kan du se hur mycket data som överförs. Räknaren visar mängden nättrafik när du bläddrar bland kartor, skapar resvägar eller söker efter platser online.

Om du vill kontrollera om de kartor som laddats ned till enheten har uppdaterats på kartservern väljer du **Val > Inställningar > Nätverk > Val > Sök efter uppdaterade kartor**.

Om du vill hindra att enheten automatiskt laddar ned kartor via Internet, till exempel när du inte är inom hemoperatörens täckningsområde, väljer du **Val > Inställningar > Nätverk > Använd nätverket > Av**.

Guiden för trådlöst nätverk

Enheten stöder trådlöst nätverk (WLAN). Med trådlöst nätverk kan du ansluta enheten till Internet och till kompatibla enheter med trådlöst nätverk. Du kan bara använda trådlöst nätverk om det är tillgängligt på platsen och enheten måste vara ansluten till det trådlösa nätverket.

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nätverk och hantera trådlösa nätverkanslutningar. WLAN-guiden visar de trådlösa nätverksanslutningarnas status i det aktiva vänteläget. Du kan visa tillgängliga alternativ genom att bläddra till raden som visar status och välja den.

Om skanning efter trådlösa nätverk är av och du inte är ansluten till något trådlöst nätverk visas **WLAN-skanning** av. Om du vill aktivera skanning och sökning efter tillgängliga trådlösa nätverk, markerar du statusen och trycker på bläddringsknappen.



Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N95 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillstånd från Nokia, är förbjuden.