

Használati utasítás a vezetékek nélküli autóskészlethez (CK-1W)

9355973

2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform:

EN 301 419-1, EN 301 419-2, ETS 300-342-1, EN 60950, ES 59005, 1999/519/EC

A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és Connecting Nokia a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. Ezt ellenőrizze a helyi hatóságoknál.

Tartalom

Bevezető	5
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	6
Kártya a terméksomagban	7
Néhány praktikus szabály a tartozékok használatára vonatkozóan	7
1. Használatbavétel	8
Áttekintés.....	8
Az autós-készlet használatba vétele az első alkalommal	10
2. A távirányító gomb használata	11
A párosított autós-készlet csatlakoztatása a telefonra	11
Hívás kezdeményezése	12
Hanghívás	12
Hívás kezdeményezése és befejezése	12
Hívás elutasítása.....	12
Automatikus hívásfogadás.....	12
Utoljára tárcsázott szám újrahívása	13
Az autós-készlet-hangszóró hangerejének beállítása.....	13
Hívás váltása a telefon és az autós-készlet között.....	13
Autórádió némitása	13
Gyújtásérzékelő	13
A telefon és az autós-készlet csatlakoztatásának megszüntetése	14
Az autós-készlet használata több telefonnal	14
Az autós-készlet gyári beállításainak visszaállítása	15
Kezelés és karbantartás	16

Bevezető

A CK-1W vezeték nélküli autós-készlet kábel használata nélkül csatlakoztatható a Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis telefonokra. Az autós-készlet fő alkatrészei a kihangosító egység (HF1W) és a távirányító gomb (CU-2).

A vezeték nélküli autós-készlet használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a használati utasítást. Részletesebb információt a telefon használati utasításában találhatunk. A CK-1W vezeték nélküli autós-készlet használati utasítása nem helyettesítheti a telefon útmutatóját, amelyben fontos biztonsági tudnivalókat és karbantartási információkat találhatunk.

Ez a használati utasítás főleg a CU-2 távirányító gomb használatát ismerteti. A vezeték nélküli autós-készlet egyéb alkatrészeire vonatkozó információkért olvassuk el a készlet beszerelési útmutatóját.

■ Bluetooth vezeték nélküli technológia

Mivel a Bluetooth-készülékek rádióhullámokkal kommunikálnak, a Bluetooth-telefont és a vezeték nélküli autós-készletet nem szükséges egymás felé fordítva elhelyezni. Például a telefon lehet a táskánkban is, miközben csatlakozik a vezeték nélküli autós-készletre. A két készülék maximum 10 méterre helyezkedhet el egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet olyan akadályok okozta interferenciára, mint falak vagy egyéb elektronikus készülékek.

A vezeték nélküli autós-készletet kifejezetten Bluetooth technológiát támogató Nokia telefonokhoz tervezték. Mindemellett az autós-készlet használható bármely kompatibilis Bluetooth-készülékkel, amely támogatja a kihangosító üzemmódot. (Jelen esetben az "üzemmód" egy Bluetooth-parancskészletet jelent, amelyet a telefon a vezeték nélküli autós-készlet vezérlésére használ.)

A vezeték nélküli autós-készlet az 1.1-es Bluetooth-specifikációval kompatibilis. Ennek ellenére a vezeték nélküli autós-készlet és más Bluetooth funkcióval rendelkező termék közötti kapcsolat létrehozhatósága nem garantált, mivel az függ a kompatibilitástól. További információkat a vezeték nélküli autós-készlet és egy másik Bluetooth-eszköz közötti kompatibilitásról a termék kereskedőjétől kaphatunk.

■ Kártya a termékcsomagban

A kártya az általános Bluetooth-jelkódot tartalmazza (0000), amely a telefon és a vezeték nélküli autóskészlet párosításához szükséges. A kártyát tartsuk biztonságos helyen.

A jelkód használatára vonatkozó részletekért lásd: [Az autóskészlet használatba vétele az első alkalommal](#) című fejezet (10. oldal).

■ Néhány praktikus szabály a tartozékok használatára vonatkozóan

- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

1. Használatbavétel




Megjegyzés: Egyes esetekben a vezeték nélküli eszközök használata korlátozva lehet. Figyeljük az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket és jeleket, és tartsuk be a korlátozást.

■ Áttekintés

A vezeték nélküli autóskészlet a távirányító gombbal vezérelhető CU-2.

A távirányító gomb részeit az alábbiakban ismertetjük. Az autóskészlet egyéb alkatrészeire vonatkozó információkért olvassuk el a készlet beszerelési útmutatóját.

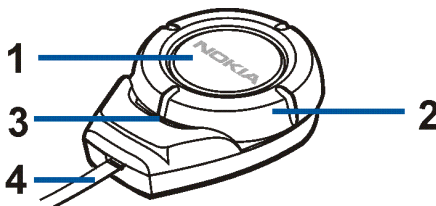

1 – gomb: Hívás befejezése vagy visszautasítása. A gombbal hangtárcsázást és újratárcsázást lehet végezni, és az aktív hívás is átkapcsolható vele az autóskészlet és a telefon között.

2 – gyűrű: A hangszóró hangerejének beállítása. Ha a gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányban elforgatjuk, a hangerőt növeljük. Ha a gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatjuk, a hangerőt csökkentjük.

3 – indikátorlámpa: A telefon és az autóskészlet közötti Bluetooth-kapcsolat állapotát jelzi. Ha a lámpa világít, a telefon csatlakozik az autóskészletre.

4 – csatlakozó kábel: Ez köti össze a távirányító gombot a HF-1W kihangosító egységgel.

■ Az autós-készlet használatba vétele az első alkalommal

1. Ellenőrizzük, hogy a telefon be van-e kapcsolva.
2. Az autós-készlet bekapcsolása: Az autó gyújtáskapcsolóját fordítsuk a gyújtás állásba.
3. Lépjünk be a telefon Bluetooth menüjébe, és ellenőrizzük, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva.
4. Lépjünk be abba az almenübe, ahol a telefonon elindíthatjuk a Bluetooth-készülékek keresését, és kezdjük el a keresést.

A telefon megkeresi a 10 méteres körzetben található összes Bluetooth-készüléket, és egy listában megjeleníti azokat.
5. A listából válasszuk ki az autós-készletet.
6. A párosításhoz és az autós-készlet telefonhoz történő csatlakoztatásához írjuk be a jelszót. **A jelszót a vezeték nélküli autós-készlet terméksomagjában lévő kártyán találhatjuk.**

Miután beírtuk a jelszót, ez a telefon lesz az alapértelmezett telefon, amelyet az autós-készlet használ, ha az autós-készletet korábban még nem párosítottunk egy másik telefonnal. Lásd még: [Az autós-készlet használata több telefonnal](#) című fejezet (14. oldal).

A távvezérlő indikátorlámpája világít, és az autós-készlet megjelenik a telefon menüjében, amelyben a telefonnal aktuálisan párosított Bluetooth-készülékeket tekinthetjük meg.
7. Kezdjük el az autós-készlet és a távvezérlő gomb használatát (lásd: 11. oldal).

2. A távirányító gomb használata

Az autóskeyzlet használata előtt ellenőrizzuk az alábbiakat:

- az autó gyújtáskapcsolója be van kapcsolva;
- az autóskeyzlet és a telefon párosítva és csatlakoztatva van. Az autóskeyzlet párosításához lásd: [Az autóskeyzlet használatba vétele az első alkalommal](#) című fejezet (10. oldal). Az autóskeyzlet csatlakoztatásához lásd alább: [A párosított autóskeyzlet csatlakoztatása a telefonra](#) című fejezet.
- a telefon a kihangosító egység 10 méteres hatósugarán belül található, a telefon és a kihangosító egység között pedig nincs fal, elektromos berendezés vagy egyéb akadály.

Az autóskeyzlet több telefonnal való használatához lásd: 14. oldal.

■ A párosított autóskeyzlet csatlakoztatása a telefonra

Az autóskeyzlet és a telefon csatlakoztatásához kapcsoljuk be a gyújtást, vagy a csatlakozást hozzuk létre a telefon Bluetooth menüjéből.

Megjegyzendő, hogy a gyújtáskapcsoló bekapcsolásával csak akkor hozzuk létre automatikusan a kapcsolatot, ha a telefont úgy állítottuk be, hogy a Bluetooth-csatlakozást engedély kérése nélkül elfogadja. A Nokia telefonokon ezt úgy érhetjük el, hogy a Bluetooth menüben módosítjuk a párosított készülék beállításait.

Az autóskeyzlet és a telefon csatlakozásának megszüntetéséhez lásd: 14. oldal.

■ Hívás kezdeményezése

A telefonról a szokásos módon kezdeményezhetünk hívást, ha autóskészlet van csatlakoztatva hozzá.

■ Hanghívás

Ha nincs hívás folyamatban, a **gombot** addig tartjuk lenyomva, amíg egy hang jelzi, hogy kimondhatjuk a hangmintaként használni kívánt nevet. Mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátsza a hangmintát, és felhívja az ahhoz tartozó telefonszámot.

A hanghívást a telefonról is aktiválhatjuk. A hanghívásra vonatkozó részletekért lásd a telefon használati utasítását.

■ Hívás kezdeményezése és befejezése

Amikor bejövő hívásunk érkezik, a telefonon kiválasztott csengőhangot halljuk.

A bejövő hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a **gombot**.

A hívást a telefonnal is kezdeményezhetjük vagy befejezhetjük.

■ Hívás elutasítása

Ha egy hívást nem akarunk fogadni, nyomjuk meg a **gombot** kétszer röviden.

■ Automatikus hívásfogadás

Ha a telefonon bekapcsoltuk az automatikus hívásfogadás funkciót, a telefon egy csengetés után automatikusan fogadja a bejövő hívásokat.

■ Utoljára tárcsázott szám újrahívása

Ha nincs hívás folyamatban, a **gombot** nyomjuk meg kétszer röviden.

■ Az autós-készlet-hangszóró hangerejének beállítása

A hangerő növeléséhez a **gyűrűt** az óramutató járásával megegyező irányba, a hangerő csökkentéséhez az óramutató járásával ellentétes irányba forgassuk el.

■ Hívás váltása a telefon és az autós-készlet között

Az aktív hívást bármikor oda-vissza kapcsolhatjuk az autós-készlet és a telefon között. Tartsuk lenyomva a **gombot**, vagy használjuk a telefon megfelelő funkcióját.

■ Autórádió némítása

Ha az autórádió némítása funkció be van kapcsolva, az autórádió hangja automatikusan elnémul, amikor bejövő hívásunk érkezik, vagy ha hívást kezdeményezünk.

E funkció aktiválásának módja az autós-készlet szerelési útmutatójában olvasható.

■ Gyújtásérzékelő

Ha a gyújtásérzékelő funkció be van kapcsolva, az autós-készlet pár másodperc múlva automatikusan kikapcsol, miután kikapcsoltuk a gyújtást.

A funkció aktiválásával elkerülhetjük az autóakkumulátor véletlenszerű lemerítését. A részletek az autós-készlet szerelési útmutatójában olvashatók.

■ A telefon és az autós-készlet csatlakoztatásának megszüntetése

Meg is szüntethetjük a telefon és az autós-készlet csatlakozását, ha például a telefont más Bluetooth-készülékkel szeretnénk használni.

Az autós-készlet csatlakozása az alábbi módokon szüntethető meg:

- Kapcsoljuk ki az autó gyújtását. Ha hívás van folyamatban, az autós-készlettel a kapcsolat a hívás befejezése után szűnik meg. VAGY:
- Az autós-készlet csatlakozását szüntessük meg a telefon Bluetooth menüjében.

Az autós-készlet csatlakozása akkor is megszűnik, ha a kihangosító készlettől 10 méternél nagyobb távolságra távolodunk el.

Az autós-készlet csatlakozásának megszüntetéséhez nem szükséges a párosítás törlése. Ha párosított autós-készletet csatlakoztatunk újra, nem kell megadnunk a jelkódot.

■ Az autós-készlet használata több telefontal

Az autós-készlet maximum 8 telefontal párosítható, de egyszerre csak egy telefonra csatlakoztatható. Az autós-készlet párosításokat tartalmazó listája soha nem telik meg, mivel a 8. párosítási hely mindig rendelkezésre áll.

A 8. párosítási hely anélkül vehető igénybe, hogy a párosításokat törölni kellene. Ha egy 9. készüléket próbálunk csatlakoztatni, akkor a 8. helyen lévő információ automatikusan törlésre kerül, és annak helyét a 9. felhasználó információja veszi át.

Az autóskészlettel először párosított telefon az "alapértelmezett telefon".
Az autóskészlettel utoljára párosított telefon az "utoljára használt telefon".

Ha a gyújtás be van kapcsolva, és több párosított telefon is található a közelben, az autóskészlet néhány másodpercen belül megpróbálja megtalálni az "alapértelmezett telefont".

Ha az autóskészlet nem tud csatlakozni az "alapértelmezett telefonra" (például a telefon ki van kapcsolva, vagy a használója elutasítja a csatlakozást), az autóskészlet néhány másodpercen belül megpróbál az "utoljára használt telefonra" csatlakozni.

Ezután az autóskészletet csatlakoztathatjuk a telefon Bluetooth menüjében.

Ha az autóskészletet olyan telefonnal akarjuk használni, amely sem az "alapértelmezett telefon", sem az "utoljára használt telefon", a csatlakozást a telefon Bluetooth menüjében hozzuk létre.

■ Az autóskészlet gyári beállításainak visszaállítása

Az autóskészleten visszaállíthatjuk az eredeti beállításokat, például annak érdekében, hogy megváltoztathassuk az autóskészlet alapértelmezett beállításait.

Ha visszaállítjuk a gyári beállításokat, minden beállítás, beleértve a párosítási információkat, elvész.

A gyári beállítások visszaállítása: Ellenőrizzük, hogy kikapcsoltuk-e az autóskészletet. Tartsuk lenyomva a távirányító gombot körülbelül 10 másodpercig, amíg az indikátor lámpája villogni nem kezd. Miután a gyári beállításokat visszaállítottuk, az autóskészlet két rövid hangjelzést ad.

Kezelés és karbantartás

A vezeték nélküli autóskészlet és távirányító gomb kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessünk, s hogy a készülékeket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.
- A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A vezeték nélküli egységet és a távvezérlőt ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A vezeték nélküli egységet és a távvezérlőt ne tároljuk meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A vezeték nélküli egységet és a távvezérlőt ne tároljuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne próbáljuk felnyitni. A szakképzetlen kezelés károsíthatja azokat.
- A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

- A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne fessük be. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a vezeték nélküli autóskészlet vagy a távirányító gomb nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.