

Klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti (HS-3W) kasutusjuhend



9356693

2. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-3w vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporation registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliiste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt

Sisujuht

1. Sissejuhatus	5
Juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia	5
Müügikomplektis olev kaart	6
2. Alustamine	7
Ülevaade.....	7
Laadijad ja akud	9
Aku eemaldamine ja paigaldamine	9
Aku laadimine.....	11
Aku tühjenemine.....	11
Peakomplekti ühendamine ühilduva telefoniga	12
Peakomplekti telefonist lahutamine.....	13
Seostatud peakomplekti ja ühilduva telefoni uuestiühendamine.....	13
Törkeotsing.....	14
3. Peakomplekti kasutamine	15
Peakomplekti sisse- või väljalülitamine.....	15
Peakomplekti kasutamine.....	16
Kõnefunktsioonid.....	17
Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine.....	17
Automaatne vastamine	17
Kõnest keeldumine	17
Viimati valitud numbri kordusvalimine.....	17
Käsiloleva kõne vaigistamine.....	18
Häälvalimine.....	18
Kuulari helitugevuse reguleerimine.....	18

Telefoni ja peakomplekti vaheldumisi kasutamine	18
Peakomplekti kasutamine koos mitme seostatud telefoniga.....	19
Peakomplekti algseadete taastamine	20
4. Aku teave.....	21
Laadimine ja tühjendamine	21
Hooldus ja korrashoid.....	23

1. Sissejuhatus

Klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti HS-3W saab ühendada Bluetooth-tehnoloogiat toetava ühilduva telefoniga. See annab Teile vabaduse helistada ja kõnesid vastu võtta nii kontoris kui ka ringi liikudes.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Ärge kasutage klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti HS-3W kasutusjuhendit telefoni kasutusjuhendi asemel! Telefoni kasutusjuhend sisaldab olulist ohutus- ja hooldusteavet. Jälgige, et peakomplekt ei satuks väikelaste kätte.

■ Juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia

Klambriga kinnitatav juhtmeta peakomplekt HS-3W on loodud kasutamiseks koos Bluetooth-tehnoloogiat toetavate ühilduvate Nokia telefonidega. Peakomplekti saab aga kasutada koos suvalise ühilduva Bluetooth-seadmega, mis toetab käed-vabad või peakomplekti profiili. (Profiil on Bluetooth-käskude komplekt, mille abil telefon juhib peakomplekti.)

Bluetooth-tehnoloogia abil saab ühilduvaid sideseadmeid omavahel ühendada juhtmeid kasutamata. Telefonil ja peakomplektil ei pea Bluetooth-ühenduseks olema "silmsidet", kuid need seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Takistused (nt muud elektroonikaseadmed või seinad) võivad ühendust häirida.

Klambriga kinnitav juhtmeta peakomplekt HS-3W vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1 ja võtab selle omaks. Peakomplekti HS-3W ja muude Bluetooth-toega toodete omavaheline toimimine pole siiski tagatud, kuna see sõltub ühilduvusest. Täpsemat teavet peakomplekti HS-3W muude Bluetooth-toega toodetega ühilduvuse kohta saate oma edasimüüjalt.

■ Müügikomplektis olev kaart

Kaart sisaldab üldist Bluetooth-parooli (0000), mida vajate telefoni ja peakomplekti ühendamiseks. Hoidke kaarti turvalises kohas (vt lõiku [Peakomplekti ühendamine ühilduva telefoniga](#) lk 12).

2. Alustamine




Märkus: Juhtmeta seadmete kasutamine võib mõnes olukorras olla piiratud.

Järgige mis tahes piiranguid ning täitke kõigil juhtmeta seadmete kasutamist reguleerivatel märkidel ja juhistel olevaid korraldusi.

■ Ülevaade

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi (vt joonis 1).

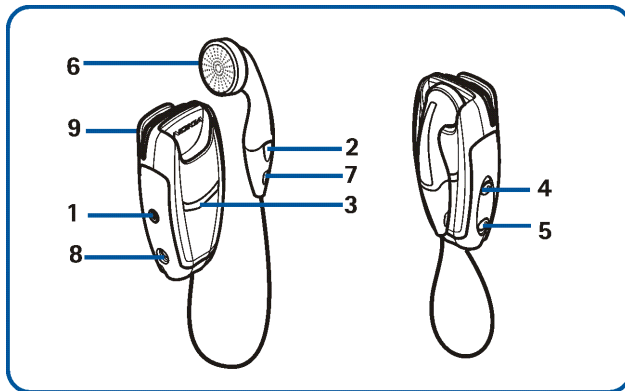



Märkus: Peakomplekt sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaati või südamestimulaatorit kasutavad isikud ei tohiks peakomplekti hoida kuuldeaparaadiga kõrva juures või südamestimulaatori läheduses. Hoidke kuularit alati vutlaris, kuna kuulari metallosad võivad magnetilisi esemeid külge tõmmata. Ärge hoidke krediitkaarte ega muid magnetilisi andmekandjaid peakomplekti läheduses, kuna neile talletatud teave võib kustuda.

- 1 – **Toitenupp:** peakomplekti sisse- ja väljalülitamiseks või käsiloleva kõne vaigistamiseks.
 - 2 – **Vastamis-/lõpetamisnupp:** kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks. Seda nuppu saab kasutada ka häälvälimiseks, kordusvälimiseks ja käsiloleva kõne aktiveerimiseks vaheldumisi kas peakomplektis või ühilduvas telefonis.
 - 3 – **Olekunäidik:** näitab peakomplekti praegust olekut.
 - 4 – **Helitugevuse suurendamine:** suurendab kõne ajal kuularis helitugevust.
 - 5 – **Helitugevuse vähendamine:** vähendab kõne ajal kuularis helitugevust.
 - 6 – **Kuular:** helistaja hääle kuulamiseks.
 - 7 – **Mikrofon:** Teie hääle edastamiseks.
 - 8 – **Akulaadija pesa**
 - 9 – **Akukaas**
- Enne peakomplekti kasutuselevõttu peate:
- aku paigaldama ja laadima;
 - ühendama peakomplekti ühilduva telefoniga.

■ Laadijad ja akud

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. Klambriga kinnitatav juhtmeta peakomplekt HS-3W on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8, ACP-9, ACP-12 ja LCH-12.



Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud akude ja laadijate saadavuse kohta küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mis tahes tarviku eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte juhtmetest.


■ Aku eemaldamine ja paigaldamine



Märkus: enne kaane vahetamist lülitage toide alati välja ja lahutage seade laadijast. Hoidke ja kasutage seadet alati nii, et aku kaas oleks kinni.

Peakomplektis kasutatakse laetavat LiPo-akut.


- Akukaane avamiseks vajutage ettevaatlikult vabastusnuppu ja libistage akukaas välja (vt joonis 2.1).

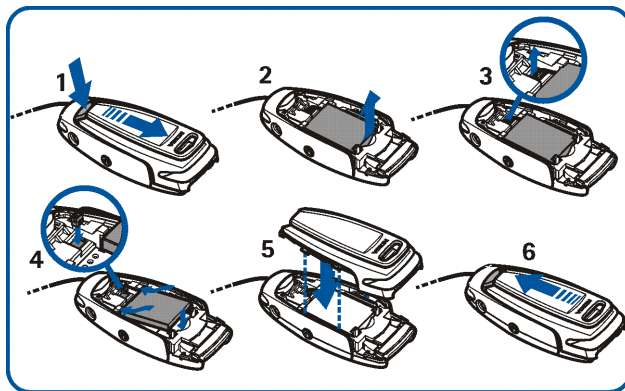

- Eemaldage aku (vt joonis 2.2).
- Vabastage kontakt oma kohalt ja eemaldage aku kontakti küljest (vt joonis 2.3).
- Vahetage aku. Asetage kontakt ettenähtud kohale ja paigaldage aku (vt joonis 2.4).
- Sulgege akukaas (vt joonis 2.5).
- Veenduge, et kaas oleks õigesti kohale lukustatud (vt joonis 2.6).

■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija kaabel peakomplektiga (vt joonis 3).
2. Ühendage laadija vooluvõrgu seinakontakti. Laadimise ajal põleb punane olekunäidiku tuli. Sõltuvalt laadija tüübist võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni 2 tundi 45 minutit.
3. Kui aku on täiesti laetud, süttib roheline näidikutuli. Eemaldage laadija vooluvõrgust ja peakomplekti küljest.

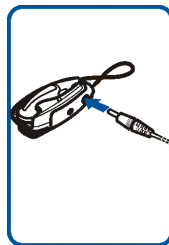

Aku tühjenemine

Täielikult laetud aku annab kuni 5 tundi kõneaega ja kuni 120 tundi ooteaega. (Ooterežiimis on peakomplekt sisse lülitatud, kuid ühtegi kõnet pole käsil.)

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku. Laadige aku, nagu ülalpool kirjeldatud.

■ Peakomplekti ühendamine ühilduva telefoniga

1. Veenduge, et ühilduv telefon oleks sisse lülitatud.
2. Lülitage peakomplekt sisse. Veenduge, et peakomplekt oleks laetud.
3. Aktiveerige telefonist Bluetooth-ühendus. Lisateavet leiate telefoni kasutusjuhendist.
4. Seadke telefon otsima Bluetooth-seadmeid, nagu telefoni kasutusjuhendis kirjas.
5. Valige loendist Nokia HS-3W.
6. Sisestage paarisühenduse loomiseks ("pair") ettenähtud parool ja ühendage peakomplekt telefoniga. **Parool on kirjas peakomplekti müügikomplektis oleval kaardil.**

Pärast parooli sisestamist muutub see telefon peakomplekti jaoks vaiketelefoniks, kui peakomplekti pole varem ühendatud mõne muu telefoniga. Vt ka lõiku [Peakomplekti kasutamine koos mitme seostatud telefoniga lk 19](#).

Peakomplekt piiksub korra ja vilkuv valge näidikutuli annab teada aktiivse Bluetooth-ühenduse loomisest. Peakomplekt peaks nüüd olema kuvatud telefoni menüüs, kus saate vaadata ühilduva telefoniga praegu ühendatud Bluetooth-seadmeid.

7. Võite hakata peakomplekti kasutama (vt lk [15](#)).

Peakomplekti telefonist lahutamine

Peakomplekti saab telefonist lahutada, kui soovite seda kasutada näiteks koos mõne muu Bluetooth-seadmega. Peakomplekti lahutamiseks tehke järgmist:

- lülitage peakomplekt välja;
- katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetooth-menüüs;
- viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 m.

Peakomplekti ja telefoni ühendus katkeb ka aku tühjenemisel.

Pange tähele, et Te ei pea peakomplekti paarisühenduse lõpetamiseks kustutama selle seost telefoniga. Kui ühendate seotud peakomplekti uuesti, ei küsita Teilt enam selle parooli.

Seostatud peakomplekti ja ühilduva telefoni uuestiühendamine

Peakomplekti taasühendamiseks vaiketelefoni või viimati kasutatud telefoniga lülitage peakomplekt sisse. Muul juhul looge ühendus telefoni Bluetooth-menüüs, nagu kirjeldatud telefoni kasutusjuhendis.

Pange tähele, et peakomplekti sisselülitamisel luuakse ühendus automaatselt ainult siis, kui olete telefoni seadnud Bluetooth-ühenduse taotlusi Teilt luba nõudmata aktsepteerima. Ühilduvate Nokia telefonide puhul saate selleks muuta seostuvate seadmete seadeid telefoni Bluetooth-menüüs.

■ Tõrkeotsing

Kui Te ei saa peakomplekti ühilduva telefoniga ühendada, tehke järgmist:

- Veenduge, et Bluetoothi funktsioon oleks ühilduvas telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt oleks sisse lülitatud ja ühilduva telefoniga seostatud.
- Kontrollige, kas olete eelmise Bluetooth-ühenduse telefonist lahutanud.
- Veenduge, et peakomplekt oleks telefonile lähemal kui 10 meetrit ning et telefoni ja peakomplekti vahel poleks takistusi (nt muud elektroonikaseadmed või seinad).
- Peakomplekti seostamisteabe loend võib olla täis. Peakomplekt saab korraga talletada teavet kuni 8 telefoni kohta. Kui loend saab täis, taastage peakomplekti algseaded (vt lõiku [Peakomplekti algseadete taastamine lk 20](#)).
- Kui peakomplekt ei loo automaatselt ühendust vaikekasutaja või viimase kasutajaga, vajutage **vastamis-/lõpetamisinuppu** ja hoidke seda all.

3. Peakomplekti kasutamine




Märkus: juhtmeta seadmete kasutamine võib mõnes olukorras olla piiratud. Järgige mis tahes piiranguid ning täitke kõigil juhtmeta seadmete kasutamist reguleerivatel märkidel ja juhistel olevaid korraldusi.

■ Peakomplekti sisse- või väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakomplekt piisub ja roheline näidikutuli hakkab vilkuma. Vilkumine kestab kümmekond minutit või seni, kuni peakomplekt ühendatakse ühilduva telefoniga. Kui peakomplekti ei saa selle aja jooksul telefoniga ühendada, lülitub peakomplekt välja.

Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda 2 sekundit all, kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet. Peakomplekt piisub ja korraks välgatab punane näidikutuli.

Peakomplekti kasutamine

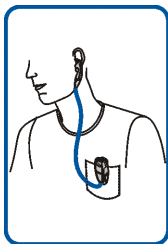

Kinnitage peakomplekt oma rõivaste külge (vt joonis 4) või kandke seda kaelarihma abil kaelas (vt joonis 5).



Kui Te ei kasuta peakomplekti, võite kuularijuhtme ümber peakomplekti kerida (vt joonis 6).

■ Kõnefunktsioonid

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt. Pange tähele, et kõnefunktsioonid sõltuvad kasutatavast telefonist.

Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine

Kui Teile helistatakse, kuulete peakomplektis helinat.

Kõnele vastamiseks või käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage **vastamis-/lõpetamisnuppu**.

Kõnele saate vastata või kõne lõpetada ka telefonist.

Automaatne vastamine

Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, vastab telefon sissetulevale kõnele automaatselt ühe helina järel.

Kõnest keeldumine

Kui sisse tuleb kõne, millele Te ei soovi vastata, vajutage kaks korda järjest korra **vastamis-/lõpetamisnuppu**.

Viimati valitud numbri kordusvalimine

Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet, vajutage kaks korda järjest korra **vastamis-/lõpetamisnuppu**.

Käsiloleva kõne vaigistamine

Käsiloleva kõne vaigistamiseks või heli taasaktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu.

Häälvalimine

Kui ühtegi kõnet pole käsil, vajutage **vastamis-/lõpetamismuppu** ja hoidke seda all, kuni kuulete tooni, mis annab teada, et võite nüüd lausuda soovitud nime ("häälkäskluse"). Lausuge häälkäsklus. Telefon esitab häälkäskluse ja valib sellega seostatud telefoninumbri.

Häälvalimise saate aktiveerida ka telefonist. Häälvalimise üksikasjad leiate telefoni kasutusjuhendist. Pange tähele, et see funktsioon on saadaval ainult juhul, kui telefon toetab häälvalimist.

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu **Helitugevuse suurendamine** ja helitugevuse vähendamiseks nuppu **Helitugevuse vähendamine**. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda all.

■ Telefoni ja peakomplekti vaheldumisi kasutamine

Aktiivset kõnet saate peakomplektist ümber lülitada ühilduvalale telefonile ja vastupidi. Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist telefonile ja vastupidi vajutage **vastamis-/lõpetamismuppu** ning hoidke seda all või kasutage oma telefoni vastavat funktsiooni.

■ Peakkomplekti kasutamine koos mitme seostatud telefoniga

Peakomplekti kasutamiseks tuleb sellega esmalt seostada ühilduv telefon.

Peakomplekti saab seostada kuni 8 ühilduva telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena seostatud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks.

Viimati peakomplektiga koos kasutatud telefoni nimetatakse viimati kasutatud telefoniks.

Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu seostatud telefoni, proovib peakomplekt mõne sekundi vältel luua ühendust vaiketelefoniga.

Kui peakomplekt ei saa vaiketelefoniga ühendust luua (vaiketelefon on välja lülitatud või selle kasutaja keeldub ühendusest), proovib peakomplekt mõne sekundi jooksul ühendust luua viimati kasutatud telefoniga.

Kui peakomplekt ei saa kummagi ühilduva telefoniga ühendust luua, jääb see umbes 10 minutiks muude telefonide jaoks kättesaadavaks. Sellest annab märku roheline näidikutule vilkumine. Kui Te ei loo selle aja jooksul ühendust, lülitub peakomplekt automaatselt välja.

Kui soovite peakomplekti kasutada seostuva telefoniga, mis pole vaiketelefon ega viimati kasutatud telefon, looge ühendus telefoni Bluetooth-menüüs.

■ Peakomplekti algseadete taastamine

Peakomplekti algseaded saate taastada, kui soovite näiteks muuta peakomplekti vaikekasutajat. Peakomplekti algseadete taastamisel kustutakse kõik selle seaded, sealhulgas seostamisteave. Peakomplekti algseadete taastamine:

Vajutage **toitenuppu** ja **helitugevuse suurendamise** nuppu ning hoidke neid 10 sekundi vältel all. Pärast peakomplekti algseadete taastamist piiksub see kaks korda ning mõne sekundi jooksul vilguvad roheline ja punane näidikutuli vaheldumisi.

4. Aku teave

Peakomplekti toiteallikaks on laetav aku. Kandke aku eest hoolt ja järgige alltoodud juhiseid.

■ Laadimine ja tühjendamine

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui peakomplekti kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija peakomplektist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C (59° F kuni 77° F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib peakomplekt, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie peakomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate peakomplekti kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke peakomplekt koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulatuses.
- Hoidke peakomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke peakomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada peakomplekti liikuvaid osi.
- Ärge hoidke peakomplekti kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke peakomplekti külmas. Seni kuni peakomplekt üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib peakomplekti sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke peakomplekti avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake peakomplekti maha. Peakomplektiga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage peakomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge peakomplekti värvige. Värv võib valguda peakomplekti liikuvate osade vahele ja takistada peakomplekti korralikku funktsioneerimist.

Kui peakomplekti töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.