

Gebruikershandleiding voor de draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-3W)



9356694

Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-3W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	6
Draadloze Bluetooth-technologie.....	6
Kaart in het verkoop pakket.....	7
2. Aan de slag	8
Overzicht.....	8
Laders en batterijen	10
De batterij verwijderen en plaatsen	10
De batterij opladen	12
Als de batterij bijna leeg is.....	12
De hoofdtelefoon afstemmen op een compatibele telefoon	13
De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken.....	14
De afgestemde hoofdtelefoon opnieuw verbinden met de compatibele telefoon	14
Problemen oplossen	15
3. De hoofdtelefoon gebruiken.....	16
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	16
De hoofdtelefoon gebruiken	17
Gespreksfuncties.....	18
Een gesprek beantwoorden en beëindigen	18
Automatisch antwoorden	18
Een oproep weigeren.....	18
Het laatstgekozen nummer herhalen	18
Het geluid van een actief gesprek uitzetten	19
Voicedialling	19
Het volume van de luidspreker aanpassen.....	19

Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek	19
De hoofdtelefoon gebruiken met verschillende afgestemde telefoons.....	20
De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen	21
4. Informatie over de batterij	22
Opladen en ontladen	22
Verzorging en onderhoud	24

1. Inleiding

De draadloze clip-on hoofdtelefoon HS-3W kan worden verbonden met een compatibele telefoon die Bluetooth-technologie ondersteunt. Dit geeft u volledige bewegingsvrijheid als u wilt bellen en oproepen ontvangen wanneer u onderweg of op kantoor bent.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Gebruik de gebruikershandleiding voor deze draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-3W) niet in plaats van de gebruikershandleiding bij de telefoon. De gebruikershandleiding bij de telefoon bevat belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

De draadloze clip-on hoofdtelefoon HS-3W is speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met compatibele Nokia-telefoons die Bluetooth-technologie ondersteunen. De hoofdtelefoon kan echter samen met alle compatibele Bluetooth-apparaten worden gebruikt die het handenvrij- of hoofdtelefoonprofiel ondersteunen. (Profiel staat hier voor een set Bluetooth-opdrachten die de telefoon gebruikt voor het besturen van de hoofdtelefoon.)

Compatibele communicatieapparaten kunnen via Bluetooth-technologie zonder kabels met elkaar worden verbonden. Voor de Bluetooth-verbinding hoeven de telefoon en de hoofdtelefoon zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. De

twee apparaten moeten zich wel binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, waarbij de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische apparatuur.

De draadloze clip-on hoofdtelefoon HS-3W is compatibel met en voldoet aan Bluetooth-specificatie 1.1. De interoperabiliteit tussen de draadloze clip-on hoofdtelefoon HS-3W en andere voor Bluetooth geschikte producten wordt echter niet gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van de compatibiliteit. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de compatibiliteit tussen de draadloze clip-on hoofdtelefoon HS-3W en andere voor Bluetooth geschikte producten.

■ Kaart in het verkoop pakket

De kaart bevat de algemene Bluetooth-toegangscode (0000) die u nodig hebt om de telefoon en de hoofdtelefoon op elkaar af te stemmen. Bewaar deze kaart op een veilige plaats (zie [De hoofdtelefoon afstemmen op een compatibele telefoon](#) op pagina 13).


2. Aan de slag



Opmerking: Voor het gebruik van draadloze apparatuur kunnen in bepaalde situaties beperkingen gelden. Houd rekening met deze beperkingen en volg alle borden en instructies met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur.

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen (zie Afbeelding 1).

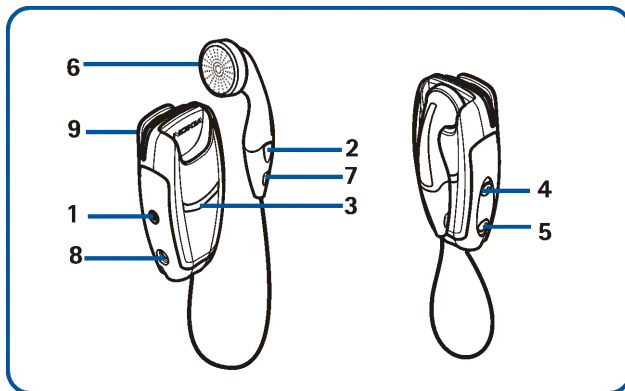



Opmerking: Delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metaal kan worden aangetrokken door de hoofdtelefoon. Voor personen met een gehoor toestel of een pacemaker geldt dat zij de hoofdtelefoon niet tegen het oor met het gehoor toestel of in de buurt van de pacemaker moeten houden. Berg de oormicrofoon altijd veilig op in de houder, omdat materialen door de oormicrofoon kunnen worden aangetrokken. Leg geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van hoofdtelefoon. Opgeslagen informatie op deze media kan worden gewist.

- 1 – Aan/uit-toets:** Schakelt de hoofdtelefoon in of uit, of zet het geluid van de huidige oproep uit.
- 2 – Toets voor beantwoorden/beëindigen:** Beantwoordt of beëindigt een oproep. Deze toets kunt u ook gebruiken voor voicemail, herhaling van het laatstgekozen nummer en doorschakeling van het actieve gesprek tussen de hoofdtelefoon en de compatibele telefoon.
- 3 – Indicatorlampje:** Geeft de huidige status van de hoofdtelefoon aan.
- 4 – Volume omhoog:** Verhoogt het volume van de luidspreker tijdens een gesprek.
- 5 – Volume omlaag:** Verlaagt het volume van de luidspreker tijdens een gesprek.
- 6 – Luidspreker:** Geeft de stem van de beller door.
- 7 – Microfoon:** Geeft uw stem door.
- 8 – Aansluiting lader**
- 9 – Batterijklepje**

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u:

- De batterij hebt geplaatst en opgeladen
- De hoofdtelefoon hebt afgestemd op een compatibele telefoon

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van de lader voordat u deze met dit apparaat gebruikt. Voor de draadloze hoofdtelefoon HS-3W kunt u de volgende laders gebruiken: ACP-8, ACP-9, ACP-12 en LCH-12.



Waarschuwing! Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van andere typen kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde batterijen en laders.

Als u de stekker van toebehoren uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.


■ De batterij verwijderen en plaatsen



Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en koppel het apparaat altijd los van de lader voordat u het batterijklepje verwijderd. Zorg altijd dat alle klepjes op de juiste plaats zitten wanneer u het apparaat gebruikt en bewaart.

De hoofdtelefoon heeft een oplaadbare LiPo-batterij.


- Open het batterijklepje door zachtjes op de ontgrendelingsknop te drukken en het klepje naar achteren te schuiven (zie Afbeelding 2.1).

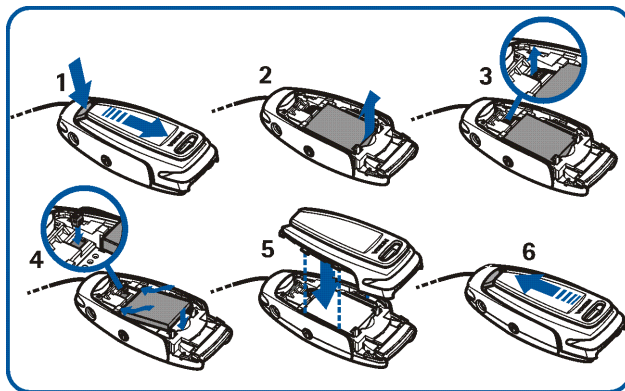

- Verwijder de batterij (zie Afbeelding 2.2).
- Maak het verbindingstukje los en haal de batterij uit het verbindingstukje (zie Afbeelding 2.3).
- Vervang de batterij. Plaats het verbindingstukje en de batterij terug op hun plaats (zie Afbeelding 2.4).
- Schuif het batterijklepje weer op zijn plaats (zie Afbeelding 2.5).
- Controleer of het klepje goed is gesloten (zie Afbeelding 2.6).

■ De batterij opladen

1. Sluit de kabel van de lader aan op de hoofdtelefoon (zie Afbeelding 3).
2. Sluit de lader aan op een stopcontact. Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Afhankelijk van de lader duurt het maximaal 2 uur en 45 minuten om de batterij volledig op te laden.
3. Als de batterij geheel is opgeladen, brandt het groene indicatorlampje. Maak de lader los van het stopcontact en de hoofdtelefoon.

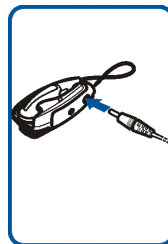

Als de batterij bijna leeg is

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 5 uur gesprekstijd en maximaal 120 uur stand-bytijd. (In de stand-bymodus is de hoofdtelefoon ingeschakeld maar vindt geen telefoongesprek plaats.)

Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon. Laad de batterij op zoals hierboven wordt beschreven.

■ De hoofdtelefoon afstemmen op een compatibele telefoon

1. Controleer of de compatibele telefoon is ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdtelefoon in. Controleer of de hoofdtelefoon is opgeladen.
3. Activeer de Bluetooth-verbinding vanuit de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie.
4. Stel volgens de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon in dat de telefoon moet zoeken naar Bluetooth-apparaten.
5. Selecteer de Nokia HS-3W in de lijst.
6. Voer de toegangscode in om de hoofdtelefoon en de telefoon op elkaar af te stemmen. **De toegangscode vindt u op de kaart in het verkoop pakket van de hoofdtelefoon.**

Nadat u de toegangscode hebt opgegeven, wordt de telefoon de standaardtelefoon voor de hoofdtelefoon, tenzij u de hoofdtelefoon eerder op een andere telefoon hebt afgestemd. Zie ook [De hoofdtelefoon gebruiken met verschillende afgestemde telefoons](#) op pagina 20.

De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en een knipperend wit indicatorlampje geeft aan dat de Bluetooth-verbinding actief is. De hoofdtelefoon moet nu worden weergegeven in het telefoonmenu waarin u de Bluetooth-apparaten kunt zien die momenteel op de compatibele telefoon zijn afgestemd.

7. Neem de hoofdtelefoon in gebruik (zie pagina 16).

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

U kunt de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken wanneer u bijvoorbeeld een ander Bluetooth-apparaat bij de telefoon wilt gebruiken. Voer een van de volgende handelingen uit om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken:

- Schakel de hoofdtelefoon uit.
- Verbreek de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon via het Bluetooth-menu van de telefoon.
- Plaats de hoofdtelefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de telefoon.

De verbinding met de hoofdtelefoon wordt ook verbroken als de batterij leeg is.

U hoeft de afstemming tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de hoofdtelefoon los te koppelen. Als u een afgestemde hoofdtelefoon opnieuw verbindt, wordt niet gevraagd naar de toegangscode.

De afgestemde hoofdtelefoon opnieuw verbinden met de compatibele telefoon

Schakel de hoofdtelefoon in om deze opnieuw te verbinden met de standaardtelefoon of de laatstgebruikte telefoon. Breng anders een verbinding tot stand via het Bluetooth-menu van de telefoon, volgens de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.

Als u het gesprek automatisch wilt beantwoorden door de hoofdtelefoon in te schakelen, moet de telefoon zijn ingesteld op ontvangst van Bluetooth-verbindingsverzoeken zonder uw toestemming. Bij compatibele Nokia-telefoons kunt u dit doen door de instellingen van de afgestemde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

■ Problemen oplossen

Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de compatibele telefoon kunt aansluiten:

- Controleer of de Bluetooth-functie van de compatibele telefoon is geactiveerd.
- Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld en is afgestemd op de compatibele telefoon.
- Controleer of u de voorgaande Bluetooth-verbinding met de telefoon hebt verbroken.
- Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter van de telefoon bevindt en of er zich geen obstakels, zoals een muur of andere elektronische apparaten, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.
- Mogelijk is de afstemmingslijst van de hoofdtelefoon vol. De hoofdtelefoon kan informatie over maximaal acht telefoons tegelijkertijd opslaan. Als de lijst vol is, herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de hoofdtelefoon. Zie [De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen](#) op pagina 21.
- Als de hoofdtelefoon niet automatisch opnieuw wordt verbonden met de standaardgebruiker of laatste gebruiker, drukt u op de **beantwoorden/** **beëindigen**-toets en houdt u deze ingedrukt.

3. De hoofdtelefoon gebruiken




Opmerking: Voor het gebruik van draadloze apparatuur kunnen in bepaalde situaties beperkingen gelden. Houd rekening met deze beperkingen en volg alle borden en instructies met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Druk op de **aan/uit-toets** en houd deze 2 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het groene indicatorlampje begint te knipperen. Het knippersignaal wordt ongeveer 10 minuten volgehouden, of totdat de hoofdtelefoon is verbonden met een compatibele telefoon. Als de hoofdtelefoon niet binnen deze tijd met de telefoon wordt verbonden, wordt de hoofdtelefoon uitgeschakeld.

Druk op de **aan/uit-toets** en houd deze 2 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon uit te schakelen als er geen gesprek plaatsvindt. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het rode indicatorlampje licht kort op.

De hoofdtelefoon gebruiken

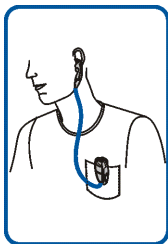

Draag de hoofdtelefoon door deze op de in Afbeelding 4 weergegeven manier aan uw kleding te bevestigen of draag de hoofdtelefoon om uw nek met het koord (zie Afbeelding 5).



Wanneer u de hoofdtelefoon niet gebruikt, kunt u het luidsprekersnoer om de hoofdtelefoon wikkelen (zie Afbeelding 6).

■ Gespreksfuncties

Als de hoofdtelefoon is verbonden met de telefoon, kunt u op de gebruikelijke wijze bellen met de telefoon. De gebruikte telefoon bepaalt welke gespreksfuncties beschikbaar zijn.

Een gesprek beantwoorden en beëindigen

Als een oproep binnenkomt, hoort u een beltoon in de hoofdtelefoon.

Druk op de **beantwoorden/beëindigen**-toets om de oproep te beantwoorden of het actieve gesprek te beëindigen.

U kunt een gesprek ook beantwoorden of beëindigen via de telefoon.

Automatisch antwoorden

Als de automatische beantwoordingsfunctie op de telefoon is ingeschakeld, beantwoordt de telefoon de inkomende oproep na één belsignaal.

Een oproep weigeren

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt die u niet wilt beantwoorden, drukt u tweemaal kort op de **beantwoorden/beëindigen**-toets.

Het laatstgekozen nummer herhalen

Druk tweemaal kort op de **beantwoorden/beëindigen**-toets als er geen gesprek actief is.

Het geluid van een actief gesprek uitzetten

U kunt het geluid van het actieve gesprek uit- of aanzetten door kort op de aan/uit-toets te drukken.

Voicedialling

Als er geen gesprek actief is, houdt u de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt totdat u een toon hoort die aangeeft dat u de gewenste naam (het spraaknummer) kunt inspreken. Spreek het spraaknummer in. Het spraaknummer wordt herhaald en het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

U kunt voicedialling ook activeren met de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie over voicedialling. Deze functie is alleen beschikbaar als de telefoon voicedialling ondersteunt.

■ Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op de toets **volume omhoog** om het volume te verhogen of op de toets **volume omlaag** om het volume te verlagen. Als u het volume snel wilt aanpassen, houdt u een van beide toetsen ingedrukt.

■ Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek

U kunt het actieve gesprek heen en weer schakelen tussen de hoofdtelefoon en alle compatibele telefoons. Als u een gesprek van de hoofdtelefoon wilt overschakelen naar de telefoon en omgekeerd, houdt u de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt of gebruikt u de betreffende functie van de telefoon.

■ De hoofdtelefoon gebruiken met verschillende afgestemde telefoons

Voordat u de hoofdtelefoon kunt gebruiken, moet u de compatibele telefoon en de hoofdtelefoon op elkaar afstemmen. De hoofdtelefoon kan worden afgestemd op maximaal 8 compatibele telefoons, maar kan slechts met één telefoon tegelijkertijd zijn verbonden.

De telefoon die het eerst op de hoofdtelefoon werd afgestemd, is de standaardtelefoon. De telefoon die het laatst bij de hoofdtelefoon werd gebruikt, is de laatstgebruikte telefoon.

Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter van verschillende afgestemde telefoons wordt ingeschakeld, wordt binnen enkele seconden geprobeerd verbinding te maken met de standaardtelefoon.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de standaardtelefoon (omdat deze bijvoorbeeld niet aanstaat of omdat de gebruiker de verbinding weigert), wordt binnen enkele seconden verbinding gemaakt met de laatstgebruikte telefoon.

Wanneer het niet lukt om de hoofdtelefoon met een van de twee compatibele telefoons te verbinden, blijft deze ongeveer 10 minuten voor andere telefoons beschikbaar. Dit wordt aangegeven door het knipperen van het groene indicatorlampje. Als u binnen deze tijd geen verbinding tot stand brengt, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

Als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken met een afgestemde telefoon die niet de standaardtelefoon of de laatstgebruikte telefoon is, brengt u de verbinding tot stand vanuit het Bluetooth-menu van de telefoon.

■ De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen

U kunt de standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen, bijvoorbeeld als u de standaardgebruiker van de hoofdtelefoon wilt wijzigen. Als u de standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstelt, worden alle bestaande instellingen, ook de afstemmingsgegevens, verwijderd. De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen:

Houd de **aan/uit**-toets en de **volume omhoog**-toets beide tien seconden ingedrukt. Als de standaardinstellingen zijn hersteld, geeft de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaal en knippert het indicatorlampje gedurende enkele seconden afwisselend rood en groen.

4. Informatie over de batterij

De hoofdtelefoon werkt op een oplaadbare batterij. Behandel de batterij met zorg en volg de onderstaande richtlijnen.

■ Opladen en ontladen

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (stand-by- en gesprekstijd) aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant en laad de batterijen alleen op met de ladapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Haal de lader uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips op de batterij). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer er voor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C (59° F en 77° F) ligt. Een hoofdtelefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycling). Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

Verzorging en onderhoud

Uw hoofdtelefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product..

- Houd alle accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de hoofdtelefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de hoofdtelefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de hoofdtelefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de hoofdtelefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer de hoofdtelefoon niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de hoofdtelefoon schoon te maken.
- Verf de hoofdtelefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de hoofdtelefoon niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.