

Nokia X2-00 kasutusjuhend

Sisukord**Ohutus****4****Üldine teave****5**

Teave seadme kohta

5

Võrguteenused

5

Ühismälu

6

Päasukoodid

6

Tarkvarauuendused

6

Tugi

7

Alustusjuhend**8**

Seadme klahvid ja muud osad

8

Aku paigaldamine

9

SIM-kaardi paigaldamine

9

Mälukaardi paigaldamine

9

Sisse- ja väljalülitamine

10

Aku laadimine

10

Ekraan

11

Avakuva

11

Klahvistiku lukustus

12

GSM-i antenn

12

Taskulamp

12

Tarvikud

13

Kõned**14**

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

14

Valjuhääldi

14

Numbrivalimise otseteed

14

Teksti sisestamine**15**

Tekstisisestusrežiimid

15

Tavaline tekstisisestus

15

Ennustav tekstisisestus

15

Menüüdes liikumine**16****Sõnumite saatmine****16**

Tekst- ja multimeediumsõnumid

16

Nokia Messaging e-posti teenus

18

Nokia Messaging sõnumsideteenus

18

Välksõnumid

19

Nokia Xpressi helisõnumid

19

Kõneteated

19

Sõnumiseaded

19

Kontaktid**20****Logi****20****Muusika****21**

Meediumipleier

21

FM-raadio

21

Fotod ja videod**22****Fotod****23****Seaded****24**

Profiilid

24

Helinad

24

Ekraan

24

Kuupäev ja kellaaeg

25

Otseteed

25

Sünkroonimine ja varundamine

25

Ühenduvus

25

Kõned ja telefon

27

Tarvikud

27

Konfiguratsioon

27

Algseadete taastamine

28

Rakendused**28**

Äratuskell

28

Galerii

28

Lisad

29

Diktofon

29

Veeb või internet**30**

Ühenduge veebiteenusega

30

Ovi külastamine**30****SIM-kaardi teenused****30****Rohelised näpunäited****31**

Energia säästmine

31

Taaskasutus

31

Toote- ja ohutusteave	31
------------------------------	-----------

Register	37
-----------------	-----------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIREID



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Üldine teave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste inimeste privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kavadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujaalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, sõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui seade kuvab teate, et mälu on täis, kustutage osa ühismällu salvestatud teabest.

Pääsukoodid

Turvakood aitab kaitsta seadet volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hoolduskeskusega Nokia Care või seadme müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Et määrata, kuidas seade pääsukoode ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Tarkvarauuendused

Teave seadme tarkvara ja rakenduste uuenduste kohta

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate kasutada oma seadme jaoks välja töötatud uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks aitab tarkvara uuendamine suurendada seadme jõudlust.

Enne seadme tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis antud juhised olla enam täpsed.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Seadme tarkvara saate uuendada arvutis Nokia tarkvarauuendusrakenduse kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ning ühilduvat USB-andmesidekaablit seadme ja arvuti ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Tarkvara uuendamine mobiilsidevõrgu kaudu

Teenusepakkuja võib tarkvarauuendused mobiilsidevõrgu kaudu otse seadmesse saata (võrguteenus). See valik sõltub seadmest ega pruugi saadaval olla.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise ajal ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks). Seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse taotlemine

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefoni uuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni ja uuenduse vajalikkuse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andm..**
- 3 Valige **Laadi tel. tarkv. alla** ja järgige juhiseid.
- 4 Kui pärast allalaadimist installimine tühistati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv.uuend..**

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tugi

Lisateavet selle seadme kasutamise ja ettenähtud talitluse kohta leiate veebisaidilt www.nokia.com/support, mobiilsideseadmes kasutage veebiaadressi www.nokia.mobi/support.


Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.


- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algseaded.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage seadmesse salvestatud andmed.


Alustusjuhend

Seadme klahvid ja muud osad

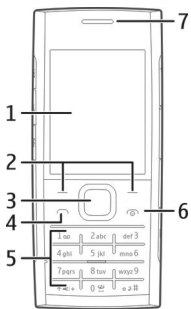1	Ekraan	
2	Valikuklahvid	
3	Navi™-nupp (juhtnupp)	
4	Helistamisklahv	
5	Klahvistik	
6	Lõpetamis-/toiteklahv	
7	Kuular	

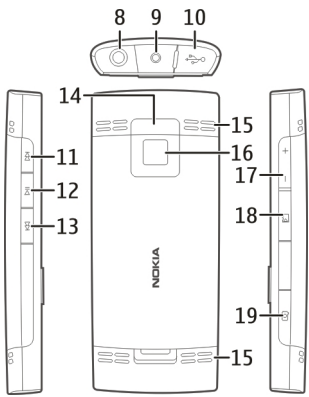8	Peakomplekti ühenduspesa	
9	Laadija ühenduspesa	
10	USB-port	
11-13	Muusikanupud	
14	Kaamera välklamp	
15	Valjuhääldi	
16	Objektiiv	
17	Helitugevusnupud	
18	Mälukaardipesa	
19	Kaameranupp	


Aku paigaldamine

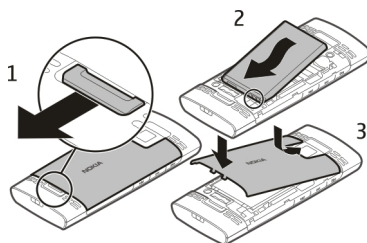

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Asetage aku kontaktelemendid kohakuti telefoni omadega ja paigaldage aku.
- 3 Asetage tagakaas tagasi.

SIM-kaardi paigaldamine

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik.

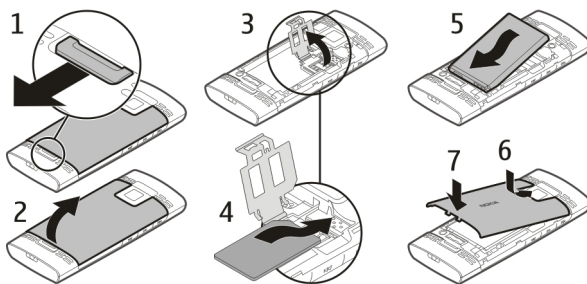


- 1 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 2 Avage SIM-kaardi hoidik.
- 3 Asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole.
- 4 Sulgege kaardihoidik.
- 5 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie seade toetab kuni 16 GB microSD-kaarte. Üksiku faili maht ei tohi ületada 2 GB.

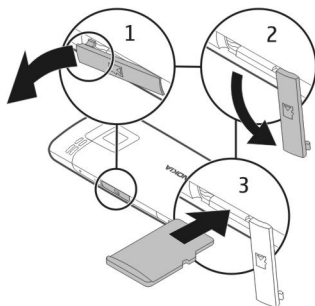

- 1 Avage mälukaardipesa kate.
- 2 Tömmake kate kõrvale.
- 3 Asetage mälukaart pessa nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole.
- 4 Sulgege mälukaardipesa kate.

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

Aku laadimine


Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.



- 1 Ühendage laadija seinakontakti.
- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmutumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Ekraan

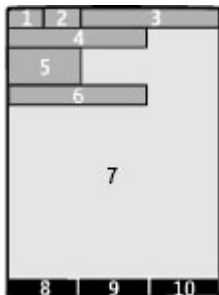

- 1 Mobiilsidevõrgu signaali tugevus
- 2 Aku laetuse näidik
- 3 Näidikud ja tähised
- 4 Võrgu nimi või operaatori logo
- 5 Kell
- 6 Kuupäev (kui avakuvarežiim on sisse lülitatud)
- 7 Ekraan
- 8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon
- 9 Juhtnupu funktsioon
- 10 Parempoolse valikuklahvi funktsioon

Teil on võimalik muuta vasak- ja parempoolse valikuklahvi funktsioone. [Vt "Otseteed", lk 25.](#)

Avakuva

Avakuvale saate lisada oma lemmikrakenduste otseteid.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ekraan > Avakuva**.

Avakuva aktiveerimine

Valige **Avakuvarežiim > Sisse**.

Avakuva korraldamine ja isikupärastamine

Valige **Isikupärasta vaade**.

Avakuva aktiveerimiseks kasutatava klahvi määramine

Valige **Avakuvaklahv**.

Liikumine avakuval

Loendis navigeerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja valige **Vali**, **Kuva** või **Muuda**. Noolled viitavad sellele, et saadaval on lisateavet.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Välju**.

Klahvistiku lukustus

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Klahvistiku automaatseks lukustamiseks pärast määratud aega (juhul kui seadet ei kasutata) valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Autom. klahvilukk** > **Sisse**.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

GSM-i antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on GSM-i antenniala märgitud halliga.


Taskulamp

Kaamera välklampi saab kasutada taskulambina. Taskulambi sisse- või väljalülitamiseks vajutage avakuval klahvi * ja hoidke seda all.

Ärge suunake taskulambi valgusvoogu kellelegi silma.

Tarvikud**USB-kaabli ühendamine**

Avage USB-liidese kaas ning ühendage USB-kaabel seadmega.

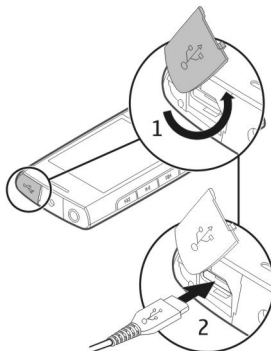**Peakomplekti ühendamine****Hoiatus:**


Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingallikat.



Paela kinnitamine

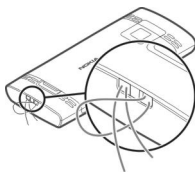

Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamine

Sisestage telefoninumber (vajaduse korral koos riigi ja suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Kasutage kõne ajal helitugevusnuppe.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Valjuh.** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Veel** > **Kiirklahvid**, liikuge soovitud numbrile (2–9) ja valige **Määra**. Sisestage soovitud telefoninumber või valige **Otsi** ja siis salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**.

Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine

Vajutage avakuval soovitud numbriklahvi ja hoidke seda all.

Teksti sisestamine**Tekstisisestusrežiimid**

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite koostamisel) võite kasutada tavalist  või ennustavat  tekstisisestust.

Tähised *Abc abc* ja *ABC* näitavad täheregistrit, tähis *123* aga numbrirežiimi.

Tekstisisestusrežiimide vahetamine

Valige **Valikud** ja hoidke klahvi all. Mõni keel ei toeta ennustavat tekstisisestust.

Väike- ja suurtähtede vahetamine

Vajutage klahvi **#**.

Tähe- ja numbrirežiimi vahetamine

Vajutage ja hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeelega määramine

Valige **Valikud > Veel > Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus**Sõna sisestamine**

Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest. Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide sisestamine

Vajutage korduvalt klahvi **1**.

Erimärkide sisestamine

Vajutage klahvi ***** ja valige loendist soovitud märk.

Tühiku sisestamine

Vajutage klahvi **0**.

Ennustav tekstisisestus

Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada.

Sõna sisestamine

Vajutage numbriklahve 2–9. Tähtede sisestamiseks vajutage iga klahvi ainult üks kord.

Sõna kinnitamine

Tühiku lisamiseks vajutage juhtnuppu paremale või vajutage klahvi 0.

Õige sõna valimine

Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi * ja valige loendist soovitud sõna.

Sõna lisamine sõnastikku

Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksahaaval**. Sisestage sõna, kasutades tavalist tekstisisestust, ja valige **Salvesta**.

Liitsõna sisestamine

Sisestage liitsõna esimene osa ja vajutage selle kinnitamiseks juhtnuppu paremale. Sisestage liitsõna teine osa ja kinnitage uuesti.

Menüüdes liikumine

Seadme funktsioonid on jaotatud Menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki Menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige avakuval **Menüü** ning seejärel soovitud Menüü ja alammenüü.

Praegusest Menüütasemest väljumine

Valige **Välju** või **Tagasi**.

Avakuvale naasmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Menüü vaate vahetamine

Valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü vaade**.

Sõnumite saatmine

Saate saata ja vastu võtta tekst-, multimeedium-, heli- ja välksõnumeid. Lisaks saate lugeda ja kirjutada e-kirju. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tähgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi.

Numbri käsitsi lisamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskus**.
- 2 Sisestage teenusepakujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.
Sõnumile objekti lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**. Sõnum muutub automaatselt multimeediumsõnumiks.
- 3 Adressaadi lisamiseks valige **Saada** ja adressaat.
Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamiseks valige **Nr või e-post**.
Sisestage telefoninumber või valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress.
- 4 Valige **Saada**.

Multimeediumsõnumeid tähistab ekraani ülaosas asjakohane ikoon.

Teenusepakkujate kehtestatud hinnad sõnumitüüpide kohta võivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Nokia Messaging e-posti teenus

Teie seadmes on tagatud juurdepääs erinevate teenusepakkujate e-posti kontodele, kus saate e-kirju lugeda, kirjutada ja saata.

E-posti konto seadistamine

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **E-post**.

Kui teil pole veel e-posti kontot, saate luua teenust Ovi E-post sisaldava Nokia konto.

- 1 Valige **Registr. Ovi e-posti konto**.
- 2 Järgige kuvatavaid juhiseid.

E-kirja lugemine ja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **E-post**.

E-kirja lugemine

Valige soovitud e-kiri ja seejärel **Ava**.

Manusega (nt piltidega) e-kirjad tähistatakse kirjaklambriga. Võimalik, et teatud manused ei ühildu teie seadmega ning neid ei saa teie seadmes kuvada.

Manuste vaatamine

Valige soovitud manus ja seejärel **Kuva**.

E-kirja kirjutamine

Valige **Valikud** > **Koosta uus**.

Faili lisamine e-kirjale manusena

Valige **Valikud** > **Manusta fail**.

E-kirja saatmine

Valige **Saada**.

Rakenduse E-post sulgemine

Valige **Logi välja**.

Nokia Messaging sõnumsideteenus

Sõnumside kaudu saate alustada oma seadmes vestlust teiste võrgus olevate kasutajatega. Saate kasutada seadmes toetatava sõnumsidekogukonna olemasolevat kontot. Kui te pole sõnumsideteenuse kasutajaks registreeritud, saate oma arvuti või seadme kaudu luua konto toetatud sõnumsideteenuse kasutamiseks. Saadaolevad menüüd võivad sõltuda kasutatavast sõnumsideteenusest.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Vestlus** ja järgige juhiseid.

Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis kuvatakse kohe kättesaamisel.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel > Muud sõnumid > Välksõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
- 3 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Nokia Xpressi helisõnumid

Soovi korral saate luua helisõnumeid ja neid mugavalt MMS-iga saata.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel > Muud sõnumid > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Salvestuse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone.
 -  — sõnumi salvestamiseks.
 -  — salvestise esitamise peatamiseks.
 -  — salvestise esitamise lõpetamiseks.
- 3 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Kõneteaded

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Kõnepost** ja seejärel **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü > Sõnumside ja Veel > Sõnumi seaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Üldseaded — sõnumite fondi suuruse määramiseks ning graafiliste emotikonide ja saamisteade aktiveerimiseks.

Lühisõnumid — lühisõnumite ja SMS-ide jaoks sõnumikeskuste seadistamiseks.

MMS-sõnumid — saamisteade, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks. Lisaks saate seadistada muid multimeediumsõnumitega seotud eelistusi.

Teenuseteated — teenussõnumite aktiveerimiseks ja nendega seotud eelistuste seadmiseks.

Kontaktid

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Soovi korral saate seadme mällu või SIM-kaardile nimesid ja telefoninumbreid salvestada. Seadme mällu saab kontakte salvestada koos numbrite ja tekstiüksustega. SIM-kaardile salvestatud nimedel ja numbritel on tähis .

Kontakti lisamine

Valige **Lisa uus**.

Andmete lisamine kontaktile

Veenduge, et kasutusel on kas telefoni mälu (**Telefon**) või telefoni ja SIM-kaardi mälu (**Telefon ja SIM**). Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed > Valikud > Lisa andmed**.

Kontakti otsimine

Valige **Nimed** ja sirvige kontaktiloendit või sisestage nime algustähed.

Kontakti kopeerimine musse mällu

Valige **Nimed**, liikuge kontaktile ja valige **Valikud > Veel > Kopeeri kontakt**. SIM-kaardile saab iga nime jaoks salvestada ainult ühe telefoninumbri.

Kontaktide salvestuskoha, kuvamisviisi ja mälukasutuse valimine

Valige **Veel > Seaded**.

Visiitkaardi saatmine

Liikuge juhtnupu abil kontaktiloendis soovitud kontakti nimele ja valige seejärel **Valikud > Veel > Visiitkaart**. Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta vCard-standardit toetavate seadmetega.

Logi

Kui soovite vaadata teavet kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta, valige **Menüü > Kõnelogi** ja vastav valik.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Muusika

Meediumipleier

Teie seadmes on meediumipleier lugude või muude MP3- või AAC-helifailide esitamiseks.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige Menüü > Muusika > Minu muusika > Ava meed.pleier.

Juhtige meediumipleierit pleieriklahvide abil või virtuaalsete nuppude abil ekraanil.

Esituse käivitamine või peatamine

Vajutage klahvi .

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage klahvi .

Eelmise loo valimine

Vajutage kaks korda klahvi .

Järgmise loo valimine

Vajutage klahvi .

Praeguse loo tagasi- või edasikerimine

Vajutage ja hoidke all klahvi  või .

Helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Meediumipleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Meediumipleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

FM-raadio

Teie seade toetab raadiot Nokia XpressRadio ja võimaldab seadme antenni abil raadiojammu kuulata.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Saadaolevate jaamade automaatne otsimine

Valige **Valikud > Otsi kõiki jaamu**. Parima tulemuse saamiseks otsige jaamu õues või akna lähedal olles.

Parema vastuvõtukvaliteediga sageduse automaatne valimine

Kontrollige, kas RDS-funktsioon (RDS – Radio Data System) on aktiveeritud. Valige **Valikud > Seaded > RDS**.

Valige **Aut. sageduse valik**.

Naaberjaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke all.

Raadiojaama salvestamine

Häälestage raadio soovitud jaamale ja valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Salvestatud jaamade vahetamine

Jaama vahetamiseks vajutage juhtnuppu üles või alla või vajutage soovitud jaama mälukohale vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusuppe.

Kuulamine peakomplekti või valjuhääldi kaudu

Valige **Valikud > Veel > Esita seadmega**.

Raadio taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Fotod ja videod

Teie seade toetab 2592x1944 pikslit fotode eraldusvõimet.

Pildistamisrežiim

Kaamera avamine

Kui telefonis kuvatakse avakuva, vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Suumimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamine

Vajutage kaameranuppu.

Eelvaaterežiimi ja -aja määramine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Foto eelvaate aeg**.

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Vidorežiim

Videokaamera avamine

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all ning vajutage seejärel juhtnuppu paremale.

Videoklipi salvestamise alustamine

Vajutage kaameranuppu.

Pildistamis- ja videorežiimi vahetamine

Vajutage pildistamis- või videorežiimis juhtnuppu vasakule või paremale.

Fotod

Rakenduse Fotod abil saab vaadata pilte ja esitada videoklippe.

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Minu fotod — piltide vaatamiseks pispildivaates. Pilte saab sortida kuupäeva, nime või suuruse järgi.

Ajaskaala — piltide vaatamiseks nende tegemise järjekorras.

Minu albumid — piltide sortimiseks albumitesse. Albumeid saab luua ja eemaldada ning nende nimesid muuta. Albumi eemaldamise korral ei kustutata mälust albumis olevaid pilte.

Te ei saa fotosid vaadata, kasutada ega töödelda seni, kuni need on sorditud.

Pildi pööramine

Valige **Valikud** > **Rõhtpaigutus** või **Püstpaigutus**.

Slaidiseansi vaatamine

Slaidiseansis kasutatakse hetkel valitud kausta või albumi pilte.

- 1 Valige **Minu fotod**, **Ajaskaala** või **Minu albumid**.
- 2 Valige **Valikud** > **Slaidiseanss**.
- 3 Valige **Alusta slaidiseanssi**.

Piltide muutmine

Pilte saab näiteks pöörata ja kärpida ning reguleerida nende heledust, kontrastust ja värve.

- 1 Valige pilt kaustast **Minu fotod**, **Ajaskaala** või **Minu albumid**.
- 2 Valige **Valikud** > **Muuda fotot**.
- 3 Valige töötlemisvalik ja vajutage seadete või väärtuste muutmiseks juhtnuppu.

Seaded

Profiilid

Ootate tähtsat kõnet, kuid ei saa telefonil heliseda lasta? Sellistel juhtudel on abiks profiilideks nimetatavad seadete rühmad, mida saab kohandada eri sündmuste ja keskkondade jaoks sobivate helinatega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige soovitud profiil ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri — profiili aktiveerimiseks.

Muuda — profiili seadete muutmiseks.

Ajastatud — profiili ajastamiseks. Kui määratud aeg möödub, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiata ka menüüst **Profiilid**.

Ekraan

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**.

Saate vaadata ja muuta kasutatavat taustpilti ning fondi suurust või reguleerida muid seadme ekraanikuvaga seotud funktsioone.

Kuupäev ja kellaaeg

Valige Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell.

Kuupäeva ja kellaja määramine

Valige Kp./kellaja sead..

Kuupäeva- ja kellajavormingu määramine

Valige Kuup.- ja kellavorm..

Kellaja automaatne uuendamine praeguse ajavööndi järgi

Valige Kella autom. uuend. (võrguteenus).

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Valige Menüü > Seaded > Minu otseteed.

Telefoni funktsioonide määramine valikuklahvidele

Valige Parem valikuklahv või Vasak valikuklahv ja loendist funktsioon.

Otseteefunktsioonide määramine juhtnupule

Valige Juhtnupp. Vajutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige Muuda või Määra, seejärel valige loendist funktsioon.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..

Valige mõni järgmistest valikutest.

Sünkr. Oviga — isiklike andmete sünkroonimiseks andmetega Ovi teenuses. Enne sünkroonimise alustamist tuleb luua Nokia konto. Valige Ühenda ja järgige andmete sünkroonimiseks esitatud juhiseid. See valik ei pruugi alati olla saadaval.

Sünkr. serveriga — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja võrguserveri (võrguteenus) vahel.

Lülita ümber — valitud andmete (nt kontaktid, kalendrikirjed, märkmed või sõnumid) sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie ja muu seadme vahel.

Varundamine — valitud andmete varundamiseks.

Varundustaaste — andmete taastamiseks varundist. Varufaili andmete kuvamiseks valige Valikud > Andmed.

Ühenduvus

Telefonis on mitu funktsiooni, mille abil saab teiste seadmetega andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks ühenduse luua.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie seadme ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2,1 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: üldine pääs, võrgupääs, juhtelemendid, vabakäeseade, peakomplekt, objektitõukamine, failiedastus, kommuteeritav võrk, SIM-pöördus ja jadaport. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Bluetooth-ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.
- 2 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadmele nimi.
- 3 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**. ☒ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Seadme ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarv-ga** ja tarvik.
- 5 Seadme sidumiseks mis tahes levialas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.
- 6 Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.
- 7 Sisestage seadmes pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetooth-ühenduse abil saate ühendada ühilduva arvuti Interneti. Seadmel peab olema juurdepääs Internetile (võrguteenus) ja arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast ühenduse loomist võrkupääsupunktiga (NAP) ja seadme sidumist arvutiga avab seade automaatselt Interneti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

GPRS on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel Interneti-protokolli kasutatava võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Teenuse kasutamist reguleerivate seadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui vastav rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus katkestatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesideühenduse automaatseks loomiseks pärast seadme sisselülitamist.

Seadet saab kasutada modeminä. Selleks ühendage seade Bluetooth-ühenduse kaudu arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne**.

Sissetulevate kõnede suunamine

Valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Automaatne kordusvalimine (10 korda) pärast ebaõnnestunud katset

Valige **Autom. kordusval.** > **Sisse**.

Poolerioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine

Valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kõne vastuvõtjale telefoninumbri näitamine või peitmine

Valige **Saada mu hel.tun.** (võrguteenus).

Valige **Menüü > Seaded > Telefon**.

Kuvariskeele määramine

Valige **Keele seaded > Telefoni keel**.

Tarvikud

See menüü on saadaval ainult siis, kui seade on või on olnud ühendatud ühilduva tarvikuga.

Valige **Menüü > Seaded > Tarvikud**. Valige tarvik ja tarvikust sõltuvalt soovitud valik.

Konfiguratsioon

Seadme saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefonile saata.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Konfiguratsioon**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Akt. rak-te vaikes. — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide kuvamiseks.

Oma seaded — uute isiklike kontode lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks ning kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalik teave. Isikliku konto aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil kontole ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Algseadete taastamine

Telefoni algeseadete taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algsead.** ja mõni järgmistest valikutest.

Ainult seaded — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamisetä.

Kõik — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Rakendused

Äratuskell

Soovi korral saate määrata kindlaks ajaks äratuse.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Äratuskell**.
- 2 Sisestage äratuse kellaaeg.
- 3 Kui soovite, et äratust korratakse valitud nädalapäevadel, valige **Kordus:** > **Sees** ja soovitud päevad.
- 4 Valige äratuse helisignaali. Kui valite äratuse heliks raadio, ühendage seadmega peakomplekt.
- 5 Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**. Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Galerii

Rakenduses Galerii saate hallata pilte, videoklippe ja muusikafaile.

Galerii sisu kuvamine

Valige Menüü > Rakendused > Galerii.

Pildi või videoklipi üleslaadimine veebipõhisesse teenusesse faili vaatamisel

Valige Saada > Laadi veebi üles ja seejärel soovitud üleslaadimisteenus.

Lisad

Seade võib sisaldada mõnesid spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud mängu ja Java™-rakendusi.

Valige Menüü > Rakendused > Lisad.

Mängu või rakenduse avamine

Valige Mängud, Kogumik või Mälukaart ja seejärel mäng või rakendus.

Mängude ja rakenduste installimiseks saadaoleva vaba mäluruumi kontrollimine

Valige Valikud > Mälu seis.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Valige Valikud > Lingid > Mängulingid või Rakenduslingid.

Seade toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie seadmega.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Allalaaditud rakendusi võidakse salvestada rakendusse Galerii, mitte kausta Rakendused.

Diktofon

Valige Menüü > Rakendused > Diktofon.

Salvestamise alustamine

Valige salvestusikoon.

Salvestamise alustamine kõne ajal

Valige Valikud > Veel > Lindista. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestisi talletatakse rakenduse Salvestised kaustas Galerii.

Viimatisel salvestise kuulamine

Valige Valikud > Esita viimati salvest..

Viimatise salvestise saatmine multimeediumsõnumiga

Valige Valikud > Saada viimati salv..

Veeb või internet

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Interneti-lehtede kõik detailid ei pruugi teile nähtavad olla.

Sõltuvalt sellest, millist telefoni kasutate, võib veebi sirvimise valik olla menüüs esitatud kui veeb või internet, edaspidi veeb.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakkujalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina.

Ühenduge veebiteenusega

Valige Menüü > Internet > Avaleht. Või vajutage avakuval klahvi **0** ja hoidke seda all.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste korral võivad seadme klahvidega käivitatavad funktsioonid olla erinevad. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Ovi külastamine

 Teenus Ovi sisaldab Nokia pakutavaid teenuseid. Teenuse Ovi abil saate luua e-posti konto, jagada pilte ja videoklippe oma sõprade ja perekonnaga, kavandada reise ja vaadata kaartidel soovitud asukohti, laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoklippe ja helinaid ning osta muusikafaile. Saadaolevate teenuste valik sõltub piirkonnast ja kõiki keeli ei toetata.

Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet nende teenuste kasutamise kohta leiate iga teenuse tugiteenuste lehelt.

SIM-kaardi teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Rohelised näpunäited



Energia säästmine

Akut pole vaja väga tihti laadida, kui teete järgmist (kui see on teie seadmes võimalik).

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Määrake, et seadmes aktiveeritaks toitesäästurežiim, kui seadet pole teatud aja jooksul kasutatud (kui see funktsioon on teie seadmes saadaval).
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus

Kõik selles seadmes kasutatud materjalid saab anda taaskasutusse. Lisateavet vanade Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Mobiilsideseadme kaudu leiate vastava teabe lehelt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4C. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrduvad kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik nimetatud nõuanded kehtivad võrdsest nii mobiilsideseadme kui ka aku, laadija ja muude tarvikute kohta.

Kasutusest kõrvaldamine

Kasutades ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnamärgise teabe ja Nokia toodete ringlussevõtukohase teabe leiате veebilehelt www.nokia.com/werecycle või nokia.mobi/werecycle.

Veel ohutusalast teavet

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metalliesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinisutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiineseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiineseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiineseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslike piirnормe. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõtmisel on seade normaalsendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnормide järgi on seadme kõrva ääres kasutamisel SAR-i suurim võimalik väärtus 0.82 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-618 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Muud siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesest ja kaubandusliku kasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokia-st eraldi seitsvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokia ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

/1.1. väljaanne ET

Register		kõned	14
		kõneteated	19
A		L	
aku	9	lisad	29
— laadimine	10	logi	20
aku laetuse näidik	11	M	
algseaded, taastamine	28	manused	18
andmete varundamine	25	meediumipleier	21
avakuva	11	menüüd	16
B		microSD-kaart	9
brauser	30	mälukaart	9
D		mängud	29
diktofon	29	N	
E		Nokia tooteave	7
e-kiri	18	O	
ennustav tekstisisestus	15	olekutähised ja näidikud	11
e-post	18	otseteed	25
e-posti seadistamine	18	Ovi	30
G		P	
Galerii	28	pael	14
H		paroolid	6
helinad	24	peakomplekt	13
helisõnumid	19	pildid	23
I		pildistamisrežiim	22
IM (sõnumside)	18	PIN-kood	6
Internet	30	profiilid	24
K		pääsukoodid	6
kaamera	22	R	
kiirvalimine	14	raadio	21
klahvid ja muud osad	8	S	
klahvilukk	12	seaded	24
klahvistiku lukustus	12	— ekraan	24
konfiguratsioon	27	seadete taastamine	28
kontod	18	seadme sisse-/väljalülitamine	10
kuupäev ja kellaaeg	25	signaalitugevuse näidik	11
kuva	24	SIM-kaart	9
		sõnumid	17

sõnumikeskuse number	17
sõnumiseaded	19
sünkroonimine	25

T

tarkvarauuendused	6, 7
tarvikud	27
taskulamp	12
teksti sisestamine	15
tekstisisestus	15
tekstsõnumid	17
telefoni seaded	27
tugiteenused	7
turvakood	6

U

USB-kaabelühendus	13
uuendused	7
— rakendused	6
— seadme tarkvara	6, 7

V

veeb	30
videoklipid	23
videorežiim	22
välksõnumid	19

A

äratuskell	28
------------	----