

Nokia X2-00 -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus 4****Yleistä tietoa 5**

Tietoja laitteestasi	5
Verkkopalvelut	5
Jaettu muisti	6
Tunnusluvut	6
Ohjelmistopäivitykset	6
Tuki	7

Alkuvalmistelut 8

Näppäimet ja osat	8
Aseta akku paikalleen	9
Aseta SIM-kortti	9
Muistikortin asettaminen paikalleen	10
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	11
Akun lataaminen	11
Näyttö	12
Aloituspäätty	12
Näppäinlukko	13
GSM-antenni	13
Taskulamppu	13
Lisälaitteet	14

Puhelut 15

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen	15
Kaiutin	15
Pikavalintanumeroihin soittaminen	15

Tekstin kirjoittaminen 16

Tekstinsyöttötavat	16
Perinteinen tekstinsyöttö	16
Ennustava tekstinsyöttö	16

Valikoissa siirtyminen 17**Viestit 17**

Teksti- ja multimediamviestit	17
Nokia Messaging -sähköposti	19
Nokia Messaging -chat	20

Flash-viestit	20
Nokia Xpress -ääniviestit	20
Ääniviestit	20
Viestiasetukset	20

Yhteystiedot 21**Loki 22****Musiikki 22**

Median toisto	22
FM-radio	23

Kamera ja video 24**Valokuvat 24****Asetukset 25**

Profiilit	25
Äänet	25
Näyttö	26
Päivämäärä ja kellonaika	26
Pikavalinnat	26
Synkronointi ja varmuuskopiointi	26
Yhteydet	27
Puhelut ja puhelin	28
Lisälaitteet	29
Palveluasetukset	29
Alkuperäisten asetusten palauttaminen	29

Sovellukset 29

Herätyskello	29
Galleria	30
Muut	30
Äänitys	30

Web tai Internet 31

Muodosta yhteys Web-palveluun	31
-------------------------------	----

Vieraileminen Ovi-sivustossa 31**SIM-palvelut 32****Ympäristönsuojeluvihjeitä 32**

Säästä energiaa	32
Kierrätä	32

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	33
---	-----------

Hakemisto	39
------------------	-----------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT



Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Yleistä tietoa

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz -verkot. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa.

Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: multimediaviestit (MMS), sähköpostisovellus, pikaviestit. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita toimintoja varten. Jos laitteen näyttöön tulee ilmoitus muistin täyttymisestä, poista jaettuun muistiin tallennettuja tietoja.

Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa laitetta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345. Voit luoda koodin, vaihtaa sen ja asettaa laitteen pyytämään sitä. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettua PIN2-koodia tarvitaan tiettyjen palvelujen käyttöön. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin kysyy PUK-tai PUK2-koodia. Jos sinulla ei ole niitä, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön. Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää tunnuslukuja ja suojausasetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

Ohjelmistopäivitykset

Tietoja laiteohjelmiston ja sovellusten päivityksistä

Laiteohjelmiston ja sovellusten päivitysten mukana voit saada laitteeseen uusia ja parannettuja toimintoja. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa laitteen suorituskykyä.

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tiedot ennen laiteohjelmiston päivittämistä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai sovelluksia, käyttöohjeessa olevat ohjeet eivät ehkä enää ole ajan tasalla.

Päivitä laiteohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää laiteohjelmiston Nokia Software Updater -tietokonesovelluksella. Tarvitset yhteensopivan PC-tietokoneen, laajakaistayhteyden Internetiin sekä yhteensopivan USB-datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate.

Päivitä ohjelmisto verkon kautta

Palveluntarjoaja voi lähettää laiteohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseen matkapuhelinverkon kautta (verkkopalvelu). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivityksen pyytäminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelinpäivitykset**.
- 2 Voit näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja tarkistaa, tarvitaanko päivitystä, valitsemalla **Nyk. ohjelm. tiedot**.
- 3 Valitse **Lataa puh. ohjelm.** ja noudata ohjeita.
- 4 Jos asennus peruutettiin latauksen jälkeen, voit käynnistää asennuksen valitsemalla **Asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minuutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support tai siirry langattomalla laitteella osoitteeseen www.nokia.mobi/support.


Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston.


Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista. Siirry osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi, varmuuskopioi aina laitteessa olevat tiedot.

Alkuvalmistelut


Näppäimet ja osat

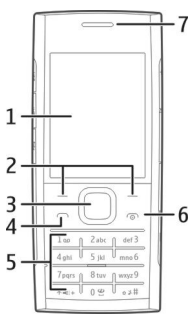1	Näyttö	
2	Valintanäppäimet	
3	Navi™-näppäin (selausnäppäin)	
4	Soitonäppäin	
5	Näppäimistö	
6	Lopetus- ja virtanäppäin	
7	Kuuloke	

8	Kuulokeliitäntä
9	Laturiliitäntä
10	USB-portti
11-13	Musiikkinäppäimet
14	Kameran salama
15	Kaiutin
16	Linssi
17	Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet
18	Muistikorttipaikka
19	Kuvausnäppäin

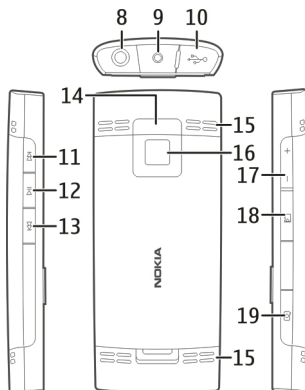


Aseta akku paikalleen

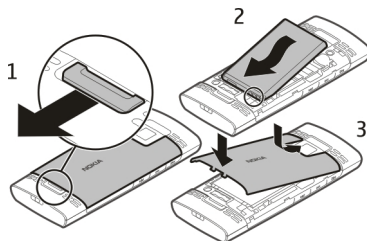

- 1 Irrota puhelimen takakuori.
- 2 Kohdista akun liittimet ja aseta akku paikalleen.
- 3 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

Aseta SIM-kortti

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.

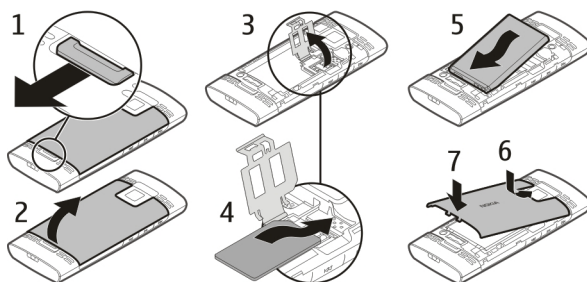


- 1 Irrota puhelimen takakuori ja akku.
- 2 Avaa SIM-kortin pidike.
- 3 Aseta SIM-kortti pidikkeeseen niin, että kontaktipinta on alaspäin.
- 4 Sulje kortin pidike.
- 5 Aseta puhelimen akku ja takakuori takaisin paikalleen.

Muistikortin asettaminen paikalleen



Käytä vain yhteensopivia MicroSD-kortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä laite tukee microSD-muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 16 Gt. Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko on 2 Gt.

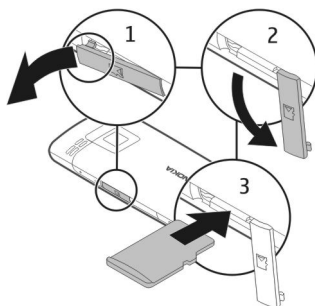

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
- 2 Vedä kansi sivuun.
- 3 Aseta muistikortti korttipaikkaan niin, että kontaktipinta on alaspäin.
- 4 Sulje muistikorttipaikan kansi.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä painettuna.

Akun lataaminen


Akku on ladattu osittain valmiiksi. Jos laite ilmaisee virran olevan vähissä, toimi seuraavasti:



- 1 Kytke laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun laite ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin laitteesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja laitetta voi käyttää lataamisen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puheluja voi soittaa.

Näyttö

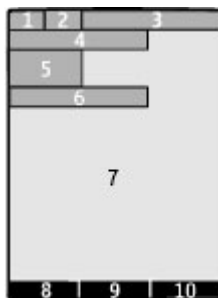

- 1 Matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus
- 2 Akun latauksen tila
- 3 Symbolit
- 4 Verkon tai operaattorin tunnuksen nimi
- 5 Kello
- 6 Päivämäärä (jos aloitusnäyttötila on pois käytöstä)
- 7 Näyttö
- 8 Vasemman valintanäppäimen toiminto
- 9 Selausnäppäimen toiminto
- 10 Oikean valintanäppäimen toiminto

Voit muuttaa vasemman ja oikean valintanäppäimen toimintoa. [Katso "Pikavalinnat", s. 26.](#)

Aloituspäyttö

Aloituspäytössä voit luoda pikavalintoja suosikkisovelluksiksi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Näyttö** > **Aloituspäyttö**.

Ota aloituspäyttö käyttöön.

Valitse **Aloituspäyttötila** > **Käytössä**.

Järjestä ja mukauta aloituspäyttöä

Valitse **Mukauta näkymää**.

Valitse näppäin, jolla aloituspäyttö otetaan käyttöön

Valitse **Al.näyttönäppäin**.

Navigoiminen aloituspäytössä

Selaa luetteloa ylös- tai alaspäin ja valitse **Valitse**, **Näytä** tai **Muokkaa**. Nuolet osoittavat, että lisätietoja on saatavana.

Suunnistuksen lopettaminen

Valitse **Poistu**.

Näppäinlukko

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön. Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa.

Kun haluat avata näppäimistön lukituksen, valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna suojakoodi, kun laite pyytää sitä.

Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelinta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa, valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > Aut. näppäinlukko > Käytössä**.

Kun näppäimistö on lukittu, vastaa puheluun painamalla soitonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkää puhelun.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

GSM-antenni



Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Kuvassa GSM-antennialue on merkitty harmaalla.

Taskulamppu


Kameran salamaa voi käyttää taskulamppuna. Voit ottaa taskulampun käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä *-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Älä osoita taskulampulla kenenkään silmiin.

Lisälaitteet

USB-kaapelin kytkeminen

Avaa USB-liittimen suojakansi ja kytke USB-kaapeli laitteeseen.

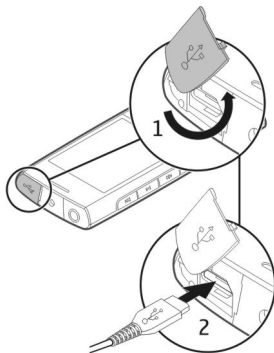

Kuulokkeen kytkeminen

Varoitus:


Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.



Hihnan kiinnittäminen

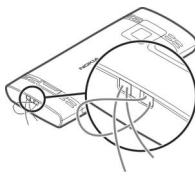

Puhelut

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

Näppäile puhelinnumero sekä tarvittaessa maatunnus ja suuntanumero ja paina soittonäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Paina soittonäppäintä.

Puhelun hylkääminen

Paina lopetusnäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä puhelun aikana äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit valita **Kaiutin-** tai **Puhelin-**vaihtoehdon sen mukaan, haluatko käyttää puhelimen kaiutinta vai kuuloketta puhelun aikana.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Puhelinnumeron määrittäminen pikanäppäimeen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Muita** > **Pikavalinnat**, selaa haluamasi numeron (2-9) kohdalle ja valitse **Valitse**. Anna haluamasi puhelinnumero tai valitse **Etsi** ja tallennettu yhteystieto.

Pikavalinnan ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Puhelun soittaminen pikavalintaa käyttämällä

Pidä haluamaasi valintanäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötavat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä  tai ennustavaa  tekstinsyöttöä.

Abc abc ja ABC ilmaisevat kirjainkoon. 123 ilmaisee numerotilan.

Vaihtaminen tekstinsyöttötapojen välillä

Valitse **Valinnat** ja pidä sitä alhaalla. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon vaihtaminen

Paina **#**-näppäintä.

Voit vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin.

Pidä **#**-näppäintä painettuna.

Kirjoituskielen valitseminen

Valitse **Valinnat** > **Muita** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Sanan kirjoittaminen

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan. Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Tavallisten välimerkkien lisääminen

Paina **1**-näppäintä toistuvasti.

Erikoismerkkien lisääminen

Paina *****-näppäintä ja valitse merkki luettelosta.

Välilyönnin lisääminen

Paina **0**-näppäintä.

Ennustava tekstinsyöttö

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

Sanan kirjoittaminen

Paina numeronäppäimiä 2–9. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Sanan hyväksyminen

Selaa oikealle tai lisää välilyönti painamalla **0**-näppäintä.

Valitse oikea sana.

Jos laitteen ehdottama sana ei ole oikea, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse haluamasi sana luettelosta.

Sanan lisääminen sanakirjaan

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla **Sana**. Kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja valitse **Tallenna**.

Yhdyssanan kirjoittaminen

Kirjoita yhdyssanan alkuosa ja hyväksy se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan seuraava osa ja hyväksy sekin.

Valikoissa siirtyminen

Laitteen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei kuvata kaikkia valikoiden toimintoja tai vaihtoehtoja.

Valitse aloitusnäytössä **Valikko** ja haluamasi valikko ja alivalikko.

Poistuminen nykyiseltä valikkotasolta

Valitse **Poistu** tai **Takaisin**.

Palaaminen aloitusnäyttöön

Paina lopetusnäppäintä.

Valikkonäkymän vaihtaminen

Valitse **Valikko** > **Valinnat** > **Päävalikkonäkymä**.

Viestit

Voit lähettää ja vastaanottaa teksti-, multimedia-, ääni- ja flash-viestejä. Voit myös käsitellä sähköpostiasi. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Teksti- ja mediaviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti mediaviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskuksen numeron on oltava tallennettuna laitteeseen. Tavallisesti laite määrittää tämän numeron automaattisesti SIM-kortin tietojen perusteella.

Voit määrittää numeron itse seuraavasti:

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Viestiasetukset > Tekstiviestit > Viestikeskus**.
- 2 Kirjoita nimi ja palveluntarjoajalta saamasi numero.

Multimediaviestit

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, kuvia, äänitteitä tai videoleikkeitä.

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Viestin kirjoittaminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
Voit lisätä erikoismerkin tai hymiön valitsemalla **Valinnat > Lisää symboli**.
Jos haluat liittää viestiin objektin, valitse **Valinnat > Lisää objekti**. Viestityyppi vaihtuu multimediaviestiksi automaattisesti.
- 3 Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla **Lähetä** ja vastaanottajan.
Jos haluat kirjoittaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, valitse **Nro tai sähköp.os.** Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja kirjoita sähköpostiosoite.

4 Valitse Lähetä.

Multimediaviestin merkinä on symboli näytön yläreunassa.

Palveluntarjoajat voivat veloittaa viestistä eri tavalla viestin tyyppin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Nokia Messaging -sähköposti

Voit muodostaa laitteella yhteyden eri palveluntarjoajien sähköpostitileihisi sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten.

Määritä sähköpostitili

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-tilin, johon kuuluu Ovi Posti -palvelu.

1 Valitse **Hanki Ovi Posti**.

2 Noudata ohjeita.

Lue ja lähetä sähköpostia

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

Lue sähköpostia

Valitse sähköpostiviesti ja **Avaa**.

Sähköpostiviestit, joissa on liitteitä, esimerkiksi kuvia, on merkitty paperiliitinkuvakkeella. Jotkin liitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteesi kanssa, eikä niitä voi näyttää laitteellasi.

Näytä liitteet

Valitse liite ja **Näytä**.

Kirjoita sähköpostia

Valitse **Valinnat** > **Kirjoita uusi viesti**.

Liitä tiedosto sähköpostiviestiin

Valitse **Valinnat** > **Liitä tiedosto**.

Lähetä sähköposti

Valitse **Lähetä**.

Sulje sähköpostisovellus

Valitse **Kirjautu ulos**.

Nokia Messaging -chat

Chat-palvelua käyttämällä voit lähettää laitteellasi pikaviestejä muille verkossa oleville vastaanottajille. Voit käyttää olemassa olevaa chat-yhteisön tiliä, jota laitteesi tukee. Jos et ole rekisteröitynyt chat-palveluun, voit luoda tilin tuetulle chat-palvelulle tietokoneesi tai laitteesi avulla. Valikot voivat vaihdella chat-palvelun mukaan.

Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, valitse **Valikko > Viestit > Muita > Chat** ja noudata ohjeita.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat välittömästi näyttöön vastaanottamisen jälkeen.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Muita > Muut viestit > Flash-viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Xpress -ääniviestit

Voit lähettää ääniviestejä kätevästi multimediamiestipalvelun avulla.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Muita > Muut viestit > Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
- 2 Voit ohjata äänitystä valitsemalla kuvakkeita.
 - — Voit äänittää viestin.
 - — Voit keskeyttää tallennuksen.
 - — Voit lopettaa tallennuksen.
- 3 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalveluun soittaminen

Pidä **1**-näppäintä painettuna.

Vastaajapalvelun numeron muokkaaminen

Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Ääniviestit** ja Vastaajan numero.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko > Viestit** ja **Muita > Viestiasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Yleiset asetukset — Voit valita viestien fonttikoon ja ottaa käyttöön graafiset hymiöt sekä välitystiedot.

Tekstiviestit — Voit määrittää tekstiviestikeskukset tekstiviestien ja SMS-sähköpostin lähettämistä varten.

Multimediaviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen sekä multimediaviestien ja mainosten vastaanoton sekä määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

Palveluviestit — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää niihin liittyviä asetuksia.

Yhteystiedot

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita laitteen muistiin tai SIM-kortille. Laitteen muistiin tallennettuihin yhteystietoihin voi liittää puhelinnumeroita ja määritetekstejä. SIM-kortille tallennetut nimet ja numerot on merkitty symbolilla .

Nimen lisääminen

Valitse **Lisää uusi**.

Tietojen lisääminen nimeen

Varmista, että käytössä oleva muisti on joko **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Nimen etsiminen

Valitse **Nimet** ja selaa nimiluetteloa tai kirjoita etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet.

Nimen kopioiminen toiseen muistiin

Valitse **Nimet**, selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muita** > **Kopioi nimi**. SIM-kortille voi kullekin nimelle tallentaa vain yhden puhelinnumeron.

Nimien tallennuspaikan ja nimien näyttötavan valitseminen sekä nimiluettelon muistintarve

Valitse **Muita** > **Asetukset**.

Käyntikortin lähettäminen

Selaa nimen kohdalle nimiluettelossa ja valitse **Valinnat** > **Muita** > **Käyntikortti**. Voit lähettää käyntikortteja vCard-standardia tukevaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Loki

Jos haluat tarkastella puheluja, viestejä, dataa ja synkronointeja koskevia tietoja, valitse **Valikko > Loki** ja haluamasi vaihtoehto.

Huom! palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Musiikki**Median toisto**

Laitteen mediantoistosovelluksella voi kuunnella musiikkikappaleita ja toistaa MP3- tai AAC-äänitiedostoja.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko > Musiikki > Oma musiikki > Median toistoon**.

Käytä mediantoistosovellusta sen näppäimillä tai näytössä olevilla virtuaalipainikkeilla.

Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen

Paina **▶||**-painiketta.

Parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun siirtyminen

Paina **◀◀**-painiketta.

Edelliseen kappaleeseen siirtyminen

Paina **◀◀**-painiketta kahdesti.

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen

Paina **▶▶**-painiketta.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen taaksepäin tai eteenpäin

Pida **◀◀** tai **▶▶**-näppäintä painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Median toiston mykistäminen ja mykistykseen poistaminen

Paina **#**-näppäintä.

Median toiston jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä.

Median toiston lopettaminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

FM-radio

Laite tukee Nokia XpressRadiota, joten voit kuunnella radiokanavia sisäänrakennetun antennin avulla.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Hae käytettävissä olevia kanavia automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanavat**. Saat parhaan tuloksen hakemalla kanavia ulkona tai lähellä ikkunaa.

Vaihda automaattisesti taajuudelle, jolla kuuluvuus on parempi

Tarkista, että RDS on käytössä. Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **RDS**.

Valitse **AF-toiminto**.

Seuraavan tai edellisen kanavan etsiminen

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Kanavan tallentaminen

Viritä haluamasi kanava ja valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

Tallennettujen kanavien välillä siirtyminen

Siirry kanavien välillä selaamalla ylös- tai alaspäin tai painamalla haluamasi kanavan muistipaikkaa vastaavaa numeronäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kuuntele kuulokkeella tai kaiuttimella

Valitse **Valinnat** > **Muita** > **Toisto**.

Radion jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä.

Radion sulkeminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Kamera ja video

Laitteesi tukee kuvien ottamista 2 592 x 1 944 pikselin tarkkuudella.

Kameratila

Kameran avaaminen

Pidä kuvausnäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Kuvan suurentaminen tai pienentäminen näytössä

Selaa ylös- tai alaspäin.

Kuvan ottaminen

Paina kuvausnäppäintä.

Esikatselutilan ja -ajan määrittäminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kuvan esikats. kesto**.

Voit ottaa itselaukaisimen käyttöön valitsemalla **Valinnat** ja haluamasi vaihtoehdon.

Videotila

Videokameran avaaminen

Pidä kuvausnäppäintä painettuna ja selaa oikealle.

Aloita videoleikkeen kuvaaminen

Paina kuvausnäppäintä.

Kamera- ja videotilan välillä siirtyminen

Selaa kamera- tai videotilassa vasemmalle tai oikealle.

Valokuvat

Voit katsella kuvia ja videoleikkeitä Valokuvat-sovelluksessa.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Valitse jokin seuraavista:

Omat valokuvat — Voit tarkastella kuvia pikkukuvaruudukossa. Voit järjestää kuvat päivämäärän, nimen tai koon mukaan.

Aikajana — Voit katsella kuvia niiden ottamisjärjestyksessä.

Omat albumit — Voit järjestää kuvat albumeihin. Voit luoda, nimetä uudelleen ja poistaa albumeita. Jos poistat albumin, albumissa olevat kuvat eivät häviä muistista.

Et ehkä pysty katselemaan, käyttämään tai muokkaamaan kuvia, ennen kuin niiden käsittely on valmis.

Kuvan kiertäminen

Valitse **Valinnat** > **Vaakakuvatila** tai **Pystykuvatila**.

Diaesityksen katseleminen

Diaesitys näyttää valittuna olevassa kansiossa tai albumissa olevat kuvat.

- 1 Valitse **Omat valokuvat**, **Aikajana** tai **Omat albumit**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Diaesitys**.
- 3 Valitse **Aloita diaesitys**.

Kuvien muokkaaminen

Voit esimerkiksi kiertää, kääntää ja rajata kuvia sekä säätää niiden kirkkautta, kontrastia ja värejä.

- 1 Valitse kuva **Omat valokuvat**-, **Aikajana**- tai **Omat albumit**-näköymästä.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Muokkaa kuvaa**.
- 3 Valitse muokausvaihtoehto ja muokkaa asetuksia tai arvoja selausnäppäimen avulla.

Asetukset

Profiilit

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa laitteen soida? Laitteessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoäänien avulla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse haluamasi profiili ja sitten jokin seuraavista:

Ota käyttöön — Voit ottaa profiilin käyttöön.

Muokkaa — Voit muokata profiilin asetuksia.

Ajastettu — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet**. Voit valita samat asetukset myös **Profiilit**-valikossa.

Näyttö

Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö**.

Voit tarkastella tai muuttaa taustakuvaa, fonttikokoa tai muita laitteen näyttöön liittyviä ominaisuuksia.

Päivämäärä ja kellonaika

Valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika**.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Valitse **Pvm- ja aika-aset..**

Päivämäärän ja kellonajan esitystavan valitseminen

Valitse **Ajan/pvm:n muoto**.

Ajan päivittäminen automaattisesti aikavyöhykkeen mukaan

Valitse **Ajan aut. päivitys** (verkkopalvelu).

Pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikaval.**

Puhelimen toimintojen määrittäminen valintanäppäimiin

Valitse **Oikea valintanäpp.** tai **Vasen valintanäpp.** ja valitse sitten haluamasi toiminto luettelosta.

Pikavalintojen määrittäminen selausnäppäimeen

Valitse **Ohjausnäppäin**. Selaa haluamaasi suuntaan ja valitse ensin **Muuta** tai **Valitse** ja sitten jokin toiminto luettelosta.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. & varm.k..**

Valitse jokin seuraavista:

Synkr.: Ovi — Voit synkronoida henkilökohtaiset tiedot Ovi-palvelun kanssa. Ennen kuin aloitat synkronoinnin, sinun on luotava Nokia-tili. Valitse **Muodosta yhteys**, ja ohjattu tietojen synkronointi käynnistyy. Tämän toiminnon saatavuus voi vaihdella.

Synkr.: palvelin — Voit synkronoida tai kopioida valittuja tietoja laitteesi ja verkkopalvelimen välillä (verkkopalvelu).

Puhelim. vaihto — Voit synkronoida tai kopioida valitut tiedot, kuten osoitekirjan, kalenterimerkinnät, muistiinpanot tai viestit, laitteesi ja toisen laitteen välillä.

Tee varm.kopio — Varmuuskopioi valitut tiedot.

Pal. kopiosta — Palauta varmuuskopioidut tiedot. Jos haluat tarkastella varmuuskopiotiedoston tietoja, valitse **Valinnat > Tiedot**.

Yhteydet

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää laitteesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka on enintään 10 metrin päässä.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2,1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profileja: yhteistoimintaprofiili, verkkokäyttöprofiili, kaukosäädinprofiili, handsfree-profiili, kuulokeprofiili, push-objektinsiirtoprofiili, tiedostonsiirtoprofiili, puhelinverkkoyhteysprofiili, SIM-käyttöprofiili ja sarjaporttiprofiili. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Oman puhelimen nimi** ja kirjoita laitteelle haluamasi nimi.
- 3 Ota Bluetooth-yhteystoiminnot käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Käytössä**. ☒ ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käytössä.
- 4 Jos haluat liittää laitteen ääniläslaitteeseen, valitse **Liitä ääniläslaitteet** ja lisälaite.
- 5 Jos haluat muodostaa pariliitoksen oman laitteesi ja minkä tahansa toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille, valitse **Laiteparit > Lisää uusi laite**.
- 6 Selaa löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.
- 7 Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) laitteeseen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Yhteyden muodostaminen tietokoneesta Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteensopivasta tietokoneesta yhteyden Internetiin. Laitteesta on voitava muodostaa yhteys Internetiin (verkkopalvelu), ja tietokoneen on tuettava Bluetooth-tekniikkaa. Kun olet muodostanut yhteyden laitteen verkkoyhteyssoihtopalveluun ja muodostanut pariliitoksen laitteen ja tietokoneen välille, laite avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista:

Tarvittaessa — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden, kun sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.

Jatkuva — Voit asettaa laitteen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun laitteeseen kytketään virta.

Voit käyttää laitetta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Puhelut ja puhelin

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut**.

Saapuvien puhelujen siirtäminen

Valitse **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Laitteen asettaminen soittamaan uudelleen 10 kertaa epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen

Valitse **Autom. soitontoisto > Käytössä**.

Saapuvia puheluja koskevien ilmoitusten vastaanottaminen puhelun aikana

Valitse **Koputuspalvelu > Ota käyttöön** (verkkopalvelu).

Sen määrittäminen, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi

Valitse **Oman nron lähetys** (verkkopalvelu).

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin**.

Näyttökielen valitseminen

Valitse **Kieliasetukset** > **Puhelimen kieli**.

Lisälaitteet

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva lisälaitte.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet**. Valitse lisälaitte ja jokin lisälaitteelle käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Palveluasetukset

Voit määrittää laitteeseen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoajasi voi myös ehkä lähettää nämä asetukset.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Palveluasetuks.**

Valitse jokin seuraavista:

Oletuspalveluaset. — Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletusasetuks. — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensij. yhteysosoite — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Omat asetukset — Voit lisätä uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja anna tarvittavat tiedot. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, selaa tilin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Ota käyttöön**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkup. asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Vain asetukset — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Kaikki — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

Sovellukset

Herätyskello

Voit asettaa laitteen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.
- 2 Anna hälytysaika.

- 3 Voit toistaa hälytyksen valittuina viikonpäivinä valitsemalla **Toista**: > **Käytössä** ja päivät.
- 4 Valitse hälytysääni. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke laitteeseen kuuloke.
- 5 Määritä torkkuaika ja valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajaksi määritetyksi ajaksi ja jatkuu sitten.

Galleria

Galleriassa voit hallita kuvia, videoleikkeitä ja musiikkitiedostoja.

Gallerian sisällön katseleminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Galleria**.

Kuvan tai videoleikkeen lähettäminen Web-palveluun tiedoston katselun aikana

Valitse **Lähetä** > **Lähetä Webiin** ja valitse sitten haluamasi latauspalvelu.

Muut

Laitteessa voi olla pelejä ja erityisesti laitetta varten suunniteltuja Java™-sovelluksia.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat**.

Pelin tai sovelluksen avaaminen

Valitse **Pelit**, **Kokoelma** tai **Muistikortti** ja peli tai sovellus.

Pelien ja sovellusten asentamiseen käytettävissä olevan muistin määrän tarkistaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistin tila**.

Pelin tai sovelluksen hakeminen verkosta

Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Pelin lataus** tai **Sovelluksen lataus**.

Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva laitteesi kanssa.

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Ladatut sovellukset voi tallentaa Galleria-valikkoon Sovellukset-valikon sijasta.

Äänitys

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Äänitys**.

Äänityksen aloittaminen

Valitse tallennussymboli.

Äänityksen aloittaminen puhelun aikana

Valitse **Valinnat > Muita > Äänitä**. Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi. Äänite tallentuu Äänitteet-sovelluksen Galleria-kansioon.

Viimeisimmän äänityksen kuunteleminen

Valitse **Valinnat > Toista viime äänite**.

Viimeisimmän äänityksen lähettäminen multimediamiestissä

Valitse **Valinnat > Lähetä viime äänite**.

Web tai Internet

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

Puhelimen mukaan selaustoiminto näkyy valikossa tekstinä Web tai Internet. Tästedes toiminnosta käytetään nimitystä Web.

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys Web-palveluun

Valitse **Valikko > Web > Aloitus sivulle**. Voit myös pitää **0**-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Kun yhteys palveluun on muodostettu, voit selata palvelun sivuja. Laitteen näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän palvelun mukaan. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vieraileminen Ovi-sivustossa

 Ovi sisältää Nokian tarjoamia palveluja. Ovi-palvelussa voit luoda sähköpostitilin, jakaa kuvasi ja videoleikkeesi ystäväsi ja perheesi kanssa, suunnitella matkoja ja tarkastella paikkoja kartalla sekä ladata pelejä, sovelluksia, videoleikkeitä ja ääniä laitteeseesi sekä ostaa musiikkia. Palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain, eivätkä kaikki kиеlet ole tuettuja.

Jos haluat käyttää Ovi-palveluja, siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröi oma Nokia-tili.

Lisätietoja palvelujen käyttämisestä on kunkin palvelun tukisivuilla.

SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Ympäristönsuojeluvihjeitä



Säästä energiaa

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti (jos toiminto on käytettävissä laitteessasi):

- Sulje sovellukset ja yhteydet, esimerkiksi Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Jos laite voidaan määrittää siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, määritä aikakatkaisuajaksi lyhin mahdollinen aika.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.

Kierrätä

Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Jos haluat lisätietoja Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuuksista, siirry osoitteeseen www.nokia.com/werecycle tai, jos käytät langatonta laitetta, osoitteeseen www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet

Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4C-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnistet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmisajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akku käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuja kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuja tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkuja tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkuja veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkuja vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkuja vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysken tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuja. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/wecycle tai nokia.mobi/wecycle.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Pienet lapset

Laitte ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat häviää.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitte tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaali saattaa vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteiden, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvavyö on täyttyvä voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyö on laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdyksalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammiin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdyksalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soittavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiopesus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossuonaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteiden suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0.82 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-618-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TUULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä. Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä alustoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY Y, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY, ETTÄ NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

/1.1. painos FI

Hakemisto**A**

akku	9
— lataaminen	11
akun varaustason ilmaisin	12
alkuperäiset asetukset, palautus	29
aloitusnäyttö	12
asetukset	25
— näyttö	26
asetusten palautus	29

C

chat (pikaviestit)	20
--------------------	----

E

ennustava tekstinsyöttö	16
-------------------------	----

F

flash-viestit	20
---------------	----

G

Galleria	30
----------	----

H

herätyskello	29
hihna	15

I

Internet	31
----------	----

K

kamera	24
kuuloke	14
kuvat	24
kuvatila	24

L

laitteen virran kytkeminen/ katkaiseminen	11
liitteet	19
lisälaitteet	29
loki	22

M

median toisto	22
microSD-kortti	10
muistikortti	10
muut	30

N

Nokian tukitietoja	7
näppäimet ja osat	8
näppäimistön lukitseminen	13
näppäinlukko	13
näyttö	26

O

ohjelmistopäivitykset	6, 7
Ovi	31

P

palveluasetukset	29
pelit	30
pikavalinnat	26
pikavalinta	15
PIN-koodi	6
posti	19
profiilit	25
puhelinasetukset	28
puhelut	15
päivitykset	7
— laiteohjelmisto	6, 7
— sovellukset	6
päivämäärä ja kellonaika	26

R

radio	23
-------	----

S

salasanat	6
selain	31
signaali voimakkuuden osoitin	12
SIM-kortti	9
suojakoodi	6
synkronointi	26
sähköposti	19
sähköpostin määrittäminen	19

T

taskulamppu	13
tekstin kirjoittaminen	16
tekstinsyöttö	16
tekstiviestit	18
tilasymbolit	12
tilit	19
tuki	7
tunnusluvut	6

U

USB-kaapeliyhteys	14
-------------------	----

V

valikot	17
varmuuskopiointi	26
videoleikkeet	24
videotila	24
viestiasetukset	20
viestikeskuksen numero	18
viestit	18
virran kytkeminen/katkaiseminen	11

W

Web	31
-----	----

Ä

äänet	25
äänitys	30
ääniviestit	20