

Nokia X2-05 kasutusjuhend

Sisukord		Sõnumite saatmine	17
		Sõnumi saatmine	17
		Tavakõneteadete kuulamine	17
Ohutus	4	Helisõnumi saatmine	18
Alustamine	5	Telefoni isikupärastamine	18
Seadme klahvid ja muud osad	5	Teave avakuva kohta	18
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	6	Avakuva isikupärastamine	18
Mälukaardi sisestamine	7	Telefonihelide isikupärastamine	19
Aku laadimine	8	Ühenduvus	19
Telefoni sisse- või väljalülitamine	9	Bluetooth	19
GSM-seadme antenn	10	USB-andmekaabel	20
Paela kinnitamine	10	Kell	21
Põhitoimingud	10	Kellaaja ja kuupäeva muutmine	21
Pääsukoodid	10	Äratuskell	21
Klahvilukk	11	Muusika- ja muud helifailid	22
Tähised	11	Meediumipleier	22
Kontaktide või piltide kopeerimine vanast telefonist	12	FM-raadio	23
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine	12	E-post ja Vestlus	25
Telefoni kasutamine vallasrežiimis	13	Teave rakenduse E-post kohta	25
Kõned	13	E-post saatmine	25
Helistamine	13	E-kirjade lugemine ja neile vastamine	25
Helistamine viimati valitud numbril	13	Teave rakenduse Vestlus kohta	26
Vastamata kõnede kuvamine	13	Sõpradega vestlemine	26
Kontaktid	14	Veebi sirvimine	26
Nime ja telefoninumbri salvestamine	14	Teave veebibrauseri kohta	26
Kiirvalimisklahvide kasutamine	14	Veebi sirvimine	26
Kontaktandmete saatmine	15	Järjehoidja lisamine	27
Teksti kirjutamine	15	Veebilehe sobitamine seadme ekraanile	27
Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine	15	Andmesidekulude kokkuhoid	28
Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral	16	Sirvimisajaloo tühjendamine	28
Ennustava tekstisisestuse kasutamine	16	Nokia teenused	28
		Nokia teenused	28
		Nokia teenuste kättesaadavus ja maksumus	29

Nokia teenuste kasutamine	29
Pildid ja videod	29
Pildistamine	29
Video salvestamine	29
Pildi või video saatmine	30
Abi leidmine	30
Tugi	30
Teenuse Näpunäited ja Pakkumised tellimine	31
Telefoni ajakohastamine	31
Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	33
Energia säästmine	33
Taaskasutus	34
Toote- ja ohutusteave	34
Register	40

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIOONALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

SEADE TULEB HOIDA KUIIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.


KUULMISE KAITSMINE




Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustamine

Seadme klahvid ja muud osad

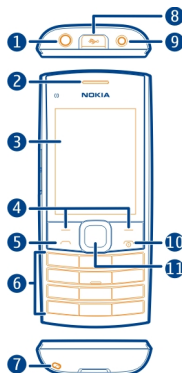

- 1 Peakomplektiiliides / Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 2 Kuular
- 3 Ekraan
- 4 Valikuklahvid
- 5 Helistamisklahv
- 6 Klahvistik
- 7 Randmepaela kinnitusava
- 8 Mikro-USB-liides
- 9 Laadimisliides
- 10 Lõpetamis-/toiteklahv
- 11 Juhtnupp

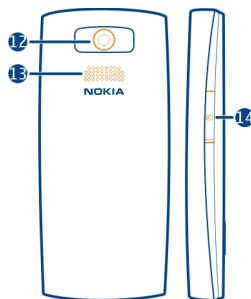

12 Kaamera objektiiv

13 Valjuhääldi

14 Mälukaardipesa

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

 **Märkus.** Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

 **NB!** Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.




 **NB!** SIM-kaardi kahjustamise vältimiseks eemaldage alati enne selle paigaldamist või väljavõtmist seadme aku.

Telefon on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5CB. Kasutage alati Nokia originaalakusid.


- 1 Asetage sõrm telefoni allosas asuvasse õnarusse, tõstke tagakaas ettevaatlikult üles ja eemaldage see (1). Kui aku on paigaldatud, võtke see välja.



- 2 Avage SIM-kaardi hoidik (2) ja sisestage SIM-kaart (3). Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole.

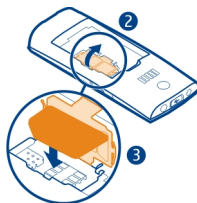


- 3 Asetage aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ning paigaldage aku (4). Tagakaane tagasipanekuks suunake ülemised lukustushaagid pesadesse (5) ja vajutage kaant alla, kuni see kohale lukustub (6).

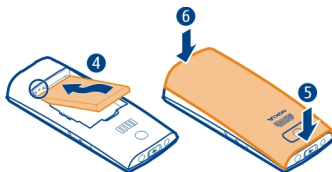

Mälukaardi sisestamine

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

See telefon toetab mälukaarte, mille mahutavus on kuni 32 GB.

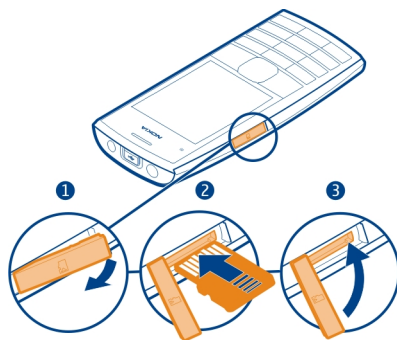

- 1 Avage mälukaartipesa kate.
- 2 Veenduge, et kaardi kontakteleemendid jääksid suunaga ülespoole. Lükake kaart sisse, nii et see oma kohale lukustub.
- 3 Sulgege kaas.

Mälukaardi eemaldamine


 **NB!** Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaarti saate eemaldada või vahetada ilma telefoni välja lülitamata.

- 1 Avage mälukaartipesa kate.
- 2 Lükake kaarti seni, kuni see pesast vabaneb, ja tõmmake siis kaart välja.
- 3 Sulgege kaas.

Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida. Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

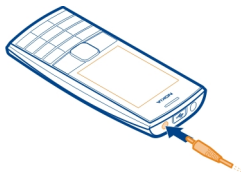

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage laadija telefoniga.
- 3 Kui telefon annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.


Aku laadimise kestus pole kindlaks määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korra eraldada ja siis taas seadmega ühendada.


Telefoni sisse- või väljalülitamine

Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.

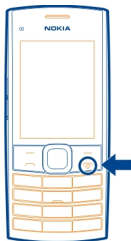

Teil võidakse paluda hankida oma teenusepakkujalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

GSM-seadme antenn

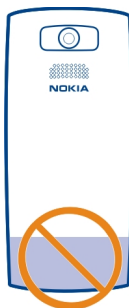


Antenniala on esile tõstetud.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Paela kinnitamine

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

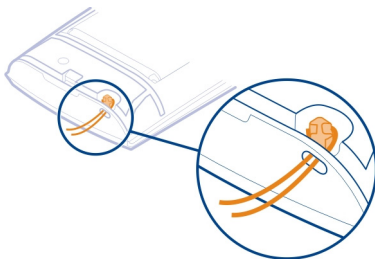

Põhitoimingud

Päasukoodid

Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi

saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja andmisel. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Pääsukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Klahvilukk

Kui hoiate telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks seadme klahvid ja ekraan.

Valige **Menüü** ja siis vajutage klahvi *.

Klahvide avamine

Valige **Ava** ja siis vajutage klahvi *.

Klahvide automaatlukustuse seadmine

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja Seade > Autom. klahvilukk > Sisse**.
- 2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid automaatselt lukustuvad.


Tähised

- | | |
|--|--|
|  | Teil on lugemata sõnumeid. |
|  | Teil on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on nurjunud. |
|  | Klahvid on lukus. |
|  | Telefon ei helise sissetulevate kõnede ega lühisõnumite puhul. |
|  | Määratud on äratus. |
|  | Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku. |
|  | GPRS- või EGPRS-ühendus on avatud. |
|  | GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel. |
|  | Bluetooth on aktiveeritud. |
|  | Kõik sissetulevad kõned suunatakse teisele numbrile. |
|  | Helistada saab vaid suletud rühmadele. |

-  Praegu aktiivne profiil on ajastatud.
-  Telefoniga on ühendatud peakomplekt.
-  Telefon on USB-andmesidekaabli abil ühendatud mõne muu seadmega.

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast telefonist

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia telefonist sisu uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Uude telefoni saate sisu (nt kontakte, kalendrikirjeid ja pilte) kopeerida tasuta.

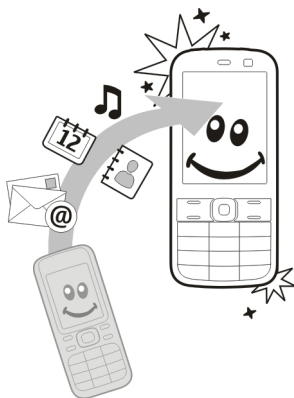

- 1 Aktiveerige mõlemas telefonis Bluetooth-funktsioon.
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Sisse.
- 2 Valige Menüü > Seaded > Süükr./varundus.
- 3 Valige Telefonivaetus > Kopeeri sinna.
- 4 Valige sisu, mille soovite kopeerida, ja siis Valmis.
- 5 Valige loendist oma eelmise telefoni nimi.
- 6 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemasse telefoni. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 7 Nõustuge vastava küsimuse kuvamisel ühenduse loomise ja kopeerimise taotlusega.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnupu ülemist või alumist serva.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva ääres hoidma.

Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal

Valige Valjuh..

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus kõnede vastuvõtmine ja helistamine pole lubatud, saate aktiveerida lennuprofiili ning mängida mängu ja kuulata muusikat.

Valige Menüü > Seaded > Profiilid.

Valige Lennuprofiil > Aktiveeri.

✈ näitab, et lennuprofiil on aktiveeritud.



Hoiatus:

Lennuprofiilis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks aktiveerige mõni muu profiil.

Kõned

Helistamine

- 1 Sisestage avakuval telefoninumber.
Numbri kustutamiseks valige **Kustuta**.
Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.
- 2 Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne.

Vajutage avakuval olles helistamisklahvi, valige loendist soovitud number ja vajutage uuesti helistamisklahvi.

Vastamata kõnede kuvamine

Kas soovite näha selle isiku nime, kelle kõne jäi vastu võtmata?

Avakuval olles valige **Kuva**. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse see nimi.

Telefon registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni ning seade on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Valige soovitud kontakt või number ja vajutage helistamisklahvi.

Vastamata kõnede hiljem kuvamine

Valige **Menüü > Kontaktid > Logi ja Vastam. kõned**.

Kontaktid

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Valige **Lisa uus** ja sisestage number ja nimi.

Kontakti andmete lisamine või muutmine

- 1 Valige **Nimed** ja soovitud kontakt.
- 2 Valige **Valikud > Lisa andmed**.

Näpunäide. Helina või pildi määramiseks kontaktile valige kontakt ja siis **Valikud > Lisa andmed > Multimeedium**.

Kiirvalimisklahvide kasutamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbriid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige **Menüü > Kontaktid > Veel > Kiirvalimiskl-d**.

Telefoninumbri määramine numbriklahvile

- 1 Liikuge numbriklahvile ja valige **Määra**. Klavh 1 on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Sisestage number või otsige soovitud kontakti.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Liikuge numbriklahvile ja valige **Valikud > Kustuta või Muuda**.

Helistamine

Vajutage avakuval olles numbriklahvi ja hoidke seda all.

Kiirvalimise väljalülitamine

Valige Menüü > Seaded ja Kõne > Kiirvalimine > Välja.

Kontaktandmete saatmine

Kas soovite inimesele, kellega äsja kohtusite, saata oma telefoninumbri või e-posti aadressi? Lisage oma kontaktandmed kontaktiloendisse ja saatke need sellele isikule visiitkaardina.

Valige Menüü > Kontaktid ja seejärel Nimed.

- 1 Valige iseenda teavet sisaldav kontaktiloendi kirje.
- 2 Valige Valikud > Veel > Visiitkaart ja saatmisviis.

Vastuvõetud visiitkaardi salvestamine

Valige Näita > Salvesta.

Teksti kirjutamine**Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine**

Teksti kirjutamisel saate kasutada tavalist  või ennustavat  tekstisisestust.

Abc, abc ja ABC tähistavad täheregistreid. 123 tähistab aktiveeritud numbrirežiimi.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine ja desaktiveerimine

Valige Valikud > Ennustav tekstisis. > Ennust. sisest. sisse või Ennust. sisest. välja. Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi #.

Numbrirežiimi aktiveerimine

Vajutage klahvi # ja hoidke seda all ning valige siis Numbrirežiim. Täherežiimi naasmiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Näpunäide. Mingi kindla numbri kiiresti sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.

Kirjutamiskeele määramine

Valige Valikud > Kirjutamiskeel.

Näpunäide. Numbrirežiimi aktiveerimiseks, ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või kirjutamiskeele määramiseks võite ka vajutada klahvi **#** ja seda all hoida ning valida seejärel soovitud valiku.

Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral

- 1 Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.
- 2 Sisestage järgmine märk. Kui see asub samal klahvil, siis oodake seni, kuni kuvatakse kursor, või viige kursor edasi.

Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kursori liigutamine

Liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Enam kasutatavate kirjavahemärkide lisamine

Vajutage mitu korda klahvi **1**.

Erimärgi sisestamine

Vajutage klahvi ***** ja valige soovitud märk.

Tühiku lisamine

Vajutage klahvi **0**.

Ennustava tekstisisestuse kasutamine

Kirjutamine ennustava tekstisisestuse korral

Telefoni sõnastik soovitab numbriklahvide vajutamisel sõnu.

- 1 Märkide sisestamisel vajutage iga numbriklahvi (2–9) ainult üks kord.
- 2 Vajutage klahvi ***** mitu korda ja valige siis loendist soovitud sõna.
- 3 Sõna kinnitamiseks liigutage kursorit edasi.

Puuduoleva sõna lisamine sõnastikku

Kui sisestate sõna ennustava teksti sisestuse režiimis ja kuvatakse küsimärk (?), siis sisestatavat sõna sõnastikus pole. Saate selle sõna seadme sõnastikku lisada.

- 1 Valige **Ükshaaval**.
- 2 Sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis.
- 3 Valige **Salvesta**.

Liitsõna kirjutamine

- 1 Sisestage sõna esimene osa. Sõna kinnitamiseks liigutage kursorit edasi.
- 2 Kirjutage sõna järgmine osa ja kinnitage uuesti.

Sõnumite saatmine

Sõnumi saatmine

Perekonna ja sõpradega sidepidamiseks saate kasutada tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumile saate manustada pilte, videoid ja visiitkaarte.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Koosta sõnum**.
- 2 Tippige oma sõnum.
- 3 Manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**.
- 4 Valige **Saada**.
- 5 Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks käsitsi valige **Nr või e-post**. Sisestage telefoninumber, valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress. Adressaadi või kontaktirühma valimiseks valige **Kontaktid** või **Kontaktirühmad**.
- 6 Valige **Saada**.

Näpunäide. Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.

Manusega sõnumi saatmine võib olla kallim, kui tavalise tekstsõnumi saatmine. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Tavakõneteadete kuulamine

Kui te ei saa kõnelele vastata, saate need suunata tavakõneposti ja hiljem kuulata sinna jäetud sõnumeid.

Võimalik, et peate tavakõnepostiteenuse tellima. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Tavakõneteadet ja Tavakõneposti nr**.

18 Telefoni isikupärastamine

- 2 Sisestage tavakõnepostkasti number ja valige **OK**.
- 3 Tavakõneposti helistamiseks vajutage avakuval olles klahvi **1** ja hoidke seda all.

Helisõnumi saatmine

Teil pole aega sõnumit kirjutada? Salvestage ja saatke selle asemel helisõnum.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel > Muud sõnumid > Helisõnum**.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige ikoon .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige ikoon .
- 4 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Sõnumi maht peab olema väiksem kui 300 kB.

Sõnumi mahu kontrollimine

Pärast MMS-i või helisõnumi kirjutamist valige **Valikud > Eelvaade > Valikud > Kuva sisu**. Kuvatakse sõnumi üksikosade andmed.

Telefoni isikupärastamine

Teave avakuva kohta

Avakuval saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede või vastuvõetud sõnumite kohta;
- avada oma lemmikrakendusi;
- lisada otseteid erinevate funktsioonide (nt sõnumi kirjutamise) jaoks;

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustaks seada oma lemmikmaastiku või perepildi? Avakuva isikupärastamiseks vastavalt oma maitsele saate selle taustpildi vahetada ja avakuvaüksusi ümber korraldada.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ekraan**.

Taustpildi vahetamine

Valige **Taustpilt** ja soovitud kaust ning pilt. Taustpildina saate kasutada ka oma telefoni kaamera teatud fotot.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel taustpilte. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvale sisu lisamine, selle sisu muutmine või eemaldamine

Valige Avakuva > Valikud > Isikupärasta vaade > Muuda ja siis valige loendist soovitud üksus.

Näpunäide. Rakenduste Sõnumid ja Kontaktid kirja suurendamiseks valige veebi sirvimise ajal või põhimenüüs Kirjasuurus.

Telefonihelide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate isikupärastada helinat, klahvihelisisid ja hoiatusmärguandeid.

Valige Menüü > Seaded ja Toonid.

Helina vahetamine

Valige Helin: > Valikud > Muuda ja soovitud helin.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel helinaid. Lisateavet Nokia Poe kohta leiate veebisaidilt www.nokia.com/support.

Klahvide helitugevuse muutmine

Valige Klahvitoonid: ja vajutage juhtnupu vasakut või paremat serva.


Ühenduvus**Bluetooth****Teave Bluetooth-ühenduse kohta**

Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Sisse.

Bluetooth-funktsiooni abil saate luua traadita side ühenduse ühilduvate seadmetega (nt mobiilsideseadmete, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Lisaks saate koduvõrgu kaudu saata üksusi oma seadmest muudesse seadmetesse, kopeerida faile ühilduvast arvutist üle muudesse seadmetesse ja printida faile ühilduva printeri kaudu.

Bluetooth loob ühenduse raadiolainete kaudu ja ühendatavad seadmed peavad asuma üksteisest 10 meetri kaugusel. Takistused (nt seinad või muud elektroonikaseadmed) võivad tekitada ühenduses häireid.

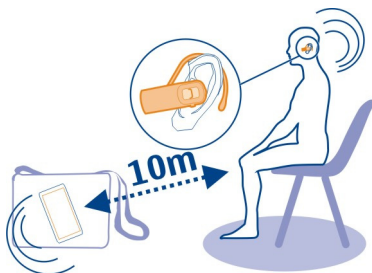

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Bluetooth-ühenduse kaudu saate oma arvutisse ja sõprade ühilduvatesse seadmetesse saata enda loodud pilte, videoid, visiitkaarte ja muud sisu.

- 1 Valige saadetav üksus.
- 2 Valige **Valikud > Saada > Bluetoothi kaudu**.
- 3 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Uus otsing**. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
- 4 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate seadme kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

USB-andmekaabel

Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Piltide ja muu sisu kopeerimiseks telefonist ühilduvasse arvutisse ja vastupidi saate kasutada USB-andmesidekaablit.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige üks järgmistest valikutest.

Nokia Ovi Suite — Teie arvutisse on Nokia Suite installitud.

Meediumiedastus — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Kui soovite telefoni ühendada koduse meelelahutussüsteemi või printeriga, kasutage seda režiimi.

Massmälu — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kontrollige, kas mälukaart on sisestatud. Kui

soovite telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodu- või autoraadioga), kasutage seda režiimi.

3 Sisu kopeerimiseks kasutage arvuti failihaldurit.

Kontaktikirjete, muusikafailide, videote või piltide kopeerimiseks kasutage tarkvarakomplekti Nokia Suite.

Kell

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Kuupäev ja kell.

Ajavööndi muutmine reisil olles

- 1 Valige Kp./kellaaja sead. > Ajavöönd:.
- 2 Oma asukoha ajavööndi valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
- 3 Valige Salvesta.

Kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile. See tagab, et telefonis kuvatakse vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite jaoks õiged saatmisajad.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (ÜK) lääne pool.

Äratuskell

Soovi korral saate määrata kindlaks ajaks äratuse.

Äratuse määramine

- 1 Valige Menüü > Rakendused > Äratuskell.
- 2 Äratuse aktiveerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat serva.
- 3 Äratuse kellaaja sisestamiseks kerige juhtnuppu üles.
- 4 Kui soovite, et äratust korrataks valitud nädalapäevadel, valige Korduse päevad ja märkige soovitud nädalapäev.
- 5 Äratuse tooni valimiseks valige Äratuse toon ja vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
- 6 Äratuse kordusintervalli määramiseks valige Korduse ajalõpp ja sisestage soovitud aeg.
- 7 Valige Salvesta.

Äratuse peatamine

Valige Stopp. Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku Kordus, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Muusika- ja muud helifailid

Meediumipleier

Loo esitamine

Saate esitada telefoni mällu või mälukaartile talletatud muusikapalu.

Valige Menüü > Muusika > Minu muusika ja Kõik lood.

- 1 Valige lugu.
- 2 Valige Esita.
- 3 Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage juhtnuppu.

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu paremale.

Edasi- või tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Pleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Pleieri sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapleieri seadmine taustal mängima

Valige Valikud > Esita taustal.

Taustal mängiva muusikapleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Video esitamine

Saate esitada telefoni mällu või mälukaartile talletatud videoid.

Valige Menüü > Muusika > Minu muusika ja Videod.

- 1 Valige video.
- 2 Valige Esita.

3 Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage juhtnuppu.

Edasi- või tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Meediumipleieri sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõlarite ühendamine telefoniga

Telefonis olevat muusikat saate kuulata ühilduvate kõlarite (need tuleb eraldi osta) kaudu.

Kandke muusikakogu endaga kaasas ja kuulake oma lemmikpalasid juhtmevabalt. Bluetooth-ühendusega saate voogesitada muusikat telefonist, kuhu see on salvestatud, seadmesse, kus seda esitatakse.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Juhtmega kõlarite ühendamine

Ühendage kõlarid telefoniga 3,5 mm AV-liidese kaudu.

Bluetooth-kõlarite ühendamine

- 1 Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Sisse ja seejärel Sisse.
- 2 Lülitage kõlarid sisse.
- 3 Telefoni ja kõlarite sidumiseks valige käsk Loo üh. helitarv-ga.
- 4 Valige kõlarid.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate kõlarite kasutusjuhendist.

FM-raadio

Teave FM-raadio kohta

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Telefoni abil saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage peakomplekt ja valige jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.



Raadio kuulamine

Ühendage telefoniga ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Helitugevuse muutmine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Raadio seadmine taustal mängima

Valige **Valikud > Esita taustal**.

Taustal mängiva raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need, et saaksite neid hiljem hõlpsasti kuulata.

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Järgmise saadaoleva jaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda all.

Jaama salvestamine

Valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Raadiojaamade automaatne otsimine

Valige **Valikud > Otsi kõiki jaamu**. Parima tulemuse saamiseks otsige õues või akna lähedal olles.

Salvestatud jaama aktiveerimine

Liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Jaama ümbernimetamine

- 1 Valige **Valikud > Jaamad**.
- 2 Valige jaam ja siis **Valikud > Muuda nime**.

Näpunäide. Jaama aktiveerimiseks otse salvestatud jaamade loendist vajutage jaama numbrile vastavat numbriklahvi.

E-post ja Vestlus**Teave rakenduse E-post kohta**

Valige **Menüü > E-post**.

Saate oma telefonis lugeda ja saata e-kirju mitmesuguste e-posti teenuse pakkuja pakutavate kontode kaudu.

Kui teil pole veel e-posti kontot, saate luua Nokia E-posti konto. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

E-post saatmine

Valige **Menüü > E-post** ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige **Valikud > Koosta uus**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja siis kirjutage oma sõnum.
- 3 Faili (nt pildi) manustamiseks valige **Valikud > Manusta > Manusta fail**.
- 4 E-postale manustatava pildi tegemiseks valige **Valikud > Manusta > Manusta uus pilt**.
- 5 Valige **Saada**.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

Valige **Menüü > E-post** ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige e-kiri.
- 2 Vastamiseks või edasisaatmiseks valige **Valikud**.

Teave rakenduse Vestlus kohta

Valige Menüü > Sõnumside > Vestlus.

Saate sõpradega üksteisele saata kiirsõnumeid. Vestlus on võrguteenus. Kui teil pole vestluskontot, saate luua Nokia konto ja kasutada teenust Nokia Vestlus.

Teenuse Vestlus saate taustal tööle jätta ja ise samal ajal telefoni muid funktsioone kasutada. Uute kiirsõnumite saabumise korral teavitatakse teid sellest.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Sõpradega vestlemine

Valige Menüü > Sõnumside > Vestlus.

Vestelda saab korraga ka mitme kontaktiga.

- 1 Kui saadaval on mitu vestlusteenust, valige soovitud teenus.
- 2 Logige vestlusteenusesse sisse.
- 3 Valige kontaktiloendist kontakt, kellega soovite vestlust alustada.
- 4 Sisestage oma sõnum kuva allosas asuval tekstiväljale.
- 5 Valige **Saada**.

Veebi sirvimine

Teave veebibrauseri kohta

Valige Menüü > Internet.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Veebibrauseri abil saab vaadata Internetis olevaid veebilehti.

Veebibrauser tihendab ja optimeerib teie telefoni jaoks veebisisu, seetõttu saate veebilehti sirvida kiiremini ja vähendada andmesidekulusid.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Teavet teenuse kättesaadavuse, hinna ja juhiste kohta saate oma teenusepakujalt.

Sirvimiseks vajalikud konfigureerimisseaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina.

Veebi sirvimine

Valige Menüü > Internet.

Sirvimisajaloo, saitide või järjehoidjate vaatamine

Vahekaartide Ajalugu, Olul. lingid ja Lemmikud vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Veebisaidi avamine

Valige aadressiriba ja sisestage aadress.

Suurendamine

Liikuge veebilehel soovitud jaotisse ja märkige see ala.

Vähendamine

Valige Tagasi.

Internetist otsimine

Valige otsinguväli ja sisestage otsingusõna. Kui teil palutakse valida vaikeotsingumootor, valige see.

Hiljuti külastatud veebilehele naasmine

Avage vahekaart Ajalugu ja valige soovitud veebileht.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veebirakendusi. Kui avate esimest korda veebirakenduse, lisatakse see järjehoidjana. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate mõnda veebilehte sageli, saate selle hõlpsaks avamiseks järjehoidjate hulka lisada.

Valige Menüü > Internet.

Valige sirvimise ajal Valikud > Lisa lemmikute hulka.

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine

Avage vahekaart Lemmikud ja valige soovitud järjehoidja.

Veebilehe sobitamine seadme ekraanile

Veebibrauseri abil saate optimeerida veebilehti vastavalt oma seadme ekraanile. Veebilehe suurendamise asemel kuvatakse veebileht ühes, suuremate ning selgete tekstide ja piltidega veerus.

Valige Menüü > Internet.

Valige Valikud > Vahendid > Veeruvaade.

Veebilehel kiiresti mõnda muusse jaotisse liikumiseks kasutage järgmisi ikoone.

	/		veebilehe eelmise või järgmise jaotise avamiseks.
			veebilehele sisse logimiseks.
			veebilehe põhijaoitise avamiseks.
			veebilehel otsimiseks.
			RSS-kanalite lugemiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

See vaade pole saadaval mobiilsideseadmetes kasutamiseks ette nähtud veebisaitide puhul.

Andmesidekulude kokkuhoid

Kas soovite veebilehti odavamalt sirvida? Kui teil pole püsitasuga andmesideteenuse lepingut, võite piltide kuvamiseks kasutada madalamat pildikvaliteeti. Samuti saate kontrollida, kui palju andmemahtu kasutate.

Valige **Menüü** > **Internet**.

Veebibrauser kasutab vaikimisi madalamat pildikvaliteeti. Pildikvaliteedi tõstmine võib suurendada andmesidetasusid.

Pildikvaliteedi muutmine

Valige **Valikud** > **Vahendid** > **Seaded** > **Pildikvaliteet** ja soovitud pildikvaliteet.

Üles- ja allalaaditud andmete mahu vaatamine

Valige **Valikud** > **Vahendid** > **Andmekasutus**.

Sirvimisajaloo tühjendamine

Valige **Menüü** > **Internet**.

Avage vahekaart **Ajalugu** ja valige **Valikud** > **Tühjenda ajalugu**.

Salvestatud küpsiste või veebivormile salvestatud teksti kustutamine

Valige **Valikud** > **Vahendid** > **Seaded** > **Kustuta küpsised või Tühj. automaattäide**.

Nokia teenused

Nokia teenused

Nokia teenuste kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- laadida telefoni mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- luua tasuta Nokia E-posti konto;
- hankida muusikat;

Osa üksusi on saadaval tasuta, kuid mõned üksused on tasulised.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ja teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia teenuste kasutamiseks läheb tarvis Nokia kontot. Kui avate teenuse telefoni kaudu, palutakse teil konto luua.

Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Nokia teenuste kättesaadavus ja maksumus

Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com/support.

Nokia teenuste kasutamine

Valige **Menüü > Rakendused > Minu rakend-d** ja soovitud teenus.

Pildid ja videod

Pildistamine

- 1 Valige **Menüü > Fotod > Kaamera**.
- 2 Suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.
- 3 Valige **Pildista**.
Pildid salvestatakse kausta **Menüü > Fotod > Minu fotod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked telefoniga salvestada ka videotena.

Valige **Menüü > Fotod > Videokaamera**.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige **Valikud > Videokaamera**.

- 2 Salvestamise alustamiseks valige **Filmi**.
Suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Videod salvestatakse kausta **Menüü > Fotod > Minu videod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pildi või video saatmine

Kas soovite oma pilte ja videoid sõprade ja pereliikmetega jagada? Saate multimeediumsõnumit või pilti saata Bluetoothi kaudu.

Valige **Menüü > Fotod**.

- 1 Valige pilti või videot sisaldav kaust.
- 2 Liikuge soovitud pildile või videole ja valige siis **Valikud > Saada** ning soovitud saatmisviis.

Mitme pildi või video korraga saatmine

- 1 Valige pilte või videoid sisaldav kaust.
- 2 Valige **Valikud > Märgi** ja märkige soovitud üksused.
- 3 Valige **Valikud > Saada märgitud** ja soovitud saatmisviis.

Abi leidmine

Tugi

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Teenuse Näpunäited ja Pakkumised tellimine

Näpunäited ja Pakkumised on hõlpsasti kasutatav teenus, mille kaudu saadetakse teile seadme kõigi võimaluste kasutamiseks näpunäidete ja tugiteenuseteabega sõnumeid ning mängude ja rakenduste uuendusi.

Valige Menüü > Rakendused > Minu rakend-d > Näpun., pakkum..

Tellimise või tellimuse tühistamise korral võivad kehtida lühisõnumihinnad. Tingimuste kohta leiate teavet oma telefoniga kaasas olevast juhendist ja veebilehelt www.nokia.com/mynokia.

Telefoni ajakohastamine

Selles teemas tutvustatakse telefonis olevate failide ja rakenduste haldamist ning telefoni tarkvara uuendamist.

Tarkvara uuendamine telefoni abil

Kas soovite suurendada telefoni jõudlust ja saada rakenduste uuendusi ning suurepäraseid uusi funktsioone? Telefoni kõigi võimaluste ärakasutamiseks uuendage tarkvara regulaarselt. Saate määrata telefoni uuendusi ka automaatselt otsima.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Valige Menüü > Seaded.



- 1 Valige **Seade > Seadmeuuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni kuvamiseks valige **Praeg. tarkv. andm..**
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi seadme tarkv..** Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui pärast allalaadimist installimine tühistati, valige **Installi tarkv.uuend..**

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tarkvarauuenduste automaatne otsimine

Valige **Autom. tarkv.uuend.** ja määratlege, kui sageli soovite uusi tarkvarauuendusi otsida.

Võrguteenuse pakkuja võib tarkvarauuendused raadiosideühenduse kaudu otse telefoni saata. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused taastada.

- 1 Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
- 2 Valige **Menüü > Seaded ja Taasta algsead. > Ainult seaded**.
- 3 Sisestage turvakood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selleks võib kuluda rohkem aega kui tavaliselt.

Failide korraldamine

Faili ja kaustu saate teisaldada, kopeerida ja kustutada või luua uusi kaustu nii telefoni mällu kui ka mälukaardile. Kui paigutate failid kaustadesse, on neid tulevikus lihtsam üles leida.

Valige **Menüü > Rakendused > Galerii**.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite luua alamkausta, **Valikud > Lisa kaust**.

Faili kopeerimine või teisaldamine kausta

Liikuge juhtnupu abil soovitud failile ja valige **Valikud > Teisalda**.

Näpunäide. Saate esitada ka muusikapalu või videoid või vaadata kaustas Galerii olevaid pilte.

Piltide ja muu sisu varundamine mälukaardile

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada ühilduvale mälukaardile.

Valige **Menüü > Seaded > Süükr./varundus**.

Valige **Varundamine**.

Varundustaaste

Valige **Varundustaaste**.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiате veebilehelt www.nokia.com/wecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiате veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks (E)GSM-võrkudes sagedustel 900, 1800 MHz.

Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutust, kahjustada akut ning sulatada või deformeeriда plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling..

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuoomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 ja OMA DRM 1.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5CB. Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Terviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallkllemidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Ohutusalane lisateave Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - Sisestama SIM-kaardi.
 - Välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma.
 - Veenduge, et seadmes poleks aktiveeritud lennuprofiil.
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.
- 6 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Seadme pind on niklivaba.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installeerige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installeerige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaitide, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaaleid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltide juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootori välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushoone ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,25 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelte aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

CE 0168

Nokia on vahetamas EL-i teavitatud asutust. Mõlemad teavitatud asutused on kinnitanud selle toote vastavust EL-i määrustele. Üleminekuajal võib tootel olla kumb tahes selles kasutusjuhendis esitatud CE-märgistest.

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-772 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi ja WE: logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteärilikeks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteärilikeks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Mõned toimingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

/1.1. väljaanne ET

Register**A**

aku	6, 35
— laadimine	8
aku laadimine	8, 35
andmesideühendused	
— Bluetooth	19
— kulud	28
— pakettandmeside	28
andmete taastamine	33
andmete varundamine	33
antennid	10
avakuva	18

B

Bluetooth	19, 20
brauser	
Vt <i>veebibrauser</i>	

E

e-kiri	
— lugemine ja vastamine	25
e-post	25
— koostamine	25
e-posti	
— saatmine	25

F

failihaldus	33
FM-raadio	23, 24

H

helid	
— isikupärastamine	19
helinad	19
helitugevus	12
hädaabikõned	36

I

IM (sõnumside)	26
IM (sõnumsideteenus)	26
Internet	
Vt <i>veebibrauser</i>	

J

järjehoidjad	27
--------------	----

K

kaabelühendus	20
kaamera	
— pildistamine	29
— piltide ja videote saatmine	30
— videote salvestamine	29
kalender	20
kasutusest kõrvaldamine	33
kell	21
kellaaeg ja kuupäev	21
keskkonnaalased näpunäited	33
kiirvalimine	14
klahvid ja muud osad	5
klahvilukk	11
kontaktid	
— kopeerimine	12
— lisamine	14
— saatmine	15
— salvestamine	14
kuupäev ja kellaaeg	21
kõlar	23
kõned	
— helistamine	13
— hädaabikõned	36
— logi	13

L

lennuprofiil	13
lukustus	
— klahvid	11

M		SIM-kaart	6
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	17	sisse-/väljalülitamine	9
multimeediumsõnumid	17	sisu kopeerimine	12, 20
muusika	22	sisu ülekandmine	12, 20
mälukaart	7	SMS (lühisõnumside)	17
N		sõnastik	16
Nokia teenused	28, 29	sõnastikupõhine ehk ennustav	
Nokia tooteave	30	tekstisisestus	15, 16
O		sõnumid	
otsing		— heli	18
— radiojaamad	24	— saatmine	17
P		T	
paroolid	10	tarkvarauuendus	31
pildid		tavakõnetead	17
— kopeerimine	12, 20	teemad	18
— pildistamine	29	teenus Näpunäited ja pakkumised	31
— saatmine	20, 30	tehaseseaded, taastamine	32
pildistamine		tekstisisestus	15, 16
Vt kaamera		tekstsõnumid	17
PIN-kood	10	telefon	
postkast		— sisse-/väljalülitamine	9
— kõne	17	telefoni isikupärastamine	18, 19
profiilid		Telefonivahetus	12
— isikupärastamine	19	tugiteenused	30
pääsukoodid	10	turvakood	10
R		tähised	11
raadio	23, 24	U	
randmepael	10	USB-ühendus	20
S		uuendused	
salvestamine		— telefoni tarkvara	31
— videod	29	V	
seaded		valjuhääldi	12
— taastamine	32	vallasrežiimiprofiil	13
seadete taastamine	32	veebibrauser	26, 28
seadmed		— järjehoidjad	27
— sisse-/väljalülitamine	9	— küpsised	28
		— lehtede sirvimine	26, 27
		vestlusteenused (IM)	26

videod

— esitamine	22
— kopeerimine	12, 20
— saatmine	20, 30
— salvestamine	29
visiitkaardid	15, 20

Ä

äratuskell	21
------------	----

Ü

ühenduvus	19
-----------	----