

Nokia X2-05 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával	16
		A prediktív szövegbevitel használata	16
Biztonság	4	Üzenetek	17
Kezdő lépések	5	Üzenet küldése	17
A készülék gombjai és részei	5	Hangüzenetek meghallgatása	18
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	6	Hangüzenet küldése	18
A memóriakártya behelyezése	7	A telefon testreszabása	19
Az akkumulátor töltése	8	A Főképernyő ismertetése	19
A telefon be- vagy kikapcsolása	9	A Főképernyő testreszabása	19
GSM-antenna	10	A telefon hangjainak testreszabása	19
A csuklópánt felerősítése	10	Kapcsolatok	20
Alapvető használat	10	Bluetooth	20
Hozzáférési kódok	10	USB-adatkábel	21
A gombok lezárása	11	Óra	21
Ikonok	11	A dátum és az idő beállítása	21
Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról	12	Ébresztőóra	22
Hívás, zeneszámok vagy videofájlok hangerejének megváltoztatása	13	Zene és hang	22
A telefon használata offline üzemmódban	13	Médialejátszó	22
		FM-rádió	24
Hívások	13	E-mail és Csevegés	26
Hívás kezdeményezése	13	Az E-mail	26
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	13	E-mail küldése	26
A nem fogadott hívások megtekintése	14	Az e-mailek olvasása és megválaszolása	26
		Csevegés alkalmazás	26
		Csevegés barátokkal	27
Névjegyzék	14	Böngészés az interneten	27
Név és telefonszám mentése	14	Tudnivalók az internetböngészőről	27
Gyorshívás használata	14	Böngészés az interneten	27
Elérhetőségi adataink elküldése	15	Könyvjelző hozzáadása	28
Szöveg írás	15	Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében	28
Átváltás a szövegbeviteli módok között	15	Az adatátviteli költségek csökkentése	29

Böngészési előzmények törlése	29
-------------------------------	----

Nokia-szolgáltatások	29
-----------------------------	-----------

Nokia-szolgáltatások	29
----------------------	----

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége és költségei	30
--	----

A Nokia-szolgáltatások elérése	30
--------------------------------	----

Képek és videók	30
------------------------	-----------

Kép készítése	30
---------------	----

Videó rögzítése	30
-----------------	----

Kép vagy videó elküldése	31
--------------------------	----

Segítség keresése	31
--------------------------	-----------

Terméktámogatás	31
-----------------	----

Feliratkozás az Ötletek és Ajánlatok szolgáltatásra	31
---	----

Tartsuk telefonunkat naprakészen	32
----------------------------------	----

Óvjuk környezetünket	34
-----------------------------	-----------

Energiatakarékosság	34
---------------------	----

Újrahasznosítás	35
-----------------	----

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	35
--	-----------

Tárgymutató	42
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


ÓVJUK HALLÁSUNKAT




A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

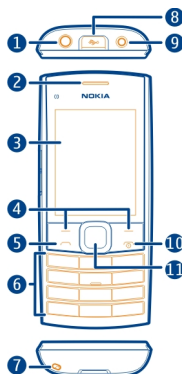

- 1 A fülhallgató csatlakozója/Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 2 Hallgató
- 3 Képernyő
- 4 Választógombok
- 5 Hívás gomb
- 6 Billentyűzet
- 7 A csuklópánt tartója
- 8 Micro-USB-csatlakozó
- 9 A töltő csatlakozója
- 10 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 11 Vezérlőgomb

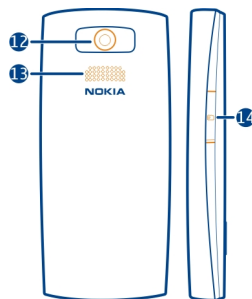

12 A kamera lencséje

13 Hangszóró

14 Memóriakártya-tartó

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

 **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

 **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




 **Fontos:** A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

A telefon BL-5CB típusú akkumulátorról üzemel. Mindig Nokia akkumulátort használjunk.


- 1 Helyezzük az ujjunkat a telefon alján található mélyedésbe, majd óvatosan emeljük fel és vegyük le a hátlapot (1). Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki azt.



- 2 Nyissuk ki a SIM-kártya-tartót (2), és helyezzük be a SIM-kártyát (3). Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek.

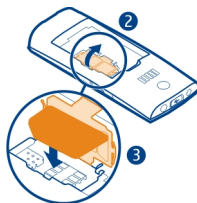


- 3 Igazítsuk egymáshoz az akkumulátor és az akkumulátortartó érintkezőit, és helyezzük be az akkumulátort (4). A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a felső zárófüleket a megfelelő nyílásokhoz (5), és nyomjuk lefelé a hátlapot, amíg a helyére nem kattán (6).

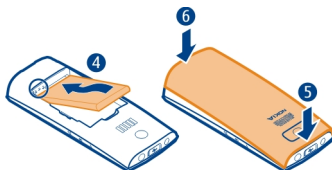

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyák használatát támogatja.

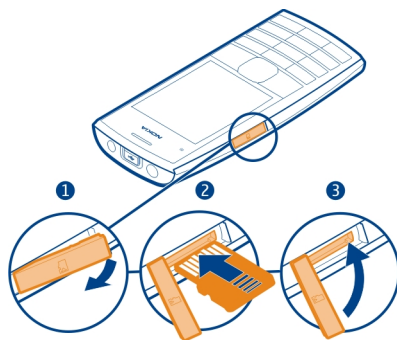

- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 2 Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői felfelé nézzenek. Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Zárjuk be a fedelet.

A memóriakártya eltávolítása


 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártyát a telefon kikapcsolása nélkül kivehetjük és behelyezhetjük.

- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 2 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki a kártyát.
- 3 Zárjuk be a fedelet.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk. Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

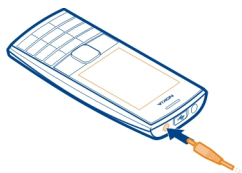

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
- 3 Amikor a telefon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból, majd a fali aljzatból.


Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.


A telefon be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot .

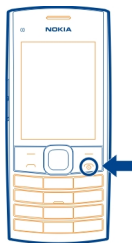

Lehet, hogy a készülék kéri a konfigurálási beállítások letöltését a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

GSM-antenna

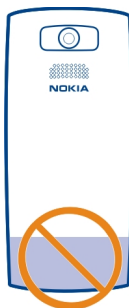


Az antenna területe ki van jelölve.

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

A csuklópánt felerősítése

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorossra.

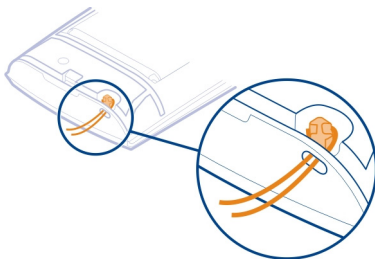

Alapvető használat

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartjuk

titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha a telefon le van zárva, és elfelejtettük a kódot, akkor a telefon zárolásának feloldását csak szervizben lehet elvégeztetni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN a digitális aláírásokhoz lehet szükséges. A korlátozó jelszó a híváskorlátozási funkció használatához szükséges.

A **Menü > Beállítások > Biztonság** lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

A gombok lezárása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy véletlenül hívást kezdeményezzünk, amikor a telefon a zsebünkben vagy a táskánkban van, akkor zárjuk le a billentyűzetet.

Válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd nyomjuk meg a ***** gombot.

A billentyűzár feloldása

Válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a ***** gombot.

A billentyűzet beállítása automatikus lezáráshoz

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Készülék > Autom. billentyűzár > Be** lehetőséget.
2. Adjuk meg, hogy a billentyűzet milyen időtartam eltelte után záródjon le automatikusan


Ikonok

- | | |
|--|---|
|  | Olvasatlan üzeneteink vannak. |
|  | El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak. |
|  | A készülék billentyűzete le van zárva. |
|  | A telefon nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor. |
|  | Ébresztés van beállítva. |
| G vagy E | A telefon GPRS- vagy EGPRS-hálózatra van regisztrálva. |
|  vagy  | Aktív GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat van folyamatban. |

-  vagy  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.
-  Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
-  A hívások zárt felhasználói csoportra vannak korlátozva.
-  Az aktív üzemmód időzítve van.
-  A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.
-  A telefon USB-kábellel egy másik eszközhöz csatlakozik.

Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk előző kompatibilis Nokia telefonunkról különféle tartalmakat átmásolni és új telefonunkat minél előbb használatba venni? Az új telefonunkra ingyenesen másolhatunk például névjegyeket, naptárjegyzeteket és képeket.

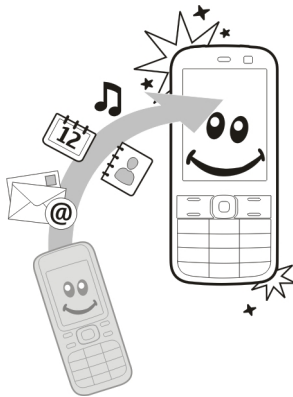

- 1 Mindkét telefonon aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Be** lehetőséget.
 - 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. lehetőséget.**
 - 3 Válasszuk a **Telefonváltó > Másolás erre** lehetőséget.
 - 4 Válasszuk ki a másolni kívánt tartalmat, majd a **Kész** lehetőséget.
 - 5 Válasszuk ki az előző telefont a listából.
 - 6 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
- A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

- 7 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és hagyjuk jóvá a másolási kéréseket.

Hívás, zeneszámok vagy videófájlok hangerejének megváltoztatása

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni bekapcsolása

Válasszuk a **Hangsz.** lehetőséget.

A telefon használata offline üzemmódban

Olyan helyeken ahol nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások, bekapcsolhatjuk a repülés üzemmódot, és így játszhatunk vagy zenét hallgathatunk készülékünkön.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk a **Repülés > Bekapcsol** lehetőséget.

A  ikon jelzi, hogy a repülés üzemmód be van kapcsolva.



Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Híváskezdeményezéshez kapcsoljunk be egy másik üzemmódot.

Hívások

Hívás kezdeményezése

- 1 A Főképernyőn írjuk be a telefonszámot.
Szám törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem vette fel? Az újbóli hívás egyszerű.

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, válasszuk ki a telefonszámot a listából, majd nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése

Szeretnénk megnézni, kitől érkezett nem fogadott hívásunk?

A kezdőképernyőn válassza a **Megnéz** lehetőséget. A hívó neve megjelenik, ha szerepel a készülék névjegyzékében.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Lapozunk a partner nevéhez vagy telefonszámához, és nyomjuk meg a hívás gombot.

A nem fogadott hívások későbbi megtekintése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Napló** és a **Nem f. hívások** lehetőséget.

Névjegyzék

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot és a nevet.

Partner adatainak hozzáadása vagy szerkesztése

- 1 Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Ha egy névjegyhez csengőhangot vagy képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Adatok hozzáadása > Multimédia** lehetőséget.

Gyorshívás használata

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendljük.

Válassza a **Menü > Névjegyzék > Egyéb > Gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

- 1 Lépünk az egyik számgombhoz és válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

2 Írjuk be a számot, vagy keressük meg a kívánt névjegyet.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Lépünk az egyik számgombhoz és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Módosít** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Gyorshívás kikapcsolása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Ki** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése

Szeretnénk elküldeni telefonszámunkat vagy e-mail címünket valakinek, akit épp most ismertünk meg? Adjuk hozzá saját elérhetőségi adatainkat a névjegyzékhez, és küldjük a kívánt személynek egy névjegykártyát.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék**, majd a **Nevek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki az adatainkat tartalmazó névjegyet.
- 2 Válasszuk a **Opciók** > **Egyéb** > **Névjegy** lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

Fogadott névjegykártya mentése

Válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget.

Szöveg írása

Átváltás a szövegbeviteli módok között

Szöveg beírása során használhatjuk a hagyományos , illetve a prediktív  szövegbevitelt.

A **AbC**, a **abc** és a **ABC** jelzi a kis- és nagybetűs karakterek használatát. A **123** jelzi, hogy a számbeviteli üzemmód aktív.

A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása és kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Prediktív bevitel** > **Prediktív bevitel be** vagy **Prediktív bevitel ki** lehetőséget. A prediktív szövegbevitel funkció nem áll rendelkezésre minden nyelvhez.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg a **#** gombot.

A számbeviteli mód aktiválása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betűbeviteli üzemmódhoz való visszatéréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

Tipp: Egy számjegy gyors beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Tipp: A számbeviteli mód aktiválásához, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolásához vagy az írás nyelvének beállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával

- 1 Nyomunk meg egy számgombot (2–9) többször, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.
- 2 Szűrjük be a következő karaktert. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort).

Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

A kurzor mozgatása

Lapozunk balra vagy jobbra.

Gyakori írásjelek beszúrása

Nyomjuk meg ismételten az **1**-es gombot.

Különleges karakterek beszúrása

Nyomjuk meg a ***** gombot, majd válasszuk ki a kívánt karaktert.

Szóköz beszúrása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

A prediktív szövegbevitel használata

Írás prediktív szövegbeviteli mód használatával

A beépített szótár a számgombok lenyomását követően ajánlja fel a szavakat.

- 1 Egy karakter beírásához csak egyszer nyomjuk meg az adott számgombot (2–9).

- 2 Nyomjuk meg ismételten a * gombot, majd a listából válasszuk ki a megfelelő szót.
- 3 A szó jóváhagyásához mozgassuk a kurzort előre.

Hiányzó szó hozzáadása a szótárhoz

Ha prediktív szövegbeviteli módban a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szót hozzáadhatjuk a beépített szótárhoz.

- 1 Válasszuk a Új szó lehetőséget.
- 2 Hagyományos szövegbevitel használatával írjuk be a szót.
- 3 Válasszuk a Ment lehetőséget.

Összetett szó beírása

- 1 Írjuk be a szó első felét. A szó jóváhagyásához mozgassuk a kurzort előre.
- 2 Írjuk be az összetett szó másik felét is, majd azt is hagyjuk jóvá.

Üzenetek

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családukkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével. Az üzenethez képeket, videókat és névjegyeket is csatolhatunk.

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.
- 3 Melléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Objektum besz.** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget.
- 5 Telefonszám vagy e-mail cím kézi beírásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és írjuk be az e-mail címet. A címzett vagy névjegycsoport kiválasztásához válasszuk a **Névjegyzék vagy Névjegycsoportok** lehetőséget.
- 6 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Tipp: Különleges karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúrása** lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Hangüzenetek meghallgatása

Ha nem tudjuk a beérkező telefonhívást fogadni, akkor átirányíthatjuk azt a hangpostafiókra, és ott később meghallgathatjuk.

Ehhez hangposta-előfizetésre lehet szükség. E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek és az Hangpostafiók sz.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hangpostafiók telefonszámát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A hangpostafiók felhívásához a Főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

Hangüzenet küldése

Nincs időnk SMS-t írni? SMS helyett küldjünk hangüzenetet!

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyet.

Az üzenet mérete legfeljebb 300 kB lehet.

Az üzenet méretének ellenőrzése

A multimédiás üzenet vagy a hangüzenet létrehozása után válasszuk az **Opciók > Előnézet > Opciók > Tartalom megjelen.** lehetőséget. Megjelennek az üzenet részeinek adatai.

A telefon testreszabása

A Főképernyő ismertetése

A Főképernyőn a következőket tehetjük:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A kedvenc alkalmazások megnyitása
- Hivatkozások létrehozása az egyes funkciókhoz (például üzenetírás)

A Főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotóinkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lehetőség van a háttérkép módosítására, valamint a Főképernyőn megjelenő elemek ízlésünknek megfelelő átrendezésére.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kijelző** lehetőséget.

A háttér módosítása

Válasszuk a **Háttér** lehetőséget, majd válasszunk ki egy mappát és egy képet. A telefon kamerájával is készíthetünk képet, majd beállíthatjuk azt háttérként.

Tipp: További háttereket a Nokia Áruházból tölthetünk le. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A Főképernyő tartalmának hozzáadása, módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk a **Főképernyő > Opciók > Nézet testreszabása > Módosít** lehetőséget, majd válasszunk egy elemet a listából.

Tipp: Az Üzenetek és Névjegyzék alkalmazás betűméretének növeléséhez internetböngészés közben vagy a főmenüben válasszuk a **Betű mérete** lehetőséget.

A telefon hangjainak testreszabása

Minden üzemmód esetén lehetőség van a csengőhang, a billentyűhangok és a figyelmeztető hangjelzések módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hangok** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Csengőhang: > Opciók > Módosít** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt csengőhangot.

Tipp: További csengőhangokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. A Nokia Áruházról bővebben a www.nokia.com/support webhelyen tájékozódhatunk.

A billentyűhangok hangerejének módosítása

Válasszuk a **Billentyűzethang:** lehetőséget, és lapozzunk balra vagy jobbra.

Kapcsolatok

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat ismertetése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Be** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autószkészletekkel.

Küldhetünk különböző elemeket is a készülékről, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépünkről és egy kompatibilis nyomtató használatával nyomtathatunk is.

A Bluetooth-technológia rádióhullámokat használ a kapcsolat létrehozásához. A készülékeknek 10 méternél (33 lábnál) közelebb kell lenniük egymáshoz. Interferenciát okozhatnak olyan zavaró tényezők, mint például a falak vagy más elektronikus eszközök.

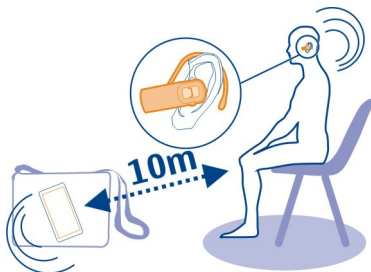

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth-kapcsolat használatával

Számítógépünkre vagy barátaink arra alkalmas készülékére Bluetooth-kapcsolat használatával is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat és más, magunk által létrehozott tartalmakat.

- 1 Válasszuk ki a küldeni kívánt elemet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.

- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, az Új keresés lehetőség választásával megkereshetjük azt. Megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 4 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

USB-adatkábel

Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között

Egy USB-kábel segítségével képeinket és egyéb tartalmakat másolhatunk telefonunkról egy kompatibilis számítógépre, vagy fordítva.

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
- 2 Válasszuk az alábbi lehetőségek közül:

Nokia Ovi Suite — A Nokia Suite alkalmazás telepítve van a számítógépünkön.

Médiaátvitel — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat házimozi-rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakoztatni.

Tárolóhely — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ellenőrizzük, hogy memóriakártya be legyen téve. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 Tartalommásoláshoz használjuk a számítógép fájlkezelőjét.
Névjegyek, zenefájlok, videók vagy képek másolásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást.

Óra

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a Menü > Beállítások és Dátum és idő lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna: lehetőséget.
- 2 A tartózkodási helyünknek megfelelő időzóna kiválasztásához lapozzunk balra vagy jobbra.

3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az idő és a dátum és az időzónának megfelelően jelenik meg. Ez biztosítja a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (Egyesült Államok) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Az ébresztés bekapcsolásához lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Az ébresztés időpontjának megadásához lapozunk felfelé.
- 4 Ha az ébresztést meg szeretnénk ismételni a hét megadott napjain, lépünk az **Ism. napok** alapján lehetőségre, és jelöljük meg a hét kívánt napjait.
- 5 Az ébresztés hangjának beállításához válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget, és lapozunk balra vagy jobbra.
- 6 A jelzeshasználat időtartamának beállításához válasszuk a **Szundi időtűllépése** lehetőséget, és írjuk be a kívánt időtartamot.
- 7 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Zene és hang

Médialejátszó

Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Saját zene** és az **Minden zeneszám** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy zeneszámot.
- 2 Válasszuk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozzunk balra.

Ugrás az előző zeneszámba

Lapozzunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámba

Lapozzunk jobbra.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A zenelejátszó némítása vagy a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a # gombot.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó beállítása a háttérben való lejátszásra

Válasszuk a **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A zenelejátszó bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Videó lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található videofájlokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** és az **Videók** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy videót.
- 2 Válasszunk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Hangszóró csatlakoztatása a telefonhoz

Külön megvásárolható kompatibilis hangszórón keresztül zenét is hallgatunk a telefonon.

Tegye zenetárát hordozhatóvá és hallgassa kedvenc zeneszámaait vezeték nélküli átvitelrel. A vezeték nélküli Bluetooth-technológia segítségével a telefonon tárolt zenéket folyamatos, vezeték nélküli átvitelrel játszhatja le a kívánt eszközön.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Vezetékes hangszóró csatlakoztatása

Csatlakoztassuk a hangszórót a telefon 3,5 mm-es AV-csatlakozójához.

Bluetooth-hangszóró csatlakoztatása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Be**, majd a **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a hangszórót.
- 3 A telefon és a hangszóró párosításához nyissuk meg a **Audiotart.-ok csatl.** lapot.
- 4 Válasszuk ki a hangszórót.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a hangszóró felhasználói útmutatójában található.

FM-rádió

Az FM-rádió

Válasszuk az **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A telefon használatával FM-rádióállomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Rádióhallgatás

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató antennaként működik.

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk az **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A rádió bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A következő elérhető rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk az **Opciók > Összes áll. keresése** lehetőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében kültérben vagy nyitott ablak mellett végezzük a keresést.

Váltás egy mentett rádióállomásra

Lapozzunk balra vagy jobbra.

Állomás átnevezése

- 1 Válasszuk a **Opciók > Állomások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az állomást, majd az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Tipp: Ha egy állomást közvetlenül a mentett állomások listájából szeretnénk elérni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

E-mail és Csevegés

Az E-mail

Válasszuk az **Menü > E-mail** lehetőséget.

Mobiltelefonunkon a különböző e-mail szolgáltatóknál fenntartott postafiókjaink használatával olvashatunk vagy küldhetünk üzeneteket.

Ha még nincs e-mail fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia E-mail fiókot. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

E-mail küldése

Válasszuk ki az **Menü > E-mail** lehetőséget és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk a **Opciók > Új üzenet írása** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a címzett e-mail címét és a tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
- 3 Fájl (például egy kép) csatolásához válasszuk az **Opciók > Csatol > Fájl csatolása** lehetőséget.
- 4 Ha szeretnénk az üzenethez mellékletként csatolt fényképet készíteni, válasszuk az **Opciók > Csatol > Új kép csatolása** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mailek olvasása és megválaszolása

Válasszuk a **Menü > E-mail** lehetőséget, és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk ki a kívánt e-mailt.
- 2 E-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Csevegés alkalmazás

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget.

Csevegőüzeneteket is válthatunk barátainkkal. A Csevegés egy hálózati szolgáltatás. Ha még nincs csevegési fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia-fiókot és használhatjuk a Nokia Csevegés szolgáltatást.

A Csevegés alkalmazást futtathatjuk a háttérben, és közben használhatjuk telefonunk egyéb funkcióit, valamint beérkező üzeneteinkről is értesítést kaphatunk.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csevegés barátokkal

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget.

Egyszerre több partnerrel is folytathatunk párbeszédet.

- 1 Ha több csevegőszolgáltatás is elérhető, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.
- 2 Jelentkezzünk be a szolgáltatásba.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki a kívánt partnerhez tartozó névjegyet.
- 4 Írjuk be az üzenetet a kijelző alján található szövegmezőbe.
- 5 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Böngészés az interneten**Tudnivalók az internetböngészőről**

Válassza a **Menü > Internet** lehetőséget.

Kövessük nyomon a híreket, és keressük fel kedvenc webhelyeinket. Az internetböngészővel weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetböngésző tömöríti és a telefonra optimalizálja az internetes tartalmakat, így gyorsabban böngészhetünk, és adatátviteli költséget takaríthatunk meg.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

A szolgáltatás elérhetőségét, díjszabását és a használati útmutatást érdeklődjünk meg a szolgáltatótól.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

A böngészési előzmények, a különleges webhelyek és a könyvjelzők megtekintése

Az Előzm., a Kiemelt és a Kedvencek lap közötti váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Webhely megnyitása

Jelöljük ki a címsort, és írjuk be a webhely címét.

Nagyítás

Lapozunk a weboldal megfelelő részére és válasszuk ki a megfelelő területet.

Kicsinyítés

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Keresés az interneten

Jelöljük ki a keresőmezőt, és írjuk be a keresőszót. Ha a készülék kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőmotort.

Visszatérés egy korábban felkeresett weboldalra

Nyissuk meg az Előzm. lapot, majd válasszuk ki a kívánt weblapot.

Tipp: Internetes alkalmazásokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. Amikor egy internetes alkalmazást legelőször megnyitunk, az bekerül a könyvjelzőink közé. További tájékoztatásért lépünk a www.nokia.com webhelyre.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében könyvjelzőket vehetünk fel az oldalakhoz.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel ellátott webhely megnyitása

Nyissuk meg a Kedvencek lapot, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében

Telefonunk internetböngészője képes a kijelzőre optimalizálni a weboldalak megjelenítését. Ahelyett, hogy nagyítanunk kéne egyes részekre, a weboldalak egy hosszabb, olvashatóbb oszlopba rendeződnek.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Eszközök > Oszlopnézet** lehetőséget.

Ha egy weboldal másik részére szeretnénk lépni, akkor válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

⬆ / ⬇	Ugrás a weboldal előző vagy következő részére.
👤	Bejelentkezés a weboldalra.
🏠	Ugrás a weboldal fő területére.
🔍	Keresés a weboldalon.
📡	RSS-hírek olvasása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Ez a nézet mobiltelefonos megjelenítésre készült oldalak esetén nem elérhető.

Az adatátviteli költségek csökkentése

Kevésbé költségesen szeretnénk böngészni az interneten? Ha nincs átalánydíjas adatátviteli csomagunk, csökkenthetjük a képmínőséget. Azt is figyelemmel kísérhetjük, hogy milyen mennyiségű adatot használunk.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Az internetböngésző alapbeállításban csökkentett képmínőséget használ. A képmínőség növelése magasabb adatátviteli költségekkel járhat.

A képmínőség módosítása

Válasszuk ki az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Képmínőség** lehetőséget, majd a kívánt képmínőséget.

A letöltött és feltöltött adatok mennyiségének megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Eszközök > Adathasználat** lehetőséget.

Böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Nyissuk meg az Előzm. lapot és válasszuk az **Opciók > Előzmények törlése** lehetőséget.

A tárolt cookie-k vagy a webes űrlapokon megadott szövegek törlése

Válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Cookie-k törlése** vagy **Aut. kitölt. lista törlése** lehetőséget.

Nokia-szolgáltatások

Nokia-szolgáltatások

A Nokia-szolgáltatások szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékok, alkalmazások, videók és csengőhangok letöltése a telefonra
- Ingyenes Nokia E-mail fiók
- Zene letöltése

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régiónként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia-szolgáltatások használatához Nokia-fiókra van szükségünk. Amikor a telefonról megpróbáljuk elérni valamelyik szolgáltatást, megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége és költségei

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

További információ a www.nokia.com/support weboldalon található.

A Nokia-szolgáltatások elérése

Válasszuk ki a **Menü > Alkalmazások > Saját alkalm.-ok** lehetőséget és a kívánt szolgáltatást.

Képek és videók

Kép készítése

- 1 Válassza a **Menü > Fényképek > Kamera** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le.
- 3 Válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.
A képeket a készülék a **Menü > Fényképek > Saját fényképek** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Válassza a **Menü > Fényképek > Videofelvétel** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk az **Opciók > Videofelvétel** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az **Felvesz** lehetőséget.
Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A videókat a készülék a **Menü > Fényképek > Saját videók** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

Kép vagy videó elküldése

Szeretnénk megosztani képeinket és videóinkat barátainkkal és családtagjainkkal? Küldjünk MMS-üzenetet vagy egy képet Bluetooth-kapcsolat használatával.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a képet vagy videót tartalmazó mappát.
- 2 Lépjünk a kívánt képhez vagy videóhoz, és válasszuk ki az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget és a küldési módot.

Egyszerre több kép vagy videó elküldése

- 1 Válasszuk ki a képeket vagy videókat tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a kívánt elemeket.
- 3 Válasszuk ki a **Opciók** > **Megjelöltek küldése** lehetőséget és a küldési módot.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor alaposan olvassuk el a felhasználói útmutatót.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

Feliratkozás az Ötletek és Ajánlatok szolgáltatásra

Az Ötletek és Ajánlatok szolgáltatás használatával használhatjuk ki a legjobban telefonunkat; tippeket, terméktámogatási üzeneteket, valamint játék- és alkalmazásfrissítéseket kaphatunk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Saját alkalm.-ok > Ötlet. és ajánl.-ok** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a feliratkozás vagy az előfizetés lemondása során küldött SMS-ekért fizetnünk kell. A használat feltételeiről további tájékoztatást olvashatunk a telefon felhasználói útmutatójában vagy a www.nokia.com/mynokia webhelyen.

Tartsuk telefonunkat naprakészen

Ismerjük meg, hogyan kezelhetjük a telefonon lévő fájlokat és alkalmazásokat, és hogyan frissíthetjük a telefonszoftvert.

A telefonszoftver frissítése a telefonról

Szeretnénk javítani a telefon teljesítményén, valamint alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat kapni? Ha szeretnénk a legtöbbet kihozni telefonunkból, akkor rendszeresen frissítsük a szoftverét. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.



- 1 Válasszuk a **Készülék > Készülékfrissítések** lehetőséget.
- 2 A jelenlegi szoftver verziószámának megtekintéséhez válasszuk a **Jelenl. szoftv. adatai** lehetőséget.
- 3 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Készül.szoftv. letölt.** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **Auto. szoftverfrissít.** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A hálózatüzemeltető rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.

- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Gyári beá. v.áll. > Csak a beáll. v.állít.** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Fájlok rendszerezése

A telefonmemóriában vagy a memóriakártyán áthelyezhetünk, másolhatunk vagy törölhetünk fájlokat és mappákat, és új mappákat is létrehozhatunk. Ha a fájlokat a megfelelő mappákba rendezzük, az megkönnyíti a fájlok jövőbeni megkeresését.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése másik mappába

Lépünk a fájlra, és válasszuk az **Opciók > Áthelyezés** lehetőséget.

Tipp: A Galéria használatával zene- és videófájlok lejátszására, illetve képek megtekintésére is van lehetőség.

Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nem vész el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m.** lehetőséget.

Válasszuk a **Másolat létreh.** lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **Másolat-v.állít.** lehetőséget.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/wecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő hálózatokban használható: (E)GSM 900, 1800 MHz hálózat.

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 1.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlalt kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is elveszik. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5CB típusú, újratölthető akkumulátort használunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A Nokia töltő pontos modellszáma a dugó típusától függ, amelyet E, X, AR, U, A, C, K vagy B jelzés jelöl.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bérrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne mérítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel áttelenes oldali fülükhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkeltmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.

- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezze a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szerszámokat tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülék kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazza. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,25 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

CE 0168

A Nokia éppen EU Tanúsítási szervezetet (Notified Body) vált, és ezt a terméket mind a korábbi, mind az új Tanúsítási szervezet az EU-szabályozásoknak megfelelően nyilvánította. Az átmeneti időszakban a terméken mindkét bemutatott CE jelzés megjelenhet.

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-772 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi és WE: logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— Bluetooth	20
— csomagkapcsolt adatok	29
— költségek	29
adatok biztonsági mentése	34
adatok visszaállítása	34
akkumulátor	6, 36, 37
— töltés	8
akkumulátor töltése	8
antennák	10
a telefon testreszabása	19
az akkumulátor feltöltése	36

B

beállítások	
— visszaállítás	33
beállítások visszaállítása	33
be- és kikapcsolás	9
bekapcsolás, kikapcsolás	9
billentyűzár	11
Bluetooth	20
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

CS

csengőhangok	19
csevegés	26
csevegőszolgáltatások	26
csevegőszolgáltatások (IM)	27
csuklópánt	10

D

dátum és idő	21
--------------	----

E

ébresztőóra	22
-------------	----

e-mail	26
— küldés	26
— létrehozás	26
— olvasás és válasz	26

F

fájlkezelés	34
FM-rádió	24, 25
főképernyő	19
Főképernyő	19
frissítések	
— telefonszoftver	32

G

gombok és a készülék részei	5
-----------------------------	---

GY

gyári beállítások, visszaállítás	33
gyorshívás	14

H

hangerő	13
hangok	
— testreszabás	19
hangszóró	13, 23
hangüzenetek	18
hívások	
— indítás	13
— kezdeményezés	13
— napló	13, 14
— vészhelyzet	37
hozzáférési kódok	10

I

idő és dátum	21
ikonok	11
IM (csevegés)	27
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	27, 29
— cookie-k	29

— könyvjelzők	28
— weboldalak böngészése	27, 28

J

jelszavak	10
-----------	----

K

kábeles kapcsolat	21
kamera	
— képek és videók küldése	31
— képek készítése	30
— videók rögzítése	30
kapcsolatok	20
képek	
— készítés	30
— küldés	20, 31
— másolás	12, 21
képek készítése	
Lásd <i>kamera</i>	
keresés	
— rádióállomások	25
készülékek	
— ki- és bekapcsolás	9
ki- és bekapcsolás	9
könyvjelzők	28
környezetvédelmi tippek	34

L

lezárás	
— gombok	11
lezáró kód	10

M

memóriakártya	7
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	17
MMS-ek	17

N

naptár	20
--------	----

névjegyek	
— hozzáadás	14
— küldés	15
— másolás	12
— mentés	14
névjegykártyák	15, 20
Nokia-szolgáltatások	29, 30
Nokia terméktámogatási adatok	31

O

offline üzemmód	13
óra	21

Ö

Ötletek és ajánlatok szolgáltatás	31
-----------------------------------	----

P

PIN-kód	10
postafiók	
— hang	18
prediktív szövegbevitel	15, 16, 17

R

rádió	24, 25
repülés üzemmód	13
rögzítés	
— videók	30

S

segélyhívások	37
SIM-kártya	6
SMS	17
SMS-ek	17

SZ

szoftverfrissítés	32
szótár	17
szövegbevitel	15, 16, 17

T

tartalomátvitel	12
-----------------	----

tartalom átvitele	21
tartalommásolás	12
tartalom másolása	21
telefon	
— ki- és bekapcsolás	9
telefon testreszabása	19
Telefonváltó	12
témák	19
terméktámogatás	31

U

újrahasznosítás	34
USB-kapcsolat	21

Ü

üzemmódok	
— testreszabás	19
üzenetek	
— hang	18
— küldés	17

V

videók	
— küldés	20, 31
— lejátszás	23
— másolás	12, 21
— rögzítés	30

Z

zene	22
------	----