

Brukerhåndbok for Nokia X2-05

Innhold		Lytte til talemeldinger	17
		Sende en lydmelding	17
Sikkerhet	4	Tilpasse telefonen	18
Komme i gang	5	Om startskjermen	18
Taster og deler	5	Tilpasse startskjermen	18
Sette inn et SIM-kort og batteri	6	Tilpasse telefonens toner	19
Sette inn et minnekort	7	Tilkobling	19
Lade batteriet	8	Bluetooth	19
Slå telefonen på eller av	9	USB-kabel	20
GSM-antenne	10	Klokke	20
Feste en stropp	10	Endre klokkeslett og dato	20
Grunnleggende bruk	10	Alarmklokke	21
Tilgangskoder	10	Musikk og lyd	21
Låse tastene	11	Media Player	21
Indikatorer	11	FM-radio	23
Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon	12	E-post og Chat	24
Endre volumet for et anrop, en sang eller en video	12	Om E-post	24
Bruke telefonen i frakoblet modus	13	Sende e-post	25
Anrop	13	Lese og svare på e-post	25
Ringe	13	Om Chat	25
Ringe det sist oppringte nummeret	13	Chatte med venner	25
Vise ubesvarte anrop	13	Surfe på Internett	26
Kontakter	14	Om nettleseren	26
Lagre et navn og telefonnummer	14	Surfe på Internett	26
Bruke hurtigvalg	14	Legge til et bokmerke	27
Sende kontaktinformasjon	15	Tilpasse en webside til telefonens display	27
Skrive inn tekst	15	Redusere datakostnadene	27
Bytte mellom tekstinntastingsmodi	15	Tømme søkehistorikken	28
Skrive ved hjelp av tradisjonell skrivning	15	Nokia-tjenester	28
Bruke logisk skrivning	16	Nokia-tjenester	28
Meldinger	16	Tilgjengelighet og priser for Nokia-tjenester	28
Sende en melding	16	Få tilgang til Nokia-tjenester	29

Bilder og videoer	29
Ta et bilde	29
Spille inn et videoklipp	29
Sende bilder eller videoer	29
Finne hjelp	30
Kundestøtte	30
Abonnere på tjenesten Tips og tilbud	30
Holde telefonen oppdatert	30
Beskytte miljøet	33
Spar energi	33
Resirkuler	33
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	33
Stikkordregister	40

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.


BESKYTT HØRSELEN DIN




Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Komme i gang

Taster og deler

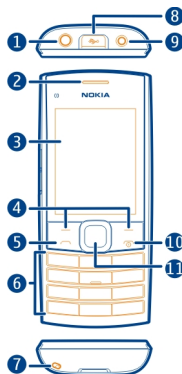

- 1 Headsetkontakt / Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 Ørestykke
- 3 Skjerm
- 4 Valgtaster
- 5 Ringetast
- 6 Tastatur
- 7 Hull for håndleddsstropp
- 8 Mikro-USB-kontakt
- 9 Laderkontakt
- 10 Avslutnings-/av/på-tast
- 11 Blatast

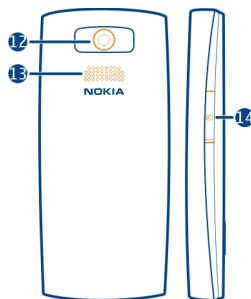

- 12 Kameralinse
- 13 Høytaler
- 14 Minnekortspor

Sette inn et SIM-kort og batteri

 **Merk:** Slå av enheten og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med dekslet på plass.

 **Viktig:** Denne enheten er utformet for bruk med bare et standard SIM-kort (se figuren). Bruk av inkompatible SIM-kort kan forårsake skade på kortet eller enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. Rådfør deg med mobiloperatøren angående bruk av SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt.




 **Viktig:** For å forhindre skader på SIM-kortet, må du alltid fjerne batteriet før du skal sette inn eller ta ut kortet.

Det er beregnet at man skal bruke BL-5CB-batteri med denne telefonen. Bruk alltid originale Nokia-batterier.


- 1 Plasser fingeren i hakket nederst på telefonen, og løft og ta av bakdekselet forsiktig (1). Ta batteriet ut hvis det er satt inn.



- 2 Åpne SIM-kortholderen (2), og sett inn SIM-kortet (3). Kontroller at kontaktflaten på kortet vender ned.

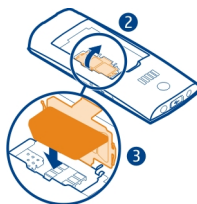


- 3 Rett inn batterikontaktene med batterirommet, og sett inn batteriet (4). Sett bakdekslet tilbake på plass ved å rette de øvre låsefestene mot sporene (5) og deretter presse ned til dekslet låses på plass (6).

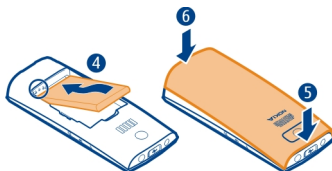

Sette inn et minnekort

Bruk kun kompatible minnekort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Inkompatible kort forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt

Telefonen støtter minnekort med en kapasitet på opptil 32 GB.

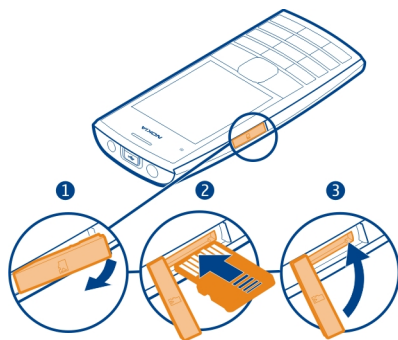

- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet.
- 2 Kontroller at kontaktflaten på kortet vender opp. Skyv kortet inn til det låses på plass.
- 3 Lukk dekselet.

Ta ut minnekortet


 **Viktig:** Ikke fjern minnekortet når det er i bruk av et program. Dette kan føre til skade på minnekortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

Du kan ta ut eller bytte ut minnekortet uten å slå av telefonen.

- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet.
- 2 Skyv kortet inn til det løses ut, og trekk ut kortet.
- 3 Lukk dekselet.

Lade batteriet

Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang. Hvis telefonen angir at det er lite strøm på batteriet, gjør du følgende:

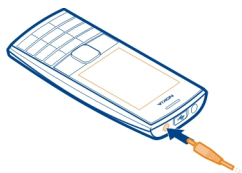

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til telefonen.
- 3 Når telefonen indikerer fullt ladenivå, kobler du laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten på veggen.


Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen.

Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.


Slå telefonen på eller av

Hold inne av/på-tasten .

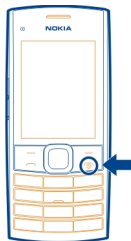

Det kan hende at du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

GSM-antenne

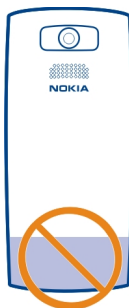


Antenneområdet er merket.

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

Feste en stropp

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Trø i stroppen, og stram den til.

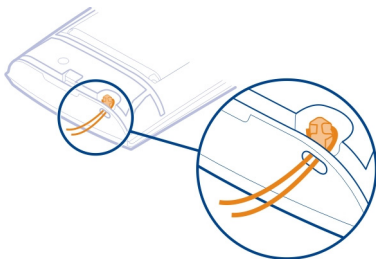

Grunnleggende bruk

Tilgangskoder

Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer

koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din.

PIN-koden som blir levert med SIM-kortet, beskytter kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden som blir levert med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du angir PIN- eller PIN2-koden feil tre ganger på rad, blir du bedt om å angi PUK- eller PUK2-koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har disse.

Modul-PIN-koden kreves for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen til SIM-kortet. Signatur-PIN-koden kan være nødvendig for den digitale signaturen. Sperrepassordet kreves når du bruker anropssperring.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet** for å angi hvordan telefonen bruker tilgangskodene og sikkerhetsinnstillingene.

Låse tastene

Lås tastene for å unngå utilsiktede oppringinger når du har telefonen i lommen eller i en veske.

Velg **Meny**, og trykk på *****.

Låse opp tastene

Velg **Opphev**, og trykk på *****.

Angi at tastene skal låses automatisk

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Enhet > Automatisk tastelås > På**.
- 2 Angi hvor lang tid det skal gå før tastene låses automatisk.

Indikatorer



Du har uleste meldinger.



Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger.



Tastaturet er låst.



Telefonen ringer ikke når du mottar anrop eller tekstmeldinger.



En alarm er innstilt.

G eller E

Telefonen er registrert for GPRS- eller EGPRS-nettverket.



En GPRS- eller EGPRS-tilkobling er åpen.



GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er utsatt (på hold).



Bluetooth er aktivert.



Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.



Anrop er begrenset til en lukket brukerguppe.



Gjeldende aktiv profil er tidsbestemt.




Et headset er koblet til telefonen.

Telefonen er koblet til en annen enhet ved hjelp av en USB-datakabel.

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon

Vil du kopiere innholdet fra en gammel, kompatibel Nokia-telefon og begynne å bruke den nye telefonen med en gang? Du kan for eksempel kopiere kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye telefonen.

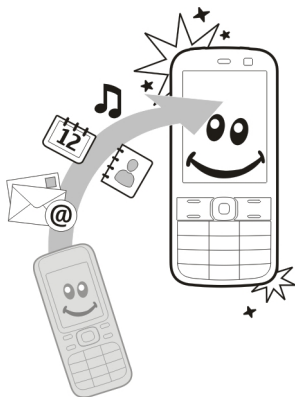

- 1 Aktiver Bluetooth på begge telefonene.
Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > På**.
- 2 Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop..**
- 3 Velg **Telefonbytte > Kopier til denne**.
- 4 Velg innholdet som skal kopieres, og **Utført**.
- 5 Velg den tidligere telefonen fra listen.
- 6 Angi passordet hvis den andre telefonen krever et passord. Passordet, som du kan angi selv, må angis på begge telefonene. Passordet i noen telefoner er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre telefonen.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 7 Tillat tilkoblings- og kopieringsforespørsler hvis du blir spurt om dette.

Endre volumet for et anrop, en sang eller en video

Bla opp eller ned.

Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde telefonen mot øret.

Aktivere høyttaleren under et anrop

Velg Høyttaler.

Bruke telefonen i frakoblet modus

På steder der det ikke er tillatt å ringe eller motta anrop, kan du aktivere flyprofilen og spille spill eller lytte til musikk.

Velg Meny > Innstillinger > Profiler.

Velg Fly > Aktiver.

➔ indikerer at flyprofilen er aktiv.



Advarsel:

Når flyprofil er aktivert, kan du ikke foreta eller motta anrop, herunder nødanrop, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Aktiver en annen profil for å foreta anrop.

Anrop

Ringe

- 1 Angi telefonnummeret på startskjermen.
Velg **Slett** hvis du vil slette et tall.
Du kan angi plusstegnet (+), som brukes til utenlandsnumre, ved å trykke på * to ganger.
- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk på avslutningstasten for å avslutte anropet.

Ringe det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt.

Trykk på ringetasten i startskjermen, velg nummeret i listen og trykk på ringetasten igjen.

Vise ubesvarte anrop

Vil du se hvem som har prøvd å ringe deg?

Velg Vis på startskjermen. Oppringerens navn vises hvis det er lagret i kontaktlisten.

Ubesvarte og mottatte anrop logges bare hvis nettverket støtter dette, og hvis telefonen er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Ringe tilbake til en kontakt eller et nummer

Gå til kontakten eller nummeret, og trykk på ringetasten.

Vise ubesvarte anrop senere

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Logg og Ubesvarte anr..**

Kontakter

Lagre et navn og telefonnummer

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Velg **Legg til ny** og tast inn nummeret og navnet.

Legge til eller redigere detaljer for en kontakt

- 1 Velg **Navn** og en kontakt.
- 2 Velg **Valg** > **Legg til detalj**.

Tips: Du legger til en ringetone eller et bilde for en kontakt ved å velge kontakten og **Valg** > **Legg til detalj** > **Multimedia**.

Bruke hurtigvalg

Du kan raskt ringe venner og familie ved å tilordne de mest brukte telefonnumrene til talltastene på telefonen.

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Mer** > **Hurtigvalg**.

Tilordne et telefonnummer til en talltast

- 1 Gå til en talltast, og velg **Tildel**. 1 er forbeholdt talepostkassen.
- 2 Tast inn et nummer eller søk etter en kontakt.

Fjerne eller endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast

Gå til en talltast, og velg **Valg** > **Slett** eller **Endre**.

Ringe

Hold inne en talltast på startskjermen.

Deaktivere hurtigvalg

Velg **Meny** > **Innstillinger og Anrop** > **Hurtigvalg** > **Av**.

Sende kontaktinformasjon

Vil du sende telefonnummeret ditt eller e-postadressen din til en person du har møtt? Legg til din egen kontaktinformasjon i kontaktlisten, og send et visittkort til vedkommende.

Velg Meny > Kontakter og Navn.

- 1 Velg kontaktlisteoppføringen som inneholder informasjonen.
- 2 Velg Valg > Mer > Visittkort og sendetype.

Lagre et visittkort du har mottatt

Velg Vis > Lagre.

Skrive inn tekst

Bytte mellom tekstinntastingsmodi

Når du skriver tekst, kan du bruke tradisjonell  eller logisk  skriving.

Abc abc og ABC angir bokstavtypene. 123 angir at tallmodusen er aktivert.

Aktivere eller deaktivere logisk skriving

Velg Valg > Logisk skriving > Logisk skriving på eller Logisk skriving av. Ikke alle språk støttes av logisk skriving.

Bytte mellom stor og liten bokstav

Trykk på #.

Aktivere tallmodusen

Hold inne #, og velg Tallmodus. Hold inne # for å gå tilbake til bokstavmodusen.

Tips: Hold inne en talltast for å skrive inn et siffer raskt.

Angi skrivespråket

Velg Valg > Skrivespråk.

Tips: Du kan også aktivere tallmodusen, aktivere eller deaktivere logisk skriving eller angi skrivespråket ved å holde inne # og angi det aktuelle valget.

Skrive ved hjelp av tradisjonell skriving

- 1 Trykk på en talltast (2-9) gjentatte ganger til ønsket tegn vises.
- 2 Sett inn neste tegn. Vent til markøren vises hvis det er på samme tast, eller flytt markøren.

Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Flytte markøren

Bla til venstre eller høyre.

Sette inn vanlig tegnsetting

Trykk på **1** flere ganger.

Sette inn et spesialtegn

Trykk på ***** og velg ønsket tegn.

Sette inn et mellomrom

Trykk på **0**.

Bruke logisk skrivning

Skrive ved hjelp av logisk skrivning

Du får forslag fra den innebygde ordlisten når du trykker på talltastene.

- 1 Trykk kun én gang på hver talltast (2–9) for hver bokstav.
- 2 Trykk på ***** flere ganger, og velg ønsket ord fra listen.
- 3 Flytt markøren fremover for å bekrefte ordet.

Legge til et manglende ord i ordlisten

Hvis **?** vises når du skriver inn et ord ved hjelp av logisk skrivning, er ikke ordet i ordlisten. Du kan legge det til i den innebygde ordlisten.

- 1 Velg **Stave**.
- 2 Skriv inn ordet ved hjelp av tradisjonell skrivning.
- 3 Velg **Lagre**.

Skrive et sammensatt ord

- 1 Skriv inn den første delen av ordet. Flytt markøren fremover for å bekrefte ordet.
- 2 Skriv inn neste del av ordet, og bekreft igjen.

Meldinger

Sende en melding

Hold kontakten med familie og venner med tekst- og multimediemeldinger. Du kan legge ved bilder, videoer og visittkort i meldingen.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Opprett meld..**
- 2 Skriv meldingen.
- 3 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du **Valg > Sett inn objekt.**
- 4 Velg **Send til.**
- 5 Hvis du vil taste inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt, velger du **Nr. eller e-post.** Tast inn et telefonnummer, eller velg **E-post** og tast inn en e-postadresse. Hvis du vil velge en mottaker eller kontaktgruppe, velger du **Kontakter** eller **Kontaktgrupper.**
- 6 Velg **Send.**

Tips: Hvis du vil sette inn et spesialtegn eller smilefjes, velger du **Valg > Sett inn symbol.**

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig tekstmelding. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Hvis elementet du setter inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Lytte til talemeldinger

Når du ikke kan svare, kan du viderekoble anrop til talepostkassen og høre på meldingene senere.

Du må kanskje ha abonnement på en talepostkasse. Hvis du vil ha mer informasjon om denne nettverkstjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger** og **Nr. talepostkasse.**
- 2 Angi nummeret til talepostkassen, og velg **OK.**
- 3 Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1** på startskjermen.

Sende en lydmelding

Har du ikke tid til å skrive en tekstmelding? Spill inn og send en lydmelding i stedet!

Velg **Meny > Meldinger.**

- 1 Velg **Mer > Andre meld.** > **Lydmelding**.
- 2 Du spiller inn meldingen ved å velge .
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du .
- 4 Velg **Send til** og en kontakt.

Meldingen kan ikke være større enn 300 kilobyte.

Kontrollere meldingsstørrelsen

Når du har opprettet en multimedia- eller lydmelding, velger du **Valg > Forhåndsvisning > Valg > Vis innhold**. Detaljer for de enkelte delene av meldingen vises.

Tilpasse telefonen

Om startskjermen

Du kan gjøre følgende på startskjermen:

- Vise varslinger om ubesvarte anrop og mottatte meldinger
- Åpne favorittprogrammer
- Legge til snarveier for ulike funksjoner, for eksempel meldingsskriving

Tilpasse startskjermen

Vil du vise ditt favorittlandskap eller bilder av familien i bakgrunnen på startskjermen? Du kan endre dette bakgrunnsbildet og omorganisere elementer på startskjermen for å få den slik du vil ha den.

Velg **Meny > Innstillinger og Display**.

Endre bakgrunnsbildet

Velg **Bakgrunnsbilde**, en mappe og et bilde. Du kan også ta et bilde med telefonkameraet og bruke dette bildet.

Tips: Last ned flere bakgrunnsbilder fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Legge til, endre eller fjerne innholdet på startskjermen.

Velg **Startskjerm > Valg > Tilpass visning > Endre** og deretter et element fra listen.

Tips: Hvis du vil øke skriftstørrelsen i programmene Meldinger og Kontakter, velger du **Skriftstørrelse** når du surfer på Internett eller på hovedmenyen.

Tilpasse telefonens toner

Du kan tilpasse ringetoner, tastetoner og varslingstoner for hver profil.

Velg **Meny > Innstillinger og Toner**.

Endre ringetonen

Velg **Ringetone: > Valg > Endre**, og velg ringetone.

Tips: Last ned flere ringetoner fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon om Nokia Butikk på www.nokia.com/support.

Endre volumet på tastetoner

Velg **Tastaturtoner**, og rull til venstre eller høyre.

Tilkobling

Bluetooth


Om Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > På**.

Bruk Bluetooth til å koble trådløst til kompatible enheter, for eksempel andre mobilenheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan også sende elementer fra enheten, kopiere filer fra en kompatibel PC og skrive ut ved hjelp av en kompatibel skriver.

Bluetooth kobles til via radiobølger, og avstanden mellom enhetene kan ikke være mer enn 10 meter. Hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter, kan gi forstyrrelser.

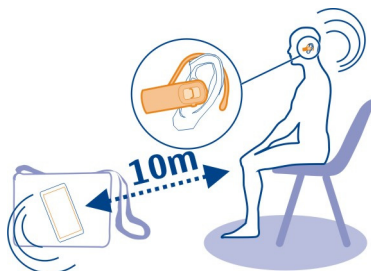

Sende et bilde eller annet innhold til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth

Bruk Bluetooth til å sende bilder, videoer, visittkort og annet innhold du har opprettet, til en datamaskin eller annen kompatibel enhet.

- 1 Velg elementet som skal sendes.
- 2 Velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.
- 3 Velg enheten du vil koble til. Hvis ønsket enhet ikke vises, søker du etter den ved å velge **Nytt søk**. Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde, vises.
- 4 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis på begge enhetene. Passordet for noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

USB-kabel**Kopiere innhold mellom telefonen og en datamaskin**

Du kan bruke en USB-datakabel til å kopiere bilder og annet innhold mellom telefonen og en kompatibel datamaskin.

- 1 Bruk en USB-datakabel til å koble telefonen til en datamaskin.
- 2 Velg mellom følgende moduser:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite er installert på datamaskinen.

Medieoverføring — Nokia Suite er ikke installert på datamaskinen. Bruk denne modusen hvis du vil koble telefonen til et hjemmeunderholdningssystem eller en skriver.

Masselagring — Nokia Suite er ikke installert på datamaskinen. Telefonen vises som en bærbar enhet på datamaskinen. Kontroller at et minnekort er satt inn. Bruk denne modusen hvis du vil koble telefonen til andre enheter, for eksempel et hjemme- eller bilstereoanlegg.

- 3 Bruk filbehandling på datamaskinen til å kopiere innholdet.
Bruk Nokia Suite til å kopiere kontakter, musikkfiler, videoer eller bilder.

Klokke**Endre klokkeslett og dato**

Velg **Meny > Innstillinger og Dato og tid**.

Endre tidssone når du reiser

- 1 Velg **Innst. dato og tid > Tidssone**.
- 2 Bla til venstre eller høyre for å velge tidssonen der du befinner deg.

3 Velg **Lagre**.

Dato og klokkeslett blir angitt i henhold til tidssonen. Dette sikrer at telefonen viser riktig sendetid for mottatte tekst- og multimediemeldinger.

GMT -5 betyr for eksempel tidssonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London (UK).

Alarmklokke

Du kan angi at en alarm skal ringe på et bestemt tidspunkt.

Stille inn alarmen

- 1 Velg **Meny > Programmer > Klokkealarm**.
- 2 Bla til venstre eller høyre for å aktivere alarmen.
- 3 Bla opp for å angi alarmtidspunktet.
- 4 Du kan gjenta en alarm på ønskede dager ved å gå til **Gjenta dager** og velge ønskede dager.
- 5 Hvis du vil velge alarmlyd, kan du gå til **Alarmtone** og bla til venstre eller høyre.
- 6 Du angir lengden på slumreintervallet ved å gå til **Tidsavbr. slumring** og angi ønsket tid.
- 7 Velg **Lagre**.

Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis du lar alarmen ringe i ett minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i slumreintervallet, før den begynner igjen.

Musikk og lyd

Media Player

Spille av en sang

Spill av musikk som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet.

Velg **Meny > Musikk > Min musikk og Alle låter**.

- 1 Velg en sang.
- 2 Velg **Spill av**.
- 3 Hvis du vil ta en pause i eller fortsette avspillingen, trykker du på blatasten.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang

Bla til venstre.

Hoppe til forrige sang

Bla to ganger til venstre.

Hoppe til neste sang

Bla til høyre.

Spole frem eller tilbake

Hold inne blatasten mot høyre eller venstre.

Slå lyden på musikkspilleren av eller på

Trykk på #.

Lukke musikkspilleren

Trykk på avslutningstasten.

Angi at musikkspilleren skal stå på i bakgrunnen

Velg Valg > Spill av i bakgr..

Lukke musikkspilleren når den står på i bakgrunnen

Hold inne avslutningstasten.

Spille av en video

Spill av videoer som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet.

Velg Meny > Musikk > Min musikk og Videoer.

1 Velg en video.

2 Velg Spill av.

3 Hvis du vil ta en pause i eller fortsette avspillingen, trykker du på blatasten.

Spole frem eller tilbake

Hold inne blatasten mot høyre eller venstre.

Lukke mediespilleren

Trykk på avslutningstasten.

Koble høyttalere til telefonen

Lytt til musikk på telefonen med kompatible høyttalere (selges separat).

Gjør musikksamlingen din bærbar, og lytt til favorittlåtene uten kabler. Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi kan du overføre musikk direkte fra telefonen den er lagret på, til enheten du bruker til å spille den av.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til Nokia AV-kontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Koble til høyttalere med kabel

Koble høyttalerne til AV-kontakten (3,5 mm) på telefonen.

Koble til Bluetooth-høyttalere

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > På og På**.
- 2 Slå på høyttalerne.
- 3 Du kobler sammen telefonen og høyttalerne ved å velge **Kobl. til ekst.uts. lyd**.
- 4 Velg høyttalerne.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for høyttalerne.

FM-radio

Om FM-radioen

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Du kan høre på FM-radiokanaler på telefonen. Alt du trenger å gjøre, er å koble til et headset og velge en kanal.

Du må koble et kompatibelt headset til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne.



Høre på radio

Koble et kompatibelt headset til telefonen. Hodetelefonene fungerer som antenne.

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Endre volumet

Bla opp eller ned.

Lukke radioen

Hold inne avslutningstasten.

Angi at radioen skal stå på i bakgrunnen

Velg **Valg** > **Spill av i bakgr..**

Lukke radioen når den står på i bakgrunnen

Hold inne avslutningstasten.

Finne og lagre radiokanaler

Søk etter radiokanaler og lagre dem, slik at du enkelt kan høre på dem senere.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Søke etter neste tilgjengelige kanal

Hold inne blatasten til venstre eller høyre.

Lagre en kanal

Velg **Valg** > **Lagre kanal**.

Søke etter radiokanaler automatisk

Velg **Valg** > **Søk alle kanaler**. Du får best resultater hvis du søker utendørs eller ved et vindu.

Bytte til en lagret kanal

Bla til venstre eller høyre.

Gi nytt navn til en kanal

- 1 Velg **Valg** > **Kanaler**.
- 2 Velg kanalen og **Valg** > **Endre navn**.

Tips: Du får tilgang til en kanal direkte fra listen over lagrede kanaler ved å trykke på talltasten som tilsvarer nummeret på kanalen.

E-post og Chat

Om E-post

Velg **Meny** > **E-post**.

Du kan bruke telefonen til å lese og sende e-post fra e-postkontoene dine hos ulike e-posttjenesteleverandører.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du opprette en Ovi E-post-konto. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Sende e-post

Velg **Meny > E-post** og en e-postkonto.

- 1 Velg **Valg > Skriv ny**.
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse og emnet, og skriv meldingen.
- 3 Hvis du vil legge ved en fil, for eksempel et bilde, velger du **Valg > Legg ved > Legg ved fil**.
- 4 Hvis du vil ta et bilde og legge det ved i e-posten, velger du **Valg > Legg ved > Legg ved nytt bilde**.
- 5 Velg **Send**.

Lese og svare på e-post

Velg **Meny > E-post** og en e-postkonto.

- 1 Velg en e-postmelding.
- 2 Hvis du vil svare på eller videresende en e-post, velger du **Valg**.

Om Chat

Velg **Meny > Meldinger > Chat**.

Du kan utveksle chat-meldinger med venner. Chat er en nettverkstjeneste. Hvis du ikke har en chatkonto, kan du opprette en Nokia-konto og bruke Nokia Chat.

Du kan la programmet Chat stå på i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner på telefonen, og likevel bli varslet om nye chat-meldinger.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Chatte med venner

Velg **Meny > Meldinger > Chat**.

Du kan ha pågående samtaler med flere kontakter samtidig.

- 1 Hvis flere chat-tjenester er tilgjengelige, velger du den tjenesten du vil bruke.
- 2 Logg på tjenesten.
- 3 Velg kontakten du vil chatte med, i kontaktlisten.

- 4 Skriv meldingen i tekstboksen nederst på skjermen.
- 5 Velg Send.

Surfe på Internett

Om nettleseren

Velg Meny > Internett.

Få med deg siste nytt, og besøk favorittwebområdene dine. Du kan bruke nettleseren til å vise websider på Internett.

Nettleseren komprimerer og optimerer webinnhold for telefonen, slik at du kan surfe på Internett raskere og spare datakostnader.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Kontakt tjenesteleverandøren din for informasjon om tilgjengeligheten til disse tjenestene, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du mottar konfigureringsinnstillingene som er nødvendige for surfing, som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Surfe på Internett

Velg Meny > Internett.

Vise søkehistorikken, aktuelle områder eller bokmerker

Hvis du vil bytte mellom fanene Historikk, Aktuelt og Favoritter, blar du til venstre eller høyre.

Gå til et webområde

Velg adresselinjen og skriv inn adressen.

Zoome inn

Bla til ønsket del av en webside, og velg området.

Zoome ut

Velg Tilbake.

Søke på Internett

Velg søkefeltet og skriv inn et søkeord. Velg standard søkemotor hvis du blir bedt om det.

Gå tilbake til en webside du har besøkt

Åpne fanen Historikk og velg websiden.

Tips: Du kan laste ned webprogrammer fra Nokia Butikk. Første gang du åpner et webprogram, blir det lagt til som et bokmerke. Du finner mer informasjon på www.nokia.com.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til som bokmerker, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg **Meny > Internett**.

Mens du surfer, velger du **Valg > Legg til i favoritter**.

Gå til et webområde med bokmerke

Åpne fanen Favoritter, og velg et bokmerke.

Tilpasse en webside til telefonens display

Nettleseren kan optimalisere websider for telefonens display. Visningen av websiden endres da til én enkelt kolonne med større og mer leservennlig tekst og bilder, slik at du slipper å zoome inn.

Velg **Meny > Internett**.

Velg **Valg > Verktøy > Kolonnevisning**.

Hvis du vil gå raskt til andre deler av en webside, velger du ett av følgende:

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | / |  | Gå til forrige eller neste del av websiden. |
|  | | | Logge på websiden. |
|  | | | Gå til hoveddelen av websiden. |
|  | | | Søke på websiden. |
|  | | | Lese RSS-matinger. |

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Denne visningen er ikke tilgjengelig for webområder som er utformet for mobilbruk.

Redusere datakostnadene

Vil du ha billigere surfing på Internett? Hvis du ikke har et dataabonnement med fastpris, kan du redusere bildekvaliteten. Du kan også holde et øye med hvor mye data du overfører.

Velg **Meny > Internett**.

Nettleseren din bruker redusert bildekvalitet som standard. Øker du bildekvaliteten, kan det føre til høyere dataoverføringskostnader.

Endre bildekvaliteten

Velg **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bildekvalitet** og den ønskede bildekvaliteten.

Kontrollere mengden data som er lastet ned eller opp

Velg **Valg** > **Verktøy** > **Databruk**.

Tømme søkehistorikken

Velg **Meny** > **Internett**.

Åpne fanen Historikk, og velg **Valg** > **Tøm historikk**.

Fjerne lagrede informasjonskapsler eller tekst som er lagret i webskjemaer

Velg **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Fjern info. kapsler** eller **Tøm auto-utfyllinger**.

Nokia-tjenester

Nokia-tjenester

Med Nokia-tjenester kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Last ned spill, programmer, videoer og ringetoner til telefonen
- Få en gratis Nokia E-postkonto
- Finne musikk

Enkelte elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

De tilgjengelige tjenestene kan også variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Når du går inn på en tjeneste på telefonen, blir du bedt om å opprette en konto.

Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Tilgjengelighet og priser for Nokia-tjenester

Tilgjengeligheten til Nokia-tjenester kan variere fra region til region.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Hvis du vil vite mer, kan du gå til www.nokia.com/support.

Få tilgang til Nokia-tjenester

Velg **Meny** > **Programmer** > **Mine program og ønsket tjeneste**.

Bilder og videoer

Ta et bilde

- 1 Velg **Meny** > **Bilder** > **Kamera**.
- 2 Hvis du vil zoome inn eller ut, blar du opp eller ned.
- 3 Velg **Ta bilde**.
Bildene lagres i **Meny** > **Bilder** > **Mine bilder**.

Lukke kameraet

Trykk på avslutningstasten.

Spille inn et videoklipp

I tillegg til å ta bilder med telefonen kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

Velg **Meny** > **Bilder** > **Videokamera**.

- 1 Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du **Valg** > **Videokamera**.
- 2 Velg **Spill inn** for å begynne å spille inn video.
Hvis du vil zoome inn eller ut, blar du opp eller ned.
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**.

Videoene lagres i **Meny** > **Bilder** > **Mine videoer**.

Lukke kameraet

Trykk på avslutningstasten.

Sende bilder eller videoer

Vil du dele bildene og videoene med venner og familie? Send en multimediemelding eller et bilde ved hjelp av Bluetooth.

Velg **Meny** > **Bilder**.

- 1 Velg mappen som inneholder bildet eller videoen.
- 2 Gå til bildet eller videoen og velg **Valg** > **Send** og sendemetode.

Sende flere bilder eller videoer samtidig

- 1 Velg mappen som inneholder bildene eller videoene.
- 2 Velg **Valg** > **Merk** og merk elementene.
- 3 Velg **Valg** > **Send merkede** og sendemetode.

Finne hjelp**Kundestøtte**

Når du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller når du ikke er sikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen grundig.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdater programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Ta alltid en sikkerhetskopi av dataene før du sender telefonen til reparasjon.

Abonnere på tjenesten Tips og tilbud

Tips og tilbud er en praktisk tjeneste som bidrar til at du får mest mulig ut av telefonen. Den gir deg tips og støttemeldinger samt oppdateringer til spill og programmer.

Velg Meny > Programmer > Mine program > Tips og tilbud.

Tekstmeldingsavgifter kan være gjeldende når du abonnerer eller avslutter abonnementet. Du finner informasjon om vilkårene og betingelsene i brukerveiledningen for telefonen, eller på www.nokia.com/mynokia.

Holde telefonen oppdatert

Lær hvordan du håndterer filer og programmer på telefonen, og hvordan du oppdaterer telefonprogramvaren.

Oppdatere telefonprogramvaren med telefonen

Vil du gjøre telefonen bedre og samtidig få programoppdateringer og nye funksjoner? Oppdater programvaren regelmessig for å få mest mulig ut av telefonen. Du kan også angi at telefonen skal søke etter oppdateringer automatisk.

**Advarsel:**

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødalarmer, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger**.



- 1 Velg **Enhet > Enhetsoppdat..**
- 2 Du kan se den gjeldende programvareversjonen ved å velge **Gjeld. progr.v.det..**
- 3 Hvis du vil laste ned og installere en programvareoppdatering, velger du **Last ned enh.progr..** Følg instruksjonene som vises.
- 4 Hvis installeringen ble avbrutt etter nedlastingen, velger du **Inst. pr.vareoppd..**

Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Hvis det oppstår problemer med installeringen, kontakter du tjenesteleverandøren din.

Søke etter programvareoppdateringer automatisk

Velg **Aut. progr.v.oppd..** og angi hvor ofte det skal søkes etter nye programvareoppdateringer.

Det kan hende at nettverksleverandøren sender deg programvareoppdateringer direkte til telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne nettverkstjenesten, kontakter du nettverksleverandøren.

Gjenopprette oppr. innst.

Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene.

- 1 Avslutt alle anrop og tilkoblinger.
- 2 Velg **Meny > Innstillinger og Gj.oppr. innst. > Gj.oppr. bare innst..**
- 3 Angi sikkerhetskoden.

Dette påvirker ikke dokumentene eller filene som er lagret på telefonen.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slår telefonen seg av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

Organisere filer

Du kan flytte, kopiere og slette filer og mapper eller opprette nye mapper i telefonminnet eller på minnekortet. Hvis du organiserer filer i egne mapper, kan det være enklere å finne filene senere.

Velg **Meny > Programmer > Galleri**.

Opprette en ny mappe

I mappen der du vil opprette en undermappe, velger du **Valg > Legg til mappe**.

Kopiere eller flytte en fil til en mappe

Bla til filen, og velg **Valg > Flytt**.

Tips: Du kan også spille av musikk eller videoer, eller vise bilder, i Galleri.

Sikkerhetskopiere bilder og annet innhold til et minnekort

Vil du være sikker på at du ikke mister viktige filer? Du kan sikkerhetskopiere telefonminnet til et kompatibelt minnekort.

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop..**

Velg **Oppr. s.hetskopi**.

Gjenopprette en sikkerhetskopi

Velg **Gj.oppr. sik.kopi**.

Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Deaktiver unødvendige lyder, for eksempel tastelyder.

Resirkuler



Når telefonen er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du telefonens miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 900, 1800 MHz.

Du trenger en tjeneste fra en leverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlastning av innhold til enheten krever en nettverkstilkobling og kan medføre datatrafikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrapustyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette bevegelige deler og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/recycling ..

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 1.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5CB. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3. Modellnummeret til Nokia-ladere kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæskene komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente batterier eller inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicedesk for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Ringe et nødnummer

- 1 Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.
 - Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert for enheten, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukerguppe.
 - Kontroller at flyprofilen ikke er aktivert.
- 3 Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
- 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 5 Trykk på ringetasten.
- 6 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.



Viktig: Hvis enheten støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern radiofrekvensenergi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for radiofrekvensstråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter fra kroppen. En eventuell bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstraustyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten i områder med eksplosjonsfare, for eksempel i nærheten av pumpene på bensinstasjoner. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskafe eller tap av liv. Overhold restriksjoner på bensinstasjoner, i drivstofflagre og -distribusjonsområder, på kjemiske anlegg og der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,25 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

CE 0168

Nokia er i ferd med å skifte meldt organ i EU, og dette produktet er godkjent og funnet å samsvare med EU-bestemmelsene av begge de meldte organene. I denne overgangsperioden kan det være at begge CE-merkene vises på produktet.

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-772 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi og WE: logo er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

Tilgjengelighet til Nokia-tjenester kan variere fra region til region.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

/1.1. utgave NO

Stikkordregister**A**

anrop	
— foreta	13
— logg	13
— ringe	13
antennar	10

B

batteri	6, 34, 35
— lade	8
bilder	
— kopiere	12, 20
— sende	20, 29
— ta	29
Bluetooth	19, 20
bokmerker	27
browser	
Se <i>nettleser</i>	

C

Chat	25
chat-tjenester	25

D

datatilkoblinger	
— Bluetooth	19
— kostnader	27
— pakke data	27
dato og klokkeslett	20
DM (direktemeldinger)	25

E

enheter	
— slå på/av	9
e-post	24
— lese og svare på	25
— opprette	25
— sende	25

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	32
filbehandling	32
flyprofil	13
FM-radio	23, 24
frakoblet-profil	13

G

gjenopprette data	32
gjenopprette innstillinger	32

H

hurtigvalg	14
høytaler	12, 22
håndleddsstropp	10

I

indikatorer	11
innspilling	
— videoklipp	29
innstillinger	
— gjenopprette	32
Internett-	
Se <i>nettleser</i>	

K

kabeltilkobling	20
kalender	20
kamera	
— sende bilder og videoer	29
— spille inn videoklipp	29
— ta bilder	29
klokke	20
klokkealarm	21
klokkeslett og dato	20
kontakter	
— kopiere	12
— lagre	14
— legge til	14
— sende	15
kopiere innhold	12, 20

kundestøtte	30	programvareoppdatering	30
L		R	
lade batteriet	8, 34	radio	23, 24
logisk skriving	15, 16	resirkulering	33
låse		ringe	
— taster	11	— nødnummer	35
M		ringetoner	19
meldinger		S	
— lyd	17	sikkerhetskode	10
— sende	16	sikkerhetskopiere data	32
miljøtips	33	SIM-kort	6
minnekort	7	skriving	15, 16
MMS (Multimedia Message Service)	16	skru på/av	9
multimediemeldinger	16	slå på/av	9
musikk	21	SMS (Short Message Service)	16
N		standardskjerm	18
nettleser	26, 27	startskjerm	18
— bla gjennom sider	26, 27	søke	
— bokmerker	27	— radiokanaler	24
— informasjonskapsler	28	T	
Nokia-støtteinformasjon	30	ta bilder	
Nokia-tjenester	28, 29	Se <i>kamera</i>	
nødsamtaler	35	talemeldinger	17
O		tastelås	11
oppdateringer		taster og deler	5
— telefonprogramvare	30	tekstmeldinger	16
ordliste	16	telefon	
overføre innhold	12, 20	— slå på/av	9
P		Telefonoverføring	12
passord	10	temaer	18
PIN-kode	10	tilgangskoder	10
post	24	tilkobling	19
postkasse		tilpasse telefonen	18, 19
— tale	17	Tjenesten Tips og tilbud	30
profiler		toner	
— tilpasse	19	— tilpasse	19

U

USB-tilkobling	20
----------------	----

V

videoer	
— kopiere	12, 20
— sende	20, 29
— spille av	22
videoklipp	
— innspilling	29
visittkort	15, 20
volum	12