

Instrukcja obsługi Nokia X2-05

Spis treści		Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu	16
Bezpieczeństwo	4	Wiadomości	17
Pierwsze kroki	5	Wysyłanie wiadomości	17
Klawisze i części	5	Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	18
Wkładanie karty SIM i baterii	6	Wysyłanie wiadomości audio	18
Wkładanie karty pamięci	7	Personalizacja telefonu	18
Ładowanie baterii	8	Informacje o ekranie głównym	18
Włączanie i wyłączanie telefonu	9	Personalizacja ekranu głównego	19
Antena GSM	10	Personalizacja dźwięków telefonu	19
Mocowanie paska	10	Łączność	20
Użytkowanie podstawowe	10	Bluetooth	20
Kody dostępu	10	Kabel USB do transmisji danych	21
Blokowanie klawiatury	11	Zegar	21
Wskaźniki	11	Zmiana daty i godziny	21
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu	12	Budzik	21
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	13	Muzyka i dźwięk	22
Korzystanie z telefonu offline	13	Odtwarzacz multimedialny	22
Połączenia	13	Radio FM	24
Nawiązywanie połączenia	13	Poczta i Czat	25
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	13	Informacje na temat poczty	25
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	14	Wysyłanie wiadomości e-mail	26
Kontakty	14	Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie	26
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	14	Czat — informacje	26
Używanie prostego wybierania	14	Czat ze znajomymi	26
Wysyłanie swoich danych kontaktowych	15	Przeglądanie stron internetowych	27
Wpisywanie tekstu	15	Informacje o przeglądarce internetowej	27
Przełączanie trybów wprowadzania tekstu	15	Przeglądanie internetu	27
Pisanie metodą tradycyjną	16	Dodawanie zakładki	28
		Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu	28

Oszczędzanie na opłatach za transmisję danych	28
Czyszczenie historii przeglądania	29
Usługi Nokia	29
Usługi Nokia	29
Dostępność i koszty usług Nokia	29
Dostęp do usług Nokia	30
Zdjęcia i wideo	30
Robienie zdjęć	30
Nagrywanie wideo	30
Wysyłanie zdjęcia lub wideo	30
Znajdowanie pomocy	31
Pomoc techniczna	31
Subskrypcja usługi Wskazówki i rady.	31
Regularne aktualizowanie oprogramowania telefonu	31
Ochrona środowiska	34
Oszczędzanie energii	34
Recykling	34
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	35
Indeks	41

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.


CHROŃ SŁUCH




Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki

Klawisze i części

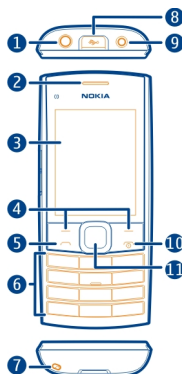

- 1 Złącze słuchawki/złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Słuchawka
- 3 Ekran
- 4 Klawisze wyboru
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawiatura
- 7 Otwór na pasek na rękę
- 8 Złącze micro-USB
- 9 Złącze ładowarki
- 10 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 11 Klawisz przewijania

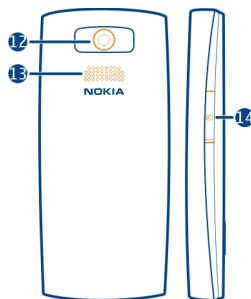

- 12 Obiektyw aparatu
- 13 Głośnik
- 14 Gniazdo karty pamięci

Wkładanie karty SIM i baterii

 **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

 **Ważne:** Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.




 **Ważne:** Aby zapobiec uszkodzeniu karty SIM, zawsze wyjmij baterię przed włożeniem lub wyjęciem tej karty.

Do zasilania tego telefonu służy bateria BL-5CB. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.


- 1 Włóż palec w otwór na dolnej krawędzi telefonu, a następnie ostrożnie podnieś i zdejmij tylną pokrywę (1). Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją.



- 2 Otwórz uchwyt karty SIM (2) i włóż kartę (3). Styki karty powinny być skierowane do dołu.

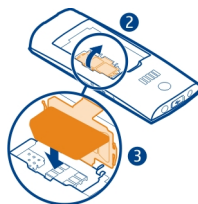


- 3 Wyrównaj położenia baterii i komory baterii, a następnie wsuń baterię (4). Aby zamknąć tylną pokrywę, wsuń zatrzaski w gniazda (5), a następnie dociśnij pokrywę, aby ją zatrzasknąć (6).

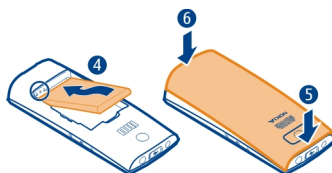

Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

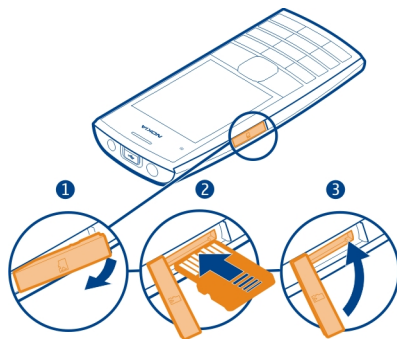

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Upewnij się, że styki karty są skierowane do góry. Wsuń kartę, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci


 **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można włożyć lub wyjąć bez wyłączania telefonu.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Dociskaj kartę, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

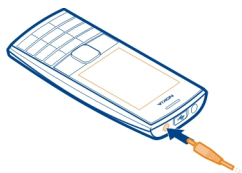

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
- 3 Kiedy telefon wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.


Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.


Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

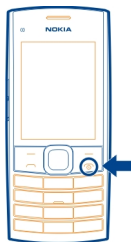

Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Antena GSM

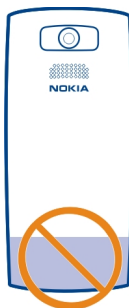


Obszar anteny jest wyróżniony.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Mocowanie paska

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Przełóż i zaciśnij pasek na rękę.

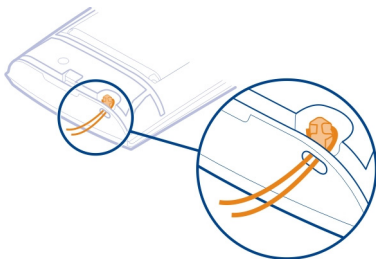

Użytkowanie podstawowe

Kody dostępu

Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten możesz utworzyć lub zmienić oraz ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania kodu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w

bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych osobistych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Kod PIN dostarczony z kartą SIM chroni ją przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod PIN2 przekazywany z niektórymi kartami SIM jest potrzebny do uzyskania dostępu do niektórych usług. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK lub PUK2. Jeśli nie znasz tych kodów, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest niezbędne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić w telefonie ustawienia kodów dostępu i zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

Blokowanie klawiatury

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze.

Wybierz **Menu**, a następnie naciśnij *****.

Usuwanie blokady klawiatury

Wybierz **Odblokuj**, a następnie naciśnij *****.

Ustawianie automatycznego blokowania klawiszy

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Urządzenie > Autoblokada klawiat. > Tak**.
- 2 Wybierz czas, po którym klawisze mają być blokowane automatycznie.


Wskaźniki

	Masz nieprzeczytane wiadomości.
	Masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie nie powiodło się.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.
	Jest ustawiony alarm.
G lub E	Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
 lub 	Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.

-  lub  Jest zawieszono połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Włączono Bluetooth.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników.
-  Włączony aktualnie profil jest czasowy.
-  Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.
-  Telefon jest podłączony do innego urządzenia kablem USB.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu

Chcesz skopiować dane z poprzedniego, kompatybilnego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Kopiowanie danych, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego telefonu jest bezpłatne.

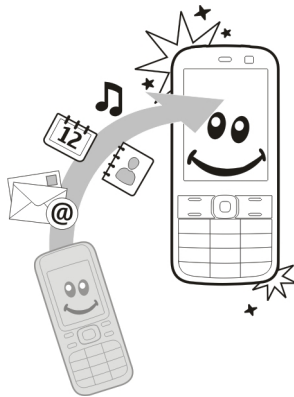

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w obu telefonach.
Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth > Tak**.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap.**
- 3 Wybierz **Przełączanie tel. > Kopiuj do tego**.
- 4 Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz poprzednio używany telefon z listy.
- 6 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

7 Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Przewiń w górę lub w dół.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie głośnika podczas rozmowy

Wybierz **Głośnik**.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, gdzie nawiązywanie i odbieranie połączeń jest niedozwolone, możesz włączyć profil samolotowy i grać w gry lub słuchać muzyki.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**.

Wybierz **Samolotowy > Uaktywnij**.

O uaktywnieniu profilu samolotowego informuje wskaźnik ✈.



Ostrzeżenie:

Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz **Wyczyść**.
Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się do kogoś dodzwonić, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń, wybierz numer z listy, a następnie ponownie naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie

Wybierz Menu > Kontakty > Rejestr i Połącz. nieodebr..

Kontakty

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Wybierz Menu > Kontakty.

Wybierz **Dodaj nowe**, a następnie wprowadź numer telefonu i nazwę.

Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu

- 1 Wybierz **Kontakty** i kontakt.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Wskazówka: Aby dodać dźwięk dzwonka lub zdjęcie do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Dodaj szczegół** > **Multimedia**.

Używanie prostego wybierania

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz Menu > Kontakty > Więcej > Proste wybier..

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Przejdź do klawisza numerycznego i wybierz **Przypisz**. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego
Przejdź do klawisza numerycznego i wybierz **Opcje** > **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wyłączanie prostego wybierania

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Ustaw. połączeń** > **Proste wybieranie** > **Nie**.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych

Chcesz wysłać numer telefonu lub adres e-mail do niedawno poznanej osoby? Dodaj własne dane kontaktowe do swojej listy kontaktów i wyślij wizytówkę.

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Kontakty**.

- 1 Wybierz z listy kontaktów pozycję, która zawiera Twoje dane kontaktowe.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Wizytówka** i metodę wysyłania.

Zapisywanie odebranej wizytówki

Wybierz **Pokaż** > **Zapisz**.

Wpisywanie tekstu

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu możesz użyć metody tradycyjnej  lub słownikowej  (przewidywanie tekstu).

Abc abc i ABC wskazują wybraną wielkość znaków. 123 wskazuje, że tryb numeryczny został włączony.

Włączanie i wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wybierz **Opcje** > **Metoda słownik.** > **Metoda słown. wł.** lub **Metoda słown. wył.**. Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Naciśnij **#**.

Włączanie trybu numerycznego

Naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby powrócić do trybu liter, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Wskazówka: Aby szybko wprowadzić pojedynczą cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Wskazówka: Aby włączyć tryb numeryczny, włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu lub ustawić język pisowni, możesz także nacisnąć i przytrzymać **#**, a następnie wybrać odpowiednią opcję.

Pisanie metodą tradycyjną

- 1 Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9), aż zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
- 2 Wstaw następny znak. Jeśli następny znak ma być wpisany za pomocą tego samego klawisza, zaczekaj, aż pojawi się kursor, lub porusz kursorem.

Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Przesuwanie kursora

Przeviń w lewo lub w prawo.

Wstawianie często używanych znaków interpunkcyjnych

Raz za razem naciskaj **1**.

Wstawianie znaku specjalnego

Naciśnij ***** i wybierz żądany znak.

Wstawianie spacji

Naciśnij **0**.

Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu

Pisanie przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wbudowany słownik sugeruje słowa podczas naciskania kolejnych klawiszy numerycznych.

- 1 Naciskaj klawisze numeryczne od 2 do 9 jeden raz na każdy znak.
- 2 Naciskaj ***** i wybierz żądane słowo z listy.
- 3 Aby zatwierdzić słowo, przesun kursor do przodu.

Dodawanie brakującego słowa do słownika

Jeśli po wpisaniu słowa przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu pojawi się ?, oznacza to, że danego słowa nie ma w słowniku. Możesz je dodać do wbudowanego słownika.

- 1 Wybierz **Literuj**.
- 2 Wpisz wyraz metodą tradycyjną.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Pisanie wyrazu złożonego

- 1 Wpisz pierwszą część słowa. Aby zatwierdzić słowo, przesunij kursor do przodu.
- 2 Wpisz następną część wyrazu złożonego.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**
- 2 Wpisz treść wiadomości.
- 3 Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**.
- 4 Wybierz **Wyślij do**.
- 5 Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Nr lub adres e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Wiadom.** i wprowadź adres e-mail. Aby wybrać odbiorcę lub grupę kontaktów, wybierz **Kontakty lub Grupy kontaktów**.
- 6 Wybierz **Wyślij**.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do skrzynki poczty głosowej i odsłuchiwać wiadomości później.

Do korzystania z tej usługi konieczna może być subskrypcja skrzynki poczty głosowej. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz **OK**.
- 3 Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Wysyłanie wiadomości audio

Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość audio!

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiadomość audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz **Wyślij do** i kontakt.

Rozmiar wiadomości nie może przekraczać 300 kB.

Sprawdzanie rozmiaru wiadomości

Po utworzeniu wiadomości MMS lub audio, wybierz **Opcje > Podgląd > Opcje > Pokaż zawartość**. Zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące poszczególnych elementów wiadomości.

Personalizacja telefonu

Informacje o ekranie głównym

Na ekranie głównym możesz:

- Przeczytać powiadomienia o nieodebranych połączeniach lub odebranych wiadomościach.

- Otworzyć ulubione aplikacje.
- Dodawać skróty do różnych funkcji, takich jak pisanie wiadomości.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym w celu dostosowania go do swoich potrzeb.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz**.

Zmiana tapety

Wybierz **Tapeta**, a następnie folder i zdjęcie. Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie, korzystając z aparatu w swoim telefonie, a następnie ustawić je jako tapetę.

Wskazówka: Pobierz więcej tapet ze Sklepu Nokia. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Dodawanie, zmienianie i usuwanie elementów ekranu głównego

Wybierz **Ekran główny** > **Opcje** > **Personalizuj widok** > **Zmień**, a następnie element z listy.

Wskazówka: Aby zwiększyć rozmiar czcionki w aplikacjach Wiadomości i Kontakty, podczas przeglądania internetu lub menu głównego wybierz **Rozmiar czcionki**.

Personalizacja dźwięków telefonu

Urządzenie pozwala na spersonalizowanie dźwięków dzwonka, klawiszy i ostrzeżeń każdego z profili.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Dźwięki**.

Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz **Dźwięk dzwonka**: > **Opcje** > **Zmień**, a następnie dźwięk dzwonka.

Wskazówka: Pobierz więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Sklep Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Zmiana poziomu głośności dźwięków klawiatury

Wybierz **Dźwięki klawiat.**, a następnie przewiń w lewo lub w prawo.

Łączność

Bluetooth


Informacje na temat łączności Bluetooth

Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth > Tak.

Komunikacji Bluetooth można używać do nawiązywania bezprzewodowych połączeń z kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak inne urządzenia mobilne, komputery, zestawy słuchawkowe czy zestawy samochodowe.

Możesz również wysyłać materiały ze swojego urządzenia, kopiować pliki z kompatybilnego komputera PC oraz drukować przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Technologia Bluetooth używa fal radiowych, a odległość między urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów (33 stopy). Przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, mogą powodować zakłócenia.

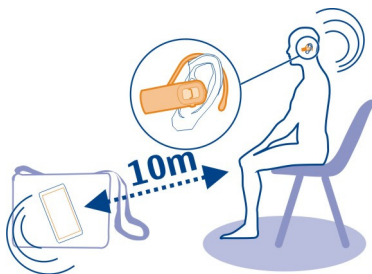

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Używaj łączności Bluetooth do wysyłania zdjęć, wideo, wizytówek i innych danych na komputer czy kompatybilne urządzenia znajdujących.

- 1 Wybierz element do wysłania.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, wybierz **Nowe szukanie**, aby je wyszukać. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 4 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem można używać kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kabla USB.
- 2 Wybierz jeden spośród następujących trybów:

Nokia Ovi Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.

Transfer multimed. — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

Pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

- 3 Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.
Aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, pliki wideo lub zdjęcia, skorzystaj z pakietu Nokia Suite.

Zegar

Zmiana daty i godziny

Wybierz Menu > Ustawienia i Data i godzina.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz Ustaw. daty i godziny > Strefa czasowa:.
- 2 Aby wybrać strefę czasową swojej lokalizacji, przewiń w lewo lub w prawo.
- 3 Wybierz Zapisz.

Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu telefonu będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS.

Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.
- 2 Aby włączyć alarm, przewiń w prawo lub w lewo.
- 3 Aby wprowadzić godzinę alarmu, przewiń do góry.
- 4 Aby budzik dzwonił w określone dni tygodnia, przejdź do opcji **Dni powtarzania**, a następnie zaznacz wybrane dni.
- 5 Aby wybrać dźwięk alarmu, przejdź do opcji **Dźwięk alarmu**, a następnie przewiń w lewo lub w prawo.
- 6 Aby ustawić czas drzemki, przejdź do opcji **Czas drzemki**, a następnie wprowadź żądany czas.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Zatrzymaj**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzanie utworu

Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Wszystkie utwory**.

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Wybierz **Odtwórz**.
- 3 Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

Przechodzenie do początku bieżącego utworu

Przewiń w lewo.

Przechodzenie do poprzedniego utworu

Przewiń dwukrotnie w lewo.

Przechodzenie do następnego utworu

Przewiń w prawo.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Włączanie i wyłączanie dźwięku odtwarzacza muzyki

Naciśnij #.

Zamykanie odtwarzacza muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Odtwarzanie wideo

Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Pliki wideo**.

- 1 Wybierz wideo.
- 2 Wybierz **Odtwórz**.
- 3 Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Zamykanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Podłączanie głośników do telefonu

Muzyki zapisanej w telefonie można słuchać przy użyciu kompatybilnych głośników (dostępnych osobno).

Uwolnij swoją fonotekę i słuchaj ulubionych utworów, nie używając kabli. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth możesz strumieniowo przesyłać muzykę z telefonu, na którym jest zapisana, do urządzenia, za pomocą którego jest odtwarzana.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-video firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-video firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Podłączanie głośników przewodowych

Podłącz głośnik do znajdującego się w telefonie złącza Nokia AV o średnicy 3,5 mm.

Podłączanie głośników Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth > Tak i Tak.**
- 2 Włącz głośniki.
- 3 Aby powiązać telefon z głośnikami, wybierz **Podł. akcesor. audio.**
- 4 Wybierz głośniki.
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi głośników.

Radio FM

Radio FM — informacje

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio.**

Radia można słuchać za pomocą telefonu — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.



Słuchanie radia

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio.**

Regulacja głośności

Przewiń w górę lub w dół.

Zamykanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie radia grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Zapisywanie stacji

Wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Wybierz **Opcje** > **Wysz. wszyst. stacje**. W celu uzyskania najlepszych wyników przeprowadź wyszukiwanie poza budynkiem lub w pobliżu okna.

Przełączanie na zapisaną stację

Przewiń w lewo lub w prawo.

Zmiana nazwy stacji

- 1 Wybierz **Opcje** > **Stacje**.
- 2 Wybierz stację i **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Wskazówka: Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.

Pocztą i Czat**Informacje na temat poczty**

Wybierz **Menu** > **Wiadom..**

Twój telefon pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail z kont obsługiwanych przez różnych usługodawców.

Jeśli nie masz konta poczty e-mail, możesz utworzyć konto Poczty Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz Menu > Wiadom. i konto pocztowe.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy i temat, a następnie napisz wiadomość.
- 3 Aby załączyć plik, np. zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Dołącz** > **Dołącz plik**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie i załączyć je do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Dołącz** > **Dołącz nowe zdjęcie**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Wybierz Menu > Wiadom. i konto pocztowe.

- 1 Wybierz wiadomość e-mail.
- 2 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Czat — informacje

Wybierz Menu > Wiadomości > Czat.

Dzięki usłudze sieciowej Czat możesz wysłać do znajomych wiadomości czatu i je od nich odbierać. Jeżeli nie masz jeszcze konta czatu, możesz utworzyć konto Nokia i korzystać z usługi Nokia Czat.

Możesz pozostawić aplikację Czat działającą w tle i używać innych funkcji telefonu. Powiadomienia o nowych wiadomościach czatu będą nadal wyświetlane.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Czat ze znajomymi

Wybierz Menu > Wiadomości > Czat.

Można prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.

- 1 Jeśli dostępnych jest kilka usług czatu, wybierz tę odpowiednią.
- 2 Zaloguj się do usługi.
- 3 Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie.
- 4 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Przeglądanie stron internetowych

Informacje o przeglądarce internetowej

Wybierz Menu > Internet.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny. Przeglądarki internetowej można używać do przeglądania stron internetowych.

Przeglądarka internetowa kompresuje i optymalizuje treści internetowe do telefonu, co umożliwia szybsze przeglądanie stron i ograniczenie kosztów transmisji danych.

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.

Informacje o dostępności, cenach i instrukcjach uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Przeglądanie internetu

Wybierz Menu > Internet.

Wyświetlanie historii przeglądania, polecanych witryn i zakładek.

Aby przełączyć karty Historia, Łącz.spon. i Ulubione, przewiń w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu i wpisz adres.

Powiększanie

Przewiń do żądanej sekcji strony i wybierz obszar.

Pomniejszanie

Wybierz Wróć.

Wyszukiwanie w internecie

Wybierz pole wyszukiwania i wpisz żądane słowo. Jeśli pojawi się żądanie, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony

Otwórz kartę Historia, a następnie wybierz stronę.

Wskazówka: W Sklepie firmy Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe. Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do

zakładek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je jako zakładki, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

W trakcie przeglądania wybierz **Opcje** > **Dodaj do ulubionych**.

Przechodzenie do witryny z listy ulubionych

Otwórz Ulubione, a następnie wybierz zakładkę.

Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu

Przeglądarka może dostosowywać strony internetowe do wyświetlacza Twojego telefonu. Aby uniknąć konieczności powiększania, strona internetowa zostaje przeorganizowana do postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst oraz zdjęcia.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Dopasuj do szerokości**.

Aby szybko przechodzić między różnymi sekcjami strony, wybierz jedną z możliwości przedstawionych poniżej:

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | / |  | Przejdź do poprzedniej lub następnej sekcji strony. |
|  | | | Zaloguj się na stronie. |
|  | | | Przejdź do sekcji głównej strony. |
|  | | | Wyszukaj na stronie. |
|  | | | Czytaj przekazy RSS. |

Dostępne opcje mogą się różnić.

Ten widok jest niedostępny w przypadku stron przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Oszczędzanie na opłatach za transmisję danych

Chcesz płacić mniej za przeglądanie internetu? Jeżeli nie masz abonamentu z ryczałtową opłatą miesięczną za transmisję danych, możesz obniżyć jakość zdjęć. Możesz także kontrolować ilość przesyłanych danych.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Przeglądarka domyślnie korzysta z niższej jakości zdjęcia. Podnoszenie jakości zdjęcia może wiązać się z naliczeniem wyższych opłat za transmisję danych.

Zmiana jakości zdjęcia

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Jakość zdjęcia** i żadaną jakość zdjęcia.

Sprawdzanie ilości wysłanych i pobranych danych

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Wykorz. danych**.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Otwórz kartę **Historia** i wybierz **Opcje** > **Usuń historię**.

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Usuń pliki cookie lub Wyczyść autom. uzupeł.**

Usługi Nokia

Usługi Nokia

Korzystając z usług Nokia, można znajdować nowe miejsca i usługi oraz pozostawać w kontakcie ze znajomymi. Można na przykład wykonywać następujące czynności:

- Pobieranie gier, aplikacji, plików wideo i dźwięków dzwonka na telefon
- Tworzenie bezpłatnego konta w usłudze Nokia Mail
- Pobieranie muzyki

Niektóre elementy są bezpłatne, natomiast za inne trzeba zapłacić.

Dostępność usług zależy od kraju i regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Do korzystania z usług Nokia potrzebne jest konto Nokia. Podczas przechodzenia do usługi w telefonie, wyświetli się monit o utworzenie konta.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Dostępność i koszty usług Nokia

Dostępność usług Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Dostęp do usług Nokia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Moje aplikacje i żadaną usługę**.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Foto-wideo**.
- 2 Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.
- 3 Wybierz **Zrób zdj.**
Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje zdjęcia**.

Wyłączanie kamery

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Nagrywanie filmów**.

- 1 Aby w razie potrzeby zmienić tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz **Opcje** > **Nagrywanie filmów**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Nagraj**.
Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Zatrzymaj**.

Pliki wideo są zapisywane w folderze **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje pliki wideo**.

Wyłączanie kamery

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęć lub wideo

Chcesz udostępnić zdjęcia i wideo rodzinie oraz znajomym? Wyślij wiadomość MMS lub zdjęcie przez Bluetooth.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

- 1 Wybierz folder, w którym znajduje się zdjęcie lub plik wideo.
- 2 Przejdź do zdjęcia lub pliku wideo, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie

- 1 Wybierz folder, w którym znajdują się zdjęcia lub pliki wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz**, a następnie zaznacz elementy.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Wyślij zaznaczone** oraz metodę wysyłania.

Znajdowanie pomocy**Pomoc techniczna**

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego działania, uważnie przeczytaj podręcznik użytkownika.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia. Przejdź do www.nokia.com/repair. Pamiętaj, aby przed wysłaniem telefonu do naprawy utworzyć kopię zapasową danych.

Subskrypcja usługi Wskazówki i rady.

Wskazówki i rady to wygodna usługa pozwalająca na pełne wykorzystanie funkcjonalności telefonu: dostarcza porady i pomocne wiadomości, a także aktualizacje gier i aplikacji.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Moje aplikacje** > **Wskazówki i rady**.

Za wysłanie wiadomości w celu zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji mogą zostać naliczone opłaty. Informacje o warunkach świadczenia usługi można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu lub pod adresami www.nokia.com/mynokia.

Regularne aktualizowanie oprogramowania telefonu

Dowiedz się, jak zarządzać plikami i aplikacjami w swoim telefonie oraz jak aktualizować jego oprogramowanie.

Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu

Chcesz zwiększyć wydajność telefonu, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

**Ostrzeżenie:**

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.



- 1 Wybierz **Urządzenie > Aktualizacje urządz.**
- 2 Aby wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania, wybierz **Szczeg. akt. oprogr..**
- 3 Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie, wybierz **Pobierz oprogr. urz.**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. aktual. oprogr..**

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Wybierz **Automatycz. akt. opr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje oprogramowania telefonu przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Tylko ustawienia**.
- 3 Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Porządkowanie plików

Pliki i foldery zapisane w telefonie lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować i usuwać; można też tworzyć nowe foldery. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje > Dodaj folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Przewiń do pliku i wybierz **Opcje > Przenieś**.

Wskazówka: Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z folderu Galeria.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**

Wybierz Utw. kopię zap..

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz Przywr. kop. zap..

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu firmy Nokia.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymagane ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci (E)GSM 900, 1800 MHz.

Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do

nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5CB przeznaczonych do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależących do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkownikom.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazań co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszki powietrznej. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub

pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 1,25 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434
CE 0168

Firma Nokia jest w trakcie zmiany jednostki notyfikowanej w UE, a ten produkt został uznany za zgodny z przepisami unijnymi przez obie wspomniane jednostki. W okresie przejściowym produkt może być oznaczony każdym z przedstawionych znaków CE.

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-772 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi i WE: logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy

produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakiegokolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

Indeks		informacje o pomocy technicznej firmy Nokia
A		Internet 31
aktualizacje		Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>
— oprogramowanie telefonu	31	
aktualizacje oprogramowania	31	
anten	10	
aparat		
— wysyłanie zdjęć i wideo	30	
B		K
bateria	6, 36	kalendarz 20
— ładowanie	8	kamera
blokada klawiatury	11	— nagrywanie plików wideo 30
blokowanie		— robienie zdjęć 30
— klawisze	11	karta pamięci 7
Bluetooth	20	karta SIM 6
browser		klawisze i części 5
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>		kod PIN 10
budzik	21	kody dostępu 10
D		kod zabezpieczający 10
dźwięki		komunikator (wiadomości błyskawiczne) 26
— personalizacja	19	kontakty
dźwięki dzwonka	19	— dodawanie 14
E		— kopiowanie 12
ekran główny	18, 19	— wysyłanie 15
G		— zapisywanie 14
głośnik	13, 23	kopiowanie zawartości 12, 21
głośność	13	
godzina i data	21	Ł
H		ładowanie baterii 8, 36
hasła	10	łączność 20
I		M
IM (czat)	26	MMS (wiadomości multimedialne) 17
		motywy 19
		muzyka 22
		N
		nagrywanie
		— pliki wideo 30
		P
		pasek na rękę 10
		personalizacja telefonu 19

pliki wideo	
— nagrywanie	30
poczta	25
— czytanie i odpowiadanie na wiadomości	26
— tworzenie	26
— wysyłanie	26
poczta e-mail	25
połączenia	
— alarmowe	37
— nawiązywanie	13
— rejestr	13, 14
połączenia alarmowe	37
połączenia transmisji danych	
— Bluetooth	20
— dane pakietowe	28
— koszty	28
połączenie kablowe	21
Połączenie USB	21
pomoc	31
profile	
— personalizacja	19
profil offline	13
profil samolotowy	13
proste wybieranie	14
przeglądarka internetowa	27, 28
— pliki cookie	29
— przeglądanie stron	27, 28
— zakładki	28
przesyłanie zawartości	12, 21
przywracanie danych	33
przywracanie ustawień	33

R

radio	24, 25
Radio FM	24, 25
recykling	34
robiecie zdjęć	
Patrz <i>kamera</i>	

S

skrzynka pocztowa	
— głos	18
słownik	17
słownikowa metoda wprowadzania tekstu	15, 16, 17
SMS (wiadomości tekstowe)	17

T

telefon	
— włączanie i wyłączanie	9
Transfer	12
tworzenie kopii zapasowych danych	33

U

urządzenia	
— włączanie i wyłączanie	9
Usługa Wskazówek i rady	31
usługi czatu	26
usługi czatu (wiadomości błyskawiczne)	26
Usługi Nokia	29, 30
ustawienia	
— przywracanie	33
ustawienia fabryczne, przywracanie	33

W

wiadomości	
— audio	18
— wysyłanie	17
wiadomości głosowe	18
wiadomości MMS	17
wiadomości SMS	17
wideo	
— kopiowanie	12, 21
— odtwarzanie	23
— wysyłanie	20, 30
wizytówki	15, 20
włączanie i wyłączanie	9
wprowadzanie tekstu	15, 16, 17
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	34

wskaźniki	11
wyszukiwanie	
— stacje radiowe	25

Z

zakładki	28
zarządzanie plikami	33
zdjęcia	
— kopiowanie	12, 21
— robienie	30
— wysyłanie	20, 30
zegar	21