

Nokia X7-00 Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Personalizacija	30
Bezbednost	5	Profil	30
Prvi koraci	6	Promena teme	31
Tasteri i delovi	6	Početni ekran	32
Lokacije antene	8	Organizovanje aplikacija	35
Slušalice	8	Preuzimanje igara, aplikacija ili drugih stavki	35
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka	9	Telefon	36
Zaključavanje ili otključavanje tastature i ekrana	9	Upućivanje poziva na broj telefona	36
Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice	10	Pretraga kontakta	36
Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice	11	Pozivanje kontakta	37
Punjenje	13	Uspostavite konferencijski poziv	37
Uključivanje ili isključivanje uređaja	15	Pozivanje najčešće biranih brojeva	38
Prvo korišćenje uređaja	16	Pozivanje kontakta glasom	39
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	17	Upućivanje poziva preko Interneta	40
Nokia nalog i Ovi servisi koje je obezbedila Nokia	17	Pozivanje poslednjeg biranog broja	40
Podešavanje uređaja	18	Snimanje telefonskog razgovora	41
Korišćenje uputstva za korisnika koje se nalazi u samom uređaju	18	Isključivanje tona	41
Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar	18	Pregled propuštenih poziva	41
Osnovna upotreba	19	Pozivanje govorne pošte	42
Radnje ekrana na dodir	19	Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona	42
Interaktivni elementi početnog ekrana	21	Zabrana pozivanja i prijema poziva	43
Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu	22	Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva	43
Pisanje teksta	23	Deljenje video snimaka	44
Prikaz indikatora	26	Kontakti	46
Pretraga u okviru uređaja i na Internetu	28	O aplikaciji Kontakti	46
Korišćenje uređaja van mreže	28	Čuvanje telefonskih brojeva i adresa	46
Produžavanje veka baterije	28	Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka	46
		Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	47
		Dodavanje slike kontaktu	47
		Podešavanje tona zvona za određeni kontakt	48
		Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“	48
		Kreiranje grupe kontakata	48
		Slanje poruke grupi osoba	49

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj	49	Fotoaparat	61
Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia	49	O aplikaciji Fotoaparat	61
Razmena poruka	50	Snimanje slike	62
O aplikaciji Poruke	50	Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka	62
Slanje poruke	50	Snimanje slika u mraku	63
Slanje audio poruke	51	Saveti o slikama	63
Prijem poruka	51	Snimanje video snimka	63
Pregled razgovora	52	Slanje slike ili video snimka	64
Preslušavanje tekstualne poruke	52	Slike i video snimci	64
Promena jezika	53	O aplikacijama Moji video snimci i Moje slike	64
Pošta	53	Pregled slika i video snimaka	65
Pošta	53	Izmena snimljenih slika	65
Internet	57	Video montažer	66
O Web pretraživaču	57	Štampanje snimljenih slika	67
Pretraživanje Web-a	57	Video snimci	67
Dodavanje markera	58	O servisu Video snimci	67
Pretplaćivanje na web izvode	58	Puštanje video snimka	67
Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web-a	58	Kopiranje video snimaka sa uređaja na računar i obratno	68
Društvene mreže	58	Muzika i audio sadržaji	68
O društvenoj mreži	58	Muzički centar	68
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	59	O servisu Ovi muzika	71
Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže	59	Zaštićeni sadržaj	71
Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama	60	Snimanje zvukova	71
Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu	60	FM radio	72
Otpremanje slike ili video snimka u servis	60	Mape	74
Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže	61	Navođenjem do odredišta	74
Dodavanje događaja u kalendar uređaja	61	Moja pozicija	74
		Pretraga	78
		Omiljene	79
		Vožnja i šetnja	81
		Slanje povratnih informacija o aplikaciji Mape	86
		Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka	87

Upravljanje vremenom	87	U slučaju da uređaj ne reaguje	114
Sat	87	Vratite početna podešavanja	114
Kalendar	89	Puna memorija uređaja	114
Kancelarija	92	Treperenje indikatora poruka	114
Quickoffice	92	Duplirani unos kontakta na listi kontakata	115
Čitanje PDF dokumenata	93	Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web-a	115
Izračunavanje	93	Priprema uređaja za reciklažu	115
Pisanje beležaka	94		
Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi	94	Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	115
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka	94		
Pristup intranetu kompanije	95	Indeks	122
Povezivanje	95		
Internet veze	95		
Bežični LAN	96		
Bluetooth	97		
USB kabl za prenos podataka	100		
VPN veze	102		
Prekidanje mrežne veze	102		
Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici	103		
Upravljanje uređajem	104		
Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja	104		
Upravljanje datotekama	105		
Više dostupne memorije za više sadržaja	106		
Upravljanje aplikacijama	107		
Sinhronizacija sadržaja	108		
Kopiranje kontakata ili slika sa jednog uređaja na drugi	109		
Zaštita uređaja	110		
Pronalaženje dodatne pomoći	112		
Podrška	112		
Pristupni kodovi	113		
Rešavanje problema	114		

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno, odnosno kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, npr. u avionu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Vaš uređaj nije voodootporan. Održavajte ga suvim.

STAKLENI DELOVI



Prednja maska uređaja je izrađena od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok stručno servisno osoblje ne zameni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Kada koristite slušalice, jačinu tona podesite na umereno glasno i nemojte da držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Prvi koraci


Tasteri i delovi

Gornji deo




- 1 Mikro USB konektor
- 2 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 3 Taster za napajanje/otključavanje/zaključavanje 

Prednja strana

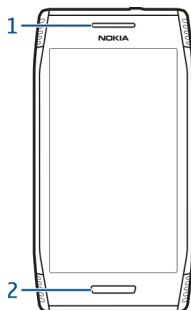


- 1 Slušalica
- 2 Taster Meni

Zadnja strana

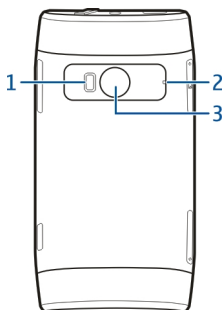


- 1 Blic kamere
- 2 Mikrofoni
- 3 Objektiv kamere

Bočne strane

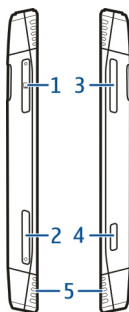

- 1 Otvor za memorijsku karticu
- 2 Otvor za SIM karticu
- 3 Taster za jačinu zvuka/zumiranje
- 4 Taster za fotoaparat 
- 5 Zvučnik


Donji deo



1 Mikrofon


Lokacije antene

Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija emitovanje ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetskekom nivou i da skрати životni vek baterije.



Slušalice

Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice.

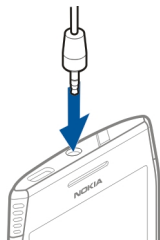

Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Možete da prilagodite jačinu zvuka tokom poziva ili kada je neka aplikacija aktivna.

Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite uređaj u blizini uha.

Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tokom poziva


Izaberite  ili .

Zaključavanje ili otključavanje tastature i ekrana

Da biste izbegli slučajno upućivanje poziva dok je uređaj u džepu ili torbi, zaključajte tastere i ekran na uređaju.

Zaključavanje tastera i ekrana

Pritisnite taster za napajanje .

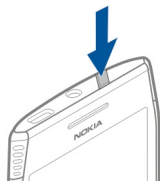

Otključavanje tastera i ekrana

Pritisnite taster za napajanje  ili taster „Meni“, a zatim izaberite **Otključaj**.

Podešavanje vremena odlaganja automatskog zaključavanja tastera i ekrana

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Vreme zaključ./ekrana.**
- 2 Definišite koliko dugo neće doći do automatskog zaključavanja ekrana i tastera.

Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice


! Važno: Nemojte da koristite mini-UICC SIM karticu, poznatu i pod nazivom micro-SIM kartica, ili micro-SIM karticu sa adapterom ili SIM karticu koja ima mini-UICC isečak (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne podržava korišćenje micro-SIM kartica, a korišćenje nekompatibilnih micro-SIM kartica može da ošteti karticu ili uređaj, kao i podatke sačuvane na kartici.




Nemojte da lepите nikakve nalepnice na SIM karticu.

Ubacivanje SIM kartice

- 1 Laganim pritiskom pomerite masku otvora za SIM karticu.
- 2 Izvucite držač SIM kartice.

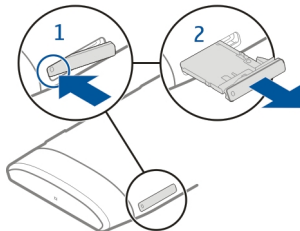


- 3 Uverite se da je kontaktna površina na kartici okrenuta nagore, a zatim stavite SIM karticu u držač.
- 4 Ubacite držač SIM kartice natrag u uređaj.

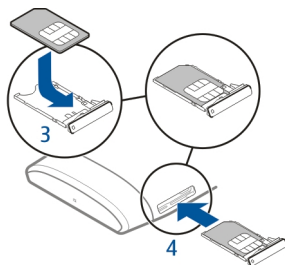

Uklanjanje SIM kartice

- 1 Laganim pritiskom pomerite masku otvora za SIM karticu.
- 2 Izvucite držač SIM kartice.
- 3 Izvadite SIM karticu.

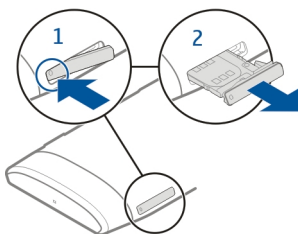

Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice


Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.




Nemojte da lepate nikakve nalepnice na memorijsku karticu.

Ubacivanje memorijske kartice

- 1 Laganim pritiskom pomerite masku otvora za memorijsku karticu.
- 2 Izvucite držač memorijske kartice.

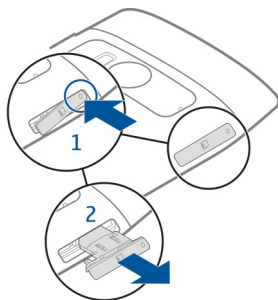


- 3 Uverite se da je kontaktna površina na kartici okrenuta nagore, a zatim ubacite memorijsku karticu u držač.
- 4 Ubacite držač memorijske kartice natrag u uređaj.

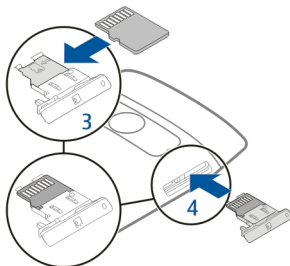

Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Ako je uređaj uključen, najpre pritisnite i držite taster za napajanje, a zatim izaberite **Ukloni mem. karticu**.
- 2 Laganim pritiskom pomerite masku otvora za memorijsku karticu.
- 3 Izvucite držač memorijske kartice.
- 4 Izvadite memorijsku karticu.

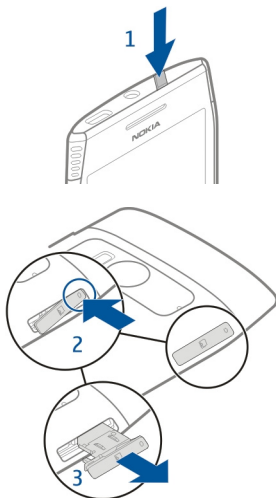

Punjenje 0 bateriji

U uređaju se nalazi interna, fiksna, dopunjiva baterija koja je sertifikovana kod organizacije CTIA i u skladu sa standardom 1725. Koristite samo punjače koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj uređaj. Za punjenje uređaja možete da koristite i kompatibilni USB kabl za prenos podataka.

Ne pokušavajte da iz uređaja izvadite bateriju. Odnosite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na zamenu baterije.

Kada na raspolaganju nemate zidnu utičnicu, možete uređaj da puniti preko USB-a. Tokom punjenja može da se obavlja i prenos podataka. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Samo povežite uređaj sa proizvodima na kojima se nalazi logotip USB-IF, odnosno sa onima koji su prošli USB-IF program za usklađenost.

Ovlašćena prodajna mesta mogu da ponude i uslugu zamene baterije.

Kada nema dovoljno energije, uređaj prelazi u režim uštede energije. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite i držite taster za napajanje i izaberite


Deaktiviraj uštedu energ.. Kada je uključen režim uštede energije, možda nećete moći da promenite podešavanja određenih aplikacija.

Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali ćete možda morati da je ponovo napunite pre nego što prvi put uključite svoj uređaj.

Ako uređaj pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

- 1 Uključite punjač u utičnicu.
- 2 Uključite punjač u uređaj.
- 3 Kada uređaj pokaže da je baterija puna, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

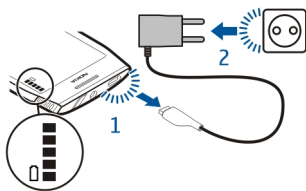


Ne postoji određeno vreme punjenja baterije, a uređaj možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi oznaka punjenja, odnosno pre nego što ćete moći da upućujete pozive.

Ukoliko baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.


Savet: Za punjenje baterije možete da koristite i kompatibilni USB punjač.

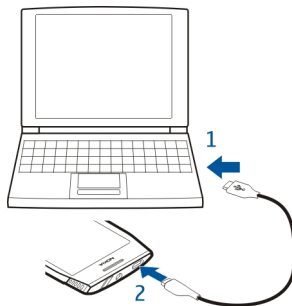

Punjenje baterije preko USB kabl

Baterija uređaja je prazna, a vi nemate punjač? Za povezivanje uređaja sa kompatibilnim uređajem, kao što je računar, možete da koristite kompatibilni USB kabl.

Da ne biste oštetili konektor punjača, pažljivo priključujte i isključujte kabl punjača.

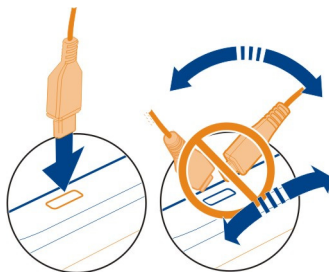

Ukoliko je povezan sa računarom, uređaj možete da sinhronizujete tokom punjenja.

Možda ćete morati da sačekate da punjenje preko USB kabl počne i ono možda neće uspeti ukoliko povezivanje obavite preko USB razdelnika bez napajanja. Uređaj se puni brže kada je priključen na zidnu utičnicu.


Uključivanje ili isključivanje uređaja

Uključivanje

Pritisnite taster za napajanje  i držite ga sve dok uređaj ne zavibriira.

Isključivanje

Pritisnite i držite taster za napajanje , a zatim izaberite **Isključi!**.

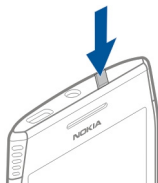

Prvo korišćenje uređaja

Kada ubacite SIM karticu i prvi put uključite uređaj, bićete usmeravani kroz postupak početnog podešavanja. Da biste koristili sve Nokia Ovi servise, kreirajte Nokia nalog. Takođe možete da kopirate kontakte i ostali sadržaj sa prethodnog uređaja, kao i da se pretplatite na prijem korisnih saveta i preporuka.

Da biste kreirali Nokia nalog, potrebno je da se povežete na Internet. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa. Ako ne možete da se povežete na internet, možete da kreirate nalog kasnije.

Savet: Da biste kreirali Nokia nalog i upravljali njime na Internetu, posetite stranicu www.ovi.com.

Ukoliko već imate Nokia nalog, prijavite se na njega.

Savet: Zaboravili ste lozinku? Možete da zatražite da vam je pošalju putem pošte ili tekstualne poruke.

Koristite aplikaciju Prenos sa telef. da biste kopirali sadržaje, kao što su:

- Kontakti
- Poruke
- Slike i video snimci
- Lična podešavanja


Kada završite sa podešavanjem naloga za poštu, možete da podesite da vam prijemno poštansko sanduče bude prikazano na početnom ekranu kako biste lako proveravali poštu.

Pritisnite taster za meni da biste uputili hitan poziv tokom podešavanja naloga.

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite li da kopirate važne informacije sa prethodnog kompatibilnog Nokia uređaja i da što je brže moguće počnete da koristite novi? Pomoću aplikacije Prenos sa telef. možete besplatno na novi uređaj da kopirate npr. kontakte, stavke kalendara i slike.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatkke > Podeš. telef. i Prenos podataka**.

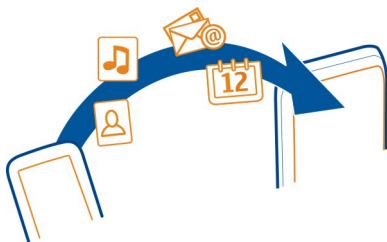

Ukoliko stari Nokia uređaj ne sadrži aplikaciju Prenos sa telef., novi uređaj će mu poslati poruku. Otvorite tu poruku na starom uređaju i pratite uputstva.

- 1 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite uređaje. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna.
- 2 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 3 Izaberite sadržaj i **OK**.

Nokia nalog i Ovi servisi koje je obezbedila Nokia

Kada prvi put uključite uređaj, od vas će biti zatraženo da kreirate Nokia nalog ili da se prijavite na njega kako biste mogli da pristupite Ovi servisima koje je obezbedila Nokia.

Ovi servisi vam omogućavaju:

- da vidite status prijatelja u okviru različitih servisa za društvene mreže;
- da preuzimate igre, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona u okviru servisa Ovi prodavnica;
- da dođete do željenog mesta pomoću besplatne navigacije za šetnju i vožnju;
- da napravite rezervne kopije kontakata i upravljate njima u Internet servisu Ovi.

Da biste saznali više o Ovi servisima, posetite adresu www.ovi.com.

Podešavanje uređaja

Da biste definisali neka osnovna podešavanja uređaja, izaberite **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **Podeš. telef.** Pomoću vidžeta za podešavanje telefona možete da uradite sledeće:

- kopirate kontakte, slike i ostali sadržaj sa Nokia uređaja koji ste prethodno koristili;
- personalizujete uređaj tako što ćete promeniti ton zvona i vizuelnu temu;
- konfigurišete mail;
- ažurirate softver uređaja.

Korišćenje uputstva za korisnika koje se nalazi u samom uređaju

 Izaberite **Meni > Aplikacije > Vodič**.

Otvaranje uputstva za korisnika iz aplikacije

Izaberite **Opcije > Vodič za korisnike**. Ova opcija nije dostupna za sve aplikacije.

Pretraživanje uputstva za korisnika

Kada se uputstvo za korisnika otvori, izaberite **Opcije > Traži**, a zatim unesite slovo ili reč u polje za pretragu.

Prebacivanje sa uputstva za korisnika na aplikaciju i obrnuto

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.

 označava vezu ka web stranici. Na kraju uputstava možete naći veze ka srodnim temama.

Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar

Aplikacija za računar Nokia Ovi Suite vam omogućava da upravljate sadržajem na uređaju i da ga redovno sinhronizujete sa kompatibilnim računarom. Možete i da ažurirate uređaj najnovijim softverom i da preuzimate mape.

Preuzmite poslednju verziju aplikacije Nokia Ovi Suite sa adrese www.ovi.com/suite.

Da biste saznali više o aplikaciji Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com/suite.

Da biste proverili koji operativni sistemi podržavaju Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.nokia.com/support.

Osnovna upotreba

Radnje ekrana na dodir


Da biste ostvarili interakciju sa korisničkim interfejsom, dodirnite ili dodirnite i zadržite dodirni ekran.

Otvaranje aplikacije ili nekog drugog elementa na ekranu


Dodirnite aplikaciju ili element.

Brzo pristupanje funkcijama

Dodirnite i zadržite stavku. Otvara se iskačući meni sa dostupnim opcijama. Na primer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i zadržite sliku ili alarm, a zatim u iskažućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

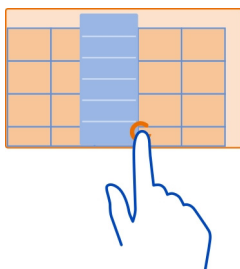

Ukoliko dodirnete i zadržite početni ekran, aktivira se režim izmene.

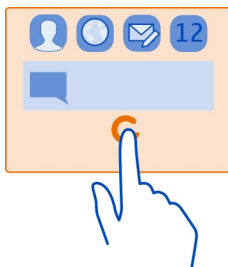

Prevlačenje stavke



Dodirnite i zadržite stavku, a zatim prevucite prstom preko ekrana. Stavka prati vaš prst. Stavke možete da prevučete na početni ekran ili u glavni meni kada aktivirate režim izmene.

Prebacivanje



Položite prst na ekran i bez prekida prevlačite prst u željenom pravcu. Na primer, da biste prilikom pregledanja slika prikazali sledeću, prebacite ekran nalevo.

Skrolovanje na listi ili u meniju

Postavite prst na ekran, brzo ga prevucite nagore ili nadole preko ekrana, a zatim ga podignite. Sadržaj ekrana se pomera onom brzinom i pravcem kojim se pomerao u trenutku podizanja prsta. Da biste izabrali stavku sa liste koju skrolujete i zaustavili kretanje, dodirnite tu stavku.



Uvećavanje prikaza

Položite dva prsta na stavku kao što je slika ili web stranica, a zatim razdvojite prste.



Umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na stavku, a zatim ih spojite.

Savet: Takođe možete dvaput da kucnete stavku da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Interaktivni elementi početnog ekrana

Elementi početnog ekrana su interaktivni. Na primer, direktno na početnom ekranu možete da promenite datum i vreme, podesite alarme, pišete stavke kalendara ili menjate profile.



Podešavanje alarma

Izaberite sat (1).

Aktiviranje ili izmena profila

Izaberite profil (2).

Prikaz ili izmena rasporeda

Izaberite datum (3).

Prikaz propuštenih poziva ili nepročitanih poruka

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4).

Prikaz dostupnih WLAN mreža ili upravljanje Bluetooth vezama

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4).

Izmena podešavanja za povezivanje

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4) i ➡.

U većini prikaza možete da izaberete oblast sa obaveštenjima (4) i da učinite sledeće:

- izmenite podešavanja za povezivanje;
- otvorite sat i podesite alarm;
- pregledate status baterije i aktivirate režim uštede energije;
- pregledate obaveštenja o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama;
- otvorite čarobnjak za WLAN i povežete se na WLAN mrežu;
- upravljate Bluetooth vezama.

Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu

Možete da vidite koje aplikacije i zadaci su otvoreni u pozadini i da ih naizmenično koristite.

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.



Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i zahtevaju više memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, izaberite **X**.

Savet: Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, izaberite i držite taster za promenu zadatka, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta

Unos teksta virtuelnom tastaturom

Korišćenje virtuelne tastature

Da biste aktivirali virtuelnu tastaturu, izaberite polje za unos teksta. Virtuelnu tastaturu možete da koristite u režimu pejzaža i u režimu portreta.



- 1 Virtuelna tastatura
- 2 Taster za zatvaranje – zatvorite virtuelnu tastaturu.
- 3 Tasteri Shift i Caps Lock – da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima ili obrnuto, izaberite ovaj taster pre nego što unesete znak. Da biste aktivirali režim Caps Lock, dvaput izaberite ovaj taster. Linija ispod tastera ukazuje na to da je režim Caps Lock aktiviran.
- 4 Opseg znakova – izaberite željeni opseg znakova, kao što su brojevi ili specijalni znakovi.
- 5 Tasteri sa strelicama – pomerite kursor nalevo ili nadesno.
- 6 Razmak – Unesite razmak.
- 7 Meni za unos – aktivirajte intuitivni unos teksta ili promenite jezik pisanja.

- 8 Taster Enter – pomeranje kursora u sledeći red ili polje za unos teksta. Dodatne funkcije zavise od trenutnih režima telefona. Na primer, u polju za web adresu web pretraživača, ovaj taster ima funkciju ikone „Idi“.
- 9 Taster „povratnica“ – obrišite znak.

Prelazak između virtuelne tastature i alfanumeričke tastature u režimu portreta
Izaberite  > **Alfanumerička tastatura** ili **QWERTY tastatura**.

Dodavanje akcenta karakteru

Izaberite i držite znak.

Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću virtuelne tastature

Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Izaberite  > **Opcije unosa** > **Aktiviraj intuitivno**.  se prikazuje.
- 2 Počnite da pišete reč. Telefon predlaže moguće reči dok pišete. Kada prikaže reč koju želite da unesete, izaberite je.
- 3 Ako reč nije u rečniku, telefon predlaže alternativnu reč iz rečnika. Da biste dodali novu reč u rečnik, izaberite reč koju ste napisali.

Deaktiviranje režima intuitivnog unosa teksta

Izaberite  > **Opcije unosa** > **Deaktiviraj intuitivno**.

Izmena podešavanja za unosa teksta


Izaberite  > **Opcije unosa** > **Podešavanja**.

Unos teksta pomoću virtuelne tastature

Korišćenje male virtuelne tastature

Ako vam više odgovara da koristite alfanumeričku tastaturu dok pišete u režimu „Portret“, pređite sa velike na malu virtuelnu tastaturu.

- 1 Izaberite režim za unos teksta.
- 2 Izaberite  > **Alfanumerička tastatura**.

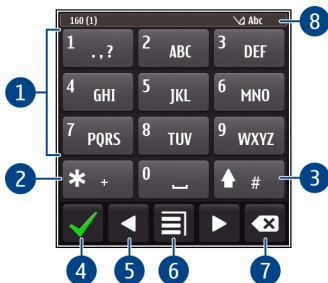

- 1 Tasteri sa brojevima
- 2 * - Unesite specijalni znak, odnosno kada je aktiviran režim za intuitivni unos teksta i reč podvučena, prelazite sa jedne ponuđene reči na drugu.
- 3 Taster Shift – Promenite veličinu znakova. Da biste aktivirali ili deaktivirali režim za intuitivni unos teksta, dvaput brzo izaberite ovaj taster. Da biste se prebacivali između režima za unos brojeva i režima za unos slova, izaberite i držite ovaj taster.
- 4 Taster za zatvaranje – Zatvorite malu virtuelnu tastaturu.
- 5 Tasteri sa strelicama – Premestite kursor nalevo ili nadesno.
- 6 Meni za unos – Aktivirajte režim za intuitivni unos teksta, promenite jezik pisanja ili se prebacite na veliku virtuelnu tastaturu.
- 7 Taster „povratnica“ – Izbrišite znak.
- 8 Indikator unosa teksta (ako je na raspolaganju) – Označava koja veličina znakova je aktivna, kao i da li je aktivan režim za unos slova ili režim za unos brojeva ili režim za intuitivni unos teksta.

Aktivacija standardnog načina unošenja teksta putem virtuelne tastature

Dvaput brzo izaberite #.

Unos znaka

- 1 Birajte određeni numerički taster (1-9) sve dok se ne prikaže željeni znak. Postoji više dostupnih znakova nego što je vidljivo na tasteru.
- 2 Ako je sledeće slovo smešteno na istom tasteru, sačekajte dok se kursor ne prikaže ili ne pomeri napred, a zatim ponovo izaberite taster.

Ubacivanje razmaka

Izaberite 0.

Pomeranje kursora u sledeći red

Tri puta brzo izaberite 0.

Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću virtuelne tastature

Prediktivni unos teksta se zasniva na ugrađenom rečniku u koji možete dodavati nove reči. Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Izaberite  > **Uključi intuitivni unos**.
- 2 Da biste napisali željenu reč, koristite tastere 2-9. Izaberite svaki taster jednom za svako slovo. Na primer, da biste napisali „Nokia“ kada je izabran engleski rečnik, izaberite **6** za „N“, **6** za „o“, **5** za „k“, **4** za „i“ i **2** za „a“.
Predlog za reč se menja posle odabira svakog tastera.
- 3 Ako reč nije tačna, birajte ***** sve dok se ne prikaže ona koja je tačna. Ako se reč ne nalazi u rečniku, izaberite **Prov. pisanj.**, zatim unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**.
Ako se iza reči prikaže **?**, data reč se ne nalazi u rečniku. Da biste dodali reč u rečnik, izaberite *****, unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Da biste ubacili razmak, izaberite **0**. Da biste uneli obični znak interpunkcije, izaberite **1**, a zatim birajte ***** sve dok se ne prikaže odgovarajući interpunkcijski znak.
- 5 Počnite pisanje nove reči.

Deaktiviranje intuitivnog unosa teksta

Dvapat brzo izaberite #.

Definisanje jezika za pisanje

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Dodirni unos** > **Jezik pisanja**.

Promena jezika u toku pisanja teksta

Izaberite  > **Opcije unosa** > **Jezik pisanja** ili  > **Jezik pisanja**.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Prikaz indikatora

Opšti indikatori



Dodirni ekran i tasteri su zaključani



Uređaj koristi nečujni ton upozorenja za dolazne pozive i poruke.



Aktiviranje alarma je podešeno.



Vremenski ograničeni profil je aktiviran.



Imate propušteni događaj u kalendaru.

Indikatori poziva

-  Neko je pokušao da vas pozove.
-  Koristite drugu telefonsku liniju (mrežni servis).
-  Dolazni pozivi su preusmereni na drugi broj (mrežni servis). Ukoliko imate dve telefonske linije, broj pokazuje koja je linija aktivna.
-  Uređaj je spreman za Internet poziv.

Indikatori poruka

-  Imate nepročitanih poruka. Ukoliko indikator treperi, moguće je da je folder „Primljeno“ pun.
-  Poruke koje čekaju na slanje nalaze se u folderu „Za slanje“.

Indikatori mreže

-  Uređaj je povezan sa GSM mrežom (mrežni servis).
-  Uređaj je povezan sa 3G mrežom (mrežni servis).
-  Uspostavljena je GPRS veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja ili prekida.
-  Uspostavljena je EGPRS veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Uspostavljena je 3G veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Uspostavljena je HSPA veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Dostupna je WLAN veza.  označava da je veza šifrovana, a  da veza nije šifrovana.

Indikatori povezivanja

-  Bluetooth veza je aktivna.  označava da uređaj šalje podatke. Ako indikator treperi, uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
-  Na uređaj je priključen USB kabl.
-  GPS je aktivan.
-  Uređaj se sinhronizuje.
-  Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice.
-  Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz.
-  Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon.

Pretraga u okviru uređaja i na Internetu



Pomoću aplikacije Pretraga možete da pronađete bilo kakvu stavku na uređaju.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.
- 2 U polje za pretragu unesite neku reč za pretragu ili pretražujte po kategorijama sadržaja.

Savet: Na početni ekran možete da dodate vidžet za pretragu. Pomoću ovog vidžeta možete da pretražujete i Internet. Dodirnite i zadržite početni ekran, a zatim izaberite  i vidžet za pretragu sa liste.

Korišćenje uređaja van mreže

Ako ne želite da primite i upućujete pozive na nekim mestima, možete da aktivirate profil „Van mreže“ i moći ćete i dalje da pristupate kalendaru, listi kontakata i da igrate igre van mreže. Isključite uređaj u situacijama kada korišćenje mobilnog telefona nije dozvoljeno, odnosno kada može prouzrokovati smetnje ili dovesti do opasnih situacija.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Van mreže**.

Kada aktivirate profil „Van mreže“, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između uređaja i celularne mreže. Ako pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada aktivirate neki drugi profil.

Uređaj možete da koristite i bez SIM kartice. Isključite uređaj i izvadite SIM karticu. Kada ponovo uključite uređaj, aktiviraće se profil „Van mreže“.

 **Važno:** Kada je postavljen profil „Van mreže“, ne možete da upućujete niti da primite pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da promenite profil.

Kada je profil „Van mreže“ aktivan, i dalje možete da se povežete na WLAN mrežu da biste, recimo, čitali poštu ili pretraživali internet. Takođe možete da koristite Bluetooth vezu.

Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih propisa.

Produžavanje veka baterije

Ukoliko vam se čini da stalno morate da puniti uređaj, preduzmite korake pomoću kojih ćete smanjiti njegovu energetska potrošnju.

- Uvek u potpunosti napunite bateriju.

- Kada se aktivira režim uštede energije, optimizovaće se podešavanja uređaja, kao što su **Mrežni režim** i čuvar ekrana.

Aktiviranje režima uštede energije

Pritisnite i držite taster za napajanje , a zatim izaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite i držite taster za napajanje , a zatim izaberite **Deaktiviraj uštedu energije**.

Zatvaranje aplikacija koje se ne koriste

Pritisnite i držite taster Meni, prevlaćite prikaz sve dok se ne prikaže željena aplikacija, a zatim izaberite .

Zvuci, teme i efekti

- Isključite nepotrebne zvukove, kao što su tonovi tastera.
- Umesto zvučnika koristite žičane slušalice.
- Promenite dužinu vremenskog perioda nakon kojeg se isključuje ekran uređaja.

Podešavanje dužine trajanja osvetljenja

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Trajanje osvetljenja**.

Aktiviranje tamne teme i pozadine

Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Opšte**. Da biste promenili pozadinu, na početnom ekranu izaberite **Opcije > Promeni pozadinu**.

Deaktiviranje efekata animacije u pozadini

Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Opšte > Opcije > Efekti teme > Isključeno**.

Smanjivanje osvetljenosti ekrana

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Osvetljenje**.

Deaktiviranje čuvara ekrana Veliki sat

Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Čuvar ekrana > Prazno**.

Korišćenje mreže

- Ukoliko slušate muziku ili na neki drugi način koristite uređaj, a ne želite da upućujete niti da primате pozive, aktivirajte profil „Van mreže“.
- Podesite uređaj tako da ređe proverava nove poruke pošte.
- Umesto veze za paketni prenos podataka (GPRS ili 3G) koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.

- Ukoliko je uređaj podešen tako da koristi i GSM i 3G mrežu (duo režim), on troši više energije kada traži 3G mrežu.

Podešavanje uređaja na osnovu kojeg se koristi samo GSM mreža

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Mreža > Mrežni režim > GSM.**

Deaktiviranje Bluetooth veze kada nema potrebe za njom

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključen.**

Zaustavljanje skeniranja dostupnih WLAN mreža na uređaju

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN > Opcije > Podešavanja > Prikaži dostupnost WLAN > Nikada.**

Uspostavljanje veze za paketni prenos podataka (3G ili GPRS) samo u slučaju kada je to potrebno

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešavanja > Paketni prenos > Veza za paketni prenos > Po potrebi.**

Personalizacija

Profili

0 profilima

 Izaberite **Meni > Podešav. > Profili.**

Očekujete li poziv, a telefon ne sme da zazvoni? Uređaj podržava nekoliko grupa podešavanja pod nazivom „profili“ koje je moguće personalizovati za različite događaje i okruženja. Možete i da kreirate sopstvene profile.

Profili se personalizuju na sledeće načine:

- promenom tona zvona i tonova upozorenja za primljene poruke;
- podešavanjem jačine tona zvona i tonova tastera;
- isključivanjem tona tastera i tonova obaveštenja;
- aktiviranjem upozorenja sa vibracijom.
- podešavanjem uređaja tako da „izgovara“ ime kontakta koji zove.

Personalizovanje tonova

Za svaki profil možete da personalizujete tonove na uređaju.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili.**

- 1 Izaberite željeni profil.

2 Izaberite **Personalizuj** i željenu opciju.

Savet: Preuzmite tonove zvona iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o servisu Ovi prodavnica, posetite adresu www.ovi.com.

Isključivanje tona na uređaju

Kada je aktivan profil bez tona, svi tonovi zvona i tonovi upozorenja su prigušeni. Aktivirajte ovaj profil kada ste u bioskopu ili na sastanku.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Bez tona**.

Promena profila za sastanke ili korišćenje napolju

Kada je aktivan profil za sastanke, umesto da zvoni, uređaj pušta tih zvučni signal. Kada je aktivan profil za korišćenje uređaja napolju, ton zvona se pojačava kako ne biste propustili poziv u bučnom okruženju.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Sastanak** ili **Napolju**.

Kreiranje novog profila

Kako možete da podesite uređaj tako da odgovara vašim potrebama na poslu ili u školi ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im date odgovarajuće nazive.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. > Profili i Opcije > Kreiraj novi**.
- 2 Da biste definisali podešavanja profila, izaberite **Ime profila**.
- 3 Unesite naziv profila.

Podešavanje vremenski ograničenog profila

Možete da aktivirate neki profil do podešenog vremena, nakon kog će se aktivirati prethodno korišćeni profil.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili**.

- 1 Izaberite željeni profil i **Vremenski ograničen**.
- 2 Podesite vreme kada želite da istekne vremenski ograničeni profil.

Promena teme

 Pomoću tema možete promeniti boje i izgled ekrana.

Izaberite **Meni > Podešav. > Teme**.

Izaberite **Opšte** i temu.

Neke teme uključuju efekte animacije u pozadini. Da bi se štedela baterija, izaberite **Opšte > Opcije > Efekti teme > Isključeno**.

Savet: Preuzmite teme iz Nokia Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Početni ekran

O početnom ekranu

Na početnom ekranu možete:

- da vidite obaveštenja o propuštenim pozivima i primljenim porukama;
- da otvorite omiljene aplikacije;
- da kontrolišete aplikacije, kao što je Muzički plejer;
- da dodajete prečice za različite funkcije, kao što je ona za pisanje poruka;
- da pregledate omiljene kontakte i da ih brzo pozovete, časkate sa njima ili da im pošaljete poruke.

Možete da imate više od jedne stranice početnog ekrana, na primer, posebne početne ekrane za posao i privatni život.

Elementi na početnom ekranu su interaktivni. Na primer, ako izaberete sat, otvara se aplikacija Sat.

Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi i obratno

Možete da imate više od jednog početnog ekrana. Na primer, kreirajte posebne početne ekrane za posao i privatni život, a zatim ih personalizujte tako da imaju različiti sadržaj.

Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno.



Ikona    označava na kojem se početnom ekranu nalazite.

Personalizovanje početnog ekrana

Želite da na pozadini početnog ekrana vidite omiljeni predeo ili porodicu? Možete da promenite ovu pozadinu i reorganizujete stavke na početnom ekranu kako biste ga personalizovali po svom ukusu.

Savet: Ukoliko imate više početnih ekrana, možete da prelazite sa jednog na drugi tokom menjanja da biste sve početne ekrane personalizovali istovremeno.

Promena pozadine

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Promeni pozadinu** > **Slika**.
- 3 Izaberite željenu sliku.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Preuzmite još slika za pozadinu iz Ovi prodavnice firme Nokia. Da biste saznali više o Ovi prodavnicima, posetite adresu www.ovi.com.

Reorganizovanje stavki na početnom ekranu

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Prevucite stavke do nove lokacije i pustite ih.



- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Interesuje vas kakva je vremenska prognoza za danas ili koje su aktuelne vesti? Možete da dodate mini-aplikacije (vidžete) na početni ekran i da tako odmah vidite najrelevantnije informacije.

- 1 Dodirnite i zadržite početni ekran.
- 2 Izaberite  i željeni vidžet sa liste.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Vidžet može da poboljša aplikaciju sa kojom je povezan, kao i da promeni način na koji ona funkcioniše. Na primer, ukoliko dodate vidžet za obaveštenja, u njemu ćete moći da vidite obaveštenja o primljenim porukama.

Savet: Da biste preuzeli još vidžeta, izaberite **Prodavn..**

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neki vidžeti za početni ekran mogu da se povezuju na Internet automatski. Da biste sprečili ovo, izaberite **Opcije > Vidžet u rež. van mreže.**

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

- 1 Dodirnite i zadržite početni ekran.
- 2 Izaberite vidžet, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni.**
- 3 Izaberite **Gotovo.**

Dodavanje prečice na početni ekran

Da li ste znali da možete da kreirate prečice za aplikacije i funkcije koje najčešće koristite? Moguće je dodati prečice za aplikacije, Web markere ili radnje, kao što je pisanje poruka.

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite vidžet za prečice i **Podešavanja.**
- 3 Izaberite prečicu koju želite da definišete, a zatim izaberite **Marker** ili **Aplikacija** i željenu stavku.
- 4 Izaberite **Nazad > Gotovo.**

Savet: Da biste uklonili prečicu, zamenite je nekom drugom.

Savet: Ukoliko prilikom izmene početnog ekrana dodate prazne vidžete za prečice, kasnije možete direktno na početnom ekranu da definišete prečice.

Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Dodajte najvažnije kontakte na početni ekran kako biste mogli brzo da ih pozovete ili im pošaljete poruke.

Kontakti moraju da budu sačuvani u memoriji uređaja.

- 1 U okviru vidžeta Omiljeni kontakti izaberite .
- 2 Izaberite kontakte da biste ih označili kao kontakte za dodavanje na početni ekran. Možete da dodate najviše 20 kontakata u vidžet.

Upućivanje poziva kontaktu ili slanje poruke

Izaberite kontakt u okviru vidžeta.

Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

U okviru vidžeta izaberite  i kontakt koji želite da uklonite. Kontakt se briše iz vidžeta, ali ostaje na listi kontakata.

Organizovanje aplikacija

Želite da brže otvarate aplikacije koje najčešće koristite? U glavnom meniju možete da organizujete aplikacije i da one koje ređe koristite sakrijete u foldere.

Pritisnite taster menija, a zatim izaberite **Opcije > Izmeni**.

Kreiranje novog foldera

Izaberite **Opcije > Novi folder**.

Premeštanje aplikacije u folder

Izaberite i držite aplikaciju, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Premesti u folder** i novi folder.

Savet: Aplikacije i foldere možete i da prevučete i otpustite.

Preuzimanje igara, aplikacija ili drugih stavki

U servisu Ovi prodavnica možete da kupujete igre, aplikacije, video snimke i ostale sadržaje. Tamo možete da pronađete i besplatne stavke koje možete da preuzmete.

Izaberite **Meni > Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.

- 1 Za izbor stavke.
- 2 Ukoliko je navedena cena za stavku, izaberite **Buy**. Ukoliko je stavka besplatna, izaberite **Download**.
- 3 Plaćanje možete da izvršite kreditnom ili platnom karticom, odnosno preko telefonskog računa kada postoji takva mogućnost.
Da biste sačuvali informacije o kreditnoj kartici u okviru Nokia naloga, izaberite **Save this card to my Nokia account**.
Ukoliko ste već sačuvali informacije o kreditnoj kartici, drugi način plaćanja možete da koristite kada izaberete **Change billing details**.
- 4 Da biste primili račun, izaberite ili unesite adresu pošte.
- 5 Izaberite **Confirm**.

- 6 Kada preuzmete stavku, možete da je otvorite ili pregledate, odnosno da nastavite sa pretraživanjem u potrazi za novim sadržajem. Od tipa sadržaja stavke zavisi gde će se ona sačuvati na mobilnom uređaju.

Savet: Koristite WLAN vezu da biste preuzeli veće datoteke, kao što su igre, aplikacije ili video snimci.

Više informacija o stavci potražite od njenog objavljiča.

Savet: Sačuvajte podatke sa platežne kartice na Nokia nalogu da ne biste morali stalno iznova da ih unosite kada kupujete stavke u servisu Ovi prodavnica. Možete da dodate više platežnih kartica, a zatim da odaberete jednu preko koje ćete obaviti kupovinu.

Telefon


Upućivanje poziva na broj telefona

- 1 Da biste otvorili broјčanik, na početnom ekranu izaberite **Zovi**, a zatim unesite broj telefona.
Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput izaberite *.
- 2 Da biste uputili poziv, izaberite .
- 3 Da biste završili poziv, izaberite .

Pretraga kontakta

Možete da tražite kontakt koji je sačuvan na listi kontakata.

Na početnom ekranu izaberite **Zovi**, a zatim počnite da unosite ime ili prezime kontakta. Možete da pretražujete i po imenu firme. Prilikom unosa znakova, izaberite svaki taster sa brojem jednom za svako slovo. Na primer, da biste izvršili pretragu za ime „Nokia“, unesite **6, 6, 5, 4 i 2**.

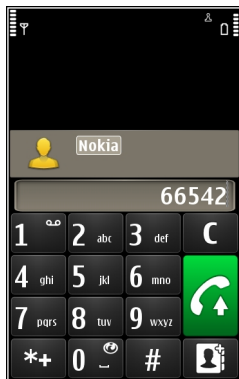

Pozivanje pronađenog kontakta

Izaberite i zadržite kontakt, a zatim na kontakt kartici izaberite **Govorni poziv**.

Slanje poruke kontaktu

Izaberite i zadržite kontakt, a zatim na kontakt kartici izaberite **Poruka**.

Deaktiviranje pretrage kontakata

Izaberite **Opcije > Traži kontakt > Isključeno**.


Pozivanje kontakta

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Da biste potražili kontakt, unesite prva slova ili znakove imena ili prezimena u polje za pretragu.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Na kartici kontakta izaberite **Govorni poziv**.
- 4 Ukoliko kontakt ima više brojeva telefona, izaberite i zadržite **Govorni poziv**, a zatim izaberite željeni broj.

Uspostavite konferencijski poziv

Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu (mrežni servis) između najviše šest osoba, uključujući i vas. Video konferencijski pozivi nisu podržani.

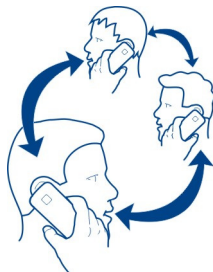

- 1 Pozovite prvog učesnika.
- 2 Da biste pozvali novog učesnika, izaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada vam jedna osoba odgovori na novi poziv, tog prvog učesnika dodajete u konferencijski poziv tako što ćete da izaberete .

Dodavanje novog učesnika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom učesniku i dodajte novi poziv konferencijskoj vezi.

Obavljanje privatnog razgovora sa učesnikom konferencijskog poziva

Izaberite .

Idite do učesnika i izaberite . Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. Drugi učesnici mogu nastaviti sa konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite .

Izbacivanje učesnika iz konferencijskog poziva

Izaberite , idite do učesnika, a zatim izaberite .

Okončavanje aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite taster "završi".

Pozivanje najčešće biranih brojeva

Prijatelje i članove porodice ćete moći brzo da pozovete kada numeričkim tasterima uređaja dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Brzo biranje**.

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

- 1 Izaberite numerički taster kom želite da dodelite određeni broj telefona.

- 1 je rezervisan za govornu poštu.
- 2 Izaberite broj telefona sa liste kontakata.

Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog određenom numeričkom tasteru

Izaberite i zadržite dodeljeni taster, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni** ili **Promeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojčanik, a zatim izaberite i držite dodeljeni numerički taster.

Pozivanje kontakta glasom

Aplikaciju Glasovne komande koristite kada pomoću glasa želite da upućujete pozive ili kontrolišete uređaj.

Glasovne komande ne zavise od glasa govornika, već ih automatski kreira uređaj.

! Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Prilikom biranja glasom koristi se zvučnik. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Na početnom ekranu izaberite i držite **Pozovi**. Ako su priključene kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Uređaj će pustiti sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznati kontakt na jeziku izabranom za uređaj i prikazati ime i broj. Da biste poništili biranje glasom, izaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne komande određenog kontakta

- 1 Izaberite kontakt i **Opcije** > **Detalji glas. nadimaka**.
- 2 Izaberite detalje o kontaktu.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Upućivanje poziva preko Interneta O Internet pozivima

Pomoću mrežnog servisa za Internet pozive možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Servisi za Internet pozive mogu da podržavaju pozive između računara, između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona.

Neki provajderi servisa za Internet pozive pružaju mogućnost besplatnih Internet poziva. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko košta povezivanje na njih, obratite se svom provajderu servisa za Internet pozive.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, morate se nalaziti u dometu bežične WLAN mreže ili imati vezu za paketni prenos podataka (GPRS) u 3G mreži. Potrebno je i da budete prijavljeni na servis za Internet pozive.

Instaliranje servisa za Internet pozive

U okviru Ovi prodavnice možete da tražite servise za Internet pozive. Detaljnije informacije potražite na adresi www.ovi.com.

- 1 Preuzmite vidžet za instaliranje servisa za Internet pozive.
- 2 Izaberite vidžet za instaliranje da biste pokrenuli instalaciju.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Nakon instaliranja servisa za Internet pozive, na listi kontakata će se prikazivati kartica za taj servis.

Upućivanje Internet poziva

Kada se prijavite u servis za Internet pozive, poziv možete da uputite u okviru liste prijatelja ili liste kontakata.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Upućivanje poziva kontaktu u okviru liste prijatelja

- 1 Otvorite karticu za servis za Internet pozive i prijavite se u servis.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja, a zatim izaberite **Internet poziv**.

Upućivanje Internet poziva telefonskom broju ili SIP adresi

- 1 Izaberite **Zovi**.
- 2 Izaberite **Opcije > Pozovi > Internet poziv**.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pokušavate da pozovete nekoga, ali se ta osoba ne javlja na telefon? Možete da je ponovo pozovete na jednostavan način. U okviru dnevnika poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.

Na početnom ekranu izaberite **Zovi** > .

Da biste pozvali poslednji birani broj, izaberite ga sa liste.

Snimanje telefonskog razgovora

- 1 U toku aktivnog govornog poziva izaberite **Opcije** > **Idi na početni ekran**, a zatim **i Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Diktafon**.
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite .
- 3 Izaberite  da biste prekinuli snimanje. Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Dok traje snimanje, obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima.


Isključivanje tona

Ukoliko se uređaj oglasi onda kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite ton zvona na njemu.

Aktiviranje funkcije isključivanja tona

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Podeš. senzora** > **Utišavanje poziva** > **Uključeno**.

Kada uređaj zazvoni, okrenite ekran uređaja nadole.

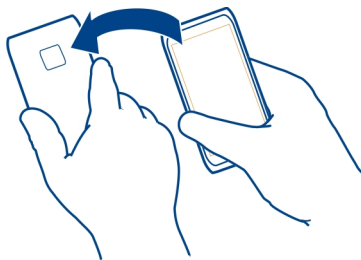

Pregled propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive, možete da ih vidite na početnom ekranu. Da biste videli broj telefona, izaberite **Prikaži**. Prikazuje se ime pozivaoca ukoliko je sačuvano na listi kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi se registruju samo ako to mreža podržava, odnosno ukoliko je uređaj uključen i nalazi se u dometu mreže.

Uzvratanje poziva kontaktu ili broju

Izaberite kontakt ili broj.

Da biste kasnije videli listu propuštenih poziva, na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojčanik, izaberite  i otvorite karticu propuštenih poziva .

Pozivanje govorne pošte

Dolazne pozive možete da preusmerite na govornu poštu (mrežni servis). Pozivaoci vam na taj način mogu ostaviti poruku, recimo, kada ne odgovorite na poziv.

Promena broja telefona za govornu poštu

- 1 Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Govorna pošta**.
- 2 Izaberite i zadržite poštansko sanduče, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Promeni broj**.
- 3 Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže), pa zatim izaberite **OK**.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona

Kada niste u mogućnosti da odgovarate na pozive, možete da preusmerite dolazne pozive na govornu poštu ili na drugi broj telefona.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Preusmer. poziva** > **Govorne pozive**.

Preusmeravanje poziva je mrežni servis. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Preusmeravanje svih govornih poziva na govornu poštu

Izaberite **Sve govorne pozive** > **Aktiviraj** > **Na govornu poštu**.

Preusmeravanje svih govornih poziva na drugi broj telefona

- 1 Izaberite **Sve govorne pozive** > **Aktiviraj** > **Na drugi broj**.
- 2 Unesite taj broj ili izaberite **Nađi** da biste koristili broj sačuvan na listi kontakata.

Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje, npr. **Ako je zauzeto** i **Ako nema odgovora**.

 na početnom ekranu označava da se svi pozivi preusmeravaju.

Zabrana poziva i preusmeravanje poziva ne mogu biti aktivni u isto vreme.

Zabrana pozivanja i prijema poziva

Ponekad će vam biti potrebno da ograničite pozivanje određenih brojeva sa uređaja, kao i prijem određenih poziva na njega. Pomoću funkcije zabrane poziva (mrežni servis) možete, na primer, da zabranite pozivanje međunarodnih brojeva ili prijem poziva dok ste u inostranstvu.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Zabrana poziva**.

Da biste izmenili ova podešavanja, neophodna vam je šifra za zabranu poziva koju dobijate od svog provajdera servisa.

Zabrana pozivanja

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili upućivanje bilo kakvih poziva ili pozivanje međunarodnih brojeva, izaberite **Odlazni pozivi** ili **Međunarodni pozivi**. Da biste sprečili pozivanje međunarodnih brojeva, ali omogućili pozivanje brojeva u svojoj zemlji, izaberite **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

Zabrana prijema poziva

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili prijem svih poziva ili prijem međunarodnih poziva kada ste u inostranstvu, izaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u romingu**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**.

Zabrana anonimnih Internet poziva

Izaberite **Zabrana Internet poziva > Zabrana anonim. poziva > Uključeno**.

Omogućavanje pozivanja samo određenih brojeva

Koristeći servis fiksnog biranja, možete da ograničite pozive i dozvolite pozivanje samo određenih brojeva telefona. Na primer, možete deci omogućiti da pozivaju samo članove porodice ili druge važne brojeve.

Izaberite **Meni > Kontakti i Opcije > SIM brojevi > Kontakti fiks. biranja**.

Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd koji dobijate od svog provajdera servisa.

Aktiviranje fiksnog biranja

Izaberite **Opcije > Aktiviraj fiksno biranje**. Unesite PIN2 kôd.

Izbor osoba kojima će se moći upućivati pozivi

- 1 Izaberite **Opcije > Novi SIM kontakt**.
- 2 Unesite PIN2 kôd.
- 3 Unesite ime kontakta i broj telefona na koji su pozivi dozvoljeni i izaberite **Gotovo**. Da biste kontakt sa liste kontakta dodali na listu brojeva za fiksno biranje, izaberite **Dodaj iz Kontakata** i taj kontakt.

Da biste poslali tekstualnu poruku SIM kontaktu dok je aktivan servis fiksnog biranja, potrebno je da na listu brojeva za fiksno biranje dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka.

Deljenje video snimaka

0 deljenju video snimaka

Pomoću servisa za deljenje video snimaka (mrežni servis) možete da sa kompatibilnim mobilnim uređajem tokom govornog poziva podelite video zapis uživo ili snimak koji imate na uređaju.

Kada aktivirate deljenje video snimaka, automatski se aktivira zvučnik. Ako ne želite da koristite zvučnik, možete da koristite kompatibilne slušalice.

Zahtevi za deljenje video snimaka

Da biste delili video snimak, neophodno je da i vaš i uređaj primaoca ispunjavaju sledeće uslove:

- da budu u dometu 3G mreže. Ako vaš ili uređaj primaoca napusti 3G mrežu, nastaviće se govorni poziv;
- da bude aktivirana funkcija deljenja video snimaka;
- da na oba uređaja bude podešena veza osoba-osoba.

Više informacija o samom servisu, dostupnosti 3G mreže i naknadi za korišćenje servisa potražite kod provajdera servisa.

Podešavanje deljenja video snimaka

Da biste podesili deljenje video snimaka, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i 3G vezu.

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje video snimaka, na uređaju moraju da budu konfigurisana podešavanja SIP profila. Zatražite podešavanja za SIP profil od provajdera servisa i sačuvajte ih na uređaju. Provajder servisa će vam poslati podešavanja u poruci za konfiguraciju ili će vam proslediti listu neophodnih parametara.

Konfigurisanje veze osoba-osoba

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešavanja > SIP podešavanja**, a zatim i SIP protokol.
- 2 Unesite potrebna podešavanja SIP profila.

Izmena podešavanja za deljenje video snimaka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa**.

Korišćenje 3G veze

Detaljnije informacije o mrežama potražite od provajdera servisa.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Izaberite **Meni > Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt ili kreirajte novi.
- 3 Izaberite **Opcije > Izmeni**.
- 4 Izaberite **Opcije > Dodaj detalj > Deli video**.
- 5 Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje video snimaka možete da koristite i broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, (ako to podržava provajder mrežnog servisa).

Deljenje snimljenog ili video snimka uživo

Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Opcije > Deli video**.

- 1 Da biste delili video snimak uživo, izaberite **Uživo**.
Za deljenje video snimka izaberite **Video snimak**.
- 2 Primaoca odredite tako što ćete da izaberete željenu SIP adresu ili broj telefona sačuvan na kartici kontakta. Ukoliko SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite ove podatke, a zatim izaberite **OK**. Kada unosite broj telefona, potrebno je da unesete pozivni broj zemlje. Pozivnica se šalje u obliku SIP adrese.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se pauzira.

Nastavak deljenja

Na početnom ekranu izaberite **Opcije > Nastavi deljenje videa**.

Zaustavljanje deljenja video snimka

Izaberite **Zaustavi**. Ukoliko želite da prekinete govorni poziv, izaberite . Sa završetkom poziva završava se i deljenje video snimka.

Automatsko čuvanje deljenog video snimka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa > Čuvanje videa > Uključeno.**

Prihvatanje pozivnice za deljenje video snimka

Izaberite **Da.** Deljenje video snimka počinje automatski.

Kontakti**O aplikaciji Kontakti**

Izaberite **Meni > Kontakti.**

Možete da sačuvate i organizujete telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja. Ukoliko želite lako da pristupite najvažnijim kontaktima, možete da ih dodate na početni ekran.

Čuvanje telefonskih brojeva i adresa

Na listi kontakata možete da sačuvate telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Izaberite **Meni > Kontakti.**

Dodavanje kontakta na listu kontakata

- 1 Izaberite **Opcije > Novi kontakt.**
- 2 Izaberite polje, a zatim unesite detalje.

Izmena informacija o kontaktu

- 1 Izaberite kontakt.
- 2 Otvorite karticu sa kontakt karticom
- 3 Izaberite detalje o kontaktu.

Dodavanje detalja o kontaktu

Izaberite kontakt i **Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj detalj.**

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka

Da li ste primili poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još uvek nije sačuvan na listi kontakata? Broj možete lako da sačuvate u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik.**

- 2 Izaberite **Prethodni pozivi > Primljeni pozivi**.
- 3 Izaberite i držite broj telefona, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Saćuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li řelite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da aćurirate postojeću.

Ćuvanje broja sa kojeg je primljena poruka

- 1 Izaberite **Meni > Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno** i poruku.
- 3 Izaberite broj telefona i **Saćuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li řelite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da aćurirate postojeću.

Brzo kontaktiranje najvaćnijih osoba

Najvaćnije kontakte moćete da podesite kao favorite. Vaři favoriti se nalaze na vrhu liste kontakata, kako biste mogli brzo da ih kontaktirate.

Izaberite **Meni > Kontakte**.

Podeřavanje kontakta kao favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Dodaj u favorite**.

Uklanjanje kontakta iz favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Ukloni iz favorita**. Kontakt se ne briše iz standardne liste kontakata.

Dodavanje slike kontaktu

Řelite li brzo da vidite ko vas zove? Dodajte sliku odrećenom kontaktu.

Izaberite **Meni > Kontakte**, a zatim kontakt.

- 1 Izaberite ikonu pored imena kontakta, a zatim izaberite **Dodaj sliku**.
- 2 Izaberite sliku iz aplikacije Fotografije.

Promena ili uklanjanje slike

Izaberite i držite sliku, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni sliku** ili **Ukloni sliku**.

Kontakti se moraju ćuvati na memoriji urećaja. Da biste proverili koju memoriju koristite, izaberite **Opcije > Podeřavanja > Prikazati kontakte**.

Podešavanje tona zvona za određeni kontakt

Želite da čujete poseban ton zvona kada vas zove određena osoba? Možete da podesite ton zvona samo za tu osobu.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Podešavanje tona zvona za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Izmeni**.
- 2 Izaberite polje Ton zvona i ton zvona.

Podešavanje tona zvona za grupu kontakata

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ton zvona**.
- 3 Izaberite ton zvona sa liste.

Ton zvona važi samo za članove te grupe u vreme podešavanja tona.

Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Moja vizitkarta predstavlja vašu elektronsku vizitkartu. Pomoću opcije Moja vizitkarta, možete da šaljete svoje kontakt informacije drugima.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Slanje kontakt informacija u vidu vizitkarte

Izaberite i zadržite **Moja vizitkarta**, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pošalji kao vizitkartu**.

Izmena kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Izaberite **Moja vizitkarta**, a zatim detalje koje želite da izmenite.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete istovremeno da pošaljete poruku većem broju osoba. Na primer, članove porodice možete da dodelite jednoj grupi.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite **Opcije > Nova grupa**.
- 3 Unesite ime za grupu, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Izaberite grupu i **Opcije > Dodaj članove**.
- 5 Da biste označili kontakte koje želite da dodate toj grupi, izaberite ih.

Slanje poruke grupi osoba

Da li biste želeli da brzo pošaljete poruku svim članovima porodice? Ako ste ih dodali u jednu grupu kontakata, možete svima da pošaljete poruku istovremeno.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Kreiranje poruke**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj

Ako na SIM kartici imate sačuvane kontakte, možete da ih kopirate na uređaj. Kontaktima koji su sačuvani na uređaju možete da dodate više detalja, kao što su alternativni brojevi telefona, adrese ili slika.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Izaberite **Opcije > SIM brojevi > Kopiraj sve u telefon**.

Savet: Ukoliko je došlo do dupliranja kontakta na listi kontakata, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikazati kontakte**, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu **SIM memorija**.

Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia

Ukoliko napravite rezervnu kopiju kontakata u servisu Ovi by Nokia, možete lako da kopirate kontakte na nov telefon. Ukoliko telefon bude ukraden ili se ošteti, i dalje ćete moći da pristupite svojoj listi kontakata na mreži.

Izaberite **Meni > Kontakti i Opcije > Ovi sinhronizacija**.

Ako dozvolite automatsku sinhronizaciju, rezervne kopije svih promena koje unesete u listu kontakata se automatski prave u servisu Ovi by Nokia.

Neophodno je da imate Nokia nalog da biste mogli da koristite Ovi servise. Ukoliko nemate nalog, kreirajte ga na web sajtu www.ovi.com. Od vas će biti zatraženo da kreirate nalog i kada pristupite bilo kom Ovi servisu preko telefona.

Ako koristite Ovi sinhronizaciju za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte da dozvolite sinhronizaciju ni sa jednim drugim servisom, jer tako može doći do konflikata. Ovi sinhronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinhronizaciju kontakata u aplikaciji Mail for Exchange.

Razmena poruka

0 aplikaciji Poruke



Izaberite **Meni** > **Poruke**.

Možete da šaljete i primete razne vrste poruka:

- tekstualne poruke;
- audio poruke;
- multimedijalne poruke koje sadrže slike i video snimke;
- poruke za grupu.

Za Poruke je potrebna mrežna podrška.

Slanje poruke

Zahvaljujući tekstualnim i multimedijalnim porukama brzo možete da kontaktirate prijatelje i članove porodice. Uz multimedijalnu poruku možete da priložite slike, video i audio snimke koje želite da delite.

Izaberite **Meni** > **Poruke**.

- 1 Izaberite **Nova poruka**.
- 2 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.
- 3 Da biste dodali prilog, izaberite .
- 4 Izaberite .

Slanje poruke sa prilogom je skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Za detaljnije informacije obratite se svom mobilnom operateru.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati.

Karakteristi sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Ukoliko je stavka koja je ubačena u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke će možda izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje audio poruke

Možete da snimate audio snimak, npr. rođendansku pesmu, i da ga pošaljete prijatelju kao audio poruku.

Izaberite **Meni > Poruke**.


- 1 Izaberite **Opcije > Kreiraj poruku > Audio poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, izaberite .
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.
- 4 Izaberite .

Prijem poruka

Kada primite poruku, možete da je otvorite direktno sa početnog ekrana. Kasnije možete da je pronađete u folderu Konverzacije u okviru foldera Primljeno u aplikaciji Poruke.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Kada primite poruku, na početnom ekranu se prikazuje obaveštenje. Prikazaće se ukupan broj svih propuštenih događaja, uključujući pozive i primljene poruke.



Da biste otvorili poruku, izaberite vidžet za obaveštenja. Poruka se podrazumevano otvara u prikazu Konverzacije.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Konverzacije

Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana, napišite poruku i izaberite .

Otvaranje poruke u folderu Primljeno

Izaberite **Primljeno** i poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Prosleđivanje poruke u prikazu foldera Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Čuvanje primljene multimedijalne stavke

Izaberite i zadržite stavku, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj**. Stavku možete da pregledate u odgovarajućoj aplikaciji. Na primer, da biste videli sačuvane slike, otvorite Fotografije.

Pregled razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i poruke koje ste primili od njega možete da prikazete u jedinstvenom prikazu i da u tom prikazu nastavite razgovor sa njim.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Izaberite **Konverzacije**, a zatim kontakt. Prikazaće se sve poruke poslate tom kontaktu i sve poruke primljene od njega.

Odgovaranje na poruku u razgovoru

- 1 Otvorite razgovor.
- 2 Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana i napišite poruku.
- 3 Da biste dodali priloge ili još primaoca, izaberite **Opcije > Dodaj**.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite .

Nakon što pošaljete novu poruku, ona će biti dodata u trenutni razgovor. Ukoliko ne postoji nijedan razgovor, pokrenuće se novi.

Kada sa početnog ekrana otvorite primljenu poruku, ona se prema podrazumevanoj vrednosti otvara u prikazu Konverzacije. Ukoliko želite da se poruke otvaraju u prikazu Primljeno izaberite **Opcije > Pregled poruke > Primljeno**.

Preslušavanje tekstualne poruke

Uređaj možete da podesite tako da vam „čita“ tekstualne poruke.

- 1 Izaberite **Meni > Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno**.
- 3 Izaberite i držite poruku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Slušaj**.

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Govor**.

Promena jezika

Izaberite **Jezik i jezik**.

Preuzimanje dodatnih jezika

Izaberite **Opcije > Preuzmi jezike**.

Promena glasa

Izaberite  Da biste preslušali glas, izaberite ga i zadržite, a zatim izaberite **Pusti glas**.

Promena jezika

Možete da promenite jezik uređaja i jezik na kojem ćete pisati poruke i mail. Možete i da aktivirate intuitivni unos teksta.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Jezik**.

Promena jezika uređaja

Izaberite **Jezik telefona**.

Promena jezika pisanja

Izaberite **Jezik pisanja**.

Aktiviranje intuitivnog načina unosa teksta

Izaberite **Intuitivni unos teksta**.


Pošta

Pošta

O aplikaciji Mail

 Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića i da im pristupate direktno sa početnog ekrana. U glavnom prikazu aplikacije Mail možete da se prebacujete iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.

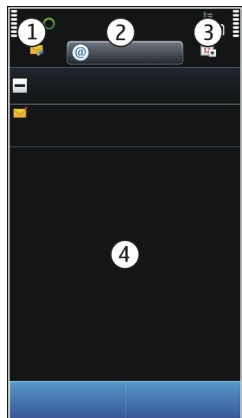

- 1 Napišite mail poruku.
- 2 Prebacite se iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.
- 3 Sortirajte mail poruke prema datumu, na primer.
- 4 Mail poruke u aktuelnom poštanskom sandučetu.

Aplikacija Mail sadrži interaktivne elemente. Na primer, izaberite i držite mail poruku i prikazaće se iskačući meni.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Besplatan mail nalog u servisu Ovi by Nokia

ovi Pomoću Nokia servisa Ovi pošta možete da pristupate svojoj pošti koristeći svoj telefon ili računar. Zaštita od neželjene pošte vam pomaže da održavate poštansko sanduče u najboljem redu, a zaštita od virusa povećava bezbednost.

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.
- 2 Izaberite **Novo pošt. sanduče** > **Pokreni** > **Ovi pošta** i **Prijavite se odmah**.

Pristup mail nalogu pomoću računara

Idite na stranicu www.ovi.com i prijavite se.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na uređaj.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Izaberite **Novo pošt. sanduče**, a zatim pratite uputstva.

Da biste dobili besplatan nalog Ovi pošte koji vam obezbeđuje Nokia, izaberite **Ovi pošta i Registrirajte se odmah**.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

- 1 Na početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor.
- 2 Izaberite  i željeni vidžet sa liste.

Brisanje poštanskog sandučeta

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.
- 2 Izaberite **Opcije > Obriši sanduče** i poštansko sanduče.

Čitanje pošte

Možete da koristite uređaj za čitanje mail poruka i odgovaranje na njih.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.

Čitanje mail poruke

Izaberite poruku pošte.

Savet: Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i uvećajte prikaz tako što ćete razdvojiti prste, odnosno umanjite ga tako što ćete spojiti prste.



Otvoranje ili čuvanje priloga

Izaberite prilog i odgovarajuću opciju. Ukoliko postoji više priloga, možete da ih sačuvate sve odjednom.

Odgovaranje na mail poruku

Izaberite **Opcije > Odgovori**.

Prosleđivanje mail poruke

Izaberite **Opcije** > **Prosledi**.

Savet: Ukoliko se u poruci pošte nalazi web adresa koju želite da otvorite u pretraživaču uređaja, izaberite navedenu adresu.

Savet: Da biste otvorili sledeću ili prethodnu mail poruku, upotrebite ikone strelica.

Slanje pošte

Možete da koristite uređaj za pisanje i slanje pošte, kao i za prilaganje datoteka pošti.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.

- 1 Izaberite .
- 2 Da biste dodali primaoca sa vaše liste kontakata, izaberite ikonu za To, Cc ili Bcc. Da biste ručno uneli e-mail adresu, izaberite polje To, Cc ili Bcc.
- 3 Da biste mailu dodali prilog, izaberite .
- 4 Za slanje maila izaberite .

Odgovaranje na zahtev za sastanak

Zahteve za sastanak možete da otvorite i prihvatite. Kada prihvatite zahtev za sastanak, on će se prikazati u kalendaru.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**, a zatim otvorite zahtev za sastanak.

Izaberite  (Prihvati),  (Odbij) ili  (Prihvati sa zadržkom).

Provera dostupnosti

Izaberite **Opcije** > **Prikaži kalendar**.

Da biste izmenili, poslali ili prosledili prihvaćeni zahtev za sastanak, najpre ga otvorite u kalendaru.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju.

Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana

U zavisnosti od uređaja, na početnom ekranu možete imati nekoliko vidžeta za mail. Svaki vidžet za mail sadrži jedno poštansko sanduče. U okviru vidžeta možete da vidite da li ste primili nove mail poruke, kao i broj nepročitanih mail poruka.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

Na početnom ekranu izaberite **Novo pošt. sanduče**, a zatim pratite uputstva.

Dodavanje drugog vidžeta za mail na početni ekran

Dodirnite i zadržite početni ekran, a zatim izaberite  i željeni vidžet sa liste.

Otvaranje mail poruke

U okviru vidžeta, izaberite mail poruku.

Internet

O Web pretraživaču



Izaberite **Meni > Web**.

Budite u toku sa najnovijim vestima i posetite omiljene web sajtove. Web pretraživač možete da koristite i da biste pregledali Web stranice na internetu.

Da biste pretraživali web, neophodno je da na uređaju imate konfigurisanu pristupnu tačku za Internet i da postoji veza sa nekom mrežom.

Pretraživanje Web-a

Izaberite **Meni > Web**.

Savet: Ako kod provajdera servisa niste pretplaćeni na plan prenosa podataka „flat rate“, u cilju smanjenja telefonskog računa možete da koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.

Poseta web sajtu

Izaberite traku za web adrese, unesite web adresu, a zatim izaberite .

Savet: Da biste pretraživali Internet, izaberite traku za web adrese, unesite reč za pretragu, a zatim izaberite link ispod trake za web adrese.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje keš memorije

Izaberite  >  > **Privatnost > Obriši privatne podatke > Obriši keš**.

Dodavanje markera

Ako stalno posećujete iste web sajtove, dodajte ih u prikaz markera kako biste mogli lako da im pristupate.

Izaberite **Meni** > **Web**.

U toku pretraživanja izaberite  > .

Pristup markiranom web sajtu tokom pretraživanja

Izaberite  >  i marker.

Pretplaćivanje na web izvode

Ne morate redovno da posećujete omiljene web sajtove da biste ostali u toku sa novinama na njima. Možete da se pretplatite na web izvode i automatski primete linkove do najnovijih sadržaja.

Izaberite **Meni** > **Web**.

Web izvodi su na web stranicama obično označeni ikonom . Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili unosa blogova.

Posetite blog ili web stranicu koja sadrži web izvod, a zatim izaberite  >  i željeni izvod.

Ažuriranje izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i držite izvod, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Osveži**.

Postavljanje automatskog ažuriranja izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i zadržite izvod, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Izmeni** > **Automatsko ažuriranje**.

Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web

Ukoliko se pojave nečitljivi znakovi, izaberite **Meni** > **Web** i  >  > **Strana** > **Podraz. kodni raspored**, a zatim odgovarajuće šifrovanje za skup znakova datog jezika.

Društvene mreže**O društvenoj mreži**

Izaberite **Meni** > **Soc. mreže**, a zatim se prijavite u servise za društvene mreže koje koristite.

Da biste poboljšali svoje iskustvo u korišćenju društvenih mreža, koristite aplikaciju za društvene mreže u servisu Ovi. Kada se preko aplikacije Soc. mreže prijavite u servise za društvene mreže, možete da uradite sledeće:

- pogledate ažurirane statuse prijatelja u više servisa, u jednom prikazu;
- objavite ažuriranje sopstvenog statusa u više servisa istovremeno;
- brzo delite slike koje ste snimili fotoaparatom;
- Deljenje video snimaka sa prijateljima
- povežete profile onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju;
- dodajete događaje iz kalendara servisa u kalendar uređaja.

Dostupne su samo one funkcije koje podržava servis za društvene mreže.

Da biste koristili servise za društvene mreže, potrebna je mrežna podrška. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Servisi za društvene mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoje informacije možda deliti sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za društvene mreže odnose se na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja tog servisa i sa praksama vezanim za privatnost.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada se prijavite u servise za društvene mreže preko aplikacije Soc. mreže, u jednom prikazu možete da vidite ažurirane statuse svojih prijatelja iz svih tih servisa. Ne morate da se prebacujete sa jedne aplikacije na drugu da biste bili u kontaktu sa svima.

Izaberite **Meni > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite servis, a zatim se prijavite.
- 2 Izaberite **Dodaj društvenu mrežu**.
- 3 Izaberite neki drugi servis, a zatim se prijavite.
- 4 Izaberite **Sve aktivnosti**.

Ovaj prikaz automatski uključuje sve izvode iz servisa koje ste dodali.

Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže

Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da objavite ažurirani status u servisima za društvene mreže.

Izaberite **Meni > Soc. mreže**.

Napišite ažuriranje statusa u polje za tekst.

Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama

Profile svojih onlajn prijatelja sa servisa za društvene mreže možete da povežete sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju. Nakon povezivanja, njihove kontakt informacije možete da vidite direktno u okviru aplikacije Društvene mreže, a ažurirane statuse u okviru liste kontakata.

Izaberite **Meni > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite sliku profila onlajn prijatelja.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **Link Profile to Contact**.
- 3 Izaberite kontakt sa liste sa kojim želite da povežete profil.

Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu

Kada se preko servisa Ovi by Nokia prijavite u servise za socijalne mreže, možete direktno na početnom ekranu da vidite ažuriranja statusa prijatelja na mreži.

Pretraživanje ažuriranja na početnom ekranu

Kada ste prijavljeni u servis, u vidžetu za društvene mreže možete da vidite ažuriranja.

Otvaranje aplikacije Društvene mreže sa početnog ekrana

Izaberite vidžet za društvene mreže. Ukoliko ste prijavljeni, otvoriće se prikaz ažuriranih statusa. Ukoliko niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavljivanje.

Otpremanje slike ili video snimka u servis

Koristite aplikaciju Društveno da biste otpremili slike i video snimke u servise za društvene mreže.

Izaberite **Meni > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite da li ćete otpremiti sliku ili video snimak.
- 3 Da biste označili stavke za otpremanje, izaberite ih.
Maksimalna veličina datoteke koja je dozvoljena za slike je 4 MB, dok je za video snimke 10 MB.
- 4 Ukoliko otpremate jednu sliku, možete da određenom delu slike dodate natpis i oznaku sa komentarom.
Da biste otpremili video snimak, potrebno je da servis za društvene mreže podržava ovu funkciju i da koristite WLAN vezu.

Snimanje i otpremanje slike

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite opciju za otpremanje slike iz fotoaparata.
- 3 Snimite sliku.
- 4 Dodajte natpis i oznaku sa komentarom određenom delu slike.

Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže

Kada želite da uradite nešto više od davanja komentara o statusu prijatelja, možete da pozovete tog prijatelja ili da mu pošaljete poruku.

Izaberite **Meni > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite sliku profila prijatelja.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **View contact info**.
- 3 Izaberite način komunikacije.

Ova funkcija vam je dostupna ako ste prijatelje na mreži povezali sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju.

Načini komunikacije koje su vam na raspolaganju mogu da se razlikuju. Da biste mogli da pozovete prijatelja ili da pošaljete tekstualnu poruku, servis mora da podržava ovu funkciju.

Dodavanje događaja u kalendar uređaja

Kada odgovarate na pozive za događaje u okviru servisa za društvene mreže, te događaje možete da dodate u kalendar uređaja kako biste mogli da pregledate predstojeće događaje čak i kada niste na mreži.

Izaberite **Meni > Soc. mreže** i servis, a zatim se prijavite.

- 1 Izaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj u kalendar uređaja.

Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržava dati servis.

Fotoaparat

O aplikaciji Fotoaparat



Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoaparat**.

Zašto biste nosili dodatni fotoaparat ako vaš uređaj ima sve što vam je potrebno za beleženje uspomena? Pomoću aplikacije Fotoaparat možete lako da snimate slike i

video snimke. Zatim možete da ih gledate ili menjate koristeći svoj uređaj, kao i da ih delite na Internetu ili pošaljete kompatibilnim uređajima.

Snimanje slike

Pritisnite i držite taster za fotoaparat.



Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Funkcija za detekciju lica služi za pronalaženje i fokusiranje lica koja se prikazuju u pravougaonici – čak i kada su u pokretu. Ova funkcija se podrazumevano aktivira.

Deaktiviranje funkcije detekcije lica

Izaberite ● ● ● > Detek. lica.

Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka

Ukoliko želite tačno da znate na kom mestu ste snimili neku sliku ili video snimak sa izleta ili putovanja, možete da podesite uređaj tako da automatski čuva lokaciju. Lokacije možete kasnije da prikazete na mapi.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Fotoaparat**.

Aktiviranje funkcije za snimanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Sačuvaj info. o lokaciji** > **Da**.

Biće vam potrebno nekoliko minuta da dobijete koordinate vaše lokacije. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji, pa treća lica mogu da vide lokaciju prilikom pregledanja datoteke. Za ovu funkciju je neophodan mrežni servis.

Indikatori informacija o lokaciji:

📍 — Informacije o lokaciji nisu dostupne. Informacije o lokaciji ne mogu da se čuvaju u okviru slika ili video snimaka.

 — Informacije o lokaciji su dostupne. Informacije o lokaciji su sačuvane u okviru slika ili video snimaka.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz sliku ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi putem mreže i GPS-a. Ukoliko delite sliku ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu sliku ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Možete da deaktivirate geo oznake u podešavanjima kamere.

Snimanje slika u mraku

Aktivirajte noćni režim da biste snimili slike čak i pri slabom osvetljenju.

Pritisnite i zadržite taster za kameru.

Aktiviranje noćnog režima

- 1 Izaberite  > **Režim scene**.
- 2 Da biste koristili blic, izaberite **Portret (noć)**. Ukoliko ne želite da koristite blic, izaberite **Noć**.

Saveti o slikama

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Fotoaparāt**.

Kada snimate fotografije, imajte na umu sledeće:

- da se fotoaparāt ne bi pomerao, držite ga obema rukama;
- kada uvećavate prikaz, može se smanjiti kvalitet slike;
- fotoaparāt aktivira režim štednje baterije nakon približno jednog minuta neaktivnosti; da biste ponovo aktivirali fotoaparāt, kratko pritisnite taster .
- možete da podesite scenu definisanu od strane korisnika koja će se koristiti kao podrazumevana scena svaki put kada otvorite aplikaciju Kamera. Izaberite  > **Režim scene** > **Određuje korisnik** > **Izmeni**. Izmenite podešavanja, a zatim izaberite **Podesi za podr. rež. scene** > **Da**.
- Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, pomoću svog uređaja možete da snimate i video snimke i tako zabeležite posebne događaje.

Pritisnite i držite taster za fotoaparāt.

- 1 Ako je potrebno da se prebacite iz režima slike u video, izaberite .

- 2 Da biste počeli da snimate, pritisnite taster za fotoaparatus. Prikazaće se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster u roku od pet minuta, snimanje se zaustavlja.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za jačinu zvuka.
- 4 Pritisnite taster za fotoaparatus da biste zaustavili snimanje. Video snimak se automatski čuva u folderu Fotografije.

Savet: Video snimke možete da šaljete putem multimedijalne poruke. Da biste ograničili veličinu video snimka za slanje, pre snimanja izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Kvalitet videa**, a zatim prevucite klizač do **Osnovni**.

Slanje slike ili video snimka

Slike i video snimke možete da šaljete putem multimedijalne poruke ili poruke pošte, odnosno putem Bluetooth veze.

Slanje putem multimedijalne poruke

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Porukom**.
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite . Da biste ručno uneli ime ili broj telefona primaoca, izaberite polje Za, a zatim unesite ime ili broj telefona.
- 4 Izaberite .

Slanje putem poruke pošte

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Kao mail**.
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov Za. Da biste ručno uneli adresu primaoca, izaberite polje Za, a zatim unesite adresu.
- 4 Izaberite .

Slanje putem Bluetooth veze

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Preko Bluetooth veze**.
- 3 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete ili potražite više uređaja.
Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je.

Slike i video snimci

0 aplikacijama Moji video snimci i Moje slike



Izaberite **Meni** > **Fotografije** ili **Video snimci**.

Aplikacije Moji video snimci i Moje slike predstavljaju ono mesto na uređaju na kome možete da pregledate sve slike i video snimke. Možete jednostavno da gledate video snimke ili pretražujete slike, kao i da šampate najbolje snimke.

Da biste efikasnije upravljali multimedijalnim datotekama, dodajte im oznake ili ih razvrstajte u kategorije.

Pregled slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Fotografije** ili **Video snimci**.

Pretraživanje slika i video snimaka

Izaberite folder i prebacujte ekran nagore ili nadole.

Pregled slika u režimu punog ekrana

Izaberite sliku i okrenite uređaj da biste ga postavili u položeni režim.

Da biste pretraživali datoteke u režimu punog ekrana, prebacujte ekran nalevo ili nadesno.

Da biste videli klizač za zumiranje, kucnite sliku. Da biste zumirali sliku, možete i da položite dva prsta na ekran i da ih zatim razdvojite. Da biste umanjili prikaz, spojite prste.



Pregled slika u vidu niza slajdova

Izaberite sliku i **Opcije** > **Niz slajdova** > **Pusti**. Niz slajdova počinje od izabrane slike.

Reprodukcija video snimaka

Izaberite folder i video snimak.

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i sa nekog kompatibilnog uređaja. Potrebno je da sačuvate primljenu sliku ili video snimak da biste mogli da ih pregledate u aplikaciji Fotografije.

Izmena snimljenih slika

Pomoću aplikacije Editor slika možete slikama da dodate efekte, tekst, clip art ili okvire.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Editor slika** i sliku.

Savet: Ukoliko je datoteka koju želite da izmenite naizgled nedostupna, premestite je u folder Audio datoteke, Slike, Video snimci ili Muzika.

- 1 Da biste ubacili efekte, izaberite željenu opciju na proširenoj traci sa alatka.
- 2 Da biste sačuvali izmenjenu sliku, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**. Izmenjena slika neće zameniti originalnu.

Da biste kasnije videli izmenjene slike, izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Video montažer

O aplikaciji Video montažer

Izaberite **Meni** > **Video snimci i TV** > **Video mont.**.

Možete da kombinujete slike i video snimke sa zvucima, efektima i tekstom i da ih lako pretvorite u kratke filmove ili niz slajdova.

Sačuvajte audio datoteke koje želite da koristite u filmu u folderu Audio datoteke na uređaju.

Kreiranje filma

Od slika i video snimaka možete da kreirate kratke filmove koje ćete deliti sa prijateljima i porodicom.

Izaberite **Meni** > **Video snimci i TV** > **Video mont.** i .

- 1 Da biste dodali video snimke i slike za film, izaberite . Da biste pregledali izabrane datoteke, prevucite prikaz nalevo ili nadesno.
- 2 Da biste dodali prelaze između video snimaka i slika, izaberite **+**.
- 3 Da biste dodali zvukove koji će se čuti u pozadini, izaberite .
- 4 Da biste dodali tekst ili titlove za film, izaberite .
- 5 Da biste izmenili film, izaberite . U režimu izmene možete da skratite dužinu video snimka ili da definišete dužinu prikaza slike.
- 6 Sačuvajte film.

Da biste kasnije odgledali film, izaberite **Meni** > **Video snimci i TV**.

Kreiranje niza slajdova

Želite li da od svojih slika napravite uređen niz slajdova? Zahvaljujući obrascima koji predstavljaju različita raspoloženja i događaje možete da kreirate niz slajdova za godišnjice, proslave ili praznike.

Izaberite **Meni > Video snimci i TV > Video mont..**

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite obrazac koji ćete koristiti za niz slajdova. Kada izaberete obrazac, moći ćete da vidite njegov pregled.
- 3 Da biste dodali slike nizu slajdova, izaberite .
- 4 Da biste dodali zvukove koji će se čuti u pozadini, izaberite .
- 5 Da biste dodali naslov, izaberite .
- 6 Pregledajte i sačuvajte niz slajdova.

Da biste kasnije pregledali niz slajdova, izaberite **Meni > Video snimci i TV.**

Štampanje snimljenih slika

Slike možete da odštampate direktno pomoću kompatibilnog štampača.

- 1 Povežite uređaj sa štampačem pomoću kompatibilnog USB kablja za prenos podataka u režimu Prenos medij..
- 2 Izaberite sliku za štampanje.
- 3 Izaberite **Opcije > Štampaj.**
- 4 Da biste koristili USB vezu za štampanje, izaberite **Štampanje > USB-om.**
- 5 Da biste odštampali sliku, izaberite **Opcije > Štampaj.**

Savet: Možete da koristite i Bluetooth štampač. Izaberite **Štampanje > Preko Bluetooth veze.** Promenite izabrani štampač na Bluetooth, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim. U gornjem desnom uglu prikaza za pretraživanje izaberite  > **USB.**

Video snimci

O servisu Video snimci

Aplikacija Video snimci vam omogućava da gledate video snimke na uređaju.

Korišćenje pristupne tačke za paketni prenos podataka pri preuzimanju video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže provajdera servisa. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Puštanje video snimka

Izaberite **Meni > Video snimci i TV.**

Izaberite video snimak.

Korišćenje kontrola video plejera

Kucnite ekran.

Kopiranje video snimaka sa uređaja na računar i obratno

Da li ste pomoću uređaja snimili video snimke koje želite da gledate na računaru? Odnosno, želite li da kopirate video snimke sa uređaja na računar? Koristite kompatibilni USB kabl da biste kopirali video snimke sa uređaja na računar i obratno.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
Ukoliko kopirate sa memorijske kartice uređaja na računar i obratno, proverite da li ste ubacili memorijsku karticu.
- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva.

Muzika i audio sadržaji

Muzički centar

O aplikaciji Muzički plejer



Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.


Pomoću aplikacije Muzič. plejer možete da slušate muziku i podcaste i kada ste u pokretu.

Savet: Preuzmite još muzike iz servisa Ovi muzika. Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Ovi Muzika**. Da biste saznali više o servisu Ovi, posetite adresu www.ovi.com.

Puštanje muzike

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.

- 1 Izaberite **Opcije**, a zatim i željeni prikaz. Pretraživanje možete da vršite na osnovu pesme, albuma ili žanra.
Prevlačite nalevo ili nadesno u prikazu albuma da biste pretraživali korice albuma.

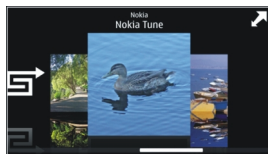

- 2 Izaberite pesmu ili album.


Savet: Da biste pesme slušali nasumičnim redosledom, izaberite .

Pauziranje i nastavak pesme

Da biste pauzirali pesmu, izaberite . Da biste nastavili pesmu, izaberite .

Premotavanje pesme unazad ili unapred

Izaberite i zadržite  ili .

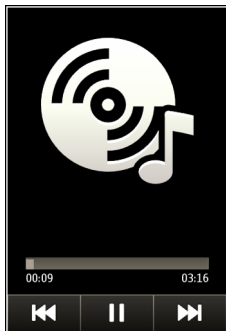

Savet: Dok slušate muziku, možete da se vratite na početni ekran, s tim što će se ona i dalje čuti u pozadini.

Kreiranje liste numera za reprodukciju

Želite li da slušate različitu muziku za različita raspoloženja? Pomoću lista pesama možete da izaberete pesme za slušanje i da ih poredate određenim redosledom.

Izaberite **Meni > Muzika > Muzič. plejer.**

- 1 Izaberite **Opcije > Liste pesama.**
- 2 Izaberite **Opcije > Nova lista pesama.**
- 3 Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **OK.**
- 4 Izaberite pesme za dodavanje na listu onim redosledom kojim želite da ih puštate.

Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica, lista numera za reprodukciju se čuva na memorijskoj kartici.

Dodavanje pesme na listu

Izaberite i držite pesmu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Dod. u listu pesama.**

Uklanjanje pesme sa liste

U prikazu liste pesama izaberite i držite pesmu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni**.

Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja; ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju.


Puštanje liste pesama

Izaberite **Opcije** > **Liste pesama** i listu pesama.

Savet: Muzič. plejer automatski kreira liste najslušanijih pesama, nedavno puštenih pesama i nedavno dodatih pesama.

Kopiranje muzike sa računara

Imate li na računaru muziku koju želite da slušate na uređaju? Nokia Ovi Suite predstavlja najbrži način za prenos muzike na uređaj, a možete ga koristiti za sinhronizaciju muzičke kolekcije i upravljanje njom.

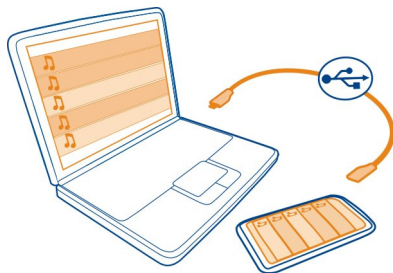

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kablo. Uverite se da se u uređaju nalazi kompatibilna memorijska kartica.
- 2 Na uređaju izaberite oblast sa obaveštenjima, koja se nalazi u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite  > **Prenos medij..**
- 3 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva. Više informacija potražite u vodiču za korisnike softvera Nokia Ovi Suite.

Preuzmite najnoviju verziju softvera Nokia Ovi Suite sa adrese www.ovi.com.

Neke muzičke datoteke mogu biti zaštićene na osnovu DRM standarda (digital rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) i ne mogu se puštati na više uređaja.

O servisu Ovi muzika

 Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Ovi Muzika** ili posetite stranicu www.ovi.com.

Ovi muzika vam omogućava pristup pesmama koje možete da preslušate i preuzmete. Pretražite servis Ovi muzika i otkrijte novu muziku i stare favorite!

U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, biće vam dostupni različiti servisi i opcije.

Da biste preuzimali muziku, potrebno je da kreirate Nokia nalog.

Možete da kreirate Nokia nalog, a zatim da se prijavite na njega u servisu Ovi muzika koristeći:

- mobilni uređaj
- kompatibilni Web pretraživač
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Ukoliko već imate Nokia nalog, možete da ga koristite za servis Ovi muzika.

Nemojte da zatvarate Nokia nalog ukoliko su sa njim povezani kredit ili preuzete stavke, odnosno ukoliko ste se preko njega pretplatili na neograničeno preuzimanje. Ukoliko to uradite, izgubićete sve ovo.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM), kao što su slike, video snimci i muzika, ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Možete da pregledate detalje i status licenci, kao i da ih ponovo aktivirate i uklanjate.

Upravljanje licencama za autorska prava nad digitalnim delima

Izaberite **Meni** > **Podešav.** > **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Podeš. bezbednosti** > **Zaštićeni sadržaj**.

Snimanje zvukova

Diktafon uređaja možete da koristite za snimanje zvukova iz prirode, kao što je pesma ptica, kao i govornih beleški. Snimljene audio snimke možete da pošaljete prijateljima.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Diktafon**.

Snimanje audio snimka

Izaberite .

Zaustavljanje snimanja

Izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Slanje snimljenog audio snimka u vidu audio poruke

Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

FM radio

0 aplikaciji FM radio



Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Možete da slušate FM radio stanice koristeći svoj uređaj – samo priključite slušalice i izaberite stanicu!



Pronalaženje i čuvanje radio stanica

Tražite omiljene radio stanice i sačuvajte ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Na traci sa alatkama izaberite  > .

Radio stanice možete da pronađete koristeći automatsko traženje ili tako što ćete ručno podesiti frekvenciju. Kada prvi put otvorite FM radio, ova aplikacija automatski traži radio stanice koje se čuju na vašoj lokaciji.

Traženje svih dostupnih radio stanica

- 1 Na traci sa alatkama izaberite .
- 2 Da biste sačuvali sve pronađene stanice, na traci sa alatkama izaberite . Da biste sačuvali jednu stanicu, izaberite i držite naslov stanice, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj**.

Ručno podešavanje frekvencije

- 1 Na traci sa alatkama izaberite  **Ručno podešavanje**.
- 2 Koristite ikone strelica nagore i nadole da biste uneli frekvenciju.

Slušajte radio

Uživajte slušajući omiljene FM radio stanice dok ste u pokretu.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Slušanje sačuvane stanice

Na traci sa alatkama izaberite  >  i izaberite stanicu sa liste.

Prelazak na sledeću ili prethodnu sačuvanu stanicu

Prebacite ekran nadesno ili nalevo. Možete i da izaberete  ili .

Traženje druge radio stanice

Prebacite nagore ili nadole. Možete i da izaberete i držite  ili .

Slušanje radija preko zvučnika

Izaberite **Opcije > Aktiviraj zvučnik**. Ipak, potrebno je da slušalice budu priključene.

Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih. Zvuk iz radija se automatski isključuje u toku aktivnog poziva.

Savet: Na traci sa alatkama izaberite  >  da biste tražili i kupili muziku u okviru servisa Ovi muzika.

Kvalitet emitovanja radio stanice zavisi od pokrivenosti radio stanice u tom području.

Promena rasporeda na listi sačuvanih stanica

Možete da promenite raspored na listi sačuvanih stanica tako da omiljene stanice budu na vrhu.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Stanice koje ste sačuvali navedene su u okviru prikaza Lista stanica.

Premeštanje stanice u okviru liste

- 1 Na traci sa alatkama izaberite  > .
- 2 Izaberite i držite naslov stanice, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Premesti**.
- 3 Izaberite novo mesto na listi.

Mape

Navođenjem do odredišta



Izaberite **Meni** > **Mape**.

Mape prikazuju šta se nalazi u blizini, pomažu vam da isplanirate maršutu i navode vas do mesta gde želite da idete, i sve to besplatno. Možete:

- da pronađete gradove, ulice i službe;
- da pronađete pravi put uz uputstva koja vas vode od skretanja do skretanja;
- da sinhronizujete omiljene lokacije i maršrute na telefonu i u internet servisu Ovi mape;
- da pogledate vremensku prognozu i druge lokalne informacije, ako su dostupne.

Savet: Pomoću web servisa Ovi mape možete i da isplanirate maršrutu na računaru, a zatim da je kopirate na telefon. Više informacija potražite na adresi www.ovi.com.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Servisi će možda zavisiti od mreže. Više informacija potražite od provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Moja pozicija

Prikaz lokacije na mapi

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na mapi i pretražite mape raznih gradova i zemalja.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Mapa**.



označava poziciju na kojoj se trenutno nalazite, ukoliko su takve informacije dostupne. U toku pretrage pozicije  treperi. Ukoliko informacije o vašoj poziciji nisu dostupne,  označava poslednju zabeleženu poziciju.

Ukoliko precizno pozicioniranje nije dostupno, crveni krug oko ikone za pozicioniranje označava oblast u kojoj se najverovatnije nalazite. U gusto naseljenim područjima

preciznost procene se povećava, a crveni okvir je manji nego u slabije naseljenim područjima.

Pretraga mape

Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije

Izaberite .

Ukoliko tražite ili pretražujete lokaciju, odnosno pregledate detalje o lokaciji koristeći servis kao što je Vreme, prikazaće se informacije o lokaciji koja je trenutno prikazana. Da biste se vratili na prikaz trenutne lokacije, odnosno da biste videli informacije o trenutnoj lokaciji, izaberite .

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Izaberite + ili -.

Savet: Mapu možete da zumirate i tako što ćete staviti dva prsta na nju, a zatim razdvojiti prste da biste uvećali prikaz, odnosno spojiti prste da biste ga umanjili. Ovu funkciju ne podržavaju svi telefoni.

Ukoliko pretražujete oblast koja nije prikazana na mapama ulica koje imate na telefonu, a nemate aktivnu vezu za prenos podataka, doći će do automatskog preuzimanja novih mapa.

Automatsko sprečavanje preuzimanja novih mapa ulica

U glavnom meniju izaberite  > Internet > Veza > Van mreže.

Nove mape ulica ćete preuzeti i kada nadogradite aplikaciju Mape na najnoviju verziju. Kada pokrenete aplikaciju Mape po prvi put nakon nadogradnje, izaberite **korišćenje Ovi mapa na mreži**. Potrebna vam je aktivna veza za prenos podataka.

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Prikaz mape



- 1 Izabrana lokacija
- 2 Oblast indikatora
- 3 Važna lokacija (na primer železniška stanica ili muzej)
- 4 Oblast sa informacijama
- 5 Kompas

Promena izgleda mape

Prikažite mape u različitim režimima kako biste lako utvrdili gde se nalazite.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa**.

Izaberite  i nešto od sledećeg:

Prikaz mape — U standardnom prikazu mape lako možete da pročitate detalje poput imena lokacija ili brojeva puteva.

Satelitski prikaz — Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz, koristite satelitske slike.

Prikaz terena — Pogledajte letimice vrstu zemljišta, na primer, kada putujete izvan glavnih puteva.

3D prikaz — Da biste videli realističniji prikaz, promenite perspektivu mape.

Orijentiri — Omogućite prikaz istaknutih zgrada i atrakcija na mapi.

Noćni režim — Zatamnite boje na mapi. U ovom režimu je lakše tumačiti mapu pri noćnim putovanjima.

Tranzitne linije — Pregledajte izabrane vrste javnog prevoza, kao što su linije metroa i tramvaja.

Dostupne opcije i funkcije zavise od regiona. Nedostupne opcije su zatamnjene.

Preuzimanje i ažuriranje mapa

Na telefonu sačuvajte nove mape ulica pre nego što započnete putovanje kako biste mogli da ih pregledate bez internet veze kada ste u inostranstvu.

Da biste preuzimali mape i ažurirali ih na telefonu, potrebna vam je aktivna WLAN veza.

Preuzimanje mapa

- 1 Izaberite **Ažuriranje > Dodaj nove mape**.
- 2 Izaberite kontinent i zemlju, a zatim izaberite **Preuzmi**.

Da biste kasnije dovršili preuzimanje, izaberite **Pauziraj ili Nap. preuz.**

Savet: Možete i da koristite aplikaciju za računar Nokia Ovi Suite da biste preuzeli najnovije mape ulica i datoteke sa govornim uputstvima i da biste ih kopirali na telefon. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com.

Kada instalirate noviju verziju aplikacije Mape na telefon, brišu se mape zemlja ili regiona. Pre nego što upotrebite Nokia Ovi Suite za preuzimanje novih mapa zemlje ili regiona, otvorite i zatvorite aplikaciju Mape i uverite se da je na računaru instalirana najnovija verzija aplikacije Nokia Ovi Suite.

Ažuriranje mapa

Izaberite **Ažuriranje > Proveri ažuriranja**.

0 metodama pozicioniranja

Aplikacija Mape prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na GPS-u, A-GPS-u, WLAN-u ili mreži (ID-u ćelije).

Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je satelitski sistem za navigaciju koji se koristi za određivanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) je mrežni servis koji šalje GPS podatke i tako poboljšava brzinu i preciznost pozicioniranja.

Pozicioniranje pomoću WLAN mreže poboljšava preciznost pozicioniranja kada GPS signali nisu dostupni, naročito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.

Kod pozicioniranja pomoću mreže (posredstvom ID-a ćelije) pozicija se određuje na osnovu antenskog sistema na koji je mobilni uređaj trenutno povezan.

Da biste izbegli troškove koji nastaju usled korišćenja mrežnog servisa, možete u okviru podešavanja pozicioniranja na uređaju da onemogućite pozicioniranje zasnovano na A-GPS-u, WLAN-u ili mreži (ID-u ćelije), ali će u tom slučaju određivanje lokacije duže da traje. Više informacija o podešavanju pozicioniranja potražite u vodiču za korisnike uređaja.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta GPS veze.

! Napomena: Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja može da varira od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Pretraga

Pronalaženje lokacije

Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa > Pretr..**

- 1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta.
- 2 Izaberite stavku sa liste ponuđenih rezultata.
Ta lokacija će se prikazati na mapi.

Vraćanje na listu ponuđenih rezultata

Izaberite **Pretraži**.

Savet: U prikazu za pretragu možete da izaberete i stavku sa liste reči za pretragu koje ste ranije koristili.

Pretraga drugih tipova obližnjih mesta

Izaberite **Kategorije** i neku kategoriju, kao što su kupovina, smeštaj ili prevoz.

Ukoliko nema rezultata pretrage, proverite da li ste ispravno napisali reči za pretragu. Problemi sa Internet vezom takođe mogu da utiču na rezultate kada vršite onlajn pretragu.

Ukoliko ste na telefonu sačuvali mape oblasti koju pretražujete, rezultate pretrage možete da pribavite i bez aktivne internet veze i da tako izbegnete troškove prenosa podataka, s tim što se u tom slučaju može dogoditi da dobijete ograničene rezultate.

Prikaz detalja lokacije

Pronađite više informacija o određenoj lokaciji ili mestu, kao što je hotel ili restoran, ukoliko je to dostupno.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa > Pretraga**.

Dostupne opcije zavise od regiona. Da biste prikazali sve dostupne detalje o mestu, potrebna vam je Internet veza.

Prikaz detalja o mestu

Potražite mesto. Izaberite mesto i njegovu oblast sa informacijama.

Ocenjivanje mesta

Potražite mesto. Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama, **Oceni** i ocenu u vidu zvezdica. Na primer, da biste ocenili da mesto ima 3 od 5 zvezdica, izaberite treću zvezdicu.

Kada pronađete mesto koje ne postoji ili koje sadrži neodgovarajuće informacije ili netačne detalje, kao što su pogrešne kontakt informacije ili lokacija, preporučujemo vam da to prijavite kompaniji Nokia.

Prijavljivanje netačnih informacija o mestu

Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama, **Prijavi** i odgovarajuću opciju.

Omiljene

Čuvanje ili prikaz mesta ili maršrute

Sačuvajte adresu, zanimljivo mesto ili maršrutu kako biste kasnije mogli brzo da ih upotrebite.

Izaberite **Meni > Mape**.

Čuvanje mesta

- 1 Izaberite **Mapa**.
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

Čuvanje maršrute

- 1 Izaberite **Mapa**.
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.

- 4 Da biste dodali još jednu tačku maršrute, izaberite **Navigacija > Dodaj u maršrutu**.
- 5 Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.
- 6 Izaberite **Prikaži put > Opcije > Sačuvaj maršrutu**.

Prikaz sačuvanog mesta

U glavnom prikazu izaberite **Omiljeni > Mesta**, mesto i **Prikaži na mapi**.

Prikaz sačuvane maršrute

U glavnom prikazu izaberite **Omiljeni > Maršrute** i maršrutu.

Prikaz i razvrstavanje mesta ili maršruta

Koristite folder „Favoriti“ da biste brzo pristupili mestima i maršrutama koje ste sačuvali.

Grupišite mesta i maršrute u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.

Odaberite **Meni > Mape i Omiljeni**.

Prikaz sačuvanog mesta na mapi

- 1 Izaberite **Mesta**.
- 2 Idite do mesta.
- 3 Izaberite **Prikaži na mapi**.

Da biste se vratili na listu sačuvanih mesta, izaberite **Lista**.

Kreiranje kolekcije

Izaberite **Kreiraj novu kolekciju** i unesite naziv kolekcije.

Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju

- 1 Izaberite **Mesta** i mesto.
- 2 Izaberite **Organiz. kolekcija**.
- 3 Izaberite **Nova kolekcija** ili postojeću kolekciju.

Preimenovanje ili brisanje mesta sačuvanog u kolekciji

- 1 Izaberite **Mesta**.
- 2 Izaberite i držite mesto, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

Preimenovanje ili brisanje maršrute u kolekciji

- 1 Izaberite **Maršrute**.
- 2 Izaberite i držite mesto, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

Slanje mesta prijatelju

Kada želite da pokažete prijateljima gde se neko mesto nalazi na mapi, možete to mesto da im pošaljete.

Izaberite **Meni** > **Mape i Mapa**.

Da bi pogledali mesto na mapi, vaši prijatelji ne moraju da poseduju Nokia telefon, dovoljno je da imaju vezu sa internetom.

- 1 Izaberite mesto i njegovu oblast sa informacijama.
- 2 Izaberite **Podelite** > **Podeli SMS-om** ili **Podeli e-poštom**.

Vaš prijatelj će primiti poruku pošte ili tekstualnu poruku sa vezom do lokacije na mapi. Za otvaranje veze je potrebna mrežna veza.

Sinhronizacija foldera „Favoriti“

Napravite plan puta na računaru koristeći web sajt servisa Ovi mape, sinhronizujte sačuvana mesta i maršrute na telefonu i pristupite tom planu dok putujete.

Da biste sinhronizovali mesta ili maršrute na telefonu i u internet servisu Ovi mape, neophodno je da budete prijavljeni na Nokia nalog.

Sinhronizacija sačuvanih mesta i maršruta

Izaberite **Omiljeni** > **Sinhronizuj sa Ovi**. Ukoliko nemate Nokia nalog, od vas će se tražiti da ga kreirate.

Telefon možete da podesite tako da automatski sinhronizuje folder „Favoriti“ kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Mape.

Automatska sinhronizacija foldera „Favoriti“

Izaberite  > **Sinhronizacija** > **Prilikom uklj. i isklj.**

Za sinhronizaciju je potrebna aktivna veza sa Internetom i može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko mreže provajdera servisa. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste koristili Internet servis Ovi mape, posetite adresu www.ovi.com.

Vožnja i šetnja

Preuzimanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ukoliko je dostupno za vaš jezik, vam omogućava da lakše pronađete put do svog odredišta i provedete više vremena u uživanju u putovanju.

Izaberite **Meni** > **Mape i Vožnja ili Šetnja**.

Kada prvi put koristite navigaciju za vožnju ili šetnju, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako izaberete jezik koji obuhvata i nazive ulica, oni će takođe biti izgovarani naglas.

Promena jezika glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  > **Navigacija** > **Usmeravanje za vožnju** ili **Usmeravanje za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Deaktiviranje glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  > **Navigacija** > **Usmeravanje za vožnju** ili **Usmeravanje za šetnju**, a zatim izaberite **Nijedan**.

Ponavljanje glasovnog navođenja za navigaciju vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Promena jačine zvuka u toku glasovnog navođenja za navigaciju automobila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije** > **Jačina zvuka**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna detaljna uputstva za vožnju, uz pomoć aplikacije Mape ćete lakše stići do odredišta.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Izaberite **Podesi odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće

Izaberite **Vožnja do kuće**.

Možete da počnete sa vožnjom bez podešenog odredišta. Mapa automatski prati vašu lokaciju, i automatski se prikazuju informacije o saobraćaju, ako su dostupne. Da biste kasnije podesili lokaciju, izaberite **Odredište**.

Mapa se podrazumevano okreće prema smeru u kojem se vozite.

Okretanje mape ka severu

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema smeru vožnje, izaberite .

Kada prvi put izaberete opciju **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, biće vam zatraženo da definišete početnu lokaciju.

Promena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Promena prikaza tokom navigacije

Prevucite prstom nalevo ba biste izabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva putokaza** ili **Pregled maršrute**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Tokom vožnje ruke moraju uvek da budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

Prikaz navigacije



- 1 Maršruta
- 2 Vaša lokacija i pravac
- 3 Traka sa informacijama (brzina, udaljenost, vreme)

Dobijanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Poboljšajte doživljaj vožnje pomoću informacija o događajima u saobraćaju, o pomoći vezanoj za saobraćajne trake i o ograničenjima brzine u realnom vremenu, ukoliko su dostupne za vašu zemlju ili region.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja**.

Prikaz događaja u saobraćaju na mapi

Tokom navigacije pri vožnji izaberite **Opcije > Inf. o saobr..** Događaji se prikazuju u vidu trouglova i linija.

Ažuriranje informacija o saobraćaju

Izaberite **Opcije > Inf. o saobr. > Ažur. inf. o saobr..**

Kada planirate maršrutu, možete da podesite telefon tako da izbegava zastoje u saobraćaju, kao što su gužve ili radovi na putu.

Izbegavanje događaja u saobraćaju

U glavnom prikazu izaberite  > **Navigacija > Preusm. zbog saobr..**

Tokom navigacije, na maršruti mogu da budu prikazane i lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine, ako je ta funkcija omogućena. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za preciznost ili posledice korišćenja podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine.

Šetnja do odredišta

Kada su vam potrebna uputstva za maršrutu za pešačenje, aplikacija Mape vas vodi kroz trgove, parkove, pešačke zone, pa čak i kroz tržne centre.

Izaberite **Meni > Mape i šetnja.**

Šetnja do odredišta

Izaberite **Podesi odredište** i odgovarajuću opciju.

Šetnja do kuće

Izaberite **Šetnja do kuće.**

Možete da počnete sa šetnjom bez podešenog odredišta.

Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Okretanje mape prema smeru hodanja

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema severu, izaberite .

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, biće vam zatraženo da definišete početnu lokaciju.

Promena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Planiranje maršute

Isplanirajte svoje putovanje i kreirajte maršrute kako biste ih prikazali na mapi pre nego što krenete na put.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa**.

Kreiranje maršrute

- 1 Kucnite lokaciju početne tačke. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 2 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 3 Izaberite **Navigacija > Dodaj u maršrutu**.
- 4 Da biste dodali drugu tačku maršrute, izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.

Savet: Ukoliko želite da isplanirate maršrutu na računaru, a zatim je kopirate na telefon, posetite servis Ovi mape na adresi www.ovi.com.

Promena redosleda tačaka maršrute

- 1 Izaberite tačku maršrute.
- 2 Izaberite **Premesti**.
- 3 Kucnite mesto na koje želite da premestite tu tačku maršrute.

Izmena lokacije tačke maršrute

Kucnite tačku maršrute i izaberite **Izmeni** i odgovarajuću opciju.

Prikaz maršrute na mapi

Izaberite **Prikaži put**.

Navigacija do odredišta

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Počni vožnju ili Počni šetnju**.

Podešavanja maršrute utiču na usmeravanja za navigaciju i na način na koji je maršruta prikazana na mapi.

Promena podešavanja za maršrutu

- 1 U prikazu planera puta, otvorite karticu Podešavanja. Da biste iz prikaza navigacije prešli na prikaz planera puta, izaberite **Opcije > Tačke maršrute ili Lista tačaka maršrute**.
- 2 Podesite način prevoza na **Vožnja** ili **Šetnja**. Ako izaberete opciju **Šetnja**, jednosmerne ulice se tretiraju kao normalne ulice, a mogu se koristiti i pešačke staze i putevi koji prolaze, na primer, kroz parkove i tržne centre.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Izbor režima pešačenja

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Šetnja**, a zatim izaberite **Poželjna maršruta > Ulice** ili **Vazдушna linija**. Opcija **Vazдушna linija** je korisna na terenu bez puteva pošto pokazuje pravac za pešačenje.

Korišćenje brže ili kraće maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Vožnja**, a zatim izaberite **Izbor puta > Brža maršruta** ili **Krača maršruta**.

Korišćenje optimizovane maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Vožnja**, a zatim izaberite **Izbor puta > Optimizovano**. Optimizovana maršruta za vožnju kombinuje prednosti i najkraće i najbrže maršrute.

Možete da izaberete da li ćete maršrutom obuhvatiti ili isključiti autoputeve, puteve sa putarinom ili trajekte, na primer.

Slanje povratnih informacija o aplikaciji Mape

Pomozite nam da poboljšamo aplikaciju Mape i pošaljite povratne informacije o aplikaciji.

Izaberite **Meni > Mape**.

- 1 Izaberite **?** > **Povratne informacije**.
- 2 Izaberite kolika je verovatnoća da ćete preporučiti Mape drugim ljudima. Takođe možete da navedete razloge.
Slanje povratnih informacija je anonimno.
- 3 Izaberite **Pošalji**.

Da biste poslali povratne informacije, potrebna vam je veza sa internetom.

Nakon što pošaljete povratne informacije o trenutnoj verziji aplikacije Mape, ta opcija prestaje da bude dostupna.

Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka

Ukoliko primetite da informacije na mapi nisu tačne, odnosno da neke informacije nedostaju, prijavite to kompaniji Nokia.

Izaberite **Meni > Mape i Još > Map Reporter**.

Servis možda neće biti dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Za prijavljivanje netačnih informacija ili informacija koje nedostaju neophodna je internet veza.

Možete da prijavite probleme kao što su:

- nazivi ulica koji nedostaju ili su netačni;
- ulice koje su blokirane ili neprohodne;
- netačna ograničenja kretanja ili brzine.

Kada prijavljujete, možete da dodate još detalja.

Upravljanje vremenom

Sat

0 satu



Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Podesite alarme i upravljajte njima kako biste mogli da vidite lokalno vreme u raznim zemljama i gradovima.

Podešavanje vremena i datuma

Na početnom ekranu izaberite sat i **Opcije > Podešavanja > Vreme ili Datum**.

Savet: Da biste prikazali datum i vreme kada su ekran i tasteri zaključani, pritisnite i držite taster „Meni“.

Podešavanje alarma

Uređaj možete da koristite kao budilnik.

Izaberite sat na početnom ekranu.

- 1 Izaberite **Novi alarm**.
- 2 Podesite vreme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste podesili alarm tako da se, na primer, oglašava svakog dana u isto vreme, izaberite **Ponovi**.

Uklanjanje alarma

Izaberite i držite alarm, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni alarm**.

Odlaganje alarma


Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite. Time se alarm pauzira na određeno vreme.

Kada se alarm oglasi, izaberite **Odloži**.

Podešavanje vremena odlaganja

- 1 Izaberite sat na početnom ekranu.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme odlaganja alarma**, a zatim podesite vreme odlaganja.

Savet: Alarme možete da odložite i tako što ćete ekran uređaja okrenuti nadole.

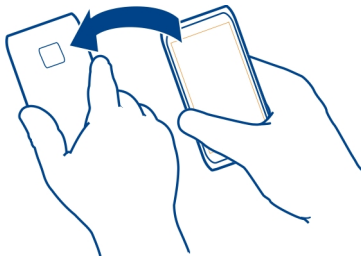

Aktiviranje funkcije „Kontrola okretanjem“ za odlaganje alarma

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Podeš. senzora** > **Utišavanje alarma** > **Uključeno**.

Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Možete da podesite uređaj tako da automatski ažurira vreme, datum i vremenske zone.

Na početnom ekranu izaberite sat i **Opcije** > **Podešavanja** > **Automat. ažur. vremena** > **Uključeno**.

Automatsko ažuriranje je mrežni servis.

Promena vremenske zone tokom putovanja

Kada putujete u inostranstvo, možete da podesite da sat pokazuje lokalno vreme.

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim otvorite karticu „Vreme u svetu“.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju.

Podešavanje trenutne lokacije

Izaberite i držite lokaciju, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Postavi za trenutnu lok.**

Vreme u vašem uređaju se menja prema izabranoj lokaciji. Uverite se da je prikazano vreme tačno.

Provera vremena u različitim gradovima

Da biste videli vreme na različitim lokacijama, dodajte ih na karticu za svetsko vreme. Možete i da dodate slike za lokacije, na primer, sliku prijatelja koji živi u datom gradu ili pogled sa omiljene turističke znamenitosti.

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim otvorite karticu za svetsko vreme.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju. Možete da dodate najviše 15 lokacija.

Dodavanje slike za lokaciju

Izaberite i zadržite lokaciju, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni sliku** i sliku.

Kalendar

O kalendaru

12

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Pomoću kalendara uređaja možete da organizujete svoje obaveze.


Dodavanje stavke kalendara

Čuvajte važne zakazane obaveze u kalendaru kao njegove stavke.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Izaberite (**Dodirnite da kreirate unos**) ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke. Podrazumevani tip stavke kalendara je „sastanak“.
- 2 Popunite polja.
- 3 Da biste podesili stavku kalendara tako da se ponavlja u redovnim intervalima, izaberite  i vremenski interval. Izaberite **Ponavlja se do** i unesite krajnji datum.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Stavku kalendara možete da dodate i u dnevni prikaz. Izaberite i držite početno vreme, a zatim podesite vreme trajanja tako što ćete prevlačiti strelice.

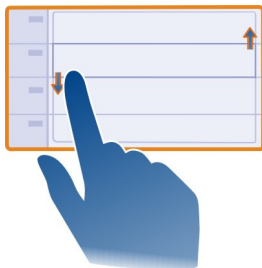

Prikaz rasporeda za određenu sedmicu

Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima. Koristite sedmični prikaz da biste jednostavno proverili sve stavke za određenu sedmicu.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Izaberite broj željene sedmice.

Savet: Veličinu vidljive oblasti ćete umanjiti ili uvećati tako što ćete postaviti dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojiti ili približiti.

Pretraživanje kalendara u različitim prikazima

Da li želite da vidite sve stavke kalendara za određeni dan? Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz** i željeni prikaz.

Savet: Da biste videli prethodni ili naredni dan, sedmicu ili mesec, prevlačite nalevo ili nadesno u odgovarajućem prikazu.

Dodavanje zadatka na listu obaveza

Imate važne zadatke na poslu, treba da vratite knjige u biblioteku ili možda želite da prisustvujete nekom važnom događaju? Možete da dodate zadatke (obaveze) u svoj kalendar. Ako imate rok za obavljanje neke obaveze, postavite podsetnik.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite polje za tip stavke , a zatim izaberite **Obaveza** kao tip stavke.
- 3 Popunite polja.
- 4 Podsetnik za zadatak ćete dodati tako što ćete izabrati .
- 5 Izaberite **Gotovo**.

Slanje zahteva za sastanak

Možete da kreirate zahteve za zakazivanje sastanka, a zatim da ih pošaljete ostalim učesnicima.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Da biste mogli da kreirate i pošaljete novi zahtev za sastanak, prvo je potrebno da konfigurirate poštansko sanduče.

- 1 U prikazu kalendara izaberite i držite stavku kalendara, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Pošalji > Kao mail**.
- 2 U poruci sa zahtevom kao primaoca dodajte učesnike sastanka.
- 3 Da biste poslali zahtev, izaberite .

Pamćenje rođendana

Možete da dodate podsetnike za rođendane i druge posebne datume. Ovi podsetnici se ponavljaju svake godine.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Idite do željenog datuma, a zatim izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite polje za tip stavke , a zatim izaberite **Godišnjica** kao tip stavke.
- 3 Popunite polja i odaberite **Gotovo**.

Korišćenje posebnih kalendara za slobodno vreme i posao

Možete imati više kalendara. Kreirajte jedan za posao, a drugi za slobodno vreme.

Izaberite datum na početnom ekranu.

Kreiranje novog kalendara

- 1 Izaberite **Opcije > Upravljanje kalendarima**.
- 2 Izaberite **Opcije > Kreiraj novi kalendar**.
- 3 Unesite naziv i podesite šemu boja za kalendar.

- 4 Definišite vidljivost ovog kalendara. Kada je kalendar skriven, stavke kalendara i podsetnike ne možete da vidite u različitim prikazima kalendara niti na početnom ekranu.
- 5 Izaberite **Gotovo**.

Promena podešavanja kalendara

- 1 U prikazu Upravljanje kalendarima izaberite željeni kalendar.
- 2 Promenite ime, boju i vidljivost.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje stavke u određeni kalendar

- 1 Kada dodajete stavku kalendara, izaberite  i kalendar.
- 2 Izaberite **Gotovo**.

Boje označavaju kalendare kojima pripadaju stavke.

Dodavanje lokacije u okviru stavke kalendara

Da li imate zakazanu obavezu na lokaciji koju još uvek niste posetili? U okviru stavke kalendara možete da dodate informacije o lokaciji.

Izaberite datum na početnom ekranu.

- 1 Izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite  **Dodaj lokaciju**, a zatim i lokaciju u aplikaciji Mape. Informacije o lokaciji možete da unesete i ručno u polje za tekst.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Kancelarija

Quickoffice

O Quickoffice aplikaciji



Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od sledećeg:

- Quickword za pregledanje dokumenata iz programa Microsoft Word;
- Quicksheet za pregledanje tabela iz programa Microsoft Excel;
- Quickpoint za pregledanje prezentacija iz programa Microsoft PowerPoint.

Nisu podržani svi formati datoteka niti sve funkcije.

Da biste kupili verziju softvera Quickoffice koja podržava uređivanje dokumenata, izaberite **Ažurno i unapređeno**.

Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata

Možete da pregledate Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel radni listovi ili PowerPoint prezentacije.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Quickoffice**.

Otvaranje datoteke

Izaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dodite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Izaberite **Opcije > Razvrstaj po**.

Nisu podržani svi formati niti sve funkcije.

Čitanje PDF dokumenata



Pomoću programa Adobe Reader, možete da čitate PDF dokumente.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Adobe Reader**.

Otvaranje datoteke

Izaberite memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dodite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Izračunavanje



Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Kalkulator**.

- 1 Unesite prvi broj proračuna.
- 2 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
- 3 Unesite drugi broj proračuna.
- 4 Izaberite **=**.

Čuvanje ili preuzimanje rezultata izračunavanja

Izaberite **Opcije > Memorija > Sačuvaj ili Preuzmi**.

Pisanje beležaka O aplikaciji Beleške



Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Beleške**.

Pomoću aplikacije Beleške možete da pišete beleške (npr. podsetnik na sastanak) i čuvate primljene datoteke sa čistim tekstom (TXT datoteke).

Sastavljanje liste za kupovinu

Liste za kupovinu koje sastavite na papiru se lako gube. Umesto da zapisujete na papir, liste za kupovinu sastavite pomoću aplikacije Beleške. Na ovaj način ćete listu uvek imati uz sebe! Listu možete i da pošaljete, npr. članu porodice.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Beleške**.

- 1 Izaberite **Opcije > Nova beleška**.
- 2 Unesite tekst u polje za pisanje beleške.

Slanje liste

Otvorite belešku, a zatim izaberite **Opcije > Pošalji** i način slanja.

Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi



Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi. Moguće je da nisu podržani svi jezici.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Rečnik**.

- 1 Unesite tekst u polje za pretragu. Prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 2 Izaberite reč sa liste.

Promena izvornog ili ciljnog jezika

Izaberite **Opcije > Jezici > Izvor ili Odredište**.

Preuzimanje dodatnih jezika sa Interneta

Izaberite **Opcije > Jezici > Preuzmi jezike**.

Engleski jezik je unapred instaliran, a možete da dodate još dva jezika.

Otvaranje ili kreiranje zip datoteka

Možete da otvarate i preuzimate datoteke iz zip datoteka. Možete i da kreirate nove zip datoteke, da čuvate i komprimujete datoteke.



Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Zip**.

Zip datoteke možete da čuvate u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Pristup intranetu kompanije



Ovaj telefon vam omogućava da se preko njega povežete na intranet preduzeća.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Intranet**.

- 1 Izaberite **Opcije > Podešavanja**. Informacije o relevantnim podešavanjima potražite od administratora sistema. Takođe morate da definišete VPN pristupnu tačku.
- 2 Povežite se na intranet.

Savet: Ako imate nekoliko intranet odredišta definisanih u podešavanjima veze, na primer ekstranet mreže partnera, da biste definisali koji intranet želite da pretražujete, izaberite **Ručna veza**.

Povezivanje

Internet veze

Definisanje načina povezivanja uređaja na Internet

Kada je neophodna mrežna veza, uređaj automatski proverava da li je dostupna poznata mreža i povezuje se na nju. Izbor mreže se zasniva na podešavanjima veze, osim ukoliko se ne primenjuju podešavanja vezana za određenu aplikaciju.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja**.

Automatski prelazak na poznatu WLAN vezu (ako je na raspolaganju)

Izaberite **Predi na WLAN > Samo poznati WLAN**.

Uređaj možete i ručno da povežete na WLAN mreže pomoću čarobnjaka za WLAN.

Korišćenje isključivo WLAN veze

Za WLAN veze kada je uređaj u okviru kućne mreže izaberite **Data pozivi u mat. državi > Samo WLAN**. Za WLAN veze kada je uređaj izvan kućne mreže izaberite **Data pozivi u inostranstvu > Samo WLAN**.

Automatsko korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj u okviru kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u mat. državi > Automatsko**.

Da biste podesili uređaj tako da od vas zahteva potvrdu pre nego što se poveže, izaberite **Data pozivi u mat. državi > Uvek pitaj**.

Zahtev potvrde za korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj izvan kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u inostranstvu** > **Uvek pitaj**.

Da biste podesili uređaj tako da se automatski povezuje, izaberite **Data pozivi u inostranstvu** > **Automatsko**. Uspostavljanje veza prilikom boravka u inostranstvu značajno uvećava troškove prenosa podataka.

Promena prioriteta pristupne tačke za povezivanje na Internet

- 1 Izaberite **Odredišta** > **Internet**.
- 2 Izaberite i držite pristupnu tačku, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Promeni prioritet**.
- 3 Dodirnite poziciju na listi na koju želite da premestite pristupnu tačku.

Primer: Kada WLAN pristupna tačka ima bolju poziciju na listi u odnosu na pristupnu tačku za paketni prenos podataka, uređaj će uvek najpre pokušati da se poveže preko WLAN pristupne tačke, dok će pristupnu tačku za paketni prenos podataka koristiti samo ako WLAN mreža nije dostupna.

Kreiranje nove pristupne tačke

Izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka**.

Bežični LAN

O WLAN vezama

 Izaberite **Meni** > **Podešav. i Povezivanje** > **WLAN**.


Aplikacija Čarobnjak za WLAN olakšava povezivanje uređaja sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom, kao i upravljanje WLAN vezama.

 **Važno:** Koristite šifrovanje kako biste povećali bezbednost WLAN veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

 **Napomena:** Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

Povezivanje na WLAN u kućnim uslovima

Da ne biste nepotrebno trošili novčana sredstva na pristup Internetu kada ste kod kuće i želite da pretražujete Web preko uređaja, povežite uređaj na kućnu WLAN mrežu.

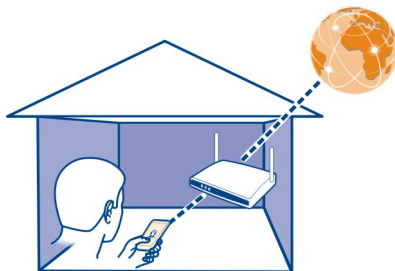

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN.**
- 2 Izaberite i držite kućnu WLAN mrežu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Web.**

Ako je WLAN mreža bezbedna, unesite šifru. Ako je WLAN mreža skrivena, izaberite **Ostalo (sakriv. mreža)**, a zatim unesite ime mreže (identifikator skupa servisa – service set identifier, tj. SSID).

Prekid WLAN veze

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Prekini WLAN vezu.**

Povezivanje na WLAN u pokretu

Veza sa WLAN mrežom je pogodna za pristup Internetu kada niste kod kuće. Uređaj povezujete na WLAN mreže na javnim mestima kao što su biblioteke ili Internet kafei.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN.**
- 2 Izaberite i držite željenu WLAN vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Web.**

Bluetooth

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju




Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth.**

Pomoću Bluetooth veze možete bežično da se povežete sa ostalim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni uređaji, računari, slušalice i kompleti za automobil.

Ovu vezu možete da koristite za slanje stavki sa uređaja, prenos datoteka sa kompatibilnog računara i štampanje datoteka na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

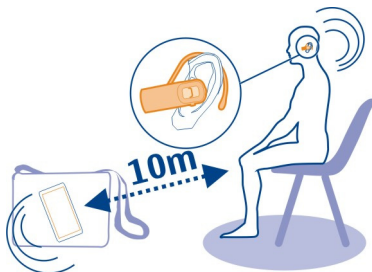

Kada je uređaj zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

Priključivanje bežičnih slušalica

Pomoću bežičnih slušalica možete da odgovorite na poziv čak i kada uređaj ne držite u ruci. Osim toga, ruke mogu da vam budu slobodne da biste, na primer, nastavili sa radom na računaru dok razgovarate. Bežične slušalice su zasebno dostupne.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Uključite slušalice.
- 3 Da biste uparili uređaj i slušalice, otvorite karticu **Upareni uređaji**.
- 4 Izaberite slušalice.
Ukoliko se slušalice ne nalaze na listi, izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj** da biste ih potražili.
- 5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisnički vodič za slušalice.

Slanje slike i drugih sadržaja na drugi uređaj koristeći Bluetooth

Bluetooth tehnologija vam omogućava da na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na računar šaljete slike, video snimke, vizitkarte, stavke kalendara i druge sadržaje.

Nekoliko Bluetooth veza može biti istovremeno aktivno. Na primer, ako je vaš uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno slanje datoteka na drugi kompatibilni uređaj je i dalje moguće.

- 1 Izaberite i zadržite stavku, na primer, sliku. U iskaćućem meniju izaberite **Pošalji > Preko Bluetooth veze**.

- 2 Izaberite uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu. Ukoliko željeni uređaj nije prikazan, izaberite **Još uređaja** da biste ga potražili. Prilikom pretrage se prikazuju Bluetooth uređaji koji se nalaze u opsegu.
- 3 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 4 Ukoliko se često povezujete sa nekim uređajem, možete da ga podesite kao ovlašćeni uređaj. Da biste to uradili, prilikom uparivanja odgovorite potvrdno na upit o ovlašćivanju uređaja **Ovlastiti uređaj da automatski uspostavlja veze?**. Kada je uređaj ovlašćen, ne morate svaki put da unosite šifru.

Povezivanje na komplet za automobil korišćenjem režima eksterni SIM

Režim eksterni SIM omogućava kompatibilnom kompletu za automobil da koristi SIM karticu uređaja.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste mogli da aktivirate režim eksterni SIM, potrebno je da uparite uređaj i pribor. Pokrenite uparivanje sa kompleta za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite **Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Da biste aktivirali režim eksterni SIM na uređaju, izaberite **Režim eksterni SIM > Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth vezu u kompletu za automobil.

Kada je na uređaju aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Prekinuta je veza sa bežičnom mrežom i nije moguće koristiti servise ili funkcije SIM kartice koje zahtevaju da uređaj bude u dometu celularne mreže.

Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.

Deaktiviranje režima eksterni SIM

Pritisnite i držite taster za napajanje , a zatim izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

Blokiranje uređaja

Možete da sprečite druge uređaje da uspostavlja Bluetooth vezu sa vašim uređajem.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da blokirate, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Blokiraj**.

Uklanjanje uređaja sa liste blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da uklonite sa liste, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Obriši**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da dodate taj uređaj na listu blokiranih uređaja.

Zaštita uređaja

Kada je Bluetooth veza aktivirana na uređaju, možete da kontrolišete ko može da pronađe vaš uređaj i da se poveže sa njim.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Sprečavanje drugih osoba da otkriju vaš uređaj

Izaberite **Vidljivost mog telefona > Sakriven**.

Kada je uređaj skriven, drugi korisnici ne mogu da ga otkriju. Međutim, upareni uređaji i dalje mogu da se povežu sa vašim uređajem.

Deaktiviranje Bluetooth veze

Izaberite **Bluetooth > Isključeno**.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

USB kabl za prenos podataka

Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa uređaja na računar i obratno

Koristite USB kabl za prenos podataka da biste kopirali slike i druge sadržaje sa uređaja na računar i obratno.

- 1 Da biste bili sigurni da je opcija Prenos medij. postavljena na USB režim, izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB > Prenos medij..**
- 2 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka .
Uređaj se na računaru prikazuje kao prenosni uređaj. Ako u vašem računaru ne funkcioniše režim Prenos medij., umesto njega koristite režim Mas. memorija.
- 3 Koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali sadržaj.

Promena USB režima

Da biste postigli najbolje rezultate prilikom kopiranja sadržaja ili sinhronizacije telefona i računara, aktivirajte odgovarajući USB režim kada za povezivanje sa različitim uređajima koristite USB kabl za prenos podataka.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB**, a zatim neku od sledećih opcija:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem je instaliran paket Nokia Ovi Suite. U ovom režimu možete da sinhronizujete telefon sa paketom Ovi Suite i koristite druge funkcije ovog paketa.

Ovaj režim se automatski aktivira kada otvorite aplikaciju Ovi Suite.

 **Mas. memorija** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Telefon je prikazan kao USB fleš memorija. Koristeći USB jedinicu, možete da povežete telefon i sa drugim uređajima, kao što su kućni stereo sistem ili onaj u automobilu.

Dok ste povezani na računar u ovom režimu, možda nećete moći da koristite neke aplikacije na telefonu.

Drugi uređaji ne mogu da pristupe memorijskoj kartici u vašem telefonu.

 **Prenos medij.** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Prenos muzike koja je zaštićena na osnovu DRM standarda (digital rights management upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) mora biti obavljen u ovom režimu. Neki kućni sistemi za zabavu i štampači takođe se mogu koristiti u ovom režimu.

 **Pov. rač. na int** — Ako povežete telefon sa kompatibilnim računarom, možete da ga koristite kao bežični modem. Računar se automatski povezuje na Internet.


Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim u većini prikaza. U gornjem desnom uglu izaberite .

Povezivanje USB uređaja za masovno skladištenje

Možete da koristite USB On-The-Go (OTG) adapter da biste povezali uređaj sa kompatibilnom USB memorijskom jedinicom ili hard diskom.

Povezivanje memorijske jedinice (fleš memorije)

- 1 Priključite mikro USB konektor USB OTG adaptera (prodaje se zasebno) u USB port uređaja.
- 2 Priključite memorijsku jedinicu u USB OTG adapter.

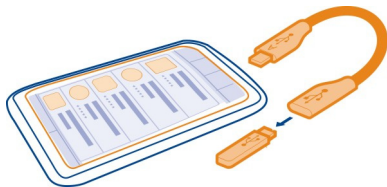

Otvora se aplikacija Menadžer datoteka i memorijska jedinica se prikazuje kao masovna memorija.

Kopiranje ili premeštanje datoteke

U okviru Men. dat. izaberite i držite datoteku koju želite da kopirate ili premestite, a zatim u iskaćućem meniju izaberite željenu opciju i ciljni folder.

Ako povezujete hard disk koji zahteva snagu veću od 200 mA, koristite eksterni izvor energije za hard disk.

VPN veze

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja > VPN**.

Potrebna vam je VPN (virtuelna privatna mreža) veza kako biste, na primer, pretraživali Intranet firme ili pristupili poslovnoj pošti sa udaljenije tačke.

VPN smernicama je definisan način šifrovanja podataka i način na koji firma proverava verodostojnost vašeg uređaja. Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i smernice, obratite se informatičkom odeljenju svoje firme. Kada se smernica instalira, VPN način povezivanja se automatski dodaje na Intranet odredište.

Za dodatne informacije potražite VPN mrežu za mobilne uređaje na adresi www.nokia.com.

Prekidanje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija koristi vezu sa Internetom, pomoću aplikacije Menadžer veza možete da prekinete neke ili sve mrežne veze.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Menadžer veza**.

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Prekini vezu**.

U prikazu aktivnih veza za prenos podataka možete da vidite trenutne mrežne veze. ➡ označava vezu za paketni prenos podataka, dok 📶 označava WLAN vezu (bežičnu lokalnu mrežu).

Prikaz detalja o vezi

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Detalji**.
Prikazuju se detalji, kao što su količina prenetih podataka i trajanje veze.

Savet: U većini prikaza da biste otvorili aplikaciju Menadžer veza izaberite oblast za obaveštenja u gornjem desnom uglu, a zatim ➡ > **Menadžer veza**.

Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici

Ukoliko želite da napravite rezervne kopije podataka ili da ušedite prostor na uređaju, možete da koristite udaljenu disk jedinicu za čuvanje datoteka i upravljanje njima.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Eksterne jedinice**.

Podešavanja za udaljenu disk jedinicu ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Otvorite poruku i saćuvajte podešavanja.

Servis ćete možda morati da platite. Da biste dobili informacije o tome da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite se svom provajderu servisa.

Povezivanje na udaljenu disk jedinicu

Izaberite i zadržite udaljenu disk jedinicu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Poveži se**.

Dodavanje nove udaljene disk jedinice

- 1 Izaberite **Opcije > Nova jedinica**.
- 2 Unesite naziv za udaljenu disk jedinicu.
- 3 Unesite web adresu udaljene disk jedinice, uključujući i broj porta.
- 4 Da biste izabrali pristupnu taćku koja će se koristiti za povezivanje sa udaljenom disk jedinicom izaberite **Pristupna taćka > Određuje korisnik**. Ako izaberete **Pitaj kad treba**, dobićete upit za odredište ili pristupnu taćku svaki put kada se aplikacija poveže sa mrežom.
- 5 Unesite svoje korisnićko ime i lozinku ako to zahteva servis udaljene disk jedinice.

Izmena podešavanja postojećee udaljene disk jedinice

Izaberite **Eksterne jedinice** i željenu disk jedinicu.


Pomoću aplikacije **Menadžer datoteka** pristupajte udaljenim disk jedinicama i upravljajte saćuvanim datotekama.

Upravljanje uređajem

Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja

O ažuriranjima softvera aplikacija na uređaju

Pomoću ažuriranja softvera uređaja i ažuriranja aplikacija možete da nabavite nove i poboljšane funkcije za uređaj. Ažuriranjem softvera može doći i do poboljšanja performansi uređaja.

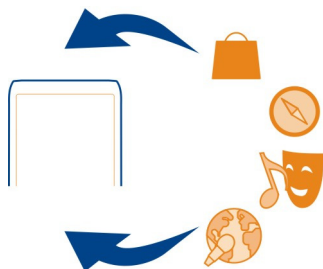

Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre ažuriranja softvera uređaja.

Upozorenje:

Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Nakon ažuriranja, uputstva u uputstvu za korisnika možda više neće biti ažurna.

Ažuriranje softvera uređaja i aplikacija preko uređaja



Možete da proverite da li ima dostupnih ažuriranja za softver uređaja ili za pojedinačne aplikacije, da preuzmete ta ažuriranja i da ih instalirate na uređaj (mrežni servis). Osim toga, uređaj možete podesiti da automatski proverava ažuriranja i da vas obaveštava kada važna ili preporučena ažuriranja budu dostupna.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatkke > Ažurir. softv..**

Ukoliko ima dostupnih ažuriranja, izaberite ona koja želite da preuzmete i instalirate, a zatim izaberite .

Postavljanje uređaja na automatsku proveru ažuriranja

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Autom. provera ažuriranja**.

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računara

Za ažuriranje softvera uređaja možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Ovi Suite. Potreban vam je kompatibilan računar, brza Internet veza i kompatibilni USB kabl za povezivanje uređaja i računara.

Za više informacija i preuzimanje aplikacije Nokia Ovi Suite posetite www.ovi.com/suite.

Upravljanje datotekama

O Menadžeru datoteka



Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**

Pomoću aplikacije Menadžer datoteka možete da pretražujete i otvarate datoteke na uređaju i upravljate njima. Možete i da pregledate datoteke na kompatibilnoj memorijskoj kartici koju ste ubacili i da upravljate njima.

Pregled datoteka sačuvanih na uređaju

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat.** i željenu memoriju.

Prikazaće se korenski folderi memorije.

Organizovanje datoteka

Kreirajte nove foldere da biste lakše organizovali datoteke. Na taj način možete lako da napravite rezervne kopije sadržaja ili da ga otpremite. U okviru foldera možete da kopirate, premeštate ili brišete datoteke i podfoldere.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**

Kreiranje novog foldera

U folderu u kome želite da kreirate podfolder izaberite **Opcije > Novi folder**.

Kopiranje ili premeštanje datoteke u folder

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Brisanje datoteke iz foldera

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste kopirali, premestili ili obrisali nekoliko datoteka istovremeno, izaberite **Opcije > Označi više stavki**.

Datoteke sa rezervnim kopijama

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat. i Rez. kopija i vrać.**

Preporučljivo je redovno praviti rezervne kopije memorije uređaja na kompatibilnom računaru ili memorijskoj kartici.

Savet: Ako imate sadržaj zaštićen po DRM, upotrebite Nokia Ovi Suite da biste napravili rezervnu kopiju i licence i samog sadržaja na računaru.

Zaštita memorijske kartice pomoću lozinke

Želite li da zaštitite memorijsku karticu od neovlašćenog korišćenja? Možete da postavite lozinku kako biste zaštitili podatke.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**
- 2 Izaberite i držite memorijsku karticu.
- 3 U okviru iskaćućeg menija izaberite **Postavi lozinku** i unesite lozinku.
Lozinku čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, ne zajedno sa memorijskom karticom.

Formatiranje memorijske kartice

Želite da izbrišete sav sadržaj sa memorijske kartice? Kada formatirate memorijsku karticu, brišu se svi podaci na njoj.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**
- 2 Izaberite i držite memorijsku karticu, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Format**.

Više dostupne memorije za više sadržaja

Da li vam treba više dostupne memorije uređaja kako biste mogli da instalirate još aplikacija i dodate još sadržaja?

Premestite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili na kompatibilan računar.

Možete ukloniti i sledeće stavke ako vam više nisu potrebne:

- tekstualne, multimedijalne i e-mail poruke;
- unose kontakata i detalje o kontaktima;
- aplikacije;
- instalacione datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija. Napravite rezervnu kopiju datoteka na kompatibilnom računaru;
- slike i video snimke iz Fotografija. Napravite rezervnu kopiju datoteka na kompatibilnom računaru.

Savet: Ukoliko su instalirane probne ili demo aplikacije koje su istekle, uklonite ih.

Upravljanje aplikacijama

0 menadžeru aplikacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplikacija**.

Pomoću menadžera aplikacija možete da pregledate detalje o instaliranim aplikacijama, uklanjate aplikacije i definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija:

- Java™ ME aplikacije sa oznakama tipa datoteke .jad ili .jar;
- aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian, sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx;
- vidžete sa oznakom tipa datoteke .wgz.

Instalirajte samo aplikacije koje su kompatibilne sa vašim uređajem.

Uklanjanje aplikacije sa uređaja

Da biste povećali količinu raspoložive memorije, možete da uklonite instalirane aplikacije koje vam više nisu potrebne ili koje ne koristite.

Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplikacija**.

- 1 Izaberite **Instalirane aplik.**
- 2 Izaberite i držite aplikaciju koju želite da uklonite, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Deinstaliraj**.

Ako uklonite aplikaciju, možete ponovo da je instalirate ako imate njenu rezervnu kopiju ili originalnu instalacionu datoteku. Možda nećete moći da otvorite datoteke koje ste napravili pomoću uklonjene aplikacije.

Ukoliko neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, instalirana aplikacija će možda prestati da funkcioniše. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Instalacione datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Ovi Suite, a zatim uklonite instalacione datoteke iz memorije uređaja pomoću menadžera datoteka.

Sinhronizacija sadržaja O aplikaciji Sinhronizacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj.**

Pomoću aplikacije Sinhronizuj možete da sinhronizujete kontakte, beleške i drugi sadržaj na uređaju i na udaljenom serveru. Nakon sinhronizacije, na tom serveru će se nalaziti rezervne kopije važnih podataka.



Sinhronizacija sadržaja na uređaju i na udaljenom serveru

Da li biste želeli da imate rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koje će vam uvek biti pri ruci, bilo da sedite za računarom ili ste u pokretu i koristite mobilni uređaj? Pomoću aplikacije Sinhronizacija možete da sinhronizujete važan sadržaj na uređaju sa sadržajem na udaljenom serveru.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj.**

Podešavanja sinhronizacije ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Podešavanja sinhronizacije se čuvaju u profilu sinhronizacije. Kada otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil sinhronizacije.

Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja

Izaberite vrstu sadržaja.

Sinhronizacija podataka

Izaberite **Opcije > Sinhronizuj.**

O servisu Ovi sinhronizacija



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Ovi sinhron..**

Pomoću servisa Ovi sinhronizacija možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara i beleške na uređaju i u servisu Ovi kompanije Nokia. Na ovaj način ćete uvek imati rezervne kopije važnog sadržaja. Da biste koristili Ovi sinhronizaciju, potrebno je da imate Nokia nalog. Ukoliko nemate Nokia nalog, kreirajte ga na web adresi www.ovi.com.

Ukoliko koristite servis Ovi sinhronizacija za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte da dozvolite sinhronizovanje sa drugim servisom, kao što je Mail for Exchange, jer se mogu pojaviti konflikti.

Rezervne kopije sadržaja u servisu Ovi

Želite li da u servisu Ovi imate rezervne kopije stavki kalendara, beležaka i drugog sadržaja sa uređaja? Pomoću aplikacije Ovi sinhronizacija, možete ručno ili automatski da sinhronizujete sadržaj na uređaju sa servisom Ovi i obrnuto.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Ovi sinhron..**

Kada prvi put budete otvorili aplikaciju, čarobnjak za sinhronizaciju će vam pomoći da definišete podešavanja i da izaberete sadržaj za sinhronizaciju.

Definisanje sadržaja za sinhronizaciju

Izaberite **Opcije** > **Podešav. sinhr.** > **Stavke za sinhronizaciju**.

Ručna sinhronizacija

Izaberite **Sinhronizuj**.

Automatska sinhronizacija

- 1 Da biste pokrenuli automatsku sinhronizaciju, izaberite **Opcije** > **Podešav. sinhr.** > **Automatska sinhroniz..**
- 2 Da biste definisali koliko često će se obavljati sinhronizacija, izaberite **Opcije** > **Podešav. sinhr.** > **Zakazani period sinhron..**

Kopiranje kontakata ili slika sa jednog uređaja na drugi

Pomoću aplikacije Prenos sa telef. možete da koristite Bluetooth vezu da biste besplatno sinhronizovali sadržaj na dva kompatibilna Nokia uređaja i kopirali sa jednog na drugi.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** > **Povezivanje** > **Prenos podataka** > **Prenos sa telefona**.

- 1 Izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Sinhronizujte sadržaj na dva uređaja.

 — Kopirajte sadržaj sa drugog uređaja.

 — Kopirajte sadržaj na drugi uređaj.

- Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite uređaje. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna.
- Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da se unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- Izaberite sadržaj i **OK**.

Savet: Ako sačuvate detalje, sledeći put ćete lakše razmeniti isti sadržaj sa istim uređajem.

Zaštita uređaja

Postavljanje uređaja na automatsko zaključavanje

Želite li da zaštitite uređaj od neovlašćenog korišćenja? Odredite šifru blokade i podesite uređaj da se automatski zaključava kada ga ne koristite.

- Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica**.
- Izaberite **Šifra blokade**, a zatim unesite šifru blokade. Neophodno je odrediti najmanje 4 znaka i moguće je koristiti brojeve, simbole, kao i velika i mala slova. Šifru blokade čuvajte u tajnosti, na bezbednom mestu i odvojeno od uređaja. Ako je zaboravite, a uređaj je zaključan, moraćete da ga odnesete u servis. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a može se dogoditi da svi lični podaci budu obrisani. Za više informacija obratite se službi Nokia Care ili prodavcu uređaja.
- Izaberite **Vreme do autoblok. tel.**, a zatim definišite vremenski period nakon kog će se uređaj automatski zaključavati.

Ručno zaključavanje uređaja

- Pritisnite i držite taster za napajanje , a zatim izaberite **Zaključaj telefon**.
- Unesite šifru blokade.

Otključavanje uređaja

- Pritisnite taster za napajanje  ili taster „Meni“, a zatim izaberite **Otključaj**.
- Unesite šifru blokade.

Savet: Da biste prešli sa numeričke na alfanumeričku tastaturu i obratno, pritisnite i držite #.

Šifrovanje podataka

Želite li da zaštitite svoje podatke od neovlašćenog korišćenja? Pomoću ključa šifrovanja možete da šifrujete podatke na telefonu. Možete da šifrujete i memorijsku karticu, kao i da zaštitite ključ šifrovanja lozinkom.

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Šifrovanje.**

Šifrovanje ili dešifrovanje podataka može da potraje nekoliko minuta. U toku procesa šifrovanja nemojte:

- da koristite telefon, osim ukoliko je to neophodno;
- da isključujete telefon;

Ukoliko telefon niste podesili tako da se automatski zaključava kada se ne koristi, od vas će biti zatraženo da to učinite kada prvi put šifrujete podatke.

Šifrovanje memorije telefona

Izaberite **Isključeno šifrovanje.**

Šifrovanje memorijske kartice

- 1 Izaberite **Isključeno šifrovanje > Šifrov. uz čuvanje ključa.**
- 2 Unesite lozinku kojom ćete zaštititi ključ šifrovanja. Lozinka mora da ima najmanje 4 znaka i možete da koristite velika i mala slova, brojeve i simbole.
- 3 Imenujte ključ šifrovanja jer ćete tako lakše pronaći tačan ključ kada to bude potrebno.

Savet: Takođe možete da koristite postojeći ključ ili da šifrujete memorijsku karticu bez ključa.

Dešifrovanje memorije telefona

Izaberite **Uključeno šifrovanje.**

Dešifrovanje memorijske kartice

Izaberite **Uključeno šifrovanje > Dešifrovanje.**

Savet: Da biste dešifrovali memorijsku karticu i deaktivirali šifrovanje, izaberite **Uključeno šifrovanje > Dešifrov. i isklj. šifrovanja.**

Daljinsko zaključavanje uređaja

Zaboravili ste uređaj na poslu i želite da ga zaključate kako biste sprečili neovlašćeno korišćenje? Uređaj možete da zaključate sa udaljenosti pomoću unapred definisane

tekstualne poruke. Osim toga, postoji i mogućnost udaljenog zaključavanja memorijske kartice.

Omogućavanje daljinskog zaključavanja

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno.**
- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke. Tekst može da sadrži 5-20 znakova, a mogu se koristiti i velika i mala slova.
- 3 Unesite ponovo isti tekst da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite šifru blokade.

Slanje poruke za zaključavanje

Da biste uređaj zaključali sa udaljenosti, napišite unapred definisani tekst i pošaljite ga na uređaj u vidu tekstualne poruke.

Da biste otključali uređaj, potrebna vam je šifra blokade.

Pronalaženje dodatne pomoći

Podrška

Kada želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno kada niste sigurni na koji način uređaj treba da funkcioniše, posetite adresu www.nokia.com/support ili adresu nokia.mobi/support ukoliko ovom sadržaju pristupate preko mobilnog uređaja. Možete da pročitate i vodič u uređaju. Izaberite **Meni > Aplikacije > Vodič.**

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite taster za napajanje  i taster „Meni” i držite ih približno 8 sekundi. Uređaj će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili uređaj, pritisnite taster za napajanje  i držite ga sve dok ne zavibrira.
- Vratite originalna fabrička podešavanja.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Pogledajte stranice www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4–8 cifara)	Ovi kodovi štite SIM karticu od neovlašćene upotrebe, a i potrebni su za pristup nekim funkcijama. Uređaj možete da podesite tako da od vas zatraži PIN kôd svaki put kada ga uključite. Ukoliko ove kodove niste dobili sa SIM karticom ili ukoliko ste ih zaboravili, obratite se provajderu servisa. Ako tripot zaredom unesete netačan kôd, moraćete da ga deblokirate koristeći PUK ili PUK2 kôd.
PUK ili PUK2 kôd (8 cifara)	Ovi kodovi su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ukoliko ih niste dobili sa SIM karticom, obratite se provajderu servisa.
IMEI broj (15 cifara)	Ovaj broj služi za identifikovanje važećih uređaja na mreži. On se takođe može koristiti za blokiranje, na primer, ukradenih uređaja. Da biste videli IMEI broj, birajte *#06#.
Šifra blokade (šifra zaštite) (najmanje 4 cifara ili znakova)	Ona vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Uređaj možete da podesite tako da od vas zatraži definisanu šifru blokade. Čuvajte novu šifru u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Više informacija potražite na Nokia Care punktu ili od prodavca uređaja.

Rešavanje problema

U slučaju da uređaj ne reaguje

Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite taster za napajanje  i taster „Meni“ i držite ih približno 8 sekundi. Uređaj će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili uređaj, pritisnite taster za napajanje  i držite ga sve dok ne zavibrira.

Neće biti obrisani nikakav sadržaj, kao što su kontakti ili poruke.

Vratite početna podešavanja

Ukoliko uređaj ne funkcioniše ispravno, neka podešavanja možete da vratite na njihove prvobitne vrednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Fabrička podeš. > Vрати.**
- 3 Unesite šifru blokade.

Ova radnja ne utiče na dokumente niti na datoteke sačuvane na uređaju.

Nakon vraćanja originalnih podešavanja, uređaj se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. Ovo može potrajati duže nego obično.

Puna memorija uređaja

U slučaju da se na uređaju prikaže neka od poruka u nastavku, potrebno je da zatvorite aplikacije, premestite ili obrišete stavke:

- **Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke.**
 - **Malo memorije. Obrisati neke podatke u memoriji telefona.**
- 1 Uverite se da su sve aplikacije zatvorene. Izaberite **Opcije > Prikaži otvor. aplikacije.** Izaberite ikonu X u gornjem desnom uglu stranice svaki put kada želite da zatvorite neku pojedinačnu aplikaciju.
 - 2 Premestite sadržaj koji želite da zadržite na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je imate na raspolaganju) ili na kompatibilan računar. Ako je to moguće, aplikacije instalirajte na memorijsku karticu, a ne u memoriju uređaja.
 - 3 Obrišite jednu po jednu stavku, počevši od one najmanje.

Treperenje indikatora poruka

Kada na početnom ekranu treperi indikator poruka , znači da je na uređaju sačuvan maksimalni broj poruka. Obrišite ili premestite neke poruke.

Na SIM kartici je moguće sačuvati znatno manje poruka nego u memoriji telefona. Poruke možete da sačuvate na kompatibilnom računaru pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite.

Duplirani unos kontakta na listi kontakata

Ukoliko se kontakt dva puta pojavi na listi kontakata, oba unosa možete da spojite u jedan. Izaberite **Opcije** > **Objedini kontakte**.

Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web-a

Ukoliko se pojave nečitljivi znakovi, izaberite **Meni** > **Web** i  >  > **Strana** > **Podraz. kodni raspored**, a zatim odgovarajuće šifrovanje za skup znakova datog jezika.

Priprema uređaja za reciklažu

Kada kupite novi uređaj ili iz nekog drugog razloga želite da odbacite uređaj, Nokia preporučuje da ga reciklirate. Pre nego što to učinite, iz uređaja uklonite sve lične informacije i sav lični sadržaj.

Uklanjanje celokupnog sadržaja i vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti

- 1 Na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je na raspolaganju) ili na kompatibilnom računaru napravite rezervnu kopiju sadržaja koji želite da zadržite.
- 2 Prekinite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Fabrička podeš.** > **Obriši podatke i vrati**.
- 4 Uređaj će se isključiti i ponovo će se uključiti. Detaljno pregledajte da li je uklonjen celokupan lični sadržaj kao što su kontakti, slike, muzika, video snimci, beleške, poruke, mail poruke, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije. Sadržaj i informacije koji su sačuvani na memorijskoj ili SIM kartici neće biti uklonjeni.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj je odobren za upotrebu u WCDMA mrežama od 850, 900, 1700, 1900, 2100 i GSM/EDGE mrežama od 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Usled korišćenja mrežnih servisa i preuzimanja sadržaja na uređaj, za šta je potrebna veza sa mrežom, može doći do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

116 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti niti udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ukoliko sumnjate da uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i o tome kako reciklirati Nokia proizvode možete da pronadete na adresi www.nokia.com/werecycle ili preko mobilnog uređaja na adresi nokia.mobi/werecycle.

Simbol precrtane korpice za otpatke



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju podseća vas da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske Unije. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim odlikama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Odnosite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na zamenu baterije.

Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: AC-10. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača se definiše jednom od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postanu приметно kraći, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.

Bezbednost vezana za bateriju

 **Napomena:** Baterija u vašem uređaju se ne može izvaditi, pa potražite izjave vezane za bateriju koje se mogu primeniti na vaš uređaj.

Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućstvu ih reciklirajte. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili doradujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Uverite se da je uređaj uključen.
- 2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu.
 - Deaktivirajte sva ograničenja koja ste aktivirali na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Uverite se da uređaj nije podešen na profil „Van mreže“ ili „Let“.
 - Ukoliko su ekran i tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritiskajte taster „meni“ sve dok se ne prikaže početni ekran.
- 4 Izaberite „Pozovi“.
- 5 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
- 6 Izaberite .
- 7 Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

 **Važno:** Aktivirajte i celularne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa Internet telefonije. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Deca

Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila, na primer, u bolnicama.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Sluh



Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Niki



Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži niki u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju, uz uho ili kad je postavljen najmanje 1,5 centimetra (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj na mestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar i dovesti do telesnih povreda ili čak smrtnog ishoda. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva, na primer, u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvijaju radovi sa eksplozivom. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju područja u kojima se savetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mesta pretovara ili skladištenja hemijskih sredstava i područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbedno koristiti ovaj uređaj u njihovoj okolini.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najveća SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 0,94 W/kg .

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-707 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i X7 su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke svojih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo da bez prethodne najave izmeni i poboljša bilo koji proizvod opisan u ovom dokumentu.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnika sadrži ograničenja reprezentacija, garancija, štete i odgovornosti privrednog društva Nokia, ta ograničenja važe i za reprezentacije, garancije, štete i odgovornosti davalaca licenci privrednog društva Nokia.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvatate da je ta aplikacija data „kao što jeste“. Nokia ne daje bilo kakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Ovaj proizvod poseduje homologaciju Anatela prema procedurama datim u Rezoluciji br. 242/2000 i zadovoljava primenjene tehničke smernice, uključujući i granične vrednosti stepena specifične apsorpcije (SAR) koje se odnose na izloženost električnim, magnetnim i elektromagnetnim radiofrekventnim poljima, u skladu sa Rezolucijama br. 303/2002 i br. 533/2009.

Neke operacije i funkcionalne mogućnosti zavise od SIM kartice i/ili komunikacione mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti uređaja i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se zasebno naplaćuju.

/1.1. izdanje SR-LAT

Indeks**A**

antene	8
aplikacije	22, 35, 104, 107
aplikacije za posao	92, 93
audio poruke	50, 51
ažurirane verzije	
— aplikacije	104
— softver uređaja	104, 105
ažurirane verzije softvera	104
ažuriranja	
— aplikacije	104
— softver uređaja	104
ažuriranja softvera	104
ažuriranje statusa	60
ažurne verzije softvera	105

B

baterija	13
— punjenje	14, 15
— ušteda energije	28
Beleške	94
blokiranje	
— uređaj	99
Bluetooth	97, 98, 99, 100
brzo biranje	38
budilnik	87, 88

Č

čitač poruka	52
--------------	----

D

daljinski zaključati	111
daljinsko zaključavanje	110
datum i vreme	88
deljenje, onlajn	60
dešifrovanje	111
dnevnici	58
Dnevnik	41

DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima)	71
društvene mreže	58, 59, 60, 61

E

Editor slika	65
ekran na dodir	19, 23, 24
e-mail	
Vidite <i>mail</i>	

F

fabrička podešavanja, vraćanje	114
favoriti	47
filmovi	66
FM radio	72, 73
fotoaparati	
— snimanje slika	62
— snimanje video snimaka	63
Fotoaparat	61
— informacije o lokaciji	62
— snimanje slika	63
fotografije	
Vidite <i>slike</i>	

G

glasovne komande	39
glasovni pozivi	
Vidite <i>pozivi</i>	

H

hitni pozivi	117
--------------	-----

I

ikone	26
IMEI broj	113
indikatori	26, 114
informacije o lokaciji	62, 92
Instaliranje aplikacija	107
Internet	
Vidite <i>web pretraživač</i>	
Internet pozivi	40
Internet veza	95

intranet	95	— poštansko sanduče	54
izvodi, vesti	58	— vidžeti	56
J		mala virtuelna tastatura	24
Java aplikacije	107	Mape	74
K		— čuvanje maršruta	79
kalendar	89, 90, 91, 92	— čuvanje mesta	79
Kalendar	61	— deljenje lokacija	81
kalkulator	93	— detalji lokacije	79
kamera		— elementi na ekranu	76, 83
— slanje slika	64	— glasovno navođenje	81
— snimanje slika	63	— informacije o saobraćaju	83
keš memorija	57	— maršrute za pešačenje	84
kontakti	46	— maršrute za vožnju	82
— čuvanje	46	— navigacija	82, 84
— dodavanje	46	— Omiljene	80
— favoriti	47	— planiranje maršruta	85
— grupe	48, 49	— povratne informacije	86
— izmena	46	— pozicioniranje	77
— kopiranje	17, 49, 109	— pretraživanje	74
— pretraživanje	36	— preuzimanje mapa	77
— rešavanje problema	115	— prijavljivanje	87
— sinhronizacija	49, 108	— prikaz sačuvanih maršruta	79
— slanje	48, 98	— prikaz sačuvanih mesta	79
— slike	47	— promena prikaza	76
— tonovi zvona	48	— pronalaženje lokacija	78
— u društvenim mrežama	60, 61	— razvrstavanje maršruta	80
— vidžeti	34	— razvrstavanje mesta	80
kontrola jačine zvuka	9	— sinhronizacija	81
kopiranje sadržaja	16, 17, 18, 68, 70, 100, 109	markeri	58
L		memorija	105, 115
licence	71	— brisanje	106, 114
liste pesama	69	memorijska kartica	11, 106
M		meniji	35
mail	53, 56	MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	50
— čitanje i odgovaranje	55	Moja kartica	48
— konfigurisanje	54	multimedijalne poruke	50
		muzika	68, 70
		— liste pesama	69

N

Nokia informacije o podršci	112
Nokia nalog	17
Nokia Ovi Player	71
Nokia Ovi Suite	18, 71

O

obavljanje više zadataka odjednom	22
Ovi by Nokia	17, 49
Ovi muzika	71
Ovi muzika bez ograničenja	71
Ovi nalog	
Vidite <i>Nokia nalog</i>	
Ovi pošta	54
Ovi prodavaonica	
— kupovina	35
— učitavanja	35
Ovi servisi	17
Ovi servisi firme Nokia	17
Ovi sinhronizacija	109
Ovi Suite	
Vidite <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

personalizacija uređaja	18, 30, 31, 33, 34
PIN kodovi	113
početni ekran	21, 32, 33, 34, 56
podešavanja	
— jezik	53
— pristupne tačke	95
— vraćanje	114
podešavanja jezika	53
podešavanja senzora	41
podrška	18, 112
pomoć	18
ponovno pokretanje	114
poruke	50, 51, 114
— audio	51
— razgovori	52
— slanje	50

pošta	54
— kreiranje	56
— prilozima	56
— slanje	56
poštansko sanduče	
— glas	42
povezivanje	102
povezivanje kablom	100, 101
pozivi	41
— hitni slučajevi	117
— Internet pozivi	40
— konferencija	37
— ograničavanje	43
— poslednji birani	40
— preusmeravanje	42
— upućivanje	36, 37
pravljenje rezervnih kopija podataka	106
prečice	21, 34
prenos sadržaja	17, 18, 68, 70, 100, 109
Prenos sa telefona	17
pretraživač	
Vidite <i>web pretraživač</i>	
pretraživanje	28
— kontakti	36
— radio stanice	72
preusmeravanje poziva	42
preuzimanja	
— teme	31
primljeno, poruke	51
pristupni kodovi	113
profil bez tona	31
profili	30, 31
— kreiranje	31
— personalizovanje	30, 31
— van mreže	28
projekcija slajdova	66
Promena telefona	109
PUK kodovi	113
punjenje baterije	14, 15

Q		šifrovanje	111
Quickoffice	92, 93	štampanje	67
R		T	
radio	72, 73	tapet	33
RDS (sistem radio podataka)	72, 73	tastatura	23, 24
rečnik	94	tasteri i delovi	6, 7, 8
rešavanje problema	58, 115	tekstualne poruke	50
S		telefonski imenik	
sat	87, 88, 89	Vidite <i>kontakti</i>	
SIM kartica	49	teme	31
— ubacivanje	10	tonovi	
— uklanjanje	10	— personalizovanje	30
sinhronizacija	49, 108, 109	tonovi zvona	30, 41, 48
slike		U	
— deljenje	60	učitavanja	35
— informacije o lokaciji	62	udaljene disk jedinice	103
— izmena	65	uključivanje/isključivanje	114
— kopiranje	17, 100, 109	uključivanje/isključivanje uređaja	15
— prikazivanje	64, 65	unos teksta	23, 24, 25, 26
— slanje	64, 98	upravljanje datotekama	105, 106
— snimanje	62, 63	uputstvo za korisnika	18
— štampanje	67	uređaj	
Vidite <i>slike</i>		— konfigurisanje	18
slušalice	8	— ponovno pokretanje	114
SMS (short message service - servis kratkih poruka)	50	— uključivanje/isključivanje	15, 114
snimanje		uređaji	
— pozivi	41	— podešavanje	16
— video snimci	63	USB punjenje	14
— zvuci	71	USB veza	100, 101
softver	107	V	
spikerfon	9	van mreže profil	28
stavke godišnjica	91	vaučer za servis Ovi muzika	71
stavke tipa „rođendan“	91	vesti, izvodi	58
stavke tipa „sastanak“	89, 91	veze za prenos podataka	102
Š		— Bluetooth	97
šifra blokade	113	video snimci	67
Šifra blokade	110	— deljenje	44, 45, 60
		— gledanje	64, 65

— informacije o lokaciji	62
— izmena	66
— kopiranje	17, 68, 100, 109
— menjanje	66
— puštanje	67
— slanje	64, 98
— snimanje	63
vidžeti	33, 34, 56
virtuelna tastatura	23
vizitkarte	48, 98
VPN (virtuelna privatna mreža)	102
vraćanje podešavanja	114
vreme i datum	88
vreme u svetu	88, 89

W

web izvodi	58
web pretraživač	57, 58, 115
— intranet	95
— keš memorija	57
— markeri	58
— pretraživanje stranica	57
web veza	95
WLAN (bežična lokalna mreža)	96, 97

Z

zabranjivanje poziva	43
zadaci	90
zahtevi za sastanak	56
zaključavanje	
— daljinsko	111
— ekran	9
— tasteri	9
— uređaji	110
zaštita autorskog prava	71
zaštita tastature	9
zaštitna šifra	110, 113
zip datoteke	94
zvučnik	9