


Nokia Bluetooth Headset BH-100

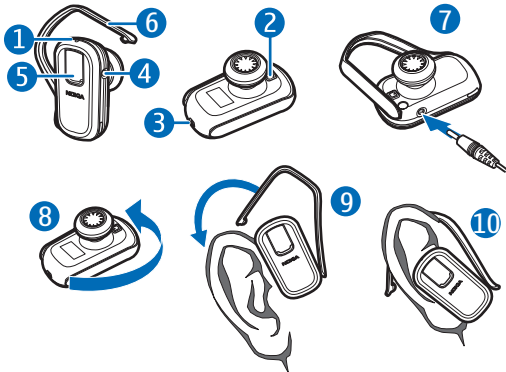

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme HS-78W vastavust direktiivi 1999/5/ EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia liiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökokinnitust või riigispetsiifilist teavet aadressil www.nokia.com.

© 2007, Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudset, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-100 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ning Bluetooth-tehnoloogiat toetavate telefonidega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke peakomplekt väikelaste käeulatuses eemal.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Telefon ja peakomplekt ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja

vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): märgutuli (1), toitenupp (2), mikrofoni (3), laadija pesa (4), vastamis-/lõpetamisnupp (5) ja vahetatav kõrvaklamber (6).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Laadijad

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit.

Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmistele laadijatele: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

tarvikuga koos kasutamiseks.

Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetele-vastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Peakomplektil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge proovige akut seadme küljest eemaldada, kuna nii võite seadet kahjustada.

1. Pöörake peakomplekti tagumine pool enda poole ja eraldage kõrvaklamber peakomplekti vasakult küljelt.
2. Ühendage laadija vooluvõrku.
3. Ühendage laadija kaabel laadija pesaga (7). Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täislaadimine võib kesta kuni 1 tunni ja 30 minutit.
4. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eemaldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi ja 30 minutit kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane märgutuli.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja sütib roheline märgutuli.

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja hetkeks sütib punane märgutuli.

Peakomplekti paaristamine

1. Veenduge, et telefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke toitenuppu seni all, kuni roheline märgutuli hakkab vilkuma.
3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud pääsukood **0000** ja

ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja seade kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid. Peakomplekt on nüüd kasutusvalmis.

Tavakasutus

Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Peakomplekti külge on kinnitatud kõrvaklamber. Et kasutada peakomplekti ilma kõrvaklambrita, pistke kuular kõrva.

Et kasutada peakomplekti kõrvaklambriga paremal kõrval, pöörake peakomplekti tagumine pool enda poole ja eraldage kõrvaklamber peakomplekti paremalt küljelt (8); peakomplekti kasutamiseks vasakul kõrval eraldage kõrvaklamber vasakult

küljelt. Asetage kõrvaklamber kõrva taha (9) ja suunake peakomplekt suu poole (10).

Kõrvaklambri vahetamine

Peakomplekti kõrvaklambreid on mitut värvi. Kõrvaklambri vahetamiseks eraldage kõrvaklamber peakomplekti mõlemalt küljelt ning kinnitage uus klamber, paigutades klambri otstes olevad nagad peakomplekti vastavatesse süvenditesse.

Kõne haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kui telefon toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake telefoni kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

Kõneade vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni helitugevusklahve.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni ja vastupidi hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all.

Seadete kustutamine või nullimine

Paaristamisseadete kustutamiseks peakomplektist lülitage peakomplekt välja ja hoidke toitenuppu ja

vastamis-/lõpetamisnupp all, kuni punane ja roheline märgutuli kordamööda vilkuma hakkavad.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/lõpetamisnuppu.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja

vähendab mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.

- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.