


Nokia Bluetooth Headset BH-100

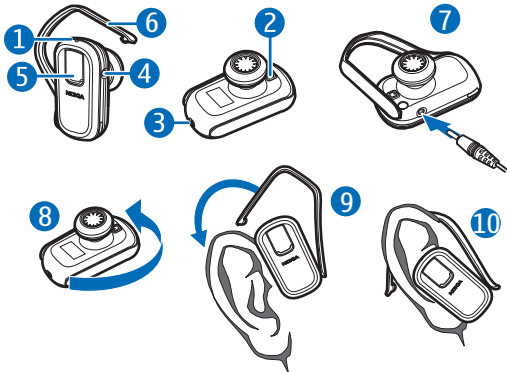

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs HS-78W este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste

produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați la www.nokia.com Declarația Ecologică a produsului sau informațiile specifice țării în care vă aflați.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a

întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare permanentă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui

document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-100 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu telefoane compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante

privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Telefonul și setul cu cască nu trebuie să se afle în raza vizuală, dar trebuie să se afle la o distanță maximă de 10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot fi

influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este compatibil cu Specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând Profilul set cu cască 1.1 și Profilul fără comenzi manuale 1.5. Consultați producătorii celorlalte

aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască are următoarele componente, ilustrate pe pagina de titlu: indicator luminos (1), buton de pornire (2), microfon (3), mufă de încărcare (4), buton preluare/terminare (5) și clemă detașabilă pentru ureche (6).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea

împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Acest set cu cască dispune de un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece este posibil să deteriorați aparatul.

1. Cu spatele setului cu cască orientat spre Dvs., scoateți clema pentru ureche din partea stângă a setului cu cască.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete.

3. Conectați cablul încărcătorului la mufa de încărcare (7). În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Este posibil să dureze un timp înainte ca încărcarea să înceapă. Dacă nu începe încărcarea, scoateți încărcătorul din priză, reintroduceți-l în priză și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului ar putea dura până la 1 oră și 30 de minute.

4. Când acumulatorul este complet încărcat, culoarea indicatorului luminos se schimbă în verde. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască și de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru maxim 6 ore și 30 de minute de convorbire sau pentru maximum 150 de ore în regim de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia

atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările de utilizare, de modurile de utilizare și de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca, setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare roșie începe să se aprindă intermitent.

Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare verde se aprinde.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt.

Asocierea setului cu cască

1. Asigurați-vă că telefonul Dvs. este pornit și că setul cu cască este oprit.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent.
3. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
5. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și conectați setul cu cască la telefon. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască emite un bip și este afișat în meniul telefonului unde puteți vedea aparatele Bluetooth

asociate în momentul respectiv. Setul cu cască este acum pregătit de utilizare.

Funcții de bază

Așezarea setului cu cască la ureche

Setul cu cască dispune de o clemă pentru ureche. Pentru a utiliza setul cu cască fără a poziționa cleva la ureche, introduceți casca în ureche.

Pentru a utiliza setul cu cască cu cleva pe urechea dreaptă, scoateți cleva din partea dreaptă a setului cu cască (8) cu spatele setului cu cască îndreptat spre Dvs.; pentru a utiliza setul cu cască pe urechea stângă, scoateți cleva din partea stângă. Treceți cleva după ureche (9) și orientați setul cu cască spre gură (10).

Înlocuirea clemei

Setul cu cască poate fi livrat cu cleva pentru ureche, de diferite culori. Pentru a înlocui cleva pentru ureche, scoateți cleva din ambele părți ale setului cu cască și atașați noua clevă introducând elementele de prindere din capetele clemei în locașurile aferente ale setului cu cască.

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul Dvs. în mod normal, în timp ce setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu setul cu cască, apăsați de două ori butonul de preluare/terminare atunci când nu există niciun apel în curs.

Dacă telefonul Dvs. permite apelarea vocală cu setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare dacă niciun apel nu este în curs și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori butonul de preluare/terminare.

Pentru a regla volumul difuzorului căștii în timpul unui apel, utilizați tastele de volum de pe aparatul Dvs.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare.

Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge setările de asociere din setul cu cască, opriți setul cu cască și apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și cel de preluare/terminare până când indicatoarele luminoase de culoare roșie și verde încep să se aprindă alternativ.

Pentru a reseta setul cu cască în cazul în care acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, conectați setul cu cască la încărcător și apăsați simultan butonul de pornire și pe cel de preluare/terminare.

Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C. Este posibil ca un aparat cu un

acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să desfaceți acest aparat.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.