


Nokia Bluetooth Headset BH-100

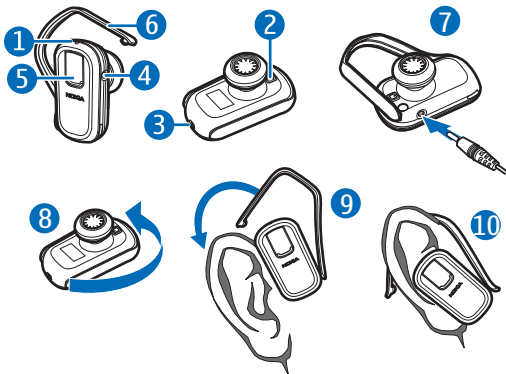

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-78W usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno

mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) datog proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer,

distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na

izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-100 Vam omogućavaju upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Ove slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) možete da koristite sa kompatibilnim telefonskim aparatima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica. Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice (mikro-telefonsku

kombinaciju) držite van domašaja male dece.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava povezivanje kompatibilnih uređaja bez upotrebe kablova. Nije neophodno da telefon i slušalice budu u pravolinijskom vidokrugu, ali je potrebno da se nalaze na međusobnom rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove bežične slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržavaju Headset Profile (slušalice) 1.1 i Handsfree Profile (hendsfri, rad bez upotrebe ruku) 1.5. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja

njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Počnite

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) se sastoje od narednih delova koji su prikazani na naslovnoj strani: indikatorska lampica (1), taster napajanja (2), mikrofona (3), utičnica za punjač (4), taster odgovori/prekini (5) i naušnica (6).

Pre korišćenja ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije), morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim telefonskim aparatom.

Delovi slušalica poseduju magnetska svojstva. Ove slušalice privlače metalne delove. Ne držite kreditne kartice ili slične memorijske medije sa magnetnim

zapisom u blizini slušalica jer se podaci upisani na njima mogu oštetiti.

Punjači

Proverite oznaku modela punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim uređajem. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Napunite bateriju

Ove slušalice poseduju internu, neizmenljivu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer ga možete oštetiti.

1. Sa zadnjom stranom slušalica okrenutom prema sebi, odvojite naušnicu na levoj strani slušalica.
2. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
3. Priključite kabl punjača u utičnicu za punjač (7). Tokom punjenja, signalna lampica svetli crveno. Može potrajati određeno vreme dok punjenje ne započne. Ukoliko punjenje ne započne, iskopčajte punjač, ponovo ga utaknite, pa ponovite pokušaj. Potpuno

punjenje baterije može da traje do 1 sat i 30 minuta.

4. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorsko svetlo prelazi u zeleno. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet za najviše 6 sati i 30 minuta razgovora ili za do 150 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme za razgovor i vreme u pasivnom režimu mogu da variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, slušalice pište a signalna lampica počinje da trepće crveno.

Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite taster napajanja dok slušalice ne zapište i dok se ne upali zelena indikatorska lampica.

Da ih isključite, pritisnite i držite taster napajanja dok slušalice ne zapište i dok se na kratko ne upali crvena indikatorska lampica.

Uparite slušalice

1. Uverite se da je telefonski aparat uključen, a da su slušalice isključene.
2. Pritisnite i držite taster napajanja sve dok indikatorska lampica ne počne da bljeska zeleno.
3. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje.
4. Iz liste pronađenih uređaja izaberite ove slušalice.

5. Unesite lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa telefonom. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko uparivanje uspe, slušalice će zapištati i pojaviće se u meniju telefonskog aparata u kojem možete da vidite trenutno uparene Bluetooth uređaje. Slušalice su sada spremne za korišćenje.

Osnovno korišćenje

Postavite slušalice na uvo

Ove slušalice na sebi poseduju naušnicu. Da biste slušalice koristili bez postavljanja naušnice oko uva, stavite "bubicu" (olivu) u uvo.

Da biste slušalice koristili sa naušnicom na desnom uvu, postavite naušnicu na desnu stranu slušalica dok su one okrenute ka Vama (8), a da biste ih nosili na levom uvu, postavite naušnicu na levu stranu. Postavite naušnicu iza uha (9) i slušalice usmerite ka svojim ustima (10).

Promenite naušnicu

Slušalice mogu imati naušnice različitih boja. Da zamenite naušnicu, odvojite je sa obe strane slušalica, pa postavite novu naušnicu tako što ćete "zubiće" na krajevima naušnice postaviti u odgovarajuće rupice na slušalicama.

Rad sa pozivima

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite dva puta taster odgovori/prekini kada poziv nije u toku.

Ukoliko Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim slušalicama (mikro-telefonskom kombinacijom), pritisnite i držite taster odgovori/prekini kada nije u toku nijedan poziv, pa zatim nastavite na način opisan u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Da na poziv odgovorite ili da ga završite, pritisnite taster odgovori/

prekini. Da odbacite neki dolazni poziv, pritisnite dvaput taster odgovori/prekini.

Da u toku poziva podesite jačinu zvuka u slušalicama, koristite odgovarajuće tastere za podešavanje jačine zvuka na telefonskom aparatu.

Da poziv prebacite sa slušalica na neki kompatibilni telefon, i obratno, pritisnite i držite taster odgovori/prekini.

Poništite podešavanja ili ih resetujte

Da poništite podešavanja uparivanja u svojim slušalicama, isključite slušalice, pa zatim pritisnite i držite taster napajanja i taster odgovori/prekini sve dok ne počnu da se naizmenično pale crveno i zeleno indikatorsko svetlo.

Da biste slušalice resetovali ako prestanu da funkcionišu mada su napunjene, priključite slušalice na punjač, pa zatim istovremeno pritisnite taster napajanja i taster odgovori/prekini.

Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Bateriju puniti isključivo punjačima koje je Nokia odobrila za Vaš model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Nikada ne koristite oštećeni punjač. Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da uvek držite bateriju na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju

Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.

- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da

oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.

- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.