

Bluetooth слушалка Nokia BH-109

Въведение

Информация за слушалката

С Bluetooth слушалката Nokia BH-109 можете да осъществявате и приемате повиквания със свободни ръце дори когато използвате две мобилни устройства едновременно.

За поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Няма никел в повърхността на устройството.

Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.


Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства.


Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.

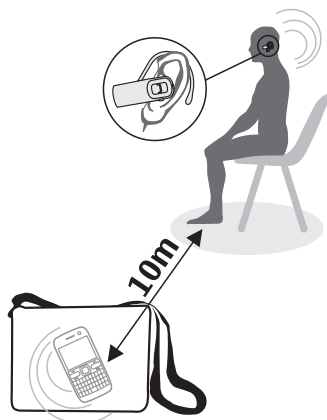

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.1 + EDR и поддържа следните профили: Headset Profile 1.1 (профил за слушалки) и Hands-Free Profile 1.5 (профил за устройство „свободни ръце“). Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Първи стъпки

Клавиши и части

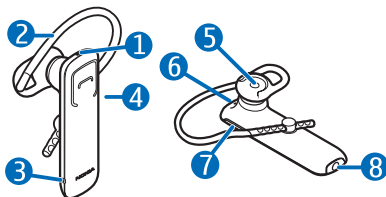

- 1 Клавиш за захранване
- 2 Скоба за ухо
- 3 Микрофон
- 4 Клавиш за повикване
- 5 Слушалка
- 6 Светлинен индикатор
- 7 Клавиш за сила на звука

8 Конектор за зарядно устройство

Зареждане на батерията

Преди да използвате слушалката, трябва да зарядите батерията.

Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. Използването на неодобрени зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

- 1 Свържете зарядното устройство към електрически контакт.
- 2 Свържете кабела на зарядното устройство към конектора за зарядно устройство на слушалката. Когато батерията е напълно зарядена, червеният светлинен индикатор светва в зелено.
- 3 Изключете зарядното устройство от слушалката и след това от електрическия контакт.

Напълно зарядената батерия може да издържи до 8 часа разговор или до 200 часа в режим на готовност.

Когато зарядът на батерията е слаб, слушалката издава звуков сигнал на всеки 5 минути и червеният светлинен индикатор мига.

Проверка на заряда на батерията

Когато слушалката е свързана с мобилното устройство, натиснете клавиша за захранване. Ако светлинният индикатор свети в зелено, нивото на зареждане е достатъчно. Ако индикаторът свети в жълто, може скоро да ви се наложи да зарядите батерията. Ако индикаторът свети в червено, зарядете батерията.

Включване и изключване на слушалката

Натиснете и задръжте клавиша за захранване за 2 секунди.

Когато е включена, слушалката издава звуков сигнал и зеленият светлинен индикатор светва веднъж. Слушалката се опитва да се свърже със съвместно мобилно устройство.

Ако слушалката не се свърже с устройство в рамките на 30 минути, тя се изключва.

Когато е изключена, слушалката издава звуков сигнал и червеният светлинен индикатор светва веднъж.

Сдвояване и свързване на слушалките

Сдвояването ви позволява да контролирате на кои устройства е позволено да се свързват със слушалката.

Преди да използвате слушалката, трябва да я сдвоите и свържете със съвместимо устройство.

- 1 Изключете слушалката и включете съвместимото устройство.
- 2 Ако досега не сте сдвоявали слушалката с устройство или ако сте изчистили списъка със сдвоени устройства, включете слушалката. Ако сте сдвоявали слушалката с друго устройство преди, натиснете и задръжте клавиша за захранване за 5 секунди. Слушалката влиза в режим на сдвояване и зеленият светлинен индикатор започва бързо да примигва.
- 3 В рамките на 3 минути активирайте Bluetooth на устройството и го настройте да търси Bluetooth устройства. За подробности вижте ръководството на устройството.
- 4 Изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
- 5 При необходимост, въведете паролата **0000**.

Можете да сдвоите слушалката с 8 съвместими устройства, но можете да я свържете с не повече от 2 устройства едновременно.

При някои мобилни устройства може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Ръчно свързване на слушалката с последното използвано устройство


Натиснете и задръжте клавиша за повикване за 2 секунди, ако не е свързано друго устройство, или отидете в Bluetooth менюто на устройството.

Поставяне на слушалката



Поставете скобата зад ухото (9) и внимателно натиснете слушалката към ухото си. Внимателно нагласете скобата, докато пасне най-добре на ухото ви. Регулирайте

дължината на скобата с издърпване или избутване. Поставете слушалката така, че да сочи към устата (10).

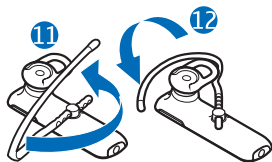

Слушалката е готова да се ползва на дясното ухо. За да носите слушалката на лявото ухо, завъртете скобата за ухо така, че да е отляво на логото Nokia (11 и 12).

Осъществяване на повиквания

Осъществяване и приемане на повиквания

Осъществяване на повикване

Когато слушалката е свързана с вашето съвместимо мобилно устройство, осъществявайте повикванията както обикновено, използвайки мобилното устройство.

Отговор или прекратяване на повикване

Натиснете клавиша за повикване.

Отказване на повикване

Натиснете два пъти клавиша за повикване.

Прехвърляне на повикване между слушалката и мобилното устройство

По време на повикване натиснете клавиша за повикване за 2 секунди.

Можете да наберете отново последния набран номер или да осъществите повикване, използвайки гласа си, ако мобилното ви устройство поддържа тези функции със слушалката.

Повторно набиране на последния набран номер

Когато няма активно повикване, натиснете два пъти клавиша за повикване.

Активиране на гласовото набиране

Когато няма активно повикване, натиснете и задръжте клавиша за повикване за 2 секунди и следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на вашето мобилно устройство.

Смяна на силата на звука

Използвайте клавиша за сила на звука. За да смените бързо силата на звука, натиснете и задръжте клавиша за сила на звука.

Превключване между повиквания

Ако имате две повиквания едновременно, можете да приемете и двете със свободни ръце.

Ако вашето мобилно устройство използва функцията за чакащо повикване (услуга на мрежата) и поддържа Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 (Bluetooth профил "свободни ръце"), можете да превключвате между двете повиквания с помощта на слушалката.

Поставяне на повикването в режим на задръжане и отговаряне на чакащо повикване

Натиснете и задръжте клавиша за повикване за 2 секунди.

Превключване между повикванията

Натиснете и задръжте клавиша за повикване за 2 секунди.

Прекратяване на повикването и отговаряне на другото повикване

Натиснете клавиша за повикване.

Сдвояване и свързване на слушалката с две устройства

Можете да свържете слушалката с две устройства, ако искате например да осъществявате повиквания, използвайки личното и служебното си мобилно устройство.

Включете слушалката, активирайте режима на сдвояване и извършете сдвояване на слушалката с първото устройство. Изключете слушалката, активирайте режима на сдвояване и извършете сдвояване с второто устройство. За да свържете слушалката с двете устройства, изключете и отново включете слушалката.

Връщане към използването на само едно устройство

- 1 Изключете слушалката.
- 2 Натиснете и задръжте клавиша за захранване за 5 секунди. Зеленият светлинен индикатор започва да мига бързо.
- 3 Натиснете и задръжте клавиша за захранване и клавиша за намаляване на силата на звука за 5 секунди. Жълтият светлинен индикатор светва веднъж.

Превключване отново към използването на две устройства

- 1 Изключете слушалката.

- 2 Натиснете и задръжете клавиша за захранване за 5 секунди. Зеленият светлинен индикатор започва да мига бързо.
- 3 Натиснете и задръжете клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на звука за 5 секунди. Зеленият светлинен индикатор светва веднъж.

Провеждане на разговори от две устройства

Ако слушалката е свързана с две мобилни устройства, можете да провеждате разговори и от двете устройства.

Прекратяване на повикването и отговаряне на повикване на другото устройство

Натиснете клавиша за повикване.

Поставяне на повикването в режим на задържане и отговаряне на повикване на другото устройство

Натиснете и задръжете клавиша за повикване за 2 секунди.

Превключване между повикванията

Натиснете и задръжете клавиша за повикване за 2 секунди.

Прекратяване на текущото повикване и активиране на задържаното повикване

Натиснете клавиша за повикване.

Ако искате да осъществите повторно набиране на последния набран номер или гласово набиране, набирането се осъществява от последното използвано със слушалката устройство.

Настройки

Изключване на светлинните индикатори

Можете да изключите светлинните индикатори, ако не искате те да се включват например по време на повикване.

Когато слушалката е свързана с устройство, натиснете и задръжете клавиша за повикване и клавиша за намаляване на силата на звука за 5 секунди. Жълтият светлинен индикатор светва веднъж. Някои светлинни индикатори може да продължат да се включват например когато зарядът на батерията е слаб.

Включване отново на светлинните индикатори

Натиснете и задръжете клавиша за повикване и клавиша за увеличаване на силата на звука за 5 секунди. Зеленият светлинен индикатор светва веднъж.

Изтриване на вдвояването

Можете ръчно да изчистите от слушалката списъка със вдвоени устройства.

Изключете слушалката и натиснете и задръжете клавиша за захранване и клавиша за повикване за 9 секунди.

Светлинният индикатор примигва последователно в червено и зелено. Може да вдвоите слушалката с устройство, ако желаете.

Отстраняване на неизправности

- Не можете да свържете слушалката със съвместимо устройство? Уверете се, че слушалката е заредена, включена и вдвоена с устройството.
- Слушалката е спряла да функционира, въпреки че е заредена? Включете зарядното устройство в електрически контакт, натиснете и задръжете клавиша за захранване и едновременно с това свържете слушалката към зарядното устройство.

Информация за продукта и безопасността

Информация за батерията и зарядното устройство

Това устройство има вътрешна акумулаторна батерия, която не може да се изважда. Не правете опити да вдигате батерията от устройството, тъй като може да го повредите. Занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център за замяна на батерията.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 и DC-9. Точният номер на модела зарядно устройство може да се различава в зависимост от вида на куплунга. Видовете куплунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и изчакване е значително по-кратко от нормалното, занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център за смяна на батерията.

Презареждайте вашата батерия само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или ако не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди да светне индикаторът за зареждане.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като прекомерното зареждане може да скъси експлоатационния й срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Действителните времена зависят от много фактори, например от избраните настройки на устройството, кои функции на устройството се използват (или работят във фонов режим), състоянието на батерията и околната температура.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленпат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасят за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействат за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието BH-109 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. За подробности проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

/Издание 1.0 BG