

Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109

Εισαγωγή

Σχετικά με το σετ μικροφώνου-ακουστικού

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δύο κινητές συσκευές ταυτόχρονα.

Για υποστήριξη, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Προειδοποίηση:

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.


Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.


Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή ή μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

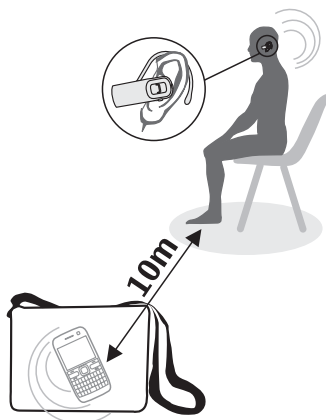

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Για να ξεκινήσετε

Πλήκτρα και μέρη

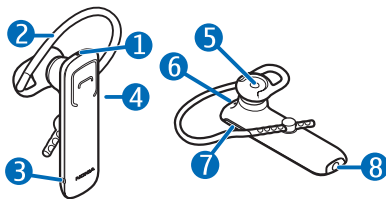

- 1 Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 Δακτύλιος
- 3 Μικρόφωνο
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Ακουστικό
- 6 Ενδεικτική λυχνία
- 7 Πλήκτρο έντασης

8 Υποδοχή φορτιστή

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φινιρίσμα του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φόρτισης του σετ μικροφώνου-ακουστικού. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.
- 3 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και κατόπιν από την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 8 ώρες και χρόνο αναμονής έως 200 ώρες.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, το σετ εκπέμπει ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει.

Έλεγχος της φόρτισης της μπαταρίας

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεδεμένο στην κινητή συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Η πράσινη λυχνία υποδηλώνει επαρκές επίπεδο φόρτισης. Εάν η λυχνία είναι κίτρινη, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία είναι κόκκινη, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

Όταν ενεργοποιηθεί, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προσπαθεί να συνδεθεί με μια αντιστοιχισμένη κινητή συσκευή.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 30 λεπτών, απενεργοποιείται.

Όταν απενεργοποιηθεί, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά.

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Με τη λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας, μπορείτε να καθορίζετε σε ποιες συσκευές θα επιτρέπεται να συνδεθούν με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να το ορίσετε ως αξιόπιστο και να το συνδέσετε με μια συμβατή συσκευή.

- 1 Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού και ενεργοποιήστε τη συμβατή συσκευή.
- 2 Εάν δεν έχετε ορίσει ποτέ το σετ μικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για μια συσκευή, ή εάν έχετε αδειάσει τη λίστα αξιόπιστων συσκευών σας, ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Εάν έχετε ήδη ορίσει το σετ μικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για μια άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εισέρχεται στη λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.
- 3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή και ρυθμίστε τη σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
- 4 Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
- 5 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης **0000**.

Μπορείτε να ορίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για έως και 8 συμβατές συσκευές, αλλά μπορείτε να το συνδέετε το πολύ με 2 μόνο συσκευές ταυτόχρονα.

Σε ορισμένες κινητές συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας.


Μη αυτόματη σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα, εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη άλλη συσκευή, ή μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής.

Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί



Περάστε τον δακτύλιο πίσω από το αυτί σας (9) και πιέστε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας. Λυγίστε προσεκτικά το δακτύλιο γύρω από το αυτί σας για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή. Πιέστε ή τραβήξτε το δακτύλιο για να ρυθμίσετε το μήκος του. Στρέψτε το ακουστικό προς το στόμα σας (10).

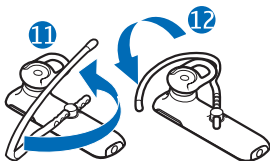

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι έτοιμο για χρήση στο δεξί αυτί. Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αριστερό αυτί, περιστρέψτε το δακτύλιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκεται στα αριστερά του λογότυπου Nokia (11 και 12).

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με τη συμβατή κινητή σας συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις με το συνήθη τρόπο χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

Απάντηση ή τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης δύο φορές.

Εναλλαγή κλήσης μεταξύ σετ μικροφώνου-ακουστικού και κινητής συσκευής

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή να πραγματοποιήσετε την κλήση με τη φωνή σας, εφόσον η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες σε συνεργασία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης δύο φορές.

Ενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της κινητής συσκευής σας.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης. Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης.

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Εάν δεχτείτε δύο κλήσεις ταυτόχρονα, μπορείτε να διαχειριστείτε και τις δύο κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας.

Εάν η κινητή συσκευή σας χρησιμοποιεί τη λειτουργία αναμονής δεύτερης εισερχόμενης κλήσης (υπηρεσία δικτύου) και υποστηρίζει το προφίλ "Bluetooth Hands-Free Profile 1.5", μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων χρησιμοποιώντας το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Τοποθέτηση της κλήσης σε αναμονή και απάντηση δεύτερης εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός της κλήσης και απάντηση της άλλης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με δύο συσκευές

Μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με δύο συσκευές, για παράδειγμα, όταν θέλετε να πραγματοποιείτε κλήσεις χρησιμοποιώντας τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική σας κινητή συσκευή.

Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας και ορίστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για την

πρώτη συσκευή. Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας και ορίστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για τη δεύτερη συσκευή. Για να συνδέσετε το σετ με τις δύο συσκευές, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.

Επαναφορά σε λειτουργία με μία μόνο συσκευή

- 1 Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης έντασης για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα μία φορά.

Επαναρύθμιση σε λειτουργία με δύο συσκευές

- 1 Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα μία φορά.

Χειρισμός κλήσεων από δύο συσκευές

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με δύο κινητές συσκευές, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις και από τις δύο ταυτόχρονα.

Τερματισμός της κλήσης και απάντηση κλήσης στην άλλη συσκευή

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Τοποθέτηση της κλήσης σε αναμονή και απάντηση κλήσης στην άλλη συσκευή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης και ενεργοποίηση της κλήσης σε αναμονή

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Εάν θέλετε να κάνετε επανάκληση ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται στη συσκευή που χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Ρυθμίσεις

Απενεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ενδεικτικές λυχνίες, εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται, για παράδειγμα, στη διάρκεια μιας κλήσης.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο κλήσης και το πλήκτρο μείωσης έντασης για 5 δευτερόλεπτα. Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. Ορισμένες ενδεικτικές λυχνίες ενδέχεται να εξακολουθήσουν να εμφανίζονται, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Επανεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών

Πατήστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο κλήσης και το πλήκτρο αύξησης έντασης για 5 δευτερόλεπτα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά.

Ακύρωση της αντιστοίχισης

Μπορείτε να αδειάζετε μη αυτόματα τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο κλήσης για 9 δευτερόλεπτα.

Η κόκκινη και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αρχίζουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ. Μπορείτε τώρα να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με μια συσκευή, εάν θέλετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με μια συμβατή συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή.
- Το σετ μικροφώνου-ακουστικού σταμάτησε να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο; Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και, ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας, συνδέστε το φορτιστή στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Για αντικατάσταση της μπαταρίας, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους εξής φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 και DC-9. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η παραλλαγή βύσματος προσδιορίζεται με ένα από τα εξής διακριτικά: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι λειτουργίας γίνουν αισθητά μικρότεροι από το σύνθετο, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μια μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντοτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώστε τις όταν μπορείτε. Μην τις απορρίψτε ως οικιακά απορρίμματα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Οι χρόνοι λειτουργίας είναι απλώς ενδεικτικοί. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται (ή που εκτελούνται στο παρασκήνιο), η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία nokia.mobi/werecycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-109 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C € 0560

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευσσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia για λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

/Τεύχος 1.0 EL