

Nokia Bluetooth Headset BH-109

Johdanto

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Bluetooth HF BH-109 -kuulokkeella voit hallita puheluja, myös käyttäessäsi kahta langatonta laitetta samanaikaisesti.

Tukitietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.


Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin.


Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

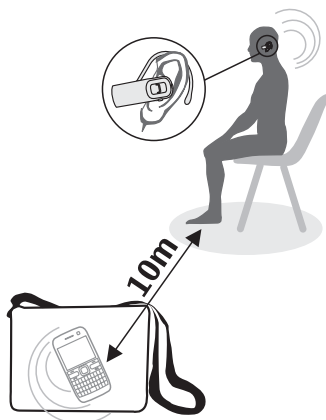

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.1 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: kuulokeprofiili 1.1 ja HF-profiili 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Käytön aloittaminen

Näppäimet ja osat

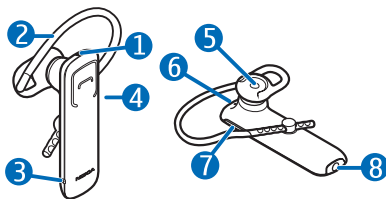

- 1 Virtanäppäin
- 2 Korvasanka
- 3 Mikrofoni
- 4 Soitonäppäin
- 5 Kuuloke
- 6 Merkkivalo
- 7 Äänenvoimakkuusnäppäin
- 8 Laturiliitäntä

Lataa akku

Ennen käyttöä kuulokkeen akku on ladattava.

Varoitus:

Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturin kaapeli kuulokkeen laturiliitäntään. Punainen merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- 3 Irrota laturi ensin kuulokkeesta ja sitten pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 8 tuntia ja valmiusaika jopa 200 tuntia.

Kun akun varaus on alhainen, kuuloke antaa äänimerkin viiden minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu.

Tarkista akun varaus

Paina virtanäppäintä, kun kuuloke on liitetty laitteeseen. Vihreä merkkivalo syttyy, kun akun varaustaso on riittävä. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Katkaise tai kytke kuulokkeen virta

Pidä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia.

Kun virta kytketään, kuulokkeesta kuuluu merkkiäänä ja vihreä merkkivalo välähtää kerran. Kuuloke yrittää muodostaa yhteyden pariaksi liitettyyn laitteeseen.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä laitteeseen, siitä katkeaa virta 30 minuutin kuluttua.

Kun virta katkeaa, kuulokkeesta kuuluu merkkiäänä ja punainen merkkivalo välähtää kerran.

Liitä HF-laite pariaksi ja muodosta yhteys

Kun muodostat laiteparin, voit määrittää, mitkä laitteet saava muodostaa yhteyden kuulokkeeseen.

Ennen kuulokkeen käyttämistä sen ja yhteensopivan laitteen välille on muodostettava pariliitos ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

- 1 Katkaise virta kuulokkeesta ja kytke virta yhteensopivaan laitteeseen.
- 2 Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariaksi laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt pariliitosluettelon, kytke virta kuulokkeeseen. Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariaksi toisen laitteen kanssa, pidä virtanäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan. Kuuloke siirtyy pariliitoksen muodostustilaan, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.
- 4 Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.
- 5 Anna tarvittaessa salasana **0000**.

Voit määrittää kuulokkeen jopa kahdeksan laitteen pariaksi, mutta kuuloke voi olla yhteydessä enintään kahteen laitteeseen kerrallaan.

Joidenkin langattomien laitteiden kanssa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen.


Muodosta yhteys kuulokkeen ja viimeksi käytetyn laitteen välille itse

Pidä soittinäppäintä painettuna kahden sekunnin ajan, jos muita laitteita ei ole liitetty, tai siirry laitteen Bluetooth-valikkoon.

Kuulokkeen käyttäminen



Liu'uta korvasanka korvan taakse (9) ja työnnä kuuloke varovasti korvaan. Taivuta korvasanka varovasti korvasi taakse. Säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa. Suuntaa kuuloke suutasi kohti (10).

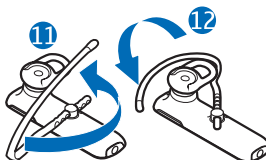

Kuuloke on valmis käytettäväksi oikealla korvalla. Jos haluat käyttää kuuloketta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että se on Nokian logon vasemmalla puolella (11 ja 12).

Soita puheluja

Soita puheluja ja vastaa niihin

Soita puhelu

Kun kuuloke on liitetty yhteensopivaan langattomaan laitteeseen, soita puhelu tavalliseen tapaan langattomalla laitteella.

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu

Paina soitonäppäintä.

Hylkää puhelu

Paina soitonäppäintä kaksi kertaa.

Siirrä puhelu kuulokkeen ja langattoman laitteen välillä

Pidä soittopainiketta painettuna kaksi sekuntia puhelun aikana.

Voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon tai soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos langaton laite tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon

Paina soitonäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole meneillään.

Ota äänivalinta käyttöön

Kun puhelua ei ole meneillään, pidä soitonäppäintä painettuna kaksi sekuntia ja noudata langattoman laitteen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Muuta äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuusnäppäintä. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna.

Vaihda puhelujen välillä

Jos kaksi puhelua saapuu samanaikaisesti, voit hallita molempia HF-toiminnoilla.

Jos langattomassa laitteessasi on käytössä koputustoiminto (verkkopalvelu) ja laite tukee Bluetooth-handsfree-profiilia 1.5, voit vaihtaa kahden puhelun välillä kuuloketta käyttämällä.

Aseta puhelu pitoon ja vastaa odottavaan puheluun

Pidä soittopainiketta painettuna kaksi sekuntia.

Vaihda puhelujen välillä

Pidä soittopainiketta painettuna kaksi sekuntia.

Lopeta puhelu ja vastaa toiseen puheluun

Paina soittonäppäintä.

Muodosta pariliitos ja yhteys HF-laitteen ja toisen laitteen välille

Voit muodostaa yhteyden kuulokkeen ja kahden laitteen välille esimerkiksi, kun haluat soittaa puheluja sekä omalla että työpaikkasi langattomalla laitteella.

Kytke virta HF-laitteeseen, ota laiteparin muodostus käyttöön ja liitä HF-laite pariin ensimmäisen laitteen kanssa. Katkaise virta HF-laitteesta, ota laiteparin muodostus käyttöön ja muodosta pari toisen laitteen kanssa. Voit muodostaa yhteyden HF-laitteen ja kahden muun laitteen välille katkaisemalla virran HF-laitteesta ja kytkemällä virran uudelleen.

Muodosta yhteys uudelleen vain yhteen laitteeseen

- 1 Katkaise HF-laitteesta virta.
- 2 Pidä virtanäppäintä painettuna viisi sekuntia. Vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 3 Pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuna viisi sekuntia. Keltainen merkkivalo välähtää kerran.

Muodosta yhteys uudelleen kahteen laitteeseen

- 1 Katkaise HF-laitteesta virta.
- 2 Pidä virtanäppäintä painettuna viisi sekuntia. Vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 3 Pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna viisi sekuntia. Vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Puhelujen hallinta kahdesta laitteesta

Jos kuuloke on liitetty kahteen langattomaan laitteeseen, voit hallita puheluja molemmista laitteista samanaikaisesti.

Lopeta puhelu ja vastaa puheluun toisesta laitteesta

Paina soittonäppäintä.

Aseta puhelu pitoon ja vastaa puheluun toisesta laitteesta

Pidä soittopainiketta painettuna kaksi sekuntia.

Vaihda puhelujen välillä

Pidä soittopainiketta painettuna kaksi sekuntia.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja poista puhelu pidosta

Paina soitonäppäintä.

Jos haluat soittaa numeroon uudelleen tai käyttää äänivalintaa, soittaminen tapahtuu sen laitteen kautta, jota olet viimeksi käyttänyt kuulokkeen kanssa.

Asetukset**Sammuta valot**

Voit sammuttaa merkkivalot, jos et halua niiden näkyvän, esimerkiksi puhelun aikana.

Kun kuuloke on liitetty laitteeseen, pidä soitonäppäintä ja äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan. Keltainen merkkivalo välähtää kerran. Jotkin merkkivalot voivat silti näkyä, esimerkiksi, kun akun varaus on vähissä.

Sytytä valot uudelleen

Pidä soitonäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna viisi sekuntia. Vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Poista pariliitos

Voit tyhjentää kuulokkeen laitepariluettelon.

Katkaise kuulokkeen virta ja pidä virtanäppäintä sekä soitonäppäintä painettuna yhdeksän sekunnin ajan.

Punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Voit liittää kuulokkeen pariiksi laitteen kanssa, jos haluat.

Vianmääritys

- Eikö yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille onnistu? Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeeseen on kytketty virta ja sen sekä laitteen välille on muodostettu pariliitos.
- Lakkasiko kuuloke toimimasta, vaikka sen akku on ladattu? Kytke laturi pistorasiaan ja pidä virtanäppäintä painettuna samalla, kun liität kuulokkeen laturiin.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja DC-9. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnisteen ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun toiminta-ajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Lataa akku vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetulla Nokian hyväksymällä laturilla.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne., Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Toiminta-ajat ovat vain arvioita. Todelliseen suorituskykyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten valitut asetukset, käytettävät (tai taustalla toimivat) toiminnot, akun kunto ja ympäristön lämpötila.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-109 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaattoreita ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.