

Nokia Bluetooth slušalica BH-109

1.0. Izdanje

Uvod

O slušalicama

Pomoću Nokia Bluetooth slušalica BH-109 možete obavljati pozive bez upotrebe ruku, čak i ako upotrebljavate dva mobilna uređaja istovremeno.

Podršku potražite na stranici www.nokia.com/support.

Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

Upozorenje:

Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.


Dijelovi proizvoda su magnetski. Proizvod može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu proizvoda jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda. Isto tako pročitajte korisnički priručnik za uređaj koji povezujete s proizvodom.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete upotrijebiti za bežično povezivanje s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice s mobilnim uređajima.


Uređaji ne moraju biti u vidokrugu, ali se moraju nalaziti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugoga. Na vezu mogu utjecati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

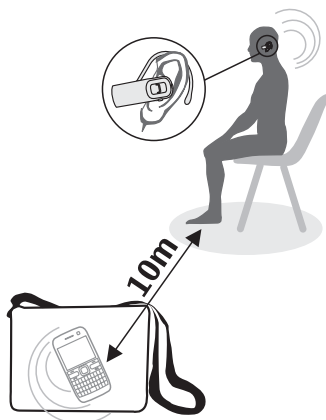

Uređaj je usklađen s inačicom specifikacija za Bluetooth2.1 + EDR, a podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i Hands-Free Profile 1.5. Provjerite kod proizvođača uređaja kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem.

Prvi koraci

Tipke i dijelovi

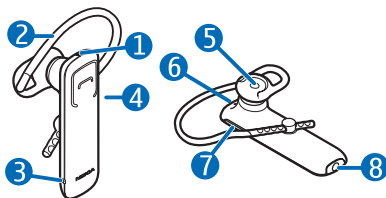

- 1 Tipka za uključivanje
- 2 Hvataljka
- 3 Mikrofon
- 4 Pozivna tipka
- 5 Slušalica
- 6 Svjetlosni pokazivač
- 7 Tipka za glasnoću
- 8 Priključak za punjač

Punjenje baterije

Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju.

Upozorenje:

Koristite samo baterije koje je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda.

Pri isključivanju punjača držite i povucite punjač, a ne kabel.

- 1 Punjač priključite na zidnu utičnicu.
- 2 Spojite kabel punjača s priključkom za punjač na slušalici. Crveni svjetlosni pokazivač mijenja se u zeleni kada je baterija u potpunosti napunjena.
- 3 Isključite punjač iz slušalice, zatim iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima vrijeme trajanja do 8 sati i vrijeme u stanju čekanja do 200 sati.

Kada je baterija prazna, slušalica se svakih 5 minuta oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač treperi.

Provjera napunjenosti baterije

Dok je slušalica spojena s mobilnim uređajem, pritisnite tipku za uključivanje. Zeleno svjetlo označava dostatnu razinu napunjenosti. Ako je svjetlo žuto, morate uskoro ponovo puniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Pritisnite i držite tipku za uključivanje 2 sekunde.

Kada je uključena, slušalica se oglašava zvukom, a zeleni svjetlosni pokazivač treperi jedanput. Slušalica se pokušava spojiti s uparenim mobilnim uređajem.

Ako se slušalice ne poveže s uređajem u razdoblju od 30 minuta, isključuje se.

Kada je isključena, slušalica se oglašava zvukom, a crveni svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Uparivanje i spajanje slušalice

Uparivanjem možete upravljati time kojim je uređajima dopušteno spajanje sa slušalicom.

Da biste mogli početi upotrebljavati, morate je upariti i spojiti s kompatibilnim uređajem.

- 1 Isključite slušalicu i uključite kompatibilni uređaj.
- 2 Ako niste nikada uparivali slušalicu s uređajem ili ste ispraznili popis uparenih uređaja, uključite slušalicu. Ako ste prije uparivali slušalicu s drugim uređajem, pritisnite i držite tipku za uključivanje 5 sekundi. Slušalica će se uključiti u način uparivanja, a zeleni svjetlosni pokazivač početak će brzo treperiti.
- 3 Unutar 3 minute aktivirajte Bluetooth na uređaju i postavite pretraživanje Bluetooth uređaja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja.
- 4 Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu.
- 5 Ako je potrebno, unesite zaporku **0000**.

Slušalicu možete upariti s 8 kompatibilnih uređaja, ali je istovremeno možete povezati s najviše 2 uređaja.

Na nekim mobilnim uređajima potrebno je zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.


Ručno povezivanje slušalice s uređajem koji je posljednji upotrijebljen

Pritisnite i držite pozivnu tipku 2 sekunde, ako ni jedan uređaj nije spojen, ili idite na Bluetooth izbornik uređaja.

Nošenje slušalice



Stavite hvataljku iza uha (9) i nježno gurnite ušnu slušalicu prema uhu. Pažljivo savijte slušnu petlju oko uha kako vam najbolje odgovara. Gurnite ili povucite slušnu petlju da biste postavili njezinu dužinu. Usmjerite slušalicu prema ustima (10).

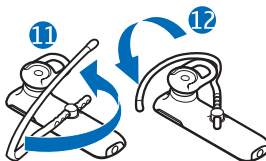

Slušalica je prilagođena nošenju na desnom uhu. Ako slušalicu namjeravate nositi na lijevom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi lijevo od logotipa tvrtke Nokia (11 i 12).

Upućivanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

Upućivanje poziva

Kada je slušalica povezana s kompatibilnim mobilnim uređajem, uobičajeno uputite poziv pomoću mobilnog uređaja.

Odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva

Pritisnite pozivnu tipku.

Odbijanje poziva

Pritisnite dvaput pozivnu tipku.

Prebacivanje poziva između slušalice i mobilnog uređaja

Tijekom poziva pritisnite pozivnu tipku 2 sekunde.

Možete ponovo birati broj koji ste posljednji zvali ili uputiti poziv služeći se glasom, ako mobilni uređaj podržava te značajke sa slušalicom.

Ponovno biranje broja posljednjeg poziva

Kada nema poziva u tijeku, pritisnite dvaput pozivnu tipku.

Aktivacija glasovnog biranja

Kada nema poziva u tijeku, pritisnite i držite pozivnu tipku 2 sekunde i slijedite korisnički priručnik za mobilni uređaj.

Promjena razine glasnoće

Upotrijebite tipku za glasnoću. Da biste u kratkom vremenu promijenili glasnoću, pritisnite i držite tipku za glasnoću.

Prebacivanje između poziva

Ako primite istovremeno dva poziva, možete oba poziva obaviti bez upotrebe ruku.

Ako vaš mobilni uređaj upotrebljava funkciju poziva na čekanju (mrežna usluga) i podržava Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, možete se prebaciti između dvaju poziva pomoću slušalice.

Stavljanje poziva na čekanje i odgovaranje na poziv na čekanju

Pritisnite i držite pozivnu tipku 2 sekunde.

Prebacivanje između dvaju poziva

Pritisnite i držite pozivnu tipku 2 sekunde.

Prekidanje poziva i odgovaranje na drugi

Pritisnite pozivnu tipku.

Uparivanje i povezivanje slušalice s dvama uređajima

Slušalicu možete povezati s dvama uređajima, primjerice, kada želite uputiti pozive pomoću privatnog i službenog mobilnog uređaja.

Uključite slušalicu, aktivirajte način uparivanja i uparite slušalicu s prvim uređajem. Isključite slušalicu, aktivirajte način uparivanja i uparite je s drugim uređajem. Da biste spojili slušalicu s dvama uređajima, isključite slušalicu pa je ponovo uključite.

Prebacivanje na samo jedan uređaj

- 1 Isključite slušalicu.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje 5 sekunde. Zeleni svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.
- 3 Pritisnite i držite tipku za uključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće 5 sekundi. Žuti svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Ponovno prebacivanje na dva uređaja

- 1 Isključite slušalicu.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje 5 sekunde. Zeleni svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.
- 3 Pritisnite i držite tipku za uključivanje 5 sekundi. Zeleni svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Obavljanje poziva s dvaju uređaja

Ako je slušalica spojena s dvama mobilnim uređajima, možete istovremeno obavljati pozive s oba.

Prekidanje poziva i odgovaranje na poziv na drugom uređaju

Pritisnite pozivnu tipku.

Stavljanje poziva na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom uređaju

Pritisnite i držite pozivnu tipku 2 sekunde.

Prebacivanje između dvaju poziva

Pritisnite i držite pozivnu tipku 2 sekunde.

Prekidanje poziva u tijeku i aktiviranje poziva na čekanju

Pritisnite pozivnu tipku.

Ako želite ponovo birati ili upotrijebiti glasovno biranje, poziv se obavlja na uređaju koji je posljednji upotrijebljen sa slušalicom.

Postavke**Isključivanje žaruljica**

Svjetlosne pokazivače možete isključiti ako ne želite da se prikazuju, primjerice tijekom poziva.

Kada je slušalica povezana s uređajem, pritisnite i držite pozivnu tipku i tipku za smanjenje glasnoće 5 sekundi. Žuti svjetlosni pokazivač treperi jedanput. Neki se svjetlosni pokazivači i dalje mogu prikazivati, primjerice, kada je razina napunjenosti baterije niska.

Ponovno uključivanje žaruljica

Pritisnite i držite pozivnu tipku i tipku za povećanje glasnoće 5 sekundi. Zeleni svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Brisanje uparivanja

Popis uparenih uređaja na slušalici možete ručno isprazniti.

Isključite slušalicu i pritisnite i držite tipku za uključivanje i pozivnu tipku 9 sekundi.

Izmjenjuju se crveni i zeleni svjetlosni pokazivač. Ako želite, možete upariti slušalicu s uređajem.

Rješavanje problema

- Ne možete povezati slušalicu s kompatibilnim uređajem? Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.
- Je li slušalica prestala funkcionirati iako je napunjena? Uključite punjač u zidnu utičnicu i, dok pritišćete i držite tipku za uključivanje, spojite slušalicu s punjačem.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije**Informacije o bateriji i punjaču**

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj. Odnosite uređaj u najbliži ovlašteni servis na zamjenu baterije.

Ovaj se uređaj treba puniti sljedećim punjačima: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Točan broj modela punjača može se razlikovati ovisno o vrsti priključka. Varijanta priključka utvrđuje se jednim od sljedećeg: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Ako primijetite da je vrijeme rada znatno kraće nego što je uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlaštenu servis na zamjenu baterije.

Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Ako bateriju upotrebljavate prvi put ili je niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim isključiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električnog priključka uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Zbrinjavajte baterije u skladu s lokalnim propisima. Reciklirajte kada god je to moguće. Ne bacajte u kućni otpad.

Nikad ne koristite oštećen punjač.

Vremena rada samo su procjene. Stvarna izvedba ovisi o mnogim čimbenicima kao što su odabrane postavke uređaja, značajke uređaja koje se upotrebljavaju (ili rade u pozadini), stanje baterije i temperatura okoline.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i mehaničke dijelove.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte informacije o zbrinjavanju proizvoda i o tome kako reciklirati proizvode tvrtke Nokia na stranici www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na nokia.mobi/werecycle.

Znak prekržiene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod BH-109 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Dostupnost pojedinih proizvoda može se razlikovati od države do države. Pojednosto zatražite od prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

/1.0. Izdanje HR