

Slušalka Nokia BH-109 z vmesnikom Bluetooth

Uvod

O slušalki

Slušalka Nokia BH-109 z vmesnikom Bluetooth omogoča prostoročno klicanje, tudi ko hkrati uporabljate dve mobilni napravi.

Za podporo obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Opozorilo:

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.


Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrišejo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na primer mobilnimi napravami.


Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

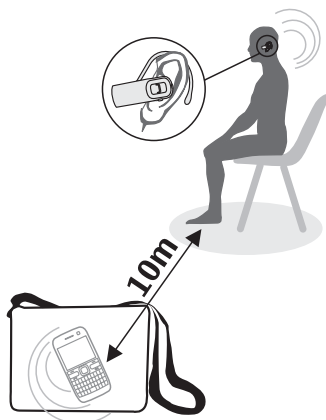

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: Profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Tipke in deli

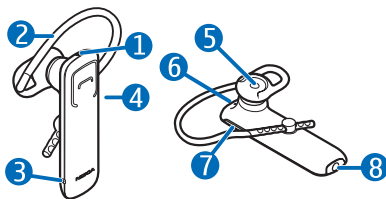

- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 Ušesno držalo
- 3 Mikrofon
- 4 Klicna tipka
- 5 Zvočnik
- 6 Lučka
- 7 Tipka za glasnost
- 8 Priključek za polnilnik

Polnjenje baterije

Preden uporabite slušalko, morate napolniti baterijo.

Opozorilo:

Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Če uporabljate neodobrene polnilnike, lahko pride do požara, eksplozije ali druge nevarnosti.

Ko želite izklopiti polnilnik, primite in potegnite vtič, ne kabla.

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom v slušalki. Ko se baterija povsem napolni, rdeča lučka zasveti zeleno.
- 3 Iztaknite polnilnik najprej iz slušalke, nato iz električne vtičnice.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 8 ur pogovora in do 200 ur časa pripravljenosti.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka približno vsakih pet minut zapiska, rdeča lučka pa utripa.

Preverjanje stopnje napolnjenosti baterije

Ko je slušalka povezana z mobilno napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop. Če sveti zelena lučka, je baterija dovolj napolnjena. Če sveti rumena lučka, boste morali morda kmalu napolniti baterijo. Če sveti rdeča lučka, napolnite baterijo.

Vklop in izklop slušalke

Za 2 sekundi pridržite tipko za vklop/izklop.

Ko je slušalka vklopljena, zapiska in zelena lučka enkrat utripne. Slušalka se poskuša povezati s seznanjeno mobilno napravo.

Če se slušalka ne poveže z napravo v 30 minutah, se izklopi.

Ko je slušalka izklopljena, zapiska in rdeča lučka enkrat utripne.

Seznanjanje in povezovanje slušalke

Seznanjanje omogoča nadzor nad tem, katere naprave se lahko povežejo z vašo slušalko.

Preden lahko slušalko uporabljate, jo morate seznaniti in povezati z združljivo napravo.

- 1 Izklopite slušalko in vklopite združljivo napravo.

- 2 Če slušalke še niste seznanili z napravo oz. ste odstranili seznam seznanjenih naprav, vklopite slušalko. Če ste slušalko predhodno seznanili z drugo napravo, za 5 sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka preklopi v način za seznanjanje in zelena lučka začne hitro utripati.
- 3 V 3 minutah aktivirajte Bluetooth v napravi in jo nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Podrobnejše informacije najdete v priročniku za uporabo naprave.
- 4 Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
- 5 Če je treba, vnesite kodo **0000**.

Slušalko lahko seznanite z osmimi združljivimi napravami, povežete pa jo lahko z največ dvema napravama hkrati.

Pri nekaterih mobilnih napravah je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.


Ročna povezava slušalke z nazadnje uporabljeno napravo

Za 2 sekundi pridržite klicno tipko (če ni povezana nobena druga naprava) oz. vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth naprave.

Nošenje slušalk



Zataknite držalo za uho (9) in vanj narahlo potisnite slušalko. Previdno namestite držalo okoli ušesa, da se bo prilegalo. Potisnite ali povlecite držalo, da nastavite ustrezno dolžino. Obrnite slušalko proti ustom (10).

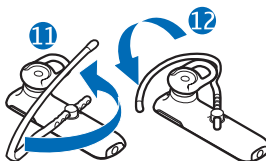

Slušalka je pripravljena za uporabo na desnem ušesu. Če želite slušalko nositi na levem ušesu, obrnite držalo za uho na levo od logotipa Nokia (11 in 12).

Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev

Klicanje

Ko je slušalka povezana z združljivo mobilno napravo, lahko z njo kličete kot običajno.

Sprejem ali končanje klica

Pritisnite klicno tipko.

Zavrnitev klica

Dvakrat pritisnite klicno tipko.

Preklapljanje klica med slušalko in mobilno napravo

Med klicem za 2 sekundi pritisnite klicno tipko.

Zadnjo klicano številko lahko ponovno pokličete ali za klicanje uporabite svoj glas, če naprava podpira uporabo teh funkcij s slušalko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Ko ne poteka noben klic, dvakrat pritisnite klicno tipko.

Aktiviranje glasovnega klicanja

Ko ne poteka noben klic, za 2 sekundi pridržite klicno tipko in sledite navodilom v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Nastavljanje glasnosti

Uporabite tipko za glasnost. Če želite hitro spremeniti glasnost, pridržite tipko za glasnost.

Preklapljanje med klici

Če prejmete dva klica hkrati, lahko z obema upravljate prostoročno.

Če je v mobilni napravi na voljo funkcija za čakajoči klic (omrežna storitev) in naprava podpira prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5, lahko med dvema klicema preklapljate s slušalko.

Zadržanje klica in sprejem čakajočega klica

Za 2 sekundi pridržite klicno tipko.

Preklapljanje med klici

Za 2 sekundi pridržite klicno tipko.

Končanje klica in sprejem drugega klica

Pritisnite klicno tipko.

Seznanjanje in povezovanje slušalke z dvema napravama

Slušalko lahko povežete z dvema napravama, ko želite na primer klicati tako z osebne kot s službene mobilne naprave.

Vklopite slušalko, aktivirajte način za seznanjanje in seznanite slušalko s prvo napravo. Izklopite slušalko, aktivirajte način za seznanjanje in jo seznanite z drugo napravo. Če želite povezati slušalko z obema napravama, jo izklopite in znova vklopite.

Preklop nazaj na le eno napravo

- 1 Izklopite slušalko.
- 2 Za 5 sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Zelena lučka začne hitro utripati.
- 3 Za 5 sekund pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za zmanjšanje glasnosti. Rumena lučka enkrat utripne.

Ponovni preklop na dve napravi

- 1 Izklopite slušalko.
- 2 Za 5 sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Zelena lučka začne hitro utripati.
- 3 Za 5 sekund pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti. Zelena lučka enkrat utripne.

Opravljanje klicev z dveh naprav

Če je slušalka povezana z dvema mobilnima napravama, lahko kličete z obeh naprav hkrati.

Končanje klica in sprejem klica v drugi napravi

Pritisnite klicno tipko.

Zadržanje klica in sprejem klica v drugi napravi

Za 2 sekundi pridržite klicno tipko.

Preklapljanje med klici

Za 2 sekundi pridržite klicno tipko.

Končanje trenutnega klica in aktiviranje zadržanega klica

Pritisnite klicno tipko.

Če želite ponovno poklicati ali uporabiti glasovno klicanje, bo klic opravljen v napravi, s katero ste nazadnje uporabili slušalko.

Nastavitve

Izklop lučk

Če ne želite, da so lučke prikazane, jih lahko izklopite, na primer med klicem.

Ko je slušalka povezana z napravo, za 5 sekund pridržite klicno tipko in tipko za zmanjšanje glasnosti. Rumena lučka enkrat utripne. Nekatere lučke bodo morda še vedno prikazane, na primer, ko je baterija skoraj prazna.

Ponovni vklop lučk

Za 5 sekund pridržite klicno tipko in tipko za povečanje glasnosti. Zelena lučka enkrat utripne.

Brisanje seznanitve

Seznam seznanjenih naprav lahko ročno odstranite iz slušalke.

Izklopite slušalko in za 9 sekund pridržite tipko za vklop/izklop ter klicno tipko.

Lučka izmenično utripa rdeče in zeleno. Če želite, lahko slušalko seznanite z napravo.

Odpravljanje težav

- Ali slušalka ne morete povezati z združljivo napravo? Prepričajte se, da je baterija v slušalki polna ter da je slušalka vklopljena in seznanjena z napravo.
- Ali je slušalka nehala delovati, čeprav je baterija polna? Polnilnik priključite v električno vtičnico, pridržite tipko za vklop/izklop in hkrati povežite slušalko s polnilnikom.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Napravo odnesite na najbližji pooblaščen servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 in DC-9. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različica vtiča je določena z eno od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrablji. Ko je čas delovanja precej krajši kot običajno, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis, da vam zamenjajo baterijo.

Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je odobrila Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo.

Če baterijo uporabljate prvič ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, preden bo začela svetiti lučka, ki označuje polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Čas delovanja je samo približna ocena. Delovanje je odvisno od več dejavnikov, na primer izbranih nastavitev naprave, funkcij naprave, ki so v uporabi (ali delujejo v ozadju), stanja baterije in temperature.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojniini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-109 skladen s ključnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Za podrobnosti se obrnite na prodajalca izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

/1.0. Izdaja SL