

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Introduktion

Om dit headset

Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten. Headsettet kan nemt forbindes med kompatible enheder, og du kan hurtigt og nemt skifte mellem musik og opkald.

Produktets overflade er nikkelfri.

⚠ Advarsel:

Produktet kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.


Produktet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af produktet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af produktet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.

Om Bluetooth-forbindelse

Du kan bruge Bluetooth til at oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder såsom mobilenheder.

Der behøver ikke være direkte fri luftlinje til enhederne, men de skal være inden for 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan blive påvirket af forhindringer såsom vægge eller andre elektroniske enheder.

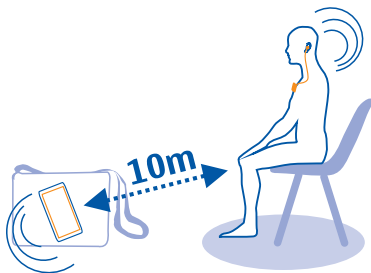


Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR, der understøtter følgende profiler: Headset Profile (HSP) 1.0, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

1.0 . Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Kom godt i gang

Taster og dele

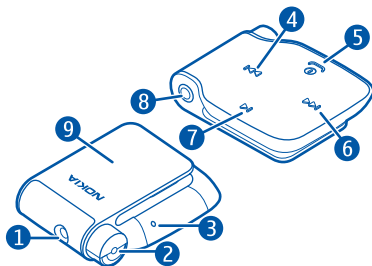

- 1 Opladerstik
- 2 Lydstyrkeknop og indikator
- 3 Mikrofon
- 4 Tilbage-tast ◀◀
- 5 Flerfunktionstast Ⓜ
- 6 Frem-tast ▶▶
- 7 Afspil/pause-tast ▶||
- 8 Lydstik (3,5 mm)
- 9 Clips

Opladning af batteriet

Før du bruger headsettet, skal du oplade batteriet.

Når du frakobler en oplader, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

- 1 Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen.
- 2 Tilslut opladerkablet til opladerstikket på headsettet. Når batteriet er fuldt opladet, skifter den røde indikator til grøn.
- 3 Tag opladerstikket ud af headsettet og derefter ud af stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 7 timer taleid, op til 6 timer musikafspilning og op til 120 timer standbytid.

Headsettet bipper hvert 5. minut, og den røde indikator blinker, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Den røde indikator lyser, når batteriet oplades.

Kontrol af batteriopladningen

Tryk på , når headsettet er tilsluttet din mobilenhed. Et grønt lys angiver et tilstrækkeligt opladningsniveau. Hvis indikatoren lyser gult, skal batteriet snart oplades. Hvis indikatoren lyser rødt, skal batteriet oplades.

Sådan tændes headsettet

Tryk på , og hold den nede i 2 sekunder. Headsettet bipper, og en grøn indikator blinker én gang. Headsettet tilsluttes automatisk den sidst tilsluttede enhed. Hvis du ikke tidligere har oprettet en binding mellem headsettet og en enhed, eller hvis du har slettet alle bindingerne, aktiveres bindingstilstanden.

Sådan slukkes headsettet

Tryk på , og hold den nede i 4 sekunder. Headsettet bipper, og en rød indikator blinker én gang.

Hvis headsettet ikke tilsluttes en enhed inden for 30 minutter, slås det fra.

Oprettelse af binding og tilslutning af headsettet

Inden du tager headsettet i brug, skal du oprette en binding til en kompatibel enhed og tilslutte headsettet til enheden.

- 1 Sørg for, at headsettet er slukket.
- 2 Aktivér Bluetooth-funktionen på den kompatible enhed.
- 3 Tænd headsettet. Hvis du ikke tidligere har oprettet en binding mellem headsettet og en enhed, eller hvis du har slettet alle bindingerne, aktiveres bindingstilstanden automatisk. Hvis du tidligere har oprettet en binding mellem headsettet og en enhed, skal du trykke på  og holde den nede i 5 sekunder. Den grønne indikator begynder at blinke hurtigt.
- 4 Inden for ca. 3 minutter skal du indstille enheden til at søge efter Bluetooth-enheder. Læs brugervejledningen til enheden for at få flere oplysninger.
- 5 Vælg headsettet på listen over fundne enheder på din enhed.
- 6 Indtast adgangskoden **0000**, hvis det er nødvendigt.

På nogle enheder skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding.

Når headsettet er forbundet og tilsluttet, blinker den grønne indikator langsomt.

Hvis din mobilenhed understøtter Bluetooth-profilen A2DP og har en musikafspillerfunktion, kan du også bruge din enhed til at afspille musik via headsettet. Hvis din mobilenhed ikke understøtter A2DP-profilen, kan du vælge at oprette en binding fra headsettet til en musikafspiller, der understøtter denne profil. Hvis du har


oprettet en binding mellem headsettet og mobilenheden og sluttet headsettet til mobilenheden, skal du afbryde forbindelsen, inden du opretter en binding mellem headsettet og en musikafspiller.

Du kan oprette bindinger mellem headsettet og op til 8 enheder, men du kan kun tilslutte headsettet til én enhed, der understøtter HFP-profilen, og en anden enhed, som understøtter A2DP-profilen, på samme tid.

Når du tænder headsettet, tilsluttes det automatisk den sidst anvendte enhed. Hvis du vil tilslutte headsettet manuelt til den sidst anvendte enhed, skal du holde  nede i 2 sekunder. Hvis du vil tilslutte headsettet manuelt til en enhed, der understøtter A2DP-profilen, skal du trykke på .

Sådan bærer du headsettet

Tilslut hovedtelefonerne til lydstikket.

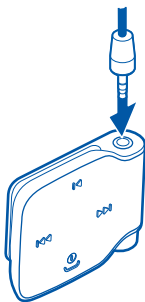

Der følger ørestykker i forskellige størrelser med headsettet. Vælg de ørestykker, der passer dig bedst.

Sørg for, at du sætter det ørestykke, der er markeret med **L**, i det venstre øre, og det ørestykke, der er markeret med **R**, i det højre øre.

Sæt forsigtigt ørestykkerne i ørerne, og tilpas dem omhyggeligt, så de sidder fast og lukker øret af.

Du kan sætte headsettet fast på tøjet ved hjælp af clipsen.

Foretagelse og modtagelse af opkald

Hold mikrofonen tæt op munden, når du foretager og modtager opkald.

Sådan foretager du et opkald

Når headsettet er tilsluttet din kompatible enhed, kan du foretage et opkald på normal vis ved hjælp af mobilenheden.

Besvarelse eller afslutning af et opkald

Tryk på  under et opkald.

Afvisning af et opkald

Tryk på  to gange.

Sådan slår du mikrofonlyden fra eller til

Tryk på .

Du kan ringe op til det nummer, du sidst har ringet til, eller foretage opkald ved hjælp af funktionen til stemmestyret opkald, hvis din mobilenhed understøtter disse funktioner med headsettet.

Genopringning til det nummer, der sidst er ringet til

Tryk på  to gange, når der ikke er noget igangværende opkald.

Aktivering af stemmestyret opkald

Hold  nede i 2 sekunder, når der ikke er noget igangværende opkald, og følg instruktionerne i brugervejledningen på din mobilenhed.

Overførsel af opkald mellem headsettet og mobilenheden

Hvis du vil overføre et opkald fra headsettet til en kompatibel mobilenhed eller tilbage til headsettet, skal du holde  nede i 2 sekunder.

Musik

Afspilning af musik

Hør din yndlingsmusik, uanset hvor du er.

Du skal oprette en binding mellem dit headset og en mobilenhed, der understøtter Bluetooth-profilen A2DP og har en musikafspillerfunktion, og derefter oprette forbindelse mellem enhederne. Du kan også forbinde headsettet til en kompatibel musikafspiller, der understøtter denne profil.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke.

Afspilning af en sang

Vælg sangen i musikafspilleren, og tryk på ►||.

Sådan standser eller fortsætter du afspilningen

Tryk på ►||.

Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du hører musik, standses afspilningen midlertidigt.

Afspilning af den næste sang

Tryk på ►►.

Afspilning af den forrige sang

Tryk på ◀◀ to gange.

Sådan starter du forfra på den aktuelle sang

Tryk på ◀◀.

Sådan spoler du hurtigt gennem den aktuelle sang

Tryk på ►► eller ◀◀, og hold tasten nede.

Sådan stopper du afspilningen

Tryk på ►||, og hold tasten nede.

Ændring af lydstyrken

Brug lydstyrkeknappen.

Du kan også ændre headsettets lydstyrke på den tilsluttede A2DP-enhed, hvis denne funktion understøttes.

Indstillinger

Sådan slukker du indikatorerne

Du kan slå indikatorlysene fra, hvis de ikke skal vises, mens du f.eks. er i gang med et opkald.

Når headsettet er tilsluttet en enhed, skal du trykke på 🔊 og ◀◀ og holde dem nede i 5 sekunder. En rød indikator blinker.

Nogle indikatorer lyser muligvis stadig, f.eks. hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Sådan tænder du indikatorerne igen

Når headsettet er tilsluttet en enhed, skal du trykke på  og  og holde dem nede i 5 sekunder. En grøn indikator blinker.

Sletning af bindingerne

Du kan rydde listen over forbundne enheder på headsettet.

Sluk for headsettet, og hold  nede i 9 sekunder. Headsettet bipper to gange, og indikatoren blinker skiftevis rødt og grønt. Når indstillingerne er slettet, aktiveres bindingstilstanden.

Fejlfinding

Kan du ikke tilslutte headsettet til en kompatibel enhed? Sørg for, at headsettet er opladet, tændt og har en binding til enheden.

Er headsettet holdt op med at fungere, selvom det er opladet? Sæt opladeren i en stikkontakt, og tilslut headsettet til opladeren, mens du holder  nede.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af enheden, da du kan beskadige enheden.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 og DC-9. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid.

Tale- og standbytiderne er kun vejledende. De faktiske tider afhænger af bl.a. indstillingerne på enheden, de anvendte funktioner, batteriets tilstand og temperaturen.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at

opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere den til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge den. Benyt aldrig en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se www.nokia.com/ecodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-111 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0979

Nokia, Nokia Connecting People og logoet Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgifter fra loven er forbudt.

/1.1. udgave DA