

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111

Εισαγωγή

Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο

Με τα Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική ενώ μετακινείστε. Η διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας μεταξύ αυτών των ακουστικών με μικρόφωνο και άλλων συμβατών συσκευών είναι πολύ εύκολη. Επιπλέον, τα ακουστικά σας εξασφαλίζουν ομαλή εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσεων.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Προειδοποίηση:

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.


Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματα σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.


Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή ή μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

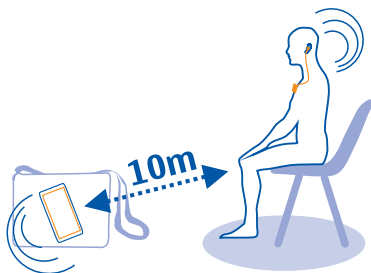

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ ακουστικών (HSP) 1.0, Προφίλ hands-free (HFP) 1.5, Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου (A2DP) 1.2 και Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας (AVRCP) 1.0 . Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Ξεκινώντας

Πλήκτρα και μέρη

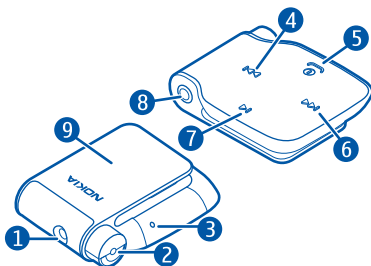

- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Κουμπί ρύθμισης έντασης και ενδεικτική λυχνία
- 3 Μικρόφωνο
- 4 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα πίσω ◀◀
- 5 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Ⓞ
- 6 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα εμπρός ▶▶
- 7 Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης ▶||
- 8 Υποδοχή ήχου (3,5 mm)
- 9 Κλιπ

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φιλτράκι του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή των ακουστικών με μικρόφωνο. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.
- 3 Αποσυνδέστε το φορτιστή από τα ακουστικά με μικρόφωνο και, κατόπιν, από την πρίζα.

Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία έχει ισχύ που επαρκεί για χρόνο ομιλίας έως 7 ώρες, για χρόνο αναπαραγωγής μουσικής έως 6 ώρες ή για χρόνο αναμονής έως 120 ώρες.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Με τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδεδεμένα στην κινητή σας συσκευή, πατήστε **⏻**. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει επαρκές επίπεδο φόρτισης. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Πατήστε παρατεταμένα **⏻** για 2 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία. Εάν δεν έχετε ορίσει ποτέ τα ακουστικά με μικρόφωνο ως αξιόπιστα για μια συσκευή ή έχετε διαγράψει τους ορισμούς αξιοπιστίας, ενεργοποιείται η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας.

Απενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Πατήστε παρατεταμένα **⏻** για 4 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα.

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν συνδεθούν με μια συσκευή εντός 30 λεπτών, απενεργοποιούνται.

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να τα ορίσετε ως αξιόπιστα για μια συμβατή συσκευή και να τα συνδέσετε με αυτήν.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συμβατή συσκευή σας.
- 3 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο. Εάν δεν έχετε ορίσει ποτέ τα ακουστικά με μικρόφωνο ως αξιόπιστα για μια συσκευή ή έχετε διαγράψει τους ορισμούς αξιοπιστίας, η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν έχετε ορίσει ήδη τα ακουστικά με μικρόφωνο ως αξιόπιστα για μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 4 Μέσα σε 3 περίπου λεπτά, ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιήσει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
- 5 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 6 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης **0000**.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας.

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο οριστούν ως αξιόπιστα και συνδεθούν, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.


Εάν η κινητή σας συσκευή υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP και διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για να αναπαραγάγετε μουσική μέσω των ακουστικών με μικρόφωνο. Εάν η κινητή σας συσκευή δεν υποστηρίζει το προφίλ A2DP, μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά τα ακουστικά με μικρόφωνο ως αξιόπιστα για μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ. Εάν έχετε ορίσει ως αξιόπιστα και συνδέσει τα ακουστικά με μικρόφωνο με την κινητή σας συσκευή, θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο από αυτήν προτού τα ορίσετε ως αξιόπιστα για τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Μπορείτε να ορίσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο ως αξιόπιστα για έως και 8 συσκευές, ωστόσο μπορείτε να τα συνδέετε συγχρόνως μόνο με μία συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ HFP και με μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ A2DP.

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυτά συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία. Για να συνδέσετε μη αυτόματα τα ακουστικά με μικρόφωνο με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα. Για να συνδέσετε μη αυτόματα τα ακουστικά με μικρόφωνο με μια συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ A2DP, πατήστε .

Τοποθέτηση των ακουστικών με μικρόφωνο στο αυτί

Συνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο στην υποδοχή ήχου.

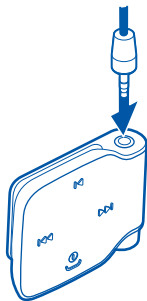

Τα ακουστικά με μικρόφωνο διατίθενται με λαστιχένια ενθέματα αυτιού διαφόρων μεγεθών. Διαλέξτε αυτά που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας.

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το ένθεμα αυτιού με τη σήμανση **L** στο αριστερό αυτί και το ένθεμα αυτιού με τη σήμανση **R** στο δεξί αυτί.

Εισαγάγετε απαλά τα ενθέματα αυτιού στα αυτιά σας και προσαρμόστε τα ώστε να εφαρμόζουν καλά στα αυτιά.

Μπορείτε να στερεώσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο στα ρούχα σας χρησιμοποιώντας το κλιπ.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, να κρατάτε το μικρόφωνο κοντά στο στόμα σας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με τη συμβατή κινητή σας συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις με το συνήθη τρόπο χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

Απάντηση ή τερματισμός κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Ⓢ**.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε **Ⓢ** δύο φορές.

Σίγαση ή επαναφορά ήχου του μικροφώνου

Πατήστε ►||.

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού ή να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής κλήσης, εάν η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε ☎.

Ενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα ☎ για 2 δευτερόλεπτα και ακολουθήστε τις σχετικές υποδείξεις που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης της κινητής συσκευής σας.

Εναλλαγή κλήσεων μεταξύ των ακουστικών με μικρόφωνο και της κινητής συσκευής σας

Για να μεταφέρετε μια κλήση από τα ακουστικά με μικρόφωνο σε μια συμβατή κινητή συσκευή, ή για να την επαναφέρετε στα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα ☎ για 2 δευτερόλεπτα.

Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική όπου κι αν είστε.

Πρέπει να ορίσετε ως αξιόπιστα και να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο με μια κινητή συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP και διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής ή με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε το τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και πατήστε ►||.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε ►||.

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, γίνεται παύση της μουσικής.

Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού

Πατήστε ►|.

Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού

Πατήστε ◀◀ δύο φορές.

Έναρξη του τρέχοντος τραγουδιού από την αρχή

Πατήστε ◀◀.

Γρήγορη κύλιση μέσα στο τρέχον τραγούδι

Πατήστε παρατεταμένα ►| ή ◀◀.

Διακοπή αναπαραγωγής

Πατήστε παρατεταμένα ►||.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης ήχου.

Εφόσον υποστηρίζεται, μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ένταση ήχου των ακουστικών με μικρόφωνο από τη συνδεδεμένη συσκευή A2DP.

Ρυθμίσεις

Απενεργοποίηση των φωτεινών ενδείξεων της ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις της ενδεικτικής λυχνίας, εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται, για παράδειγμα, στη διάρκεια μιας κλήσης.

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα ⏻ και ◀◀ για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Ορισμένες φωτεινές ενδείξεις της ενδεικτικής λυχνίας ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Επανενεργοποίηση των φωτεινών ενδείξεων της ενδεικτικής λυχνίας

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα ⏻ και ►| για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Διαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αξιοπίστων συσκευών στα ακουστικά με μικρόφωνο.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα  για 9 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Αφού διαγραφούν οι ρυθμίσεις, ενεργοποιείται η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με μια συμβατή συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι φορτισμένα, ενεργοποιημένα και ορισμένα ως αξιοπίστα για τη συσκευή.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο σταμάτησαν να λειτουργούν, παρόλο που είναι φορτισμένα; Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και, ενώ πατάτε παρατεταμένα , συνδέστε το φορτιστή στα ακουστικά με μικρόφωνο.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 και DC-9. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ'εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνεται μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/wrecycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-111 συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικά τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

/Τεύχος 1.1 EL