

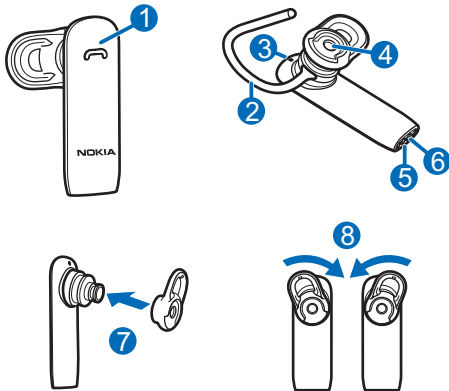


Słuchawki Bluetooth Nokia BH-217

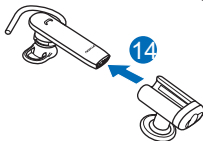

Wydanie 1

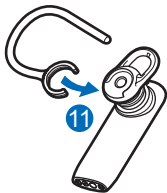

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-217 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje

politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo

do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji na ten temat udzieli sprzedawca produktów

firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Za pomocą słuchawek Bluetooth Nokia BH-217 połączonych ze zgodnym urządzeniem mobilnym można nawiązywać i odbierać połączenia bez zajmowania rąk.

Przed użyciem słuchawki należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy też przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, z którym słuchawka będzie połączona. Ten produkt może zawierać drobne części. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.



Ostrzeżenie: Złącze klipsa i podstawka samochodowa mogą zawierać niewielkie ilości niklu. U osób uczulonych na nikiel dłuższy kontakt skóry z tymi częściami może spowodować wystąpienie objawów.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia łączenie zgodnych urządzeń bez użycia kabli. Słuchawka i drugie urządzenie nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale maksymalna odległość, w jakiej powinny się od siebie znajdować, nie

może być większa niż 10 metrów. Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Słuchawka ta spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.1 + EDR

Szybki start

Słuchawka składa się z następujących części przedstawionych na stronie tytułowej: klawisz wielofunkcyjny (1), uchwyt na ucho (2), dioda wskaźnika (3), część zakładana do ucha (4), mikrofon (5) i złącze ładowarki (6).

Przed użyciem słuchawki należy naładować baterię i powiązać słuchawkę ze zgodnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych

i umożliwia korzystanie z dwóch profilów: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. Informacje o zgodności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy uważnie przeczytać „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza w słuchawkach.

Aby naładować słuchawkę na klipsie lub podstawie samochodowej,

umieść dolną część zestawu w klipsie lub podstawce (12), a następnie podłącz kabel ładowarki do gniazda ładowarki w klipsie lub podstawce (13).

Podczas ładowania dioda wskaźnika świeci na czerwono.

Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.

3. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda wskaźnika będzie świecić na zielono. Odłącz ładowarkę najpierw od słuchawek (albo klipsa lub podstawki samochodowej), a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Podczas odłączania trzymaj i ciągnij wtyczkę, a nie przewód.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 5 godzin rozmów. Po umieszczeniu słuchawek w klipsie lub na podstawce samochodowej w pełni naładowana bateria wystarcza

na maksymalnie 3 miesiące działania w trybie gotowości. W przypadku używania słuchawek bez klipsa lub podstawki samochodowej czas działania w trybie gotowości wynosi maksymalnie 100 godzin.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, kiedy słuchawka nie jest podłączona do ładowarki, naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia mobilnego. Jeśli dioda wskaźnika świeci na zielono, poziom naładowania jest wystarczający. Żółte światło diody informuje, że wkrótce trzeba będzie baterię doładować. Jeśli światło jest czerwone, trzeba ponownie naładować baterię.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, słuchawka będzie emitować krótki dźwięk w odstępach 5-minutowych, dioda wskaźnika zacznie migać na czerwono, a w przypadku włączonych

komunikatów głosowych będą emitowane powiadomienia dźwiękowe. Przy włączonych komunikatach głosowych powiadomienia będą także emitowane po całkowitym rozładowaniu baterii.

Włączanie słuchawek

Wymij słuchawkę z klipsa lub podstawki. Jeśli słuchawka nie znajduje się w klipsie lub na podstawce, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Słuchawka wyda sygnał dźwiękowy, a zielona dioda wskaźnika zacznie powoli migać, kiedy słuchawka spróbuje nawiązać łączność z jednym lub dwoma podłączanymi ostatnio urządzeniami. Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika. Jeżeli słuchawka nie była wcześniej powiązana z jakimś urządzeniem,

przełączy się automatycznie do trybu powiązania.

Wyłączanie słuchawek

Umieść słuchawkę w klipsie lub na podstawce albo naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Słuchawka wyda dźwięk, a wskaźnik zaświeci na czerwono.

Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu około 30 minut, wyłączy się automatycznie.

Powiązanie i połączenie słuchawek

Przed użyciem słuchawki trzeba ją powiązać i połączyć ze zgodnym urządzeniem.

Słuchawkę można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami, ale połączyć tylko z maksymalnie dwoma naraz.

Aby powiązać i połączyć słuchawkę z urządzeniem Bluetooth:

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest włączone, a słuchawka – wyłączona.
2. Jeżeli słuchawka nie była poprzednio powiązana z jakimś urządzeniem, włącz ją. Słuchawka przełączy się na tryb powiązania, a niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.
Aby powiązać słuchawkę, która wcześniej została powiązana z dowolnym urządzeniem, wyłącz ją i zdejmij z klipsa lub podstawki, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 5 sekund, aż niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.
3. W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły

znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia mobilnego.

4. Wybierz odpowiednią słuchawkę z listy wykrytych urządzeń.
5. W razie konieczności wprowadź hasło **0000**, aby powiązać i połączyć słuchawki z telefonem. Niektóre urządzenia można połączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu.

Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika.

Aby ręcznie połączyć słuchawkę z ostatnio używanym urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz wielofunkcyjny (gdy nie są podłączone inne urządzenia) lub ustanów połączenie w menu Bluetooth urządzenia.

Można skonfigurować urządzenie tak, aby słuchawka automatycznie

nawiązywała z nim połączenie. Aby włączyć tę funkcję w urządzeniu

Nokia, w menu Bluetooth zmodyfikuj ustawienia powiązanego urządzenia.

Podstawy obsługi

Zmiana części dousznej słuchawki

Słuchawka może być sprzedawana z wkładkami dousznymi o różnych rozmiarach. Wybierz wkładkę, która pasuje najlepiej i jest najwygodniejsza do noszenia w uchu.

Aby zmienić wkładkę, ściągnij tę, która znajduje się na części dousznej słuchawki i wciśnij nową na jej miejsce (7).

Zakładanie słuchawki na ucho

Aby używać słuchawki z uchwytem na ucho, podłącz go do niej (11). Aby zdjąć uchwyt na ucho, lekko pociągnij go, odłączając od słuchawki.

Wkładkę douszną można obracać, tak aby słuchawka pewnie trzymała się w uchu (8). Jeśli na przykład używasz słuchawki na prawym uchu wkładkę douszną prawdopodobnie będzie trzeba obrócić w prawo w celu lepszego dopasowania. Jeżelinosisz kolczyk, upewnij się, że nie przyczepi się przypadkowo do słuchawki.

Aby założyć słuchawkę na ucho, załóż zaczep za ucho (9) i wepchnij delikatnie do ucha jej element douszny. Mikrofon zestawu skieruj w stronę ust (10).

Przechowywanie słuchawki w klipsie lub na podstawce

Nieużywaną słuchawkę należy przechowywać w klipsie lub na podstawce samochodowej. Gdy słuchawka znajduje się w klipsie lub na podstawce, jest wyłączona. Po wyjęciu z klipsa lub podstawki słuchawka włącza się automatycznie.

Aby umieścić słuchawkę w klipsie lub na podstawce, wsuń ją na miejsce (14). Aby wyjąć słuchawkę, wysuń ją.

Montaż podstawki samochodowej

Po zamontowaniu podstawki w samochodzie upewnij się, że nie zakłóca ona działania układów kierowniczego i hamulcowego albo innych systemów używanych do obsługi pojazdu (na przykład poduszek powietrznych) ani nie ogranicza pola widzenia kierowcy. Sprawdź, czy

zespół poduszki powietrznej nie jest w jakikolwiek sposób zablokowany.

Aby zamontować podstawkę samochodową, zdejmij z niej folię ochronną i przymocuj podstawkę mocno do płaskiej powierzchni. Nie należy montować podstawki w miejscu, o które można się uderzyć podczas wypadku lub kolizji.

Używanie podstawki samochodowej

Podczas korzystania ze słuchawki wraz z podstawką samochodową należy przestrzegać obowiązujących miejscowych przepisów prawa. Zawsze należy mieć wolne ręce w celu prowadzenia pojazdu. W trakcie jazdy priorytetem jest bezpieczeństwo na drodze. Ze słuchawki lub podstawki samochodowej można korzystać tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki na drodze.

Regularnie sprawdzaj, czy klej w dolnej części podstawki samochodowej zapewnia odpowiednią przyczepność, zwłaszcza gdy temperatura otoczenia często się zmienia. Nie zaleca się pozostawiania podstawki wewnątrz pojazdu w bezpośrednim zasięgu światła słonecznego lub w zbyt wysokiej temperaturze.

Regulacja głośności

Siła głosu w słuchawce automatycznie dostosowuje się do poziomu hałasu w otoczeniu. Aby ręcznie wyregulować głośność, użyj funkcji sterowania głośnością w podłączonym urządzeniu.

Wybrany poziom głośności zostanie zapisany w odniesieniu do urządzenia aktualnie połączonych ze słuchawką.

Połączenia

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły

sposób, czyli niezależnie od połączonych z nim słuchawek.

Aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawek), dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne, a słuchawka nie znajduje się w klipsie lub na podstawce samochodowej.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawki), naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne, a słuchawka nie znajduje się w klipsie lub na podstawce samochodowej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać połączenie, wyjmij słuchawkę z klipsa lub podstawki. Jeśli słuchawka nie znajduje się w klipsie lub na podstawie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Aby odrzucić połączenie, dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny albo umieść słuchawkę w klipsie lub na podstawie.

Aby zakończyć połączenie, umieść słuchawkę w klipsie lub na podstawie albo naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy słuchawka nie znajduje się w klipsie lub na podstawie.

Aby przełączyć rozmowę ze słuchawki na zgodne połączone urządzenie lub odwrotnie, naciśnij i przez 2 sekundy przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny.

Połączenie z dwoma urządzeniami

Słuchawkę można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie.

Powiązanie i połączenie słuchawki z dwoma urządzeniami

Aby powiązać słuchawkę z dwoma urządzeniami, włącz ją, uaktywnij tryb powiązania i powiąż z pierwszym urządzeniem. Wyłącz słuchawkę, uaktywnij tryb powiązania i powiąż ją z drugim urządzeniem.

Aby połączyć słuchawkę z dwoma urządzeniami, wyłącz słuchawkę i włącz ją ponownie.

Obsługa połączeń

Jeśli w czasie połączenia słuchawki z dwoma urządzeniami użyjesz funkcji ponownego wybierania numerów lub wybierania głosowego, połączenie telefoniczne zostanie nawiązane przez to urządzenie, którego użyto ostatnio do nawiązania połączenia, kiedy była do niego podłączona słuchawka.

Aby odebrać połączenie w jednym połączonym urządzeniu i zakończyć aktywne połączenie w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby odebrać połączenie w jednym połączonym urządzeniu i zawiesić aktywne połączenie w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Aby zakończyć połączenie aktywne w jednym połączonym urządzeniu i uaktywnić zawieszone połączenie w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby przełączyć połączenie aktywne w jednym urządzeniu i zawieszone w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Włączanie i wyłączanie komunikatów głosowych

Upewnij się, że słuchawka jest wyłączona i nie znajduje się w klipsie lub na podstawie. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund, a następnie ponownie naciśnij go i przytrzymaj przez około 2 sekundy.

Po włączeniu komunikatów lampka wskaźnika zamiga jeden raz na zielono. Po wyłączeniu komunikatów lampka wskaźnika zamiga jeden raz na żółto. W obu przypadkach zostanie również wyemitowane powiadomienie dźwiękowe.

Usuwanie powiązań

Aby usunąć ustawienia powiązań ze słuchawki, wyłącz ją, a następnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 8 sekund. Słuchawka wyemituje dwa sygnały, dioda wskaźnika zacznie pulsować na

przemian światłem czerwonym i zielonym, a słuchawka przejdzie do trybu powiązania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć słuchawki ze zgodnym urządzeniem, sprawdź, czy słuchawka ma naładowaną baterię, jest włączona i powiązana z urządzeniem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 oraz DC-9. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od rodzaju wtyczki. Warianty wtyczki są oznaczane następująco: E, X, AR, U, A, C, K lub B. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Przed rozpoczęciem ładowania długo nieużywanej baterii może wystąpić konieczność podłączenia ładowarki, odłączenia jej, a następnie ponownego podłączenia.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od

urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbanie o urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy postępować się ostrożnie.

Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować prawo do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia plastikowych elementów.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otworzyć urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać pod adresem www.nokia.com/werecycle lub w witrynie dla urządzeń mobilnych www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, opakowaniu lub w dokumentacji przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.