



Nokia Bluetooth slušalica BH-217

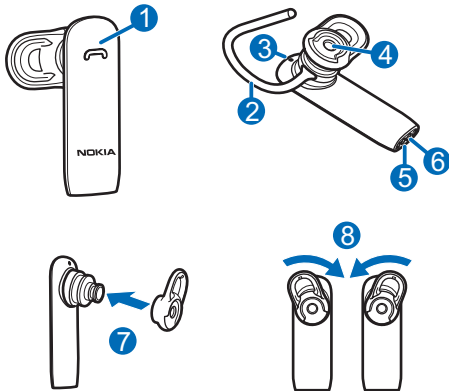

1. izdanje

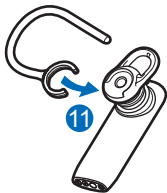

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod BH-217 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Nokia Original Accessories logotip su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

U maksimalnoj meri dozvoljenoj primenjivim zakonom, Nokia niti bilo koji korisnici njene licence ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda niti za bilo kakve posebne, slučajne ili indirektne štete izazvane na bilo koji način.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Više informacija potražite od prodavca firme Nokia. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth slušalica BH-217 možete da upućujete pozive sa kompatibilnog mobilnog uređaja i da se javljate na njih bez korišćenja ruku.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalica. Pročitajte i uputstvo za korisnika uređaja koji ćete povezati sa slušalicom.

Ovaj proizvod može da sadrži male delove. Držite ih izvan domašaja dece.



Upozorenje: Konektor štipaljke i nosač za automobil mogu da sadrže male količine nikla. Kod osoba koje su osetljive na nikel mogu da se pojave simptomi nakon dužeg kontakta kože sa konektorom.

Bluetooth bežična tehnologija

Bežična Bluetooth tehnologija vam omogućava da povezujete kompatibilne uređaje bez kablova. Slušalice i drugi uređaj ne moraju da budu u vidnom polju, ali ne bi trebalo da budu na međusobnoj razdaljini većoj od 10 metara (33 stope). Veze mogu biti podložne smetnjama prouzrokovanim preprekama kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji. Slušalica je usaglašena sa Bluetooth specifikacijom 2,1 + EDR koja podržava Headset Profile 1,1 (slušalica) i Hands-Free Profile 1,5 (korišćenje bez upotrebe ruku). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Prvi koraci

Slušalica sadrži sledeće delove koji su prikazani na naslovnoj strani: višefunkcijski taster (1), naušnica (2), indikatorska lampica (3), bubica (4), mikrofona (5) i konektor za punjač (6).

Pre korišćenja ove slušalice, morate napuniti bateriju i upariti je sa kompatibilnim uređajem.

Delovi ovog uređaja imaju magnetska svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Punjenje baterije

Pre punjenja baterije pažljivo pročitajte „Informacije o bateriji i punjaču“.

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.

2. Povežite kabl punjača na konektor za punjač.

Da biste punili slušalicu kada se nalazi na štipaljki ili u nosaču za automobil, ubacite donji kraj slušalice u štipaljku ili nosač za automobil (12) i povežite kabl punjača sa konektorom za punjenje na štipaljki ili nosaču (13).

Tokom punjenja se prikazuje crveno indikatorsko svetlo. Potpuno punjenje baterije može da traje do 2 sata.

3. Kada je baterija potpuno napunjena, prikazuje se zeleno indikatorsko svetlo. Isključite punjač iz slušalice (ili iz štipaljke ili nosača), a zatim iz zidne utičnice.

Kada isključujete punjač, držite i vucite utikač, a ne kabl.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet napajanja za do 5 sati razgovora. Kada držite slušalicu u štipaljki ili nosaču, potpuno napunjena baterija ima napajanja za do 3 meseca u stanju pripravnosti. Kada koristite slušalicu bez štipaljke ili nosača, vreme u stanju pripravnosti iznosi do 100 sati.

Da biste proverili koliko je baterija napunjena kada slušalice nisu na punjenju, pritisnite višefunkcijski taster dok su slušalice povezane sa mobilnim uređajem. Ako je indikatorska lampica zelena, baterija je dovoljno napunjena. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako je svetlo crveno, napunite bateriju.

Kada je baterija skoro prazna, slušalice pišti svakih 5 minuta, crvena indikatorska lampica treperi, a čuje se i zvučno obaveštenje ako su aktivirana glasovna obaveštenja. Ako su

aktivirana glasovna obaveštenja, čuće se obaveštenje i kada se baterija potpuno isprazni.

Uključivanje slušalice

Izvadite slušalicu iz štipaljke ili nosača za automobil. Ukoliko se slušalice ne nalazi u štipaljki ili nosaču, pritisnite višefunkcijski taster. Slušalice će pištati, a zelena indikatorska lampica će polako da treperi dok slušalice pokušava da se poveže sa poslednjim ili sa dva poslednja povezana uređaja.

Kada je slušalice povezana sa najmanje jednim uređajem i spremna za upotrebu, plava indikatorska lampica polako treperi. Ako slušalice nije uparena ni sa jednim uređajem, ona automatski prelazi u režim uparivanja.

Isključivanje slušalice

Postavite slušalicu u štipaljku ili nosač za automobil ili pritisnite i zadržite

višefunkcijski taster na oko 5 sekundi. Slušalica će zapištati, a crvena indikatorska lampica će se nakratko upaliti.

Ako se slušalice ne povežu sa uređajem u roku od 30 minuta, one se automatski isključuju.

Uparivanje i povezivanje slušalica

Da biste koristili ovu slušalicu, morate da je uparite i povežete sa kompatibilnim uređajem.

Možete da uparite slušalicu sa najviše osam uređaja, ali možete da je povežete sa najviše dva uređaja odjednom.

Da biste uparili i povezali slušalicu sa uređajem:

1. Uverite se da je mobilni uređaj uključen, a da je slušalica isključena.
2. Ako slušalice nisu prethodno bile uparene sa uređajem, uključite slušalice. Slušalica prelazi u režim uparivanja, a plava indikatorska lampica počinje brzo da treperi. Ukoliko je slušalica prethodno bila uparena sa nekim drugim uređajem, uverite se da je slušalica isključena i da nije postavljena u štupaljku ili nosač za automobil, a zatim pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi sve dok indikatorska lampica ne počne da brzo treperi plavo.
3. U roku od 3 minuta, aktivirajte Bluetooth na uređaju, a zatim podesite traženje Bluetooth uređaja. Detalje potražite u uputstvu za korisnika mobilnog uređaja.
4. Na listi pronađenih uređaja izaberite slušalicu.

5. Ako je potrebno, unesite lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa uređajem.

Kod nekih uređaja može biti potrebno da se uspostavljanje veze nakon uparivanja sprovede zasebno.

Kada je slušalica povezana sa najmanje jednim uređajem i spremna za upotrebu, plava indikatorska lampica polako treperi.

Da biste ručno povezali slušalicu sa poslednjim korišćenim uređajem, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde (kada nijedan drugi uređaj nije povezan) ili se povežite u Bluetooth meniju tog uređaja.

Možda ćete moći da podesite uređaj tako da se slušalice automatski povezuju sa njim. Da biste aktivirali ovu funkciju na Nokia uređaju, izmenite podešavanja uparenih uređaja u meniju Bluetooth.

Osnovno korišćenje

Promena bubice

Slušalice će možda imati više bubica različitih veličina. Izaberite bubicu koja Vam najviše odgovara i koja je najudobnija za uho.

Da biste promenili bubicu, svucite bubicu koja se nalazi na slušalici i navucite novu bubicu na mesto (7).

Postavljanje slušalica na uho

Da biste koristili slušalice sa kukom za uho, prikačite kuku za uho na njih

(11). Da biste otkočili kuku za uho, nežno je povucite sa slušalice.

Možete da okrenete bubicu kako bi slušalice bile sigurno pričvršćene za uho (8). Na primer, ako nosite slušalice na desnom uhu, možda ćete morati da okrenete bubicu na desnu stranu kako bi bolje prijanjala. Ako nosite minduše, pazite da se slučajno ne zakače za bubicu.

Da biste namestili slušalicu na uho, prevucite naušnicu iza uha (9) i nežno stavite bubicu u uho. Usmerite slušalicu prema ustima (10).

Čuvanje u štipaljki ili nosaču za automobil

Kada ne nosite slušalicu na uhu, odložite je u štipaljku ili nosač za automobil. Kada se slušalice nalazi u štipaljki ili nosaču, ona je isključena. Kada izvadite slušalicu iz štipaljke ili nosača, ona se automatski uključuje.

Da biste postavili slušalicu u štipaljku ili nosač, gurnite je na mesto (14). Da biste izvadili slušalicu, izvucite je.

Montiranje nosača za automobil

Kada montirate nosač u automobil vodite računa da on ne ometa sisteme za upravljanje vozilom ili kočenje, niti druge sisteme koji se koristite tokom vožnje (na primer, vazdušne jastuke), kao i da ne ometa vidno polje u toku vožnje. Uverite se da oslobađanje vazdušnih jastuka nije sprečeno ili ometeno.

Da biste montirali nosač za automobil, skinite zaštitni list sa nosača i pritisnite nosač na ravnu površinu kako biste ga učvrstili na tom mestu. Nemojte da montirate nosač na mesto na kojem biste mogli da dođete u kontakt sa njim prilikom nesreće ili sudara.

Korišćenje nosača za automobil

Kada koristite slušalicu sa nosačem u automobilu poštujte sve lokalne zakone. Neka vam ruke uvek budu slobodne za upravljanje vozilom u toku vožnje. Osnovna briga tokom vožnje bi trebalo da bude bezbednost saobraćaja. Rukujte slušalicom ili nosačem za automobil samo ako je to bezbedno u svim uslovima vožnje.

Povremeno proverite da li je lepljivi sloj na donjem delu nosača za automobil čvrsto pričvršćen, posebno ako se temperatura okoline često menja. Preporučuje se da ne ostavljate nosač za automobil u vozilu tako da bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama.

Podešavanje jačine zvuka

Slušalice automatski podešavaju jačinu zvuka prema šumu u okolini. Da biste ručno prilagodili jačinu

zvuka, upotrebite kontrole za jačinu zvuka povezanog uređaja.

Izabrani nivo jačine zvuka se čuva za uređaj koji je trenutno povezan sa slušalicom.

Pozivi

Da biste uputili telefonski poziv, kada su slušalice povezane sa mobilnim uređajem, koristite uređaj na uobičajeni način.

Da biste ponovo birali broj koji ste poslednji pozvali (ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicama), kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite dvaput višefunkcijski taster kada se slušalica ne nalazi u štipaljki ili nosaču za automobil.

Da biste aktivirali glasovno biranje (ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicom), kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde

kada se slušalica ne nalazi u štipaljki ili nosaču za automobil. Postupite kao što je opisano uputstvu za korisnika mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na poziv, izvadite slušalicu iz štipaljke ili nosača. Ukoliko se slušalica ne nalazi u štipaljki ili nosaču, pritisnite višefunkcijski taster. Da biste odbili poziv, dvaput pritisnite višefunkcijski taster ili postavite slušalicu u štipaljku ili nosač.

Da biste prekinuli razgovor, postavite slušalicu u štipaljku ili nosač ili dvaput pritisnite višefunkcijski taster kada se slušalica ne nalazi u štipaljki ili nosaču.

Da biste prebacili poziv sa slušalica na kompatibilni povezani uređaj i obrnuto, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Povezivanje sa dva uređaja

Slušalica može da se poveže sa dva uređaja istovremeno.

Uparivanje i povezivanje sa dva uređaja

Da biste uparili slušalicu sa dva uređaja, uključite slušalicu, aktivirajte režim uparivanja i uparite je sa prvim uređajem. Isključite slušalicu, aktivirajte režim uparivanja i uparite je sa drugim uređajem.

Da biste povezali slušalicu sa dva uređaja, isključite slušalicu i ponovo je uključite.

Radnje sa pozivima

Ukoliko slušalica može da se poveže sa dva uređaja istovremeno i koristite ponovno biranje ili biranje glasom, poziv se upućuje sa onog uređaja sa kojeg ste uputili poslednji poziv kada je slušalica bila povezana sa njim.

Da biste odgovorili na poziv na jednom povezanom uređaju i prekinuli aktivni poziv na drugom uređaju, pritisnite višefunkcijski taster.

Da biste odgovorili na poziv na jednom povezanom uređaju i stavili aktivni poziv sa drugog uređaja na čekanje, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Da biste prekinuli aktivni poziv na jednom povezanom uređaju i preuzeli poziv na čekanju sa drugog uređaja, pritisnite višefunkcijski taster.

Da biste se prebacivali sa aktivnog poziva na jednom uređaju na poziv na čekanju sa drugog uređaja, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Aktiviranje ili deaktiviranje glasovnih obaveštenja

Uverite se da je slušalica isključena i da se ne nalazi u štipaljki ili nosaču. Pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi, a zatim ponovo pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Kada aktivirate glasovna obaveštenja, zelena indikatorska lampica će jednom zasvetleti. Kada deaktivirate glasovna obaveštenja, žuta lampica će jednom zasvetleti. U oba slučaja će se i čuti obaveštenje.

Brisanje uparivanja

Da biste obrisali uparivanja sa slušalice, isključite slušalicu, a zatim pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 8 sekundi. Slušalica će zapištati dva puta, crvena i zelena indikatorska lampica će naizmenično svetleti, a zatim će slušalica ući u režim uparivanja.

Rešavanje problema

Ukoliko ne možete da povežete slušalicu sa kompatibilnim uređajem, proverite da li je slušalica napunjena, uključena i uparena sa uređajem.

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Tačan model punjača se razlikuje u zavisnosti od vrste priključka. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti.

Vremena rada u pripravnosti i tokom razgovora su samo procenjene vrednosti. Na realna vremena utiču, na primer, podešavanja uređaja, funkcije koje se koriste, stanje baterije i temperatura.

Kada baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi punjenje baterije počelo, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti.

Ako je baterija potpuno prazna, može potrajati nekoliko minuta dok se ne upali indikatorska lampica za punjenje.

Kada se punjač ne koristi, isključite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije bacajte u smeće u skladu sa lokalnim propisima.

Reciklirajte kada je to moguće.

Nemojte je bacati zajedno sa smećem iz domaćinstva.

Punjač koristite isključivo za ono za šta je namenjen. Nepravilno korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije ili drugih opasnosti i može da poništi ispravnost i pravo na garanciju. Ukoliko

verujete da je punjač oštećen, odnesite ga u servisni centar na proveru pre nego što nastavite da ga koristite. Nikada nemojte da koristite oštećeni punjač. Punjače koristite samo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Pazite na to da uređaj bude suv. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.

- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope plastiku.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Nemojte pokušavati da otvorite uređaj.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da

prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.

- Koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu za čišćenje površine uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete sprečiti nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala.

Informacije o ekološkim karakteristikama proizvoda i o tome kako se recikliraju Nokia proizvodi pogledajte na adresi www.nokia.com/werecycle, a na mobilnom uređaju na adresi www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja potražite na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.