

BH-218 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

A fülhallgató ismertetése

A Nokia BH-218 monó Bluetooth-fülhallgatóval még az eddigieknél is könnyebben kezelhetjük a hívásokat. Hívásfogadáshoz egyszerűen csak vegyük fel a hangszórót, és kezdjünk el beszélni. A fülhallgató automatikusan bekapcsolódik, kapcsolatot hoz létre a telefonnal és fogadja a hívást.

A készülék felülete nikkelformázott.

Figyelmeztetés:


A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyük bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék középsébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

További információ: www.nokia.com/support.

A készülék gombjai és részei

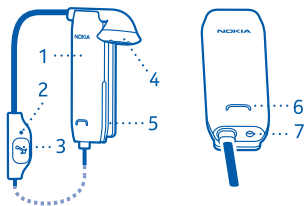


- 1 Hangszórótartó jelzőfény
- 2 Mikrofon
- 3 Némítás gomb 
- 4 Hangszóró
- 5 Csát
- 6 Többfunkciós gomb 
- 7 A töltő csatlakozójzata

A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábna) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

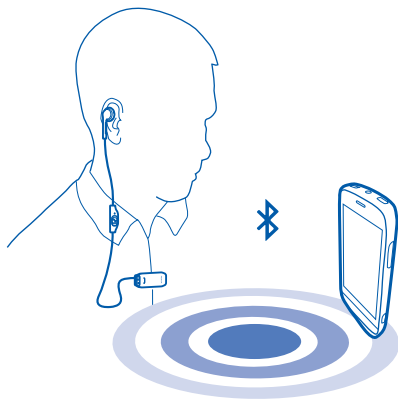

A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 + EDR, és a következő profilokat támogatja: fülhallgatóprofil (1.1) és kihangsóító-profil (1.5). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Az akkumulátor töltése

A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

⚠ Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

- 1 Dugjuk be a töltőt egy fali aljzatba.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőkábelt a fülhallgató töltőcsatlakozójához. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált.

3 Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzatból.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

A teljesen feltöltött akkumulátor akár 8 óra órányi beszélgetési időt és 150 óra órányi készenléti időt is képes biztosítani. Ha a hangszórót a tartóban tartjuk, akkor a készenléti idő legfeljebb 3 hónap óra.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd. Ha a hangutasítás funkció be van kapcsolva, akkor az akkumulátor töltöttségi szintjéről is tájékoztatást kapunk. Az akkumulátor töltése közben világít a piros jelzőfény.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Győződjünk meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, majd nyomjuk meg a  gombot. A megfelelő feltöltöttséget zöld fény jelzi. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltjük fel az akkumulátort.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

Vegyük ki a hangszórót a tartóból. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény villog.

Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen telefonnal, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor bekapcsolódik a párosítás mód. 3 percen belül párosítsuk és csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz:

Ha a fülhallgatót korábban már párosítottuk, akkor ahhoz a telefonhoz csatlakozik, amellyel legutóbb használtuk. Ha a fülhallgató nem találja meg azt a telefont, akkor a párosított eszközök listáján szereplő következő telefonhoz próbál meg csatlakozni. A fülhallgató kikapcsol, ha 30 percen át nem csatlakoztatjuk egy telefonhoz.

Kikapcsolás

Tegyük vissza a hangszórót a tartóba. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény egyszer felvillog. Minden hívás befejeződik.

Fülhallgató párosítása és csatlakoztatása a telefonhoz:

Használat előtt a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis telefonnal, majd csatlakoztatni kell ahhoz.

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgatónk ki van kapcsolva, kompatibilis telefonunk pedig be van kapcsolva.
- 2 Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen eszközzel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor kapcsoljuk be a fülhallgatót.
Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy eszközzel, akkor nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
Bekapcsolódik a párosítás mód, és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- 3 3 percen belül kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon, majd adjunk utasítást Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk.
- 4 A telefonon válasszuk ki a fülhallgatót a megtalált eszközök listájából.
- 5 Ha a telefon jelszót kér, írjuk be a **0000** számsort.

Ha a fülhallgató párosítva és csatlakoztatva van egy telefonhoz, akkor a Bluetooth-jelzőfény lassan villog.


A fülhallgató akár 8 telefonnal is párosítható, de egyidejűleg 2 telefonnal hozható létre kapcsolat.

Egyes telefonok esetén párosítás után a kapcsolatot külön kell létrehoznunk.

Tipp: Nem sikerül a fülhallgatót kompatibilis telefonhoz csatlakoztatni? Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató akkumulátora fel legyen töltve, a fülhallgató be legyen kapcsolva és párosítva legyen a telefonnal.

A fülhallgató viselése

A fülhallgató használatához húzzuk le a hangszórót a tartóról, majd óvatosan nyomjuk a fülünkbe. Ekkor a fülhallgató automatikusan bekapcsolódik.

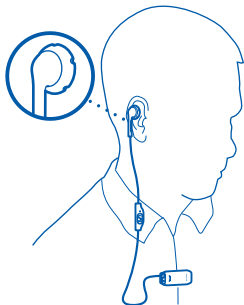

Amikor nem használjuk a fülhallgatót, a hangszórót tartsuk a tartóban. A hangszórót nyomjuk határozottan a tartóba, hogy biztosan rögzüljön a helyén. Ekkor a fülhallgató automatikusan kikapcsolódik.

Tipp: A fülhallgatót tartsuk mindig kéznél – csatoljuk a zsebünkre, mint egy tollat.

Fülhallgatónkhoz több különböző méretű fül dugó tartozik. Válasszuk ki a fülünkbe legjobban illeszkedő, legkényelmesebb fül dugót.

A fül dugó cseréje

Húzzuk ki a jelenlegi fül dugót a hangszóróból, majd nyomjuk az új fül dugót a helyére.

A hangerő módosítása

Állítsuk be a hangerőt telefonunkon. A telefon azt a hangerőt használja a legalacsonyabb hangerőként – ha a környezeti háttérzaj erősödik vagy halkul, a fülhallgató annak megfelelően módosítja a hangerőt.

Hívások kezdeményezése és fogadása

A fülhallgatóval történő híváskezdeményezéshez és hívásfogadáshoz, a fülhallgatót csatlakoztatni kell a telefonhoz.

Hívás kezdeményezése

Kezdeményezzünk egy hívást a megszokott módon.

Hívásfogadás

Vegyük ki a hangszórót a tartóból.

Tipp: Ha a hangszóró nincs a tartóba téve, nyomjuk meg a  gombot.

Hívás befejezése

Tegyük a hangszórót a tartóba.

Tipp: A hívást úgy is befejezhetjük, hogy megnyomjuk a  gombot.

Hívás elutasítása


Nyomjuk meg a  gombot, vagy tegyük vissza a hangszórót a tartóba.

Átváltás hívás közben a fülhallgató és a telefon között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

Mikrofonunk némítása vagy a némítás feloldása

Csúsztassuk el a  kapcsolót. A mikrofon némított állapotát piros szín jelzi.

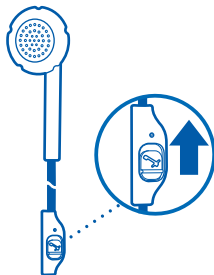

Amikor éppen nem telefonálunk, és a hangszóró nincs a tartóban, újrahívhatjuk a legutóbb hívott számot vagy hívást kezdeményezhetünk hanghívás használatával, amennyiben a telefon a fülhallgatónál támogatja ezeket a funkciókat.

Az utoljára hívott szám újrahívása

Nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Hangtárcsázás

2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot, majd kövessük a telefon felhasználói útmutatójában lévő utasításokat.

Fülhallgató párosítása és csatlakoztatása két készülékhez:

Ha a fülhallgatót már egy másik telefonhoz csatlakoztattuk és párosítottuk, a fülhallgatót egy másik telefonhoz csatlakoztathatjuk, és így például egyidejűleg kezelhetjük a saját és a munkahelyi telefonunkat.

- 1 Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 2 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és kb. 5 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.
- 3 A párosítás mód bekapcsolásához 5 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot, majd párosítsuk a fülhallgatót a második telefonnal.
- 4 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd újra kapcsoljuk be. Ekkor a fülhallgató mindkét telefonhoz csatlakozik.

Hívások kezelése két telefonon

Ha a fülhallgató két telefonhoz van csatlakoztatva, akkor egyszerre mindkét telefon hívásait tudjuk kezelni.

Folyamatban lévő hívás folytatása és egy hívás elutasítása a másik telefonon

Nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg a  gombot.

Folyamatban lévő hívás várakoztatása és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.

Váltás az aktív és a várakoztatott hívások között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és visszatérés egy várakozó híváshoz

Nyomjuk meg a  gombot.

Újratárcsázáskor vagy hangutasításos tárcsázás esetén a hívási művelet azon a telefonon indul el, amelyet a fülhallgatóval legutoljára használtunk.

A hangutasítások be- és kikapcsolása

A hangutasítások beszédhangos segítséget és útmutatást nyújtanak, például egy készülék párosításakor.

- 1 Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató be legyen kapcsolva, és csatlakoztatva legyen telefonunkhoz.
- 2 Nyomjuk meg és 9 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. Ekkor egy hangutasítás hangzik el.

A hangutasítások funkció kikapcsolását a sárga fény egy felvillanása jelzi. A hangutasítások funkció bekapcsolásakor a zöld jelzőfény villan fel egyszer.

A párosítások törlése.

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és kb. 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 8 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd.

3 Amikor a fülhallgató bekapcsolódik, automatikusan bekapcsolódik a párosítás mód.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 és DC-9 . A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszéd- és készenléti idők csak becslést jelentenek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elvesztí töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.

- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus termék, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0560

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) BH-218 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételekiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

Egyes termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. A részletekről a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/1.0. kiadás HU