

Manual do Utilizador do Auricular Bluetooth Nokia BH-218

Acerca do auricular

O Auricular Mono Bluetooth Nokia BH-218 permite-lhe processar as chamadas de uma forma mais fácil. Para atender uma chamada, pegue no auscultador e fale. O auricular liga-se automaticamente, conecta-se ao telemóvel e atende a chamada.

A superfície deste produto não contém níquel.

⚠ Aviso:


Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Alguns componentes do produto são magnéticos. O produto poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes de armazenamento magnéticos junto do produto, uma vez que as informações guardadas nestes suportes poderão ser apagadas.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.

Para mais informações, aceda a www.nokia.com/support.

Teclas e componentes

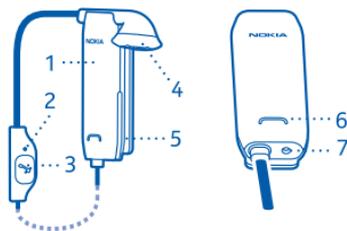


- 1 Suporte de auscultador com luz indicadora.
- 2 Microfone
- 3 Botão para silenciar 
- 4 Auscultador
- 5 Clip
- 6 Tecla multifunções 
- 7 Conector de carga

Acerca da conectividade Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis, como, por exemplo, telemóveis.

Os dispositivos não têm de estar na mesma linha de visão dos outros, mas a distância entre estes não pode ser superior a 10 metros. A ligação pode ser afectada por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

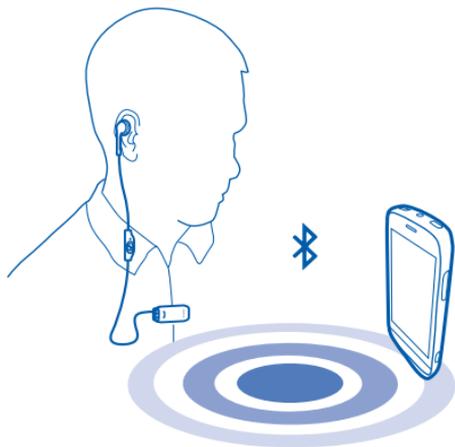

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: headset profile (1.1), handsfree profile (1.5). Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o auricular, tem de carregar a bateria.

⚠ Aviso:

Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. A utilização de carregadores não certificados pode representar um perigo de incêndio, explosão ou outros riscos.

- 1 Ligue o carregador a uma tomada de corrente.

- 2 Ligue o cabo do carregador ao conector de carga do auricular. A luz indicadora vermelha fica verde quando a bateria estiver completamente carregada.
- 3 Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 8 horas em conversação e um máximo de 150 horas em espera. Se mantiver o auscultador no suporte, a autonomia é até 3 meses.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca. Se os comandos por voz estiverem activados, também indicam o nível da bateria. Durante o carregamento da bateria, a luz indicadora vermelha permanece acesa.

Verificar a carga da bateria

Certifique-se de que o auricular está ligado e prima a . Uma luz verde significa que tem bateria suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Ligar ou desligar o auricular

Ligar a alimentação

Remova o auscultador do suporte. O auricular emite um sinal sonoro e uma luz indicadora verde pisca.

Se ainda não tiver emparelhado o auricular com um telemóvel, ou se tiver limpo os emparelhamentos, o modo de emparelhamento é activado. Emparelhe e ligue o auricular ao telemóvel em 3 minutos.

Caso já tenha emparelhado o auricular antes, este liga-se automaticamente ao último telemóvel utilizado. Se o auricular não encontrar esse telemóvel, tenta ligar-se ao próximo telemóvel da lista de dispositivos emparelhados. Se o auricular não for ligado a um telemóvel no espaço de 30 minutos, o auricular desliga-se.

Desligar a alimentação

Volte a colocar o auscultador no suporte. O auricular emite um sinal sonoro e uma luz indicadora vermelha pisca apenas uma vez. Todas as chamadas são terminadas.

Emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel

Antes de utilizar o auricular, tem de o emparelhar e ligar a um telefone.

- 1 Certifique-se de que o auricular está desligado e que o telemóvel compatível está ligado.
- 2 Se ainda não tiver emparelhado o auricular com um dispositivo, ou se tiver limpo os emparelhamentos, ligue o auricular.
Se já tiver emparelhado o auricular com outro dispositivo, prima, sem soltar a  durante 5 segundos.
O modo de emparelhamento é activado e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.
- 3 No espaço de 3 minutos, active o Bluetooth no telemóvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do telefone.
- 4 No telemóvel, escolha o auricular na lista de dispositivos encontrados.
- 5 Se solicitada, introduza a senha **0000**.

Quando o auricular estiver ligado a um telemóvel, a luz indicadora do Bluetooth pisca lentamente.


Pode emparelhar o auricular com 8 telemóveis, mas só o pode ligar a 2 telemóveis em simultâneo.

Em alguns telemóveis, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Sugestão: Não consegue ligar o auricular a um telemóvel? Verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o telemóvel.

Usar o auricular

Para utilizar o auricular, retire o auscultador do suporte e coloque-o cuidadosamente na orelha. O auricular liga-se automaticamente.

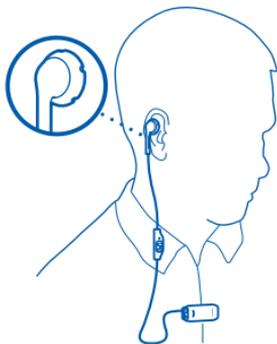

Quando não estiver a utilizar o auricular, mantenha o auscultador no suporte. Introduza com firmeza o auscultador no suporte para que não saia do sítio. O auricular desliga-se automaticamente.

Sugestão: Tenha o seu auricular sempre disponível – fixe o clip ao seu bolso como se fosse uma caneta.

O seu auricular é fornecido com protecções de diferentes tamanhos. Escolha a protecção que melhor se adapta à sua orelha e com a qual se sinta mais confortável.

Mudar a protecção

Retire a protecção existente do auscultador e coloque a nova protecção no mesmo local.

Alterar o volume

Defina o volume do seu telemóvel. O volume é utilizado como o nível mínimo – caso o ruído de fundo onde se encontra aumente ou diminua, o auricular altera o volume para compensar.

Efectuar e receber chamadas

Para efectuar e receber chamadas com o auricular, tem de ligá-lo ao seu telefone.

Efectuar uma chamada

Efectue uma chamada normalmente.

Atender uma chamada

Remova o auscultador do suporte.

Sugestão: Se o auscultador não estiver no suporte, prima .

Terminar uma chamada

Coloque o auscultador no suporte.

Sugestão: Para terminar uma chamada, também pode premir a .

Rejeitar uma chamada


Prima na  duas vezes, ou coloque novamente o auscultador no suporte.

Alternar uma chamada entre o auricular e o telemóvel

Prima sem soltar a  durante 2 segundos.

Desactivar ou reactivar o microfone

Deslize . O microfone está desactivado quando aparece a cor vermelha.

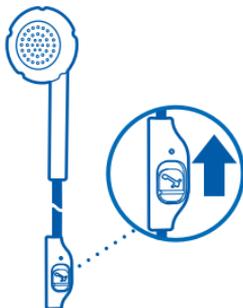

Quando não tiver uma chamada em curso e o auscultador não estiver no suporte, pode remarcar o último número marcado ou utilizar a marcação por voz, se o telemóvel suportar estas funções com o auricular.

Remarcar o último número marcado

Prima  duas vezes.

Utilizar a marcação por voz

Prima sem soltar a  durante 2 segundos, e siga as instruções no manual do utilizador do telemóvel.

Emparelhar e ligar o auricular a dois dispositivos

Quando tiver emparelhado e ligado o auricular a um telemóvel, pode ligar o auricular a outro telemóvel e gerir chamadas, por exemplo, tanto do seu telemóvel pessoal como do trabalho ao mesmo tempo.

- 1 Certifique-se que o Bluetooth está activado em ambos os telemóveis.
- 2 Para desligar o auricular, prima sem soltar a  durante 5 segundos.
- 3 Prima sem soltar a  durante 5 segundos para activar o modo de emparelhamento e, em seguida, emparelha o auricular com o segundo telemóvel.
- 4 Desligar e voltar a ligar o auricular. O auricular liga a ambos os telefones.

Gerir chamadas de dois telemóveis

Se o auricular estiver ligado a dois telemóveis, pode gerir as chamadas de ambos em simultâneo.

Continuar uma chamada em curso e rejeitar uma chamada noutro telemóvel

Prima  duas vezes.

Terminar uma chamada em curso e atender uma chamada noutro telemóvel

Prima .

Colocar uma chamada em curso em espera e atender uma chamada noutro telemóvel

Prima sem soltar a  durante 2 segundos.

Alternar entre chamadas activas e chamadas retidas

Prima sem soltar a  durante 2 segundos.

Terminar uma chamada em curso e voltar a uma chamada retida

Prima .

Se pretender remarcar ou utilizar a marcação por voz, a chamada é efectuada no telemóvel que utilizou por último para uma chamada com o auricular.

Ligar ou desligar os comandos de voz

As orientações por voz fornecem comentários e instruções verbais, por exemplo, ao emparelhar o seu dispositivo.

- 1 Certifique-se de que o auricular está activado e ligado ao telemóvel.
- 2 Prima sem soltar a  durante 9 segundos. Ouve uma mensagem de voz.

Quando desactiva a mensagem de voz, uma luz indicadora amarela pisca uma vez. Quando activa a mensagem de voz, uma luz indicadora verde pisca uma vez.

Limpar os emparelhamentos

- 1 Para desligar o auricular, prima sem soltar a  durante 5 segundos.
- 2 Prima sem soltar a  durante 8 segundos. O auricular emite dois sinais sonoros e as luzes indicadoras vermelha e verde piscam alternadamente.
- 3 Quando o auricular se ligar, o modo de emparelhamento é activado automaticamente.

Informações sobre o produto e segurança

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4, e DC-9. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Os tempos de autonomia da bateria prevista para conversação e espera são meras estimativas. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, as funções utilizadas, o estado da bateria e a temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de carregadores não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.

- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0560

A NOKIA CORPORATION declara que o produto BH-218 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

A disponibilidade de determinados produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

/Edição 1.0 PT