

Посібник користувача Гарнітура Nokia Bluetooth BH-218

Про гарнітуру

За допомогою моногарнітури Nokia Bluetooth BH-218 можна здійснювати й отримувати дзвінки легше, ніж будь-коли. Щоб відповісти на дзвінок, просто візьміть динамік та почніть розмову. Гарнітура автоматично ввімкнеться, установить з'єднання з телефоном та відповідь на дзвінок.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Попередження:


Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Докладнішу інформацію див. на веб-сторінці www.nokia.com/support.

Клавіші та компоненти

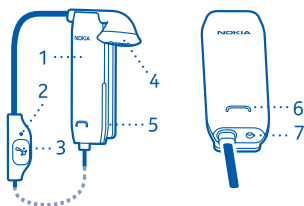


- 1 Утримувач динаміка зі світловим індикатором
- 2 Мікрофон
- 3 Перемикач для вимкнення звуку 
- 4 Динамік
- 5 Затискач
- 6 Багатофункціональна клавіша 
- 7 Гніздо для під'єднання зарядного пристрою

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, наприклад із мобільними телефонами.

Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

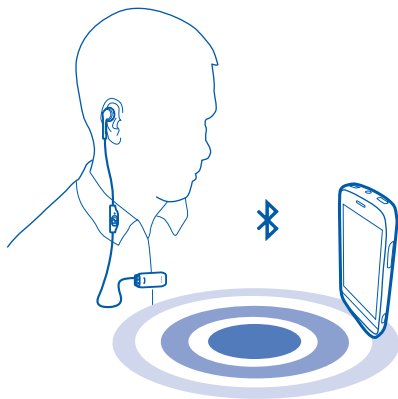

Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR, яка підтримує такі режими: headset profile (1.1) (профіль роботи з гарнітурою 1.1), handsfree profile (1.5) (профіль режиму «вільні руки» 1.5). Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.

Заряджання акумулятора

Перед використанням гарнітури необхідно зарядити акумулятор.

Попередження:

Використовуйте лише ті зарядні пристрої, які схвалено компанією Nokia для використання саме із цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки.

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.

- 2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда для під'єднання зарядного пристрою на гарнітурі. Коли акумулятор повністю заряджений, колір індикатора змінюється із червоного на зелений.
- 3 Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури, а потім від стінної розетки.

Щоб від'єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 8 годин у режимі розмови та до 150 годин у режимі очікування. Якщо динамік перебуває в утримувачі, тривалість роботи в режимі очікування може становити до 3 місяці.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, з гарнітури кожні 5 хвилин лунає звуковий сигнал, а індикатор блимає червоним кольором. Якщо голосові підказки ввімкнено, можна також почути повідомлення про рівень заряду акумулятора. Під час заряджання акумулятора світиться червоний індикатор.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено, а потім натисніть . Якщо індикатор світиться зеленим кольором, рівень заряду достатній. Якщо індикатор світиться жовтим кольором, можливо, невдовзі потрібно буде зарядити акумулятор. Якщо індикатор світиться червоним кольором, зарядіть акумулятор.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Увімкнення

Вийміть динамік з утримувача. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а потім індикатор блимне зеленим кольором.

Якщо гарнітура ніколи не об'єднувалася в пару з телефоном, або якщо утворені пари було видалено, буде ввімкнено режим утворення пари. Об'єднайте в пару та з'єднайте гарнітуру з телефоном протягом 3 секунд.

Якщо гарнітура раніше об'єднувалася в пару, вона автоматично з'єднується з телефоном, з яким вона використовувалася востаннє. Якщо гарнітура не може знайти цей телефон, вона спробує встановити з'єднання з наступним телефоном зі списку парних пристроїв. Якщо протягом 30 хвилин гарнітуру не з'єднати з телефоном, вона вимкнеться.

Вимкнення

Вставте динамік назад до утримувача. З гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор один раз блимне червоним кольором. Усі дзвінки буде завершено.

Об'єднання в пару та підключення гарнітури до телефону

Перш ніж використовувати гарнітуру, її потрібно об'єднати в пару та з'єднати із сумісним телефоном.

- 1 Переконайтеся, що гарнітуру вимкнено, а сумісний телефон увімкнено.
- 2 Якщо гарнітура раніше не об'єднувалася в пару із пристроєм, або якщо було видалено утворені пари, увімкніть гарнітуру.
Якщо гарнітура вже об'єднувалася в пару з іншим пристроєм, натисніть і тримайте  протягом 5 секунд.
Буде ввімкнено режим утворення пари, а індикатор почне швидко блимати синім кольором.
- 3 Протягом 3 хвилин увімкніть з'єднання Bluetooth на телефоні, а потім виконайте за допомогою телефону пошук пристроїв із підтримкою Bluetooth. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача телефону.
- 4 На телефоні виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
- 5 Якщо з'явиться відповідний запит, введіть пароль **0000**.

Коли гарнітуру з'єднано з телефоном, світловий індикатор Bluetooth повільно блимає.


Гарнітуру можна об'єднати в пари з вісьмома телефонами, але водночас вона може бути з'єднана лише з двома телефонами.

Для деяких телефонів після об'єднання в пару може знадобитися встановити окреме з'єднання.

Порада: Не вдається з'єднати гарнітуру із сумісним телефоном? Переконайтеся, що гарнітуру заряджено, увімкнено та об'єднано в пару з телефоном.

Як носити гарнітуру

Щоб скористатись гарнітурою, вийміть динамік з утримувача, потім обережно вставте його до вуха. Гарнітура ввімкнеться автоматично.

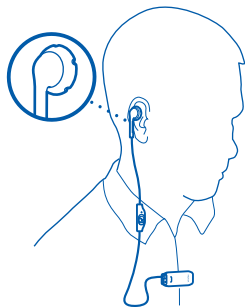

Тримайте динамік в утримувачі, коли гарнітура не використовується. Щільно притисніть динамік до утримувача, щоб закріпити його. Гарнітура вимкнеться автоматично.

Порада: Тримайте гарнітуру завжди під рукою — почепіть її на кишеню на зразок ручки.

У комплект постачання гарнітури входять накладки різних розмірів. Виберіть накладку, яка найкраще підходить за розміром і не викликає відчуття дискомфорту у вусі.

Заміна насадок

Витягніть поточну накладку з динаміка, а потім встановіть нову накладку на її місце.

Змінення гучності

Відрегулюйте гучність свого телефону. Ця гучність буде використовуватися як мінімальна гучність — якщо фоновий шум у місці, де Ви перебуваєте, збільшується або зменшується, гарнітура компенсуватиме це, змінюючи гучність.

Здійснення та отримання дзвінків

Щоб здійснювати та отримувати дзвінки за допомогою гарнітури, її потрібно під'єднати до телефону.

Здійснення дзвінка

Здійснюйте дзвінок як звичайно.

Відповідайте на дзвінок

Вийміть динамік з утримувача.

Порада: Якщо динамік не в утримувачі, натисніть .

Завершіть дзвінок

Вставте динамік до утримувача.

Порада: Щоб завершити дзвінок, можна також натиснути .

Відхилення дзвінка


Двічі натисніть  або вставте динамік назад до утримувача.

Перемикання дзвінка між гарнітурою та телефоном

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Увімкнення та вимкнення звуку мікрофона

Посуньте . Червоне світло вказує на те, що мікрофон вимкнено.

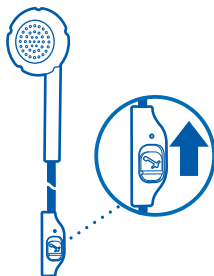

Якщо дзвінки не здійснюються, а динамік не в утримувачі, можна повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, якщо телефон підтримує ці функції для гарнітури.

Набір останнього набраного номера

Натисніть  двічі.

Скористайтесь голосовим набором

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд, а потім виконуйте вказівки, наведені в посібнику користувача телефону.

Об'єднання в пару та приєднання гарнітури до двох пристроїв

Після об'єднання в пару та з'єднання гарнітури з одним телефоном можна з'єднати гарнітуру з іншим телефоном та керувати дзвінками, наприклад, з особистого та робочого телефонів одночасно.

- 1 Переконайтеся, що функцію Bluetooth увімкнено на обох телефонах.
- 2 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд.
- 3 Натисніть і потримайте  протягом 5 секунд, щоб увімкнути режим утворення пари, а потім об'єднайте гарнітуру в пару із другим телефоном.
- 4 Вимкніть і знову увімкніть гарнітуру. Гарнітура встановить з'єднання з обома телефонами.

Обробка дзвінків із двох телефонів

Якщо гарнітуру з'єднано із двома телефонами, можна одночасно здійснювати дзвінки з обох пристроїв.

Продовження поточного дзвінка та відхилення дзвінка на іншому телефоні

Натисніть  двічі.

Завершення поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні

Натисніть .

Утримування поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Перемикання між активними та утримуваними дзвінками

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Завершення поточного дзвінка та повернення до утримуваного дзвінка

Натисніть .

Якщо повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, дзвінок буде здійснено на телефоні, який було востаннє використано для дзвінка за допомогою гарнітури.

Увімкнення та вимкнення голосових підказок

Голосові підказки надають усний відгук та вказівки, наприклад під час створення пари з пристроєм.

- 1 Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено та з'єднано з телефоном.
- 2 Натисніть і потримайте  протягом 9 секунд. Пролунає голосова підказка.

Після вимкнення голосових підказок індикатор блимне один раз жовтим кольором. Після увімкнення голосових підказок індикатор блимне один раз зеленим кольором.

Очищення списку парних пристроїв

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд.
- 2 Натисніть і потримайте  протягом 8 секунд. З гарнітури двічі пролунає звуковий сигнал, а індикатор по чергово блимне червоним і зеленим кольорами.
- 3 Після увімкнення гарнітури буде автоматично увімкнено режим утворення пари.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 та DC-9. Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується.

Вказана тривалість роботи пристрою в режимі розмови та очікування є приблизною. Дійсний час роботи залежить, наприклад, від установок пристрою, використовуваних функцій, стану акумулятора та температури навколишнього середовища.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання неухваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть втратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів.

Символ перекресленої кошика з колесами



Перекреслена кошика з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0560

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб BH-218 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Наявність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна дізнатися у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

/Видання 1.0 UK