




Nokia Bluetooth BH-219 -kuuloke

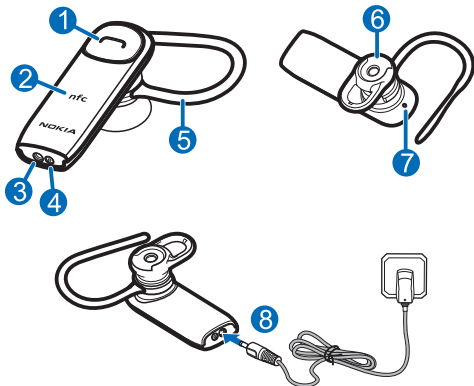


Julkaisu 2.0

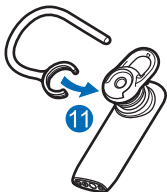

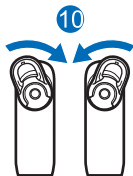

14

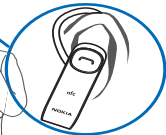

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-219-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio Web-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

The image shows the CE mark, which consists of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold font, followed by the number '2150' in a large, bold, sans-serif font.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia

mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Käyttämällä Nokia Bluetooth HF BH-219 -laitetta yhdessä yhteensopivan langattoman laitteen kanssa voit soittaa puheluja ja vastata puheluihin ilman, että sinun tarvitsee ottaa langatonta laitetta esiin.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös HF-laitteeseen yhdistettävän laitteen käyttöopas.

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia laitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita.

HF-laitteen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa,

mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Kuulokkeet ovat Bluetooth Specification 2.1 + EDR -määritysten ja Headset Profile 1.1- ja Hands-Free Profile 1.5 -profiilien mukaisia.

Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Näin pääset alkuun

HF-laitteessa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: monitoiminäppäin (1), Near Field Communication (NFC) -alue (2), laturiliitäntä (3), mikrofoni (4), korvasanka (5), kuuloke (6) ja merkkivalo (7).

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Akun lataaminen

Ennen kuin lataat akun, lue huolellisesti kohta "Akku- ja laturitiedot".

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin johto laturiliitäntään (8). Latauksen aikana HF-laitteessa näkyy punainen merkkivalo.
Akun lataaminen täyteen voi kestää 2 tuntia.
3. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä merkkivalo syttyy. Irrota laturi ensin HF-laitteesta ja sitten pistorasiasta.
Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 6 tuntia ja valmiusaika jopa 100 tuntia.

Kun kuulokkeita ei ole yhdistetty laturiin, voit tarkistaa akun latauksen painamalla monitoiminäppäintä silloin, kun kuulokkeet on yhdistetty

langattomaan laitteeseen. Jos merkkivalo on vihreä, lataustaso on riittävä. Jos valo on keltainen, akku täytyy ladata pian. Jos valo on punainen, lataa akku.

Kun akku on tyhjenemässä, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni viiden minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu.

Kytke kuulokkeiden virta

Kytke virta painamalla monitoiminäppäintä. Jos laitteesi tukee Near Field Communication (NFC) -toimintoa, varmista, että toiminto on otettu käyttöön laitteessa, ja kosketa kuulokkeiden NFC-alueella laitteen NFC-aluetta. Yksityiskohtaisia tietoja NFC-toiminnosta on laitteen käyttöoppaassa.

Kuulokkeista kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun kuulokkeet yrittävät muodostaa

yhteyttä yhteen tai kahteen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

Kun kuulokkeiden ja vähintään yhden laitteen välille on muodostettu yhteys ja kuulokkeet ovat käyttövalmiit, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole muodostettu pariliitosta, HF-laite siirtyy automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan.

Katkaise kuulokkeiden virta

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan.

HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo palaa hetken.

Jos HF-laitteen ja pariksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, HF-laitteen virta katkeaa automaattisesti.

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on liitettävä HF-laite yhteensopivan laitteen pariaksi ja muodostettava yhteys laitteiden välille.

Voit liittää kuulokkeet enintään kahdeksan laitteen pariaksi, mutta voit muodostaa yhteyden enintään kahteen laitteeseen kerrallaan.

Voit liittää kuulokkeet laitteesi pariaksi, jos laite tukee NFC-toimintoa, varmistamalla, että kuulokkeiden virta on katkaistu ja että NFC-toiminto on otettu käyttöön laitteessa. Kosketa sitten kuulokkeiden NFC-alueella laitteen NFC-aluetta.

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille, jos laite ei tue NFC-toimintoa:

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta ja että kuulokkeista on katkaistu virta.
2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty toisen laitteen pariaksi, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy pariliitostilaan, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Jos kuulokkeet on aiemmin liitetty toisen laitteen pariaksi, varmista, että kuulokkeista on katkaistu virta, ja pidä monitoiminäppäintä painettuna (noin viisi sekuntia), kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa noin kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Yksityiskohtaisia tietoja on langattoman laitteen käyttöoppaassa.

4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna tarvittaessa salasana 0000 pariliitoksen ja yhteyden muodostusta varten.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen.

Kun kuulokkeiden ja vähintään yhden laitteen välille on muodostettu yhteys ja kuulokkeet ovat käyttövalmiit, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit liittää edellisen käytetyn laitteen manuaalisesti pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin

kahden sekunnin ajan (kun muuta laitetta ei ole yhdistetty) tai muodostamalla yhteys laitteen Bluetooth-valikossa.

Yhdistä laite tai katkaise sen yhteys manuaalisesti, jos laite tukee NFC-toimintoa, koskettamalla kuulokkeiden NFC-alueella laitteen NFC-aluetta.

Laitteesi voi ehkä asettaa niin, että HF-laite muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Nokia-laitteessa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

Peruskäyttö

Kuuloketyynyn vaihtaminen

HF-laitteen mukana saattaa tulla erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse

korvaasi parhaiten sopiva kuuloketyyny.

Voit vaihtaa kuuloketyynyn vetämällä kuulokkeessa olevan kuuloketyynyn

irti kuulokkeesta ja painamalla uuden tyynyn paikalleen (9).

HF-laitteen asettaminen korvalle

Jos haluat käyttää HF-laitteessa korvasankaa, kiinnitä sanko HF-laitteeseen (11). Voit irrottaa korvasangan vetämällä sen varovasti irti HF-laitteesta.

Voit kiertää kuuloketyynyä niin, että kuuloke pysyy hyvin korvassa (10). Jos esimerkiksi käytät HF-laitetta oikeassa korvassa, sinun on ehkä kierrettävä kuuloketyynyä oikealle, jotta se sopii korvaan. Jos käytät korvakoruja, varmista, etteivät ne tartu kuuloketyynyyn.

Aseta kuulokkeet korvalle liu'uttamalla korvasanka korvasi taakse (12) ja painamalla kuuloketta varovasti korvaasi vasten. Aseta kuulokkeet osoittamaan suutasi kohti (13).

Säädä äänenvoimakkuutta

Kuulokkeet säätävät äänenvoimakkuutta automaattisesti ympäristön äänitason mukaisesti. Voit säätää äänenvoimakkuutta manuaalisesti yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuusohjaimilla.

Valittu äänenvoimakkuustaso tallennetaan laitteelle, joka on sillä hetkellä yhdistetty kuulokkeisiin.

Puhelut

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä siihen.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon (jos langaton laite tukee tätä toimintoa kuulokkeiden kanssa), paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön (jos langaton laite tukee tätä

toimintoa kuulokkeiden kanssa), pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kun puhelua ei ole käynnissä. Toimi langattoman laitteen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla monitoiminäppäintä (14).

Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa.

Jos haluat siirtää puhelun kuulokkeista yhteensopivaan yhdistettyyn laitteeseen, pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Yhdistä kahteen laitteeseen

Kuulokkeet voi yhdistää kahteen laitteeseen samaan aikaan.

Liitä pariaksi kahteen laitteeseen

Jos haluat liittää kuulokkeet kahden laitteen pariaksi, kytke kuulokkeiden virta, ota käyttöön pariliitostila ja liitä

ne ensimmäisen laitteen pariaksi. Katkaise kuulokkeiden virta, ota käyttöön pariliitostila ja liitä ne toisen laitteen pariaksi.

Liitä kuulokkeet kahteen laitteeseen katkaisemalla ja kytkemällä kuulokkeiden virta.

Käsittele puheluja

Jos kuulokkeilla voi muodostaa yhteyden kahteen laitteeseen samaan aikaan ja käytät uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu soitetaan laitteesta, jota viimeksi käytit soittamiseen, kun kuulokkeet oli yhdistetty siihen.

Vastaa puheluun yhdistetyssä laitteessa ja lopeta aktiivinen puhelu toisessa laitteessa painamalla monitoiminäppäintä.

Vastaa puheluun yhdistetyssä laitteessa ja aseta aktiivinen puhelu pitoon toisessa laitteessa pitämällä

monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Lopeta aktiivinen puhelu yhdistetyssä laitteessa ja nouda pitoon asetettu puhelu toisesta laitteesta painamalla monitoiminäppäintä.

Siirry yhdistetyssä laitteessa olevan aktiivisen puhelun ja toisessa laitteessa olevan pidossa olevan puhelun välillä pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Tyhjennä pariliitokset

Tyhjennä pariliitokset kuulokkeista katkaisemalla kuulokkeiden virta ja

pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahdeksan sekunnin ajan. Kuulokkeista kuuluu kaksi merkkiääntä, punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille ei onnistu, varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, HF-laitteeseen on kytketty virta ja HF-laite on liitetty toisen laitteen pariaksi.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi

seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja DC-9. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyyppin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärlämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika.

Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun.

Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vioittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun,
painettuun ohjeeseen tai
pakkaukseen merkitty jäteastia,
jonka päälle on merkitty rasti,
tarkoittaa, että kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,
kun tuote on käytetty loppuun. Tämä
vaatimus koskee Euroopan unionin
aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon. Lisätietoja laitteen
ympäristöominaisuuksista on osoitteessa
www.nokia.com/ecodeclaration.