




Słuchawka Bluetooth Nokia BH-219

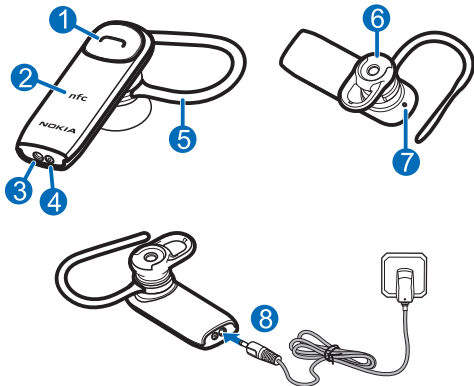


Wydanie 2.0

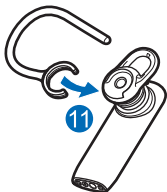

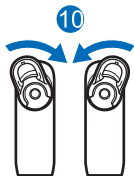

14

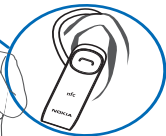

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-219 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje

politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

W maksymalnym dopuszczanym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, dotyczących dokładności wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym

dokumentacie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy produktów

Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Za pomocą słuchawki Bluetooth Nokia BH-219 połączonej z kompatybilnym urządzeniem mobilnym można nawiązywać i odbierać połączenia bez zajmowania rąk.

Przed użyciem słuchawek należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy też przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, z którym będą połączone słuchawki. Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ten produkt może składać się z drobnych części. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Słuchawki i drugie urządzenie nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale maksymalna odległość, w jakiej powinny się od siebie znajdować, nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Słuchawka ta spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.1 + EDR i umożliwia korzystanie z dwóch profili: Headset 1.1

i Hands-Free 1.5. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Pierwsze kroki

Słuchawki składają się z następujących części przedstawionych na stronie tytułowej: klawisz wielofunkcyjny (1), obszar Near Field Communication (NFC) (2), złącze ładowarki (3), mikrofon (4), pętla na ucho (5), część douszna (6), dioda wskaźnika (7).

Przed użyciem słuchawek trzeba naładować baterię i sparować słuchawki ze zgodnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych

nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, uważnie przeczytaj treść punktu „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowarki (8). Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono.

Pełne naładowanie baterii może zająć do 2 godzin.

3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Odłącz ładowarkę najpierw od słuchawki, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

W pełni naładowana bateria zapewnia 6 godzin rozmów lub 100 godzin w trybie gotowości.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, kiedy słuchawka nie jest podłączona do ładowarki, naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy słuchawka jest włączona. Zielone światło wskaźnika oznacza, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. Żółte światło wskaźnika informuje, że wkrótce trzeba będzie naładować baterię.

Jeśli światło jest czerwone, trzeba ponownie naładować baterię.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, dioda zacznie pulsować czerwonym światłem i w odstępach 5-minutowych słychać będzie krótki dźwięk.

Włączanie słuchawki

Aby włączyć, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje funkcję Near Field Communication (NFC), upewnij się, że jest ona włączona w urządzeniu i zetknij obszar NFC urządzenia z obszarem NFC słuchawki. Szczegóły na temat funkcji NFC znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Słuchawka wyda sygnał dźwiękowy, a zielona dioda wskaźnika zacznie powoli migać, kiedy słuchawka spróbuje nawiązać łączność z jednym

lub dwoma podłączanymi ostatnio urządzeniami.

Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika.

Jeśli słuchawki nie były wcześniej powiązane z jakimkolwiek urządzeniem, automatycznie przełączą się do trybu parowania.

Wyłączanie słuchawki

Aby wyłączyć, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund.

Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik na chwilę zaświeci na czerwono.

Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu około 30 minut, wyłączy się automatycznie.

Parowanie i podłączanie słuchawek

Przed użyciem słuchawek trzeba je powiązać i połączyć z kompatybilnym urządzeniem.

Słuchawkę można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami, ale jednocześnie połączyć najwyżej z dwoma.

Aby powiązać słuchawkę z urządzeniem obsługującym funkcję NFC, upewnij się, że słuchawka jest wyłączona, a w urządzeniu włączona jest funkcja NFC. Następnie zetknij obszar NFC urządzenia z obszarem NFC słuchawki.

Aby powiązać i połączyć słuchawkę z urządzeniem nieobsługującym funkcji NFC:

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest włączone, a słuchawka – wyłączona.

2. Włącz też słuchawki, jeśli wcześniej nie były powiązane z jakimkolwiek urządzeniem. Słuchawki przełączą się do trybu parowania, a wskaźnik zacznie szybko pulsować niebieskim światłem.

Aby powiązać słuchawkę wcześniej powiązaną z innym urządzeniem, wyłącz ją, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 5 sekund, aż niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.

3. W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia mobilnego.
4. Wybierz słuchawkę z listy znalezionych urządzeń.

5. W razie konieczności wprowadź hasło **0000**, aby powiązać i połączyć słuchawki z telefonem. W przypadku niektórych urządzeń połączenia należy dokonać osobno po powiązaniu.

Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika.

Aby ręcznie połączyć słuchawkę z ostatnio używanym urządzeniem, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj przez około 2 sekundy (gdy żadne inne urządzenie nie jest podłączone) lub ustanów połączenie w menu Bluetooth urządzenia.

Aby ręcznie nawiązać lub zakończyć połączenie w urządzeniu obsługującym funkcję NFC, zetknij obszary NFC urządzenia i słuchawki. Urządzenie można nieraz tak ustawić, aby automatycznie łączyło się ze

słuchawkami. Aby uaktywnić taką funkcję w urządzeniu Nokia, należy

w menu Bluetooth zmodyfikować ustawienia powiązania.

Podstawy użytkowania

Zmiana części dousznej słuchawki

Słuchawka może być sprzedawana z wkładkami dousznymi o różnych rozmiarach. Wybierz wkładkę, która pasuje najlepiej i jest najwygodniejsza do noszenia w uchu.

Aby zmienić wkładkę, ściągnij tę, która znajduje się na części dousznej słuchawki i wciśnij nową na jej miejsce (9).

Umieścić słuchawkę na uchu

Aby używać słuchawki z uchwytem na ucho, podłącz go do niej (11). Aby zdjąć uchwyt na ucho, lekko pociągnij go, odłączając od słuchawki.

Wkładkę douszną można obracać, tak aby słuchawka pewnie trzymała się w uchu (10). Jeśli na przykład używasz słuchawki na prawym uchu, wkładkę douszną prawdopodobnie będzie trzeba obrócić w prawo w celu lepszego dopasowania. Jeśli nosisz kolczyk, upewnij się, że nie przyczepi się przypadkowo do słuchawki.

Aby umieścić słuchawkę na uchu, wsuń za nie pętlę (12) i delikatnie dociśnij część douszną. Skieruj słuchawkę w stronę ust (13).

Regulacja głośności

Siła głosu w słuchawce automatycznie dostosowuje się do poziomu hałasu w otoczeniu. Aby wyregulować

głośność ręcznie, użyj elementów do sterowania głośnością podłączonego urządzenia.

Poziom głośności wybrany dla urządzenia aktualnie podłączonego do słuchawki zostanie zapisany.

Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączonych z nim słuchawek.

Aby nawiązać połączenie z ostatnio wybieranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawek), dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli urządzenie mobilne udostępnia tę funkcję przy użyciu słuchawek), naciśnij klawisz

wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny (14). Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny dwukrotnie.

Aby przełączyć rozmowę ze słuchawki na kompatybilne podłączone urządzenie lub odwrotnie, naciśnij i przez 2 sekundy przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny.

Podłączanie dwóch urządzeń

Do słuchawki można podłączyć jednocześnie dwa urządzenia.

Powiązanie i podłączenie dwóch urządzeń

Aby powiązać słuchawkę z dwoma urządzeniami, włącz ją, aktywuj tryb

powiązania i powiąż ją z pierwszym urządzeniem. Wyłącz słuchawkę, aktywuj tryb powiązania i powiąż ją z drugim urządzeniem.

Aby połączyć słuchawkę z tymi dwoma urządzeniami, wyłącz ją, a następnie z powrotem włącz.

Obsługiwanie połączeń

Jeśli w czasie połączenia słuchawki z dwoma urządzeniami użyjesz funkcji ponownego wybierania numerów lub wybierania głosowego, połączenie telefoniczne zostanie nawiązane przez to urządzenie, którego użyto ostatnio do nawiązania połączenia, kiedy była do niego podłączona słuchawka.

Aby odebrać rozmowę w jednym połączonym urządzeniu i zakończyć aktywne połączenie w innym, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby odebrać rozmowę w jednym połączonym urządzeniu i wstrzymać aktywne połączenie w innym, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj przez około 2 sekundy.

Aby zakończyć rozmowę w jednym połączonym urządzeniu i wstrzymać aktywne połączenie w innym, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby przełączyć między aktywnym połączeniem w jednym urządzeniu i wstrzymanym połączeniem w innym, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj przez około 2 sekundy.

Czyszczenie danych powiązania

Aby wyczyścić dane parowania ze słuchawki, wyłącz ją, a następnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj przez około 8 sekund. Słuchawka wyemituje dwa sygnały, dioda wskaźnika zacznie pulsować na przemian światłem zielonym

i czerwonym, a słuchawka przejdzie do trybu powiązania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć słuchawek z kompatybilnym

urządzeniem mobilnym, sprawdź, czy ich bateria jest naładowana, czy słuchawki są włączone i sparowane z urządzeniem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Warianty wtyczki są oznaczane następująco: E, X, AR, U, A, C, K lub B. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu.

Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii i temperatury.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie

skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je

oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonej ładowarki. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie

zawilgnie, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem

może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.

- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, opakowaniu lub w dokumentacji przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie

zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.