

# **Manual do Utilizador do Nokia Luna**

Edição 1.0

## Introdução

### Acerca do auricular

Com o Auricular Bluetooth Luna Nokia pode gerir chamadas no modo mãos livres, mesmo quando está a utilizar dois telemóveis ao mesmo tempo. Retire o auricular do suporte e está pronto a utilizar.

A superfície deste produto não contém níquel.

#### ⚠ Aviso:

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Alguns componentes do produto são magnéticos. O produto poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes de armazenamento magnéticos junto do produto, uma vez que as informações guardadas nestes suportes poderão ser apagadas.


Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.

Para mais informações, aceda a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Acerca da conectividade Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis, como, por exemplo, dispositivos móveis.


Os dispositivos não têm de estar na mesma linha de visão dos outros, mas a distância entre estes não pode ser superior a 10 metros. A ligação pode ser afectada por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

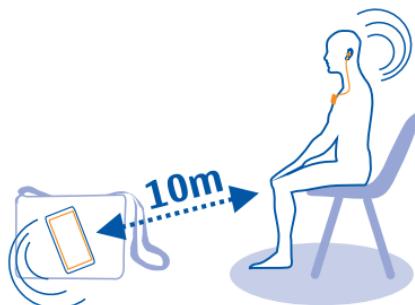

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5 . Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

## Como começar

### Teclas e componentes

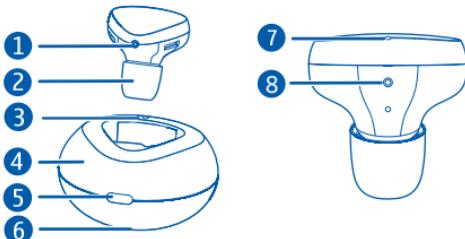

- 1 Microfone
- 2 Auscultador
- 3 Luz indicadora de carregamento
- 4 Suporte
- 5 Conector de carga
- 6 Área NFC
- 7 Luz indicadora de Bluetooth
- 8 Tecla multifunções

### Carregar a bateria

Antes de utilizar o auricular, tem de carregar a bateria.

#### ! Aviso:

Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. A utilização de carregadores não certificados pode representar um perigo de incêndio, explosão ou outros riscos.

- 1 Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
- 2 Coloque o auricular no suporte.
- 3 Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador do suporte. A luz indicadora de carregamento vermelha desliga-se quando a bateria estiver completamente carregada.
- 4 Desligue o carregador do suporte e, em seguida, da tomada de corrente.

Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 2 horas em conversação e um máximo de 35 horas em espera. Se mantiver o auricular no suporte, a autonomia é até 2 meses.

Uma mensagem de voz indica que a bateria está fraca. Para além disso, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca. Se tiver desactivado as mensagens de voz, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos.

### **Verificar a carga da bateria**

Com o auricular ligado e anexado ao seu telemóvel, prima a tecla multifunções. A luz verde indica que o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

### **Ligar ou desligar o auricular**

#### **Ligar**

Pressione o auricular para baixo para o remover do suporte. O auricular liga-se e uma luz indicadora verde pisca apenas uma vez.

O auricular liga-se ao telemóvel ligado pela última vez. Se ainda não tiver emparelhado o auricular com um telemóvel, ou se tiver limpo os emparelhamentos, o modo de emparelhamento é activado.

#### **Desligar**

Coloque o auricular no suporte e pressione-o na direcção do auricular para o fixar. O auricular desliga-se e uma luz indicadora vermelha pisca apenas uma vez. Todas as chamadas activas e ligações são terminadas.

Se o auricular não for ligado a um telemóvel no espaço de 30 minutos, o auricular desliga-se.

**Sugestão:** Não tem o suporte consigo? Para desligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos. Para ligar o auricular, prima a tecla multifunções.

### **Usar o auricular**

O auricular é fornecido com protecções de diferentes tamanhos. Escolha a protecção que melhor se adapta à sua orelha e com a qual se sinta mais confortável. Para mudar a protecção, retire com cuidado a protecção existente do auscultador e coloque a nova protecção no mesmo local.

Coloque cuidadosamente o auscultador na orelha.

Quando não estiver a utilizar o auricular, mantenha-o no suporte. Pode colocar um cordão nos orifícios do suporte e transportá-lo consigo facilmente.

## Emparelhar o dispositivo

### Emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel

Antes de utilizar o auricular, tem de o emparelhar e ligar a um telefone.

Pode emparelhar o auricular com 8 telemóveis, mas só o pode ligar a, no máximo, 2 telemóveis em simultâneo.

Em alguns telefones, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado a um telemóvel, a luz indicadora do Bluetooth pisca lentamente.

### Emparelhar e ligar o auricular utilizando a NFC

Com a NFC (Near Field Communication), pode emparelhar e ligar o auricular ao seu telemóvel compatível facilmente.

Se o telemóvel compatível suportar NFC, active a funcionalidade NFC, remova o auricular do suporte e toque na área NFC do suporte com a área NFC do seu telemóvel. O auricular liga-se ao telemóvel automaticamente.

Pode igualmente desligar o auricular utilizando a NFC. Para informações pormenorizadas sobre a NFC, consulte o manual do utilizador do telemóvel.



Caso o telemóvel não suporte NFC, emparelhe o auricular manualmente.

### Emparelhar o auricular manualmente

- 1 Certifique-se de que o auricular está desligado e que o telemóvel compatível está ligado.
- 2 Se ainda não tiver emparelhado o auricular com um dispositivo, ou se tiver limpo os emparelhamentos, ligue o auricular.

Se já tiver emparelhado o auricular com outro dispositivo, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos.

O modo de emparelhamento é activado e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente. Siga as mensagens de voz.

- 3 No espaço de 3 minutos, active o Bluetooth no telefone e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do telefone.
- 4 No telemóvel, escolha o auricular na lista de dispositivos encontrados.
- 5 Se necessário, introduza a senha **0000**.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

### **Emparelhar e ligar o auricular a dois telemóveis**

Quando utiliza o auricular pela primeira vez, este emparelha-se e liga-se automaticamente ao seu telemóvel. Também pode ligar o auricular a outro telemóvel e gerir chamadas, por exemplo, do seu telemóvel pessoal e de trabalho em simultâneo.

- 1 Certifique-se que o Bluetooth está activado em ambos os telemóveis.
- 2 Para desligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos.
- 3 Prima sem soltar a tecla multifunções por 5 segundos para activar o modo de emparelhamento, e emparelhe o auricular com o segundo telemóvel.
- 4 Desligar e voltar a ligar o auricular. O auricular liga a ambos os telefones.

### **Efectuar chamadas**

#### **Efectuar e receber chamadas**

Para efectuar e receber chamadas com o auricular, tem de ligá-lo ao seu telefone.

#### **Efectuar uma chamada**

Efectue uma chamada normalmente.

#### **Atender uma chamada**

Remova o auricular do suporte.

#### **Terminar uma chamada**

Pressione o auricular no sentido do suporte, ou prima a tecla multifunções.

#### **Rejeitar uma chamada**

Pressione o auricular no sentido do suporte, ou prima a tecla multifunções duas vezes.

## **Alternar uma chamada entre o auricular e o telemóvel**

Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Pode remarcar o último número marcado ou utilizar a marcação por voz, se o telefone suportar estas funções com o auricular.

## **Remarcar o último número marcado**

Quando não existir nenhuma chamada em curso, prima a tecla multifunções duas vezes.

## **Utilizar a marcação por voz**

Quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante 2 segundos e siga as instruções no manual do utilizador do telemóvel.

## **Gerir chamadas de dois telemóveis**

Se o auricular estiver ligado a dois telefones, pode gerir as chamadas de ambos em simultâneo.

### **Terminar uma chamada em curso e atender uma chamada noutro telemóvel**

Prima a tecla multifunções.

### **Colocar uma chamada em curso em espera e atender uma chamada noutro telemóvel**

Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

### **Alternar entre chamadas activas e chamadas retidas**

Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

### **Terminar uma chamada em curso e activar uma chamada retida**

Prima a tecla multifunções.

Se pretender remarcar ou utilizar a marcação por voz, a chamada é efectuada no telefone que teve uma chamada activa pela última vez com o auricular.

## **Alterar o volume**

Defina o nível de volume desejado no seu telemóvel ligado. O nível do volume seleccionado é gravado como nível de volume mínimo para esse telemóvel. O auricular memoriza o nível de volume definido para cada telemóvel ligado separadamente.

O auricular ajusta automaticamente o volume de acordo com o nível de ruído de fundo.

## Definições

### Desactivar mensagens de voz

- 1 Para desligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos.
- 2 Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos. O modo de emparelhamento é activado e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.
- 3 Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. Quando ouvir uma mensagem de voz, uma luz indicadora amarela pisca uma vez.

### Activar mensagens de voz

- 1 Para desligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos.
- 2 Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos. O modo de emparelhamento é activado e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.
- 3 Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. Quando ouvir uma mensagem de voz, uma luz indicadora verde pisca uma vez.

### Limpar os emparelhamentos

- 1 Para desligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos.
- 2 Prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 9 segundos. O auricular emite dois sinais sonoros e as luzes indicadoras vermelha e verde piscam alternadamente.
- 3 Quando o auricular se ligar, o modo de emparelhamento está activado. Siga as mensagens de voz.

## Informações sobre o produto e segurança

### Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-16 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Os tempos de autonomia da bateria prevista para conversação e espera são meras estimativas. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, as funções utilizadas, o estado da bateria e a temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de carregadores não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

### **Cuidar do seu dispositivo**

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partilhar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

### **Reciclar**

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### **Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado**



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratasse. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Direitos de autor e outros avisos

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto Nokia Luna está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

A disponibilidade de determinados produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

/Edição 1.0 PT