

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklık BH-221

Giriş

Kulaklıklılı mikrofon setiniz hakkında

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıklılı Mikrofon Seti BH-221'i kullanarak, hareket halindeyken aramaları ahizesiz olarak idare edebilir, en sevdiğiniz müziklerin keyfini sürebilir ve radyo dinleyebilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu cihazlarla eşleştirmek kolaydır ve müzik ile aramalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

! Uyarı:

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

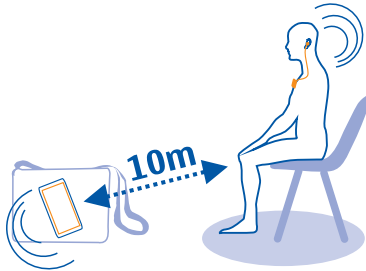


Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: ahizesiz, ses/video uzaktan denetim tercihi, gelişmiş ses dağıtımı ve


telefon defteri erişimi . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlangıç


Tuşlar ve parçalar

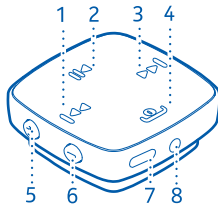

- 1 Geri sarma tuşu ◀◀
- 2 Çalma/Duraklatma tuşu ▶▶
- 3 Hızlı ileri sarma tuşu ▶▶▶
- 4 Çok işlevli tuş ⓘ
- 5 Ses düzeyini artırma tuşu
- 6 Ses düzeyini azaltma tuşu
- 7 Mikro-USB konektörü
- 8 Müzik kulaklığı konektörü

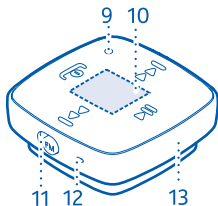

- 9 Gösterge ışığı
- 10 NFC alanı
- 11 FM anahtarı
- 12 Mikrofon
- 13 Ekran

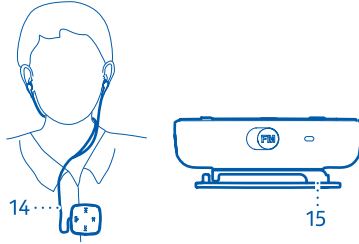

14 Kulaklıklı mikrofon seti

15 Klips

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıklı mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi duyulur ve ekrandaki  yanıp söner. Batarya şarj olurken, gösterge ışığı yanar.

- 1 Şarj cihazını prize takın.
- 2 Şarj cihazı kablосunu kulaklıklı mikrofon setinin üstündeki mikro-USB konektörüne bağlayın. Batarya tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı söner.
- 3 Şarj cihazını önce kulaklıklı mikrofon setinden ardından prizden çıkarın.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 7 saate kadar konuşma süresi, 7 saate kadar müzik çalma süresi ya da en fazla 150 saat bekleme süresi sağlar.

Batarya seviyesini kontrol etme

 öğesine basın. Batarya seviyesi ekranda görüntülenir.

-  Yeteri kadar güç olduğunu gösterir.
-  Bataryayı kısa süre içinde yeniden şarj etmeniz gerekebilir.
-  Bataryayı yeniden şarj edin.

Kulaklıklı mikrofon setini açma

 simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti, otomatik olarak, en son bağlandığı cihaza bağlanır. Kulaklıklı mikrofon setinizi daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyseniz, eşleştirme modu açılır.

Kulaklıklı mikrofon setini kapatma

📞 simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Kulaklıklı mikrofon seti 30 dakika içinde kullanılmaz ya da bir cihaza bağlanmazsa, kapanır.

Ekran göstergeleri

Kulaklığınızda gereksinim duyduğunuz tüm bilgileri veren bir ekran bulunmaktadır. Yaptığınız işleme ya da telefonunuzun modeline bağlı olarak, kulaklıklı mikrofon setiniz bağlanan cihazın adını, arayanın adını veya numarasını, dinlemekte olduğunuz şarkının adını ve radyo istasyonunun frekansı ile adını (varsa) görüntüler.

Genel göstergeler

- 🎵 Müzik çalar gibi A2DP profilini destekleyen bir cihaza bağlandığınızı belirtir.
- ☎️ Telefon gibi HFP profilini destekleyen bir cihaza bağlandığınızı belirtir.
- ☑️ Kulaklıklı mikrofon setinin başarıyla eşleştirildiğini ya da bağlandığını belirtir.
- 📶 Kulaklıklı mikrofon setinin Bluetooth cihazlarını aradığını belirtir.

Batarya göstergeleri

- 🔋 Batarya dolu.
- 🔋 Batarya orta seviyede.
- 🔋 Batarya düşük seviyede.
- 🔋 Batarya boş.

Oynatıcı ve radyo göstergeleri

- ⏮️ 📶 Radyo istasyonlarını mevcut frekanslar arasından aşağı doğru aradığınızı gösterir.
- 📶 ⏭️ Radyo istasyonlarını mevcut frekanslar arasından yukarı doğru aradığınızı gösterir.
- ▶️ Oynatıcının çalıştığını gösterir.
- ⏸️ Oynatıcının duraklatıldığını gösterir.
- ⏮️ Oynatıcının geri sardığını gösterir.
- ⏭️ Oynatıcının hızlı ileri sardığını gösterir.

Arama göstergeleri

- 📞 Arama sırasında görüntülenir.
- 📞 Arama beklemede olduğunda görüntülenir.
- 📞 Biri tarafından arandığınızda görüntülenir.
- 📞 Arama yaptığınızda görüntülenir.

Ayarlar ve yardım göstergeleri

-  Fabrika ayarlarını geri yüklemek için kullanılır.
-  Bir sonraki ayara gitmek için kullanılır.
-  Önceki ayara gitmek için kullanılır.
-  Öğenin seçildiğini belirtir.
-  Öğenin seçilmediğini belirtir.

Kulaklıklılık mikrofon setini takma

Müzik kulaklığını müzik kulaklığı konektörüne bağlayın.

Kulaklıklılık mikrofon seti, farklı boyutta kauçuk kulaklıklar içerir. Size en uygun olanları seçin.

Üzerinde **L** yazan kulaklıklılık sol kulağınıza ve **R** yazan kulaklıklılık sağ kulağınıza takılır.

Kulaklıklılıklılık nazikçe kulağınıza takın ve iyi bir dış ses yalıtımı için düzgün bir şekilde yerleştirin.

Kulaklıklılıklılık mikrofon setini giysinize tutturabilirsiniz. Ekranı daha iyi görmek için klipsi döndürün.

Cihaz eşleştirme

Kulaklıklılıklılık mikrofon setini eşleştirme ve bağlama

Hangi cihazların kulaklıklılıklılık mikrofon setinize bağlanabileceğini kontrol edebilirsiniz.

Kulaklıklılıklılık mikrofon setini uyumlu bir cihazla ilk kez kullanmaya başlamadan önce, onları eşleştirmeniz ve bağlamanız gerekir.

Kulaklıklılıklılık mikrofon setini el ile ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıklılıklılık mikrofon setinin kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Uyumlu cihazı açtıktan sonra, Bluetooth'u açın.
- 3 Kulaklıklılıklılık mikrofon setini açın.
- 4 Cihazınızı Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- 5 Cihazınızda, bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılıklılık mikrofon setini seçin.
- 6 İstenirse, parolayı **0000** olarak yazın.

Cihazınız kulaklıklılıklılık mikrofon setini bulmazsa, eşleştirme modunun açık olduğuna kontrol edin.

Eşleştirme modunu açma

- 1  ve  tuşlarına aynı anda basın.

- 2 ►| simgesine bastıktan sonra, Kulaklı mikrofon setini yeni cihazlarla eşleştirecek şekilde değiştir seçeneğini belirleyin.

Bazı cihazlarda, eşleştirme işleminden sonra bağlantının da yapılması gerekebilir.

Kulaklı mikrofon setini NFC kullanarak eşleştirme ve bağlama

Yakın Saha İletişimi (NFC) ile, kulaklı mikrofon setinizi uyumlu cihazınızla kolayca eşleştirebilir ve cihazınıza bağlayabilirsiniz. Cihaz NFC özelliğini destekliyorsa, NFC özelliğini açıp, kulaklı mikrofon setinin NFC alanını cihazınızın NFC alanıyla temasa geçirin. Kulaklı mikrofon seti açılır ve otomatik olarak cihazınıza bağlanır. Ayrıca NFC'yi kullanarak kulaklı mikrofon setinin bağlantısını kesebilirsiniz. NFC ile ilgili ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Cihaz NFC'yi desteklemiyorsa, kulaklı mikrofon setini el ile eşleştirin.

Kulaklı mikrofon setini cihazınıza bağlama

Kulaklı mikrofon setinizi açtığınızda, set otomatik olarak son kullanılan cihaza bağlanır. Kulaklı mikrofon seti son kullanıldığı cihazı bulamazsa, eşleşmiş cihazlar listesindeki bir sonraki cihazı dener.

Telefonunuz müzik dinlemek için A2DP profilini desteklemiyorsa, kulaklı mikrofon setini bu profili destekleyen müzik çalarla ayrı ayrı eşleştirebilirsiniz.

Kulaklı mikrofon setinizdeki eşleştirilmiş cihazlar listesinde en fazla 8 cihaz bulunabilir. Kulaklı mikrofon setini, biri (genellikle telefon) HFP profilini destekleyen ve diğeri (genellikle müzik çalar) A2DP profilini destekleyen, 2 uyumlu cihaza aynı anda bağlayabilirsiniz.

Kulaklı mikrofon setini son kullanılan cihaza el ile bağlama

Başka bir cihaz bağlanmamışsa, en son kullanılan HFP cihazına bağlamak için Ⓣ simgesine ya da en son kullanılan A2DP cihazına bağlamak için ►| simgesine basın. Kulaklı mikrofon seti bir kez bip sesi çıkarır.

Cihazlar arasında geçiş yaparak müzik kaynağını değiştirin

Kulaklığınız HFP ve A2DP destekleyen bir cihaza bağlıysa A2DP destekleyen başka bir eşlenmiş cihaza geçiş yapmak için ►| simgelerini basılı tutun.

Çok sayıda telefon HFP ve A2DP destekler.

Arama yapma ve alma

Arama yaparken ve alırken, mikrofonu ağzınıza yakın tutun.

Arama yapma

Kulaklıklılı mikrofon seti uyumlu telefonunuza bağlandığında, aramaları her zamanki gibi yapın.

Aramayı cevaplama veya bitirme

ⓞ simgesine basın.

Gelen aramayı reddetme

ⓞ simgesine iki kere basın.

Son aradığınız numarayı tekrar arayabilirsiniz (telefonunuz, kulaklıklılı mikrofon setiyle bu özelliklerin kullanılmasını destekliyorsa).

Son aranan numarayı tekrar arama

Devam eden bir arama yokken, ⓞ simgesine iki kere basın.

Aramaları kulaklıklılı mikrofon setiniz ile telefonunuz arasında aktarma

▶|| simgesini 2 saniye basılı tutun.

Müzik

Müzik çalma

Nerede olursanız olun en sevdiğiniz müzikleri dinleyin.

Kulaklıklılı mikrofon setinizi A2DP Bluetooth profilini destekleyen ve müzik çalar özelliği olan bir telefonla veya bu profili destekleyen uyumlu bir müzik çalarla eşleştirmeli ve bu telefona ya da müzik çalara bağlamalısınız.

⚠ Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği makul bir ses seviyesinde dinleyin.

Şarkı çalma

Müzik çalarda şarkıyı seçtikten sonra ▶|| simgesine basın.

Müziği duraklatma veya devam ettirme

▶|| simgesine basın.

Müzik dinlerken arama gelirse veya siz arama yaparsanız, müzik duraklatılır.

Sonraki veya önceki şarkıyı çalma

Bir kez ►► simgesine veya iki kez ◀◀ simgesine basın.

Dinlemekte olduğunuz şarkıyı baştan başlatma

◀◀ simgesine basın.

Dinlemekte olduğunuz şarkıda hızlı bir şekilde gezinme

►► simgesini veya ◀◀ simgesini basılı tutun.

Ses düzeyini değiştirme veya bas ve tizi artırma

Ses seviyesini değiştirme

Ses düzeyi tuşlarını kullanın.

Destekleniyorsa, ses düzeyini bağlanan cihazdan da değiştirebilirsiniz.

Alçak veya yüksek frekanslı sesleri artırma

- 1 ◀◀ ve ►► tuşlarına aynı anda basın, sonra ayar seçeneklerini taramak için ◀◀ veya ►► tuşlarına basın.
- 2 ►► simgesine basarak **Bas ve tiz ayarı yap** seçeneğini belirleyip, ardından **Bas artırma** ya da **Tiz artırma** seçeneğini belirleyin.

Radyo

Radyo dinleme

Radyoyu açma veya kapatma

FM anahtarını kullanın.

Mevcut istasyonları tarama

◀◀ simgesini veya ►► simgesini basılı tutun.

Frekans el ile değiştirme

◀◀ simgesine veya ►► simgesine basın.

Ayarlar

Dili değiştirme

Kullanılacak dili seçebilirsiniz.

- 1 ◀◀ ve ►► tuşlarına aynı anda basın, sonra ayar seçeneklerini taramak için ◀◀ veya ►► tuşlarına basın.

2 ►|| simgesine basarak **Dili değiştir** seçeneğini belirleyip, ardından dili seçin.

Eşleştirmeleri temizleme

Kulaklıklılı mikrofon setinizdeki eşleştirilmiş cihazlar listesini temizleyebilirsiniz.

◀◀ ve ▶▶ tuşlarına basın, sonra **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini seçin. Ayarlar temizlendikten sonra, eşleştirme modu açılır.

Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir cihaza bağlayamıyor musunuz? Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş, açık ve cihazla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Kulaklıklılı mikrofon seti çalışmıyor mu? Şarj cihazını bir prize takıp, kulaklıklılı mikrofon setini şarj cihazına bağlayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirlı yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduđu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profilene bakabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION bu BH-221 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0979

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.

Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE0979

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc., 70 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719, ABD. Tel: +1 978 263 2662. Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya, Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedii) yıldır.

Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketleri:

1- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 Altunizade Üsküdar – İSTANBUL Tel: (0216) 545 04 04 Faks: (0216) 442 65 55

2- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal – İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

3- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe – İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

/Baskı 2.0 TR