

Стереогарнітура Nokia Bluetooth BH-221

Вступ

Про гарнітуру

За допомогою стереогарнітури Nokia Bluetooth BH-221 можна керувати дзвінками в режимі «вільні руки», насолоджуватися улюбленою музикою, а також слухати радіо в дорозі. Гарнітура легко утворює пару із сумісними пристроями та дозволяє спокійно перемикатися між музикою та дзвінками.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

⚠ Попередження:

Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.


Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, наприклад із мобільними телефонами.


Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

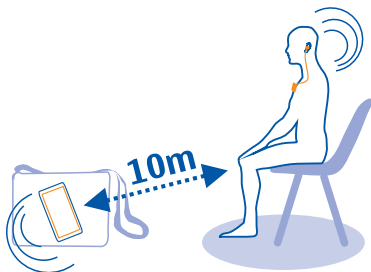


Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR , яка підтримує такі режими: профіль «вільні руки», профіль дистанційного керування аудіо та відео, профіль вдосконаленого розподілу аудіо, а також профіль доступу до телефонної книги . Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.

Початок роботи


Клавіші та компоненти

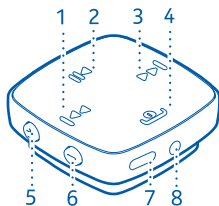

- 1 Клавіша прокручування назад ◀◀
- 2 Клавіша відтворення/паузи ▶▶
- 3 Клавіша прокручування вперед ▶▶|
- 4 Багатофункціональна клавіша ①
- 5 Клавіша збільшення гучності
- 6 Клавіша зменшення гучності
- 7 Гніздо мікро-USB
- 8 Гніздо для навушників

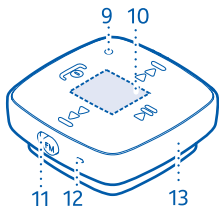

- 9 Світловий індикатор
- 10 Зона NFC
- 11 Перемикач радіо
- 12 Мікрофон
- 13 Дисплей

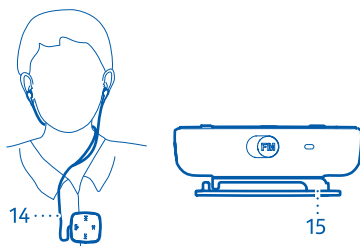

14 Гарнітура

15 Затискач

Заряджання акумулятора

Перед використанням гарнітури необхідно зарядити акумулятор.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, з гарнітури кожні 5 хвилин лунає звуковий сигнал, а  блимає на дисплеї. Під час заряджання акумулятора світиться індикатор.

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
- 2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда мікро-USB на гарнітурі. Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор перестане світитися.
- 3 Від'єднайте зарядний пристрій спочатку від гарнітури, а потім від стінної розетки.

Щоб від'єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 7 годин у режимі розмови, до 7 годин у режимі відтворення музики та до 150 годин у режимі очікування.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Натисніть . Рівень заряду акумулятора відобразиться на дисплеї.

-  Рівень заряду достатній.
-  Невдовзі потрібно буде зарядити акумулятор.
-  Зарядіть акумулятор.

Увімкнення гарнітури

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд. Гарнітура автоматично встановить з'єднання із пристроєм, із яким вона була з'єднана під час останнього сеансу роботи. Якщо гарнітура ніколи не об'єднувалася в пару із пристроєм, або якщо утворені пари було видалено, буде увімкнено режим створення пари.

Вимкнення гарнітури

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Якщо протягом 30 хвилин не використовувати гарнітуру або не з'єднати її з пристроєм, вона вимкнеться.

Індикатори дисплея

Гарнітура має дисплей, на якому відображається вся потрібна Вам інформація. В залежності від того, як використовується гарнітура, а також від моделі телефону, на дисплеї може відображатися назва приєднаного пристрою, ім'я або номер телефону людини, яка телефонує, назва пісні, яку Ви наразі слухаєте, а також частота й назва (якщо доступна) радіостанції.

Загальні індикатори

-  Вашу гарнітуру з'єднано із пристроєм, який підтримує профіль A2DP, наприклад із музичним плеєром.
-  Вашу гарнітуру з'єднано із пристроєм, який підтримує профіль HFP, наприклад із телефоном.
-  Гарнітура успішно створила пару з іншим пристроєм або встановила з ним з'єднання.
-  Гарнітура виконує пошук пристроїв Bluetooth.

Індикатори акумулятора

-  Акумулятор повністю заряджений.
-  Середній рівень заряду акумулятора.
-  Низький рівень заряду акумулятора.
-  Акумулятор повністю розряджений.

Індикатори плеєра і радіо

-  Здійснюється пошук радіостанцій зі зменшенням частоти у доступному діапазоні.
-  Здійснюється пошук радіостанцій зі збільшенням частоти у доступному діапазоні.
-  Плеєр відтворює запис.
-  Плеєр призупинив відтворення запису.

-  Плеєр прокручує запис назад.
-  Плеєр прокручує запис вперед.

Індикатори дзвінка

-  Ви розмовляєте по телефону.
-  Утримування дзвінка.
-  Хтось телефонує.
-  Ви здійснюєте дзвінок.

Індикатори установок і довідок

-  Відновлення заводських установок.
-  Наступна установка.
-  Попередня установка.
-  Елемент вибрано.
-  Елемент не вибрано.

Використання гарнітури

Приєднайте навушники до гнізда для навушників.

До комплекту постачання гарнітури входять гумові накладки різних розмірів. Виберіть ті, що підходять Вам найкраще.

Накладка з позначкою **L** вставляється у ліве вухо, а з позначкою **R** у праве вухо.

Обережно вставте накладки у вуха та розмістіть їх належним чином, щоб вони щільно трималися всередині.

Можна причепити гарнітуру до свого одягу. Повертайте затискач, щоб було зручніше дивитись на дисплей.

Створення пари із пристроєм

Об'єднання в пару та підключення гарнітури

Можна керувати тим, яким пристроєм дозволяється з'єднуватися з гарнітурою.

Перш ніж використовувати гарнітуру із сумісним пристроєм вперше, їх потрібно об'єднати в пару та встановити з'єднання.

Перше утворення пари з гарнітурою вручну

- 1 Переконайтеся, що гарнітуру вимкнено.
- 2 Увімкніть сумісний пристрій, а потім увімкніть на ньому функцію Bluetooth.
- 3 Увімкніть гарнітуру.

- 4 Налаштуйте пристрій на пошук пристроїв Bluetooth. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача пристрою.
- 5 На пристрої, виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
- 6 Якщо з'явиться відповідний запит, введіть пароль **0000**.

Якщо пристрій не може знайти гарнітуру, переконайтеся, що режим створення пари увімкнено.

Увімкнення режиму створення пари

- 1 Одночасно натисніть **||◀▶||**.
- 2 Натисніть **▶▶**, а потім виберіть пункт **Switch headset discoverable for pairing new device**.

У деяких пристроях після створення пари може знадобитися окремо встановити з'єднання.

Об'єднання в пару та приєднання гарнітури за допомогою NFC

За допомогою бездротового зв'язку близького радіусу дії (NFC) можна легко об'єднати гарнітуру в пару та з'єднати із сумісним пристроєм. Якщо пристрій підтримує функцію NFC, увімкніть її, а потім торкніться зони NFC гарнітури зоною NFC пристрою. Гарнітура автоматично вмикається та встановлює з'єднання із пристроєм. За допомогою функції NFC можна також переривати з'єднання. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо функції NFC, див. посібник користувача пристрою.

Якщо пристрій не підтримує функцію NFC, встановить з'єднання з гарнітурою вручну.

Приєднання гарнітури до пристрою

Під час увімкнення гарнітура автоматично з'єднується із пристроєм, із яким вона використовувалась востаннє. Якщо гарнітура не може знайти цей пристрій, вона намагається знайти наступний пристрій зі списку парних пристроїв.

Якщо телефон не підтримує профіль A2DP, який використовується для прослуховування музики, можна окремо створити пару гарнітури і музичного плеєра, що підтримує цей профіль.

У списку об'єднаних в пару пристроїв може міститись 8 пристроїв. Можна з'єднати гарнітуру із двома сумісними пристроями одночасно, з яких один (зазвичай телефон) підтримує профіль HFP, а інший (зазвичай музичний плеєр) підтримує профіль A2DP.

Ручне з'єднання гарнітури із останнім використаним пристроєм

Якщо гарнітуру не з'єднано з жодним іншим пристроєм, натисніть , щоб з'єднати її з останнім пристроєм, що використовувався, який підтримує профіль HFP, або , щоб з'єднати її з останнім пристроєм, що використовувався, який підтримує профіль A2DP. Із гарнітури пролунає один звуковий сигнал.

Переключення між пристроями для зміни джерела музики

Якщо гарнітуру підключено до пристрою, що підтримує профілі HFP і A2DP, для переключення на інший парний пристрій, що підтримує профіль A2DP, натисніть та утримуйте .

Багато телефонів підтримує обидва профілі — HFP і A2DP.

Здійснення та отримання дзвінків

Під час здійснення й отримання дзвінків тримайте мікрофон якнайближче до рота.

Здійснення дзвінка

Коли гарнітуру з'єднано із сумісним телефоном, здійснюйте дзвінок як зазвичай.

Відповідь на дзвінок або його завершення

Натисніть .

Відхилення дзвінка

Натисніть  двічі.

Можна повторно набрати останній набраний номер, якщо телефон підтримує ці функції для гарнітури.

Набір останнього набраного номера

Коли немає активних дзвінків, двічі натисніть .

Перемикання дзвінків між гарнітурою і телефоном

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Музика

Відтворення музики

Прослуховуйте улюблену музику, незалежно від того, де ви перебуваєте.

Необхідно створити пару та з'єднати гарнітуру з телефоном, який підтримує профіль Bluetooth A2DP і має функцію музичного плеєра, або із сумісним музичним плеєром, який підтримує цей профіль.

 Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Прослуховуйте музику на помірному рівні гучності.

Відтворення пісні

Виберіть пісню в музичному плеєрі, а потім натисніть ►||.

Призупинення або продовження відтворення музики

Натисніть ►||.

Якщо Ви отримуєте чи виконуєте дзвінок під час прослуховування музики, музика призупиняється.

Відтворення наступної або попередньої пісні

Натисніть ►►| один раз або |◄◄ двічі.

Відтворення поточної пісні з початку

Натисніть |◄◄.

Швидкий перехід по фрагментам поточної пісні

Натисніть і потримайте ►►| або |◄◄.

Змінення гучності та підсилення низьких або високих частот**Змінення гучності**

Використовуйте клавіші гучності.

Також можна регулювати гучність на підключеному пристрої, якщо така функція підтримується.

Підсилення звуків низької або високої частоти

- 1 Одночасно натисніть |◄◄ і ►►|, а потім натисніть |◄◄ або ►►|, щоб переглянути опції установок.
- 2 Натисніть ►►| і виберіть пункт **Adjust bass and treble**, а потім виберіть **Bass boosting** або **Treble boosting**.

Радіо

Прослуховування радіо

Увімкнення та вимкнення радіо

Скористайтесь перемикачем радіо.

Сканування доступних радіостанцій

Натисніть і потримайте [◀◀ або ▶▶].

Змінення частоти вручну

Натисніть [◀◀ або ▶▶].

Установки

Зміна мови

Можна вибрати мову, якою Ви бажаєте користуватися.

- 1 Одночасно натисніть [◀◀ і ▶▶], а потім натисніть [◀◀ або ▶▶], щоб переглянути опції установок.
- 2 Натисніть ▶||, щоб вибрати пункт **Change language**, а потім виберіть мову.

Очищення списку парних пристроїв

Можна вручну скинути на гарнітурі список об'єднаних в пари пристроїв.

Натисніть [◀◀ і ▶▶], а потім виберіть пункт **Відновлення заводських установок**. Після очищення установок вмикається режим створення пари.

Пошук і усунення несправностей

Не вдається з'єднати гарнітуру із сумісним пристроєм? Переконайтеся, що гарнітура заряджено, увімкнено та об'єднано в пару із пристроєм.

Гарнітура перестала працювати? Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку, а потім приєднайте до нього гарнітуру.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-10 . Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується.

Вказана тривалість роботи пристрою в режимі розмови та очікування є приблизною. Дійсний час роботи залежить, наприклад, від установок пристрою, використовуваних функцій, стану акумулятора та температури навколишнього середовища.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутові сміття.

Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання неухваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Обережіть пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб BH-221 відповідає найголовнішим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.