


Οδηγός χρήσης για το Στερεοφωνικό Ακουστικό Bluetooth της Nokia BH-503

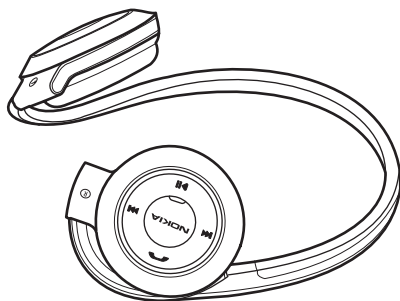

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η NOKIA CORPORATION, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν HS-95W συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9203666/Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	4	Αποσύνδεση του ακουστικού	10
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	4	Επανασύνδεση του ακουστικού.....	10
2. Για να ξεκινήσετε	6	3. Βασική χρήση	11
Επισκόπηση	6	Τοποθετήστε το ακουστικό	
Φορτιστές.....	6	στα αυτιά σας.....	11
Φόρτιση της μπαταρίας.....	7	Ρύθμιση έντασης ήχου	11
Ενεργοποίηση και		Χειρισμός των κλήσεων	11
απενεργοποίηση του ακουστικού	7	Ακρόαση μουσικής	12
Ενεργοποίηση.....	7	Ακύρωση των ρυθμίσεων	
Απενεργοποίηση	8	ή επαναφορά του ακουστικού	13
Αντιστοίχιση και σύνδεση		4. Πληροφορίες για τις	
του ακουστικού	8	μπαταρίες.....	14
Αντιστοιχίστε και συνδέστε		Προφυλάξεις και	
το ακουστικό με ένα κινητό		συντήρηση	15
τηλέφωνο που διαθέτει			
λειτουργία αναπαραγωγής			
μουσικής.....	8		
Αντιστοίχιση και σύνδεση του			
ακουστικού με συσκευή			
αναπαραγωγής μουσικής.....	9		

1. Εισαγωγή


Με το Στερεοφωνικό Ακουστικό Bluetooth Nokia BH-503 μπορείτε να ακούσετε μουσική χρησιμοποιώντας συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, καθώς επίσης να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις με το κινητό σας τηλέφωνο. Η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να είναι η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής του κινητού σας τηλεφώνου ή ξεχωριστή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης για το κινητό σας τηλέφωνο, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση, και τον οδηγό χρήσης για τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Φυλάσσετε το ακουστικό και τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Μια σύνδεση Bluetooth δεν απαιτεί το ακουστικό και η άλλη συσκευή να βρίσκονται σε ακτίνα οπτικής επαφής, πρέπει όμως η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συσκευών να είναι 10 μέτρα (33 πόδια). Όσο πιο κοντά είναι οι συσκευές, τόσο καλύτερη είναι η απόδοσή τους. Η βέλτιστη απόσταση λειτουργίας υποδεικνύεται με σκούρο γκρι χρώμα στην εικόνα. Η σύνδεση υπόκειται σε παρεμβολές λόγω απόστασης και εμποδίων (υποδεικνύονται με ανοιχτό γκρι χρώμα) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

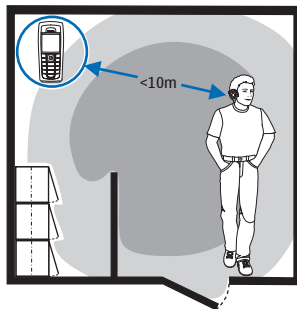

Το ακουστικό συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 και Audio Video Remote Control Profile 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.


Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Επισκόπηση

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

- Πλήκτρο έντασης ήχου προς τα κάτω (1)
- Πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω (2)
- Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (3)
- Ενδεικτική λυχνία (4)
- Υποδοχή φορτιστή (5)
- Πλήκτρο επαναφοράς (6)
- Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης (7)
- Πλήκτρο γρήγορης προώθησης (8)
- Μικρόφωνο (9)

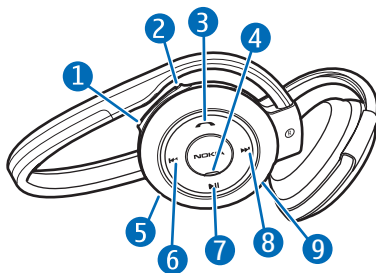

Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο.

Ορισμένα μέρη του ακουστικού είναι μαγνητικά. Το ακουστικό ενδέχεται να ασκήσει μαγνητική έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο ακουστικό, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτό το ακουστικό. Το ακουστικό προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-4, AC-5 και DC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Το ακουστικό διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από το ακουστικό, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ακουστικό.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή του φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η φόρτιση μπορεί να μην αρχίσει αμέσως. Εάν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή, τοποθετήστε τον πάλι και δοκιμάστε ξανά.

Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστεί έως 1 ώρα και 15 λεπτά.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το ακουστικό και την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 13 ώρες, διάρκεια αναμονής έως και 10 ημέρες και διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής έως και 13 ώρες (ή διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής έως και 75 λεπτά με φόρτιση 20 λεπτών). Ωστόσο, ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συμβατές με Bluetooth συσκευές, τις ρυθμίσεις χρήσης, τα στυλ χρήσης και τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά.

Όταν το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας είναι χαμηλό, το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με πράσινο χρώμα.

Όταν το ακουστικό προσπαθεί να συνδεθεί με το αντιστοιχισμένο κινητό τηλέφωνο ή την τελευταία συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που χρησιμοποιήσατε, η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη και αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με μια αντιστοιχισμένη συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία είναι μπλε και αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Αν το ακουστικό δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης (ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση και σύνδεση του ακουστικού," σελ. 8).

Αν συνδέσετε το ακουστικό με μια συσκευή αλλά δεν το χρησιμοποιήσετε αμέσως, απενεργοποιήστε το για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα.

■ Αντιστοίχιση και σύνδεση του ακουστικού

Αντιστοιχίστε και συνδέστε το ακουστικό με ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP και διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων, καθώς και για την αναπαραγωγή μουσικής με το ακουστικό.

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
2. Αν το ακουστικό δεν έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το. Το ακουστικό μπαίνει στη λειτουργία αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία είναι μπλε και αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό.

Αν το ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, απενεργοποιήστε το και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλής λειτουργίας έως ότου η ενδεικτική λυχνία γίνει μπλε και αρχίσει να αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
4. Επιλέξτε το ακουστικό από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το ακουστικό με το τηλέφωνό σας. Σε ορισμένα τηλέφωνα, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση του ακουστικού με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το ακουστικό εμφανίζεται στο μενού του κινητού τηλεφώνου όπου μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Όταν το ακουστικό συνδεθεί με το κινητό σας τηλέφωνο και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία είναι μπλε και αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.

Αντιστοίχιση και σύνδεση του ακουστικού με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

Αν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ξεχωριστά το ακουστικό με το τηλέφωνο και μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ Bluetooth.

Αν έχετε αντιστοιχίσει και συνδέσει το ακουστικό με το τηλέφωνό σας, πριν αντιστοιχίσετε το ακουστικό με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής φροντίστε να το αποσυνδέσετε από το τηλέφωνο.

Για να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα "Αντιστοιχίστε και συνδέστε το ακουστικό με ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής", σελ. 8. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που διαθέτετε δεν έχει πληκτρολόγιο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τον κωδικό 0000 για τη λειτουργία Bluetooth ως προεπιλογή. Εάν αυτό δεν ισχύει, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό Bluetooth σε 0000.

Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία και το ακουστικό συνδεθεί με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού γίνεται μπλε και αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.

Αποσύνδεση του ακουστικού

Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό από τη συσκευή σας, απενεργοποιήστε το ή αποσυνδέστε το από το μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Δεν χρειάζεται να διαγράψετε την αντιστοίχιση με το ακουστικό για να το αποσυνδέσετε.

Επανασύνδεση του ακουστικού


Για να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνο ή την συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που χρησιμοποιήσατε με αυτό, ενεργοποιήστε το ακουστικό ή πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Ενδέχεται να μπορείτε να επιτρέψετε στο ακουστικό να συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή σας όταν είναι ενεργοποιημένο το ακουστικό. Για να το κάνετε αυτό στις συσκευές Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής σας στο μενού Bluetooth.

3. Βασική χρήση

■ Τοποθετήστε το ακουστικό στα αυτιά σας

Χαμηλώστε το λουράκι πίσω από το κεφάλι σας. Τοποθετήστε το ακουστικό, ώστε τα μαξιλαράκια των ακουστικών να προσαρμόζονται άνετα στα αυτιά σας.

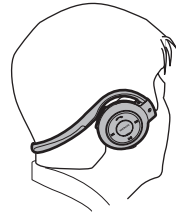

Τοποθετήστε το μαξιλαράκι με την ένδειξη L στο αριστερό αυτί και το μαξιλαράκι με την ένδειξη R στο δεξί αυτί.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

■ Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση ή προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ενώ ακούτε μουσική.

■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά το κινητό σας τηλέφωνο όταν είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης τελευταίου αριθμού με το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές στιγμιαία, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία φωνητικής κλήσης και προχωρήστε όπως υποδεικνύεται

στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας φωνητικής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό σε ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Για να μεταφέρετε ξανά την κλήση στο ακουστικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

■ Ακρόαση μουσικής

Για να ακούσετε μουσική, συνδέστε το ακουστικό με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής όπως ένα κινητό τηλέφωνο με λειτουργία μουσικής αναπαραγωγής ή μια άλλη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να είναι συνδεδεμένο με κάποια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων, εάν το τηλέφωνο δεν διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες μουσικής εξαρτώνται από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που διαθέτετε.

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η μουσική διακόπτεται μέχρι τον τερματισμό της κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, επιλέξτε το από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.

Για να διακοπεί προσωρινά ή να συνεχιστεί η αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο γρήγορης προώθησης. Για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς. Για γρήγορη κύλιση στο τρέχον κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο.

■ Ακύρωση των ρυθμίσεων ή επαναφορά του ακουστικού

Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης και έντασης ήχου, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει διαδοχικά με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα τρεις φορές.

Για να επαναφέρετε το ακουστικό σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που το έχετε φορτίσει, συνδέστε το με τον φορτιστή και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω. Η επαναφορά δεν ακυρώνει τις ρυθμίσεις του ακουστικού.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Εάν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή

εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.