


Nokia Bluetooth stereo- peakomplekti BH-503 kasutusjuhend

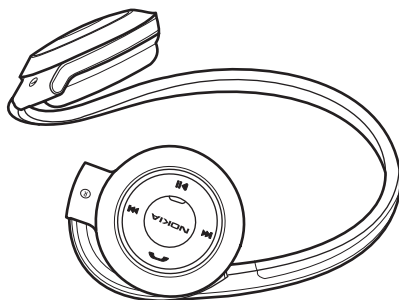

9203667

1. väljaanne ET

VASTAVUSKINNITUS

sKäesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-95W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9203667 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus.....	4	Peakomplekti sidumine	
Bluetooth-raadioside-		ja ühendamine	
tehnoloogia	4	muusikamängijaga.....	9
2. Alustamine	6	Ühenduse katkestamine.....	9
Ülevaade.....	6	Ühenduse taastamine.....	9
Laadijad	6	3. Tavakasutus	10
Aku laadimine.....	7	Peakomplekti paigutamine	
Peakomplekti sisse- ja		kõrva taha.....	10
väljalülitamine.....	7	Helitugevuse reguleerimine.....	10
Sisselülitamine.....	7	Kõnede haldamine.....	10
Väljalülitamine.....	8	Muusika kuulamine.....	11
Peakomplekti sidumine ja		Seadete kustutamine või	
ühendamine	8	peakomplekti lähtestamine	12
Peakomplekti sidumine		4. Akuteave.....	13
ja ühendamine mobiiltelefoniga,		Hooldus ja korrashoid.....	14
millel on muusikamängija			
funktsioon	8		

1. Sissejuhatus


Nokia Bluetooth stereo-peakomplekt BH-503 võimaldab ühilduva muusikamängijaga muusikat kuulata ning ühilduva mobiiltelefoniga vabakäerežiimis helistada ja kõnesid vastu võtta. Muusikamängija võib olla mobiiltelefoni pleierifunktsioon või eraldiseisev muusikamängimiseseade.

Peakomplekti võib ühendada ühilduvate seadmetega, mis toetavad Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka mobiiltelefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja hooldusteave, ning muusikaesitamiseseadme kasutusjuhend. Hoidke peakomplekt ja selle lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühendus ei nõua, et peakomplekt ja teine seade oleksid teineteise nägemisulatuses, kuid seadmete vahel ei tohiks olla üle 10 meetri (33 jalga). Mida väiksem on seadmete vaheline vahemaa, seda parem on ühendus. Optimaalne tööraadius on näidatud joonisel tumehalli värviga. Sidehäireid võib põhjustada liiga suur vahemaa ja takistused (näidatud helehalli värviga), samuti teised elektroonikaseadmed.

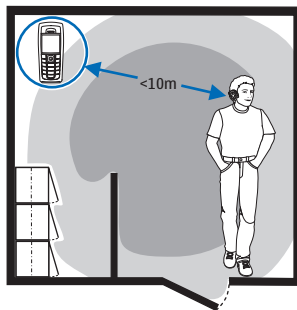

Käesolev peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1; vabakäeprofiil 1.5; täiustatud helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 ja audiovideokaugjuhtimisprofiil 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

- Helitugevuse vähendamise klahv (1)
- Helitugevuse suurendamise klahv (2)
- Multifunktsionaalne klahv (3)
- Märkutuli (4)
- Laadija ühenduspesa (5)
- Tagasikerimisklahv (6)
- Esitus-/pausiklahv (7)
- Kiire edasikerimise klahv (8)
- Mikrofon (9)

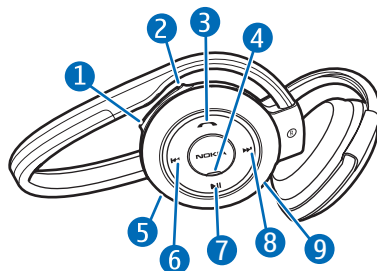

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma peakomplekti ühilduva mobiiltelefoniga.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit.

Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-4, AC-5 ja DC-4.



Hoiatus. Kasutage laadijaid, mis on Nokia poolt heakskiidetud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Peakomplektis on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut peakomplektist välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspesa. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti.

Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni üks tund ja 15 minutit.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud akul on 13 tundi kõneaega ja kuni 10 päeva ooteaega või kuni 13 tundi muusikaesitusaega (või 75 minutit muusikaesitusaega pärast 20 minutilist laadimist). Tegelik kasutusaeg võib siiski sõltuvalt erinevatest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt teatud aja järel piiksu ning punane märgutuli vilgub aeglaselt. Laadige akut.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks sekundit all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja hetkeks süttib roheline märgutuli.

Kui peakomplekt üritab luua ühendust seotud mobiiltelefoni või muusikamängijaga, mida viimati kasutasite, vilgub roheline märgutuli aeglaselt. Kui ühendus peakomplekti ja sellega seotud seadme vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli. Kui peakomplekt pole seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisrežiim (vt "Peakomplekti sidumine ja ühendamine", lk 8).

Kui peakomplekt on seadmega ühendatud, kuid te ei kasuta seda, lülitage peakomplekt energia kokkuhoiu mõttes välja.

Väljalülitamine

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes viis sekundit all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja hetkeks süttib punane märgutuli.

■ Peakomplekti sidumine ja ühendamine

Peakomplekti sidumine ja ühendamine mobiiltelefoniga, millel on muusikamängija funktsioon

Kui telefon toetab Bluetoothi profiili A2DP ning muusikamängija funktsiooni, saab telefoni kasutada koos peakomplektiga helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks ning muusika kuulamiseks.

1. Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole eelnevalt seadmega seotud, lülitage peakomplekt sisse. Peakomplekt aktiveerib sidumisrežiimi ning sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.
Kui peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise seadmega, lülitage peakomplekt välja ja hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni sinine märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.
3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Peakomplekti ja telefoni sidumiseks ning ühendamiseks sisestage pääsukood **0000**. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Kui peakomplekt on mobiiltelefoniga ühendatud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma peakomplekti sinine märgutuli.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine muusikamängijaga

Kui telefon ei toeta Bluetoothi profiili A2DP, võite siduda peakomplekti eraldi telefoni ja Bluetooth-profiili toetava muusikamängijaga.

Kui peakomplekt on seotud ja ühendatud telefoniga, katkestage ühendus enne peakomplekti sidumist muusikamängijaga.

Peakomplekti sidumiseks muusikamängijaga vaadake juhiseid jaotises "Peakomplekti sidumine ja ühendamine mobiiltelefoniga, millel on muusikamängija funktsioon", lk 8. Kui muusikamängijal puudub klahvistik, võib see vaikselt kasutada Bluetoothi pääsukoodi 0000. Muul juhul vaadake muusikamängija kasutusjuhendist, kuidas Bluetoothi vaikepääsukoodiks 0000 seada.

Kui sidumine õnnestus ja peakomplekt on muusikamängijaga ühendatud, vilgub peakomplekti sinine märgutuli aeglaselt.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja seadme vahelise ühenduse katkestamiseks lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus seadme Bluetoothi menüüst.

Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist sidumist.

Ühenduse taastamine

Ühenduse taastamiseks peakomplekti ja telefoni või muusikamängija vahel lülitage peakomplekt sisse või looge ühendus telefoni Bluetoothi menüüst.

Seadmes saab valida, et peakomplekti sisselülitamisel luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud seadmete seadeid.

3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva taha

Seadke võru kaela taha. Paigutage peakomplekt kõrva külge nii, et kõrvaklappide padjad paigutuvad mugavalt kõrva.

Pange L-tähega tähistatud padi vasakusse ja R-tähega tähistatud padi paremasse kõrva.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümberkaudseid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

■ Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne või muusika kuulamise ajal vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, kasutage oma mobiiltelefoni helistamiseks tavalisel viisil.

Kui telefon toetab peakomplektiga kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda kiiresti multifunktsionaalset klahvi.

Kui telefon toetab peakomplektiga häälvallimist, hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks sekundit all, kuni telefon alustab häälvallimist, ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi. Kõne ajal ei saa häälvallimist kasutada.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või telefoni klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda kiiresti multifunktsionaalset klahvi.

Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või telefoni klahve.

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõne ajal vajutage esitus-/pausiklahvi.

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud telefoni hoidke umbes kaks sekundit all esitus-/pausiklahvi. Kõne suunamiseks telefonist tagasi peakomplekti vajutage üks kord multifunktsionaalset klahvi.

■ Muusika kuulamine

Et muusikat kuulata, tuleb peakomplekt ühendada ühilduva muusikamängijaga, näiteks telefoniga, millel on muusikapleieri funktsioon või siis eraldi oleva muusikamängijaga. Muusikamängija peab toetama Bluetoothi profiili A2DP.

Kui peakomplekt on ühendatud telefoniga, kuid mitte muusikamängijaga, ning telefonis puudub muusikapleieri funktsioon, saab peakomplekti kasutada vaid helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks.

Olemasolevad muusikafunktsioonid sõltuvad muusikapleierist.

Kui muusika kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt välja, peatub kõne ajaks muusika esitus.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Mingi muusikapala kuulamiseks valige see pala muusikamängijas ja vajutage esitus-/pausiklahvi.

Esitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitus-/pausiklahvi. Esituse lõpetamiseks hoidke esitus-/pausiklahvi umbes kaks sekundit all.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisklahvi. Eelmise pala valimiseks vajutage tagasikerimisklahvi. Esitatava pala kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke all emba-kumba klahvi.

■ Seadete kustutamine või peakomplekti lähtestamine

Sidumis- ja helitugevusseadete nullimiseks lülitage peakomplekt välja, hoidke all multifunktsionaalset klahvi ja vajutage ülemist helitugevusklahvi, kuni punane, roheline ja sinine märgutuli vilguvad vaheldumisi kolm korda.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see lähtestamiseks laadijaga, hoidke multifunktsionaalset klahvi all ning vajutage ülemist helitugevusklahvi. Lähtestamine ei kustuta peakomplekti seadeid.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata.

Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutusel kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib

Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote

edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.