Nokia Bluetooth Headset BH-600

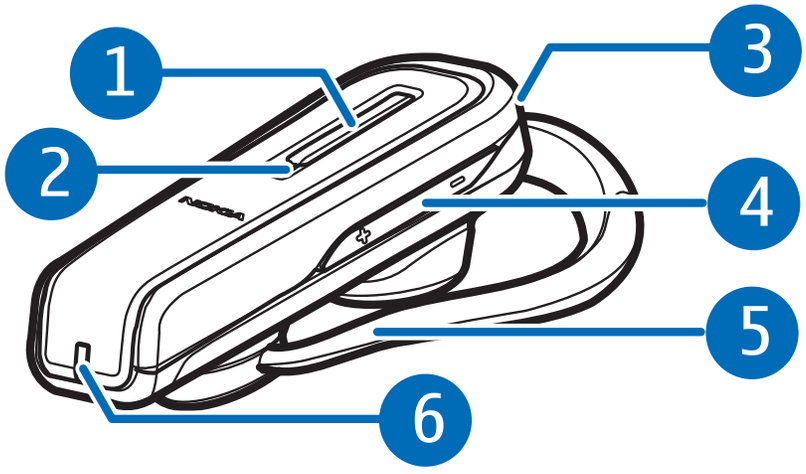

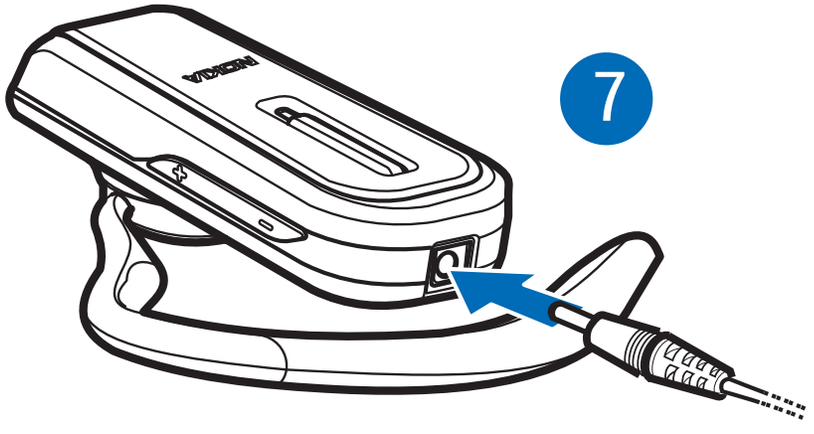

9250104/1

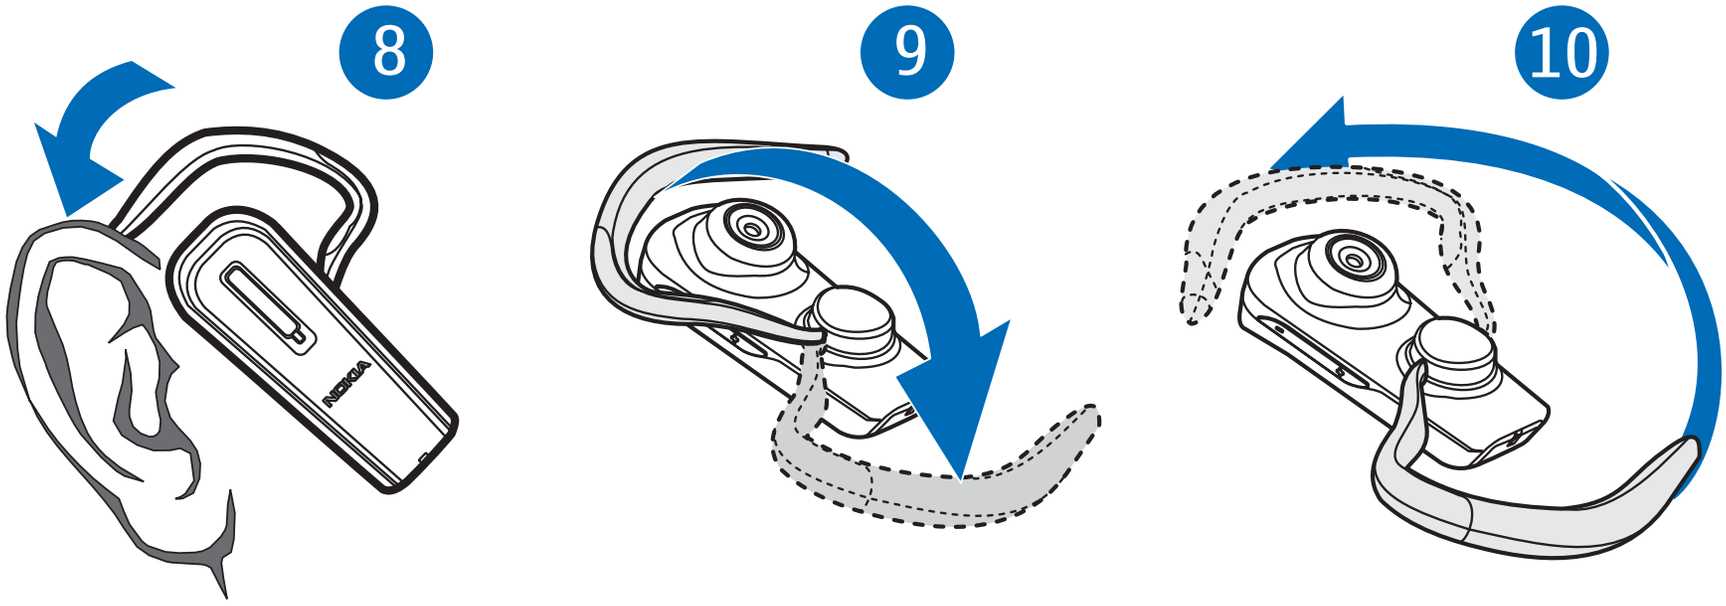
8
NOKIA
9
10

KINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode HS-59W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http: // www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-600 võimaldab telefoni kasutamist vabakäerežiimis. Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ja Bluetoothi tehnoloogiat toetavate telefonidega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt eemal väikelaste käeulatusest.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit (30 jalga). Sidehäireid võivad põhjustada näiteks seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäe

profiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osistest, mis on näidatud tiitellehel: multifunktsionaalne klahv (1), roheline märgutuli (2), laadija pesa (3), helitugevusklahvid (4), kõrvaklamber (5) ja mikrofon (6).

Enne peakomplekti kasutamist tuleb laadida seadme aku ja paaristada peakomplekt ühilduva telefoniga.

Märkus. Peakomplekt sisaldab magentdetaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva peakomplekti jaoks on ettenähtud laadijad AC-3, AC-4 ja DC-4.

Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud lisaseadme jaoks heaks kiidetud laadijaid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse

lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Peakomplektis on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge proovige akut seadme küljest eemaldada, kuna nii võite seadet kahjustada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija peakomplektiga (7). Laadimise ajal põleb pidevalt märgutuli. Kui laadimine ei alga, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täislaadimine võib kesta kuni 2 tundi.
3. Kui aku on täiesti laetud, kustub märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku tagab kuni 7-tunnise kõne- ja kuni 220-tunnise ooteaja. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub märgutuli kiires tempos.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni süttib märgutuli ja kostab piiks.

Seadme väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni märgutuli vilgub kiires tempos neli korda ja seejärel kustub.

Peakomplekti paaristamine

1. Hoidke väljalülitatud seadme multifunktsionaalset klahvi all, kuni märgutuli jääb pidevalt põlema.
2. Lülitage ühilduv telefon sisse.

3. Aktiveerige telefonis Bluetoothi funktsioon ja käivitage Bluetooth-seadmete otsing.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Sisestage paaristamise pääsukood **0000** ja looge seadmete vahel sideühendus. Teatud telefonimudelite puhul tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus, hakkab märgutuli aeglases tempos vilkuma ja peakomplekt kuvatakse telefonis paaristatud Bluetooth-seadmete menüüs.

Peakomplekt on nüüd kasutusvalmis.

Tavakasutus

Peakomplekti kandmine

Asetage kõrvaklamber kõrva taha (8) ja reguleerige parajaks. Suunake peakomplekt suu poole. Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake kõrvaklamber ettevaatlikult alla (9) ja keerake üles (10).

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on ühendatud, helistage telefoniga, nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist ja kõnet pole käsil, vajutage multifunktsionaalset klahvi.

Kui telefon toetab häälvalimist ja kõnet pole käsil, vajutage põgusalt multifunktsionaalset klahvi ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage põgusalt

multifunktsionaalset klahvi. Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage multifunktsionaalset klahvi.

Teise kõne vastuvõtmiseks käsiloleva kõne ajal (käsilolev kõne pannakse ootele) või ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi.

Kuulari helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks vajutage plussklahvi (+) ja vähendamiseks miinusklahvi (-).

Mikrofoni väljalülitamine

Vajutage kõne ajal korraga mõlemat helitugevusklahvi. Väljalülitatud mikrofoniga seade piiksub kindla aja tagant.

Mikrofoni sisselülitamiseks vajutage korraga mõlemat helitugevusklahvi või lõpetage kõne.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate seadme liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja

mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.

- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.